SCHALTPLÄNE

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
AIRBAGSYSTEM	8W-43-1
ALLGEMEINES	8W-01-1
ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54-1
ANLASSERSYSTEM	8W-21-1
ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)	8W-35-1
AUDIOSYSTEME	8W-47-1
BAUTEILE-INDEX	8W-02-1
BLINKLEUCHTEN	8W-52-1
DECKENKONSOLE	8W-49-1
DIEBSTAHLWARNANLAGE	8W-39-1
ELEKTRISCH BETÄTIGTES SCHIEBEDACH	8W-64-1
ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL	8W-62-1
ELEKTRISCHE FENSTERHEBER	8W-60-1
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG	8W-63-1
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG	8W-61-1
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-45-1
FRONTLEUCHTEN	8W-50-1
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (TEMPOMAT)	8W-33-1
GETRIEBESTEUERUNG	8W-31-1
HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-1
HUPE/ZIGARETTENANZÜNDER/ STECKDOSE	8W-41-1
INNENRAUMLEUCHTEN	8W-44-1
KABELVERBINDUNGS-INFORMATIONEN	8W-70-1
KLIMAANLAGE, HEIZUNG	8W-42-1
KOMBIINSTRUMENT	8W-40-1
KRAFTSTOFF-/ZÜNDANLAGE	8W-30-1
LADESYSTEM	8W-20-1
LAGE DER KABELVERBINDUNGEN	8W-95-1
LAGE DER STECKVERBINDER	8W-90-1
MASSEVERTEILUNG	8W-15-1
SCHEIBENWISCHER	8W-53-1
SCHLUSSLEUCHTEN	8W-51-1
SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN	8W-12-1
STECKERBELEGUNGEN	8W-80-1
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (PDC)	8W-10-1

8W-01 ALLGEMEINES

STICHWORTVERZEICHNIS

Seite

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
- ABSCHNITTSKENNUNG 5
- ABZWEIGE 8
- EINFÜHRUNG 1
- GEGEN ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD) EMPFINDLICHE BAUTEILE. 8
- HINWEISE UND WARNHINWEISE (HINWEIS, ACHTUNG! UND VORSICHT!). 7
- LAGE DER KABELVERBINDUNGEN 7
- STECKVERBINDER-INFORMATIONEN 7
- STROMKREIS-INFORMATIONEN. 4
- STROMKREISBELEGUNGEN. 4
- SYMBOLE 5
- TERMINOLOGIE 7

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG
- FEHLERSUCHE AN DER VERDRAHTUNG. 10
- INSTRUMENTE ZUR FEHLERSUCHE 8
- PRÜFUNGEN ZUR FEHLERSUCHE. 9
- ZEITWEISE AUFTRETENDE ELEKTRISCHE STÖRUNGEN UND FEHLERHAFTE ANSCHLÜSSE 9

Seite

ARBEITSBESCHREIBUNGEN
- ANSCHLÜSSE/STECKVERBINDER INSTANDSETZEN—AUGAT-STECKVERBINDER 12
- DIODENAUSTAUSCH. 16
- INSTANDSETZUNG DER VERDRAHTUNG. 11
- INSTANDSETZUNG VON ANSCHLÜSSEN/ STECKVERBINDERN -MOLEX-STECKVERBINDER. 11
- INSTANDSETZUNG VON ANSCHLÜSSEN/ STECKVERBINDERN—THOMAS AND BETTS-STECKVERBINDER. 12
- KABELANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN. 14
- STECKVERBINDER AUSTAUSCHEN 13
- STECKVERBINDER UND ANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN 13

SPEZIALWERKZEUGE
- VERDRAHTUNG/ANSCHLUSS. 16

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

EINFÜHRUNG

Anhand der Schaltpläne bietet Chrysler Informationen zur Verdrahtung der Fahrzeuge. Um die Chrysler-Schaltpläne für die Fehlersuche und Instandsetzung eines Chrysler-Fahrzeugs effektiv nutzen zu können, ist es unerläßlich, ihren Aufbau und bestimmte Eigenschaften zu kennen.


Die Schaltpläne sind so aufgebaut, daß sich die B(+)-Versorgungsseite des Stromkreises oben auf der jeweiligen Seite befindet, während sich die B(-)-Seite des Stromkreises am unteren Seitenrand befindet.

Alle Schalter, Bauteile und Module sind in Ruhestellung bei geschlossenen Fahrzeugtüren und abgezogenem Zündschlüssel gezeigt.

Die Bauteile werden auf zwei Arten dargestellt. Eine durchgezogene Linie um das Bauteil bedeutet, daß das Bauteil vollständig ist. Eine gestrichelte Linie um das Bauteil zeigt an, daß das betreffende Bauteil nicht vollständig ist. Unvollständige Bauteile besitzen eine Verweisnummer, die die Seite angibt, auf der das Bauteil dann vollständig erscheint.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die Bauteile und Verdrahtung in den Schaltplänen nicht so abgebildet werden, wie sie im eingebauten Zustand im Fahrzeug aussehen. Beispielsweise wird ein kurzes Kabelstück nicht anders als ein langes Kabelstück dargestellt. Ferner werden Schalter und andere Bauteile so einfach wie möglich dargestellt. Wichtig ist bei deren Abbildung nur die Funktion.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

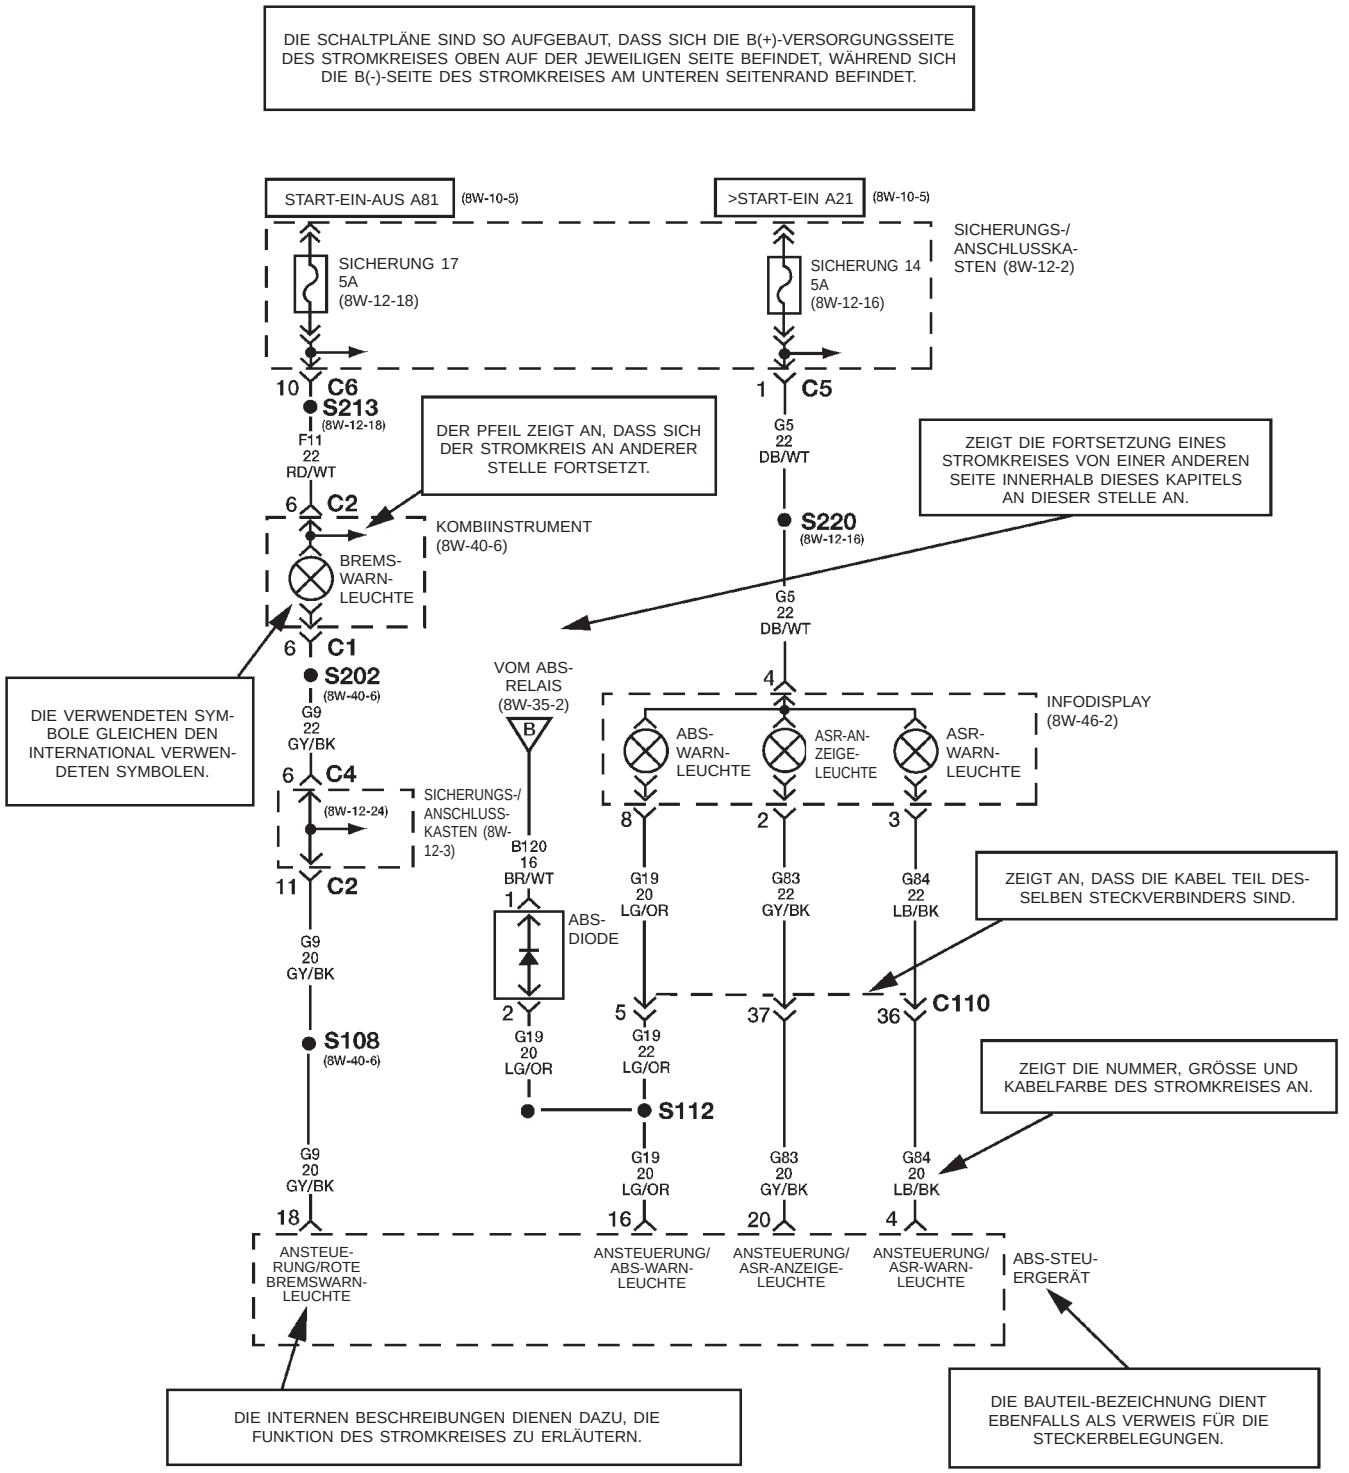


Das hier abgebildete System dient AUSSCHLIESSLICH als BEISPIEL. Es zeigt nicht den tatsächlichen Stromkreis, wie er in ABSCHNITT “SCHALTPLÄNE” dargestellt ist.

80c06d01

Schaltplan Beispiel Nr.1

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

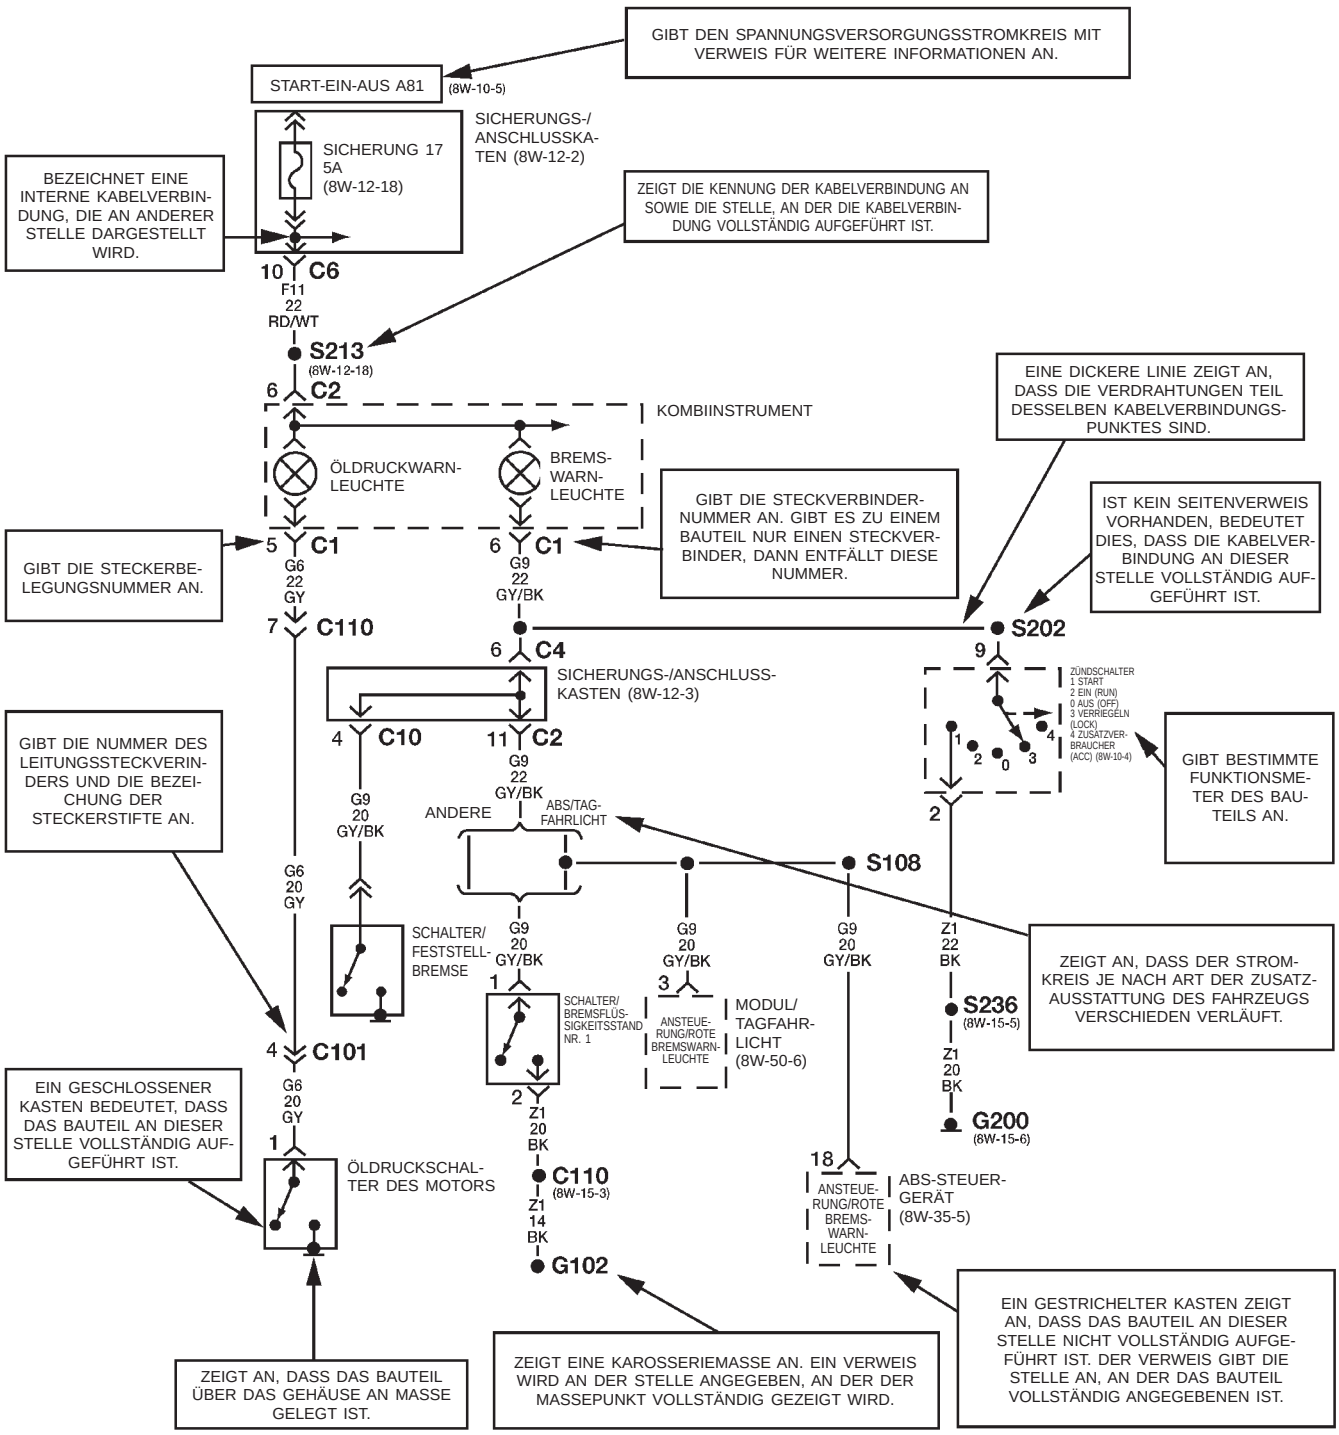

Das hier abgebildete System dient ausschließlich als BEISPIEL. Es zeigt nicht den tatsächlichen Stromkreis, wie er in ABSCHNITT “SCHALTPLÄNE” dargestellt ist.

80c06d02

Schaltplan Beispiel Nr.2

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

STROMKREIS-INFORMATIONEN

Jedes in den Schaltplänen abgebildete Kabel besitzt einen Kenncode, durch den der Hauptstromkreis, der Teil des Hauptstromkreises, der Kabelquerschnitt und die Kabelfarbe gekennzeichnet sind (Abb. 1).

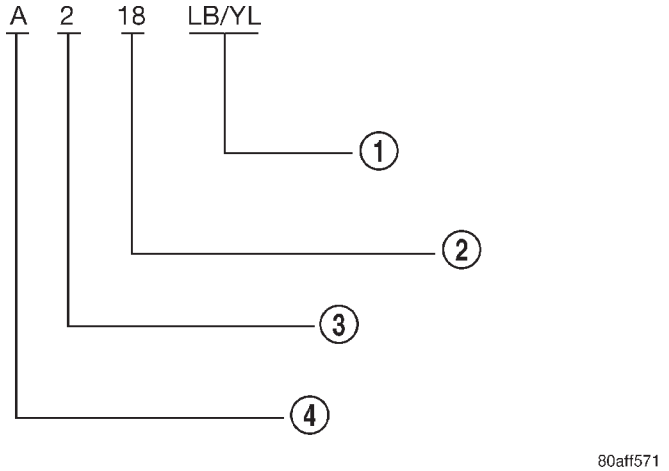


Abb. 1 Kabelcodekennung

1 – KABELFARBE (HELLBLAU MIT GELBEM KENNFADEN)
2 – KABELQUERSCHNITT (18 GAUGE/0,8 mm^2)
3 – TEIL DES HAUPTSTROMKREISES (ÄNDERT SICH JE NACH AUSSTATTUNG)
4 – HAUPTSTROMKREISKENNUNG

STROMKREISBELEGUNGEN

In allen Stromkreisen der Schaltpläne wird zur Kennzeichnung eines Kabels und seiner Funktion ein alphanumerischer Code verwendet. Welcher Stromkreiscode zu welchem System gehört, ist der Tabelle Stromkreis-Kenncodes zu entnehmen. In dieser Tabelle sind nur Hauptstromkreise dargestellt. Sekundärcodes, die nur für einige Fahrzeugausführungen gelten, werden nicht aufgeführt.

TABELLE—KABELFARBCODES

FARBCODE	KABELFARBE	STANDARDFARBE DES KENNFADENS
BL	BLAU	WT
BK	SCHWARZ	WT
BR	BRAUN	WT
DB	DUNKELBLAU	WT
DG	DUNKELGRÜN	WT
GY	GRAU	BK
LB	HELLBLAU	BK
LG	HELLGRÜN	BK
OR	ORANGE	BK
PK	ROSA	BK oder WT
RD	ROT	WT
TN	HELLBRAUN	WT
VT	VIOLETT	WT
WT	WEISS	BK
YL	GELB	BK
*	MIT KENNFADEN	

TABELLE—STROMKREISKENNCODES

STROM-KREIS	BELEGUNG
A	BATTERIE-SPANNUNGSVERSORGUNG
B	STEUERUNG/BREMSEN
C	KLIMAREGELUNG
D	DIAGNOSESTROMKREISE
E	STROMKREISE/HELLIGKEITSREGELUNG
F	ABGESICHERTE STROMKREISE
G	ÜBERWACHUNGSSTROMKREISE (MESSGERÄTE)
H	UNTERBROCHEN
I	NICHT BELEGT
J	UNTERBROCHEN
K	COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)
L	AUSSENLEUCHTEN
M	INNENRAUMLEUCHTEN
N	NICHT BELEGT
O	NICHT BELEGT
P	SPANNUNGSVERSORGUNGSOPTION (BATTERIE-SPANNUNGSVERSORGUNG)
Q	SPANNUNGSVERSORGUNGSOPTION (SPANNUNGSVERSORGUNG/ZÜNDUNG)
R	PASSIVES RÜCKHALTESYSTEM
S	RADAUFHÄNGUNG/LENKUNG
T	GETRIEBE/VERTEILERGETRIEBE
U	UNTERBROCHEN
V	GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (TEMPOMAT), SCHEIBENWISCH-/ WASCHANLAGE
W	UNTERBROCHEN
X	AUDIOSYSTEME
Y	UNTERBROCHEN
Z	MASSEPUNKTE

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

ABSCHNITTSKENNUNG


Die Schaltpläne sind in verschiedene Abschnitte gegliedert. Wird sich ein Bauteil wahrscheinlich in einem bestimmten Kapitel befinden, dann ist es komplett (mit der gesamten Verdrahtung, allen Steckverbindern und Anschlüssen) in diesem Kapitel aufgeführt. Ein Beispiel: Das automatische Abschaltrelais (ASD) wird sich wahrscheinlich in Kapitel 30 befinden; aus diesem Grund wird es an dieser Stelle vollständig aufgeführt. Es kann jedoch auch teilweise in einem anderen Kapitel aufgeführt sein, wenn es eine zugehörige Verdrahtung besitzt.

SYMBOLE

Im gesamten Abschnitt Schaltpläne werden internationale Symbole verwendet. Diese Symbole sind identisch mit denen, die weltweit verwendet werden.

KAPITEL	THEMA
8W-01 bis 8W-09	Allgemeines und Schaltplanübersicht
8W-10 bis 8W-19	Hauptspannungsversorgungen und Massepunkte des Fahrzeugs
8W-20 bis 8W-29	Anlasser- und Ladesystem
8W-30 bis 8W-39	Antriebsstrangsysteme
8W-40 bis 8W-49	Elektrische Bauteile/Karosserie und Klimaanlage
8W-50 bis 8W-59	Außenleuchten, Scheibenwischer und Anhängerkupplung
8W-60 bis 8W-69	Spannungsversorgung Zusatzverbraucher
8W-70	Kabelverbindungs-Informationen
8W-80	Steckerbelegungen
8W-90	Lage der Steckverbinder (einschließlich der Massepunkte)
8W-95	Lage der Kabelverbindungen

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

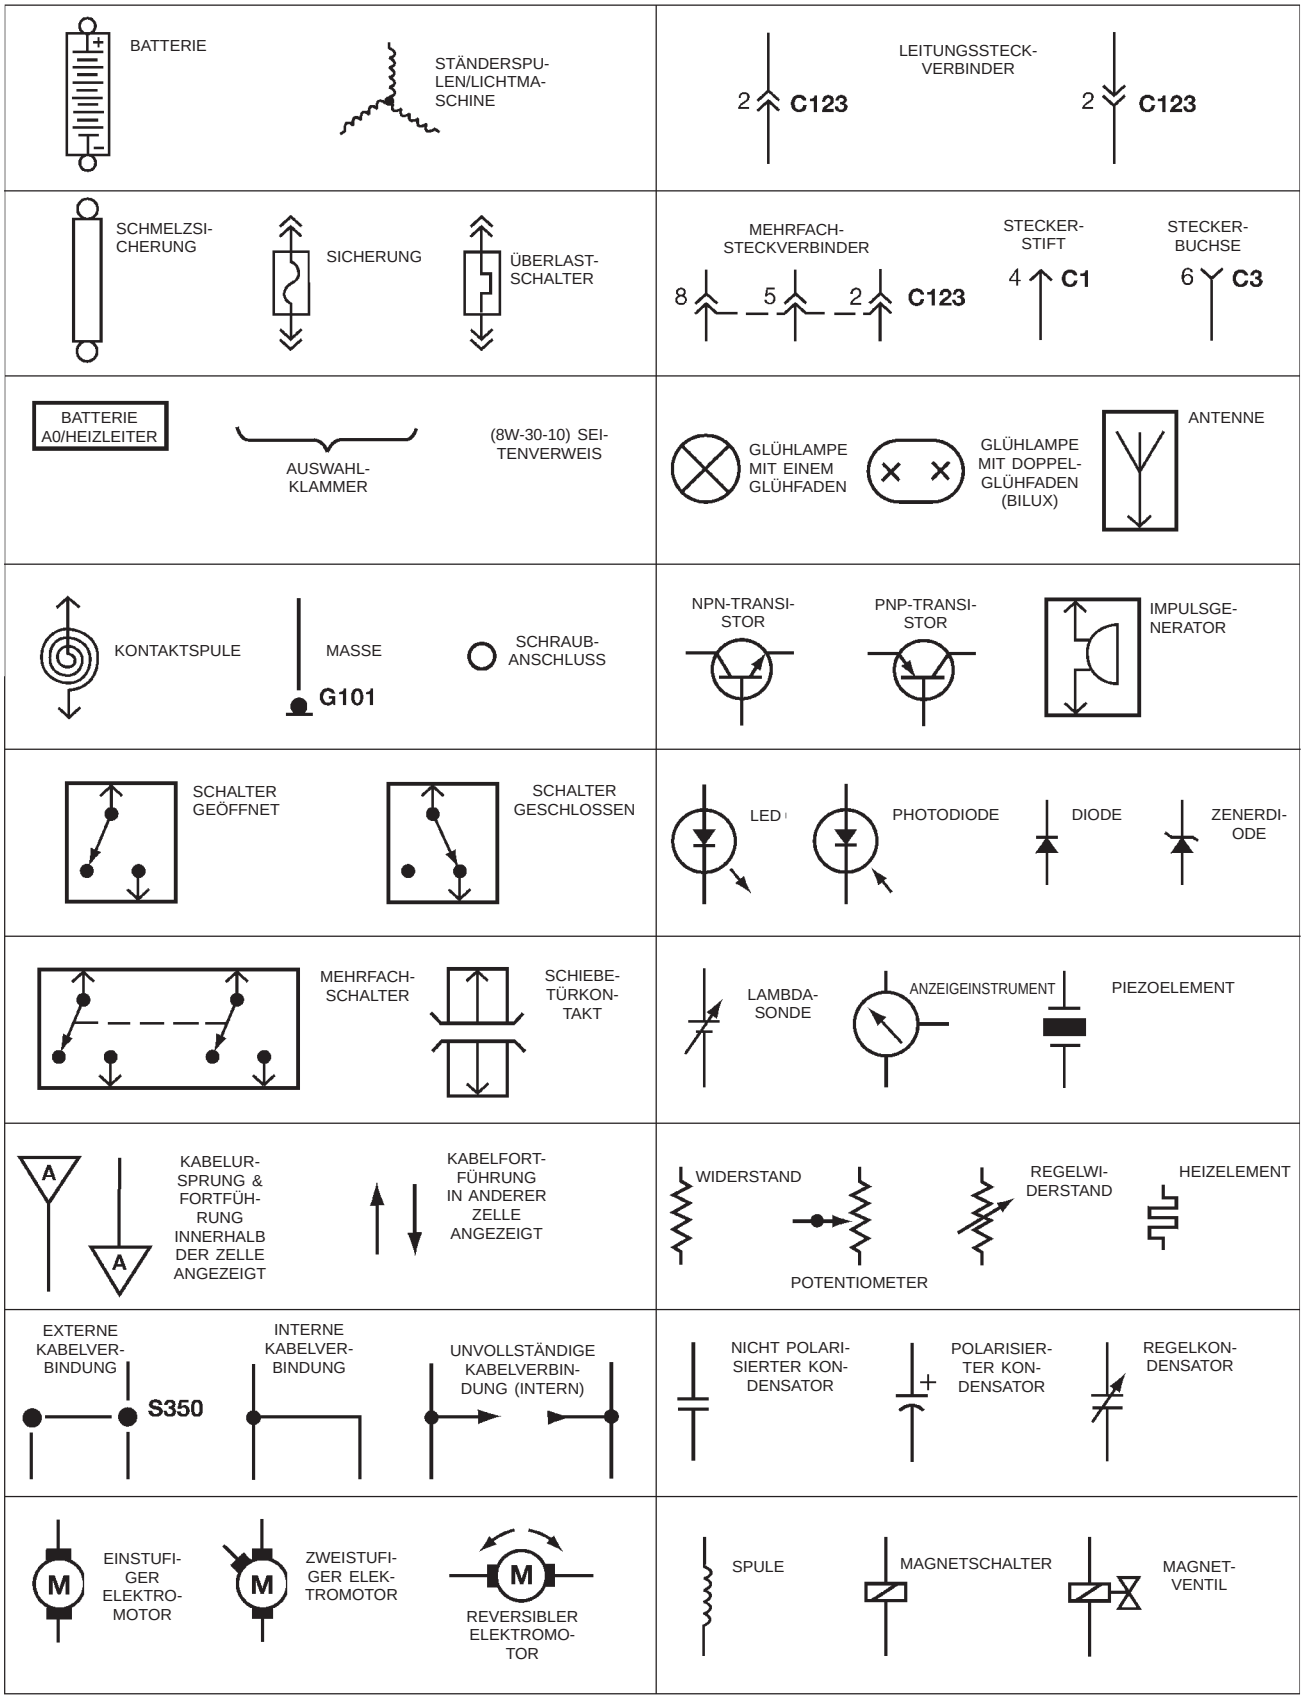

80ae8370

Schaltplansymbole

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

TERMINOLOGIE

Im folgenden sind die in den Schaltplänen verwendeten Begriffe aufgelistet und erläutert.

Exportfahrzeuge ..... Fahrzeuge, die für Märkte außerhalb des US-Marktes gefertigt wurden
Außer Exportfahrzeuge .... Fahrzeuge, die für den Verkauf in Nordamerika gefertigt wurden
LHD ..... Linksgelenkte Fahrzeuge
RHD ..... Rechtsgelenkte Fahrzeuge
EATX ..... Elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe—Frontantrieb
ATX ..... Automatikgetriebe—Frontantrieb
MTX ..... Schaltgetriebe—Frontantrieb
A/T ..... Automatikgetriebe—Hinterradantrieb
M/T ..... Schaltgetriebe—Hinterradantrieb
SOHC ..... Motor mit einer obenliegenden Nockenwelle
DOHC ..... Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen

STECKVERBINDER-INFORMATIONEN

ACHTUNG! Nicht alle Steckverbinder können einzeln ausgetauscht werden. Einige Steckverbinder werden nur mit einem Kabelbaum ausgetauscht. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Steckverbinder für zusätzliche Rückhaltesysteme. Vor Beginn der Reparaturen sind jeweils die Lieferzeiten zu erfragen.

STECKVERBINDERKENNUNGEN

Leitungssteckverbinder sind wie folgt mit einer Nummer gekennzeichnet:

- Leitungssteckverbinder, die sich im **Kabelbaum des Motorraums befinden,** haben die Seriennummer **C100**.
- Steckverbinder, die sich im **Kabelbaum der Instrumententafel** befinden, haben die Seriennummer **C200**.
- Steckverbinder, die sich im **Karosseriekabelbaum** befinden, haben die Seriennummer **C300**.
- **Kabelbaum-Steckverbinder von Strombrükken** haben die Seriennummer **C400**.
- **Massepunkte und Massestecker** sind mit einem **"G"** gekennzeichnet und folgen der gleichen Seriennumerierung wie Leitungssteckverbinder.

Steckverbinder von Bauteilen werden anstelle einer Zahl durch die Bauteilbezeichnung gekennzeichnet. Mehrfach-Steckverbinder an einem Bauteil sind mit C1, C2 etc. gekennzeichnet.

Lage

Im Abschnitt 8W-90 sind Abbildungen mit der Lage der Steckverbinder/Masseanschlüsse abgebildet. Die Abbildungen beinhalten die Bezeichnung des Steckverbinders (oder die Nummer)/Massennummer und die Kennung des Bauteils. In den Tabellen zur Lage der Steckverbinder in Abschnitt 8W-90 ist die Abbildungsnummer für Bauteile und Steckverbinder/Masseanschlüsse angegeben.

Im Abschnitt 8W-80 sind sämtliche Steckverbinder und die zu diesem Steckverbinder gehörenden Stromkreise aufgeführt. Die Steckverbinder lassen sich anhand der Bezeichnung/Nummer auf den Seiten mit den Schaltplänen identifizieren.

LAGE DER KABELVERBINDUNGEN

In den Tabellen zu den Kabelverbindungen in Abschnitt 8W-70 wird jeweils die gesamte Kabelverbindung abgebildet. Ferner werden Querverweise auf andere Abschnitte gemacht, zu denen die Kabelverbindung gehört.

Im Abschnitt 8W-95 ist die allgemeine Lage der Kabelverbindungen in dem jeweiligen Kabelbaum abgebildet. In den Abbildungen ist die Kabelverbindung mit einer Nummer angegeben, ferner die Lage der Kabelverbindung.

HINWEISE UND WARNHINWEISE (HINWEIS, ACHTUNG! UND VORSICHT!)

Überall in diesem Kapitel werden zusätzliche wichtige Informationen mit den folgenden drei Titeln gekennzeichnet: HINWEIS, ACHTUNG! und VORSICHT!

HINWEISE dienen zur Funktionsbeschreibung von Schaltern oder Bauteilen in einem bestimmten Stromkreis. Ferner dienen sie dazu, verschiedene Zustände anzuzeigen, die an einem Fahrzeug auftreten können, wie z. B. ein Zustand vor und nach einer bestimmten Situation.

Mit **ACHTUNG!** gekennzeichnete Warnhinweise sollen dazu dienen, Fehler zu vermeiden, durch die Schäden am Fahrzeug verursacht werden können.

Mit **VORSICHT!** gekennzeichnete Warnhinweise sollen Personenschäden und Schäden am Fahrzeug vermeiden. Im folgenden ist eine Reihe genereller Warnhinweise aufgeführt, die bei allen Wartungsarbeiten an einem Fahrzeug unbedingt zu beachten sind.

VORSICHT! STÄNDIG EINE SCHUTZBRILLE TRAGEN!

VORSICHT! BEI ARBEITEN UNTER DEM FAHRZEUG DIESES ZUVOR MIT UNTERSTELLBÖCKEN SICHER ABSTÜTZEN!

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

VORSICHT! SICHERSTELLEN, DASS STETS DIE ZÜNDUNG AUSGESCHALTET IST, AUSSER WENN DIES FÜR EINE ARBEIT AM FAHRZEUG ANDERS ERFORDERLICH IST!

VORSICHT! BEI ARBEITEN AM FAHRZEUG STETS DIE FESTSTELLBREMSE BETÄTIGEN. BEI FAHRZEUGEN MIT AUTOMATIKGETRIEBE DEN WÄHLHEBEL IN STELLUNG P BRINGEN. BEI FAHRZEUGEN MIT SCHALTGETRIEBE DEN LEERLAUF EINLEGEN!

VORSICHT! DEN MOTOR NUR IN EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM LAUFEN LASSEN!

VORSICHT! BEI LAUFENDEM MOTOR VON ALLEN BEWEGLICHEN TEILEN, INSBESONDERE LÜFTER UND RIEMEN, FERNBLEIBEN!

VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG VON SCHWEREN VERBRENNUNGEN AUF KEINEN FALL HEISSE TEILE WIE KÜHLER, AUSPUFFKRÜMMER, AUSPUFFENDROHR, KATALYSATOR UND SCHALLDÄMPFER BERÜHREN!

VORSICHT! IN DER NÄHE DER BATTERIE OFFENE FLAMMEN ODER FUNKENBILDUNG UNBEDINGT VERMEIDEN! IN UND UM DIE BATTERIE ENSTEHEN STÄNDIG GASE!

VORSICHT! VOR ARBEITEN AN EINEM FAHRZEUG STETS RINGE, ARMBANDUHREN UND LOSE BAUMELNDE SCHMUCKSTÜCKE ABNEHMEN! ENGANLIEGENDE KLEIDUNG TRAGEN!

ABZWEIGE

Abzweigungen (T/O) werden im Abschnitt “Lage der Bauteile” angegeben, um anzuzeigen, wo der Kabelbaum zu einem Bauteil abzweigt.

GEGEN ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD) EMPFINDLICHE BAUTEILE

Bei allen gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlichen Bauteilen handelt es sich um Elektronikbauteile, die mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet sind (Abb. 2). Bei Arbeiten mit Bauteilen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, ist stets entsprechend den im folgenden angegebenen Anweisungen zu verfahren! Dadurch wird die Gefahr des Aufbaus einer elektrostatischen Ladung und deren versehentliche Entladung in das Bauteil verringert. Wenn nicht sicher ist, ob ein Bauteil gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich ist oder nicht, ist stets davon auszugehen, daß dies der Fall ist.

(1) Vor Berühren des Bauteils ist stets zuerst ein Gegenstand mit guter Masseverbindung zu berühren. Dies ist zu wiederholen, solange das Teil berührt wird, besonders nachdem man auf seinem Sitz hin- und hergerutscht ist oder sich aus stehender Stellung gesetzt hat oder nachdem man einige Schritte hin- und hergegangen ist.

(2) Auf keinen Fall die elektrischen Anschlüsse des Bauteils berühren, wenn nicht ausdrücklich durch eine schriftliche Diagnoseanweisung dazu aufgefordert wird!

(3) Bei Verwendung eines Voltmeters unbedingt darauf achten, daß das Massekabel zuerst angeschlossen wird.

(4) Das Teil erst dann aus seiner Schutzhülle entnehmen, wenn es eingebaut werden soll!

(5) Bevor das Bauteil aus seiner Verpackung genommen wird, die Verpackung an einem bekannten Massepunkt des Fahrzeugs an Masse legen.



948W-193

Abb. 2 Symbol für gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindliche Bauteile

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG

INSTRUMENTE ZUR FEHLERSUCHE

Zur Fehlersuche in einem Stromkreis werden eine Anzahl bestimmter Werkzeuge benötigt. Diese Werkzeuge sind im folgenden aufgeführt und erklärt.

- Überbrückungskabel—Dies ist ein Prüfkabel, das zur Verbindung zweier Punkte eines Stromkreises dient. Es kann ferner dazu verwendet werden, eine Unterbrechung in einem Stromkreis zu überbrücken.

VORSICHT! NIE EINEN VERBRAUCHER WIE Z. B. EINEN ELEKTROMOTOR, MIT EINEM ÜBERBRÜKKUNGSKABEL KURZSCHLIESSEN, WENN DER VERBRAUCHER ZWISCHEN EINER SPANNUNGSQUELLE UND MASSE ANGESCHLOSSEN IST!

- Voltmeter—Dieses Gerät dient zur Spannungsprüfung in einem Stromkreis. Die schwarze Prüfschnur ist stets an einem guten Massepunkt anzuschließen, die rote Prüfschnur an der Plusseite des Stromkreises.

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG (Fortsetzung)

ACHTUNG! Die meisten der in den heutigen Fahrzeugen eingebauten elektrischen Bauteile sind Elektronikbauteile. Zur Spannungsprüfung in diesen Stromkreisen ist ein Voltmeter mit einer Impedanz von 10-Megaohm oder mehr zu verwenden.

- Ohmmeter—Dieses Gerät dient zur Widerstandsprüfung zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis. Niedriger oder kein Widerstand in einem Stromkreis bedeutet guten Durchgang in einem Stromkreis.

ACHTUNG! - Die meisten der in den heutigen Fahrzeugen eingebauten elektrischen Bauteile sind Elektronikbauteile. Zur Widerstandsprüfung in diesen Stromkreisen ist ein Ohmmeter mit einer Impedanz von 10 MΩ oder mehr zu verwenden. Ferner ist unbedingt sicherzustellen, daß dieser Stromkreis zuvor von der Spannungsversorgung abgeklemmt wurde. Ein Stromkreis, der weiterhin durch die Fahrzeugelektrik mit Spannung versorgt wird, kann Schäden am Prüfgerät verursachen und falsche Anzeigewerte hervorrufen!

- Prüfspitzen—Diese Spezialwerkzeuge dienen zur Prüfung der Anschlüsse in einem Steckverbinder (Abb. 3). Es ist stets eine Prüfspitze mit der entsprechenden Größe aus dem Spezialwerkzeugsatz 6807 zu wählen und an dem zu prüfenden Anschluß anzuschließen. Das andere Ende des Werkzeugs am Meßgerät anschließen.

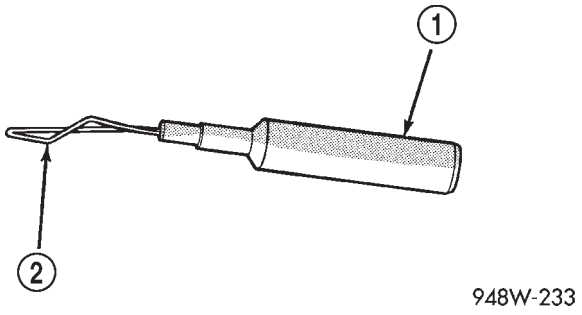


Abb. 3 Prüfspitze

1 – SPEZIALWERKZEUG 6801
2 – PRÜFSPITZE

ZEITWEISE AUFTRETENDE ELEKTRISCHE STÖRUNGEN UND FEHLERHAFTE ANSCHLÜSSE

Die meisten zeitweise auftretenden elektrischen Störungen werden durch fehlerhafte elektrische Anschlüsse oder Verdrahtungen verursacht. Auch ein klemmendes Bauteil oder Relais kann eine Störung auslösen. Bevor ein Bauteil oder eine Verdrahtung fälschlicherweise als Störungsauslöser vermutet werden, sind zunächst folgende Punkte zu überprüfen:

- Sind alle Steckverbinder korrekt angeschlossen?
- Sind aufgeweitete oder lockere Anschlüsse vorhanden?
- Sind alle Anschlüsse in der Verdrahtungsbaugruppe korrekt am Steckverbinder/Bauteil angeschlossen und sicher befestigt?
- Ist Schmutz oder Korrosion an den Anschlüssen vorhanden? Jede noch so geringe Korrosion bzw. Schmutzpartikel kann eine zeitweise auftretende elektrische Störung auslösen.
- Ist ein beschädigter Steckverbinder/Bauteilgehäuse vorhanden, wodurch Schmutz und Feuchtigkeit eindringen können?
- Ist eine Kabelisolierung durchgescheuert, durch die ein Kurzschluß verursacht werden kann?
- Sind ein oder mehrere Kabelstränge innerhalb der Isolierung gebrochen?
- Ist ein Kabel in der Isolierung gebrochen?

PRÜFUNGEN ZUR FEHLERSUCHE

Bevor mit Prüfungen an der Fahrzeugelektrik begonnen wird, ist der Verlauf des entsprechenden Stromkreises anhand der Schaltpläne genau zu studieren. Siehe hierzu ferner das Kapitel “Fehlersuche an der Verdrahtung” in diesem Abschnitt.

SPANNUNGSPRÜFUNG

(1) Das Minuskabel (-) eines Voltmeters an einem guten Massepunkt anschließen (Abb. 4).

(2) Das andere Kabel des Voltmeters an dem gewählten Prüfpunkt anschließen. Zur Spannungsprüfung kann es erforderlich sein, die Zündung EIN-zuschalten. Siehe hierzu das entsprechende Prüfverfahren.

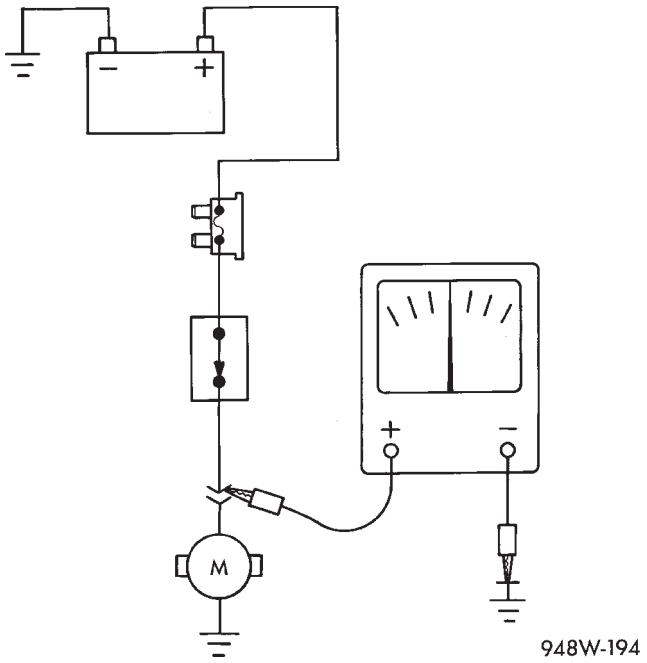


Abb. 4 Spannungsprüfung

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG (Fortsetzung)

DURCHGANGSPRÜFUNG

(1) Die zu dem zu prüfenden Stromkreis gehörende Sicherung abziehen oder die Batterie abklemmen.

(2) Ein Kabel des Ohmmeters an einer Seite des zu prüfenden Stromkreises anschließen (Abb. 5).

(3) Das andere Kabel am anderen Ende des zu prüfenden Stromkreises anschließen. Niedriger oder kein Widerstand in einem Stromkreis bedeutet guten Durchgang.

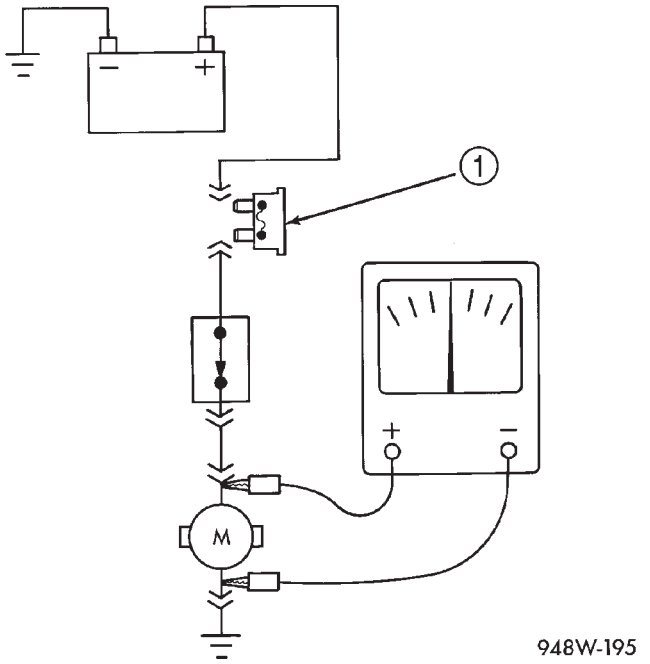


Abb. 5 Durchgangsprüfung

1 – SICHERUNG VOM STROMKREIS ABGEKLEMMT

PRÜFUNG AUF MASSESCHLUSS

(1) Sicherung abziehen und alle mit der Sicherung in Verbindung stehenden Bauteile abklemmen.

(2) Zwischen den Anschlüssen der Sicherung eine Prüflampe oder ein Voltmeter anschließen.

(3) Vom Sicherungskasten aus den Kabelbaum 15 bis 20 Zentimeter hin- und herbewegen und gleichzeitig das Voltmeter bzw. die Prüflampe beobachten.

(4) Wenn das Voltmeter eine Spannung anzeigt oder die Prüflampe aufleuchtet, dann liegt irgendwo in diesem Kabelbaum ein Masseschluß vor.

PRÜFUNG AUF MASSESCHLUSS BEI SICHERUNGEN, ÜBER DIE MEHRERE VERBRAUCHER ABGESICHERT SIND

(1) Zunächst hierzu die entsprechenden Schaltpläne zu Rate ziehen. Dann alle mit der Sicherung in Verbindung stehenden Bauteile abklemmen oder isolieren.

(2) Die durchgebrannte Sicherung austauschen.

(3) Durch EINschalten der Zündung oder Wiederanschließen der Batterie die Sicherung mit Spannung versorgen.

(4) Nacheinander alle Bauteile des Stromkreises, den die Sicherung absichert, anschließen. Sobald die Sicherung erneut durchbrennt, ist der Stromkreis mit dem Masseschluß gefunden.

AUF SPANNUNGSABFALL ÜBERPRÜFEN

(1) Das Pluskabel (+) des Voltmeters auf der Seite des Stromkreises anschließen, die der Batterie am nächsten liegt (Abb. 6).

(2) Das andere Kabel des Voltmeters auf der anderen Seite des Schalters oder Bauteils anschließen.

(3) Bauteil einschalten.

(4) Das Voltmeter zeigt den Spannungsunterschied zwischen den beiden Punkten an.

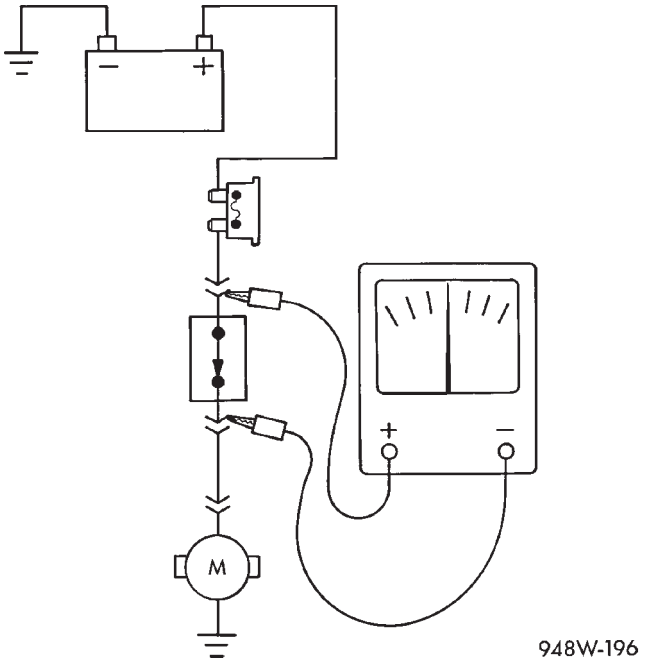


Abb. 6 Auf Spannungsabfall überprüfen

FEHLERSUCHE AN DER VERDRAHTUNG

Für die Fehlersuche an der Verdrahtung gibt es sechs Schritte, die das Verfahren unterstützen. Die Schritte sind im folgenden aufgeführt und erläutert. Vor einer Fehlersuche ist zunächst stets zu prüfen, ob am Fahrzeug nachträglich Zubehörteile angebracht wurden. Ist das Fahrzeug damit ausgestattet, sind diese Teile abzuklemmen, um so sicherzustellen, daß die Zubehörteile nicht die Störungsursache sind.

(1) Die Art der Störung feststellen.

(2) Auf damit im Zusammenhang stehende Fehlersymptome überprüfen. Dies kann anhand von Funktionsprüfungen an Bauteilen geschehen, die zum gleichen Stromkreis gehören. Näheres hierzu siehe die Schaltpläne.

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG (Fortsetzung)

(3) Die Fehlersymptome analysieren. Mit Hilfe der Schaltpläne läßt sich feststellen, welche Funktion der Stromkreis hat, wo die Störung am wahrscheinlichsten auftreten kann und wo die Fehlersuche fortgesetzt wird.

(4) Den in Frage kommenden Bereich isolieren.

(5) Die Störung beheben.

(6) Auf korrekte Funktion überprüfen. Dazu sind alle Bauteile des instandgesetzten Stromkreises auf korrekte Funktion zu überprüfen. Näheres hierzu siehe die Schaltpläne.

ARBEITSBESCHREIBUNGEN

INSTANDSETZUNG DER VERDRAHTUNG

Bei dem Austausch oder der Instandsetzung eines Kabels ist es wichtig, daß der richtige Kabelquerschnitt wie im Schaltplan angegeben verwendet wird. Ferner sind die Kabel so zu befestigen, daß die Isolierung nicht beschädigt werden kann.

(1) Batterie-Minuskabel (-) abklemmen.

(2) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung auf beiden Seiten des Kabels entfernen.

(3) Über eine Seite des Kabels ein Stück Schrumpfschlauch schieben. Dabei ist zu beachten, daß der Schrumpfschlauch lang genug ist, um den gesamten instandzusetzenden Bereich abzudecken und abzudichten.

(4) Die Litzen an beiden zu verbindenden Kabelenden aufdrehen (Beispiel 1). (Abb. 7)

(5) Die beiden Kabelenden zusammenschieben, bis die Litzen fast die Isolierung berühren (Beispiel 2) (Abb. 7)

(6) Die Litzen der beiden Kabel miteinander verdrillen (Beispiel 3) (Abb. 7)

(7) Die beiden Kabelenden zusammenlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(8) Den Schrumpfschlauch über die instandgesetzte Kabelverbindung schieben und mit einer Heißluftpistole so lange erwärmen, bis er dicht anliegt und an beiden Enden Dichtmittel austritt.

(9) Das instandgesetzte Kabel zusammen mit den anderen scheuersicher und vor Beschädigung der Isolierung geschützt befestigen.

(10) Batterie-Minuskabel (-) anschließen und alle an dem instandgesetzten Kabel angeschlossenen Systeme überprüfen.

INSTANDSETZUNG VON ANSCHLÜSSEN/ STECKVERBINDERN -MOLEX- STECKVERBINDER

(1) Batterie abklemmen.

(2) Steckverbinder von seinem Gegenstück/Bauteil abziehen.

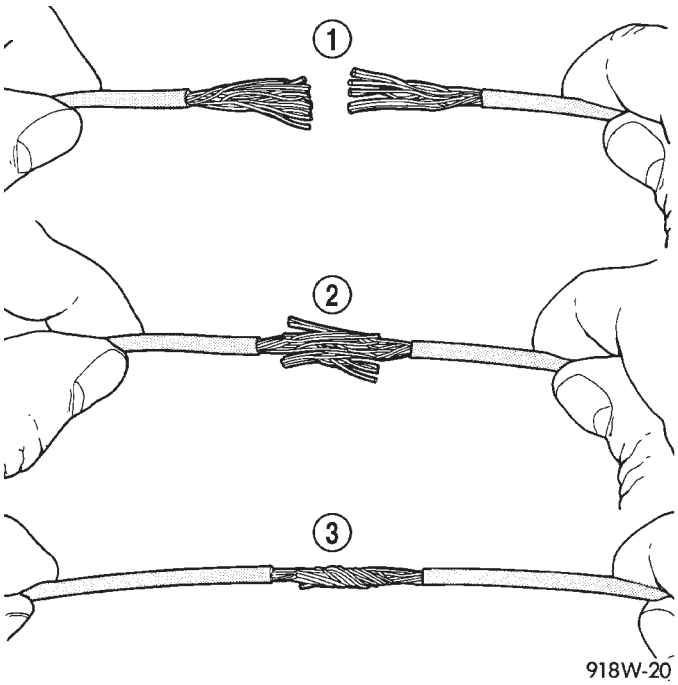


Abb. 7 Instandsetzen eines Kabels

1 – BEISPIEL 1
2 – BEISPIEL 2
3 – BEISPIEL 3

(3) Spezialwerkzeug 6742 zum Lösen von Anschlüssen in die Anschlußseite des Steckverbinders einführen (Abb. 8).

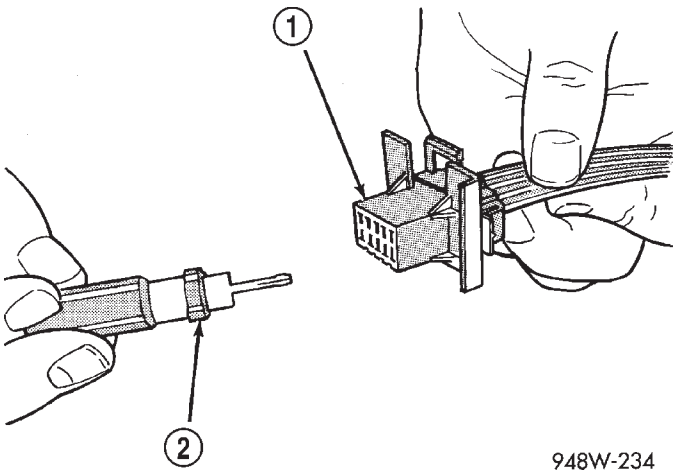


Abb. 8 Instandsetzung eines Molex-Steckverbinders

1 – STECKVERBINDER
2 – SPEZIALWERKZEUG 6742

(4) Mit Spezialwerkzeug 6742 die Sperrkeile im Anschluß lösen (Abb. 9).

(5) Kabel aus dem Steckverbinder herausziehen.

(6) Steckverbinder bzw. Anschluß nach Bedarf instandsetzen oder austauschen.

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

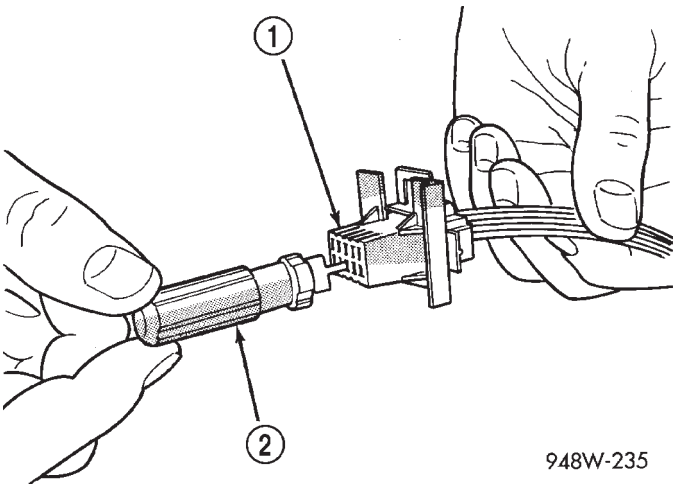


Abb. 9 Verwendung von Spezialwerkzeug 6742

1 – STECKVERBINDER
2 – SPEZIALWERKZEUG 6742

INSTANDSETZUNG VON ANSCHLÜSSEN/ STECKVERBINDERN—THOMAS AND BETTS-STECKVERBINDER

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den Steckverbinder von seinem Gegenstück/ Bauteil abziehen.

(3) Die beiden Verriegelungsnasen seitlich am Steckverbinder zusammendrücken (Abb. 10).

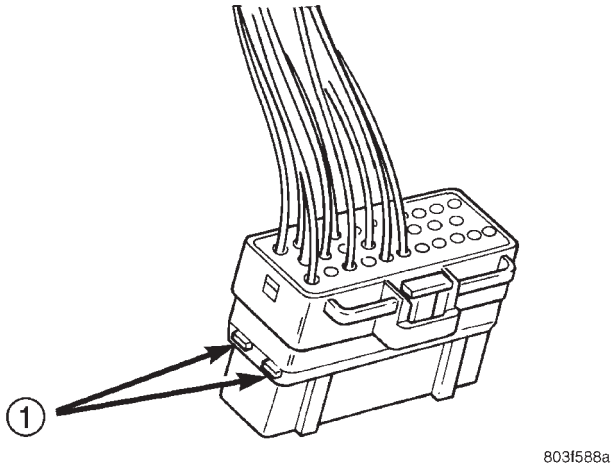


Abb. 10 Verriegelungsnasen, Thomas and Betts-Steckverbinder

1 – VERRIEGELUNGSNASEN

(4) Die Prüfspitze von Spezialwerkzeug 6934 in die Rückseite des Steckverbinderanschlusses einführen (Abb. 11).

(5) Kabel und Werkzeug 6934 fassen und die beiden langsam aus dem Steckverbinder abziehen.

(6) Anschluß instandsetzen oder austauschen.

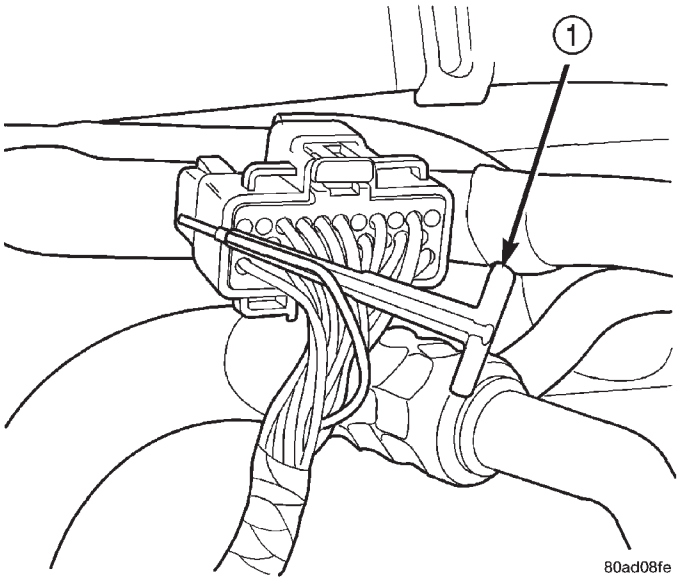


Abb. 11 Ausbau eines Kabelanschlusses

1 – SPEZIALWERKZEUG 6934

(7) Kabel und Anschluß in den Steckverbinder einbauen. Darauf achten, daß der Anschluß ganz im Steckverbinder sitzt.

(8) Die einzelne Sicherungsnase seitlich am Steckverbinder zusammendrücken (Abb. 12).

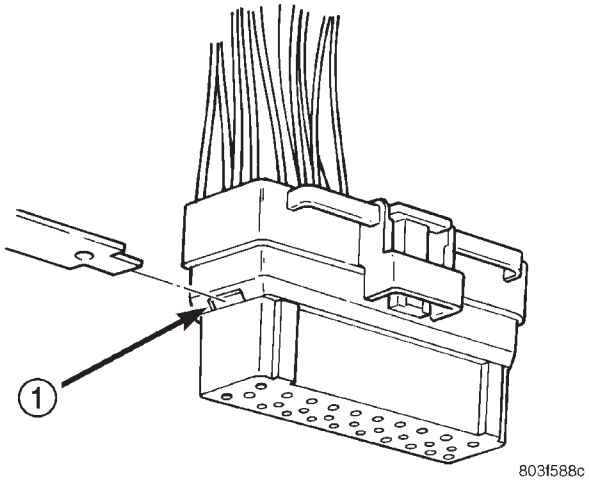


Abb. 12 Einzelne Verriegelungsnase

1 – EINZELNE VERRIEGELUNGSNASE

ANSCHLÜSSE/STECKVERBINDER INSTANDSETZEN—AUGAT-STECKVERBINDER

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den instandzusetzenden Steckverbinder von seinem Gegenstück/Bauteil abziehen.

(3) Die gelbe Verriegelungsnase am Steckverbinder nach unten drücken, damit die Anschlüsse freikommen (Abb. 13).

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

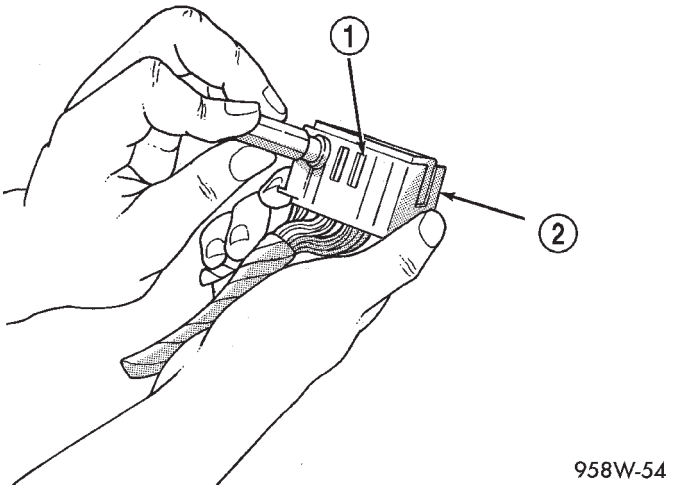


Abb. 13 Augat-Steckverbinder instandsetzen

1 – VERRIEGELUNGSNASE
2 – STECKVERBINDER

(4) Mit Hilfe von Spezialwerkzeug 6932 den Anschluß nach unten drücken, damit er sich vom Steckverbinder löst (Abb. 14).

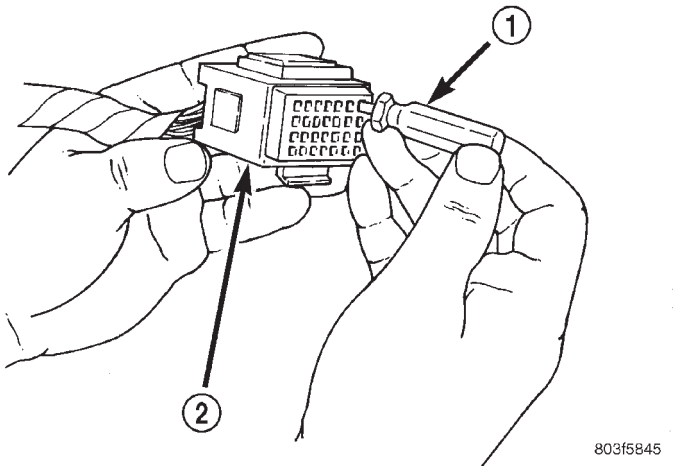


Abb. 14 Verwendung von Spezialwerkzeug 6932

1 – SPEZIALWERKZEUG 6932
2 – STECKVERBINDER

(5) Steckverbinder oder Anschluß nach Bedarf instandsetzen oder ersetzen.

(6) Beim Zusammenbau des Steckverbinders muß sich die Sicherungslasche in Verriegelungsstellung befinden, damit die Anschlüsse nicht herausgedrückt werden.

STECKVERBINDER AUSTAUSCHEN

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den auszutauschenden Steckverbinder von seinem Gegenstück/Bauteil abziehen.

(3) Die Sicherungslasche nach Bedarf vom Steckverbinder entfernen (Abb. 15)

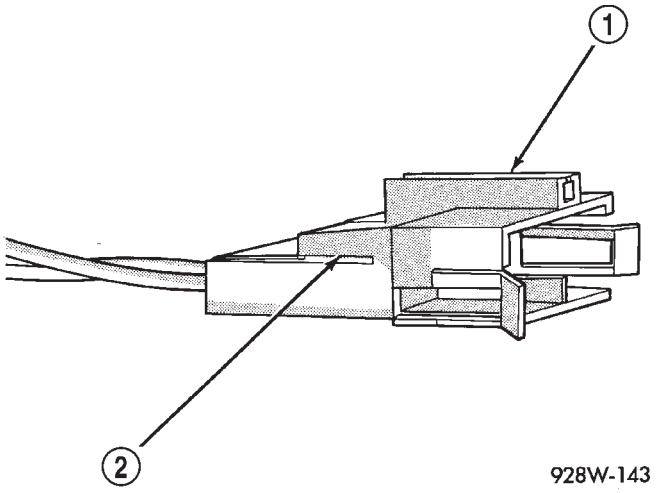


Abb. 15 Sicherungslasche des Steckverbinders

1 – STECKVERBINDER
2 – SICHERUNGSLASCHE DES STECKVERBINDERS

(4) Den Sperrkeil des Steckverbinders mit Hilfe des passenden Werkzeugs aus dem Spezialwerkzeugsatz 6680 vom Anschluß wegdrücken. Kabel aus dem Steckverbinder herausziehen (Abb. 16) (Abb. 17).

(5) Die Verriegelung am Anschluß, falls vorhanden, wieder schließen.

(6) Das abgezogene Kabel in den gleichen Pol des Austausch-Steckverbinders einführen.

(7) Schritte 4 bis 6 für alle anderen Kabel des Steckverbinders wiederholen und dabei darauf achten, daß alle Kabel in den korrekten Pol eingeführt werden. Näheres zur Steckerbelegung siehe die Schaltpläne.

(8) Sicherungslasche nach Bedarf in den Austausch-Steckverbinder einsetzen.

(9) Den neuen Steckverbinder an seinem Gegenstück/Bauteil anschließen.

(10) Batterie anschließen und alle an dem ausgetauschten Steckverbinder angeschlossenen Systeme überprüfen.

STECKVERBINDER UND ANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den auszutauschenden Steckverbinder von seinem Gegenstück/Bauteil abziehen.

(3) Kabel direkt hinter der Isolierung des Steckverbinders abschneiden. Ca. 15 cm (6 Zoll) der Kabelbaumummantelung (Isolierband) abwickeln.

(4) Alle Kabel auf der Kabelbaumseite um ca. 12 mm (1/2 Zoll) zueinander versetzt abschneiden (Abb. 18).

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

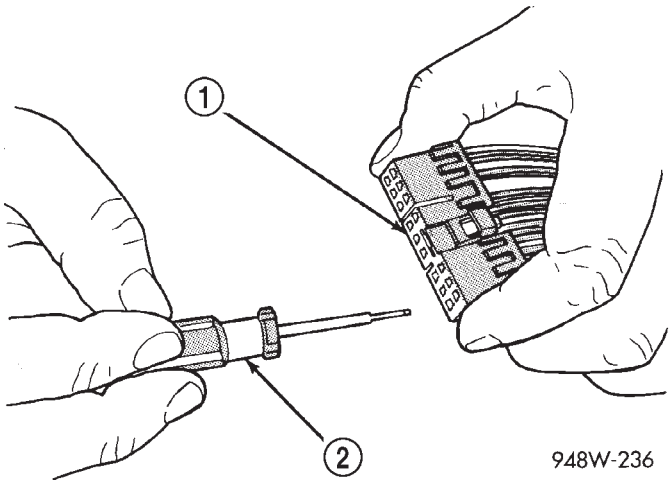


Abb. 16 Anschluß ausbauen

1 – STECKVERBINDER
2 – AUS SPEZIALWERKZEUGSATZ 6680

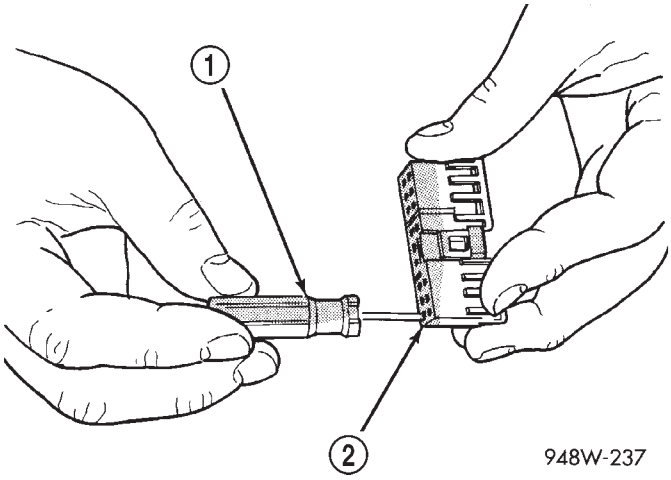


Abb. 17 Ausbau eines Anschlusses mit Spezialwerkzeug

1 – AUS SPEZIALWERKZEUGSATZ 6680
2 – STECKVERBINDER

(5) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung an jedem Kabel auf der Kabelbaumseite entfernen.

(6) Die jeweils entsprechenden Kabel im Austausch-Steckverbinder in genau umgekehrter Reihenfolge zueinander versetzt abschneiden. Dabei jeweils zusätzlich ein Stück Kabel zur Herstellung der Lötverbindung zugeben. Prüfen, ob die Gesamtlänge dann der Originallänge entspricht (Abb. 18).

(7) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung an jedem Kabel entfernen.

(8) Über eine Seite des Kabels ein Stück Schrumpfschlauch schieben. Dabei ist zu beachten, daß der Schrumpfschlauch lang genug ist, um den gesamten instandzusetzenden Bereich abzudecken und abzudichten.

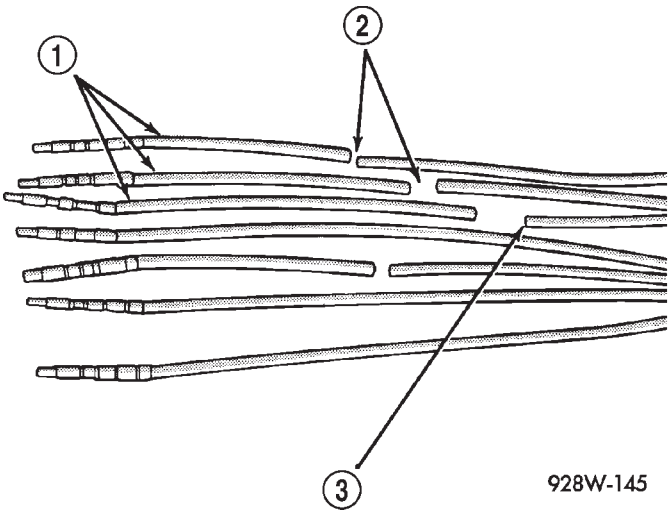


Abb. 18 Kabel versetzt abschneiden

1 – KABEL AUF DER INSTANDZUSETZENDEN SEITE
2 – KABEL VERSETZT ABSCHNEIDEN
3 – KABEL/KABELBAUM

(9) Die Litzen an beiden zu verbindenden Kabelenden aufdrehen.

(10) Die beiden Kabelenden zusammenschieben, bis die Litzen fast die Isolierung berühren.

(11) Die Litzen der beiden Kabel miteinander verdrillen.

(12) Die beiden Kabelenden zusammenlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(13) Den Schrumpfschlauch über die instandgesetzte Kabelverbindung schieben und mit einer Heißluftpistole so lange erwärmen, bis er dicht anliegt und an beiden Enden Dichtmittel austritt.

(14) Schritte 8 bis 13 bei jedem Kabel wiederholen.

(15) Kabelbaum mit Isolierband neu ummanteln, dabei 40 mm (1 1/2 Zoll) hinter dem Steckverbinder beginnen und 50 mm (2 Zoll) über die instandgesetzte Stelle hinauswickeln.

(16) Den Austausch-Steckverbinder anschließen.

(17) Batterie anschließen und alle an dem instandgesetzten Steckverbinder angeschlossenen Systeme überprüfen.

KABELANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den instandzusetzenden Steckverbinder von seinem Gegenstück abziehen. Sicherungslasche nach Bedarf vom Steckverbinder abnehmen (Abb. 19).

(3) Sicherungslasche nach Bedarf vom Steckverbinder abnehmen (Abb. 19).

(4) Die Sperrnase des Steckverbinders mit Hilfe des passenden Werkzeugs aus dem Spezialwerkzeugsatz 6680 vom Anschluß wegdrücken. Das Kabel aus

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

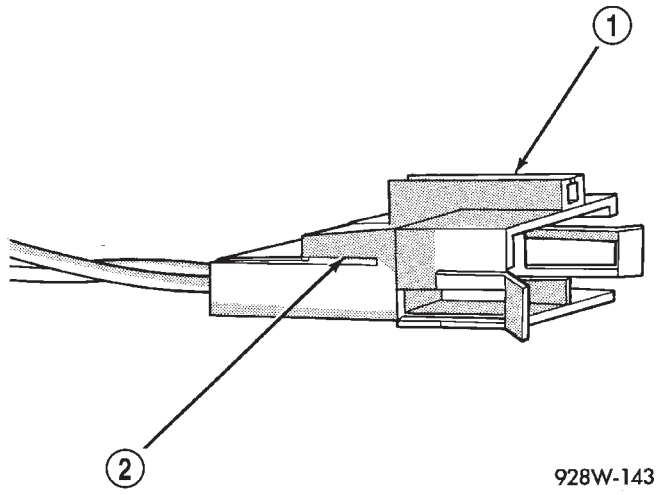


Abb. 19 Sicherungslasche des Steckverbinders (typisch)

1 – STECKVERBINDER
2 – SICHERUNGSLASCHE DES STECKVERBINDERS

dem Steckverbinder herausziehen (Abb. 20) (Abb. 21).

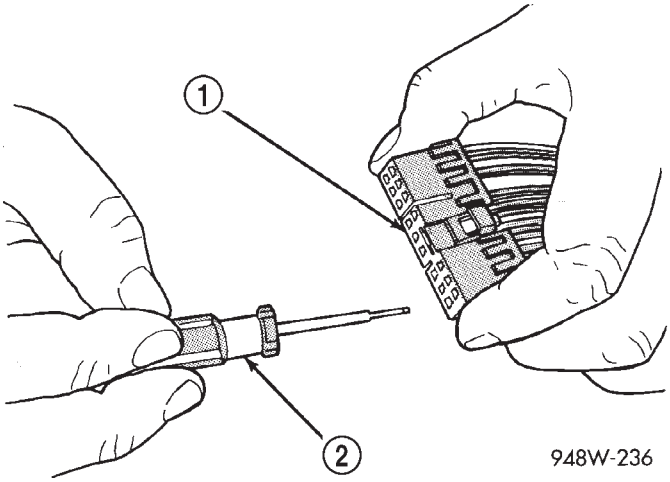


Abb. 20 Ausbau eines Anschlusses

1 – STECKVERBINDER
2 – AUS SPEZIALWERKZEUGSATZ 6680

(5) Kabel 150 mm (6 Zoll) hinter dem Steckverbinder abschneiden.

(6) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung an der Kabelbaumseite des Kabels entfernen.

(7) Aus dem Reparatursatz für Anschlüsse ein Kabel auswählen, das der Farbe des instandzusetzenden Kabels am genauesten entspricht.

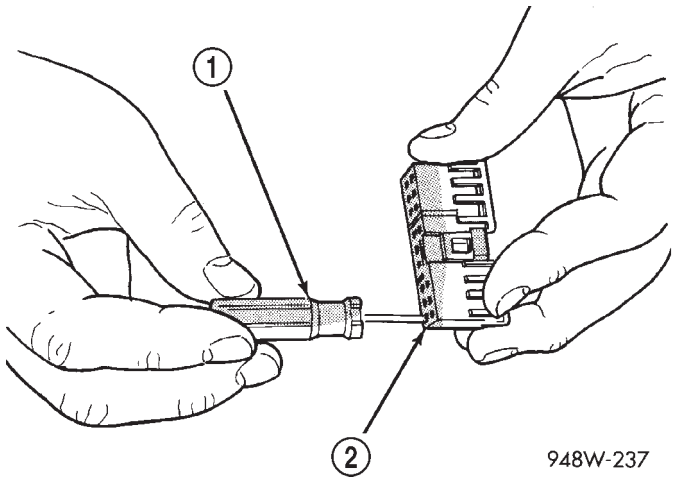


Abb. 21 Anschluß mit Spezialwerkzeug ausbauen

1 – AUS SPEZIALWERKZEUGSATZ 6680
2 – STECKVERBINDER

(8) Das für die Instandsetzung verwendete Kabel auf passende Länge schneiden und ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung entfernen.

(9) Über eine Seite des Kabels ein Stück Schrumpfschlauch schieben. Dabei ist zu beachten, daß der Schrumpfschlauch lang genug ist, um den gesamten instandgesetzenden Bereich abzudecken und abzudichten.

(10) Die Litzen an beiden zu verbindenden Kabelenden aufdrehen.

(11) Die beiden Kabelenden zusammenschieben, bis die Litzen fast die Isolierung berühren.

(12) Die Litzen der beiden Kabel miteinander verdrillen.

(13) Die beiden Kabelenden zusammenlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(14) Den Schrumpfschlauch über die instandgesetzte Kabelverbindung schieben und mit einer Heißluftpistole so lange erwärmen, bis er dicht anliegt und an beiden Enden Dichtmittel austritt.

(15) Das instandgesetzte Kabel in den Steckverbinder einführen.

(16) Sicherungslasche nach Bedarf in den Steckverbinder einsetzen und den Steckverbinder an seinem Gegenstück/Bauteil anschließen.

(17) Kabelbaum mit Isolierband neu ummanteln, dabei 40 mm (1 1/2 Zoll) hinter dem Steckverbinder beginnen und 50 mm (2 Zoll) über die instandgesetzte Stelle hinauswickeln.

(18) Batterie anschließen und alle an dem instandgesetzten Steckverbinder angeschlossenen Systeme überprüfen.

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

DIODENAUSTAUSCH

(1) Batterie abklemmen.

(2) Lage der Diode im Kabelbaum feststellen und die Schutzummantelung entfernen.

(3) Vor der Demontage der Diode aus dem Kabelbaum ist die Stromflußrichtung festzuhalten (Abb. 22).

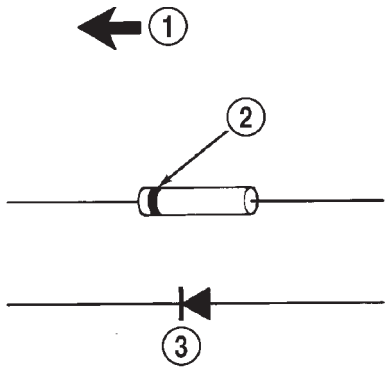


Abb. 22 Diodenkennung

1 – STROMFLUSSRICHTUNG
2 – DAS BAND UM DIE DIODE ZEIGT DIE STROMFLUSSRICHTUNG AN
3 – DIODE WIE IN DEN SCHALTPLÄNEN ABGEBILDET

(4) Isolierung von den Kabeln im Kabelbaum entfernen. Dabei nur soviel von der Isolierung entfernen, daß eine neue Diode eingelötet werden kann.

(5) Die neue Diode in den Kabelbaum einbauen. Dabei unbedingt auf die korrekte Stromflußrichtung achten. Wenn erforderlich, ist hierzu der entsprechende Schaltplan für die Stromflußrichtung zu Rate zu ziehen.


(6) Diode in den Kabelbaum einlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(7) Diode mit Isolierband ummanteln. Dabei ist darauf zu achten, daß die Diode wasserdicht ummantelt ist.


(8) Batterie anschließen und alle betroffenen Systeme überprüfen.

SPEZIALWERKZEUGE


VERDRAHTUNG/ANSCHLUSS

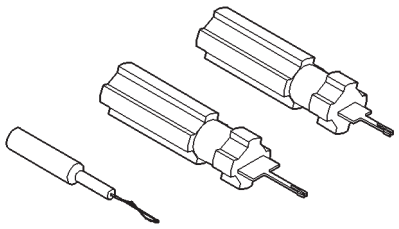


Prüfwerkzeugsatz 6807

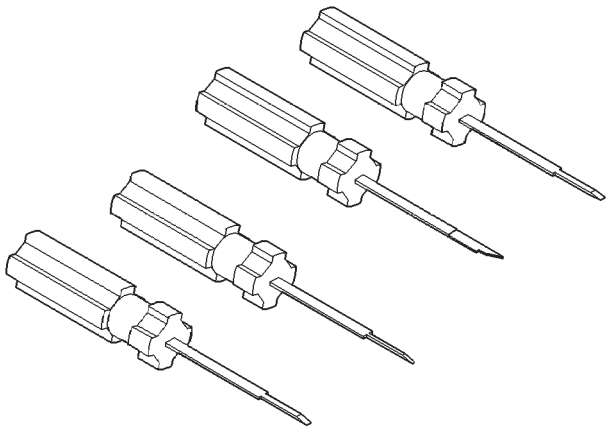

Spezialwerkzeug 6680 für Anschlüsse

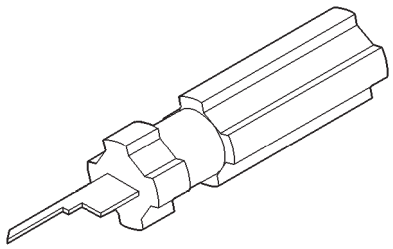

Ausbauwerkzeug 6932 für Anschlüsse

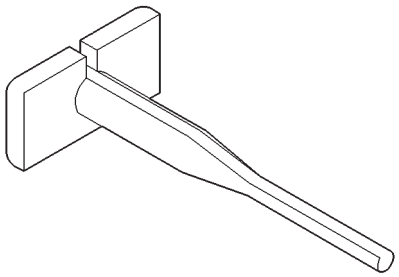

Ausbauwerkzeug 6934 für Anschlüsse

8W-02 BAUTEILE-INDEX


BAUTEIL	SEITE
ÖLDRUCKGEBER	8W-30
ÜBERLASTSCHALTER (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12
ÜBERLASTSCHALTER/ NHÄNGERKUPPLUNG	8W-54
AGR-MAGNETVENTIL	8W-30
AIRBAG	8W-43
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-43
AKUSTISCHES WARNSIGNAL	8W-40
ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54
ANLASSER	8W-21
ANLASSERRELAIS	8W-21
ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)	8W-30
ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER	8W-30
ANTENNE	8W-47
ANTENNENMODUL	8W-47
ANZEIGEINSTRUMENT	8W-40
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-44
AUSSENTEMPERATURFÜHLER	8W-45
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-30
BATTERIE	8W-20
BEHEIZTE RÜKKENLEHNE	8W-63
BELEUCHTUNG, PRNDL-/ VERTEILERGETRIEBE	8W-44
BLINKERLEUCHTE	8W-52
BREMSLICHTSCHALTER	8W-33
CD-WECHSLER	8W-47
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-31
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-30
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE	8W-44
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-30
DREHZAHLMESSER	8W-40
DRUCKTASTE/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-61
EINSPRITZVENTIL	8W-30
ELEKTRISCH VERSTELLBARER SPIEGEL	8W-62
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED, MISCHLUFTKLAPPE/BEIFAHRERSEITE	8W-42
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED/STELLKLAPPE	8W-42
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED/UMLUFTKLAPPE	8W-42
ELEKTRONISCHE BREMSAUSSTATTUNG, ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54
FÜHLER, BATTERIE-TEMPERATUR	8W-30
FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL	8W-30, 31
FÜHLER/ ANTRIEBSDREHZAHL	8W-31
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-30
FÜHLER/ LADEDRUCK	8W-30
FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-53
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-45
FENSTERHEBERMOTOR	8W-60
FENSTERHEBERSCHALTER	8W-60
GASPEDALSTELLUNGSFÜHLER	8W-30
GEBER/ TANKANZEIGE	8W-30
GEBLÄSEMOTOR	8W-42
GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK	8W-42
GETRIEBE-MAGNETVENTIL	8W-31
GETRIEBERELAIS	8W-31
GLÜHKERZE	8W-30
G-SCHALTER	8W-35
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-44
HAUPTDRUCKFÜHLER	8W-31
HAUPTSCHEINWERFER	8W-50
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-61
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-61
HECKWISCHERMOTOR	8W-53
HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-51
HUPE	8W-41
HUPENRELAIS	8W-41
HUPENSCHALTER	8W-41
INFODISPLAY	8W-49
INNENRAUMLEUCHTE/HALTEGRIFF LINKS	8W-44
INNENRAUMLEUCHTE/HALTEGRIFF RECHTS	8W-44
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR	8W-44
INNENRAUMLEUCHTEN	8W-44
KÜHLMITTEL-FÜLLSTANDSGEBER	8W-45
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER	8W-30
KABELVERBINDUNGEN	8W-70
KENNZEICHENLEUCHTE	8W-51
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCKSCHALTER	8W-42
KLIMAANLAGE, NEIDERDRUCKSCHALTER	8W-42
KOMBIBLINKGEBER	8W-52
KOMBIINSTRUMENT	8W-40, 40
KOMBISCHALTER LINKS	8W-50, 53
KOMBI-SCHALTER RECHTS	8W-50, 53
KONDENSATOR	8W-30
KONTAKTFEDER	8W-33, 41, 43, 47
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-30
KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-30
KRAFTSTOFF-WASSERFÜHLER (WIF)	8W-30
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-42
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-42
KURBELWELLENGEBER	8W-30
LÜFTER2MOTOR	8W-42
LÜFTERRELAIS	8W-42
LADERAUMLEUCHTE	8W-44
LAMBDA-SONDE	8W-30
LAUTSPRECHER	8W-47
LECKSUCHPUMPE	8W-30
LEERLAUFDREHZAHLREGLER	8W-30
LEISTE/ SPULE	8W-30
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-47
LEUCHTEN	8W-40
LEUCHTENGRUPPE	8W-51, 52
LICHTMASCHINE	8W-20
MAGNETSCHALTER, ENTRIEGELUNG/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-61
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-31

BAUTEIL	SEITE
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-42
MASSE	8W-15
MISCHLUFTKLAPPE FAHRERSEITE ELEKTROMOTOR/STELLGLIED	8W-42
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-42
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG	8W-50
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER	8W-39
MOTORRAUMLEUCHTE	8W-44
MOTORSTEUERGERÄT	8W-30
NADELBEWEGUNGSFÜHLER	8W-30
NEBELSCHEINWERFER	8W-50, 51
NOCKENWELLENFÜHLER	8W-30
OVERDRIVE-SCHALTER	8W-31
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-31
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL	8W-30
PUMPE/ HECKSCHEIBENWASCHANLAGE	8W-53
RÜCKFAHRLEUCHTE	8W-51
RADDREHZAHLFÜHLER	8W-35
RADIO	8W-47
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-30
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-30
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT	8W-50
RELAIS/ ABBLENDLICHT	8W-50
RELAIS/ FERNLICHT	8W-50
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE	8W-30
RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-30
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-51
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER	8W-50
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER	8W-41
RELAIS/GLÜHLAMPE	8W-30
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-44
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 2	8W-44
SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-44
SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-44
SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG	8W-50
SCHALTER,SCHLIESSZYLINDER/ BEIFAHRERTÜR	8W-61
SCHALTER,SCHLIESSZYLINDER/ FAHRERTÜR	8W-61
SCHALTER/ BREMSWARNLEUCHTE	8W-35
SCHALTER/ FESTSTELLBREMSE	8W-40
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE	8W-40
SCHALTER/ SPEICHEREINSTELLUNG	8W-62, 63
SCHALTER/ VERTEILERGETRIEBE	8W-31
SCHALTER/RADIO-FERNBEDIENUNG	8W-47
SCHALTER/SITZHEIZUNG	8W-63
SCHALTSPERRMAGNET	8W-30
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-60, 61, 62, 63
SCHEIBENWASCHPUMPE	8W-53
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-53
SCHIEBEDACHMOTOR	8W-64
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-64
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE	8W-51
SCHMELZSICHERUNG	8W-10, 20
SCHMINKSPIEGELBELEUCHTUNG	8W-44
SICHERUNGEN (PDC)	8W-10
SICHERUNGEN (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-12
SITZHEIZUNG	8W-63
SITZVERSTELLMOTOR/FAHRERSITZ	8W-63
SITZVERSTELLSCHALTER	8W-63
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG	8W-63
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-49
SPIEGELVERSTELLMOTOR	8W-62
STAND-/BLINKLEUCHTE	8W-50
STANDLICHT	8W-50
STANDLICHTRELAIS	8W-50
STECKDOSE HINTEN	8W-41
STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL	8W-41
STECKVERBINDER	8W-41
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-30
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54
STELLGLIED/ TEMPERATURVENTIL	8W-42
STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACHMOTOR	8W-64
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-39
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG	8W-39
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-39
STEUERGERÄT/ GEBLÄSEMOTOR	8W-42
STEUERGERÄT/ SCHIEBEDACH	8W-64
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-35
TANKANZEIGE	8W-40
TEMPOMAT-SCHALTER	8W-33
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-33
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/BEIFAHRERTÜR UND/ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-61
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/FAHRERTÜR UND/ODER FAHRERTÜR -OFFEN-SCHALTER	8W-61
VERRIEGELUNGSMOTOR/ HECKKLAPPE	8W-61
VERSTELLMOTOR/BEIFAHRERSITZ	8W-63
VTSS-LED/ SOLARSENSOR, HAUPTSW	8W-39
WARNLEUCHTE	8W-40
WISCHERRELAIS	8W-53
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-53
ZÜNDSCHALTER	8W-10
ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH	8W-64
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-10
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-41
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE	
ZUSATZBLINKLEUCHTE	8W-50
ZUSATZBLINKLEUCHTE	8W-50


8W-10 ZENTRALE STROMVERSORGUNG (PDC)

BAUTEIL	SEITE
ÜBERLASTSCHALTER NR. 1 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-22
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-10-15
AGR-MAGNETVENTIL	8W-10-24
ANLASSER	8W-10-25
ANLASSERRELAIS	8W-10-25
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-10-19, 23
BATTERIE	8W-10-11, 12
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-10-17
EINSPRITZVENTIL NR. 1	8W-10-20
EINSPRITZVENTIL NR. 2	8W-10-20
EINSPRITZVENTIL NR. 3	8W-10-20
EINSPRITZVENTIL NR. 4	8W-10-20
EINSPRITZVENTIL NR. 5	8W-10-20
EINSPRITZVENTIL NR. 7	8W-10-20
EINSPRITZVENTIL NR. 8	8W-10-20
EINSPRITZVENTIL NR.6	8W-10-20
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-10-25, 27
G200	8W-10-25
GEBLÄSEMOTOR	8W-10-15
GETRIEBE-MAGNETVENTIL	8W-10-17, 31
GETRIEBERELAIS	8W-10-17, 31
GLÜHKERZE NR. 1	8W-10-18
GLÜHKERZE NR. 2	8W-10-18
GLÜHKERZE NR. 3	8W-10-18
GLÜHKERZE NR. 4	8W-10-18
GLÜHKERZE NR. 5	8W-10-18
GLÜHKERZENRELAIS NR. 1	8W-10-18, 24
GLÜHKERZENRELAIS NR. 2	8W-10-18, 24
HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-10-15
HUPE NR. 1	8W-10-30
HUPE NR. 2	8W-10-30
HUPENRELAIS	8W-10-30
KONDENSATOR NR. 1	8W-10-21
KONDENSATOR NR. 2	8W-10-21
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-10-23, 31
KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-10-23
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-10-31
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-10-23, 31
LÜFTERRELAIS	8W-10-22
LEISTE/ SPULE	8W-10-19
LICHTMASCHINE	8W-10-11, 12
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-10-17
MOTORSTEUERGERÄT	8W-10-23
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 2	8W-10-19, 29
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/2	8W-10-29
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-10-29
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-10-29
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT	8W-10-16
RELAIS/ ABBLENDLICHT	8W-10-16
RELAIS/ FERNLICHT	8W-10-16
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-10-15
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE	8W-10-31
RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-10-23
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-10-22
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER	8W-10-22
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER	8W-10-15
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-10-28
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-10-28
SCHMELZSICHERUNG	8W-10-11, 12
SICHERUNG 1 (PDC)	8W-10-11, 12, 15
SICHERUNG 2 (PDC)	8W-10-11, 12, 15
SICHERUNG 3 (PDC)	8W-10-11, 12, 16
SICHERUNG 3 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-16
SICHERUNG 4 (PDC)	8W-10-11, 12, 17, 18
SICHERUNG 5 (PDC)	8W-10-11, 17
SICHERUNG 5 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-28
SICHERUNG 6 (PDC)	8W-10-11, 12, 18, 19
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-16
SICHERUNG 7 (PDC)	8W-10-11, 12, 22
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-28
SICHERUNG 8 (PDC)	8W-10-11, 12, 25
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-28
SICHERUNG 9 (PDC)	8W-10-12, 23
SICHERUNG 9 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-28
SICHERUNG 10 (PDC)	8W-10-11, 12, 22
SICHERUNG 11 (PDC)	8W-10-12, 18
SICHERUNG 11 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-15
SICHERUNG 12 (PDC)	8W-10-11, 12, 28
SICHERUNG 12 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
SICHERUNG 13 (PDC)	8W-10-14, 23
SICHERUNG 14 (PDC)	8W-10-11, 14, 25
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-16
SICHERUNG 15 (PDC)	8W-10-13, 14, 28
SICHERUNG 15 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-16
SICHERUNG 16 (PDC)	8W-10-19, 23
SICHERUNG 16 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-16
SICHERUNG 17 (PDC)	8W-10-13, 29
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-16
SICHERUNG 18 (PDC)	8W-10-13, 14, 30
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-28
SICHERUNG 19 (PDC)	8W-10-13, 30
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-26
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-26
SICHERUNG 21 (PDC)	8W-10-13, 14, 31
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-22
SICHERUNG 24 (PDC)	8W-10-13, 14, 31
SICHERUNG 24 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-22
SICHERUNG 25 (PDC)	8W-10-13, 14, 31
SICHERUNG 25 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-22
SICHERUNG 26 (PDC)	8W-10-19, 23
SICHERUNG 26 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-15
SICHERUNG 27 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-22
SICHERUNG 28 (PDC)	8W-10-17
SICHERUNG 28 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
SICHERUNG 29 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
SICHERUNG 30 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
SICHERUNG 31 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-26
SICHERUNG 32 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-27
SICHERUNG 33 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-26
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-10-15, 16, 22, 26, 27, 28
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 1	8W-10-21
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 2	8W-10-21
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 3	8W-10-21
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 4	8W-10-21
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 5	8W-10-21
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 6	8W-10-21
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 7	8W-10-21
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 8	8W-10-21
STANDLICHTRELAIS	8W-10-16
STEUERGERÄT/ GEBLÄSEMOTOR	8W-10-15
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-10-17, 18, 31
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 1	8W-10-19, 29
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/1	8W-10-29
ZÜNDSCHALTER	8W-10-25, 26, 27
ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH	8W-10-22
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-10-2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31

ZENTRALE STROMVERSORGUNG

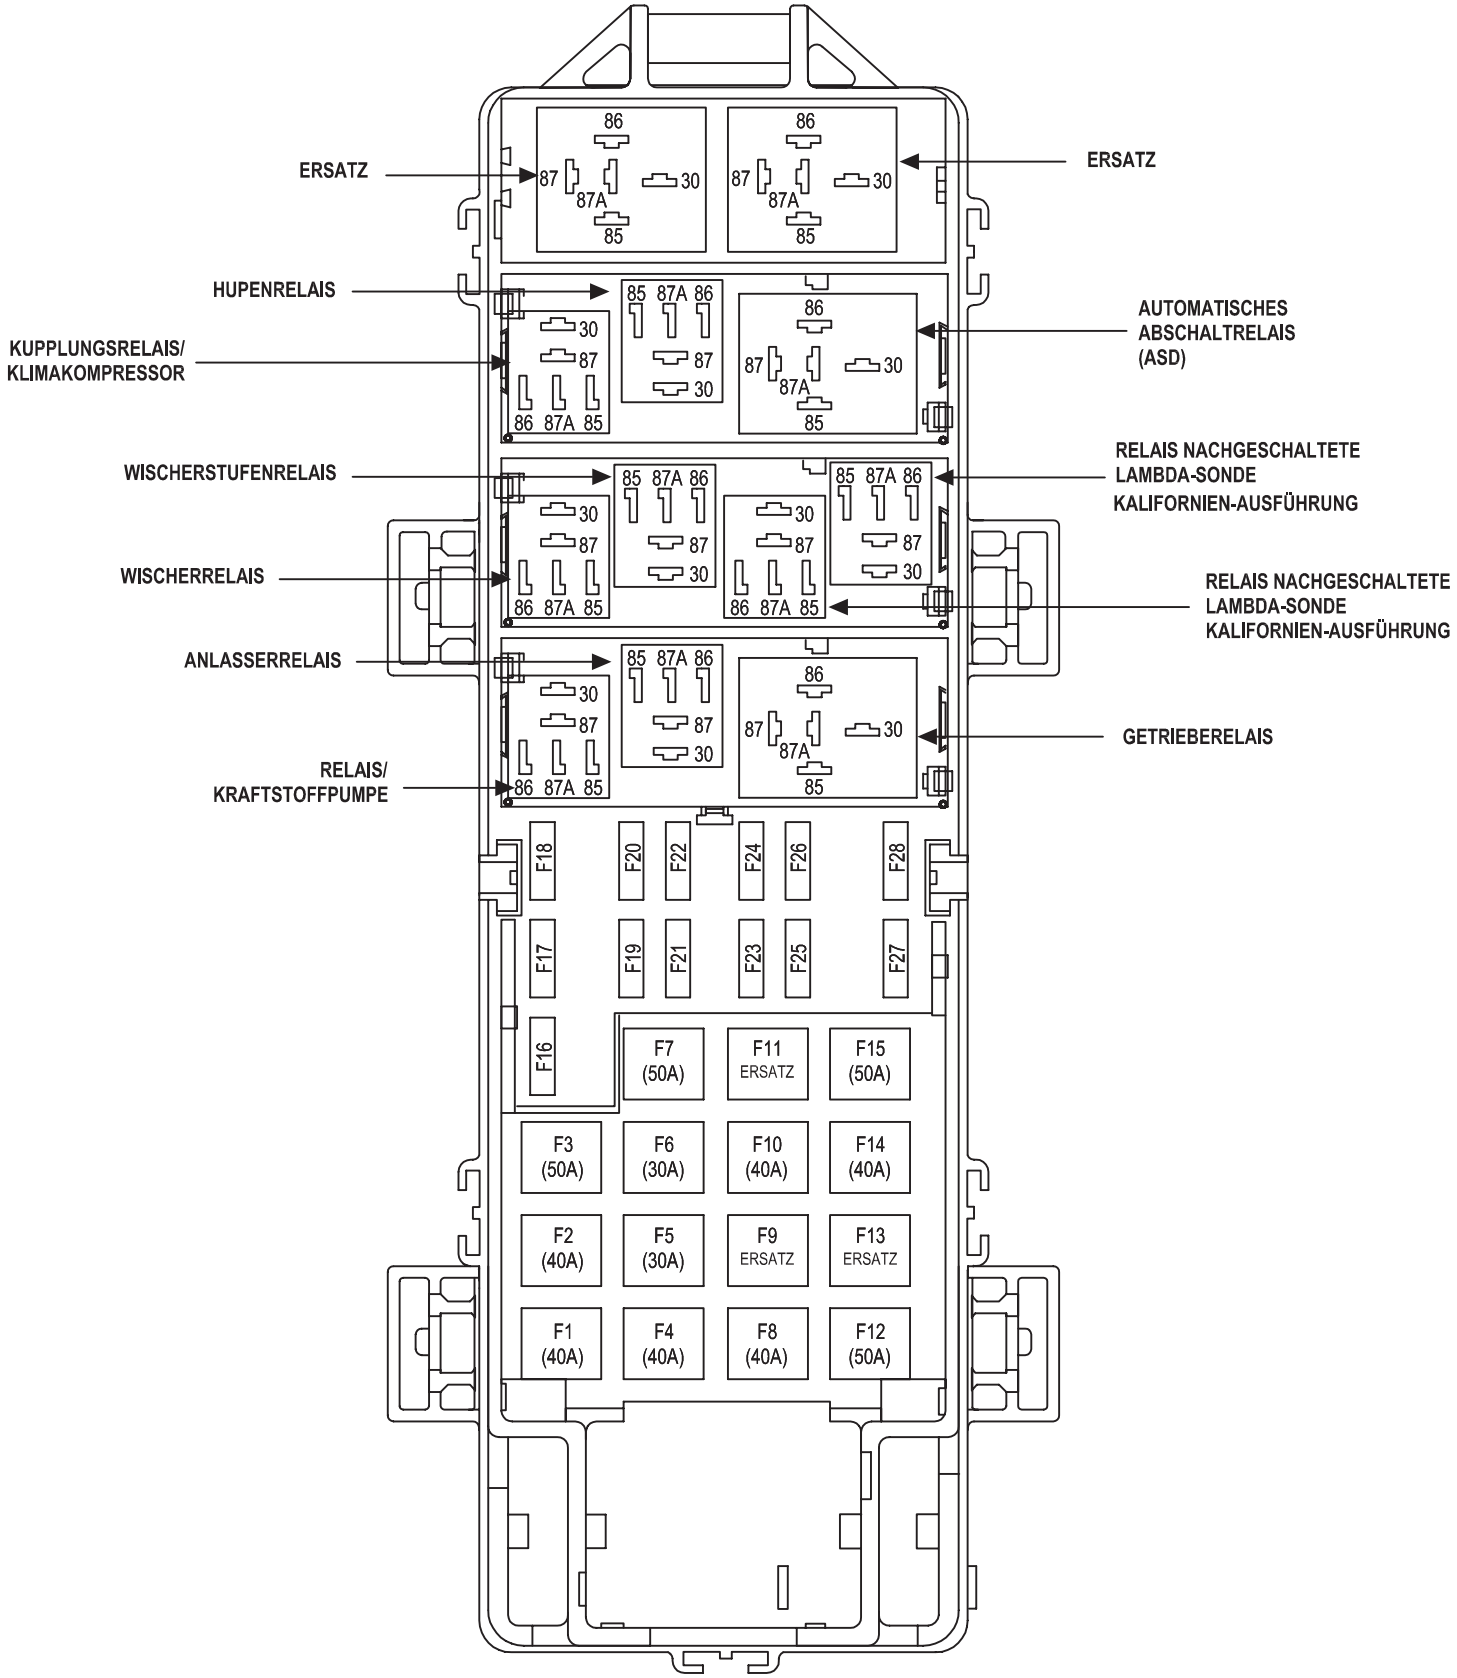

ZENTRALE STROMVERSORGUNG

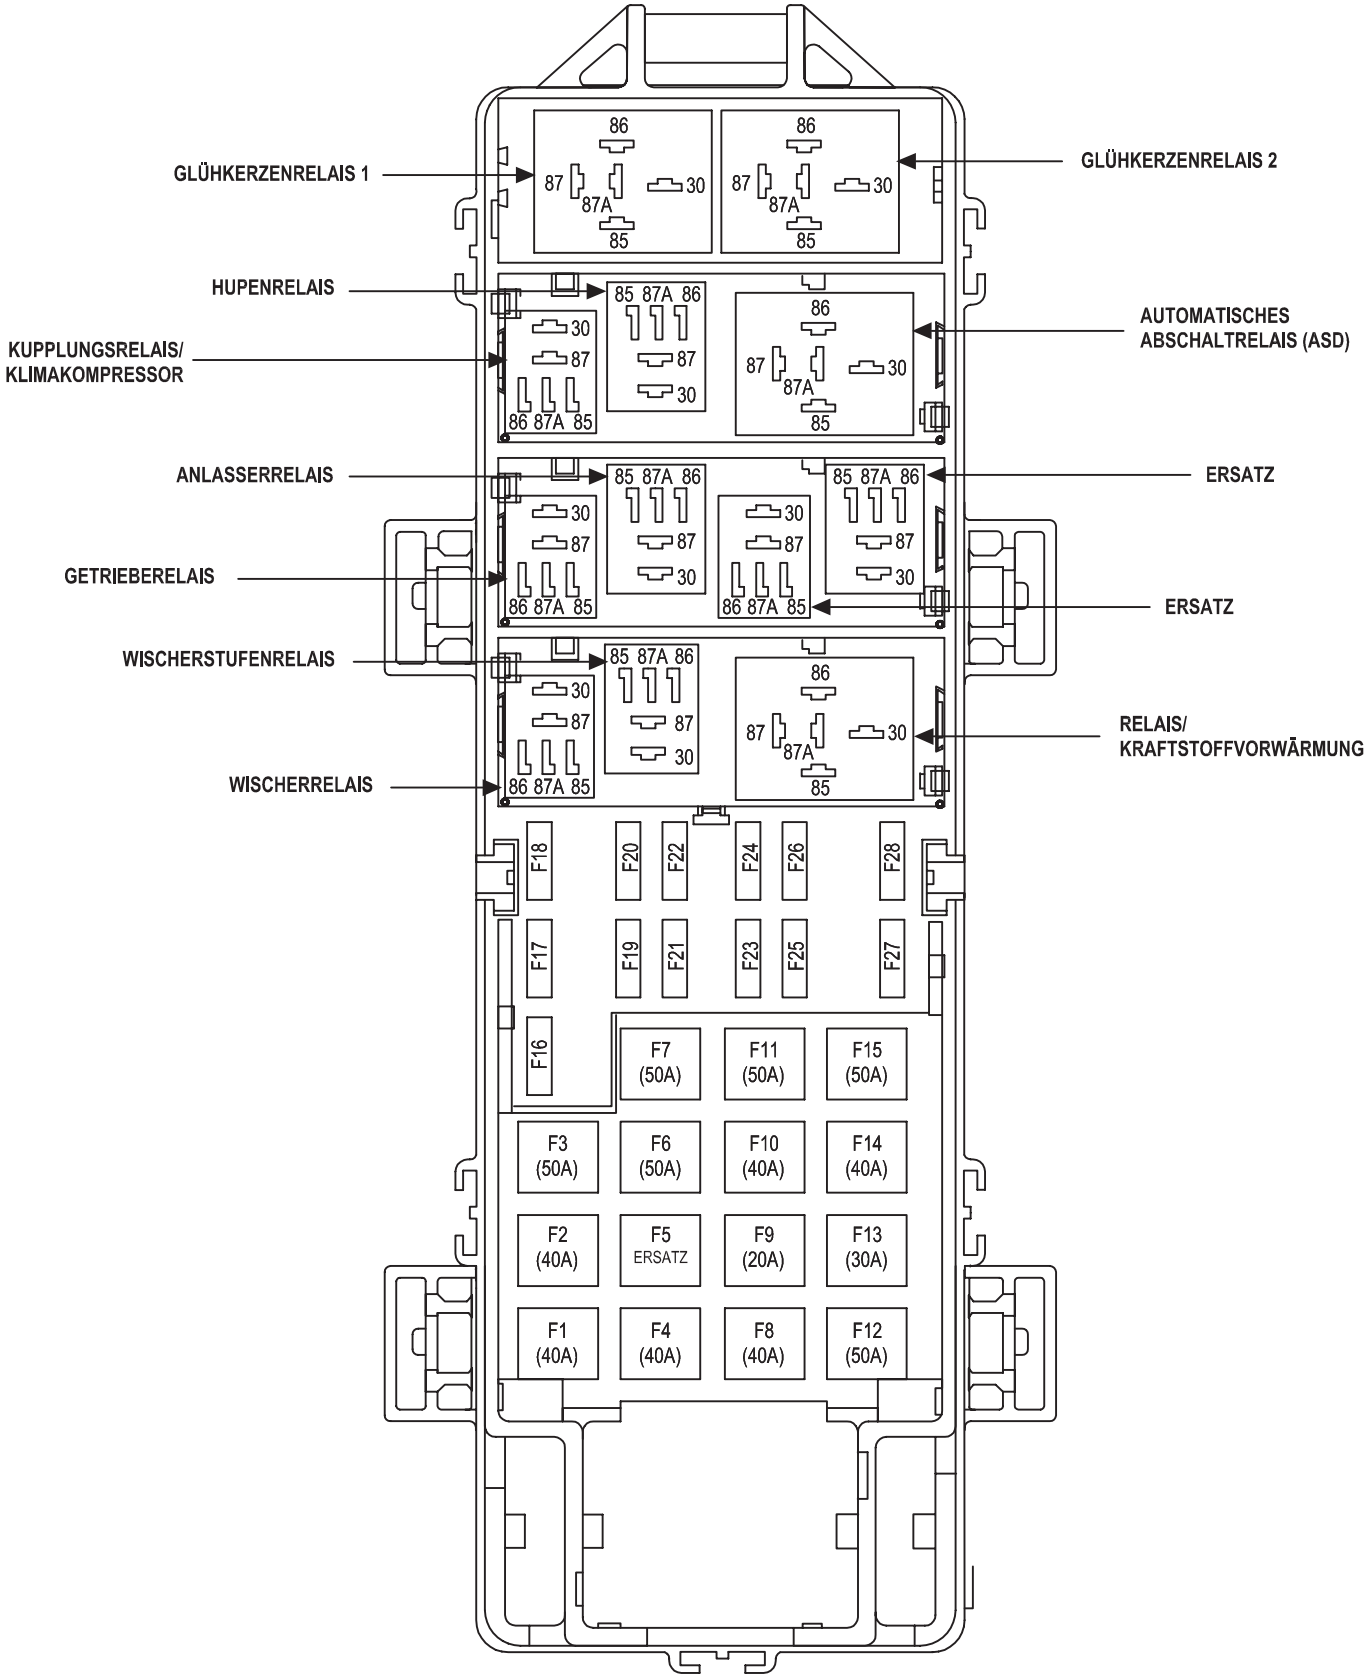

SICHERUNGEN

SICHERUNG NR.	A	ABGESICHERTER STROMKREIS	BELEGUNG
1	40A	C1 12DG	B+ (ABGESICHERT)
2	40A	A149 12RD/TN	B+ (ABGESICHERT)
3	50A	A145 10WT/RD	B+ (ABGESICHERT)
4	40A	A10 12RD/DG	B+ (ABGESICHERT)
5	30A	A30 14RD/WT A30 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
6	30A	A14 14RD/DG	B+ (ABGESICHERT)
7	50A	A147 10RD/GY	B+ (ABGESICHERT)
8	40A	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
9	-	-	-
10	40A	A16 12GY	B+ (ABGESICHERT)
11	-	-	-
12	50A	A146 10OR/WT	B+ (ABGESICHERT)
13	-	-	-
14	40A	A2 12PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
15	50A	A148 10PK/WT	B+ (ABGESICHERT)
16	10A	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
17 ●	20A	A42 18DG A42 18DG	B+ (ABGESICHERT)
18	15A	F62 18RD F62 18RD	B+ (ABGESICHERT)
19	10A	A7 14RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
20	-	-	-
21	15A	A17 18RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
22	-	-	-
23	-	-	-
24	20A	A62 16VT/WT	B+ (ABGESICHERT)
25	20A	A20 12RD/DB	B+ (ABGESICHERT)
26	15A	F42 18DG/LG F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
27	-	-	-
28	15A	T60 18BR	ABGESICHERTER AUSGANG/ GETRIEBERELAIS

● KALIFORNIEN-AUSFÜHRUNG

SICHERUNGEN

SICHERUNG NR.	A	ABGESICHERTER STROMKREIS	BELEGUNG
1	40A	C1 12DG	B+ (ABGESICHERT)
2	40A	A149 12RD/TN	B+ (ABGESICHERT)
3	50A	A145 10WT/RD	B+ (ABGESICHERT)
4	40A	A10 12RD/DG	B+ (ABGESICHERT)
5	-	-	-
6	50A	A105 10DB/RD	B+ (ABGESICHERT)
7	50A	A147 10RD/GY	B+ (ABGESICHERT)
8	40A	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
9	20A	A12 16TN/RD	B+ (ABGESICHERT)
10	40A	A16 12GY	B+ (ABGESICHERT)
11	50A	A110 10VT/RD	B+ (ABGESICHERT)
12	50A	A146 10OR/WT	B+ (ABGESICHERT)
13	30A	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
14	40A	A2 12PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
15	50A	A148 10PK/WT	B+ (ABGESICHERT)
16	10A	F15 18DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
17	-	-	-
18	15A	F62 18RD F62 18RD	B+ (ABGESICHERT)
19	-	-	-
20	-	-	-
21	15A	A17 18RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
22	-	-	-
23	-	-	-
24	15A	A14 16RD/WT A14 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
25	20A	A20 12RD/DB	B+ (ABGESICHERT)
26	15A	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
27	-	-	-
28	-	-	-

RELAIS

KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A17 18RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
85	F99 20OR ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
	F15 20DB/WT ▲	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
	F15 18DB/WT ▲	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
86	C13 18DB/OR	RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
87	C2 18DB/YL	RELAISAUSGANG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
87A	-	-

AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A14 14RD/WT ▲	B+ (ABGESICHERT)
30	A14 14RD/DG ●	B+ (ABGESICHERT)
85	A14 14RD/WT ▲	B+ (ABGESICHERT)
	A14 14RD/WT ▲	B+ (ABGESICHERT)
	F991 20OR/DB ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
	F991 20OR/DB ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
86	K51 18DB/YL	STEUERUNG, ASD-RELAIS
87	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
87A	-	-

ANLASSERRELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
85	F45 20YL/RD ●	ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
	F45 20YL/RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
86	T24 20BR/YL	STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
87	T40 12LG	AUSGANG/ ANLASSERRELAIS
87A	-	-

▲ DIESELMOTOR

● OTTOMOTOR

RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A12 16TN/RD	B+ (ABGESICHERT)
85	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
86	Z1 20BK	MASSE
87	A93 14RD/BK	AUSGANG, RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG
87A	-	-

RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE (OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A62 16VT/WT	B+ (ABGESICHERT)
85	F991 20OR/DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
	F991 20OR/DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
86	K31 18BR	RELAISSTEUERUNG, KRAFTSTOFFPUMPE
87	A141 16DG/BK	RELAISAUSGANG, KRAFTSTOFFPUMPE
87A	-	-

GLÜHKERZENRELAIS 1 (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A105 10DB/RD	B+ (ABGESICHERT)
85	F15 20DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
	F15 20DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
86	K152 20WT	STEUERUNG GLÜHKERZENRELAIS 1
87	K154 10GY	AUSGANG GLÜHKERZENRELAIS 1
87A	-	-

GLÜHKERZENRELAIS 2 (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A110 10VT/RD	B+ (ABGESICHERT)
85	F15 20DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
	F15 20DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
86	K252 20LB/WT	STEUERUNG GLÜHKERZENRELAIS 2
87	K254 10GY/YL	AUSGANG GLÜHKERZENRELAIS 2
87A	-	-

HUPENRELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	F62 18RD	B+ (ABGESICHERT)
85	F62 18RD	B+ (ABGESICHERT)
86	X4 20GY/OR	STEUERUNG, HUPENRELAIS
87	X2 18DG/RD ●	AUSGANG, HUPENRELAIS
	X2 18DG/RD	AUSGANG, HUPENRELAIS
87A	-	-

RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SON- DE KALIFORNIEN-AUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A42 18DG	B+ (ABGESICHERT)
85	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
86	K251 18LB	STEUERUNG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
87	K200 18VT/OR	AUSGANG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
87A	-	-

RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SON- DE KALIFORNIEN-AUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A42 18DG	B+ (ABGESICHERT)
85	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
86	K151 18GY	STEUERUNG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
87	K100 18VT/WT	AUSGANG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
87A	-	-

● OTTOMOTOR

GETRIEBERELAIS (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A14 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
85	K125 18WT/DB	SPV/ ERREGERWICKLUNG
	K125 18WT/DB	SPV/ ERREGERWICKLUNG
86	K30 20PK/YL	STEUERUNG/ GETRIEBERELAIS
87	T60 18BR	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
87A	-	-

GETRIEBERELAIS (OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	A30 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
85	K210 18BK/YL	● MASSE
		▲ SPV/ ERREGERWICKLUNG
86	K30 20PK/YL	STEUERUNG/ GETRIEBERELAIS
87	T16 14RD	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
	T16 14RD	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
87A	-	-

● 4.7L-MOTOR

▲ 4.0L-MOTOR

WISCHERSTUFENRELAIS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	V60 16YL/DG	AUSGANG/ WISCHERRELAIS
85	Z1 20BK	MASSE
86	V16 20VT	STEUERUNG/ WISCHERSTUFE I/ II
87	V4 16RD/YL	AUSGANG, RELAIS/ WISCHERSTUFE II
87A	V3 16BR/WT	AUSGANG, RELAIS/ WISCHERSTUFE I


WISCHERRELAIS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	V60 16YL/DG	AUSGANG/ WISCHERRELAIS
85	V14 20RD/VT	STEUERUNG, RELAIS/ SCHEIBENWISCHER EIN/ AUS
86	V6 16DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
	V6 16DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
87	V6 16DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
	V6 16DB ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
87A	V55 16TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
	V55 16TN/RD ●	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER


● DIESELMOTOR


OTTOMOTOR

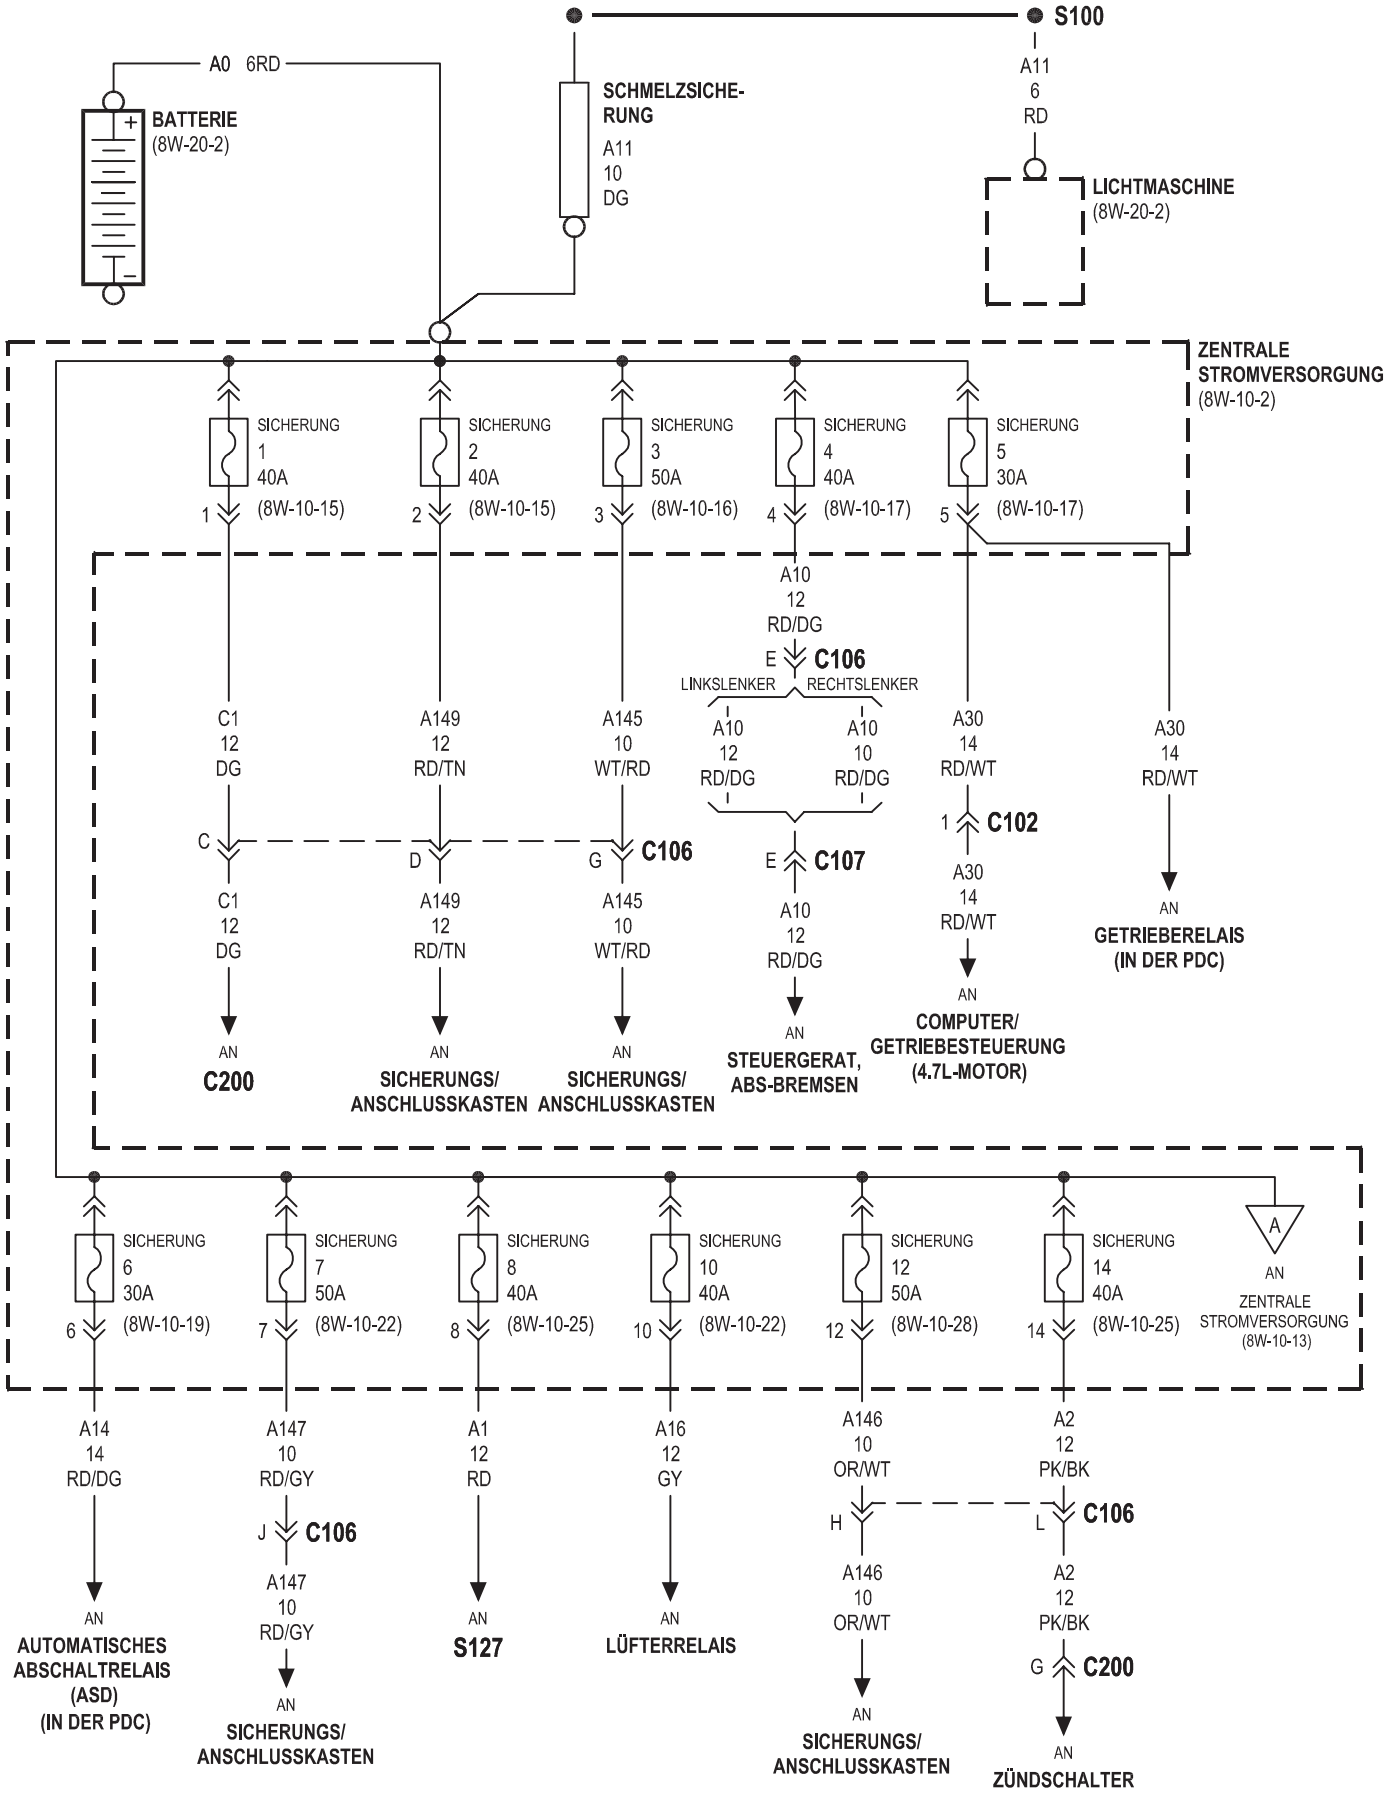
S100
A0 6RD
BATTERIE
(8W-20-2)
SCHMELZSICHE-
RUNG
A11
10
DG
A11
6
RD
LICHTMASCHINE
(8W-20-2)
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
SICHERUNG 1 40A
(8W-10-15)
SICHERUNG 2 40A
(8W-10-15)
SICHERUNG 3 50A
(8W-10-16)
SICHERUNG 4 40A
(8W-10-17)
SICHERUNG 5 30A
(8W-10-17)
A10
12
RD/DG
E C106
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
A10
12
RD/DG
A10
10
RD/DG
E C107
C1
12
DG
C
C1
12
DG
AN
C200
A149
12
RD/TN
D
A149
12
RD/TN
AN
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
A145
10
WT/RD
G C106
A145
10
WT/RD
AN
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
A10
12
RD/DG
AN
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
A30
14
RD/WT
1 C102
A30
14
RD/WT
AN
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
(4.7L-MOTOR)
A30
14
RD/WT
AN
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
SICHERUNG 6 30A
(8W-10-19)
SICHERUNG 7 50A
(8W-10-22)
SICHERUNG 8 40A
(8W-10-25)
SICHERUNG 10 40A
(8W-10-22)
SICHERUNG 12 50A
(8W-10-28)
SICHERUNG 14 40A
(8W-10-25)
A
AN
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-13)
A14
14
RD/DG
AN
AUTOMATISCHES
ABSCHALTRELAIS
(ASD)
(IN DER PDC)
A147
10
RD/GY
J C106
A147
10
RD/GY
AN
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
A1
12
RD
AN
S127
A16
12
GY
AN
LÜFTERRELAIS
A146
10
OR/WT
H
A146
10
OR/WT
AN
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
A2
12
PK/BK
L C106
A2
12
PK/BK
G C200
AN
ZÜNDSCHALTER

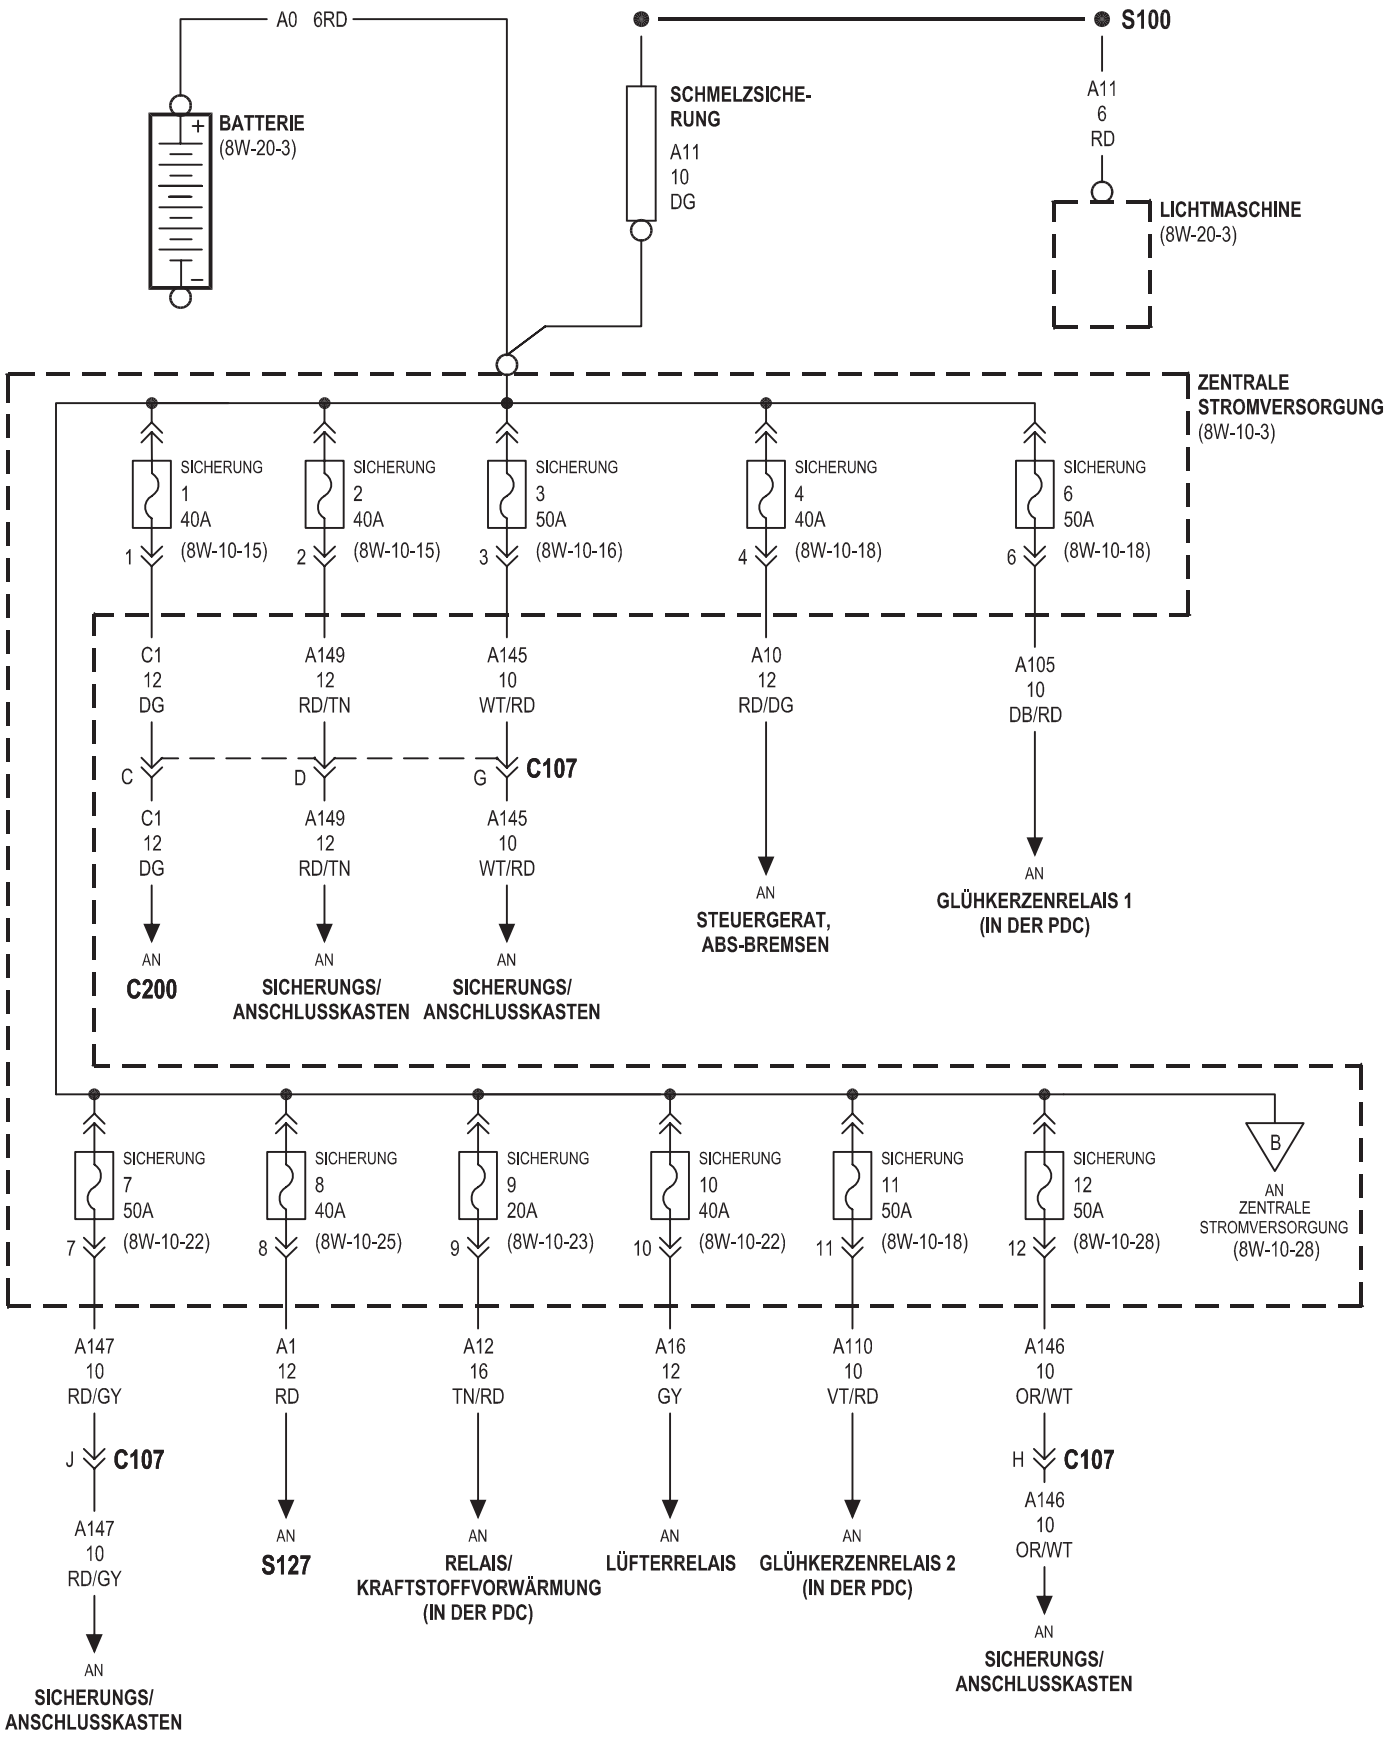
A0 6RD
BATTERIE
(8W-20-3)
SCHMELZSICHE-
RUNG
A11
10
DG
S100
A11
6
RD
LICHTMASCHINE
(8W-20-3)
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG
1
40A
(8W-10-15)
SICHERUNG
2
40A
(8W-10-15)
SICHERUNG
3
50A
(8W-10-16)
SICHERUNG
4
40A
(8W-10-18)
SICHERUNG
6
50A
(8W-10-18)
C1
12
DG
A149
12
RD/TN
A145
10
WT/RD
A10
12
RD/DG
A105
10
DB/RD
C107
C200
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
GLÜHKERZENRELAIS 1
(IN DER PDC)
SICHERUNG
7
50A
(8W-10-22)
SICHERUNG
8
40A
(8W-10-25)
SICHERUNG
9
20A
(8W-10-23)
SICHERUNG
10
40A
(8W-10-22)
SICHERUNG
11
50A
(8W-10-18)
SICHERUNG
12
50A
(8W-10-28)
AN
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-28)
A147
10
RD/GY
A1
12
RD
A12
16
TN/RD
A16
12
GY
A110
10
VT/RD
A146
10
OR/WT
C107
S127
RELAIS/
KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG
(IN DER PDC)
LÜFTERRELAIS
GLÜHKERZENRELAIS 2
(IN DER PDC)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN

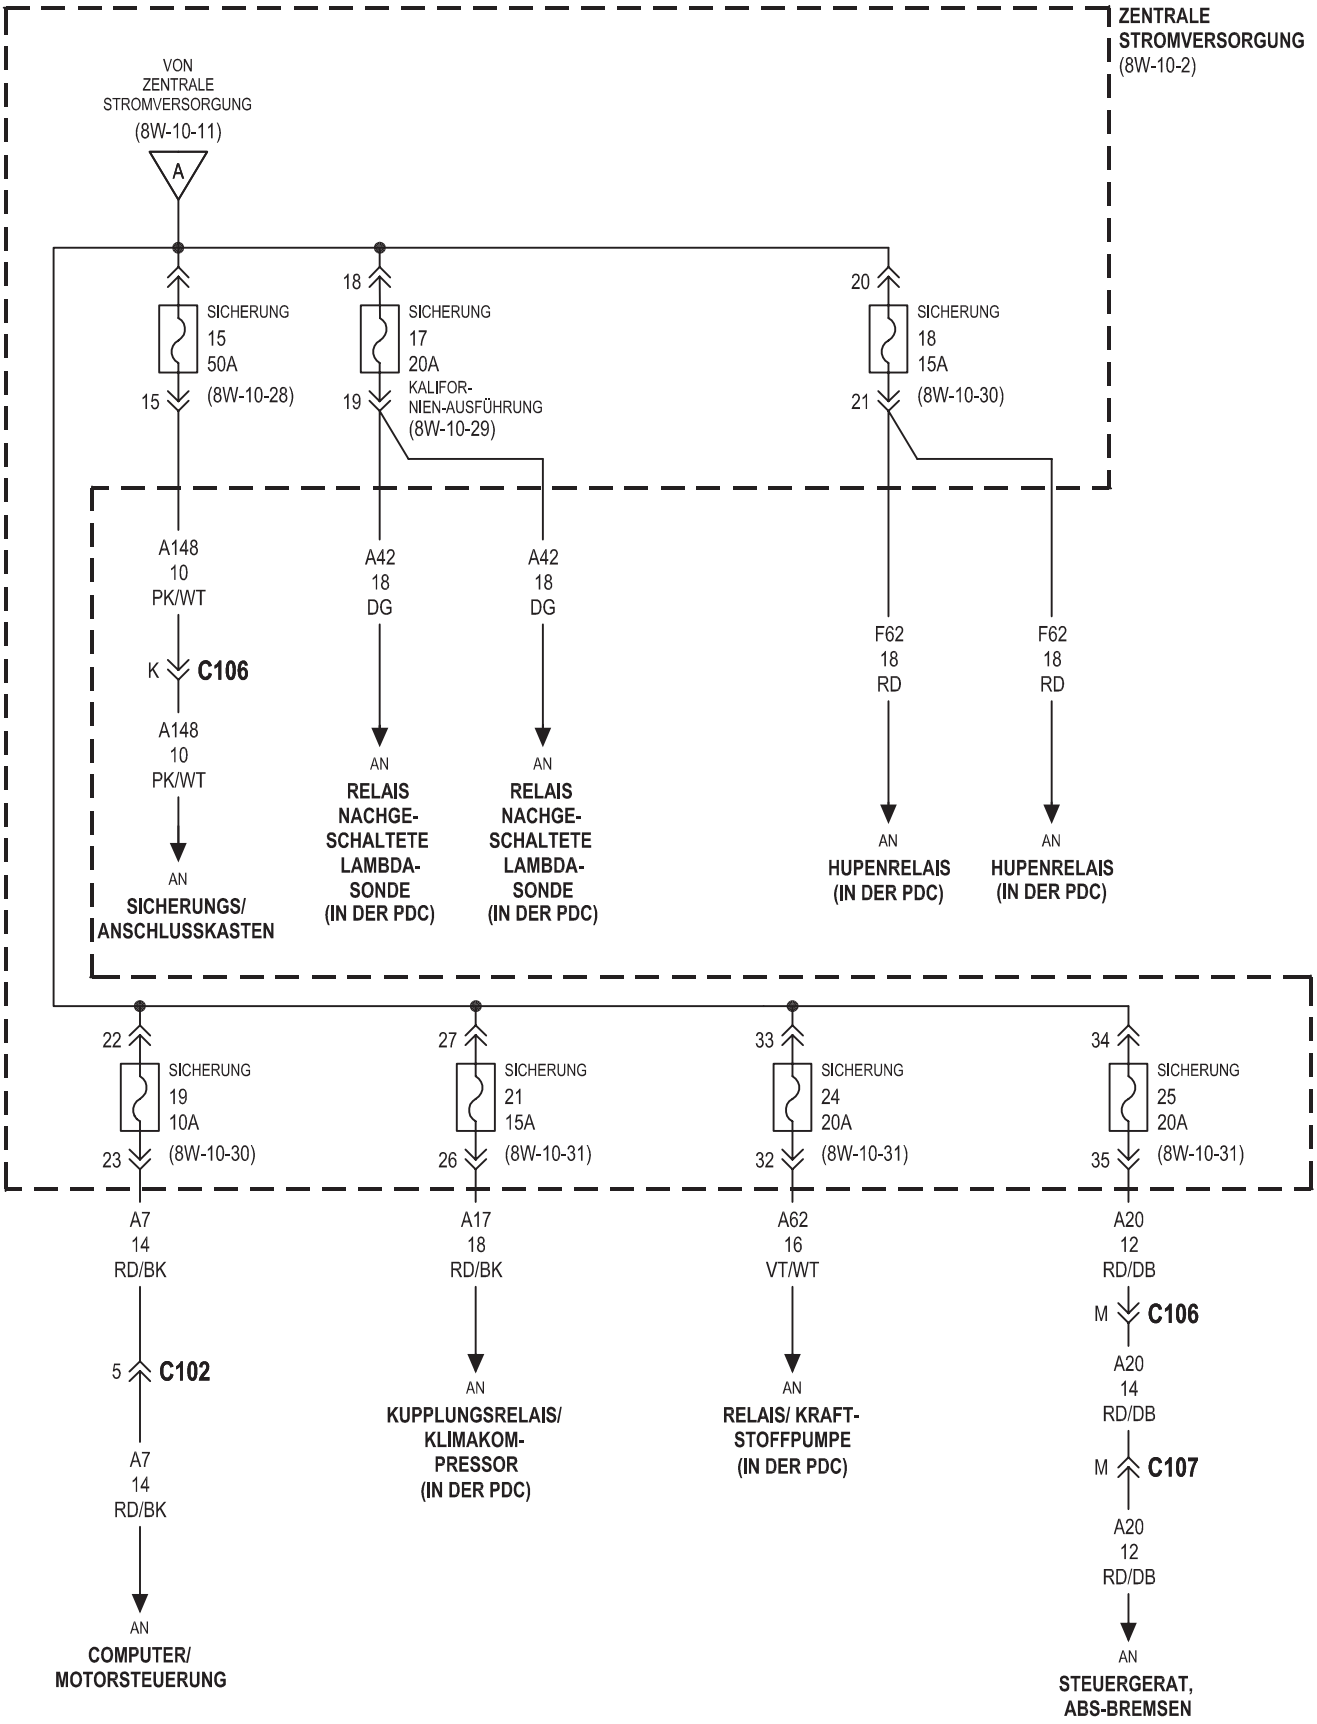

ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-2)
VON ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-11)
A
SICHERUNG 15 50A
15
(8W-10-28)
18
SICHERUNG 17 20A
19
KALIFOR-NIEN-AUSFÜHRUNG (8W-10-29)
20
SICHERUNG 18 15A
21
(8W-10-30)
A148 10 PK/WT
K C106
A148 10 PK/WT
AN
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
A42 18 DG
AN
RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SONDE (IN DER PDC)
A42 18 DG
AN
RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SONDE (IN DER PDC)
F62 18 RD
AN
HUPENRELAIS (IN DER PDC)
F62 18 RD
AN
HUPENRELAIS (IN DER PDC)
22
SICHERUNG 19 10A
23
(8W-10-30)
27
SICHERUNG 21 15A
26
(8W-10-31)
33
SICHERUNG 24 20A
32
(8W-10-31)
34
SICHERUNG 25 20A
35
(8W-10-31)
A7 14 RD/BK
5 C102
A7 14 RD/BK
AN
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
A17 18 RD/BK
AN
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOM-PRESSOR (IN DER PDC)
A62 16 VT/WT
AN
RELAIS/ KRAFT-STOFFPUMPE (IN DER PDC)
A20 12 RD/DB
M C106
A20 14 RD/DB
M C107
A20 12 RD/DB
AN
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN

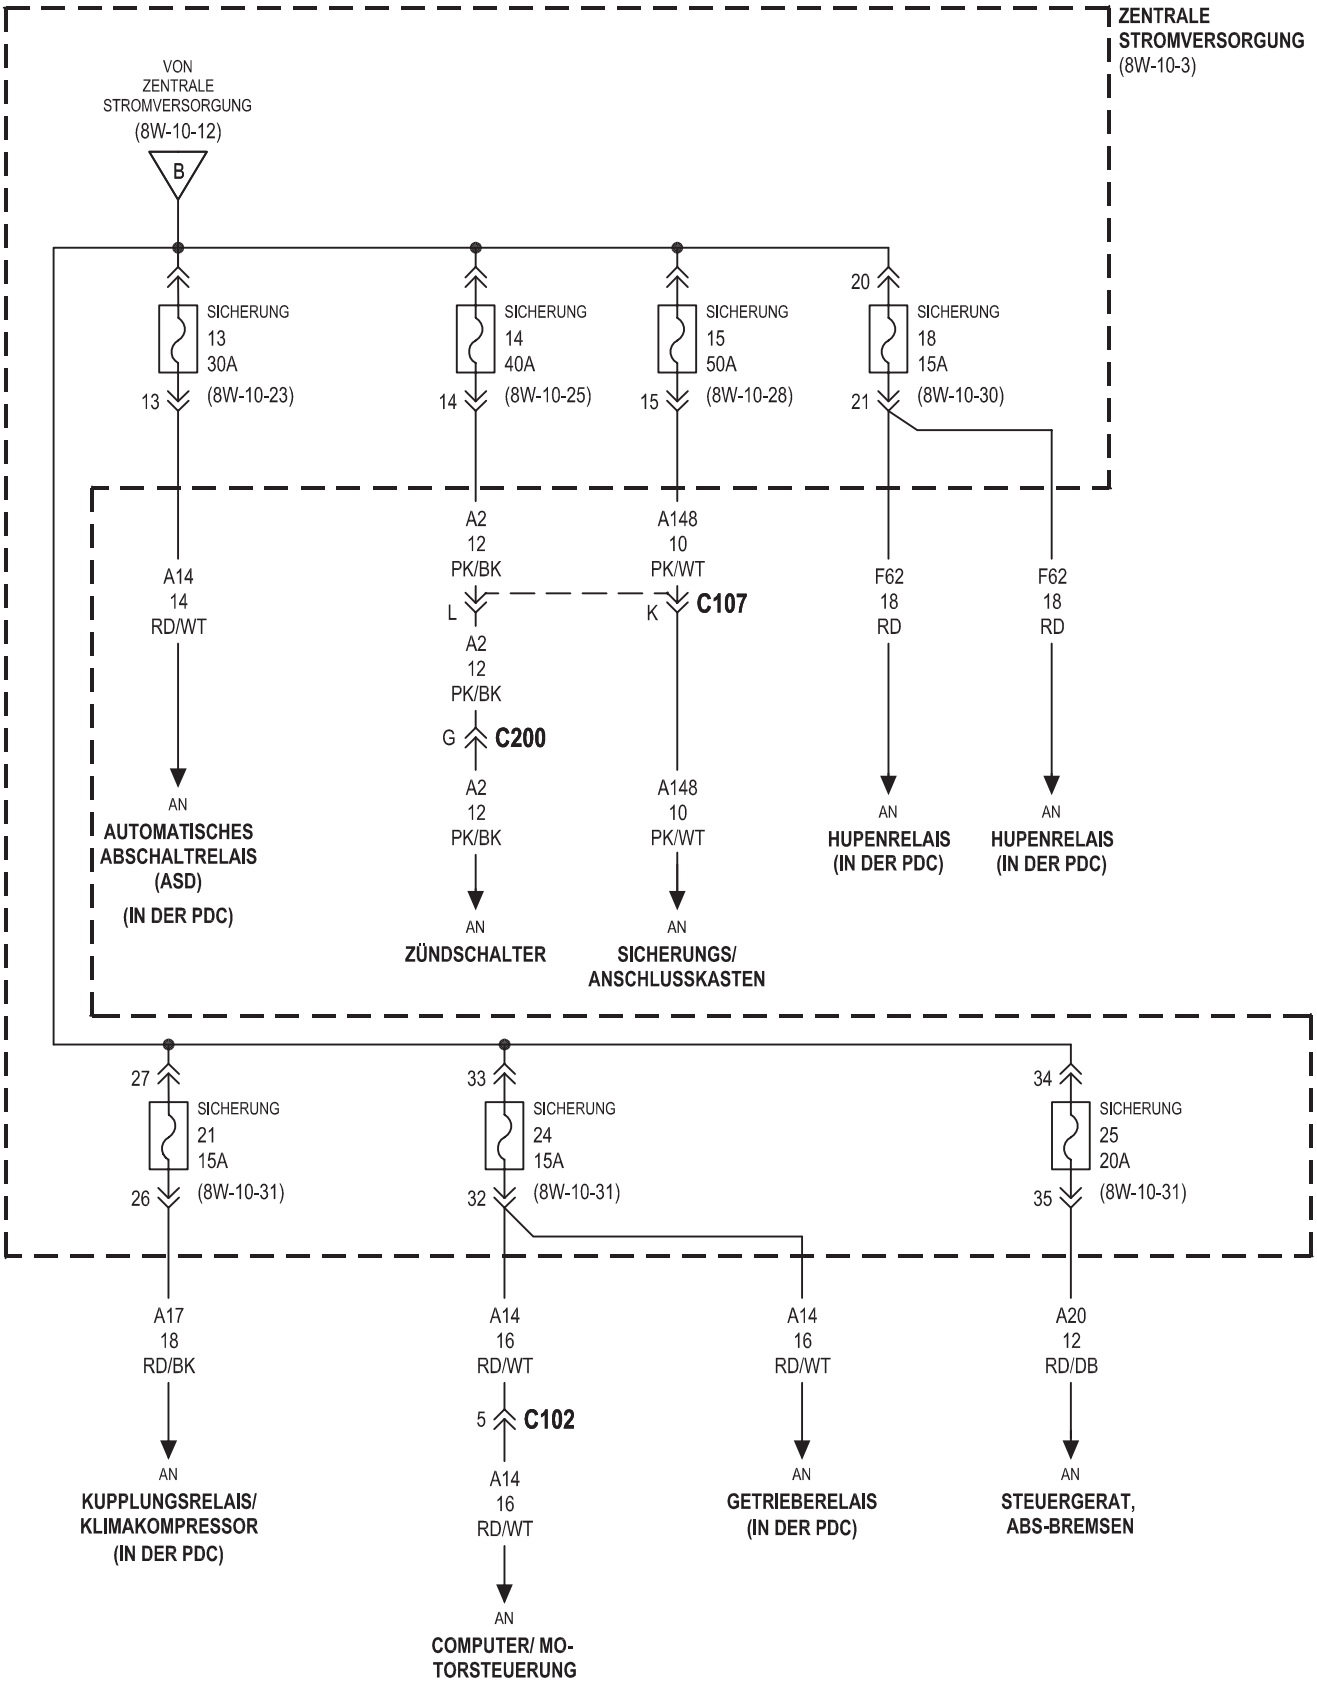

ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-3)
VON ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-12)
B
SICHERUNG 13 30A
13
(8W-10-23)
SICHERUNG 14 40A
14
(8W-10-25)
SICHERUNG 15 50A
15
(8W-10-28)
20
SICHERUNG 18 15A
21
(8W-10-30)
A14 14 RD/WT
AN
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
(IN DER PDC)
A2 12 PK/BK
L
A2 12 PK/BK
G
C200
A2 12 PK/BK
AN
ZÜNDSCHALTER
A148 10 PK/WT
K
C107
A148 10 PK/WT
AN
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
F62 18 RD
AN
HUPENRELAIS (IN DER PDC)
F62 18 RD
AN
HUPENRELAIS (IN DER PDC)
27
SICHERUNG 21 15A
26
(8W-10-31)
33
SICHERUNG 24 15A
32
(8W-10-31)
34
SICHERUNG 25 20A
35
(8W-10-31)
A17 18 RD/BK
AN
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC)
A14 16 RD/WT
5
C102
A14 16 RD/WT
AN
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
A14 16 RD/WT
AN
GETRIEBERELAIS (IN DER PDC)
A20 12 RD/DB
AN
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN

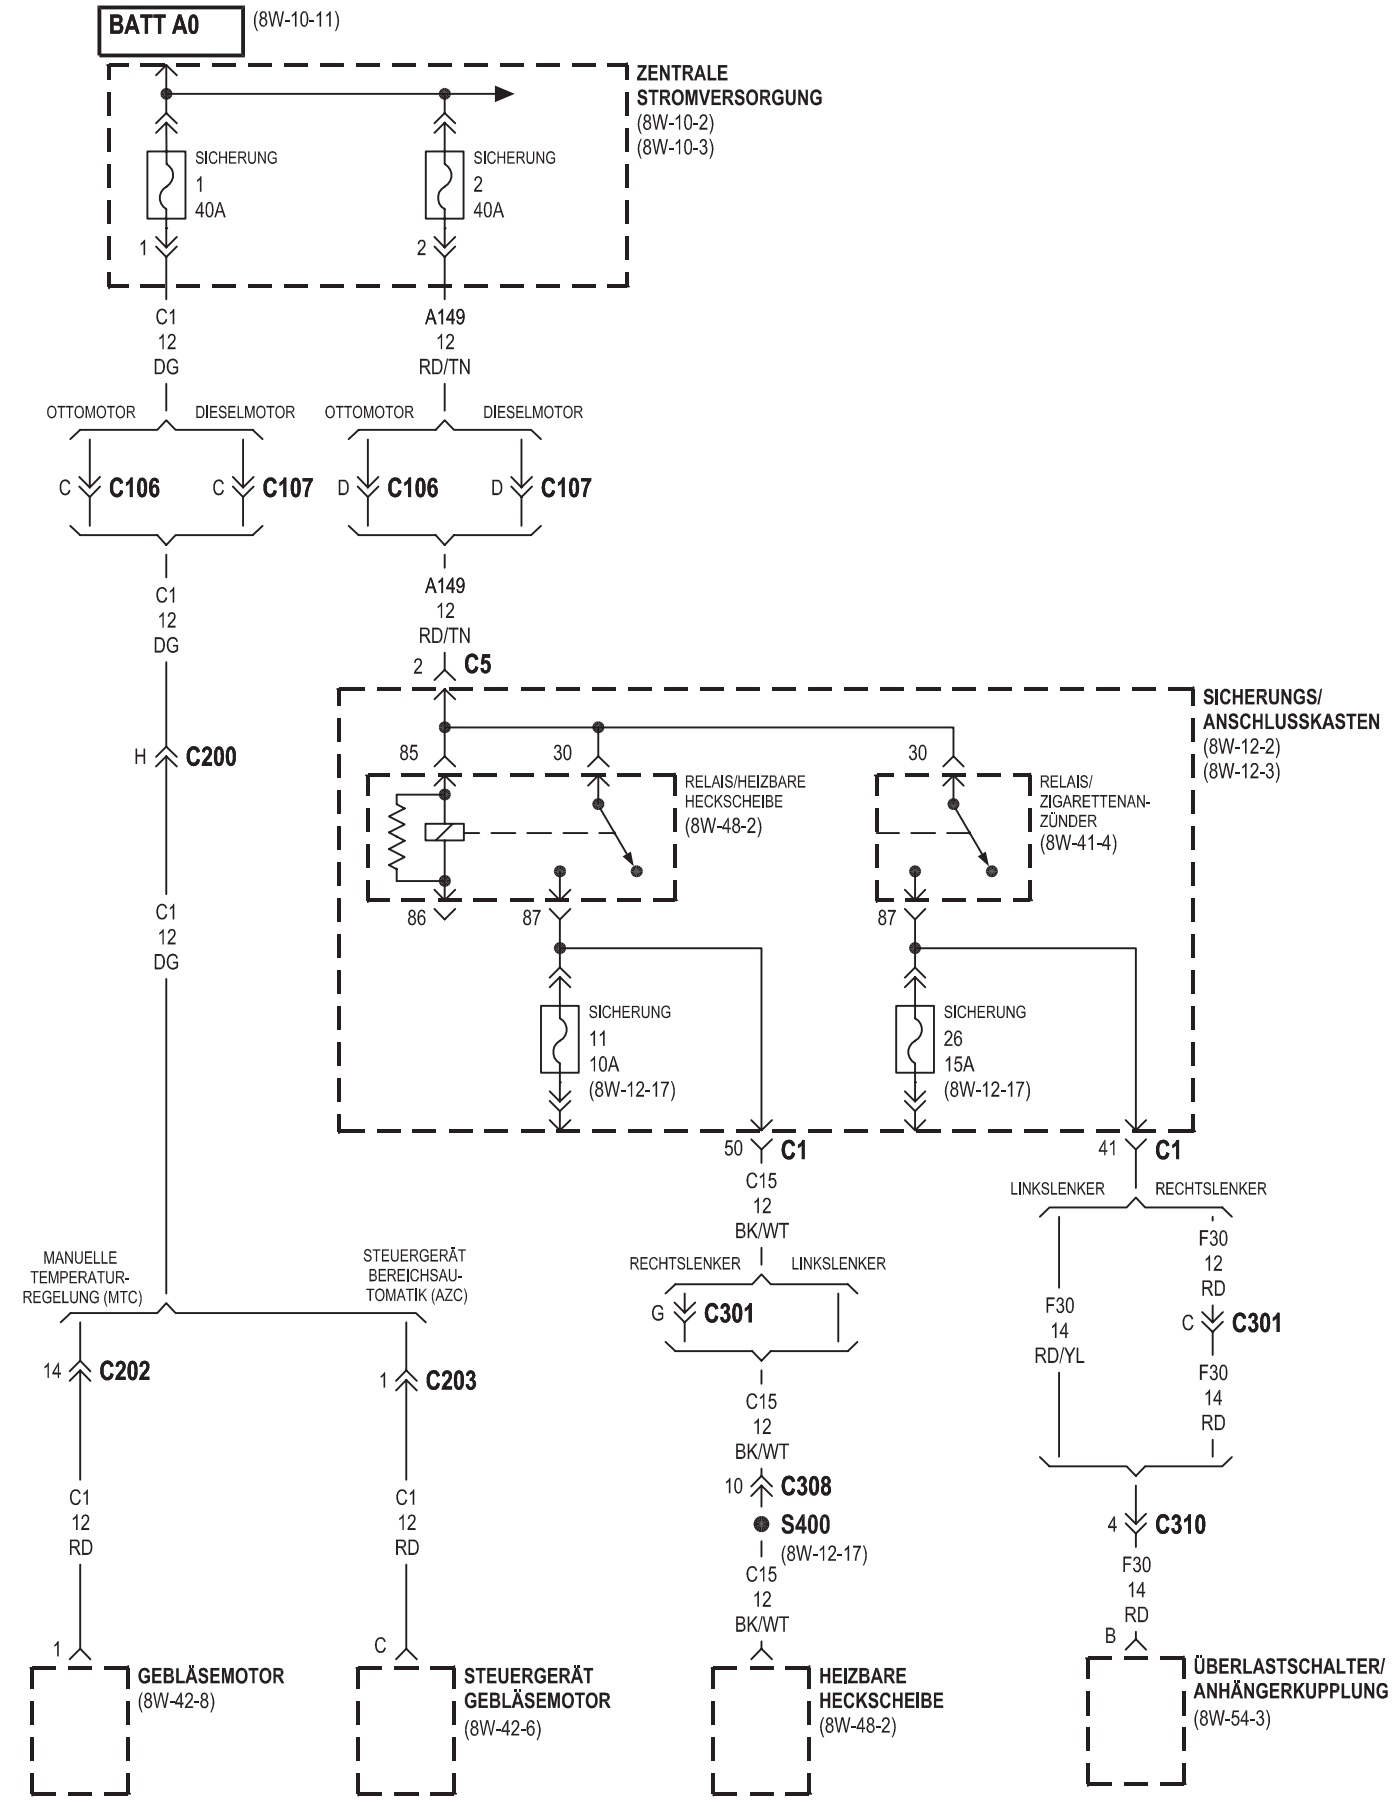



WJI01015


J008W-19

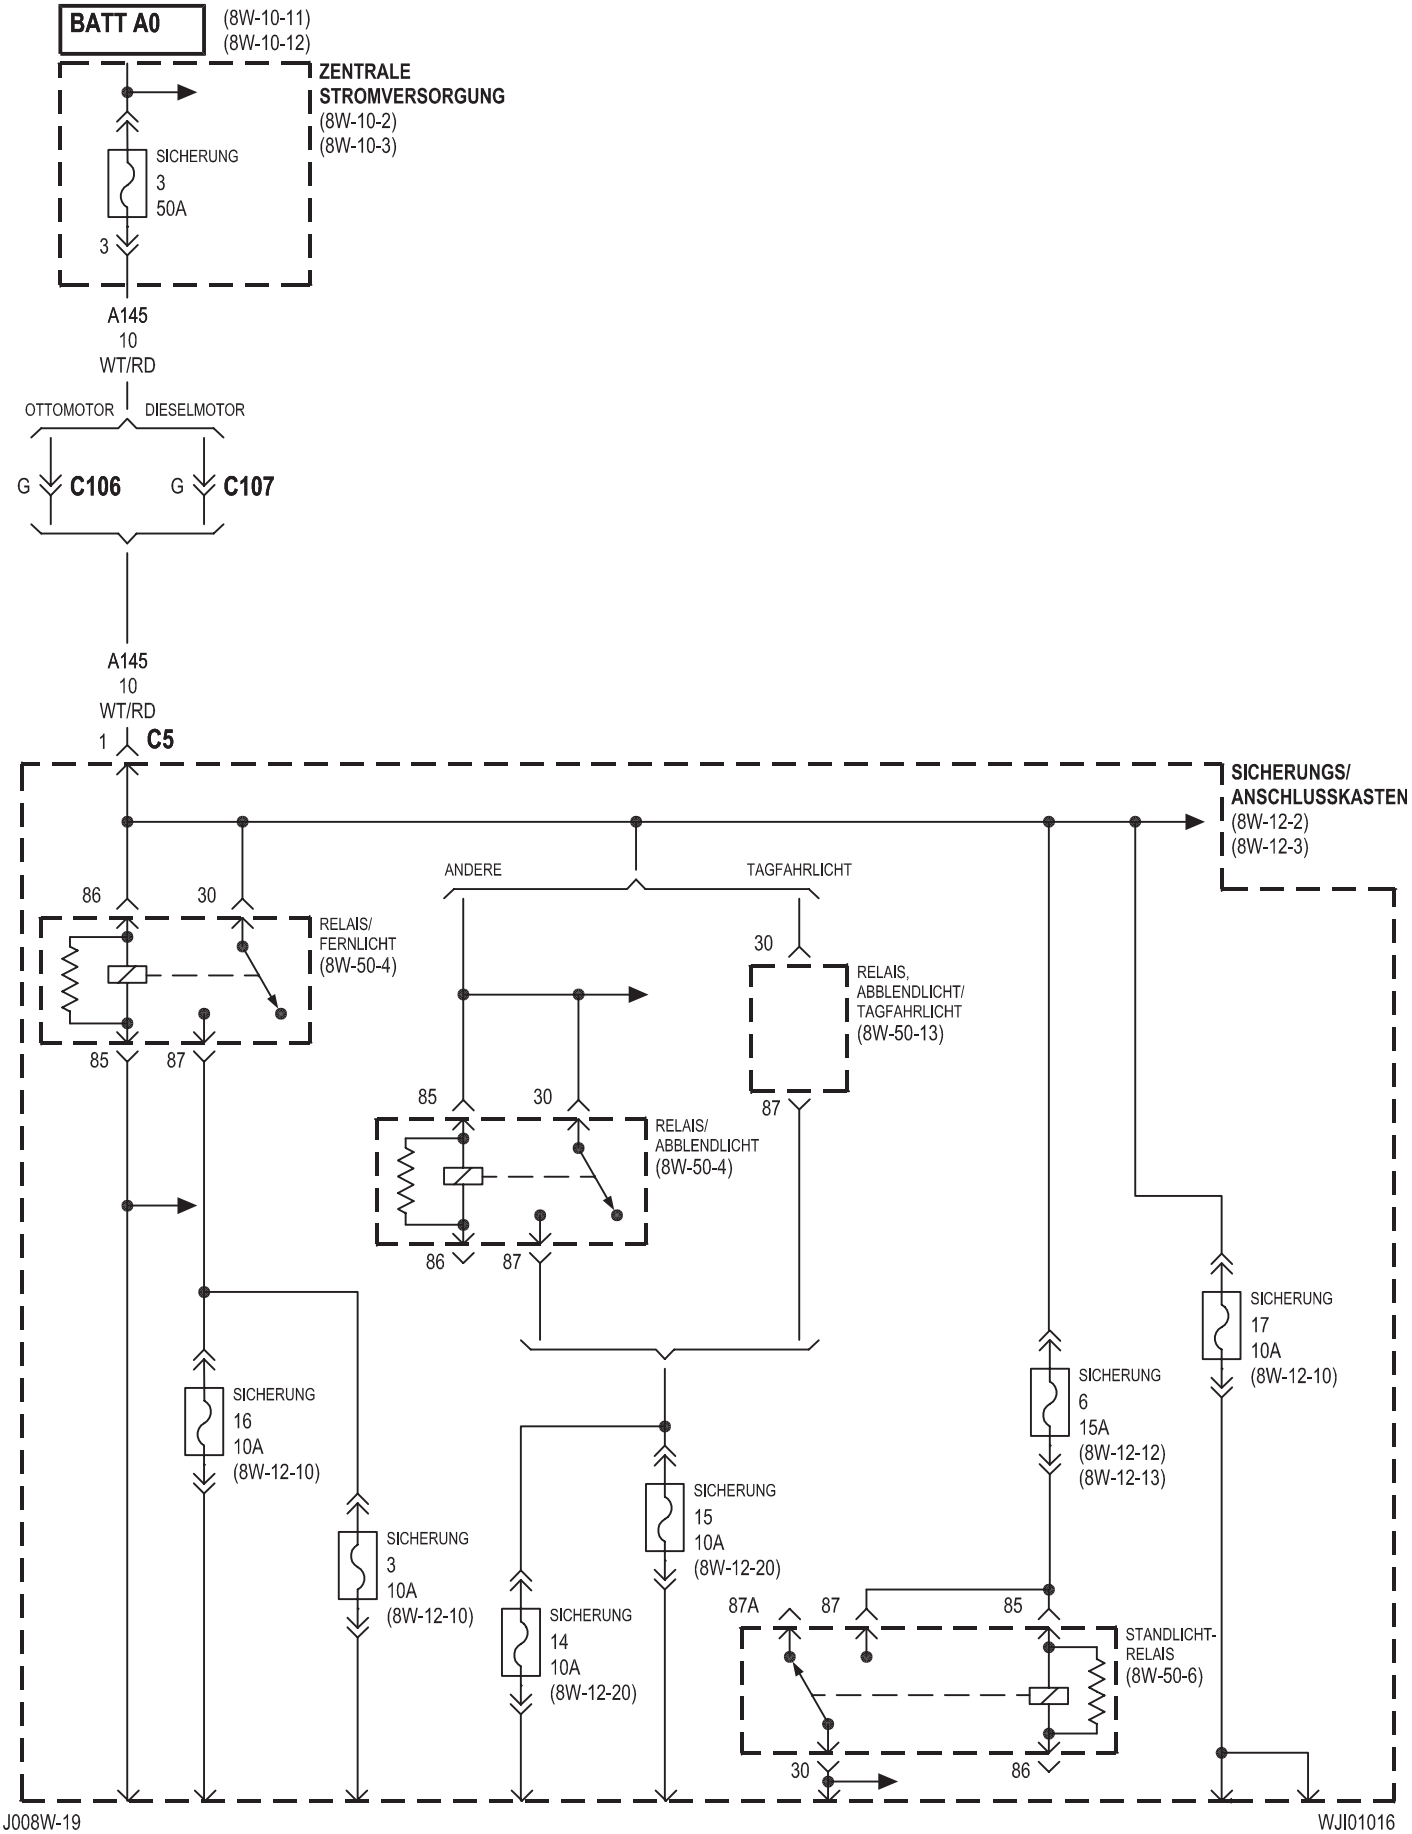

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
3
50A
3
A145
10
WT/RD
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
G
C106
G
C107
A145
10
WT/RD
1
C5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ANDERE
TAGFAHRLICHT
86
30
RELAIS/ FERNLICHT
(8W-50-4)
85
87
30
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT
(8W-50-13)
87
85
30
RELAIS/ ABBLENDLICHT
(8W-50-4)
86
87
SICHERUNG
16
10A
(8W-12-10)
SICHERUNG
3
10A
(8W-12-10)
SICHERUNG
14
10A
(8W-12-20)
SICHERUNG
15
10A
(8W-12-20)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-12)
(8W-12-13)
SICHERUNG
17
10A
(8W-12-10)
87A
87
85
STANDLICHT-RELAIS
(8W-50-6)
30
86
J008W-19
WJI01016

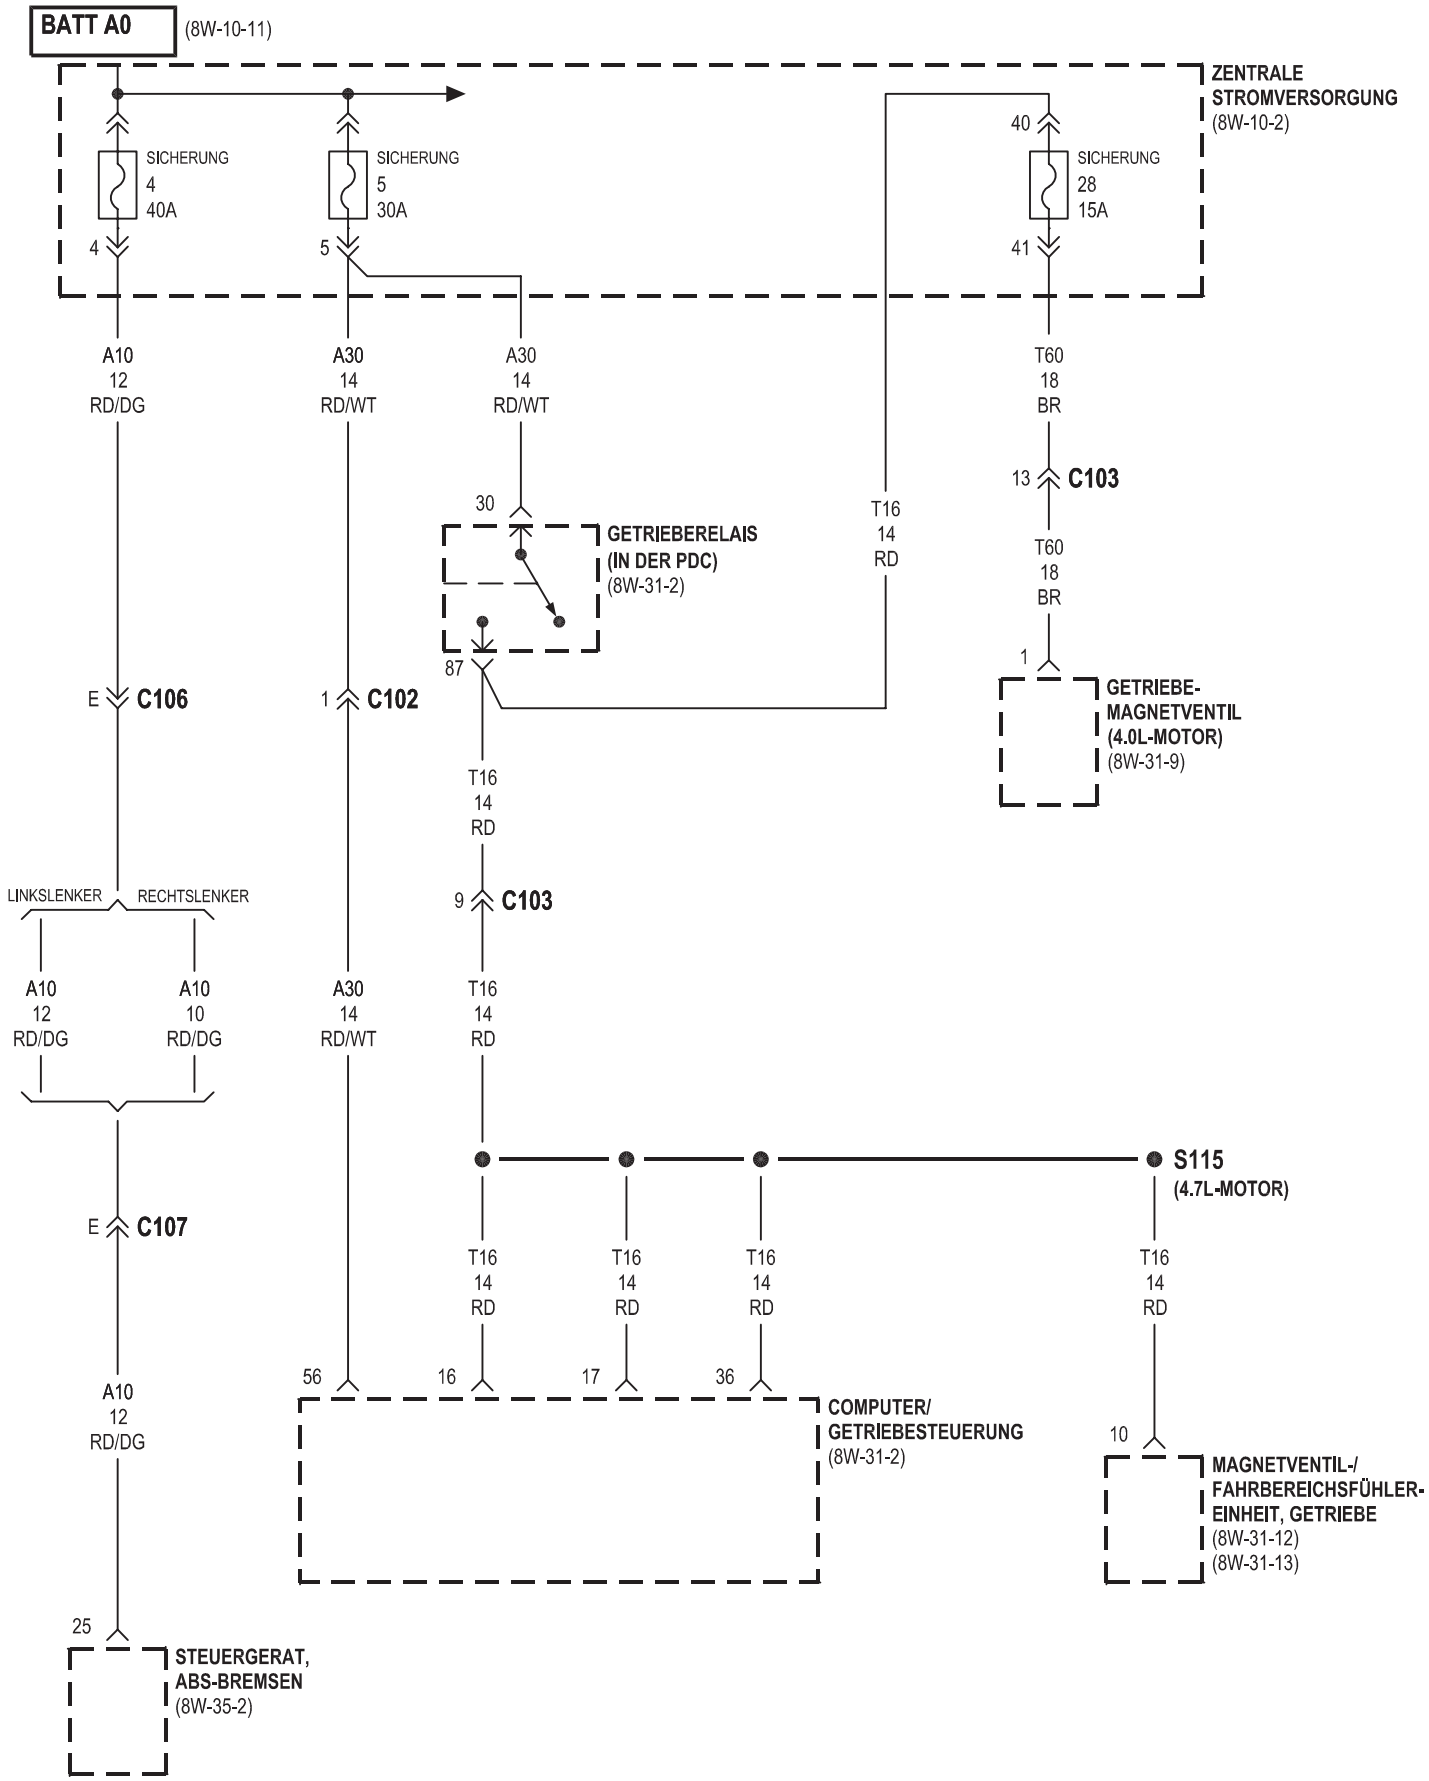

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
SICHERUNG 4 40A
SICHERUNG 5 30A
SICHERUNG 28 15A
4
5
40
41
A10 12 RD/DG
A30 14 RD/WT
A30 14 RD/WT
T60 18 BR
13 C103
T60 18 BR
1
GETRIEBE-MAGNETVENTIL (4.0L-MOTOR)
(8W-31-9)
30
GETRIEBERELAIS (IN DER PDC)
(8W-31-2)
87
T16 14 RD
E C106
1 C102
9 C103
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
A10 12 RD/DG
A10 10 RD/DG
A30 14 RD/WT
T16 14 RD
E C107
A10 12 RD/DG
S115
(4.7L-MOTOR)
T16 14 RD
T16 14 RD
T16 14 RD
T16 14 RD
56
16
17
36
10
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG
(8W-31-2)
MAGNETVENTIL-/ FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE
(8W-31-12)
(8W-31-13)
25
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-2)

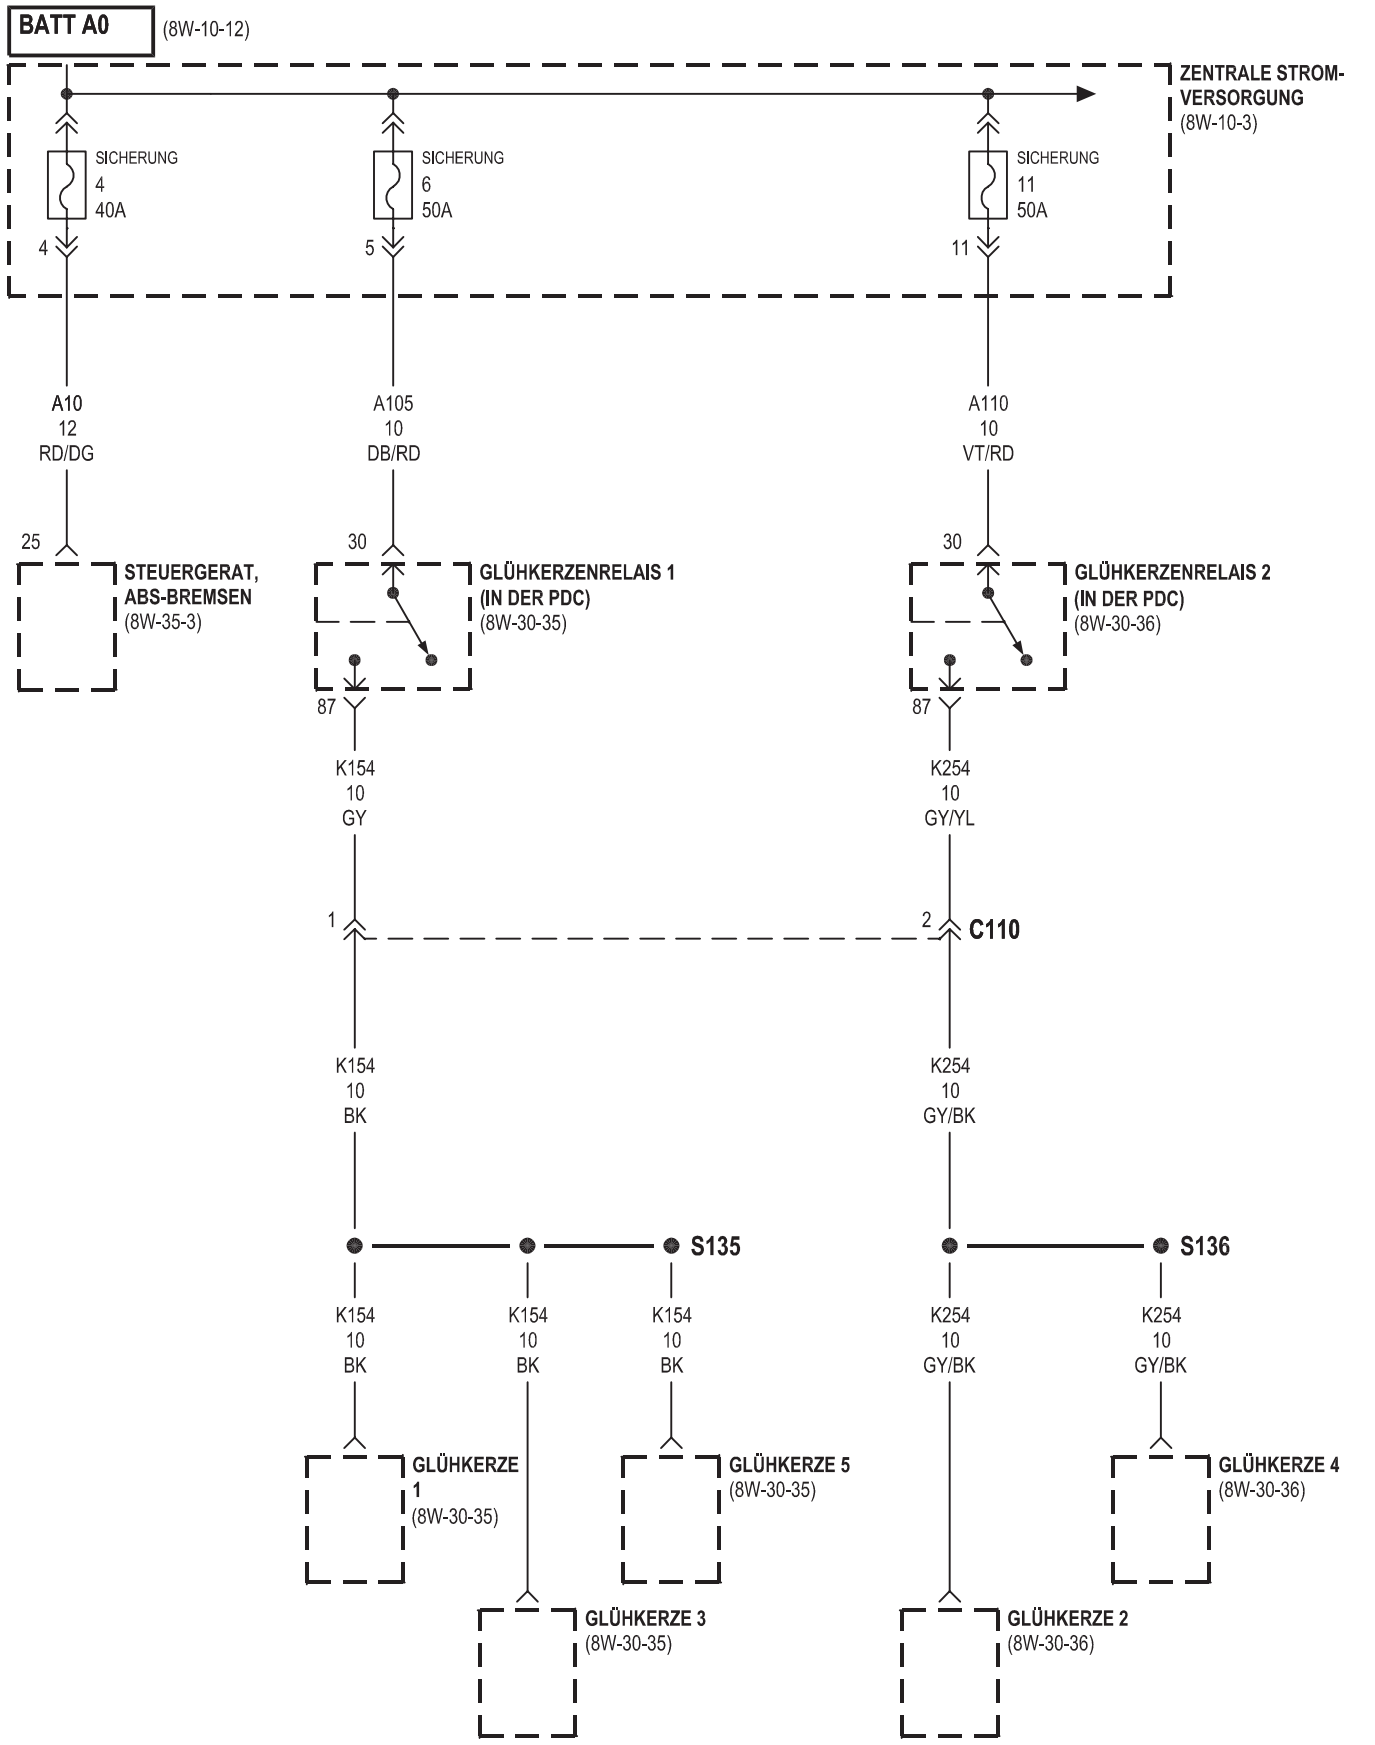

BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG 4 40A
SICHERUNG 6 50A
SICHERUNG 11 50A
4
5
11
A10 12 RD/DG
A105 10 DB/RD
A110 10 VT/RD
25
30
30
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-3)
GLÜHKERZENRELAIS 1 (IN DER PDC)
(8W-30-35)
GLÜHKERZENRELAIS 2 (IN DER PDC)
(8W-30-36)
87
87
K154 10 GY
K254 10 GY/YL
1
2
C110
K154 10 BK
K254 10 GY/BK
S135
S136
K154 10 BK
K154 10 BK
K154 10 BK
K254 10 GY/BK
K254 10 GY/BK
GLÜHKERZE 1 (8W-30-35)
GLÜHKERZE 5 (8W-30-35)
GLÜHKERZE 4 (8W-30-36)
GLÜHKERZE 3 (8W-30-35)
GLÜHKERZE 2 (8W-30-36)

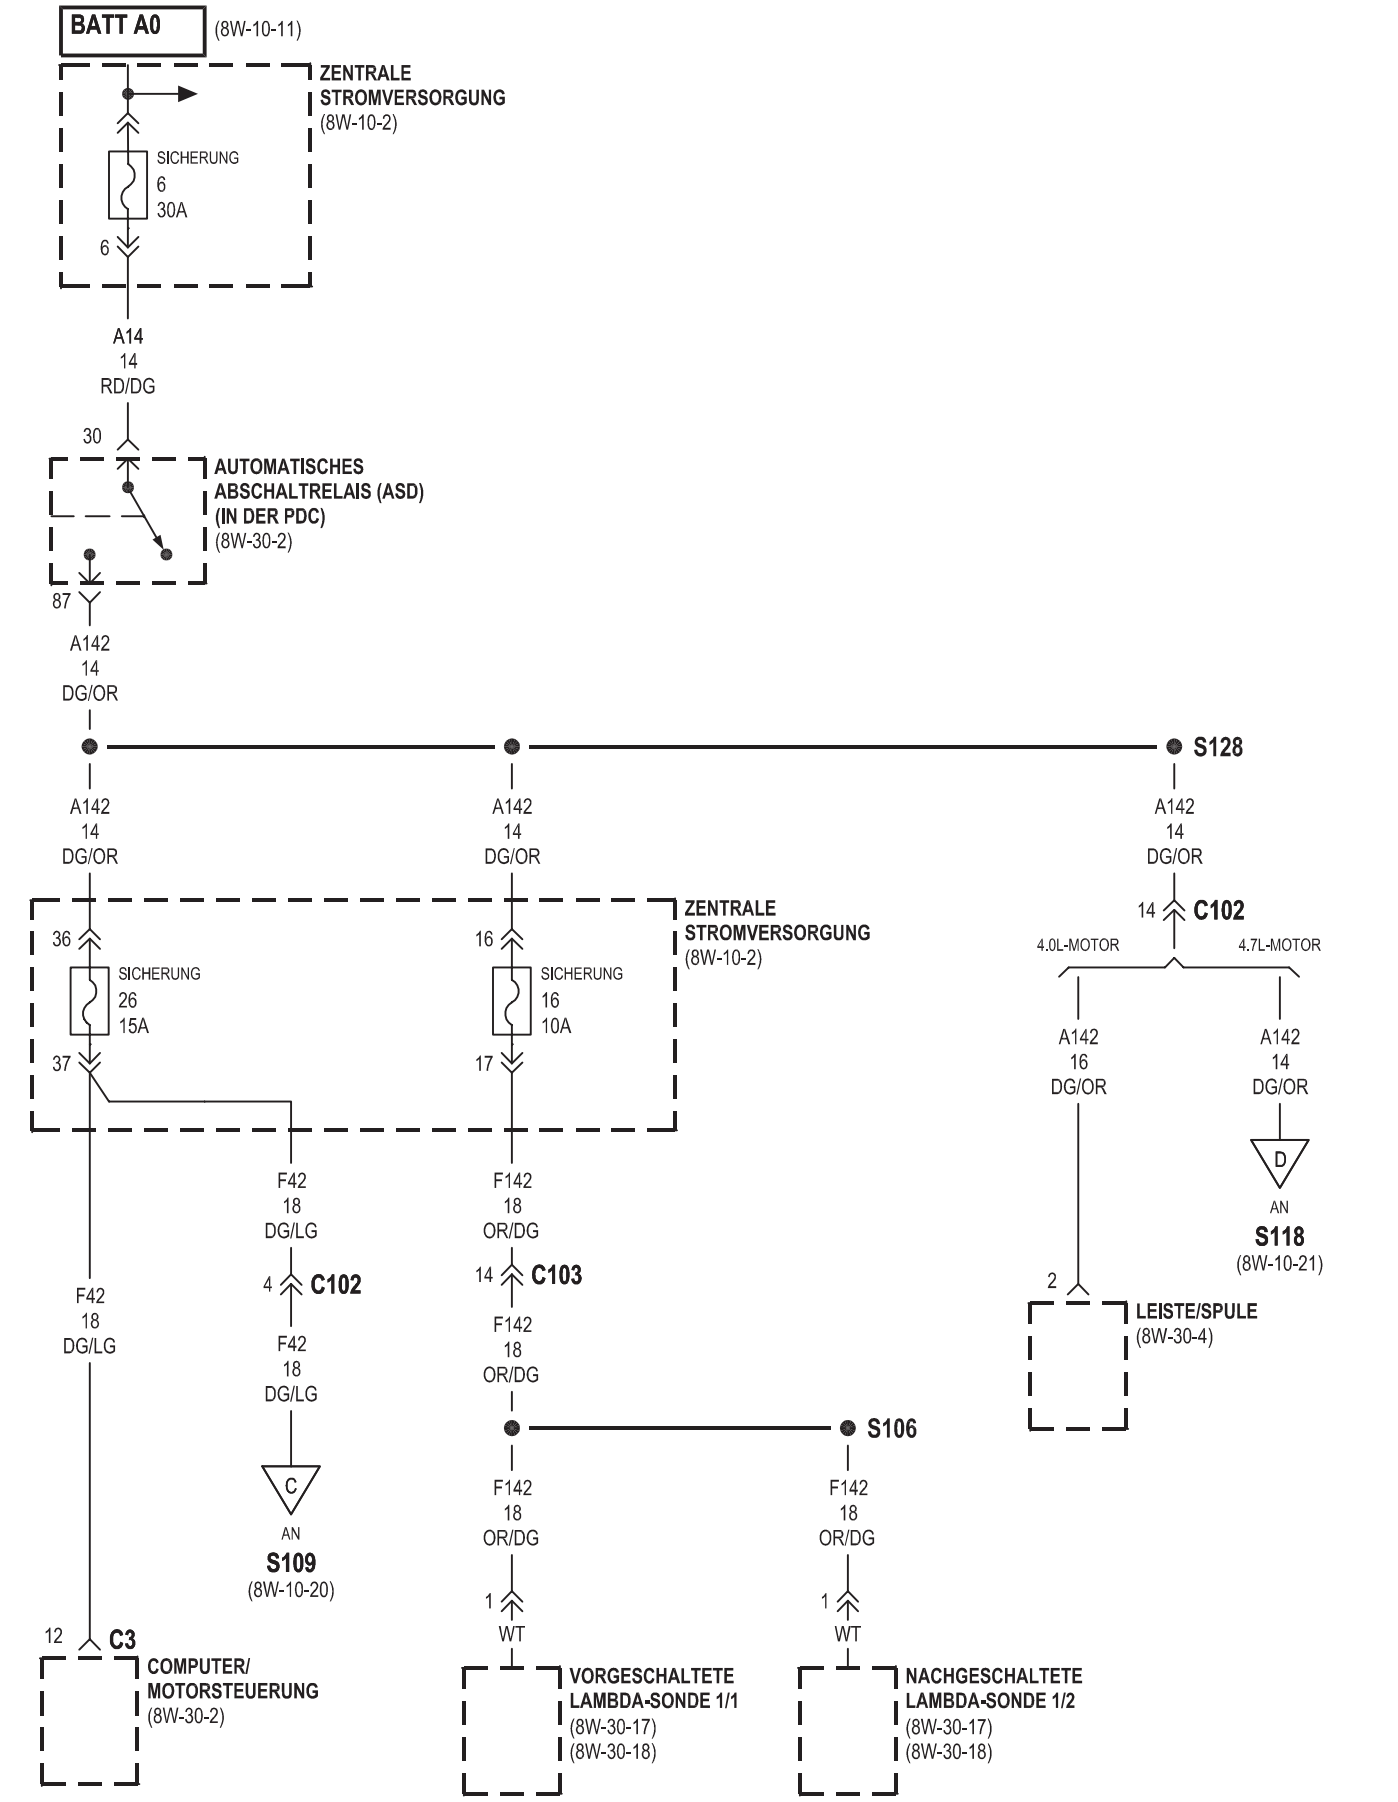

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
SICHERUNG
6
30A
6
A14
14
RD/DG
30
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
(IN DER PDC)
(8W-30-2)
87
A142
14
DG/OR
S128
A142
14
DG/OR
A142
14
DG/OR
A142
14
DG/OR
14
C102
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
36
SICHERUNG
26
15A
37
16
SICHERUNG
16
10A
17
A142
16
DG/OR
A142
14
DG/OR
D
AN
S118
(8W-10-21)
2
LEISTE/SPULE
(8W-30-4)
F42
18
DG/LG
4
C102
F42
18
DG/LG
C
AN
S109
(8W-10-20)
F142
18
OR/DG
14
C103
F142
18
OR/DG
S106
F42
18
DG/LG
12
C3
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-2)
F142
18
OR/DG
1
WT
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/1
(8W-30-17)
(8W-30-18)
F142
18
OR/DG
1
WT
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/2
(8W-30-17)
(8W-30-18)

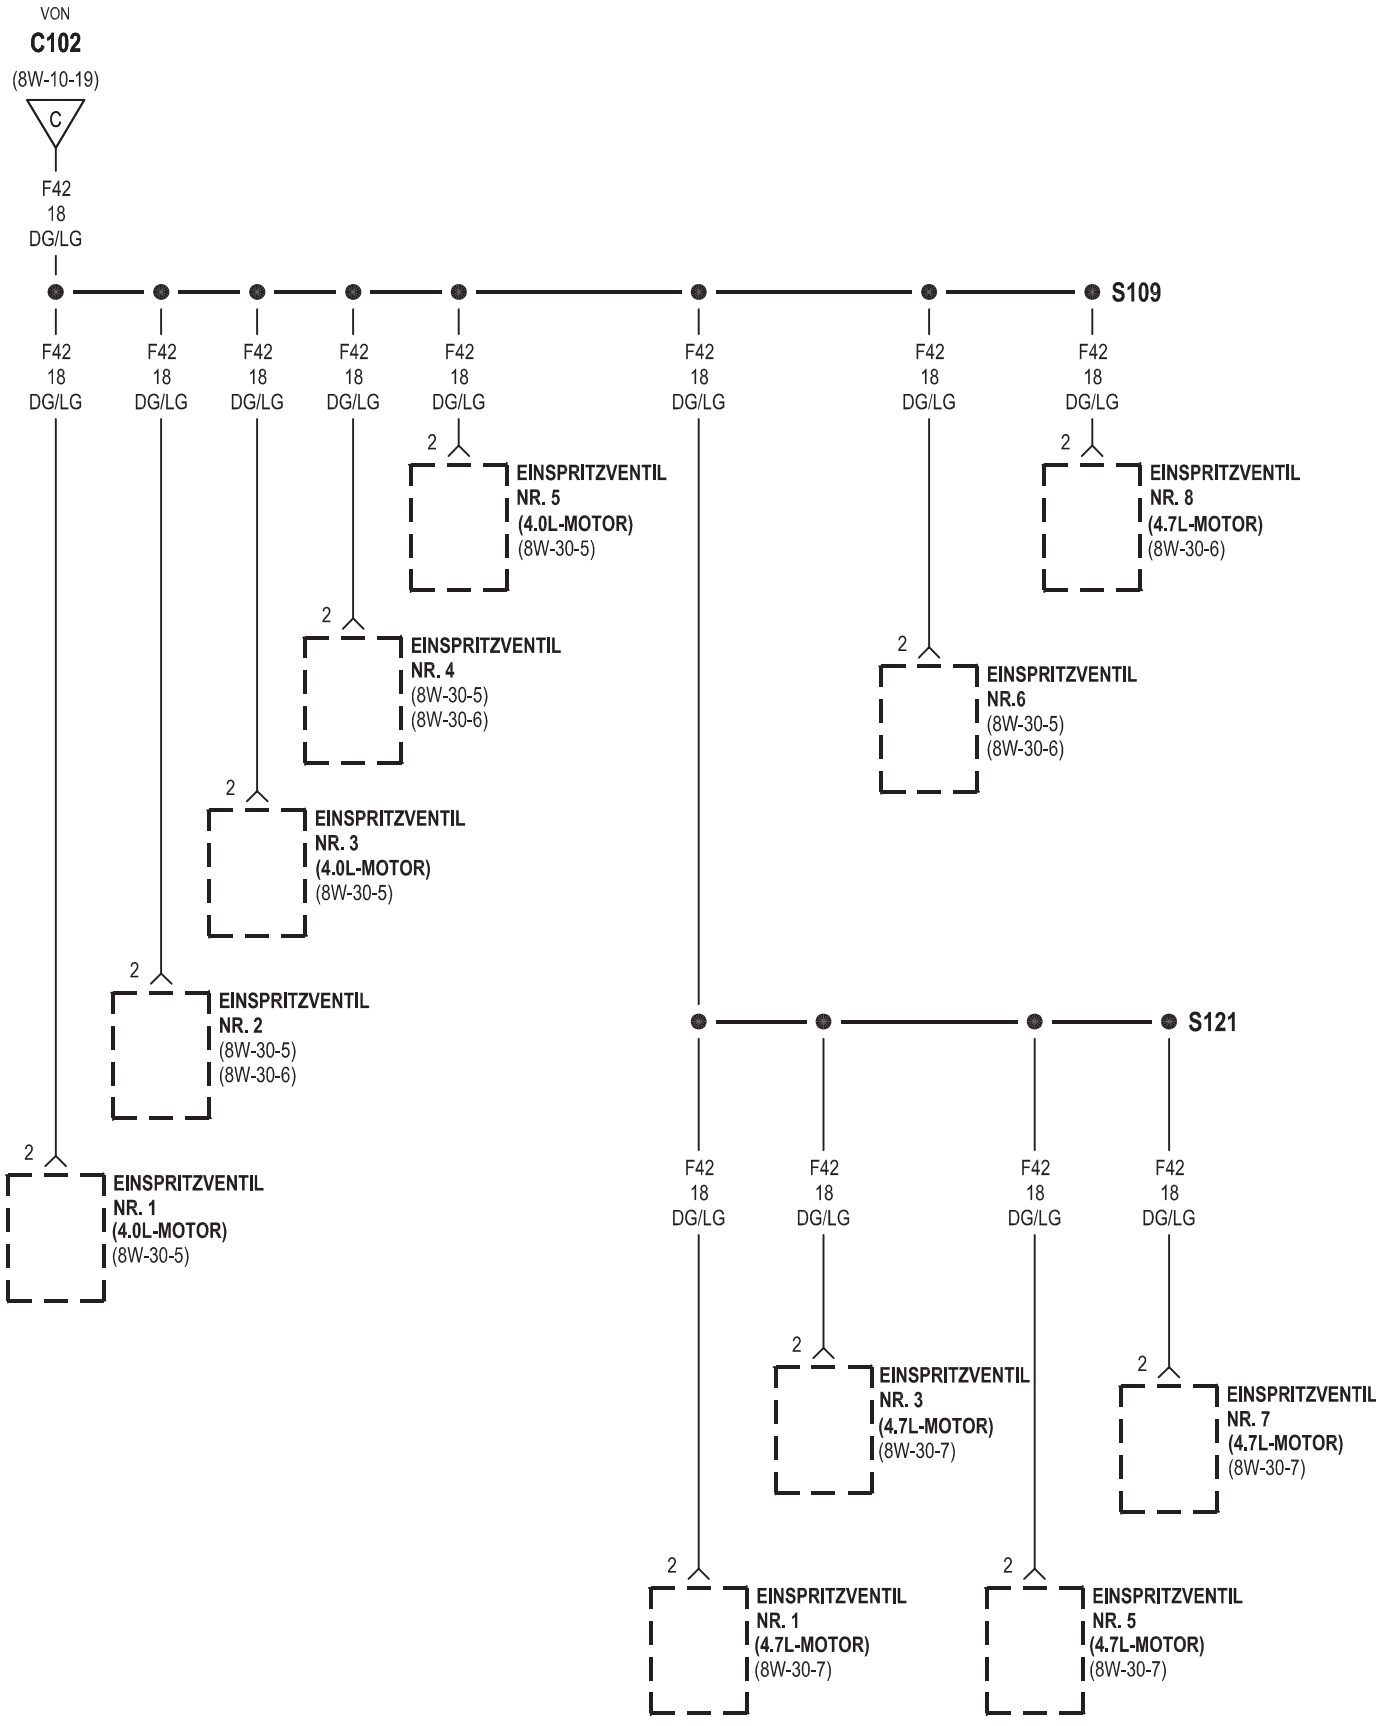

VON
C102
(8W-10-19)
C
F42
18
DG/LG
S109
F42
18
DG/LG
2
EINSPRITZVENTIL
NR. 5
(4.0L-MOTOR)
(8W-30-5)
EINSPRITZVENTIL
NR. 8
(4.7L-MOTOR)
(8W-30-6)
EINSPRITZVENTIL
NR. 4
(8W-30-5)
(8W-30-6)
EINSPRITZVENTIL
NR.6
(8W-30-5)
(8W-30-6)
EINSPRITZVENTIL
NR. 3
(4.0L-MOTOR)
(8W-30-5)
EINSPRITZVENTIL
NR. 2
(8W-30-5)
(8W-30-6)
EINSPRITZVENTIL
NR. 1
(4.0L-MOTOR)
(8W-30-5)
S121
EINSPRITZVENTIL
NR. 3
(4.7L-MOTOR)
(8W-30-7)
EINSPRITZVENTIL
NR. 7
(4.7L-MOTOR)
(8W-30-7)
EINSPRITZVENTIL
NR. 1
(4.7L-MOTOR)
(8W-30-7)
EINSPRITZVENTIL
NR. 5
(4.7L-MOTOR)
(8W-30-7)

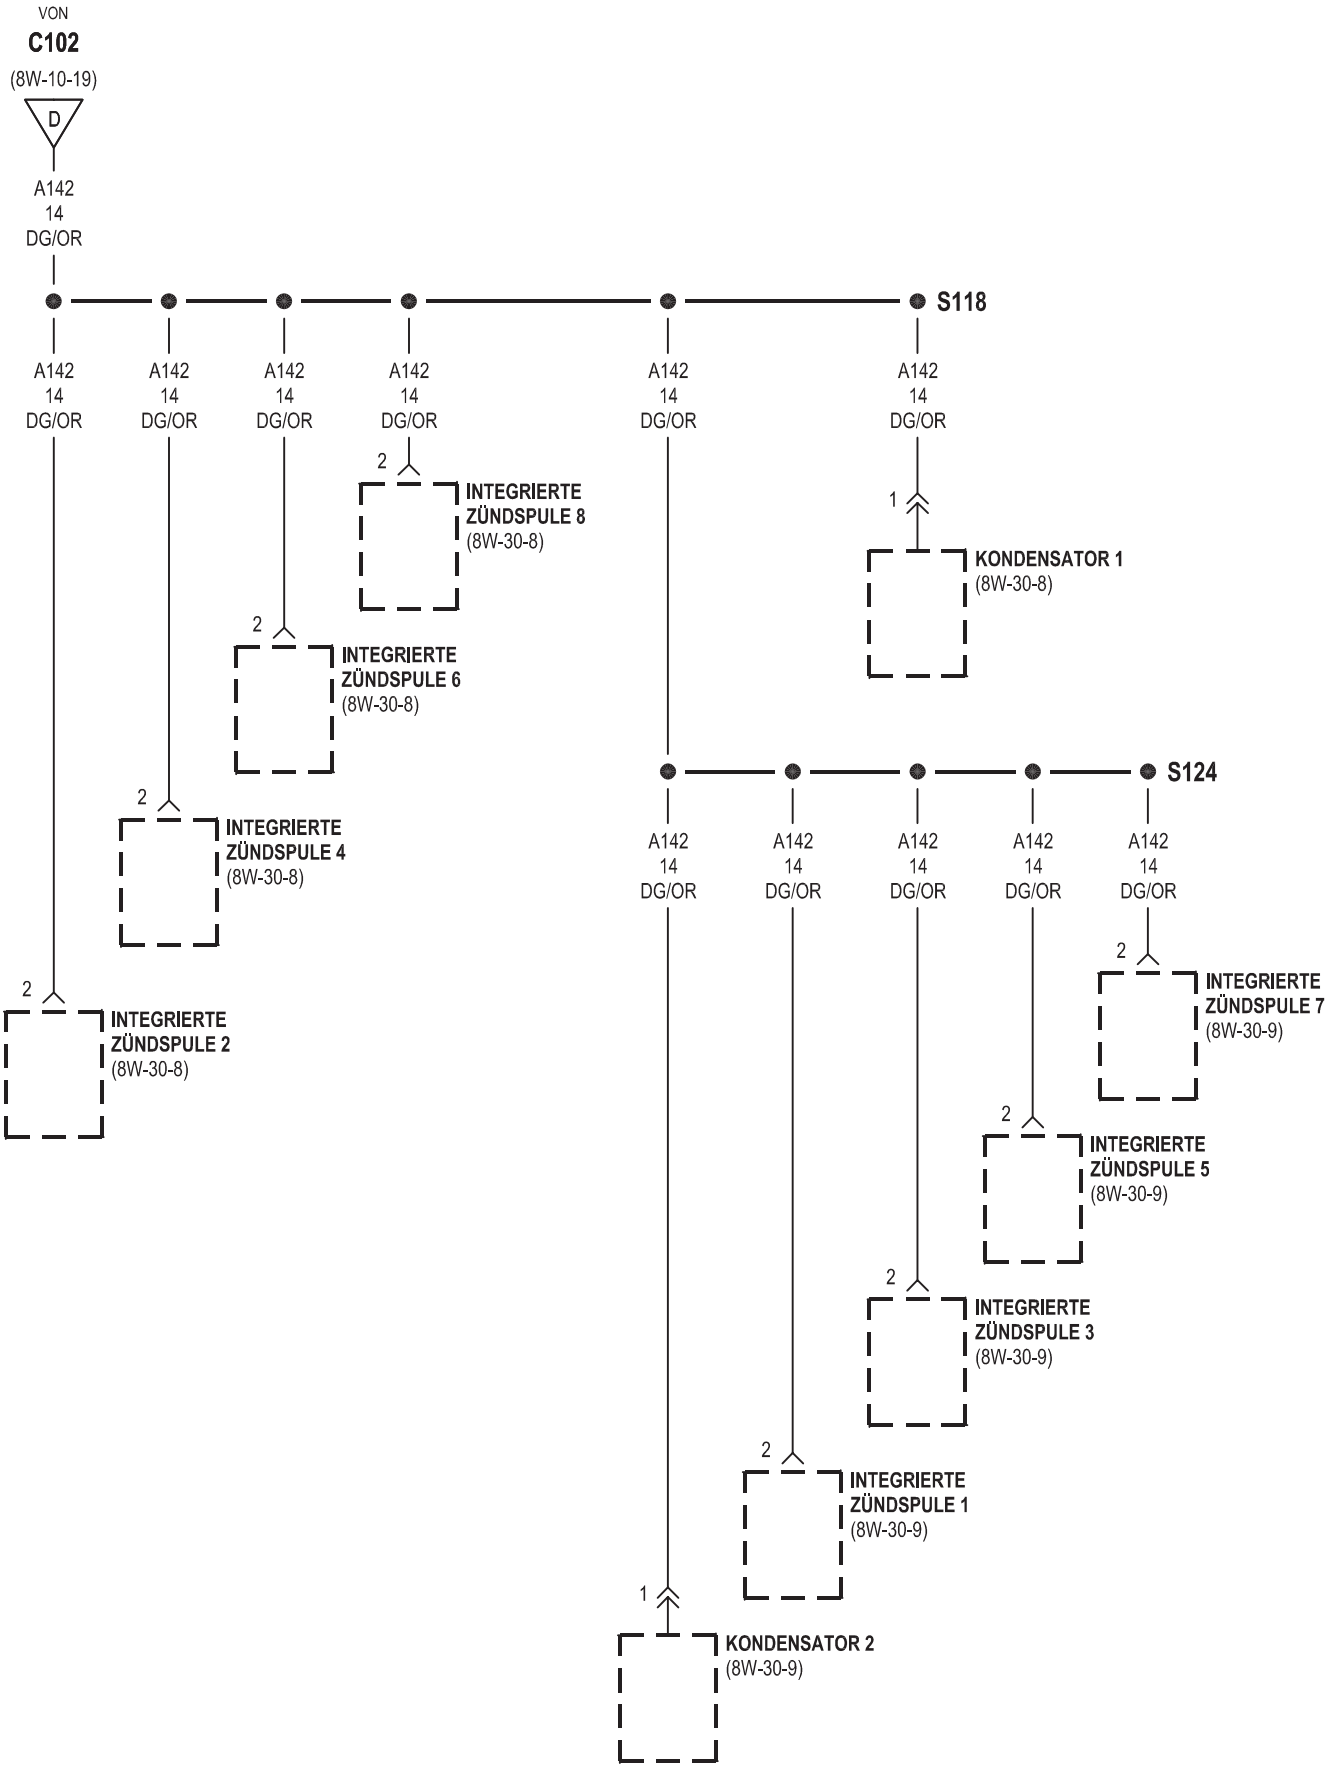

VON
C102
(8W-10-19)
D
A142
14
DG/OR
S118
S124
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 8
(8W-30-8)
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 6
(8W-30-8)
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 4
(8W-30-8)
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 2
(8W-30-8)
KONDENSATOR 1
(8W-30-8)
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 7
(8W-30-9)
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 5
(8W-30-9)
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 3
(8W-30-9)
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 1
(8W-30-9)
KONDENSATOR 2
(8W-30-9)

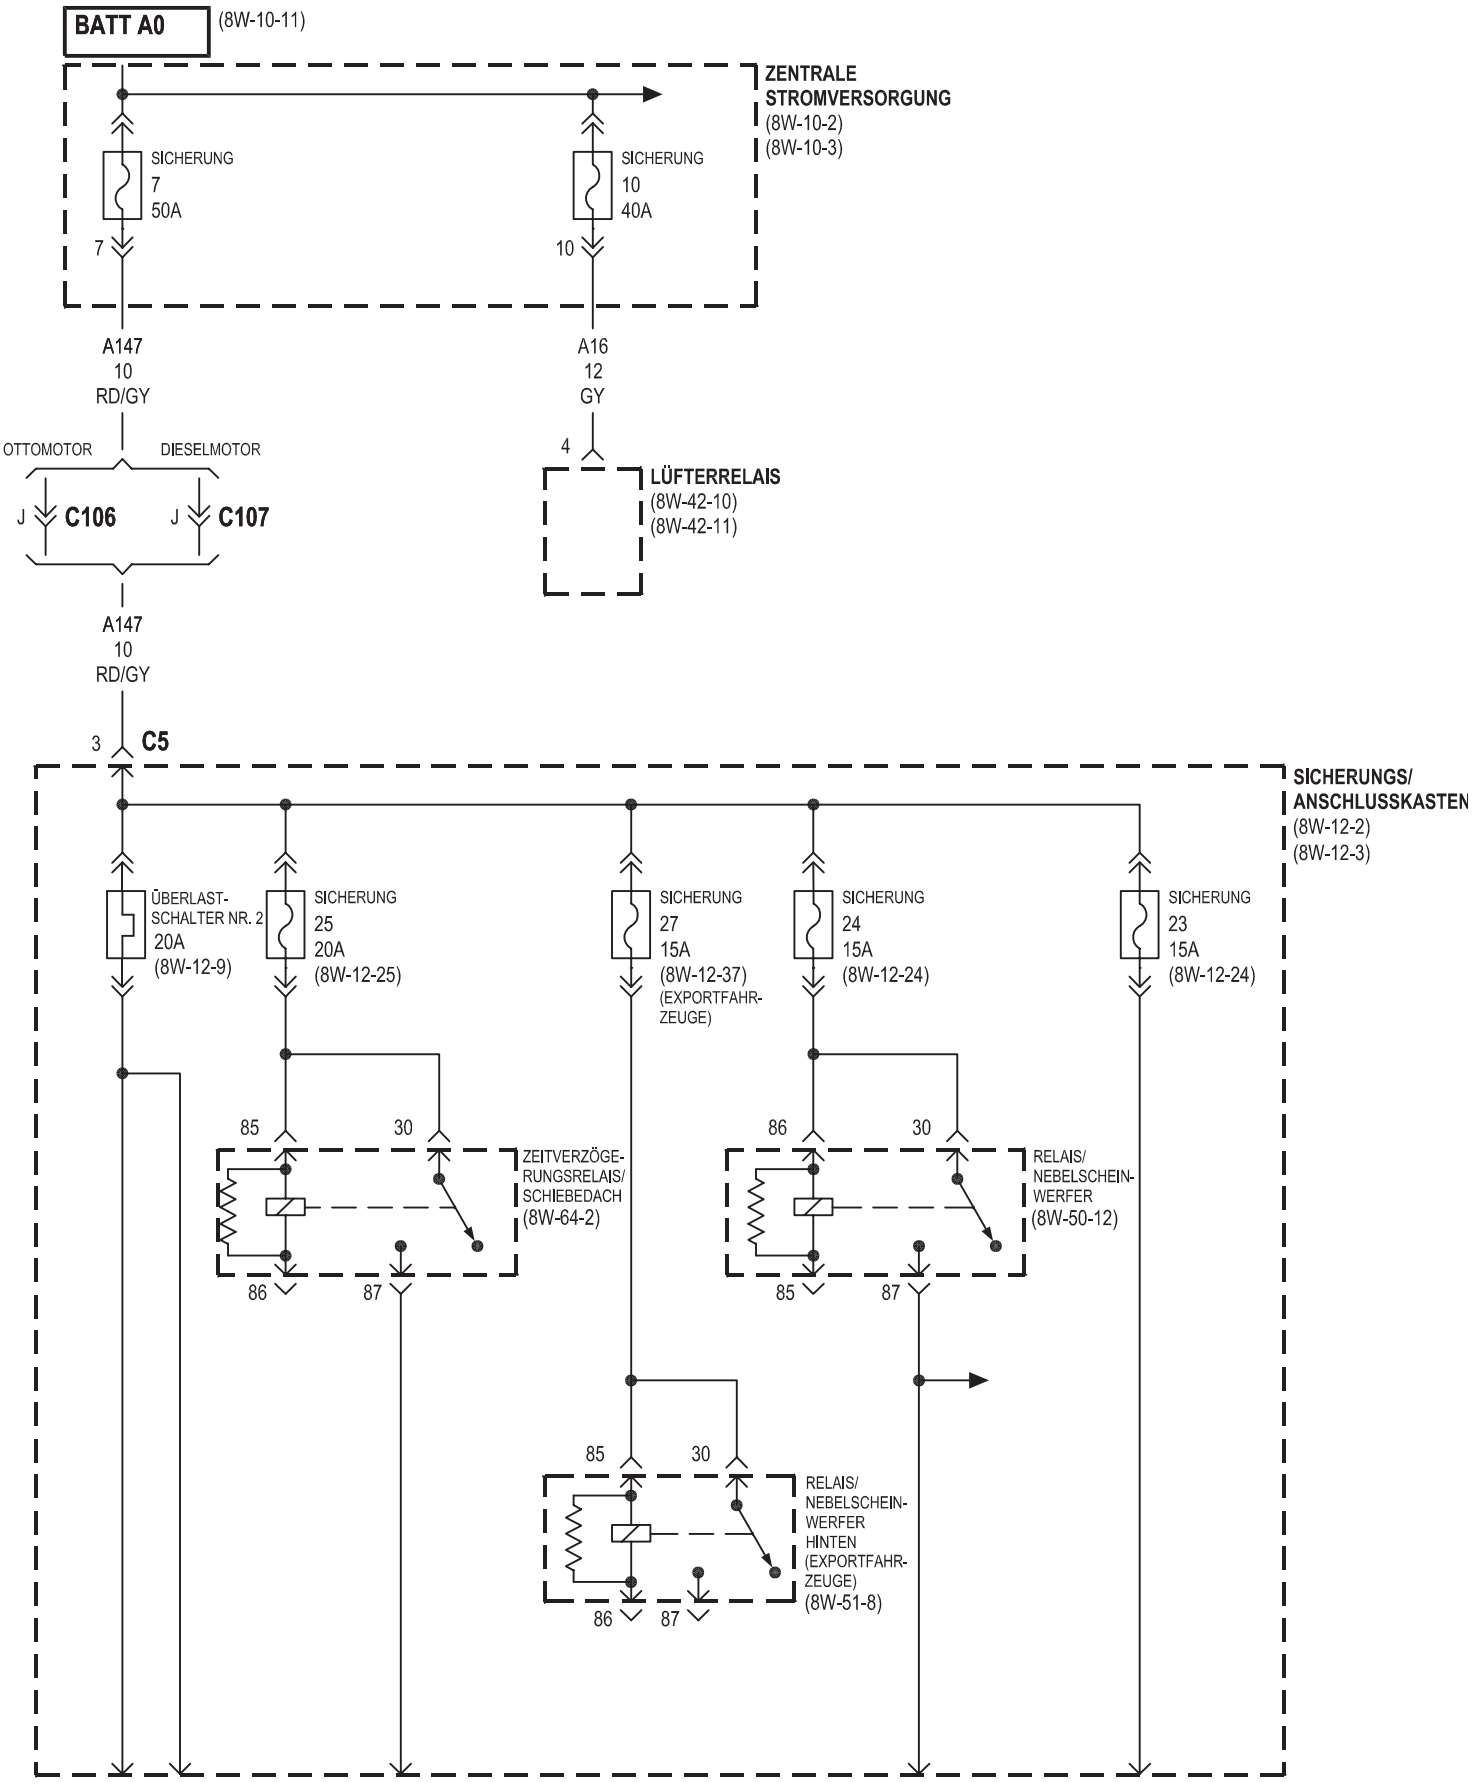

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG 7 50A
SICHERUNG 10 40A
7
10
A147 10 RD/GY
A16 12 GY
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
J C106
J C107
4
LÜFTERRELAIS
(8W-42-10)
(8W-42-11)
A147 10 RD/GY
3 C5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLAST-SCHALTER NR. 2 20A (8W-12-9)
SICHERUNG 25 20A (8W-12-25)
SICHERUNG 27 15A (8W-12-37) (EXPORTFAHR-ZEUGE)
SICHERUNG 24 15A (8W-12-24)
SICHERUNG 23 15A (8W-12-24)
85
30
86
87
ZEITVERZÖGE-RUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH (8W-64-2)
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER (8W-50-12)
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER HINTEN (EXPORTFAHR-ZEUGE) (8W-51-8)

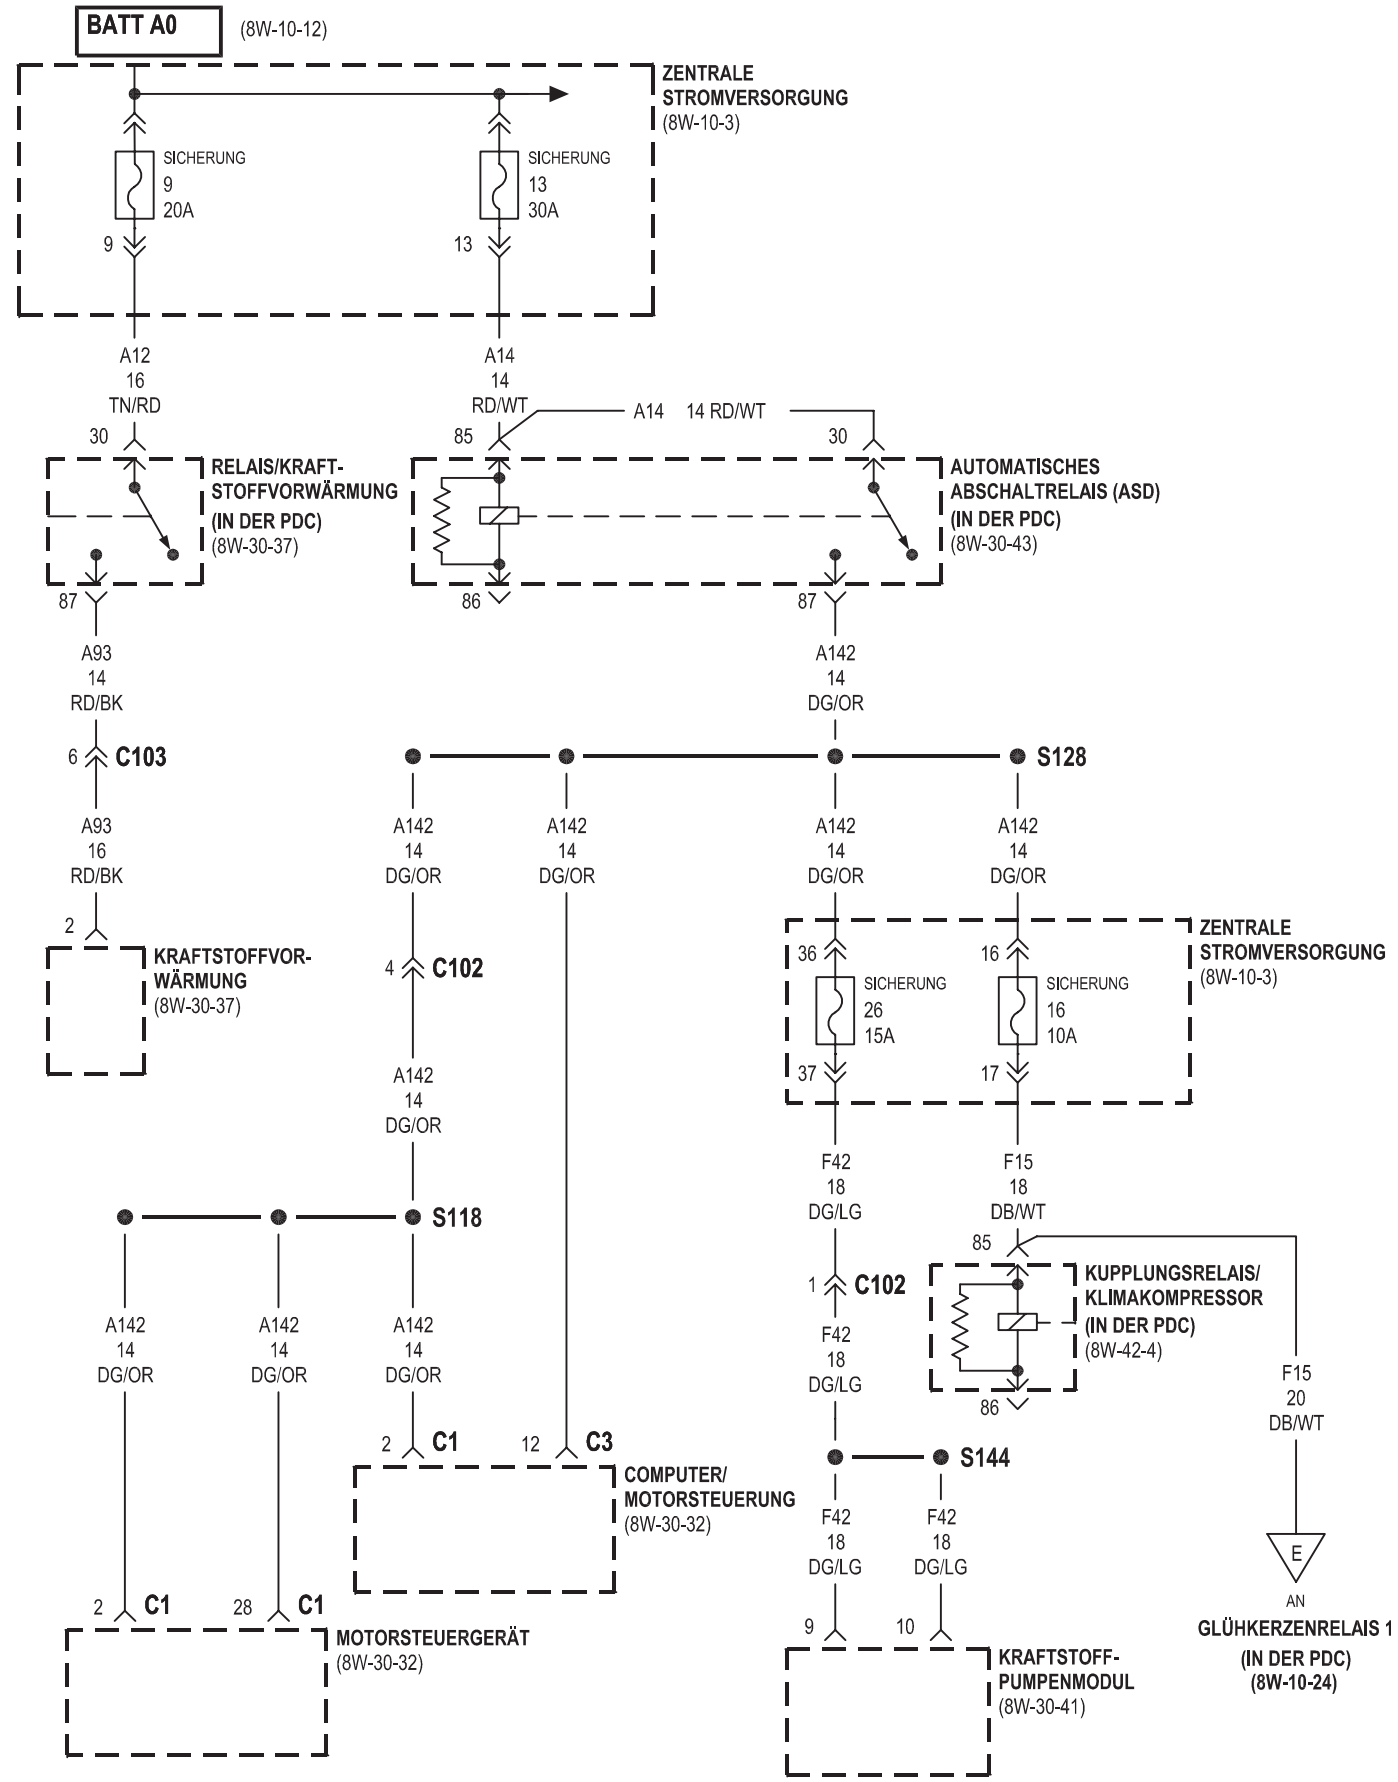

BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG 9 20A
SICHERUNG 13 30A
9
13
A12 16 TN/RD
A14 14 RD/WT
A14 14 RD/WT
30
85
30
RELAIS/KRAFT-STOFFVORWÄRMUNG (IN DER PDC)
(8W-30-37)
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD) (IN DER PDC)
(8W-30-43)
87
86
87
A93 14 RD/BK
A142 14 DG/OR
6 C103
S128
A93 16 RD/BK
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
2
KRAFTSTOFFVOR-WÄRMUNG
(8W-30-37)
4 C102
36
16
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG 26 15A
SICHERUNG 16 10A
37
17
A142 14 DG/OR
F42 18 DG/LG
F15 18 DB/WT
S118
85
1 C102
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC)
(8W-42-4)
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
F42 18 DG/LG
86
F15 20 DB/WT
2 C1
12 C3
S144
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-32)
F42 18 DG/LG
F42 18 DG/LG
E
AN
2 C1
28 C1
9
10
MOTORSTEUERGERÄT
(8W-30-32)
KRAFTSTOFF-PUMPENMODUL
(8W-30-41)
GLÜHKERZENRELAIS 1
(IN DER PDC)
(8W-10-24)

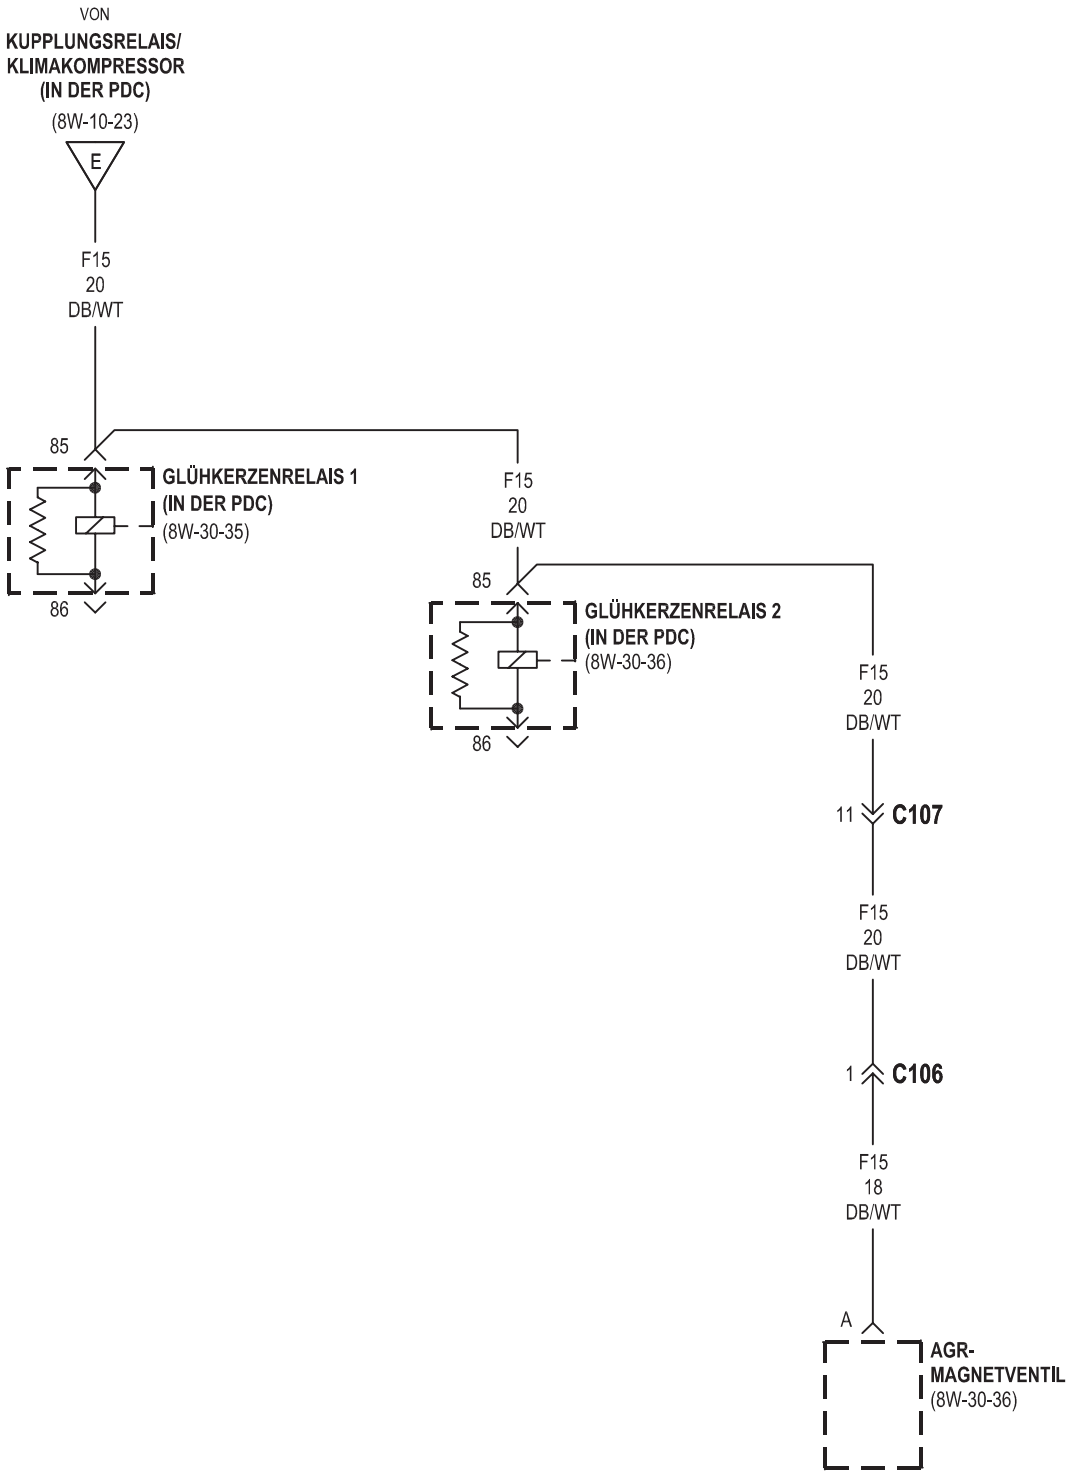

VON
KUPPLUNGSRELAIS/
KLIMAKOMPRESSOR
(IN DER PDC)
(8W-10-23)
E
F15
20
DB/WT
85
GLÜHKERZENRELAIS 1
(IN DER PDC)
(8W-30-35)
86
F15
20
DB/WT
85
GLÜHKERZENRELAIS 2
(IN DER PDC)
(8W-30-36)
86
F15
20
DB/WT
11
C107
F15
20
DB/WT
1
C106
F15
18
DB/WT
A
AGR-
MAGNETVENTIL
(8W-30-36)

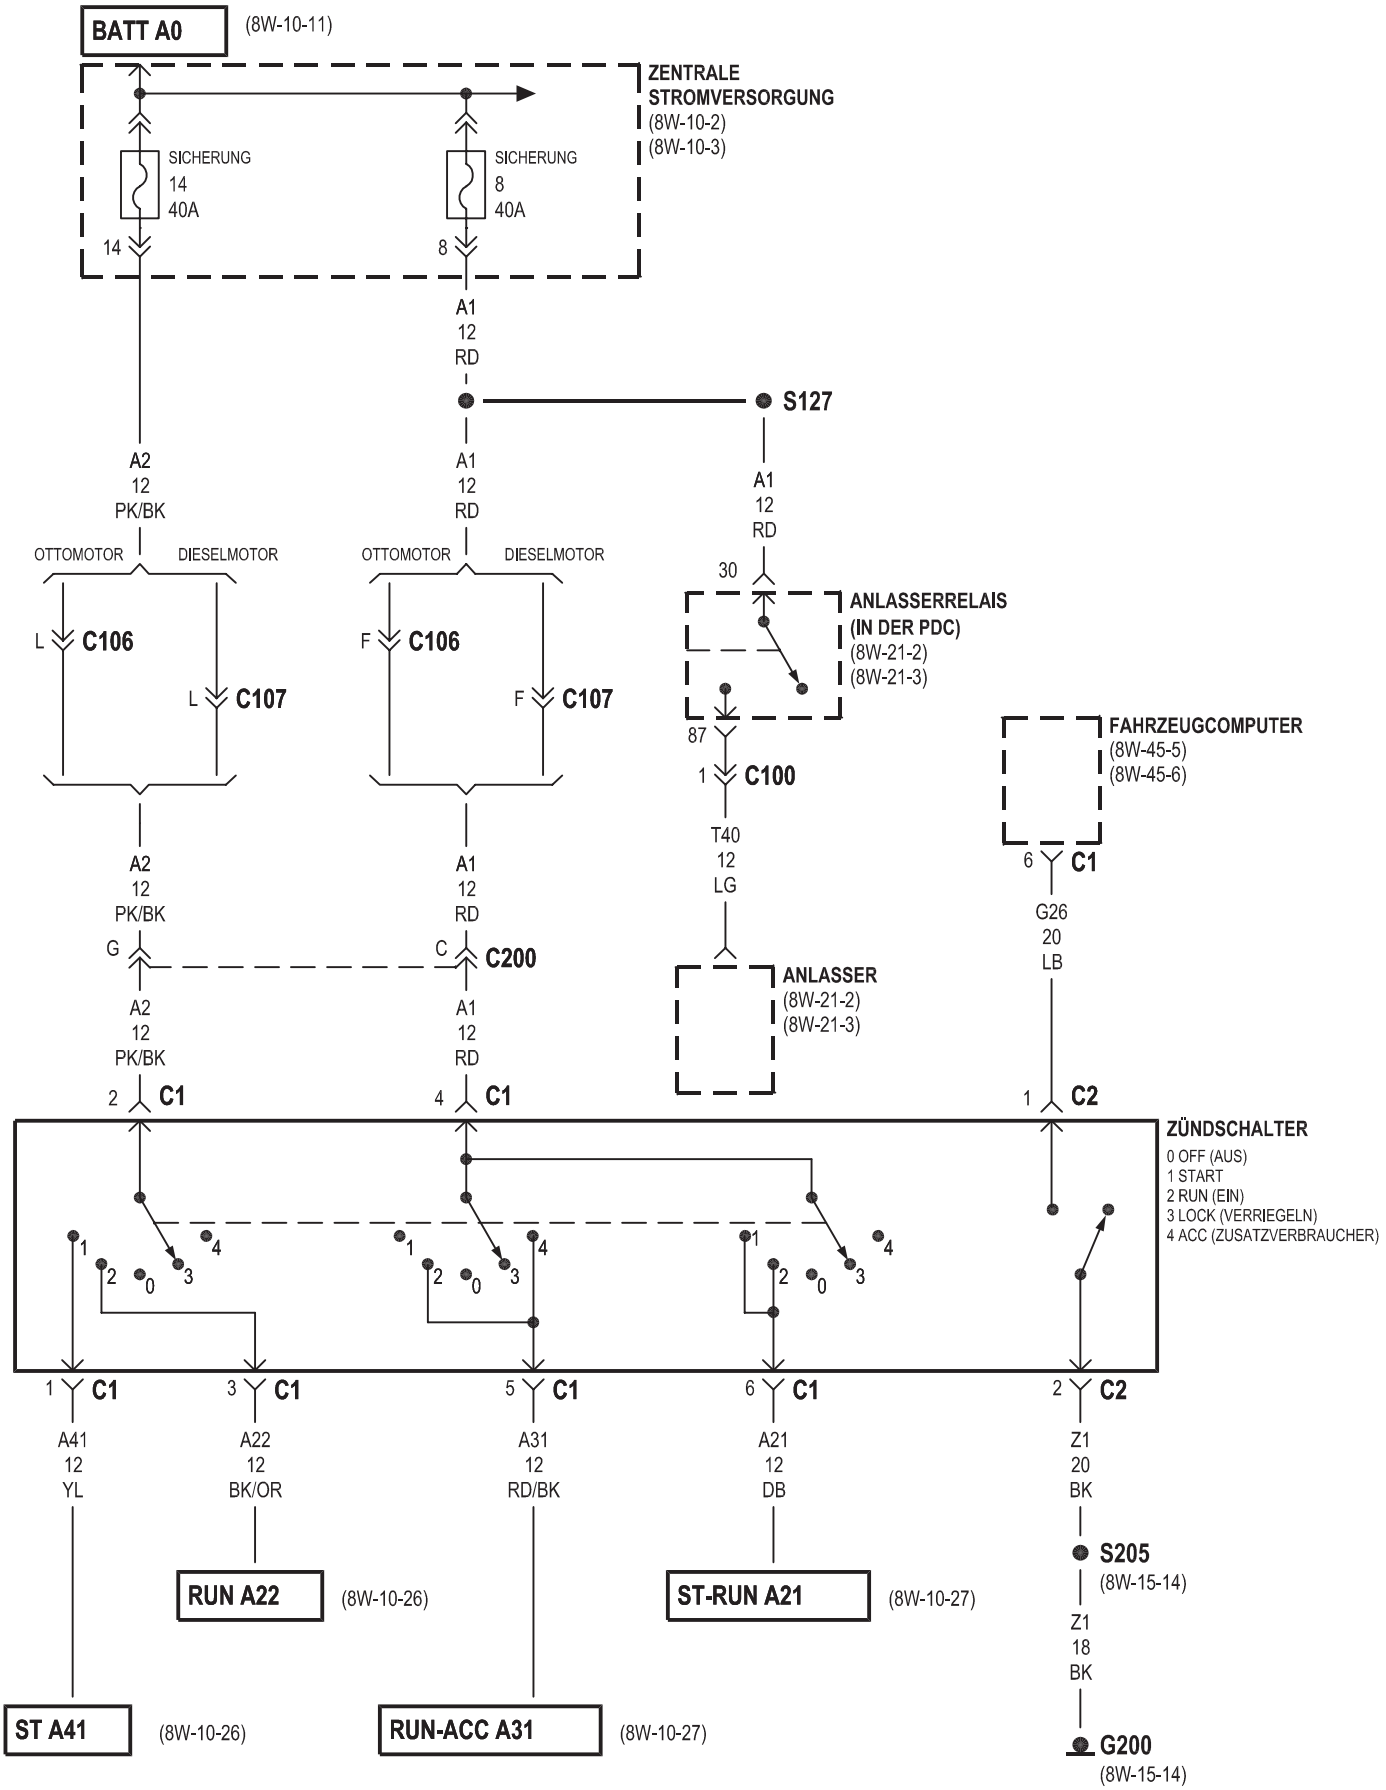

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG 14 40A
SICHERUNG 8 40A
14
8
A1 12 RD
S127
A2 12 PK/BK
A1 12 RD
A1 12 RD
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
L C106
L C107
F C106
F C107
30
ANLASSERRELAIS (IN DER PDC)
(8W-21-2)
(8W-21-3)
87
1 C100
T40 12 LG
ANLASSER
(8W-21-2)
(8W-21-3)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
6 C1
G26 20 LB
G C
C200
2 C1
4 C1
1 C2
ZÜNDSCHALTER
0 OFF (AUS)
1 START
2 RUN (EIN)
3 LOCK (VERRIEGELN)
4 ACC (ZUSATZVERBRAUCHER)
1 C1
3 C1
5 C1
6 C1
2 C2
A41 12 YL
A22 12 BK/OR
A31 12 RD/BK
A21 12 DB
Z1 20 BK
S205
(8W-15-14)
Z1 18 BK
G200
(8W-15-14)
RUN A22
(8W-10-26)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
ST A41
(8W-10-26)
RUN-ACC A31
(8W-10-27)

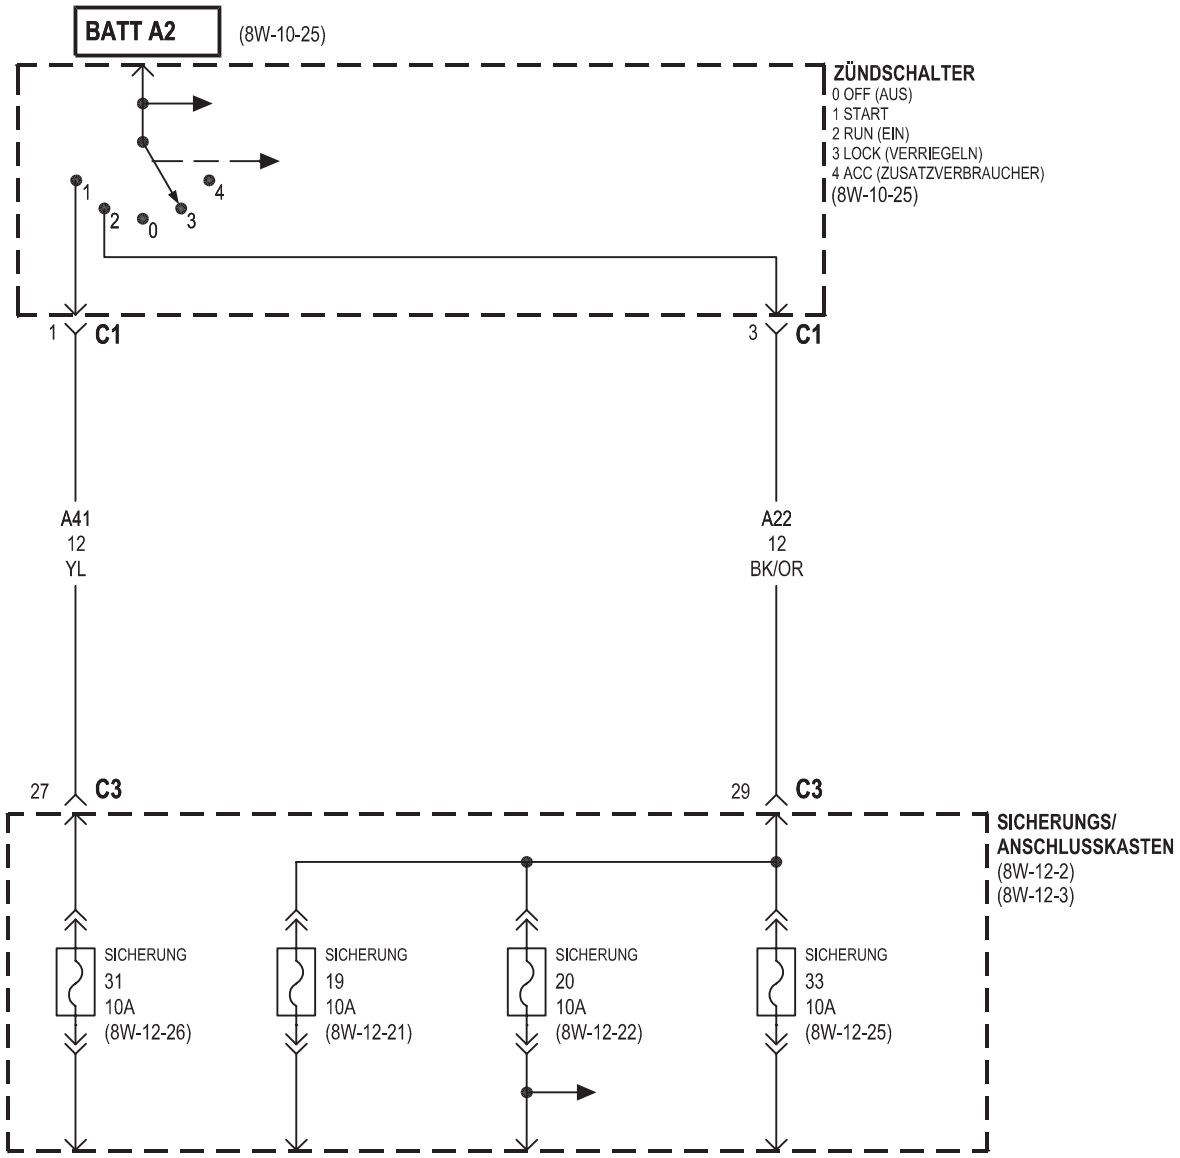

BATT A2
(8W-10-25)
ZÜNDSCHALTER
0 OFF (AUS)
1 START
2 RUN (EIN)
3 LOCK (VERRIEGELN)
4 ACC (ZUSATZVERBRAUCHER)
(8W-10-25)
1
2
0
3
4
1 C1
3 C1
A41
12
YL
A22
12
BK/OR
27 C3
29 C3
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
31
10A
(8W-12-26)
SICHERUNG
19
10A
(8W-12-21)
SICHERUNG
20
10A
(8W-12-22)
SICHERUNG
33
10A
(8W-12-25)

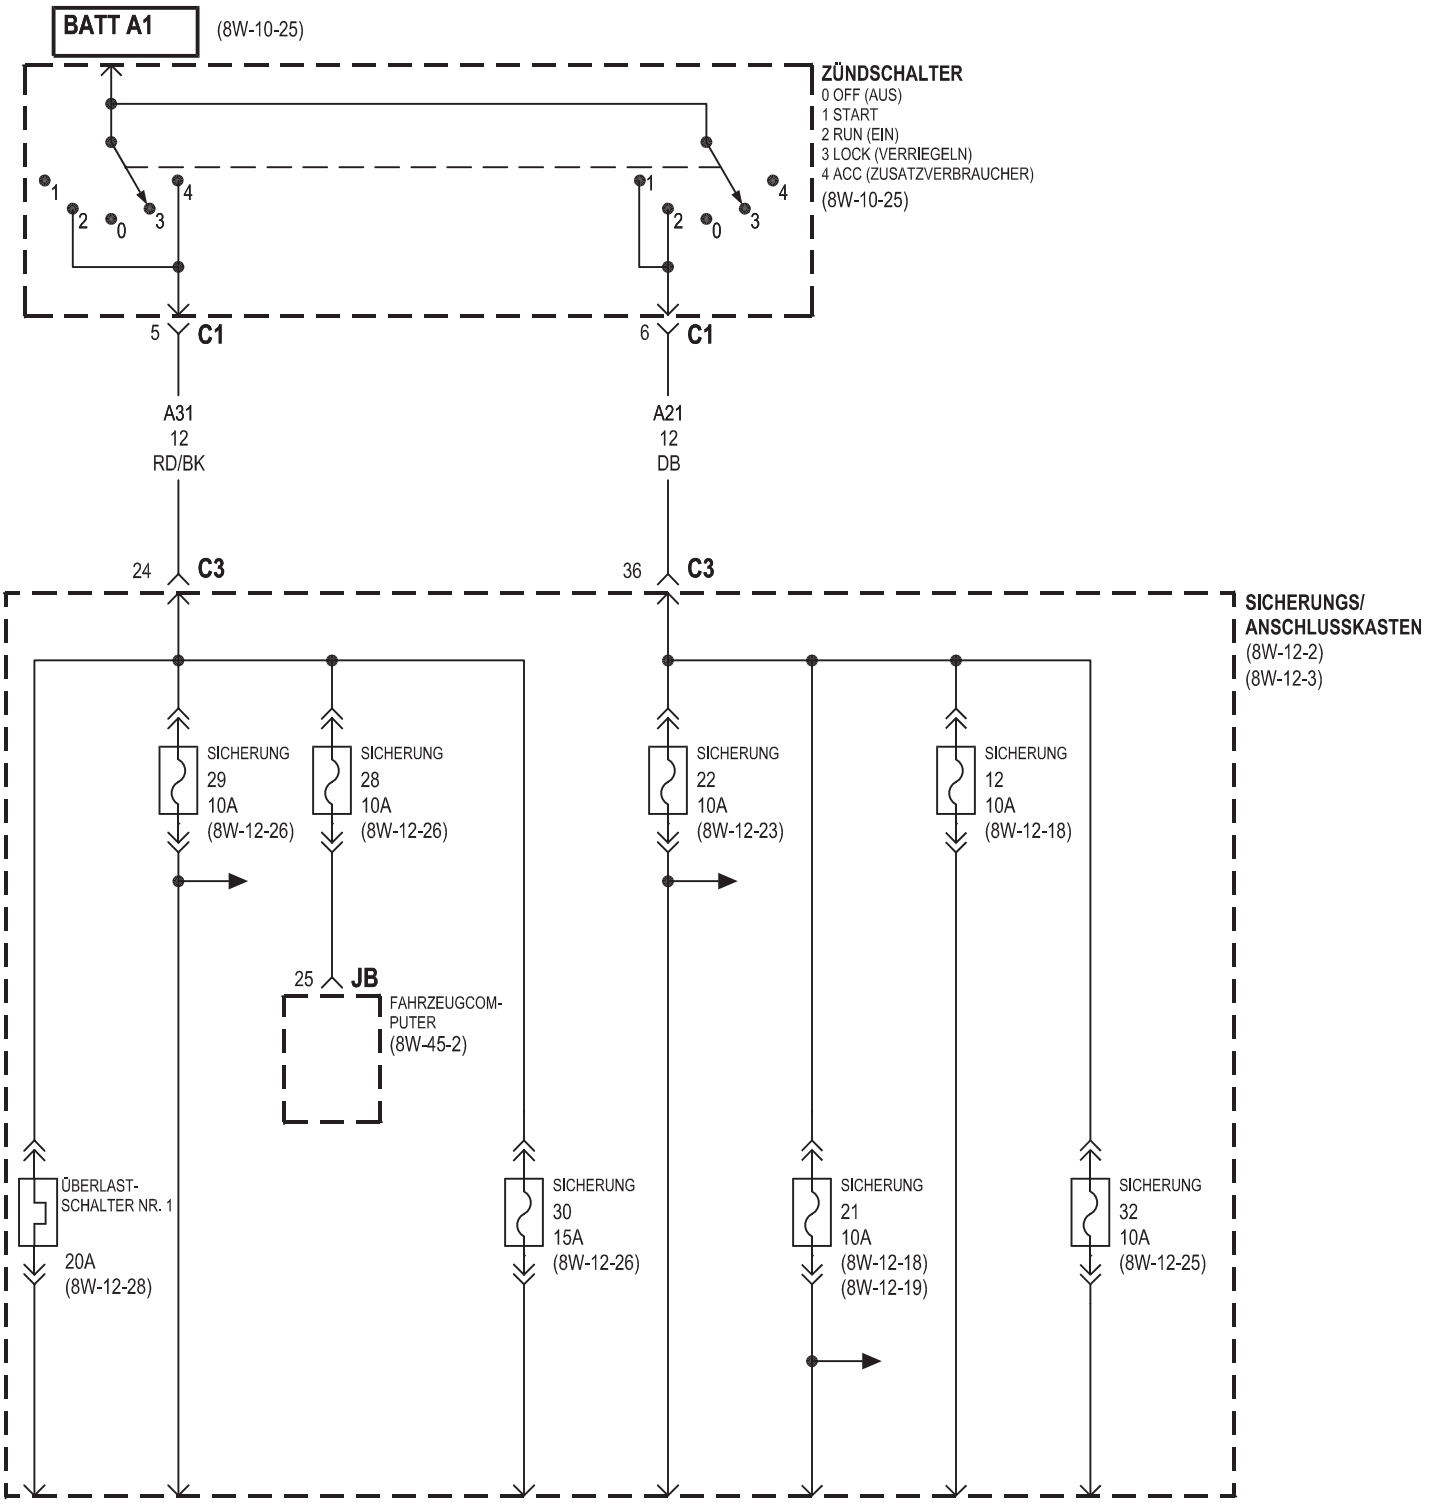
BATT A1
(8W-10-25)
ZÜNDSCHALTER
0 OFF (AUS)
1 START
2 RUN (EIN)
3 LOCK (VERRIEGELN)
4 ACC (ZUSATZVERBRAUCHER)
(8W-10-25)
1
2
0
3
4
5 C1
6 C1
A31
12
RD/BK
A21
12
DB
24 C3
36 C3
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
29
10A
(8W-12-26)
SICHERUNG
28
10A
(8W-12-26)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-23)
SICHERUNG
12
10A
(8W-12-18)
25 JB
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-2)
ÜBERLAST-
SCHALTER NR. 1
20A
(8W-12-28)
SICHERUNG
30
15A
(8W-12-26)
SICHERUNG
21
10A
(8W-12-18)
(8W-12-19)
SICHERUNG
32
10A
(8W-12-25)

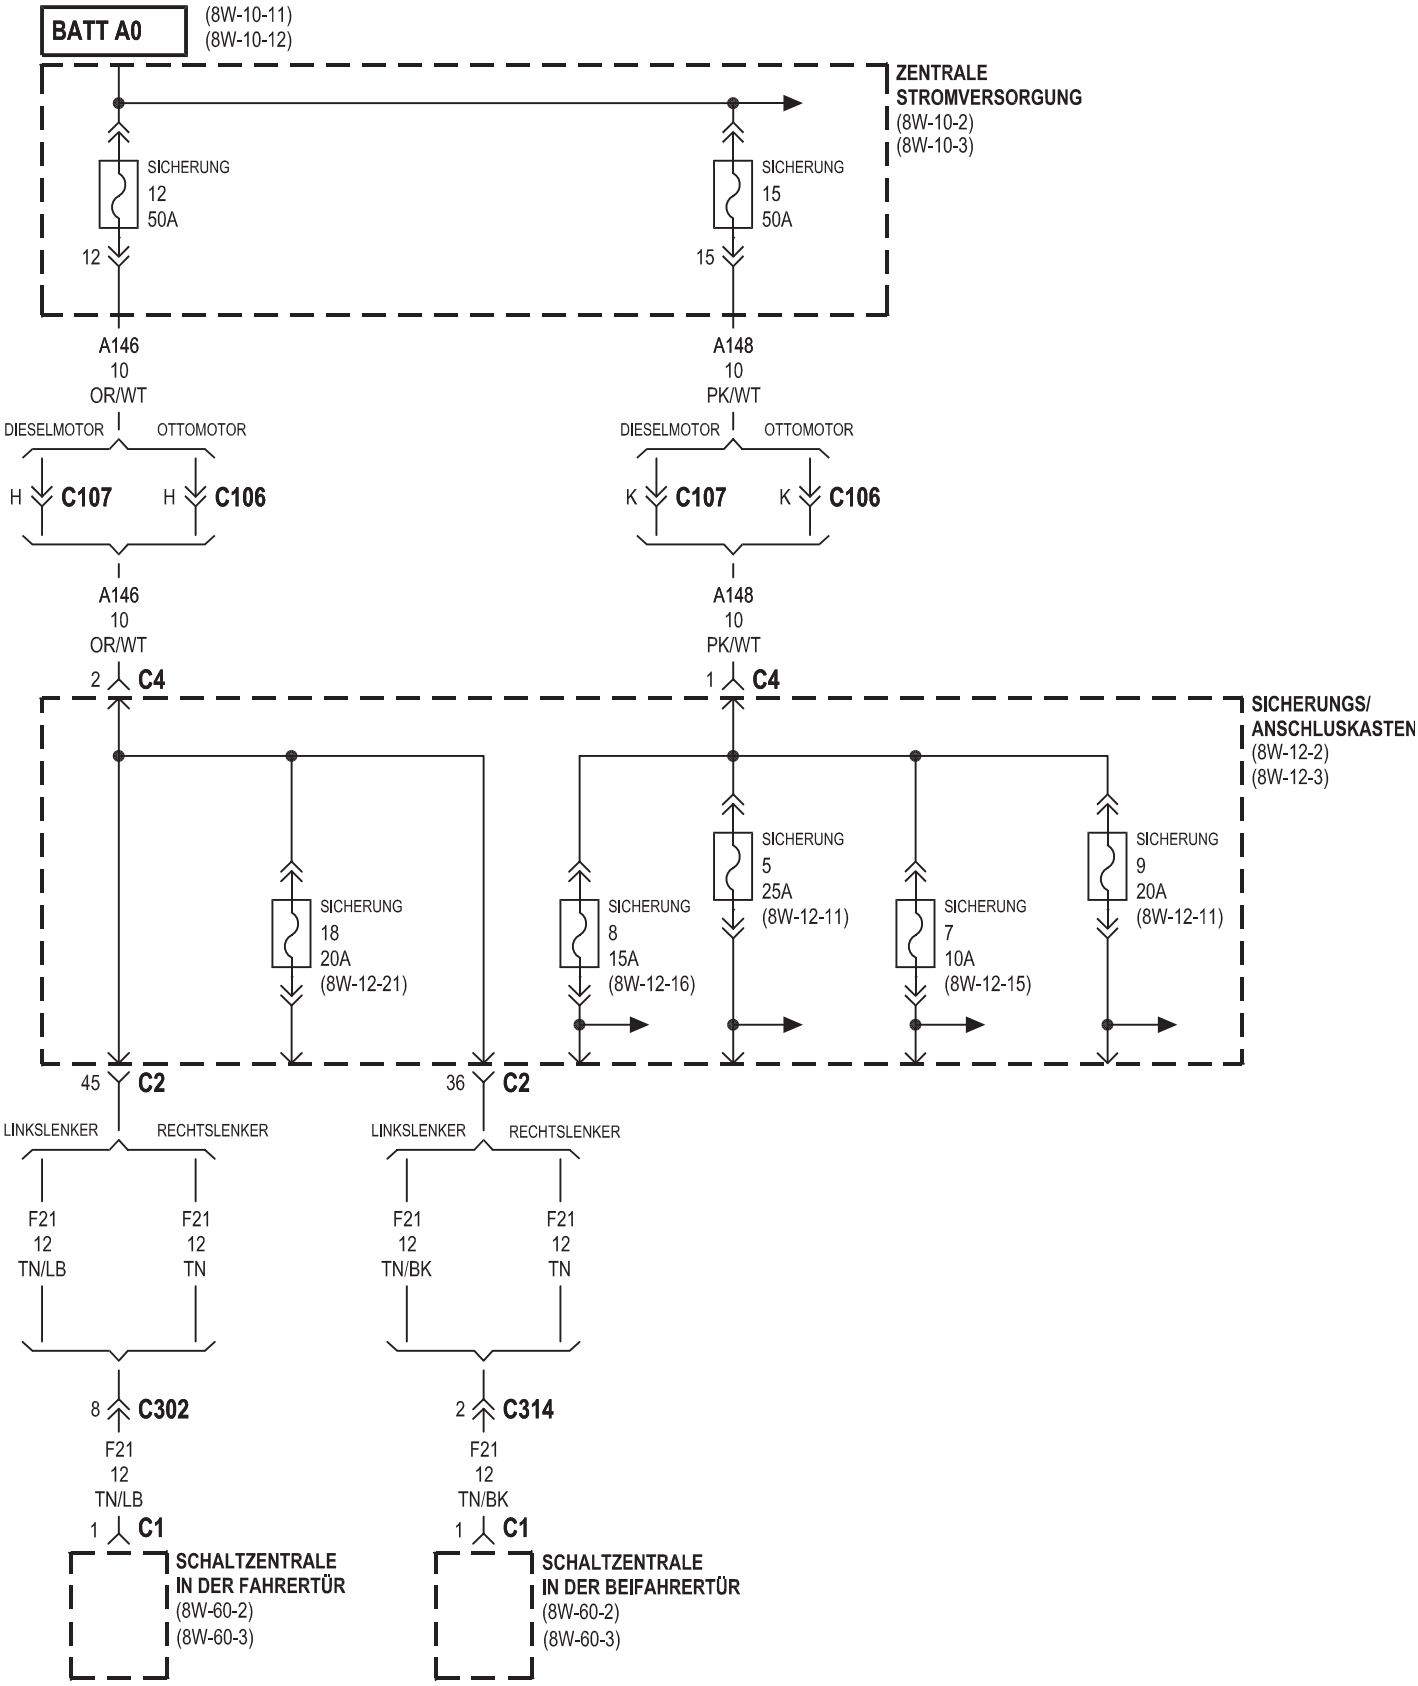
BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
12
50A
12
SICHERUNG
15
50A
15
A146
10
OR/WT
A148
10
PK/WT
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
H C107
H C106
K C107
K C106
A146
10
OR/WT
2 C4
A148
10
PK/WT
1 C4
SICHERUNGS/
ANSCHLUSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
18
20A
(8W-12-21)
SICHERUNG
8
15A
(8W-12-16)
SICHERUNG
5
25A
(8W-12-11)
SICHERUNG
7
10A
(8W-12-15)
SICHERUNG
9
20A
(8W-12-11)
45 C2
36 C2
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F21
12
TN/LB
F21
12
TN
F21
12
TN/BK
F21
12
TN
8 C302
2 C314
F21
12
TN/LB
F21
12
TN/BK
1 C1
1 C1
SCHALTZENTRALE
IN DER FAHRERTÜR
(8W-60-2)
(8W-60-3)
SCHALTZENTRALE
IN DER BEIFAHRERTÜR
(8W-60-2)
(8W-60-3)

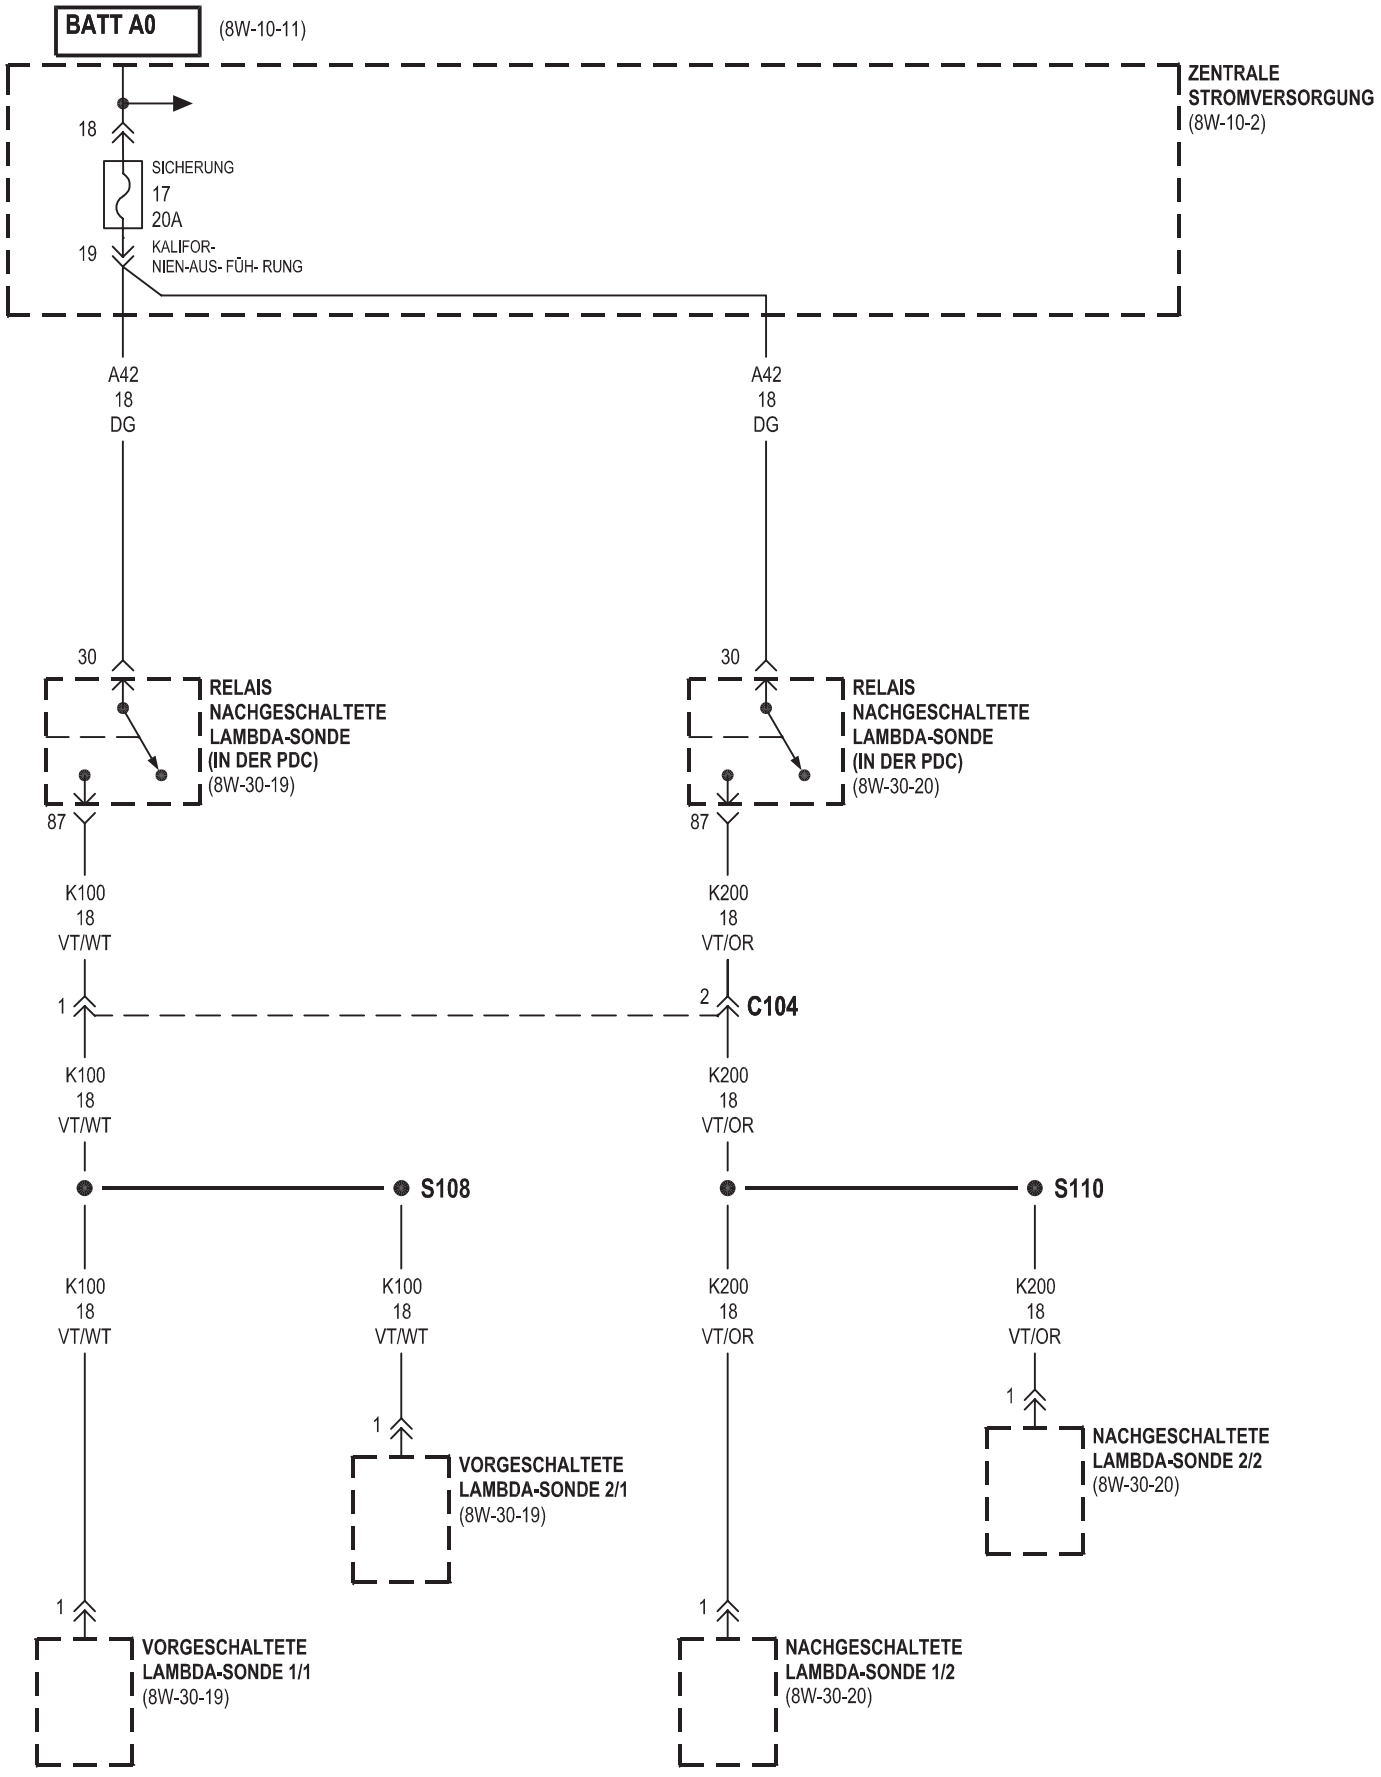
BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
18
SICHERUNG
17
20A
19
KALIFOR-
NIEN-AUS- FÜH- RUNG
A42
18
DG
A42
18
DG
30
RELAIS
NACHGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE
(IN DER PDC)
(8W-30-19)
30
RELAIS
NACHGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE
(IN DER PDC)
(8W-30-20)
87
87
K100
18
VT/WT
K200
18
VT/OR
1
2
C104
K100
18
VT/WT
K200
18
VT/OR
S108
S110
K100
18
VT/WT
K100
18
VT/WT
K200
18
VT/OR
K200
18
VT/OR
1
1
VORGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 2/1
(8W-30-19)
1
NACHGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 2/2
(8W-30-20)
1
VORGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 1/1
(8W-30-19)
1
NACHGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 1/2
(8W-30-20)

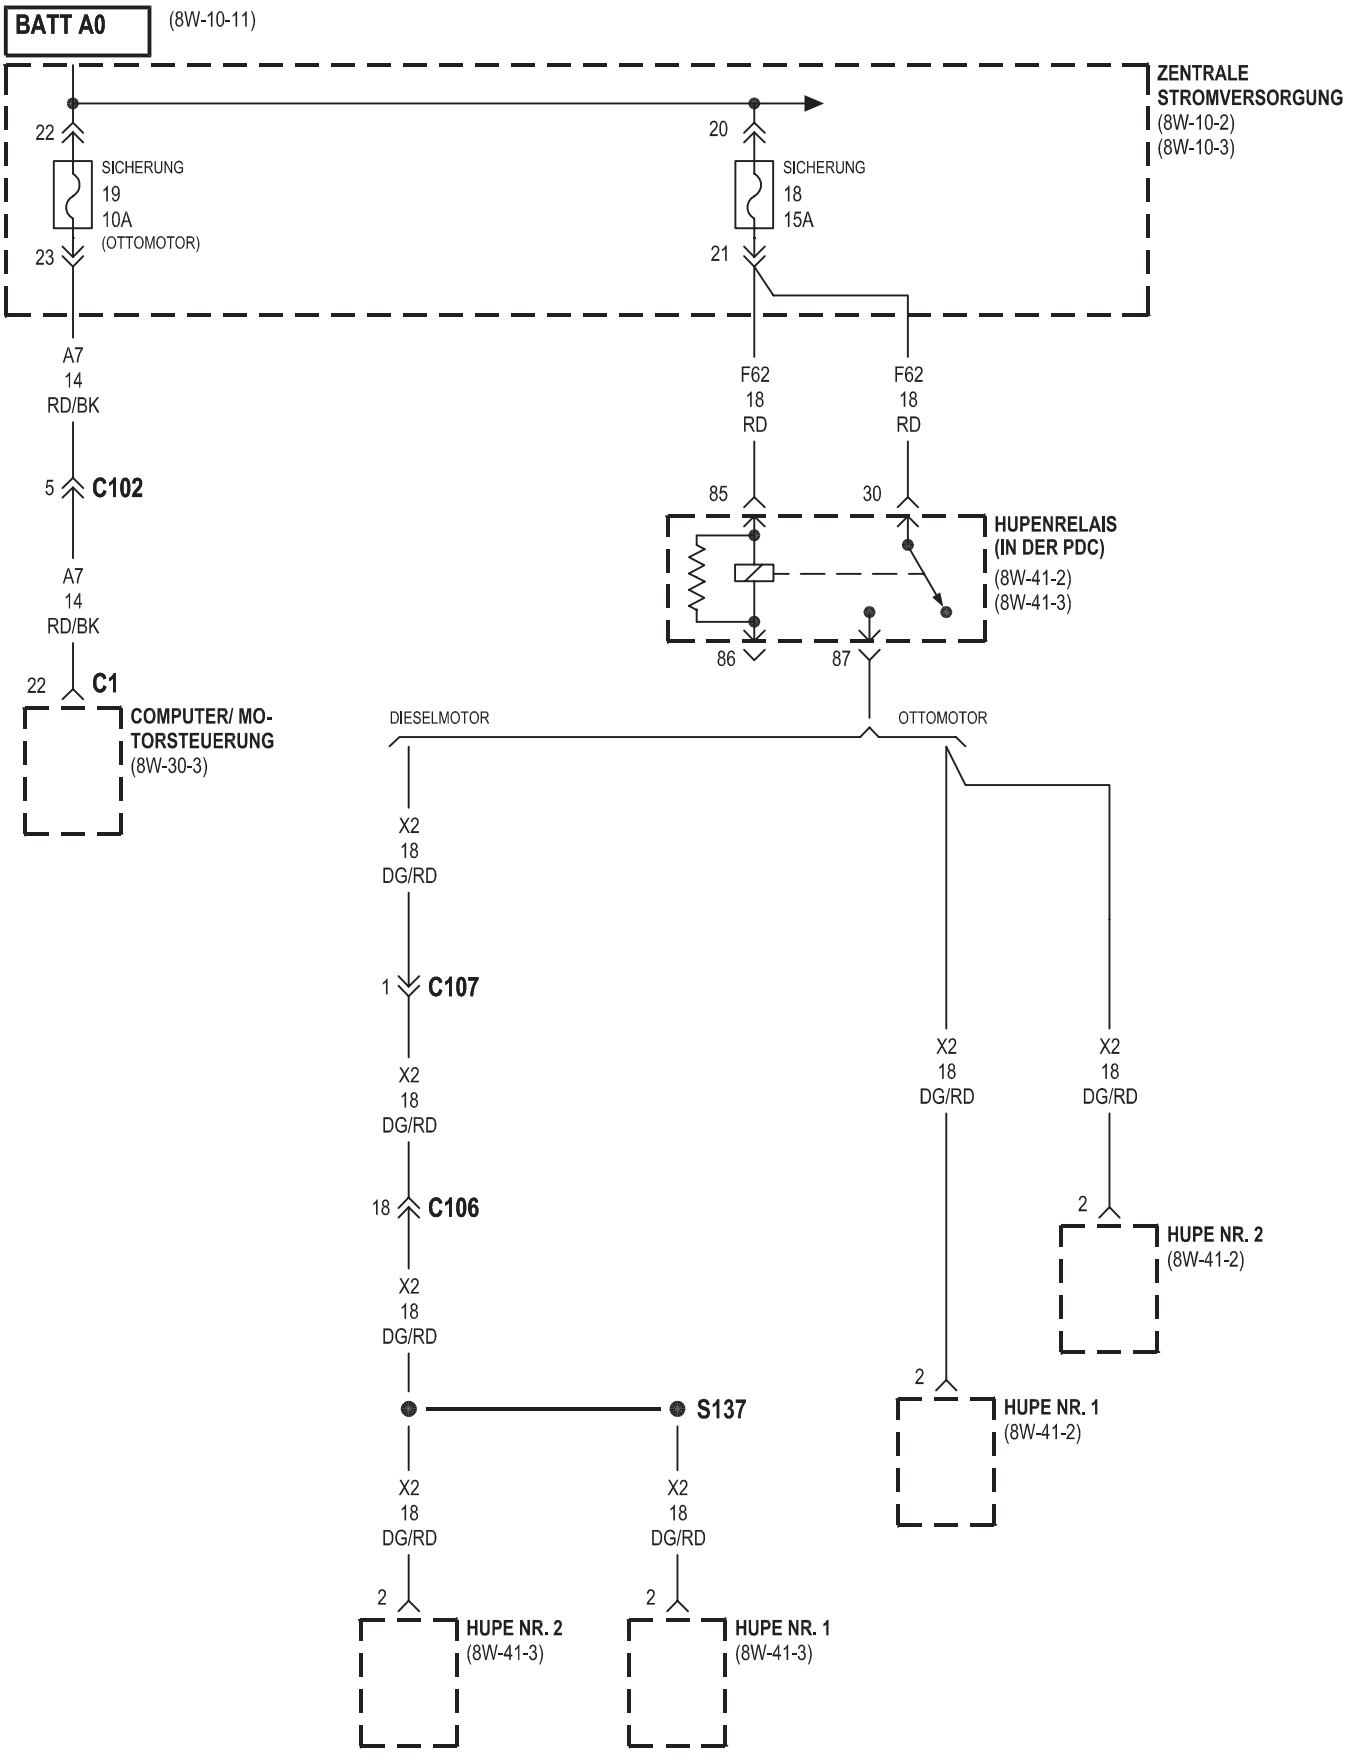

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
22
SICHERUNG
19
10A
(OTTOMOTOR)
23
20
SICHERUNG
18
15A
21
A7
14
RD/BK
5
C102
A7
14
RD/BK
22
C1
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-3)
F62
18
RD
F62
18
RD
85
30
HUPENRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-41-2)
(8W-41-3)
86
87
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
X2
18
DG/RD
1
C107
X2
18
DG/RD
18
C106
X2
18
DG/RD
S137
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 2
(8W-41-3)
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 1
(8W-41-3)
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 1
(8W-41-2)
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 2
(8W-41-2)

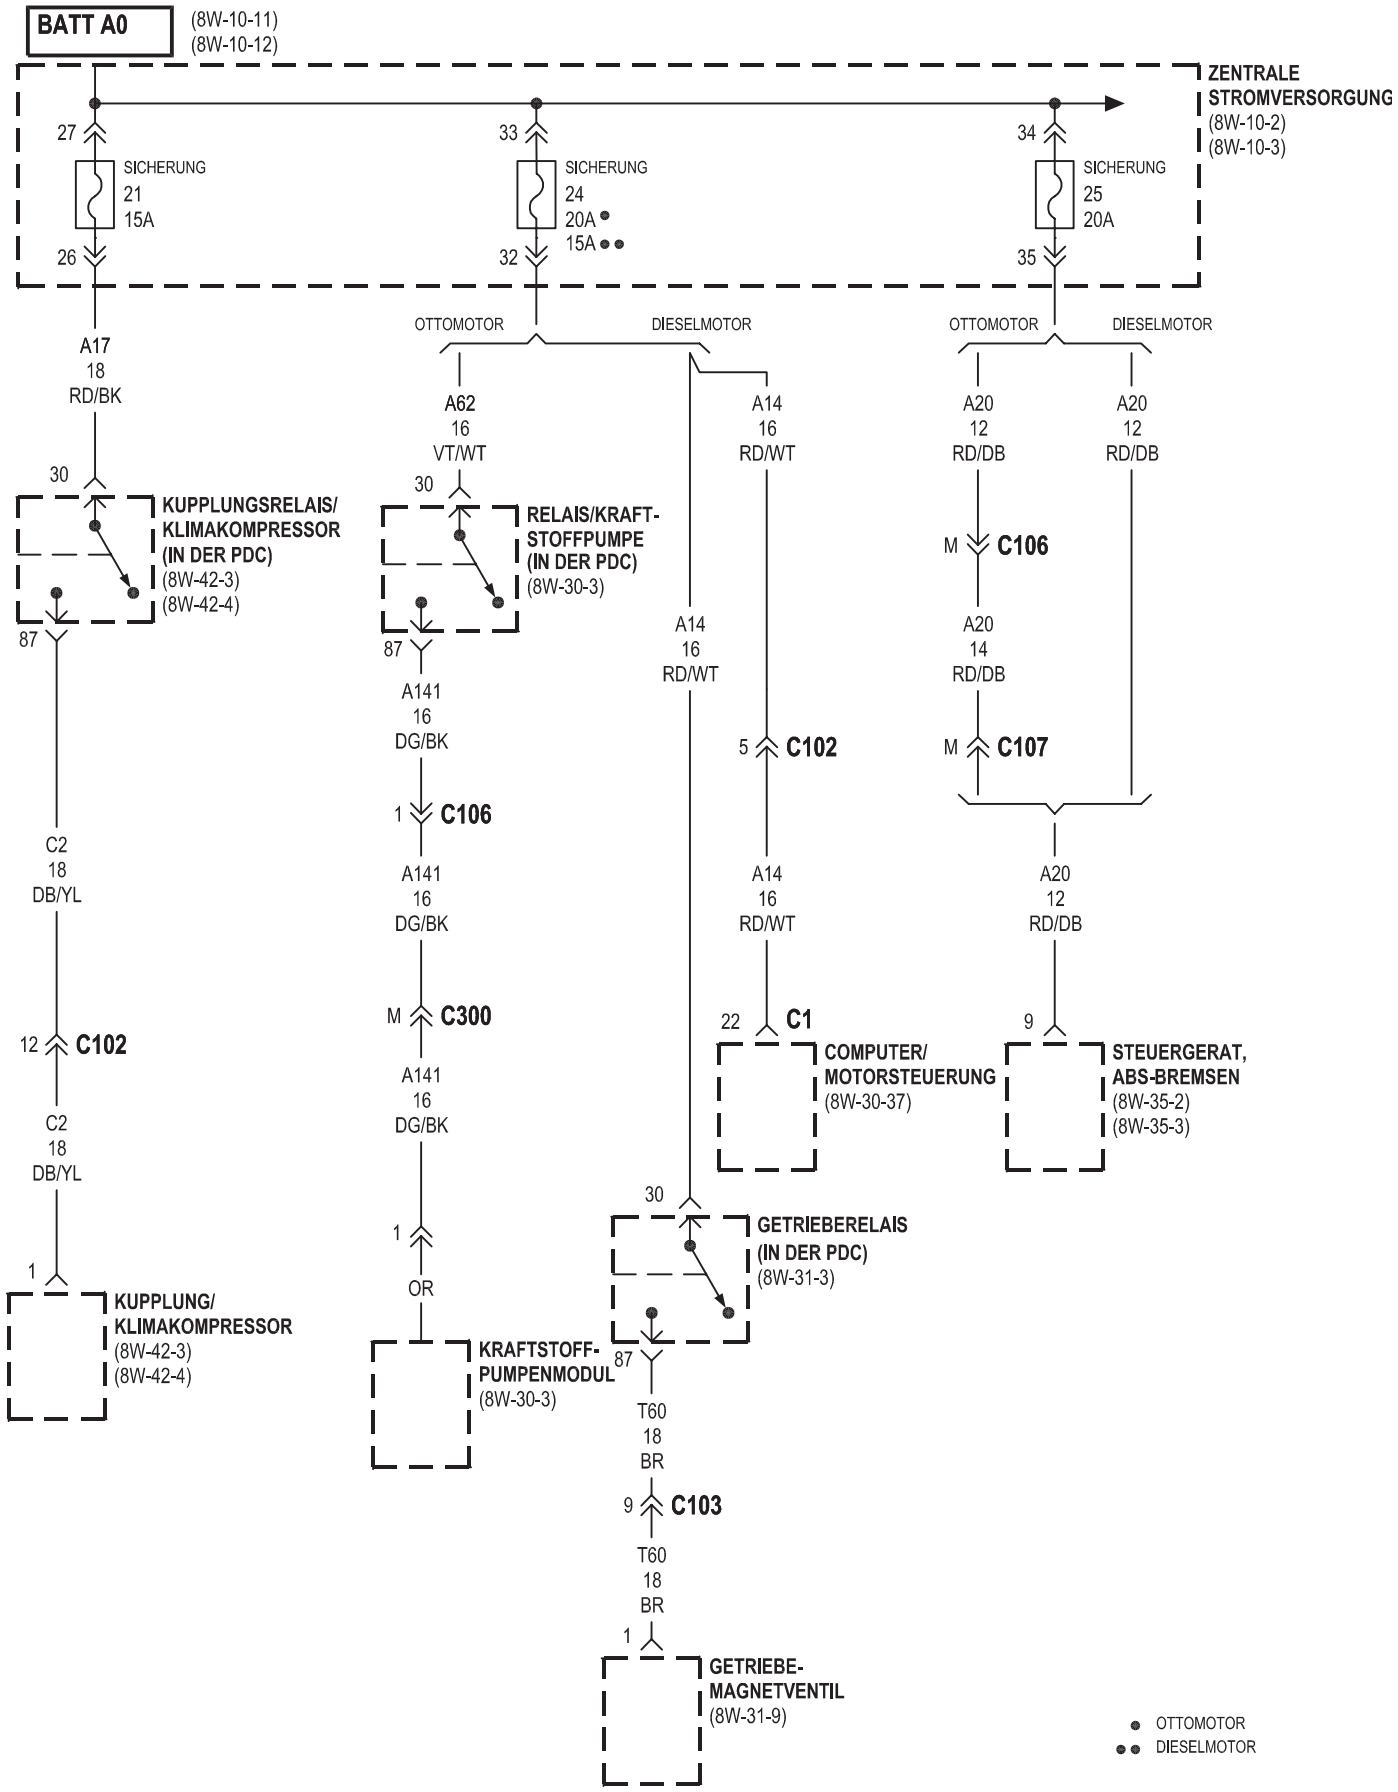
BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
27
SICHERUNG
21
15A
26
33
SICHERUNG
24
20A
15A
32
34
SICHERUNG
25
20A
35
A17
18
RD/BK
30
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC)
(8W-42-3)
(8W-42-4)
87
C2
18
DB/YL
12 C102
C2
18
DB/YL
1
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
(8W-42-3)
(8W-42-4)
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
A62
16
VT/WT
30
RELAIS/KRAFT-STOFFPUMPE (IN DER PDC)
(8W-30-3)
87
A141
16
DG/BK
1 C106
A141
16
DG/BK
M C300
A141
16
DG/BK
1
OR
KRAFTSTOFF-PUMPENMODUL
(8W-30-3)
A14
16
RD/WT
A14
16
RD/WT
5 C102
A14
16
RD/WT
22 C1
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-37)
30
GETRIEBERELAIS (IN DER PDC)
(8W-31-3)
87
T60
18
BR
9 C103
T60
18
BR
1
GETRIEBE-MAGNETVENTIL
(8W-31-9)
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
A20
12
RD/DB
A20
12
RD/DB
M C106
A20
14
RD/DB
M C107
A20
12
RD/DB
9
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-2)
(8W-35-3)

8W-12 SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN

BAUTEIL	SEITE
ÜBERLASTSCHALTER NR. 1 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-28, 29
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-9
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-12-17
ABBLENDSW LINKS	8W-12-20
ABBLENDSW RECHTS	8W-12-20
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-12-25
AKUSTISCHES WARNSIGNAL	8W-12-30
ANLASSERRELAIS	8W-12-26
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-12-18
BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-12-27
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-12-33
BLINKLEUCHTE VL	8W-12-34
BLINKLEUCHTE VR	8W-12-34
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-12-21
BREMSLICHTSCHALTER	8W-12-24
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-12-18, 26, 31
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-12-18, 31, 32
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-12-16
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 2	8W-12-16
DRUCKTASTE/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-12-16
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-12-10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37
FERNL/ HAUPTSW LINKS	8W-12-10
FERNL/ HAUPTSW RECHTS	8W-12-10
G200	8W-12-36
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-12-16
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS	8W-12-30
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS	8W-12-30
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-12-30
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS	8W-12-12, 13, 27, 37
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS	8W-12-12, 13, 33, 37
HECKWISCHERMOTOR	8W-12-16, 30
HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-12-17
HUPENRELAIS	8W-12-31, 32
HUPENSCHALTER	8W-12-3, 32
INFODISPLAY	8W-12-16, 23
INNENRAUMLEUCHTE LINKS	8W-12-16
INNENRAUMLEUCHTE RECHTS	8W-12-16
INNENRAUMLEUCHTE/ HALTEGRIFF LINKS	8W-12-16
INNENRAUMLEUCHTE/ HALTEGRIFF RECHTS	8W-12-16
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 1	8W-12-12, 13
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 2	8W-12-12, 13
KOMBIBLINKGEBER	8W-12-10, 22, 27, 33, 36
KOMBIINSTRUMENT	8W-12-10, 23, 31, 32, 33
KOMBISCHALTER LINKS	8W-12-1, 36
KOMBI-SCHALTER RECHTS	8W-12-26
KONTAKTFEDER	8W-12-31, 32
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-12-18
LADERAUMLEUCHTE	8W-12-16, 19, 27
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-12-11
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-12-22
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-12-17, 22
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-12-15, 17, 22
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-12-14
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS	8W-12-14
MOTORRAUMLEUCHTE	8W-12-15
MOTORSTEUERGERÄT	8W-12-19, 32
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-12-24
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	8W-12-24
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-12-22
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL	8W-12-18
RADIO	8W-12-11, 26
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-12-18
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-12-18
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT	8W-12-20
RELAIS/ ABBLENDLICHT	8W-12-20
RELAIS/ FERNLICHT	8W-12-10
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-12-17
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE	8W-12-18
RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-12-19
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-12-37
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER	8W-12-24
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER	8W-12-17, 26
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-12-19, 30
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 2	8W-12-19, 30
SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-12-1, 30
SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-12-19, 30

BAUTEIL	SEITE
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZE/ BEIFAHRERSITZ	8W-12-9
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-12-9
SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG	8W-12-12, 13
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-12-22
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ	8W-12-22
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-12-9
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-12-9
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE	8W-12-30
SCHALTSPERRMAGNET	8W-12-18, 19
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-12-35
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-12-35
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-12-2, 29, 35
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS	8W-12-16, 30
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS	8W-12-16, 30
SICHERUNG 2 (PDC)	8W-12-17
SICHERUNG 3 (PDC)	8W-12-10, 20
SICHERUNG 3 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-10
SICHERUNG 4 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-10
SICHERUNG 5 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-11
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-12, 13
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-15
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-16
SICHERUNG 9 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-11
SICHERUNG 11 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-17
SICHERUNG 12 (PDC)	8W-12-21, 35
SICHERUNG 12 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-18
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-20
SICHERUNG 15 (PDC)	8W-12-11, 15
SICHERUNG 15 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-20
SICHERUNG 16 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-10
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-10
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-21, 35
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-21
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-22
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-18, 19
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-23
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-24
SICHERUNG 24 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-24
SICHERUNG 25 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-25
SICHERUNG 26 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-17
SICHERUNG 27 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-37
SICHERUNG 28 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-26
SICHERUNG 29 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-26
SICHERUNG 30 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-26
SICHERUNG 31 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-26
SICHERUNG 32 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-25
SICHERUNG 33 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-25
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-12-2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG	8W-12-9
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-12-23
STAND/ BLINKLEUCHTE VL	8W-12-14, 34
STANDLICHT VL	8W-12-14
STANDLICHT VR	8W-12-14
STANDLICHT/BLINKLEUCHTE VR	8W-12-14, 34
STANDLICHTRELAIS	8W-12-12, 13
STECKDOSE HINTEN	8W-12-11
STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL	8W-12-11
STECKVERBINDER	8W-12-11
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-12-10
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-12-12, 13, 37
STELLGLIED/ TEMPERATURVENTIL	8W-12-22
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-12-1, 23, 36
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG	8W-12-15
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-12-15, 23
STEUERGERÄT/ SCHIEBEDACH	8W-12-25
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-12-21, 31, 32
TÜVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜROFFEN-SCHALTER HL	8W-12-27
VERRIEGELUNGSMOTOR/ HECKKLAPPE	8W-12-16
VTSS-LED/ SOLARSENSOR, HAUPTSW	8W-12-15
WISCHERRELAIS	8W-12-28, 29, 35
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-12-28, 29
ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH	8W-12-25
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-12-10, 11, 15, 17, 20, 21, 35
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-12-17
ZUSATZBLINKLEUCHTE VL	8W-12-14, 34
ZUSATZBLINKLEUCHTE VR	8W-12-14, 34

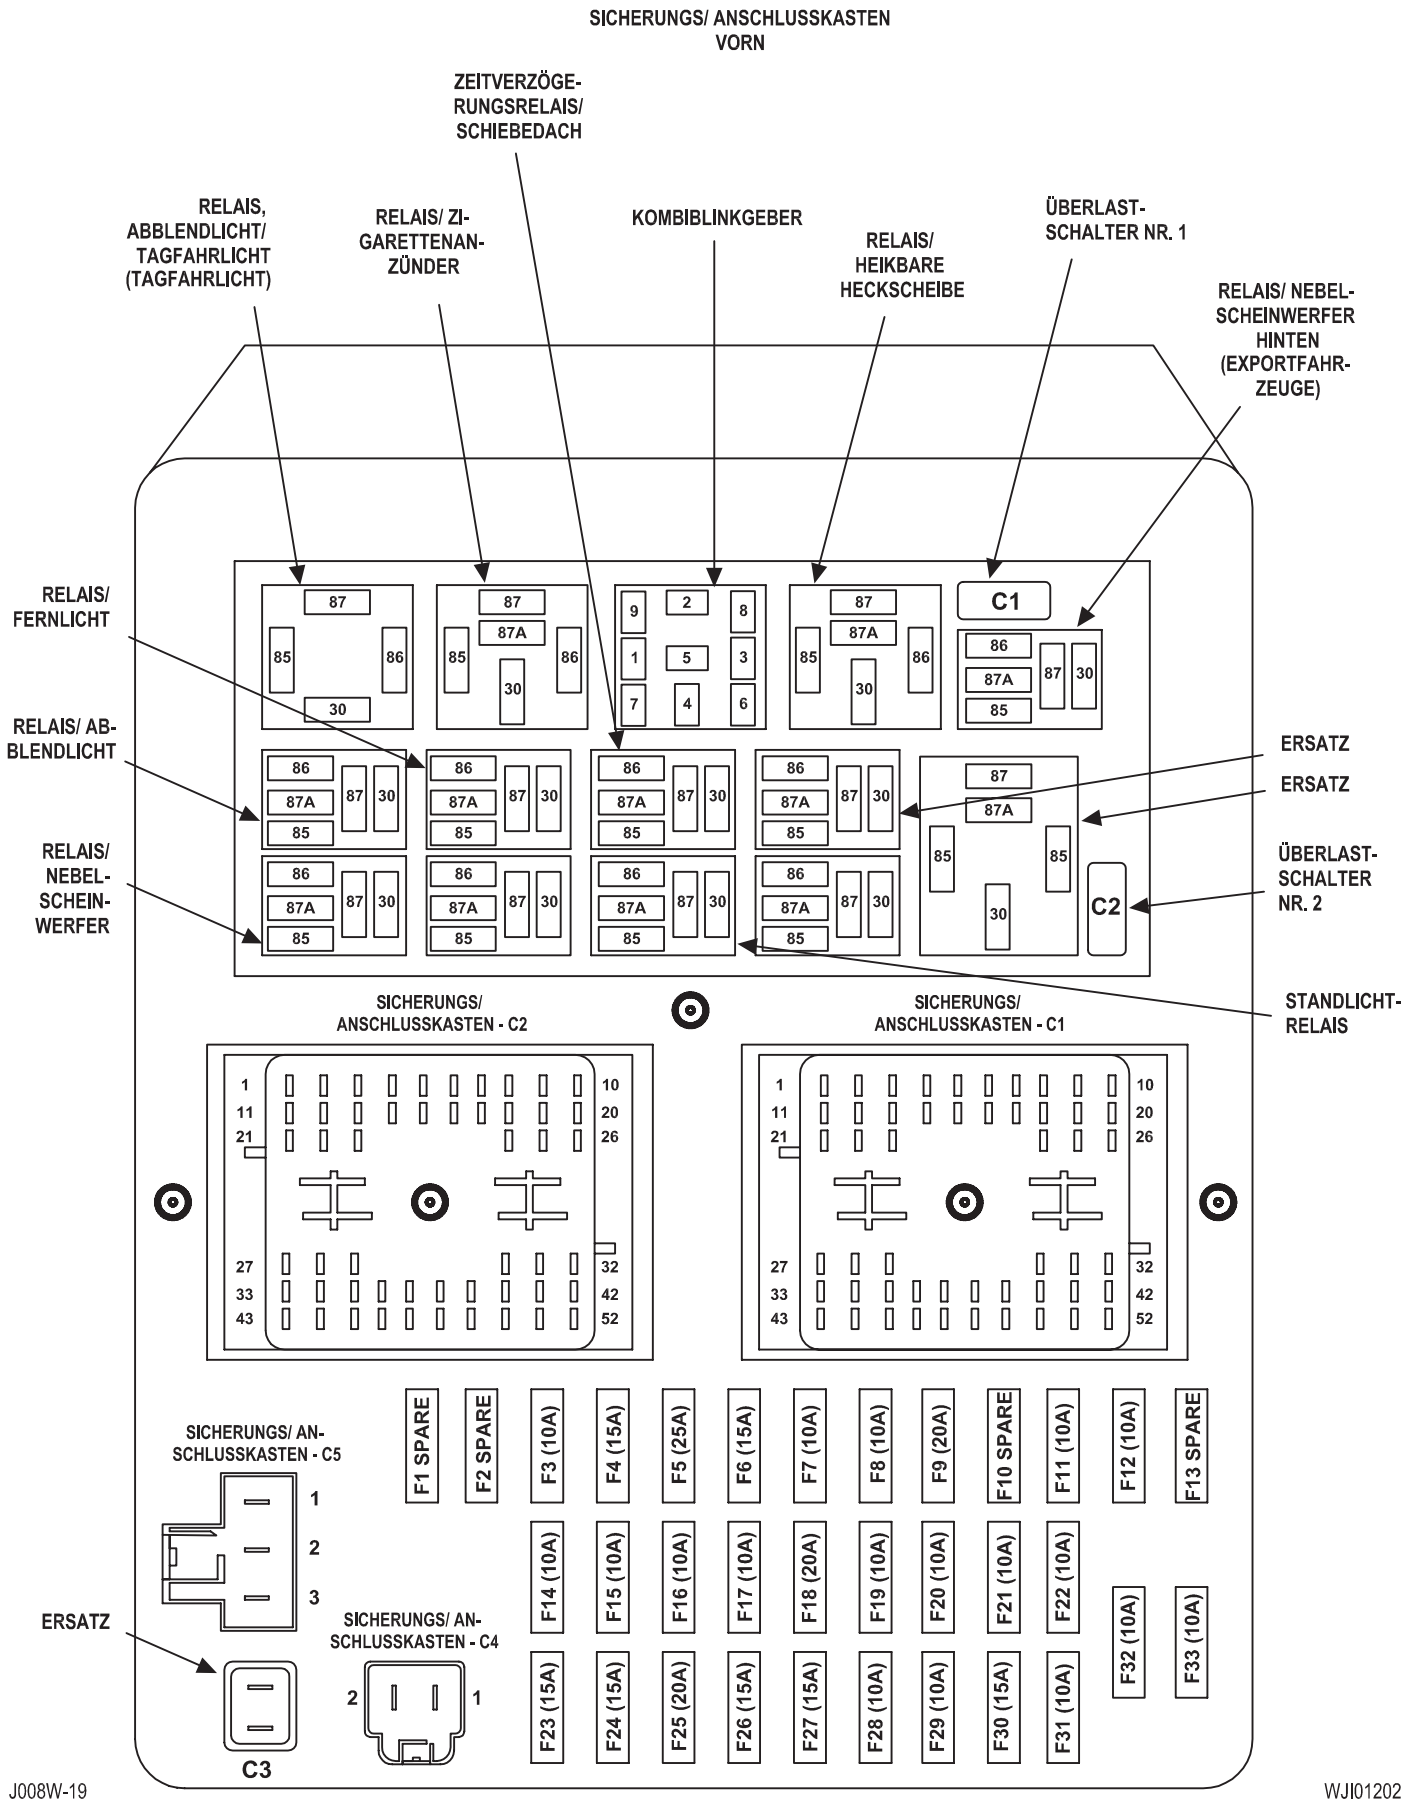


J008W-19


WJI01202

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
ANSICHT VON HINTEN

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN C3

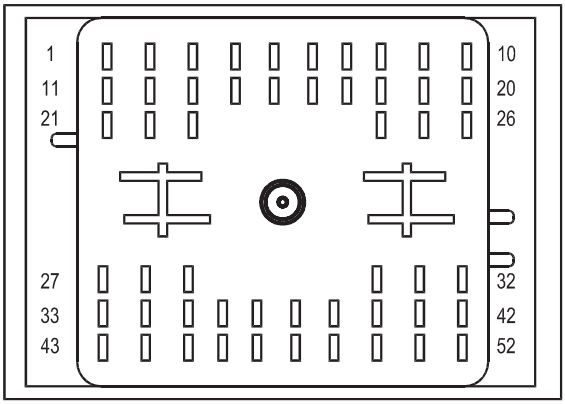

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
FAHRZEUGCOMPUTER - SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN

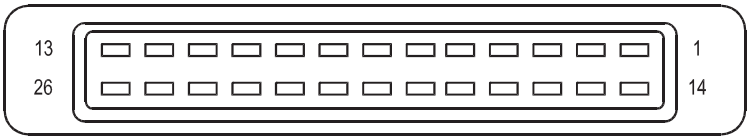

SICHERUNGEN

SICHERUNG	A	ABGESICHERTER STROMKREIS	BELEGUNG
1	-		-
2	-		-
3	10A	L33 18RD	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ FERNLICHT
4	15A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
5	25A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
6	15A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
7	10A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
8	15A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
9	20A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
10	-		-
11	10A	C15 20BK/WT	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
12	10A	F991 20OR/DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
13	-		-
14	10A	L43 18VT	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
15	10A	L44 18VT/RD	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
16	10A	L34 18RD/OR	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ FERNLICHT
17	10A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
18	20A	L50 16WT/TN	B+ (ABGESICHERT)
19	10A	F20 18DB/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
20	10A	INTERN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
21	10A	INTERN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
22	10A	INTERN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
23	15A	F32 20PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
24	15A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
25	20A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
26	15A	F30 18RD	ABGESICHERTER AUSGANG, ZIGARETTENANZÜNDER
27 ●	15A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
28	10A	INTERN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
29	10A	INTERN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
30	15A	X12 18RD/WT ●●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
		X12 16WT/RD ■	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
31	10A	F45 20YL/RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
32	10A	F14 18LG/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
33	10A	F23 18DB/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)

● EXPORTFAHRZEUGE ●● RECHTSLENKER ■ LINKSLENKER

ÜBERLASTSCHALTER

ÜBERLAST-SCHALTER	A	ABGESICHERTER STROMKREIS	BELEGUNG
1	20A	V6 16DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
2	20A	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
3	-	-	-

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
FAHRZEUGCOMPUTER - SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L308	STEUERUNG/ STANDLICHTRELAIS
2	L26	STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
3	Q29	STEUERUNG, ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
4	L307	STEUERUNG, RELAIS/ABBLENDLICHT
5	G5	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
6	X4	STEUERUNG, HUPENRELAIS
7	-	-
8	G80	SPANNUNGSFÜHLER HOCHKLAPPBARE HECKSCHEIBE
9	L11	STEUERUNG, RELAIS/ FERNLICHT
10	L91	SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
11	C80	STEUERUNG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
12	Z2	MASSE
13	L96	STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
14	L7	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
15	Z1	MASSE
16	M2	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
17	-	-
18	-	-
19	M20	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
20	V55	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
21	G78	SPANNUNGSFÜHLER/ HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
22	G10	SPF, SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE
23	G77	SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
24	G73	DEAKTIVIERUNG, INNENRAUMLEUCHTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
25	V23	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
26	M1	B+ (ABGESICHERT)

RELAIS/ ZIGARETTENAN-ZÜNDER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
86	INTERN	MASSE
87	INTERN	AUSGANG/ ZIGARETTENANZÜNDER
87A	-	-

RELAIS/ NEBEL-SCHEINWERFER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
86	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
87	INTERN	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
87A	-	-

RELAIS/ FERNLICHT

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/ FERNLICHT
86	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
87	INTERN	AUSGANG, RELAIS/ FERNLICHT
87A	-	-

RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT (TAGFAHRLICHT)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	MASSE
86	INTERN	STEUERUNG/ RELAIS
87	INTERN	AUSGANG/ RELAIS
87A	-	-

RELAIS/ ABBLENDLICHT

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
86	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
87	INTERN	AUSGANG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
87A	-	-

STANDLICHTRELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
85	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
86	INTERN	STEUERUNG/ STANDLICHTRELAIS
87	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
87A	INTERN	MASSE

RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
86	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
87	L95 18DG/YL	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
87A	-	-

RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
86	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
87	INTERN	RELAISAUSGANG, HEIZBARE HECKSCHEIBE
87A	-	-

ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
85	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
86	INTERN	STEUERUNG, ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
87	Q30 16TN	AUSGANG, ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
87A	-	-


KOMBIBLINKGEBER

POL	STROMKREIS		BELEGUNG
1	INTERN		B+ (ABGESICHERT)
2	INTERN		BLINKERLEUCHTE LINKS
3	INTERN		BLINKER RECHTS
4	L63 18DG/RD		BLINKERLEUCHTE LINKS
5	L62 18BR/RD	●	BLINKER RECHTS
5	L62 20BR/RD	●●	BLINKER RECHTS
6	INTERN		ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
7	L305 18LB/WT	●●	SPF/ BLINKERSCHALTER LINKS
7	L305 20LB/WT	●	SPF/ BLINKERSCHALTER LINKS
8	L302 18LB/YL	●●	SPF/ BLINKERSCHALTER RECHTS
8	L302 20LB/YL	●	SPF/ BLINKERSCHALTER RECHTS
9	INTERN		SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER

● LINKSLENKER
●● RECHTSLENKER


ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG

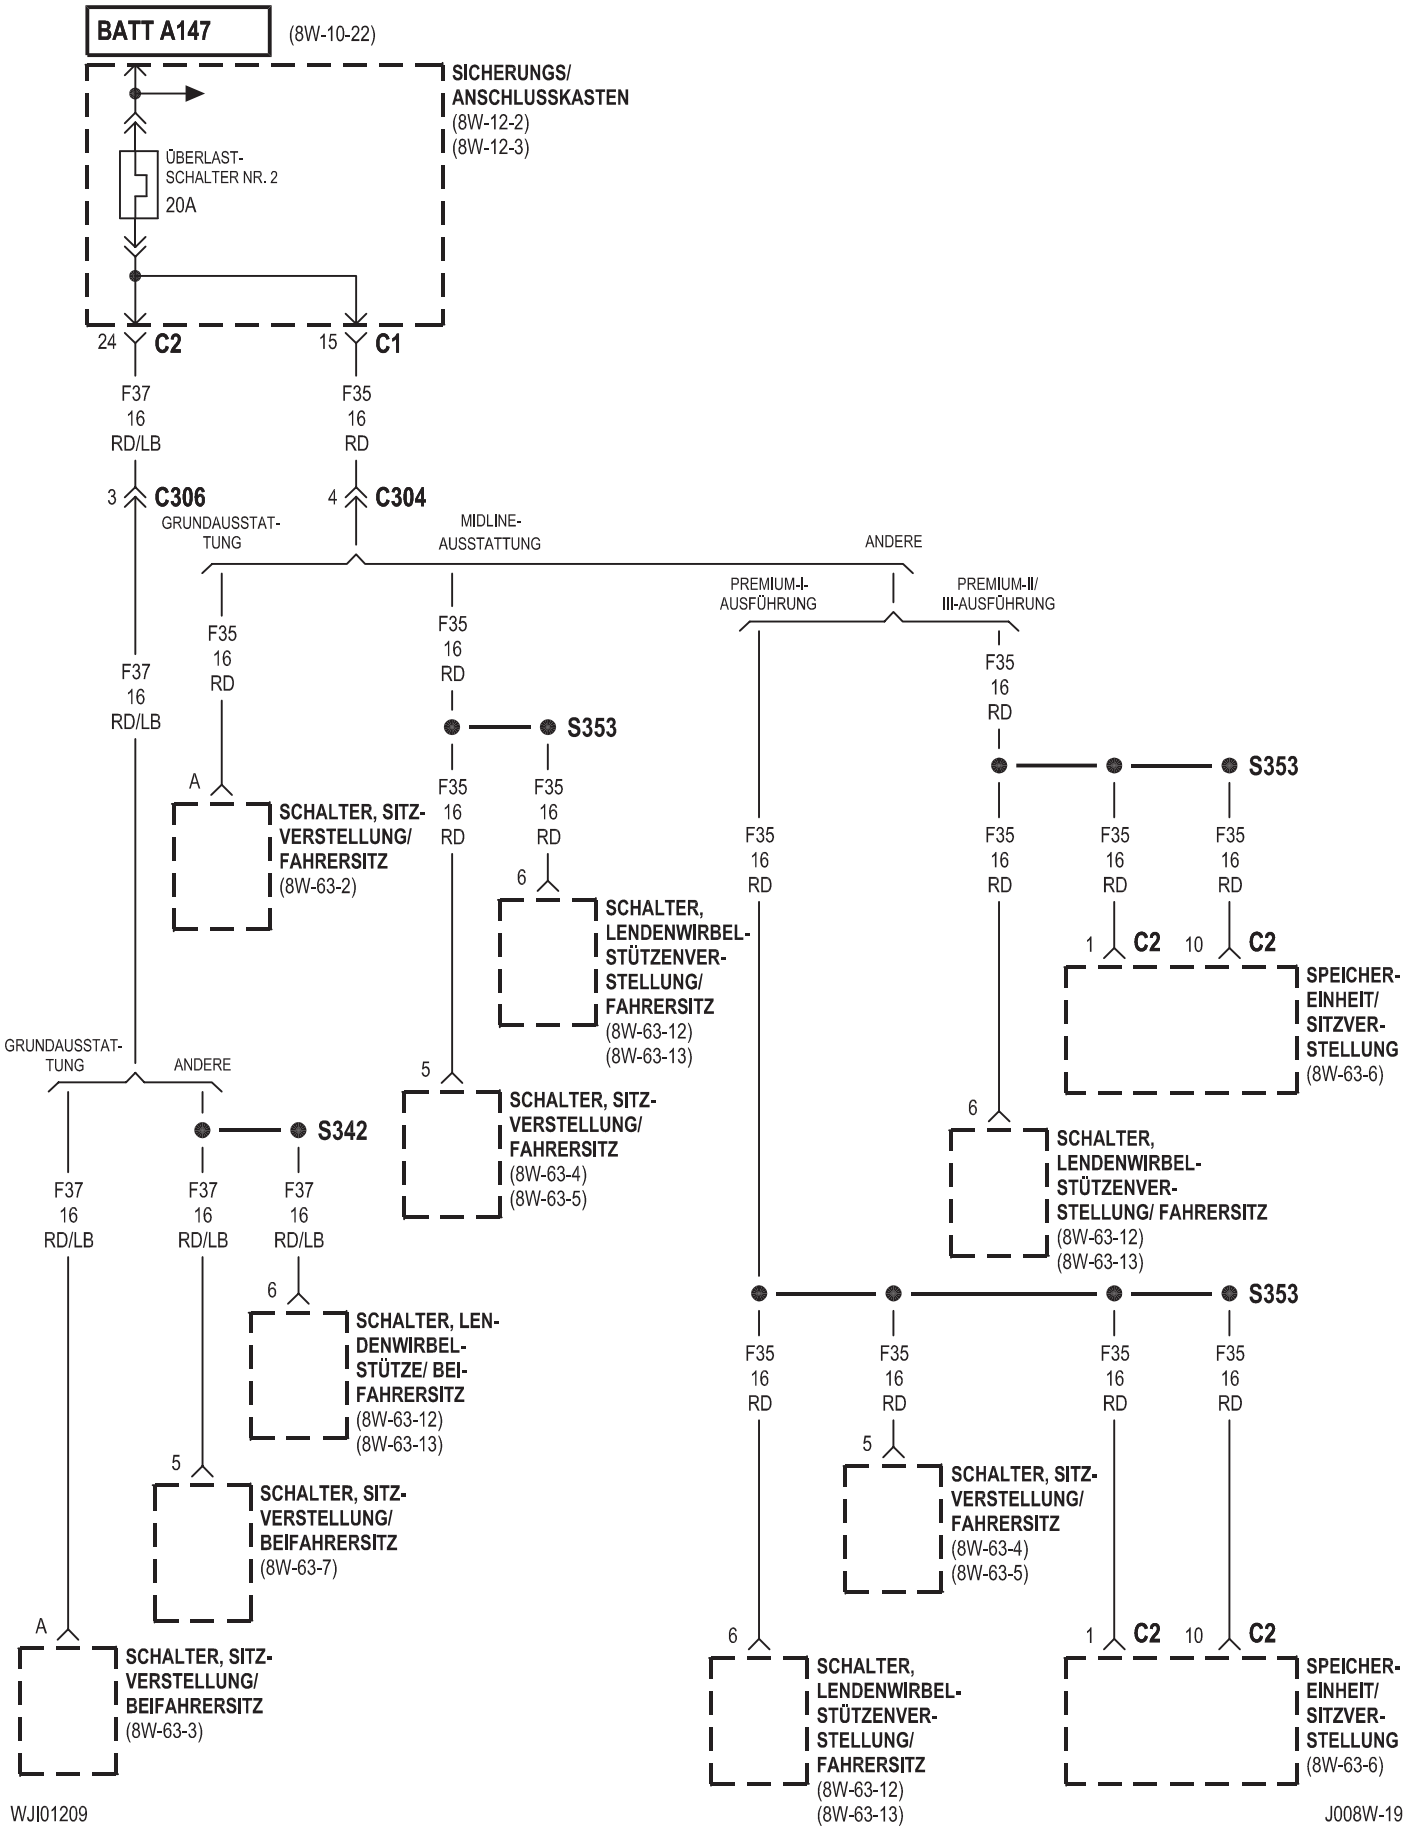


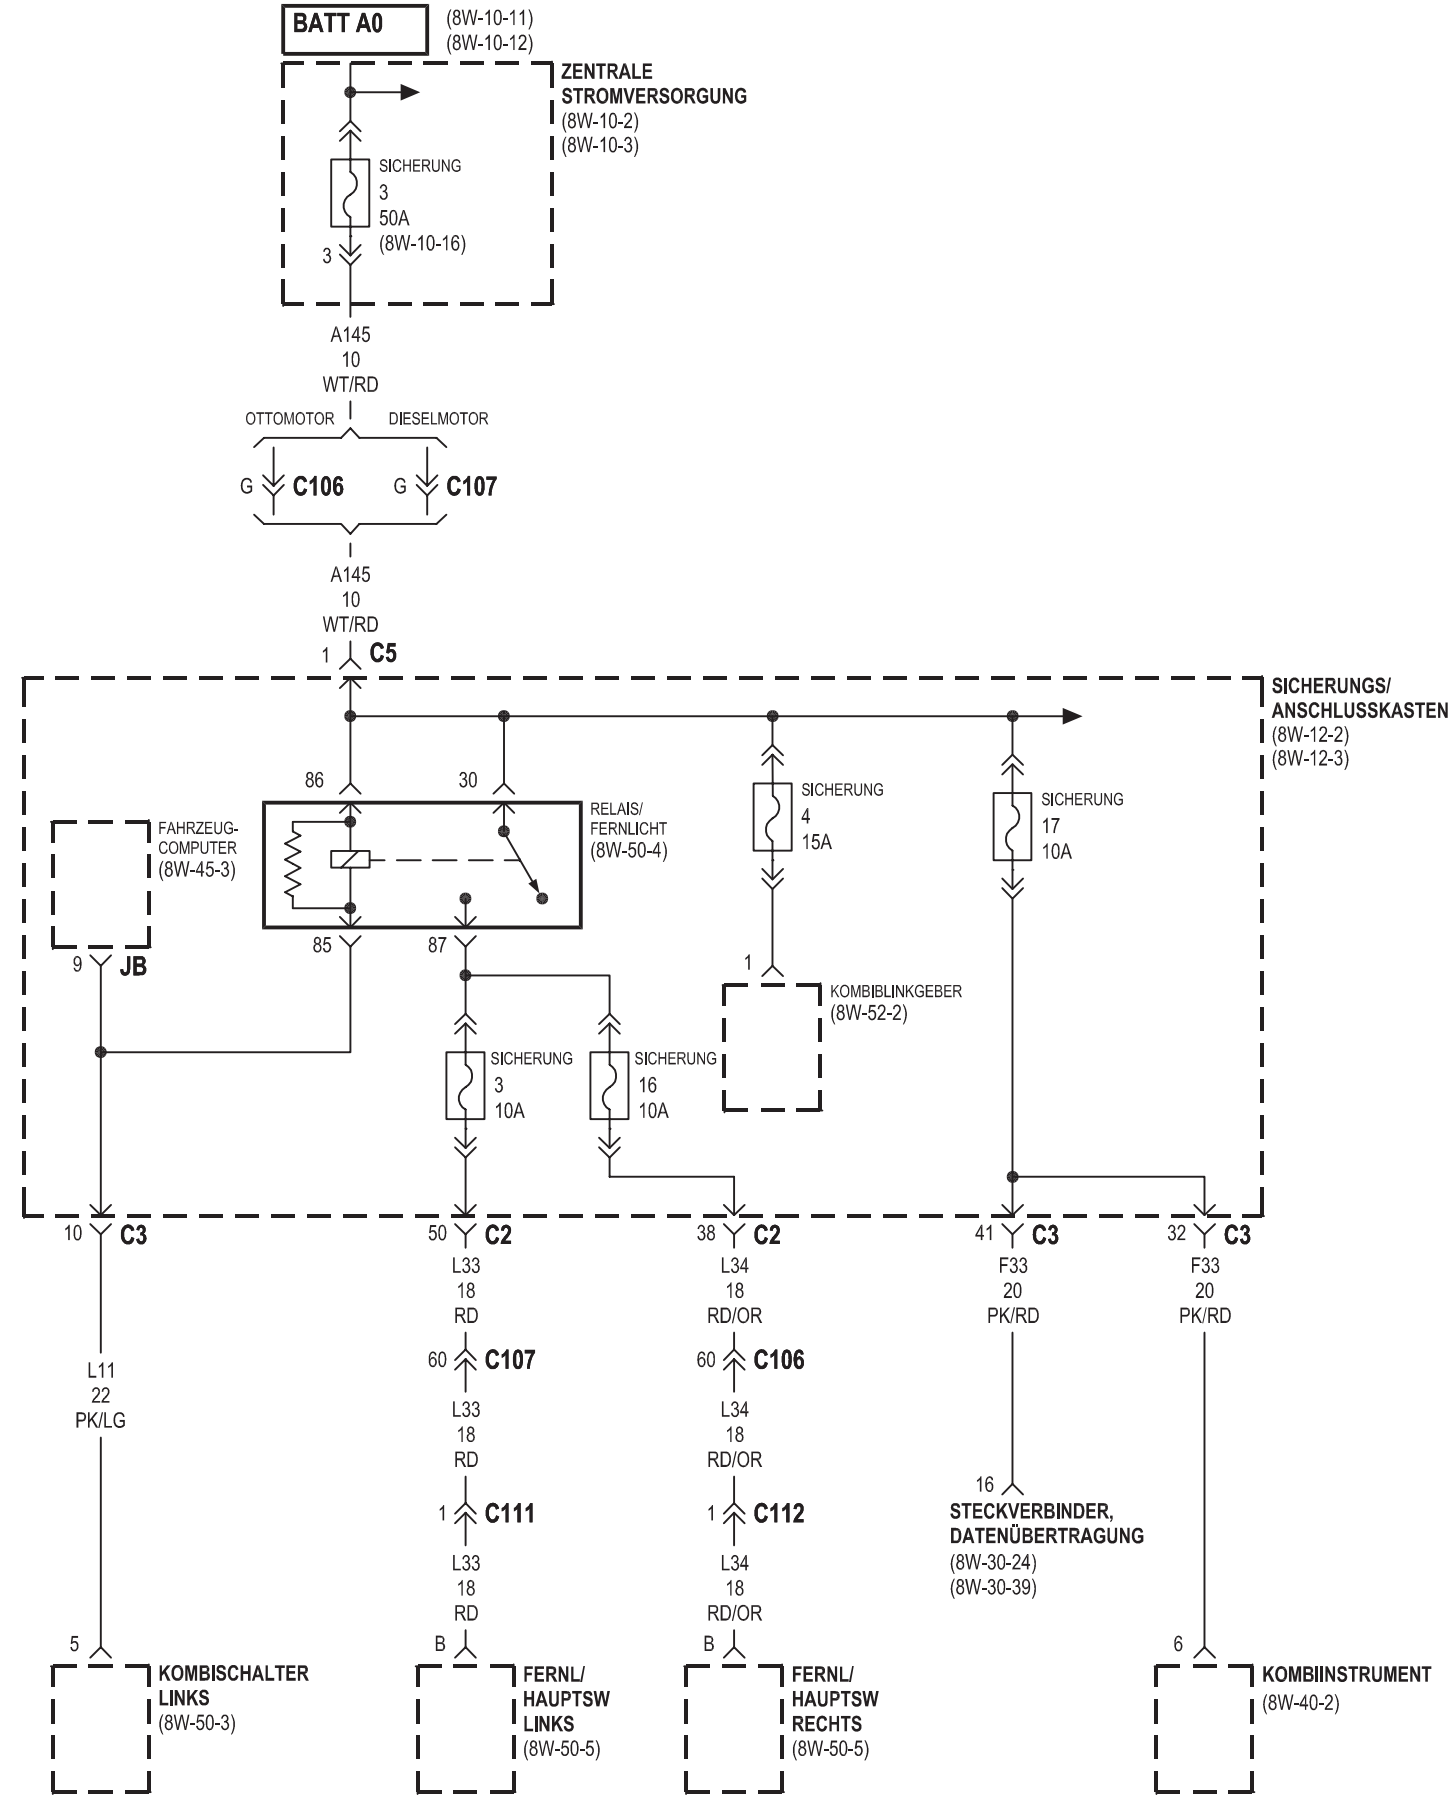



J008W-19


WJI01210

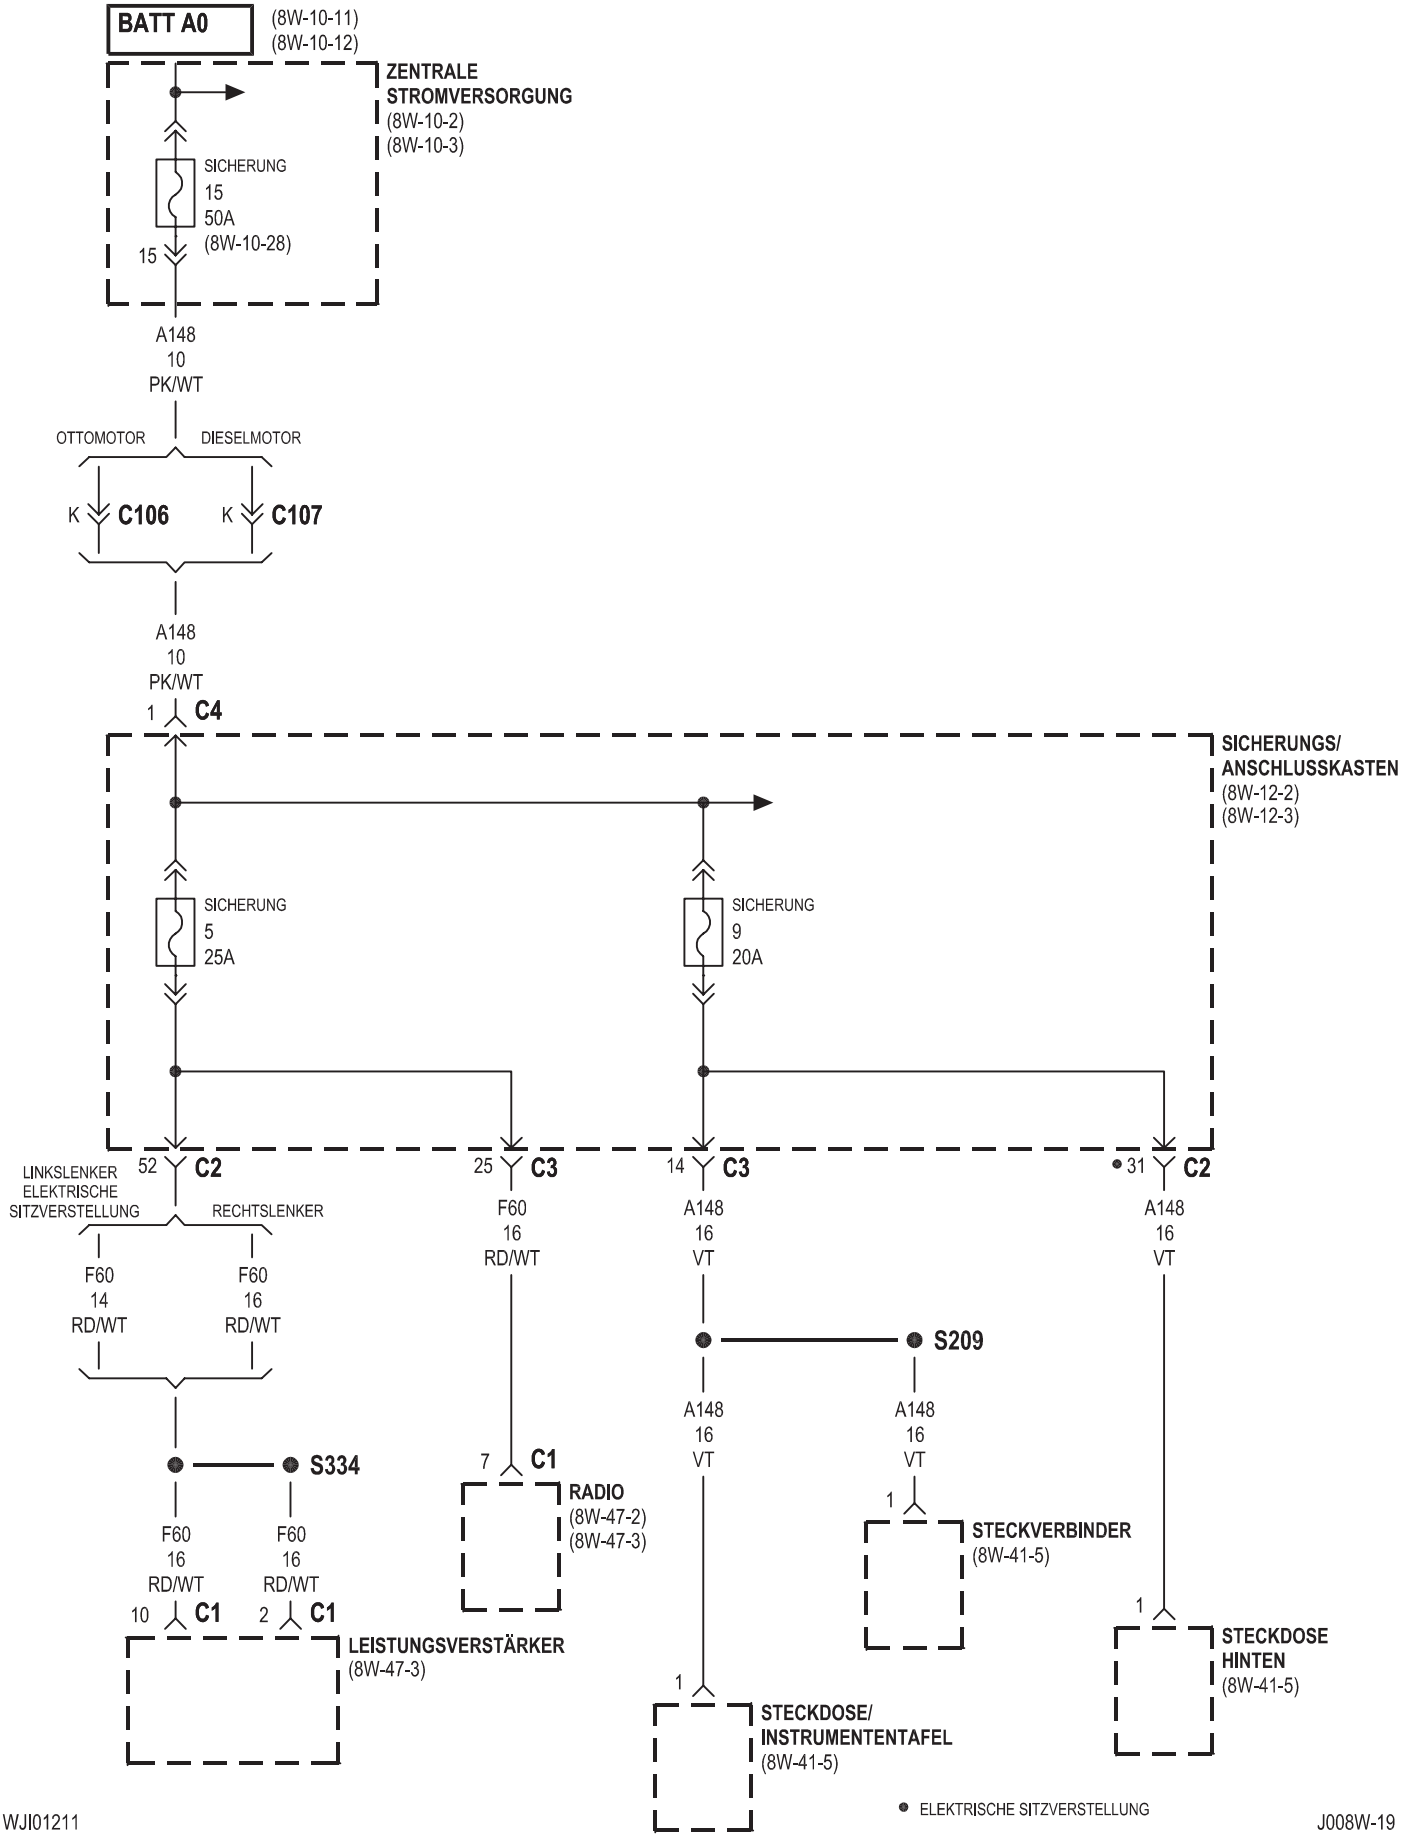

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
15
50A
(8W-10-28)
15
A148
10
PK/WT
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
K C106
K C107
A148
10
PK/WT
1 C4
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
5
25A
SICHERUNG
9
20A
LINKSLENKER ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG
52 C2
RECHTSLENKER
25 C3
14 C3
31 C2
F60
14
RD/WT
F60
16
RD/WT
F60
16
RD/WT
A148
16
VT
A148
16
VT
S334
S209
F60
16
RD/WT
F60
16
RD/WT
7 C1
A148
16
VT
A148
16
VT
10 C1
2 C1
RADIO
(8W-47-2)
(8W-47-3)
1
STECKVERBINDER
(8W-41-5)
1
STECKDOSE
HINTEN
(8W-41-5)
LEISTUNGSVERSTÄRKER
(8W-47-3)
1
STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL
(8W-41-5)
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG

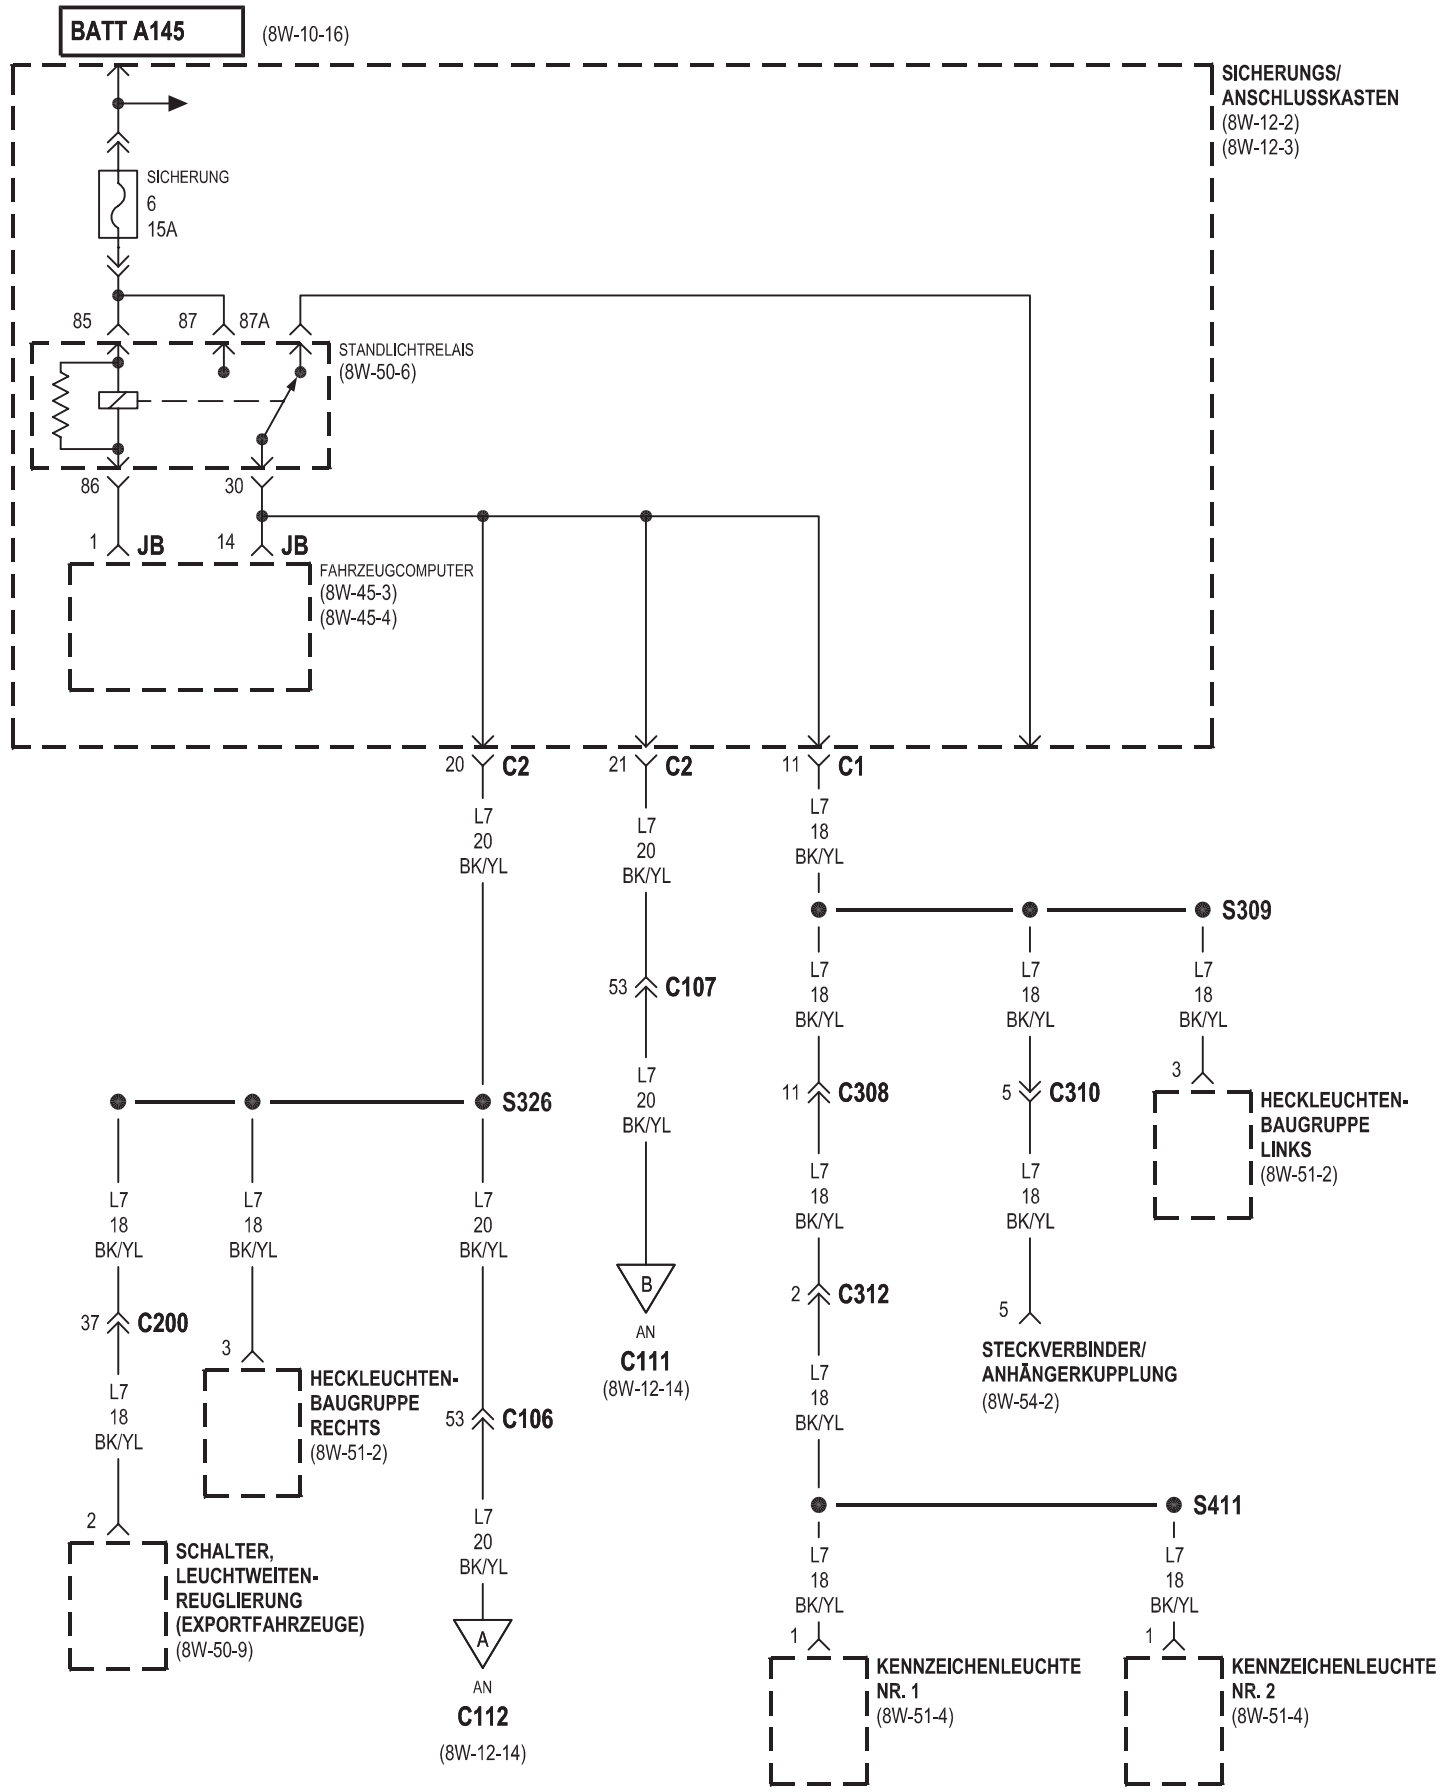

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
85
87
87A
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
86
30
1 JB
14 JB
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
(8W-45-4)
20 C2
21 C2
11 C1
L7
20
BK/YL
L7
18
BK/YL
S309
S326
53 C107
37 C200
3
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
(8W-51-2)
53 C106
B
AN
C111
(8W-12-14)
11 C308
5 C310
3
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
(8W-51-2)
2 C312
5
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-2)
2
SCHALTER, LEUCHTWEITEN-REUGLIERUNG (EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-9)
A
AN
C112
(8W-12-14)
S411
1
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 1
(8W-51-4)
1
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 2
(8W-51-4)

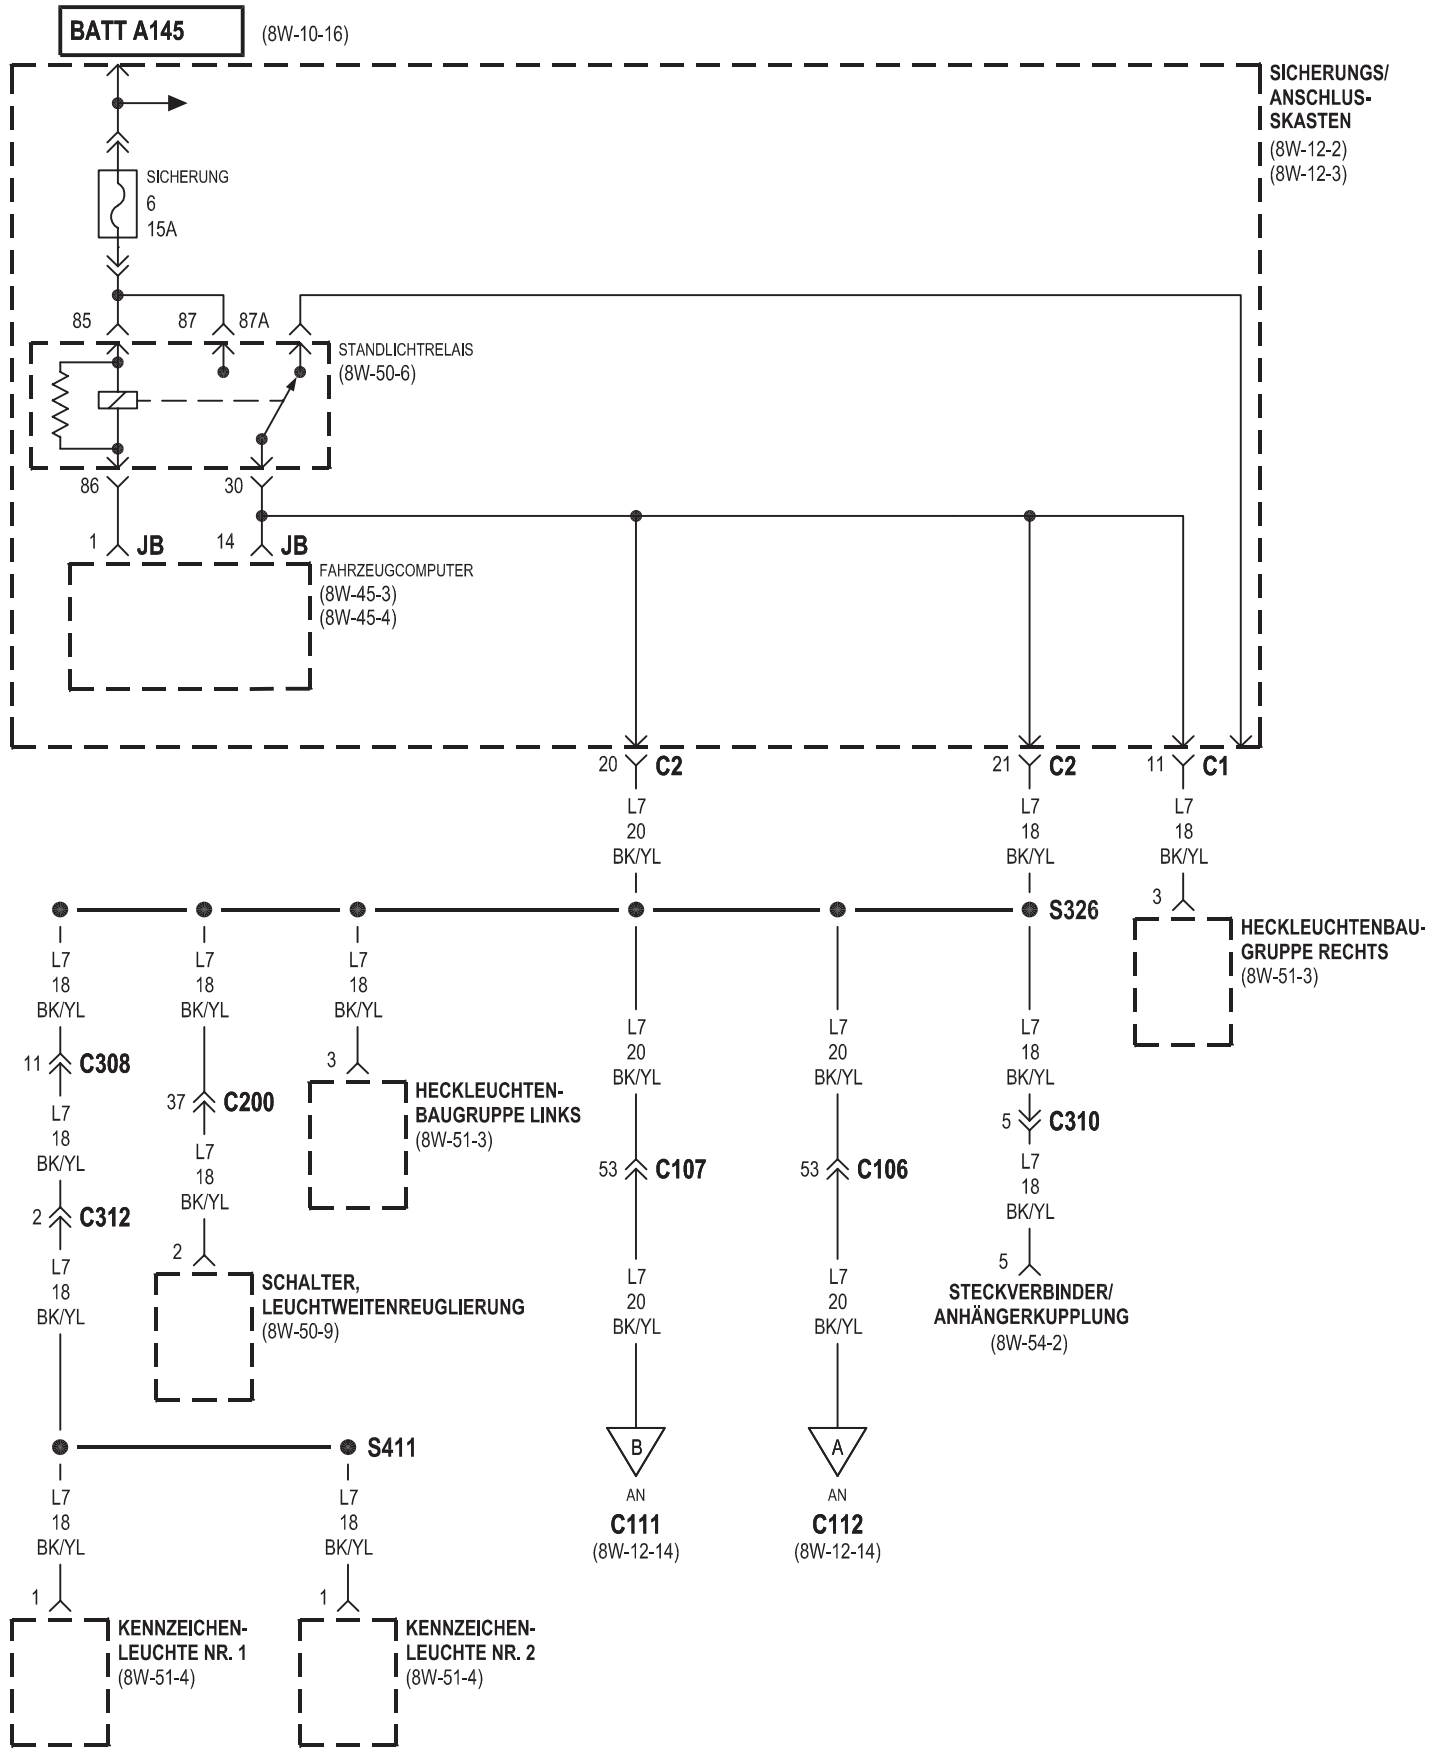

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUS- SKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
85
87
87A
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
86
30
1 JB
14 JB
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
(8W-45-4)
20 C2
21 C2
11 C1
L7 20 BK/YL
L7 18 BK/YL
S326
3
HECKLEUCHTENBAU- GRUPPE RECHTS
(8W-51-3)
11 C308
37 C200
3
HECKLEUCHTEN- BAUGRUPPE LINKS
(8W-51-3)
2 C312
2
SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG
(8W-50-9)
53 C107
53 C106
5 C310
5
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-2)
S411
B
A
AN
C111
(8W-12-14)
C112
(8W-12-14)
1
KENNZEICHEN- LEUCHTE NR. 1
(8W-51-4)
KENNZEICHEN- LEUCHTE NR. 2
(8W-51-4)

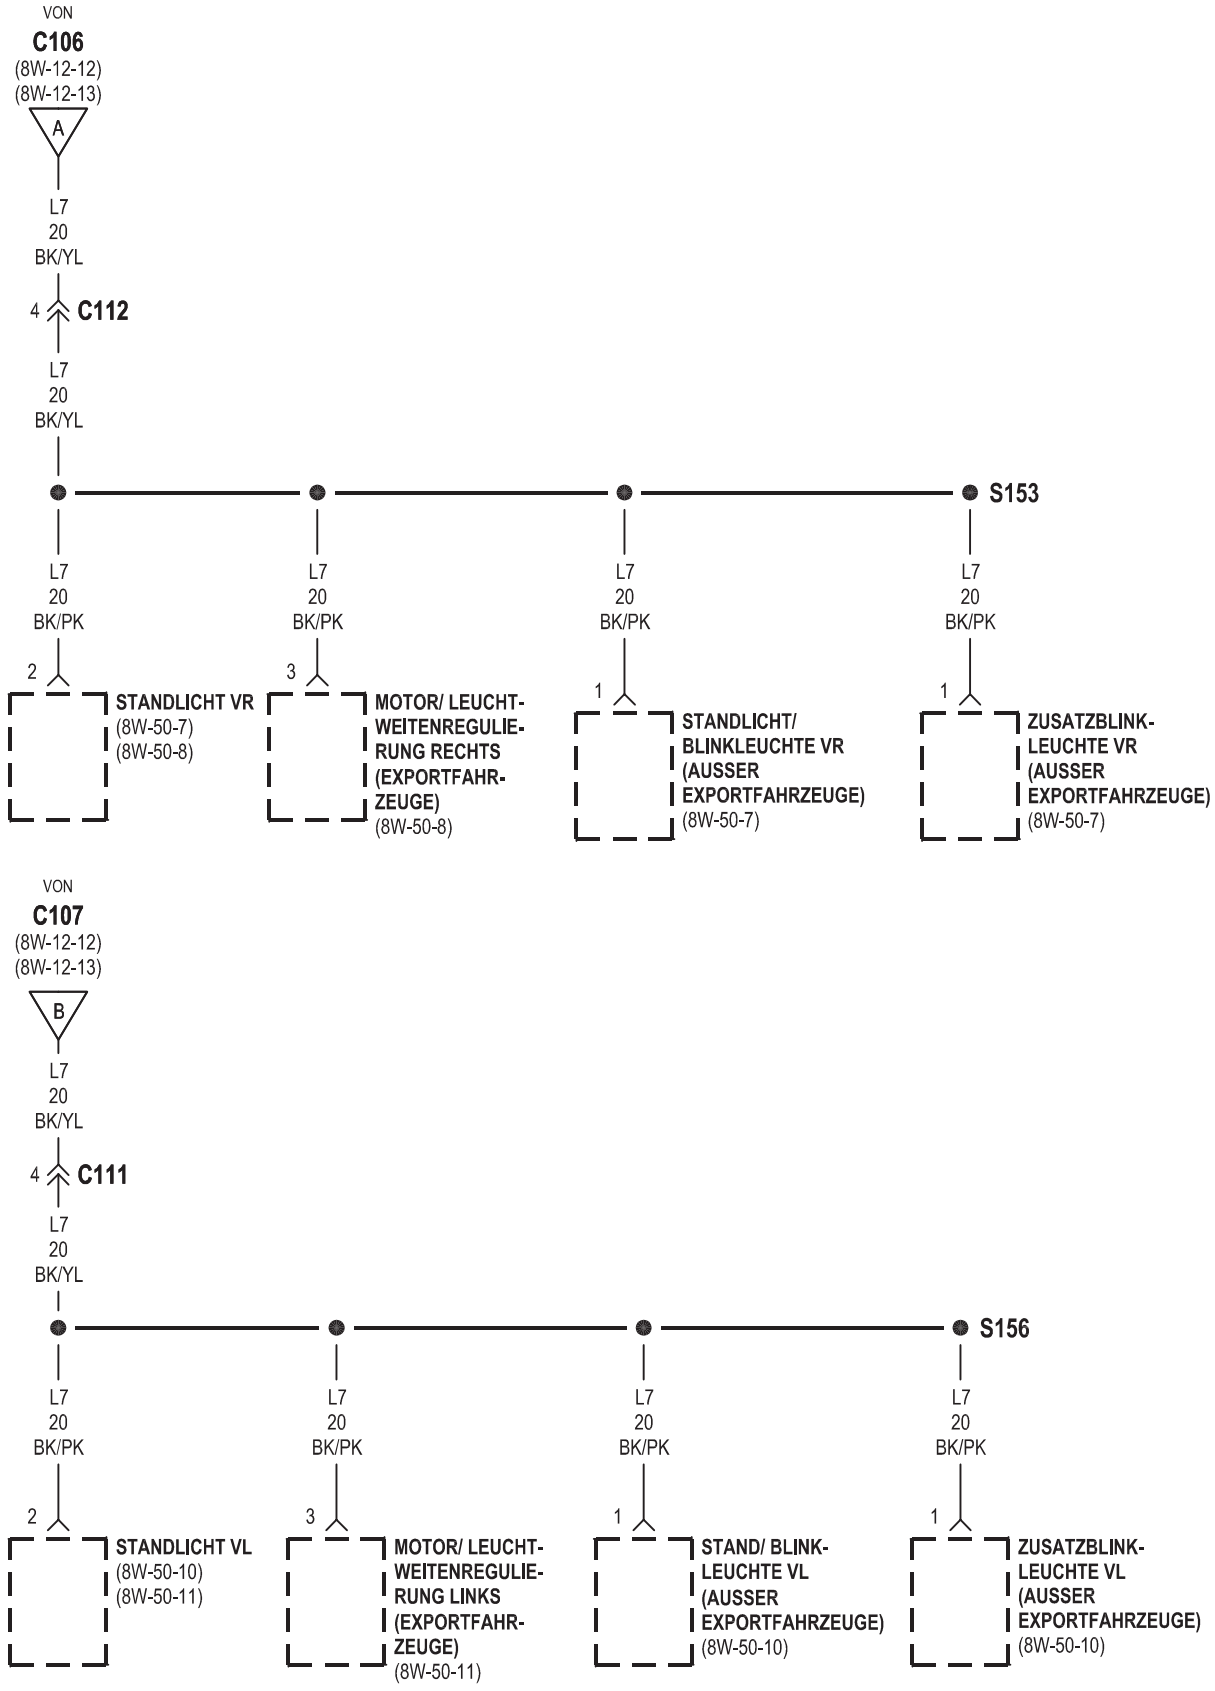

VON
C106
(8W-12-12)
(8W-12-13)
A
L7
20
BK/YL
4
C112
L7
20
BK/YL
S153
L7
20
BK/PK
2
STANDLICHT VR
(8W-50-7)
(8W-50-8)
3
MOTOR/ LEUCHT-WEITENREGULIE-RUNG RECHTS (EXPORTFAHR-ZEUGE)
(8W-50-8)
1
STANDLICHT/ BLINKLEUCHTE VR (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-7)
1
ZUSATZBLINK-LEUCHTE VR (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-7)
VON
C107
(8W-12-12)
(8W-12-13)
B
L7
20
BK/YL
4
C111
L7
20
BK/YL
S156
L7
20
BK/PK
2
STANDLICHT VL
(8W-50-10)
(8W-50-11)
3
MOTOR/ LEUCHT-WEITENREGULIE-RUNG LINKS (EXPORTFAHR-ZEUGE)
(8W-50-11)
1
STAND/ BLINK-LEUCHTE VL (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-10)
1
ZUSATZBLINK-LEUCHTE VL (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-10)

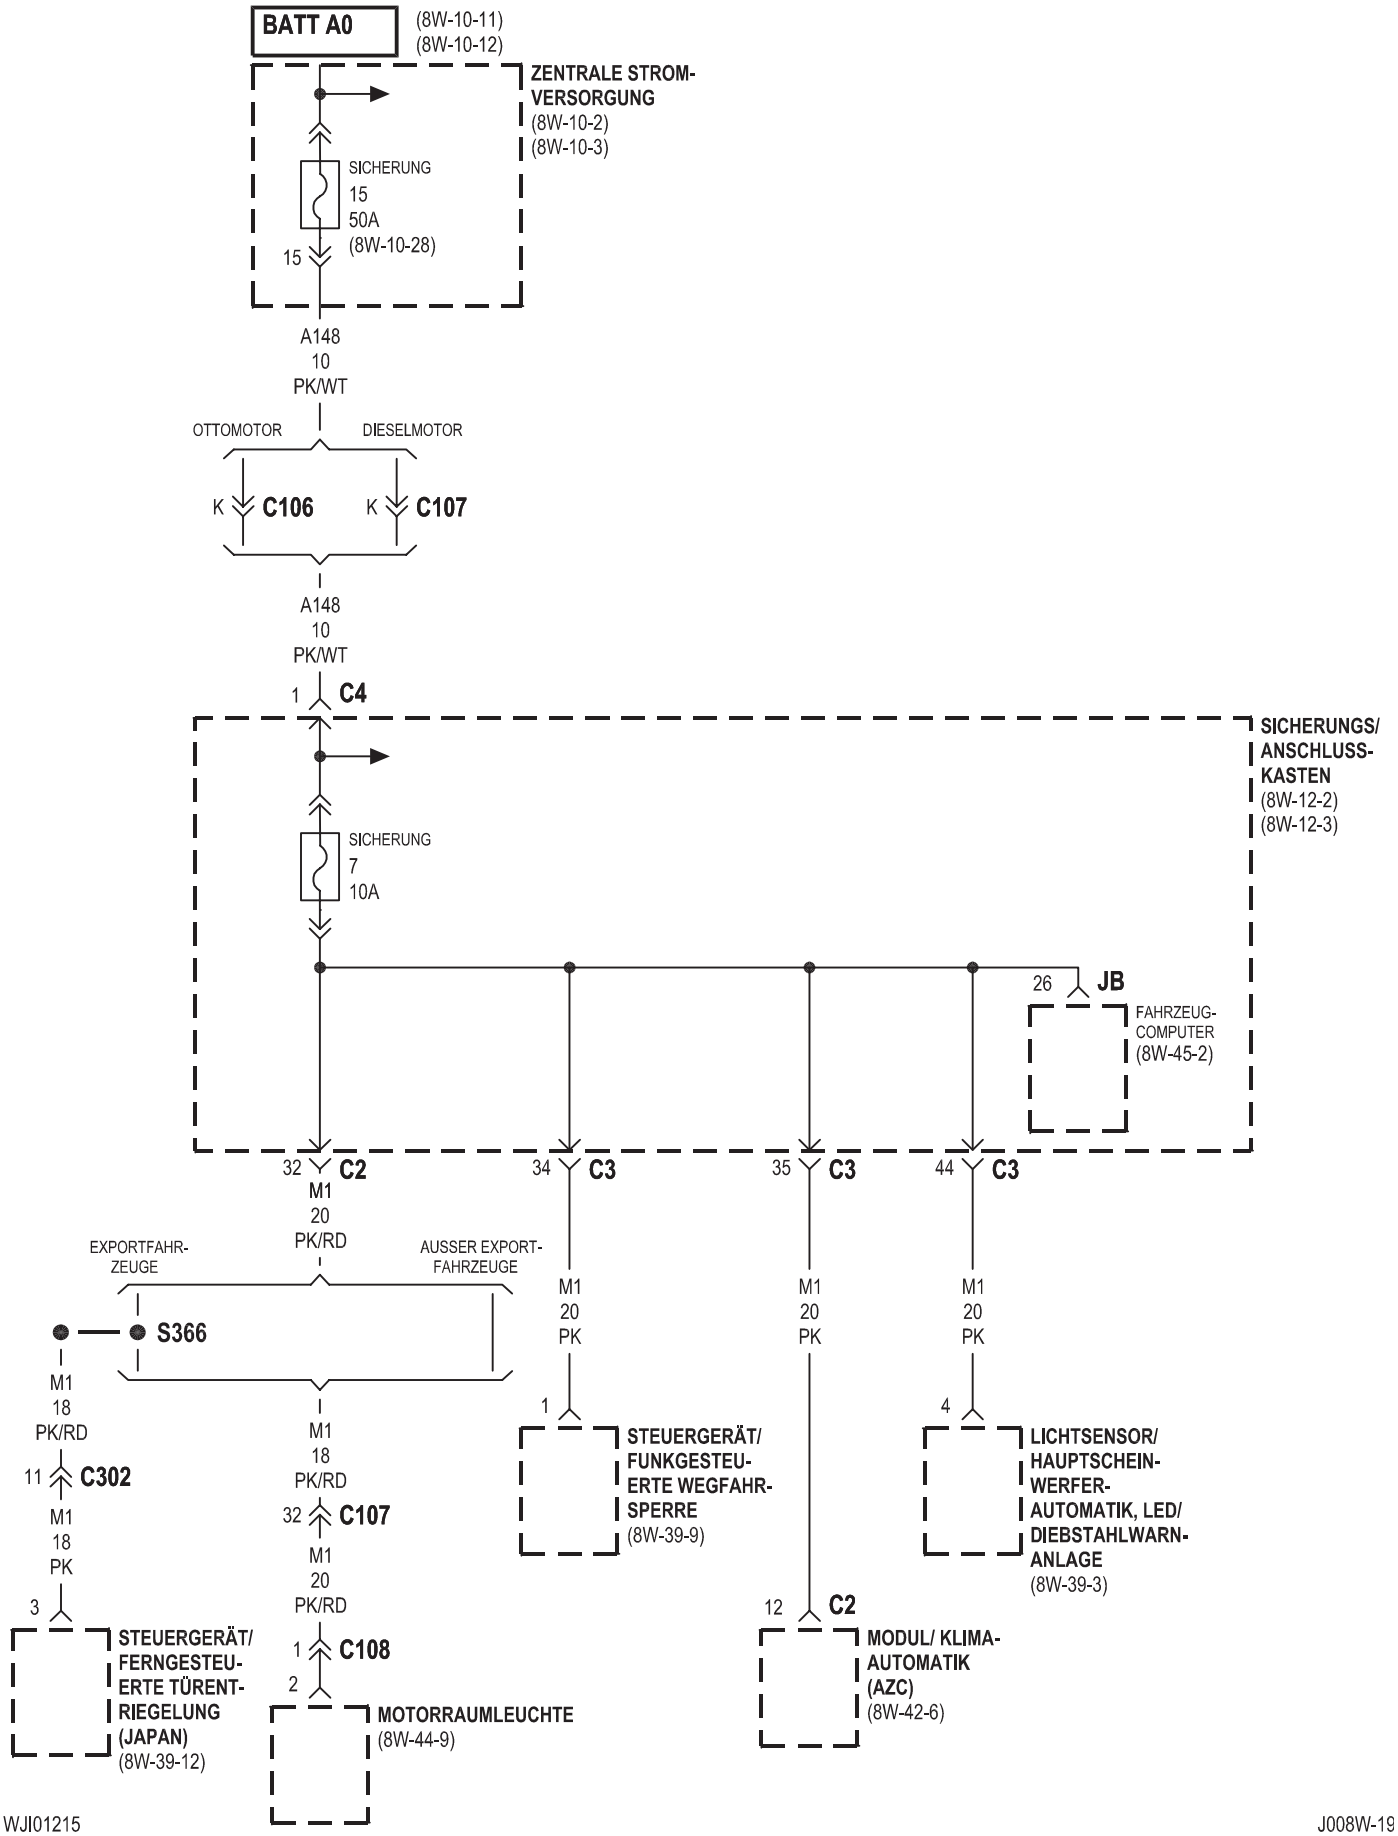

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
15
50A
(8W-10-28)
15
A148
10
PK/WT
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
K C106
K C107
A148
10
PK/WT
1 C4
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
7
10A
26 JB
FAHRZEUG-COMPUTER
(8W-45-2)
32 C2
34 C3
35 C3
44 C3
M1
20
PK/RD
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
S366
M1
18
PK/RD
11 C302
M1
18
PK
3
STEUERGERÄT/ FERNGESTEU-ERTE TÜRENT-RIEGELUNG (JAPAN)
(8W-39-12)
M1
18
PK/RD
32 C107
M1
20
PK/RD
1 C108
2
MOTORRAUMLEUCHTE
(8W-44-9)
M1
20
PK
1
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEU-ERTE WEGFAHR-SPERRE
(8W-39-9)
M1
20
PK
12 C2
MODUL/ KLIMA-AUTOMATIK (AZC)
(8W-42-6)
M1
20
PK
4
LICHTSENSOR/ HAUPTSCHEIN-WERFER-AUTOMATIK, LED/ DIEBSTAHLWARN-ANLAGE
(8W-39-3)

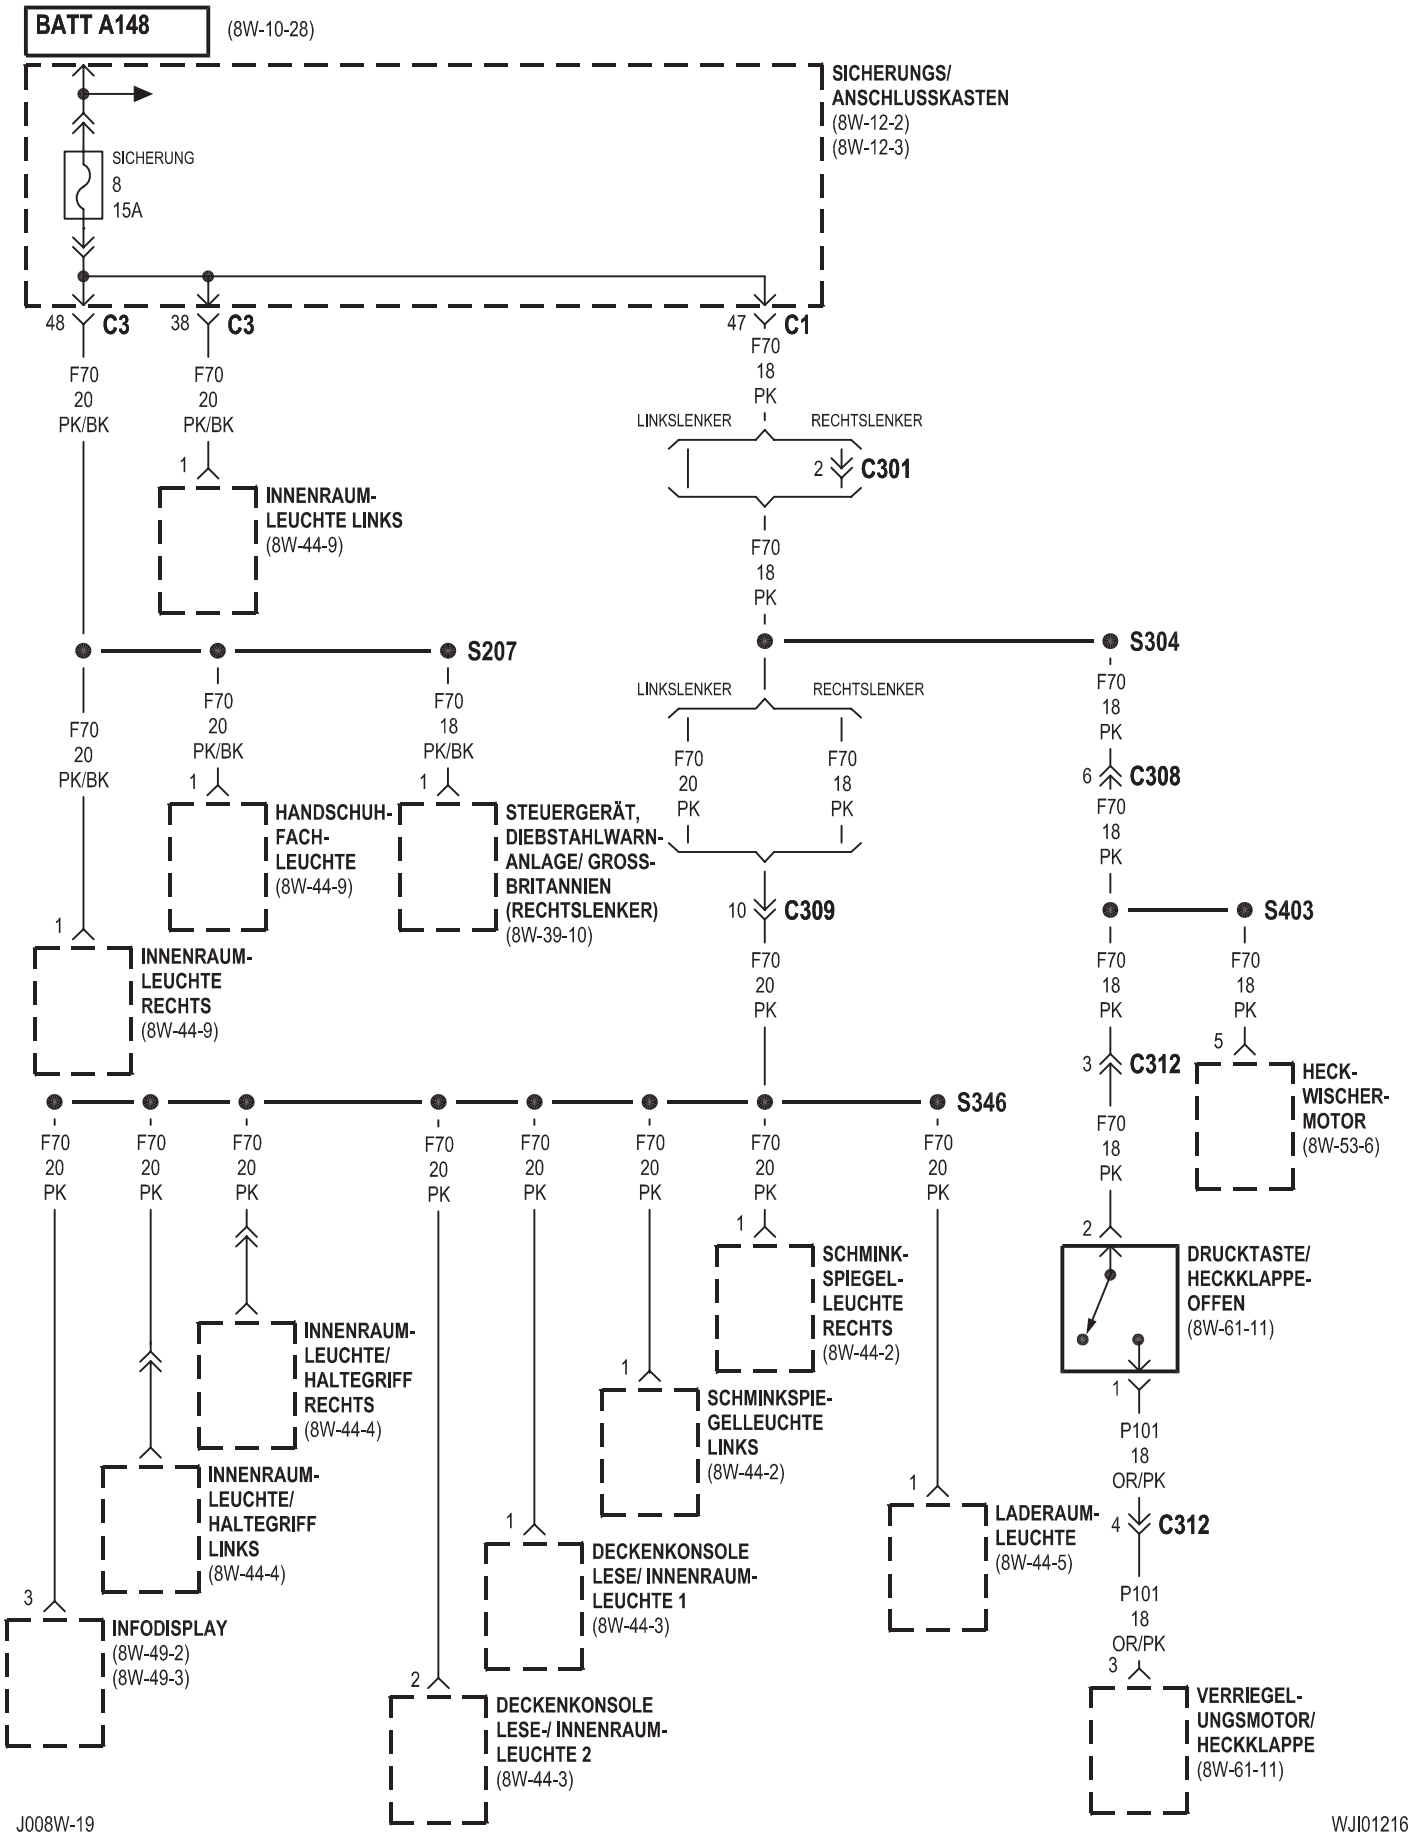

BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
8
15A
48 C3
38 C3
47 C1
F70 20 PK/BK
F70 20 PK/BK
F70 18 PK
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
2 C301
1
INNENRAUM-LEUCHTE LINKS
(8W-44-9)
S207
S304
F70 20 PK/BK
F70 20 PK/BK
F70 18 PK/BK
F70 20 PK
F70 18 PK
6 C308
1
HANDSCHUH-FACH-LEUCHTE
(8W-44-9)
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARN-ANLAGE/ GROSS-BRITANNIEN (RECHTSLENKER)
(8W-39-10)
10 C309
S403
1
INNENRAUM-LEUCHTE RECHTS
(8W-44-9)
F70 18 PK
5
3 C312
HECK-WISCHER-MOTOR
(8W-53-6)
S346
F70 20 PK
1
SCHMINK-SPIEGEL-LEUCHTE RECHTS
(8W-44-2)
2
DRUCKTASTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
(8W-61-11)
INNENRAUM-LEUCHTE/ HALTEGRIFF RECHTS
(8W-44-4)
SCHMINKSPIE-GELLEUCHTE LINKS
(8W-44-2)
1
P101
18
OR/PK
INNENRAUM-LEUCHTE/ HALTEGRIFF LINKS
(8W-44-4)
LADERAUM-LEUCHTE
(8W-44-5)
4 C312
3
INFODISPLAY
(8W-49-2)
(8W-49-3)
DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUM-LEUCHTE 1
(8W-44-3)
P101
18
OR/PK
2
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUM-LEUCHTE 2
(8W-44-3)
3
VERRIEGEL-UNGSMOTOR/ HECKKLAPPE
(8W-61-11)

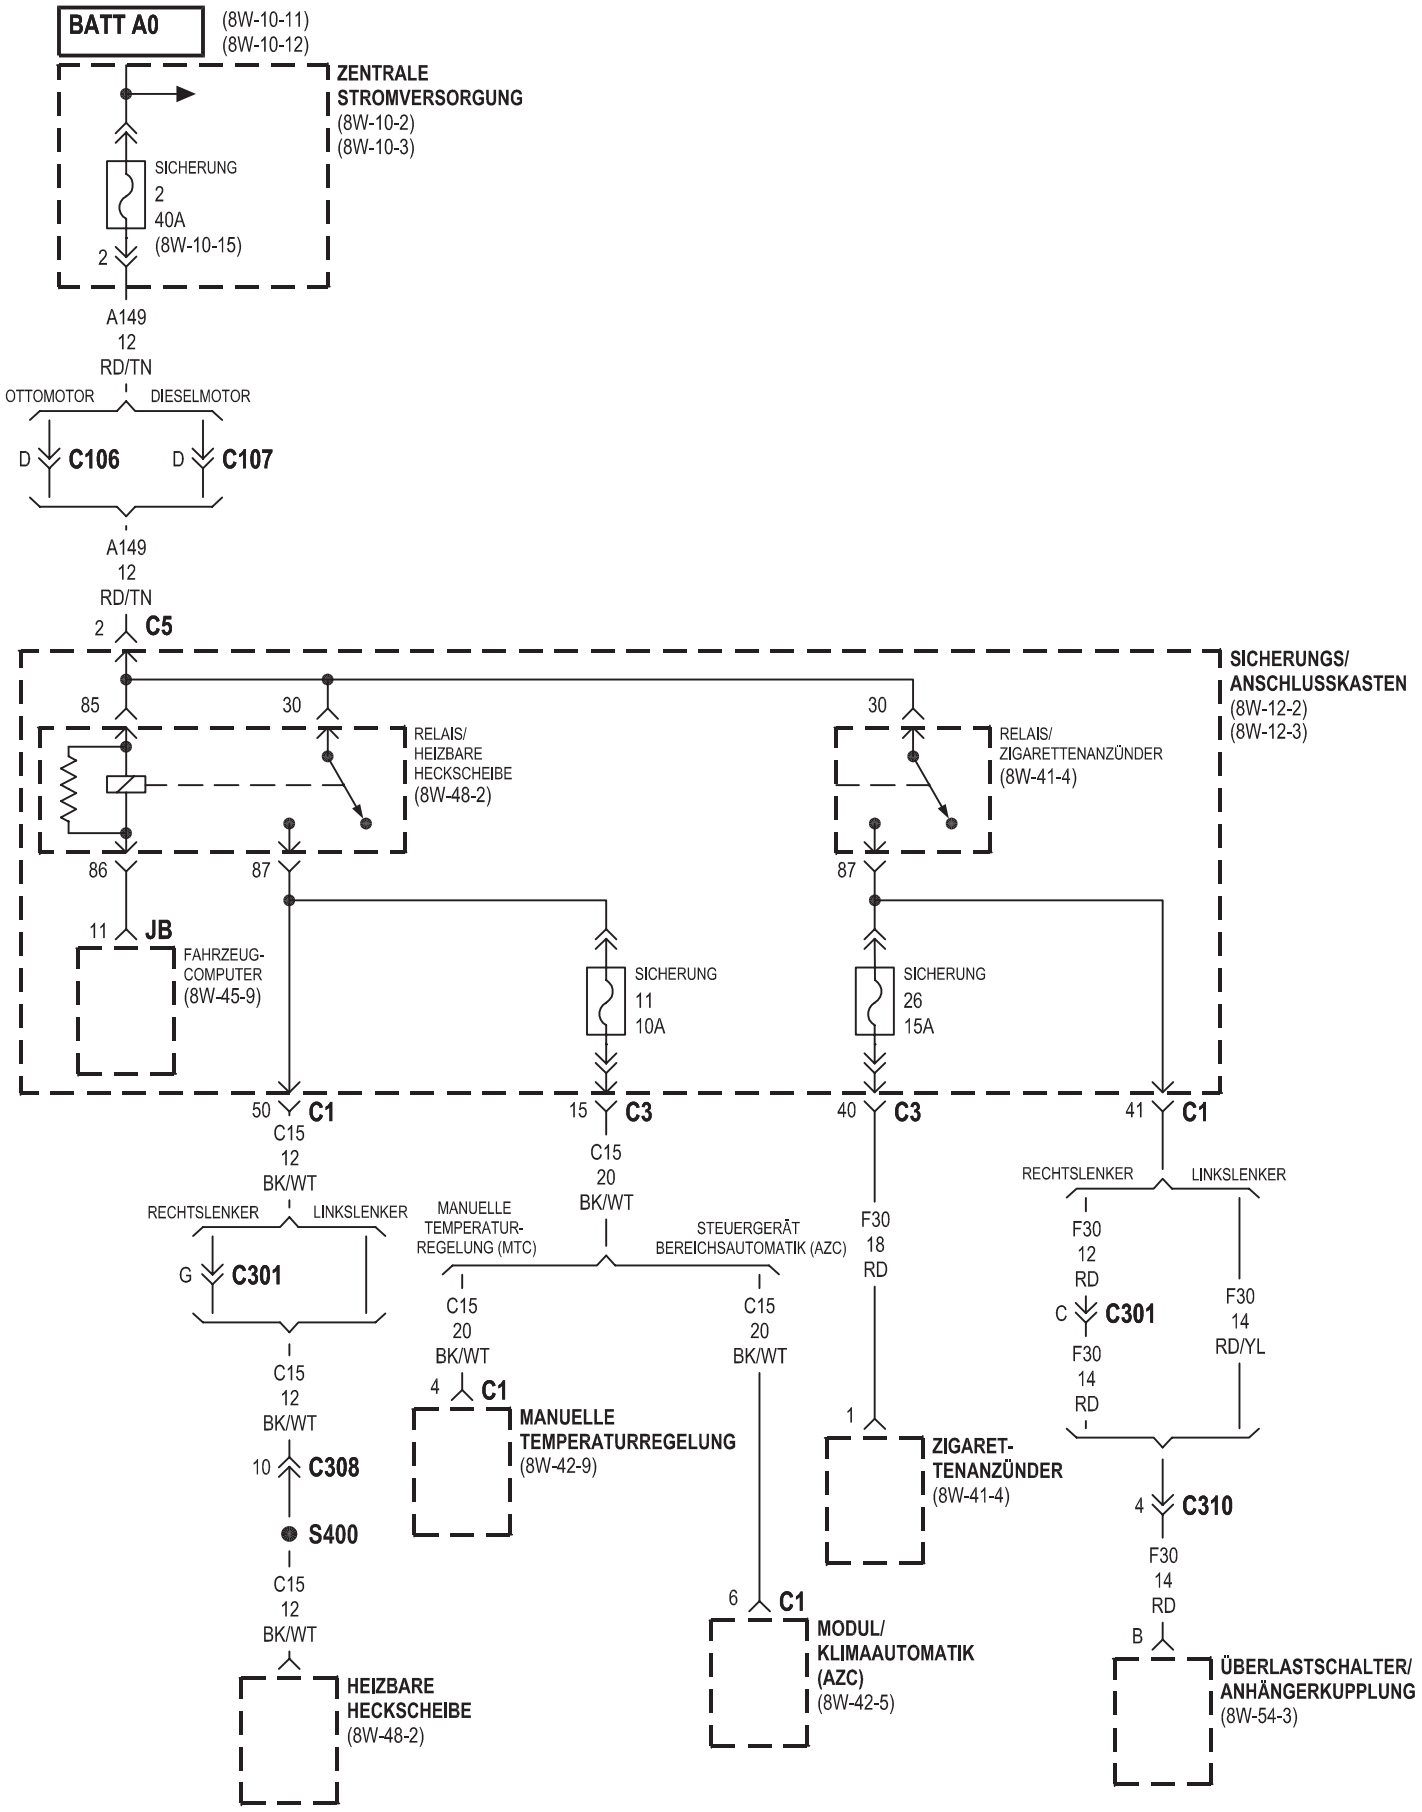

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
2
40A
(8W-10-15)
2
A149
12
RD/TN
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
D C106
D C107
A149
12
RD/TN
2 C5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
85
30
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
(8W-48-2)
86
87
11 JB
FAHRZEUG-COMPUTER
(8W-45-9)
SICHERUNG
11
10A
30
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER
(8W-41-4)
87
SICHERUNG
26
15A
50 C1
C15
12
BK/WT
15 C3
C15
20
BK/WT
40 C3
F30
18
RD
41 C1
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
G C301
C15
12
BK/WT
10 C308
S400
C15
12
BK/WT
HEIZBARE HECKSCHEIBE
(8W-48-2)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (MTC)
STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)
C15
20
BK/WT
4 C1
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
(8W-42-9)
C15
20
BK/WT
6 C1
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)
(8W-42-5)
1
ZIGARET-TENANZÜNDER
(8W-41-4)
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
F30
12
RD
C C301
F30
14
RD
F30
14
RD/YL
4 C310
F30
14
RD
B
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-3)

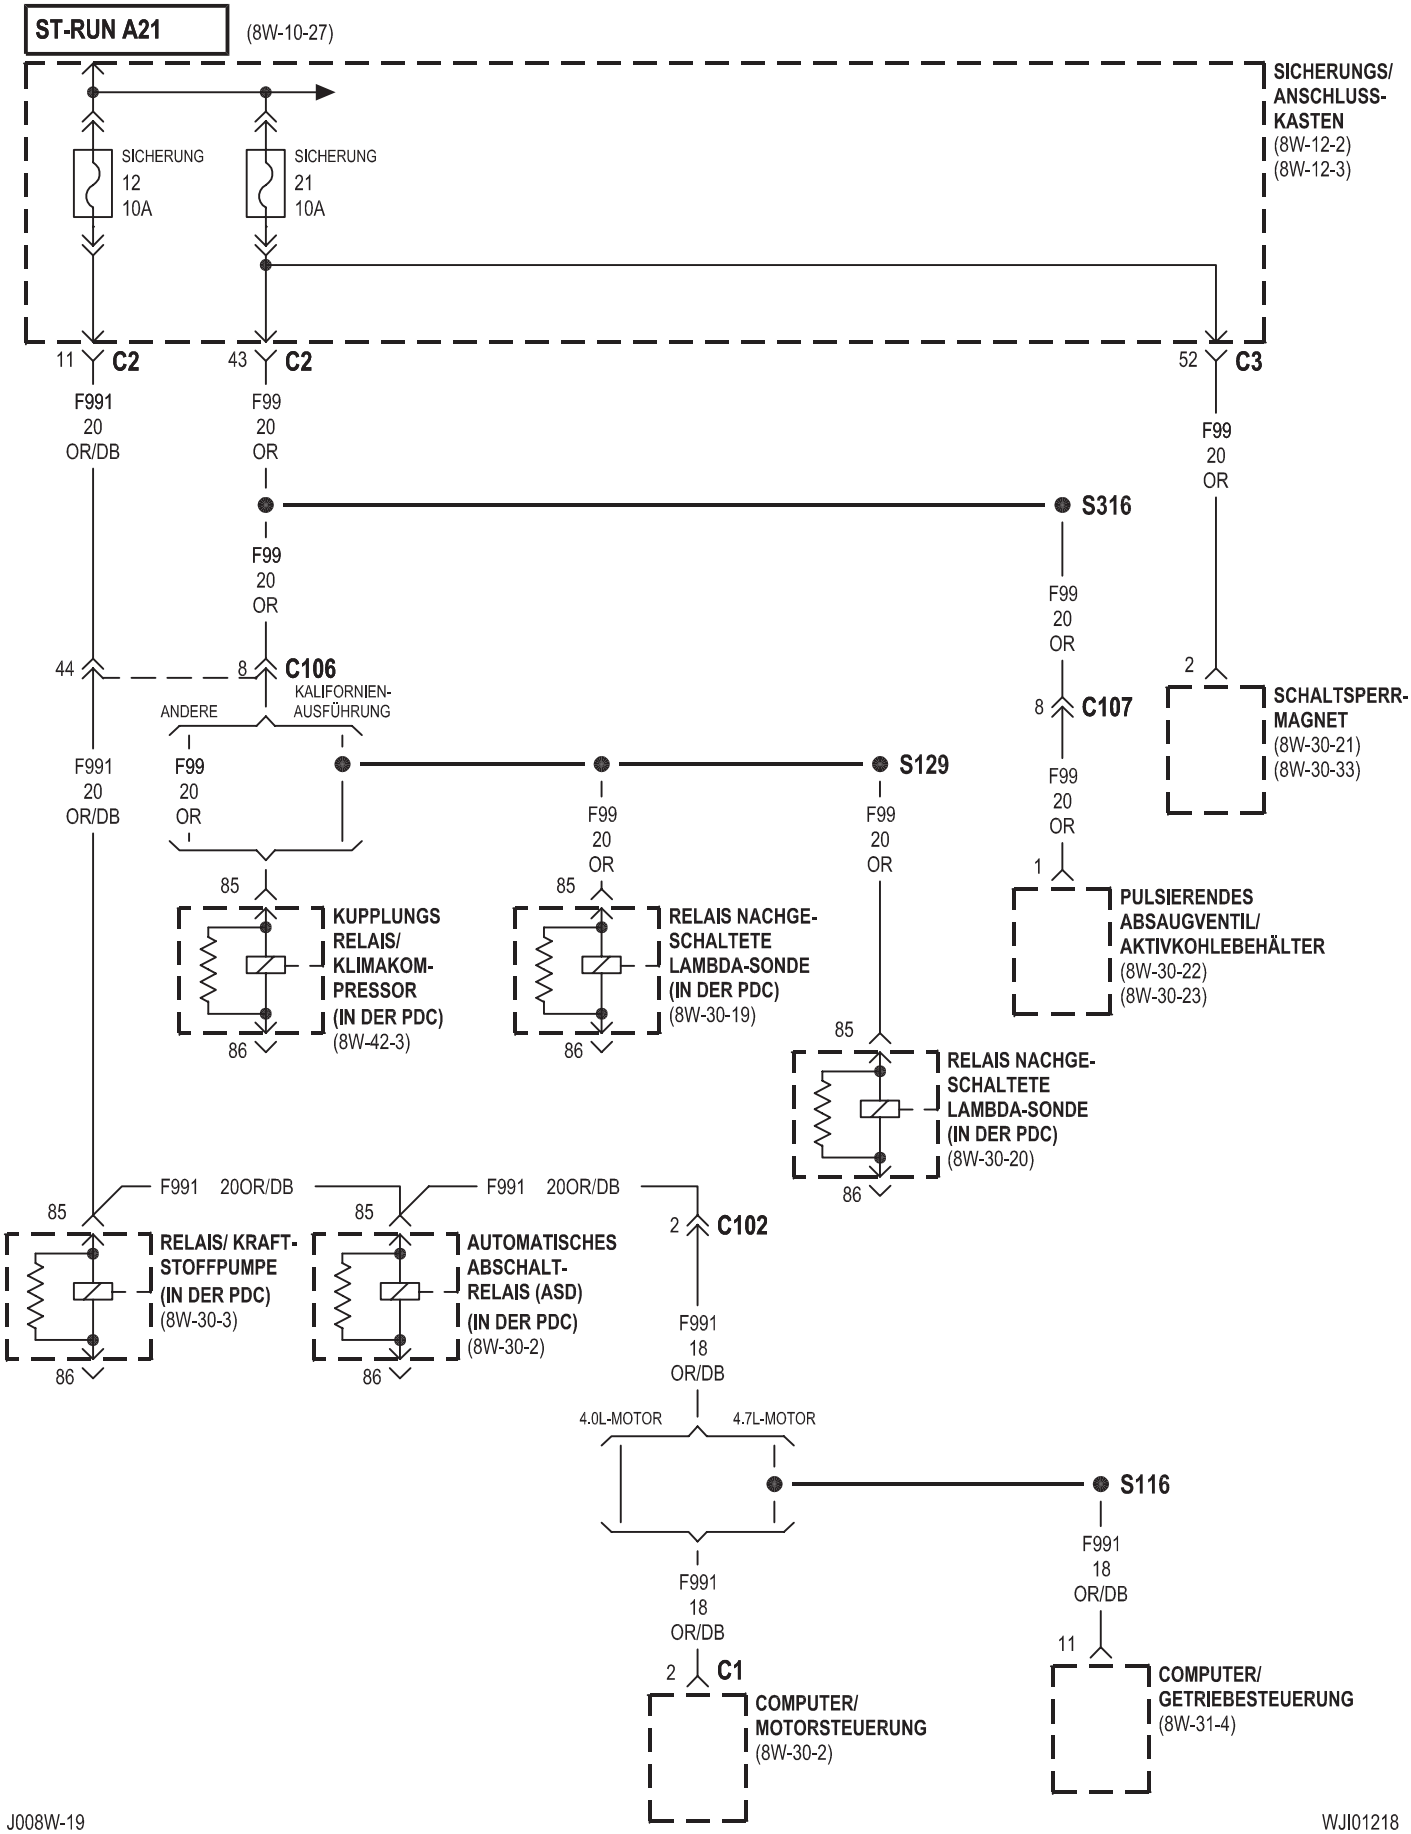

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 12 10A
SICHERUNG 21 10A
11 C2
43 C2
52 C3
F991 20 OR/DB
F99 20 OR
S316
44
8 C106
KALIFORNIEN-AUSFÜHRUNG
ANDERE
8 C107
2
SCHALTSPERR-MAGNET (8W-30-21) (8W-30-33)
1
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKOHLEBEHÄLTER (8W-30-22) (8W-30-23)
S129
85
86
KUPPLUNGS RELAIS/ KLIMAKOM-PRESSOR (IN DER PDC) (8W-42-3)
RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SONDE (IN DER PDC) (8W-30-19)
RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SONDE (IN DER PDC) (8W-30-20)
F991 20OR/DB
RELAIS/ KRAFT-STOFFPUMPE (IN DER PDC) (8W-30-3)
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (IN DER PDC) (8W-30-2)
2 C102
F991 18 OR/DB
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
S116
2 C1
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-2)
11
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG (8W-31-4)

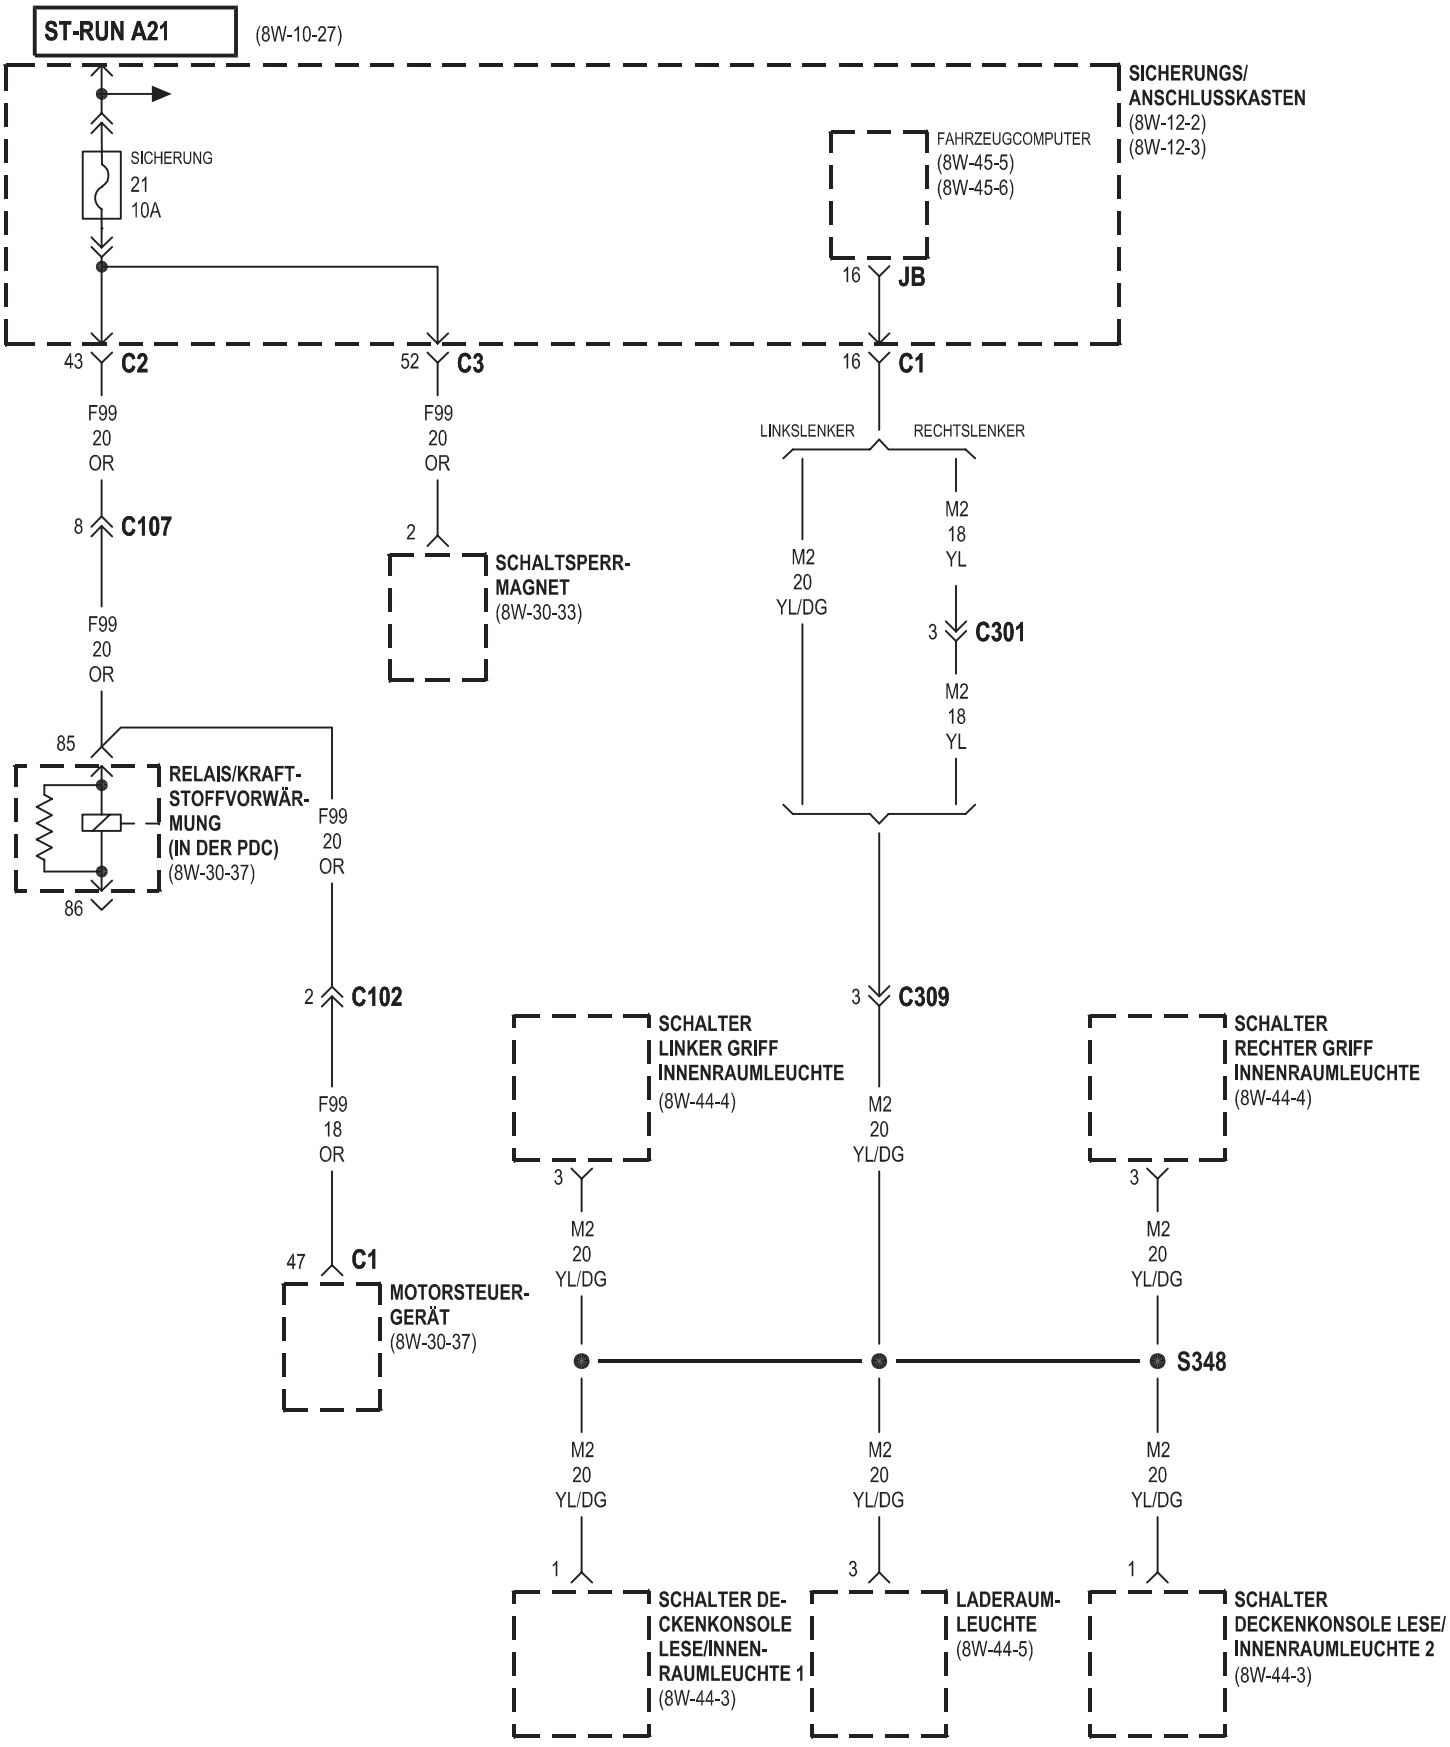

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
21
10A
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
16 JB
43 C2
52 C3
16 C1
F99
20
OR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
M2
18
YL
M2
20
YL/DG
3 C301
8 C107
2
SCHALTSPERR-MAGNET
(8W-30-33)
85
RELAIS/KRAFT-STOFFVORWÄR-MUNG (IN DER PDC)
(8W-30-37)
86
2 C102
3 C309
F99
18
OR
47 C1
MOTORSTEUER-GERÄT
(8W-30-37)
SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE
(8W-44-4)
SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE
(8W-44-4)
S348
1
3
SCHALTER DE-CKENKONSOLE LESE/INNEN-RAUMLEUCHTE 1
(8W-44-3)
LADERAUM-LEUCHTE
(8W-44-5)
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUMLEUCHTE 2
(8W-44-3)

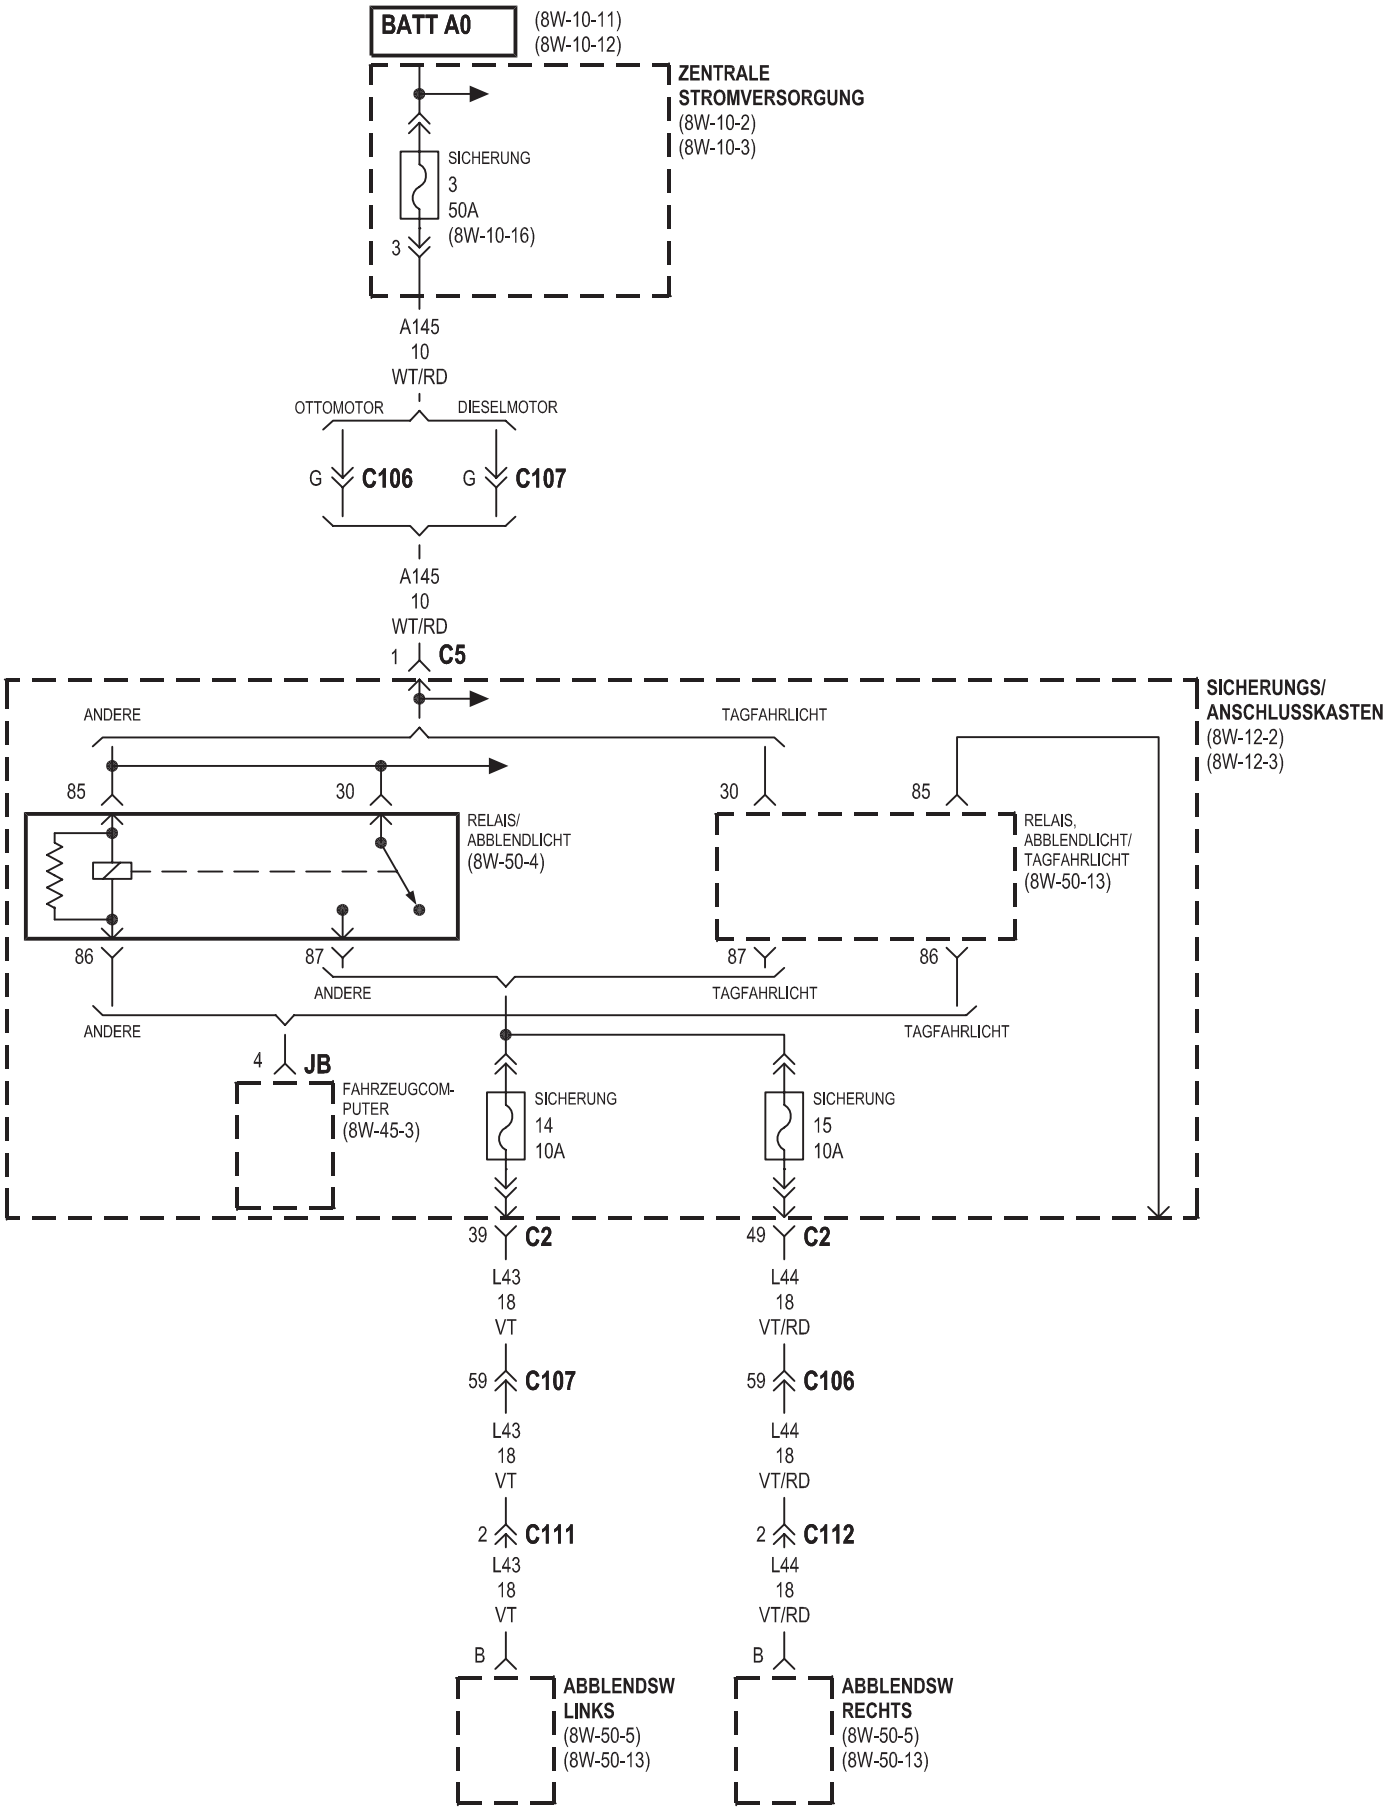

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
3
50A
(8W-10-16)
3
A145
10
WT/RD
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
G C106
G C107
A145
10
WT/RD
1 C5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ANDERE
TAGFAHRLICHT
85
30
30
85
RELAIS/ ABBLENDLICHT
(8W-50-4)
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT
(8W-50-13)
86
87
87
86
ANDERE
TAGFAHRLICHT
ANDERE
TAGFAHRLICHT
4 JB
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-3)
SICHERUNG
14
10A
SICHERUNG
15
10A
39 C2
49 C2
L43
18
VT
L44
18
VT/RD
59 C107
59 C106
L43
18
VT
L44
18
VT/RD
2 C111
2 C112
L43
18
VT
L44
18
VT/RD
B
B
ABBLENDSW LINKS
(8W-50-5)
(8W-50-13)
ABBLENDSW RECHTS
(8W-50-5)
(8W-50-13)

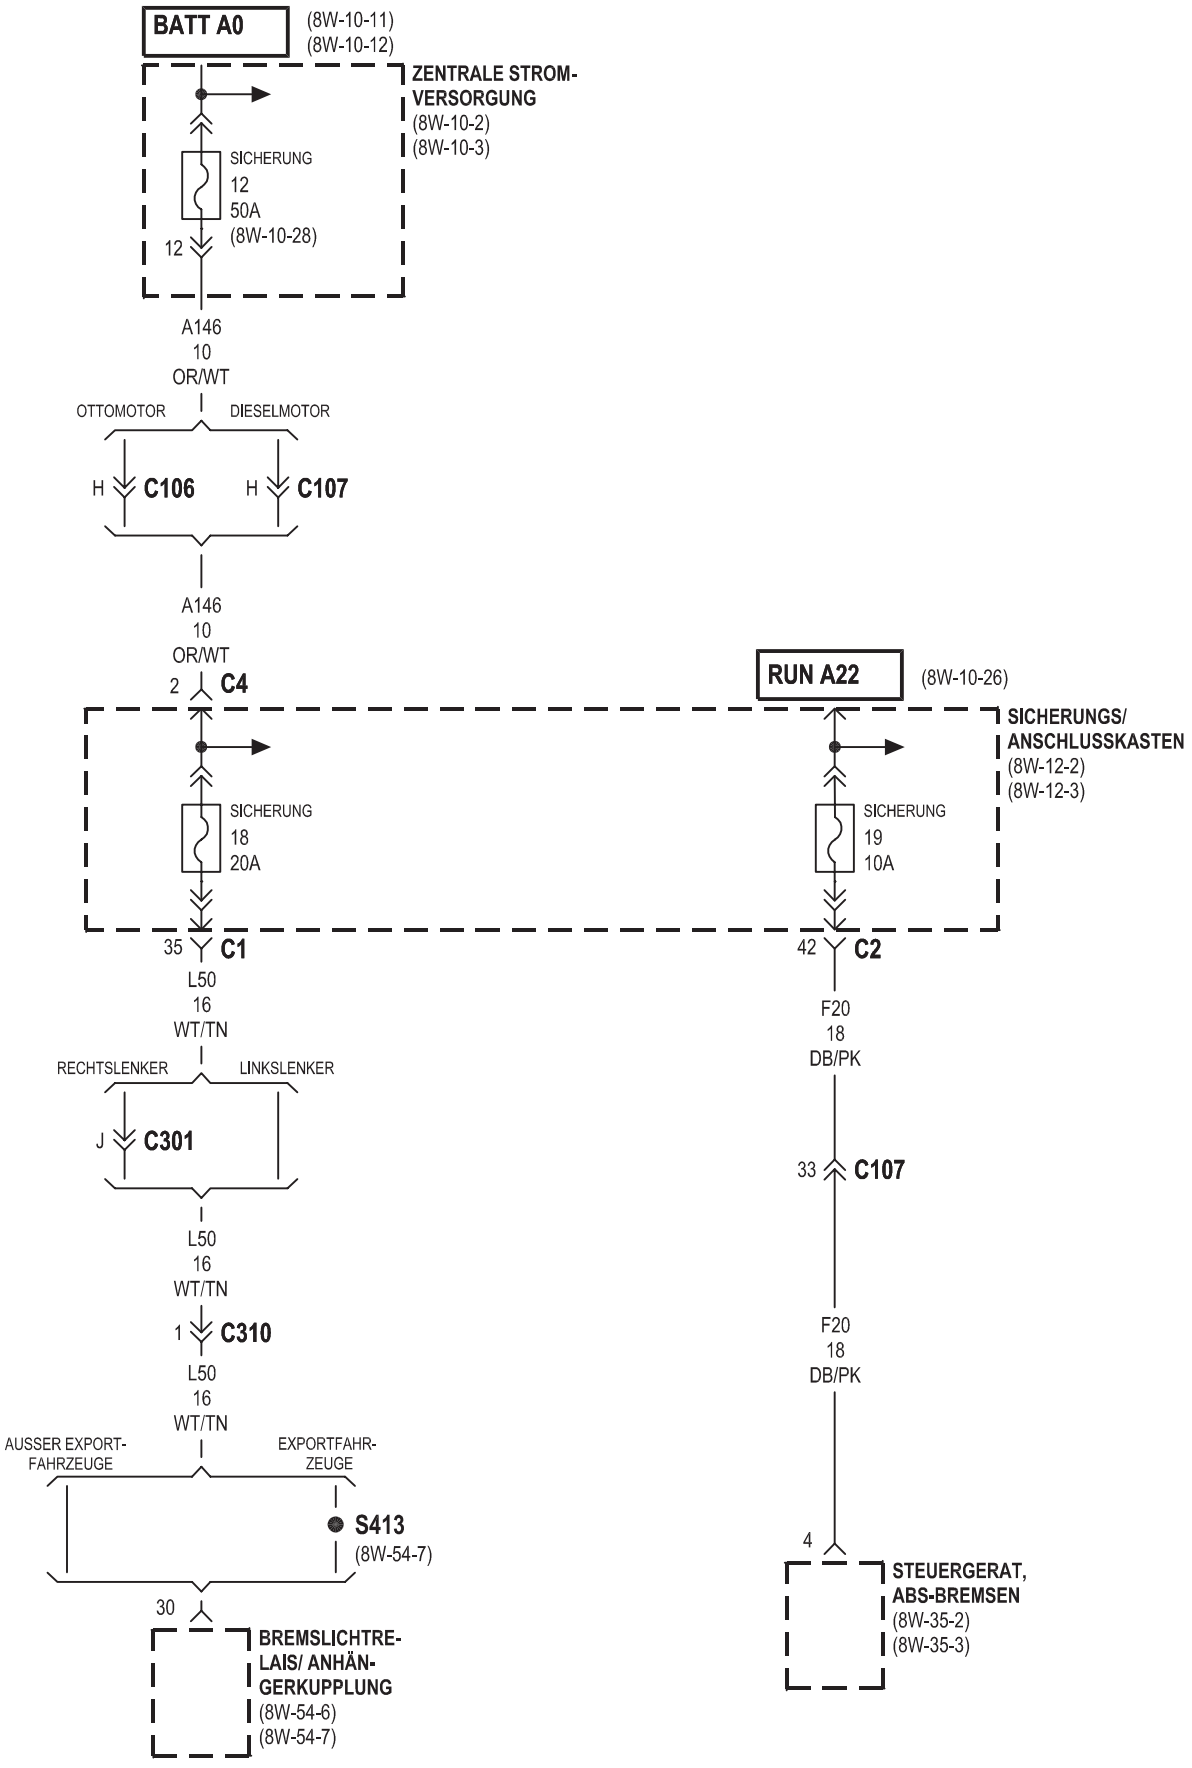

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
12
50A
(8W-10-28)
12
A146
10
OR/WT
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
H C106
H C107
A146
10
OR/WT
2 C4
RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
18
20A
SICHERUNG
19
10A
35 C1
42 C2
L50
16
WT/TN
F20
18
DB/PK
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
J C301
33 C107
L50
16
WT/TN
F20
18
DB/PK
1 C310
L50
16
WT/TN
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
S413
(8W-54-7)
4
30
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-2)
(8W-35-3)
BREMSLICHTRE-LAIS/ ANHÄN-GERKUPPLUNG
(8W-54-6)
(8W-54-7)

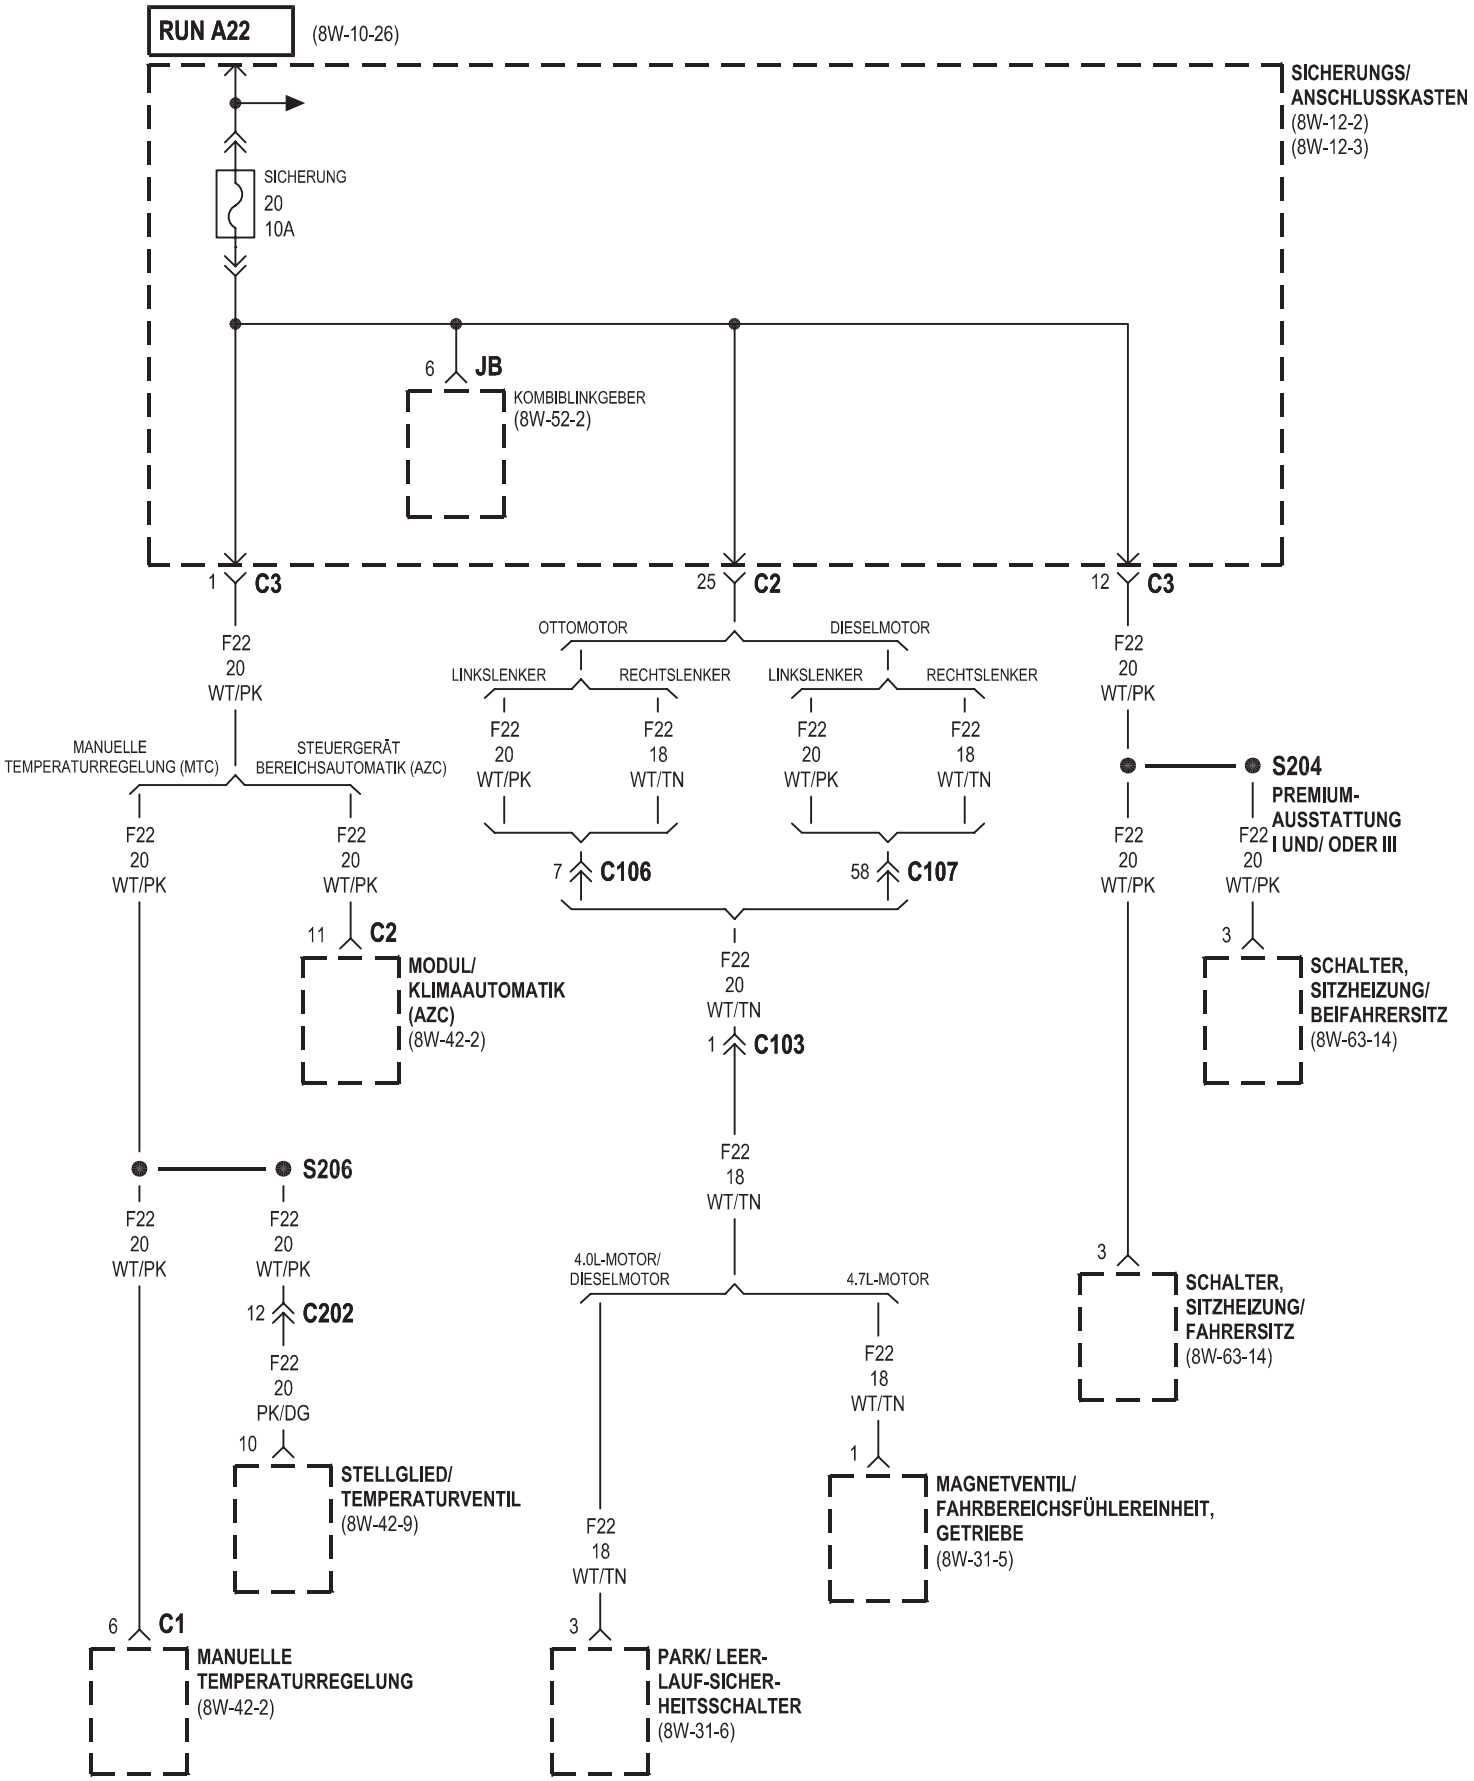

RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
20
10A
6 JB
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-2)
1 C3
25 C2
12 C3
F22
20
WT/PK
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F22
18
WT/TN
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG (MTC)
STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)
7 C106
58 C107
11 C2
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)
(8W-42-2)
S204
PREMIUM-AUSSTATTUNG I UND/ ODER III
3
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
(8W-63-14)
1 C103
S206
12 C202
PK/DG
10
STELLGLIED/ TEMPERATURVENTIL
(8W-42-9)
4.0L-MOTOR/ DIESELMOTOR
4.7L-MOTOR
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ
(8W-63-14)
MAGNETVENTIL/ FAHRBEREICHSFÜHLEREINHEIT, GETRIEBE
(8W-31-5)
6 C1
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
(8W-42-2)
PARK/ LEER-LAUF-SICHER-HEITSSCHALTER
(8W-31-6)

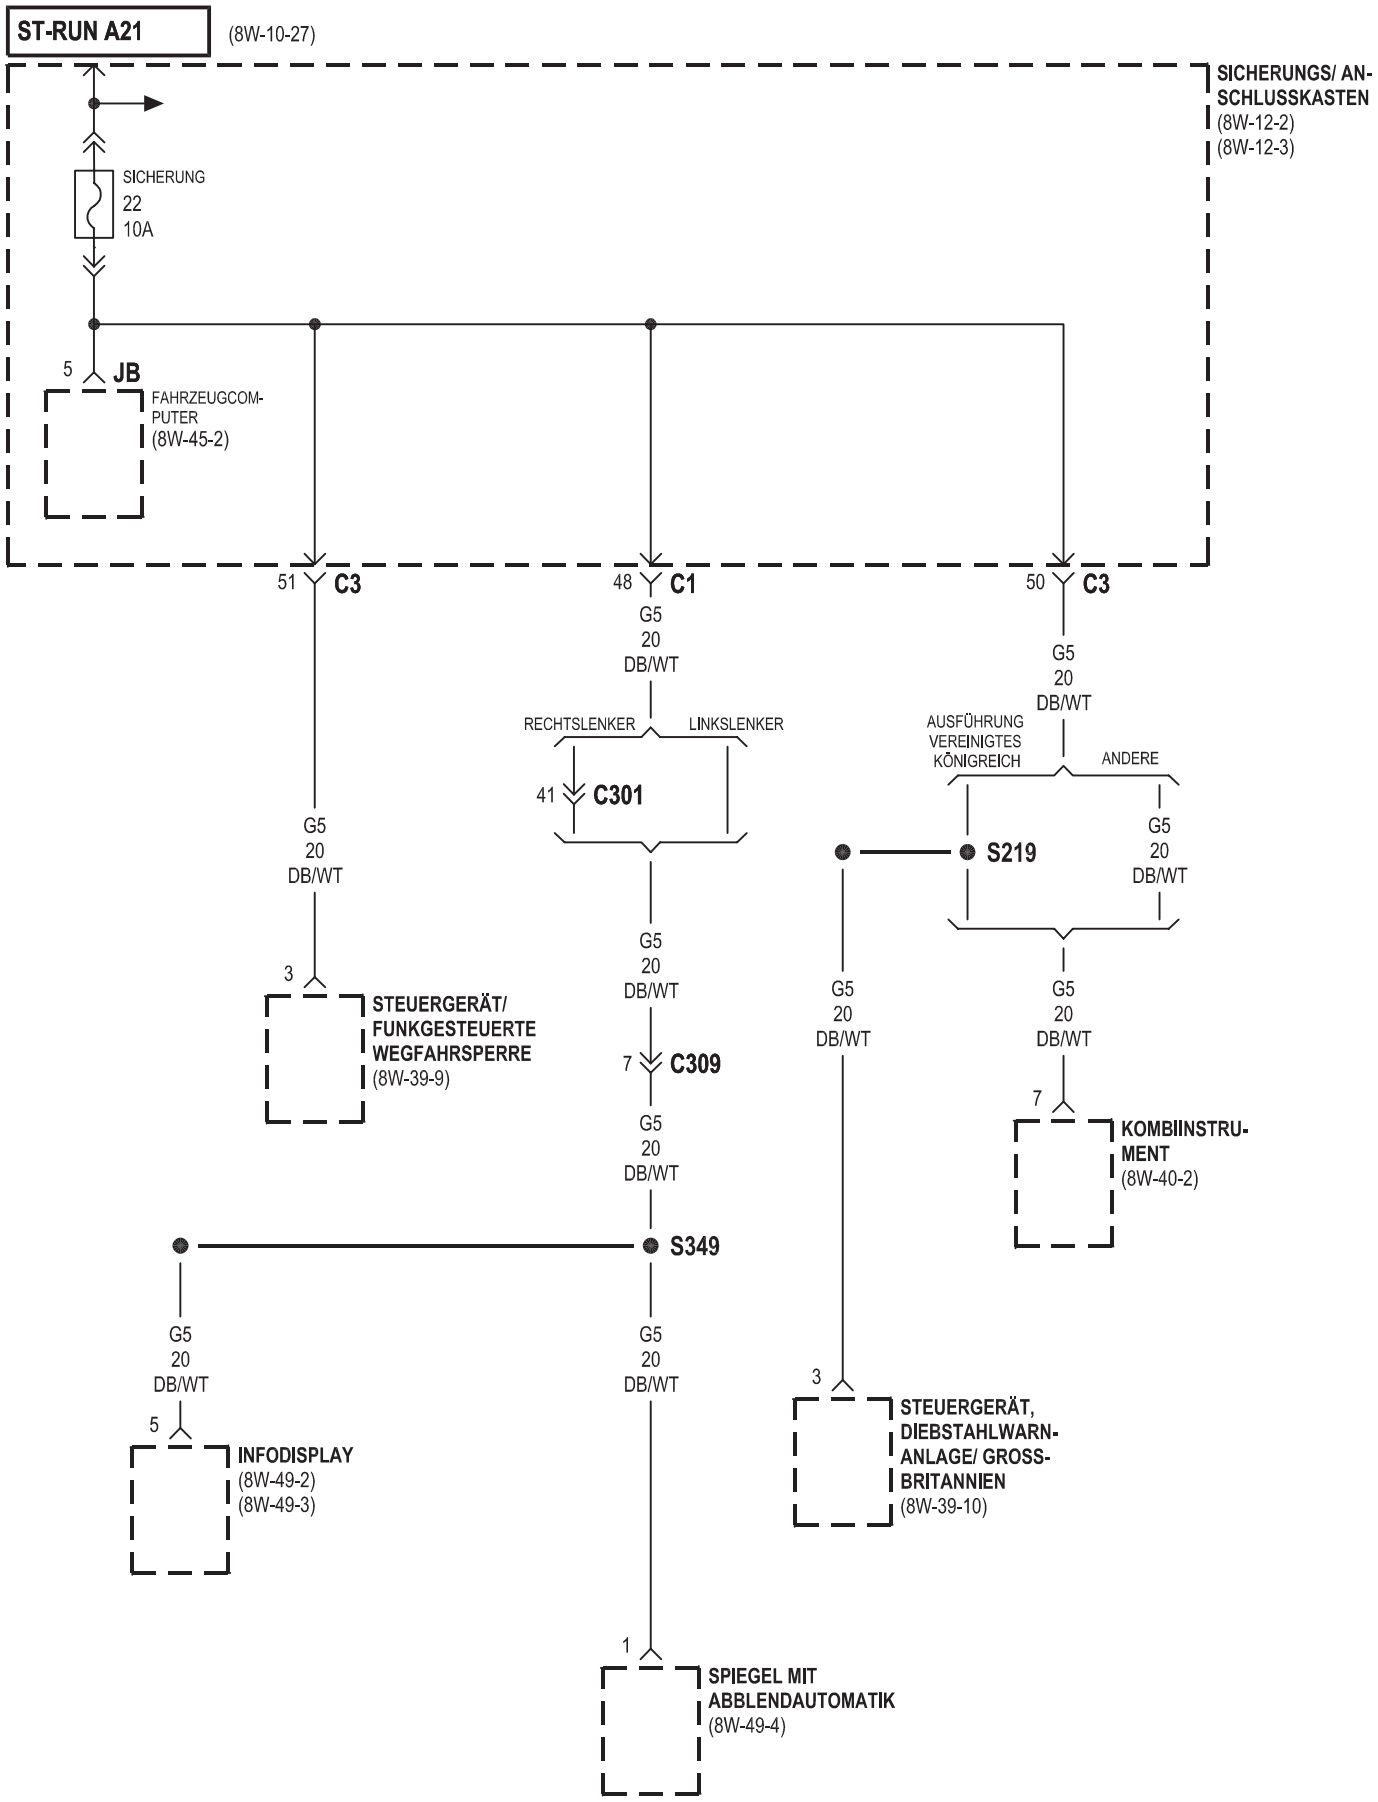

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
22
10A
5
JB
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-2)
51
C3
48
C1
50
C3
G5
20
DB/WT
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
41
C301
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
S219
3
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE
(8W-39-9)
7
C309
S349
7
KOMBIINSTRU-MENT
(8W-40-2)
5
INFODISPLAY
(8W-49-2)
(8W-49-3)
3
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARN-ANLAGE/ GROSS-BRITANNIEN
(8W-39-10)
1
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK
(8W-49-4)

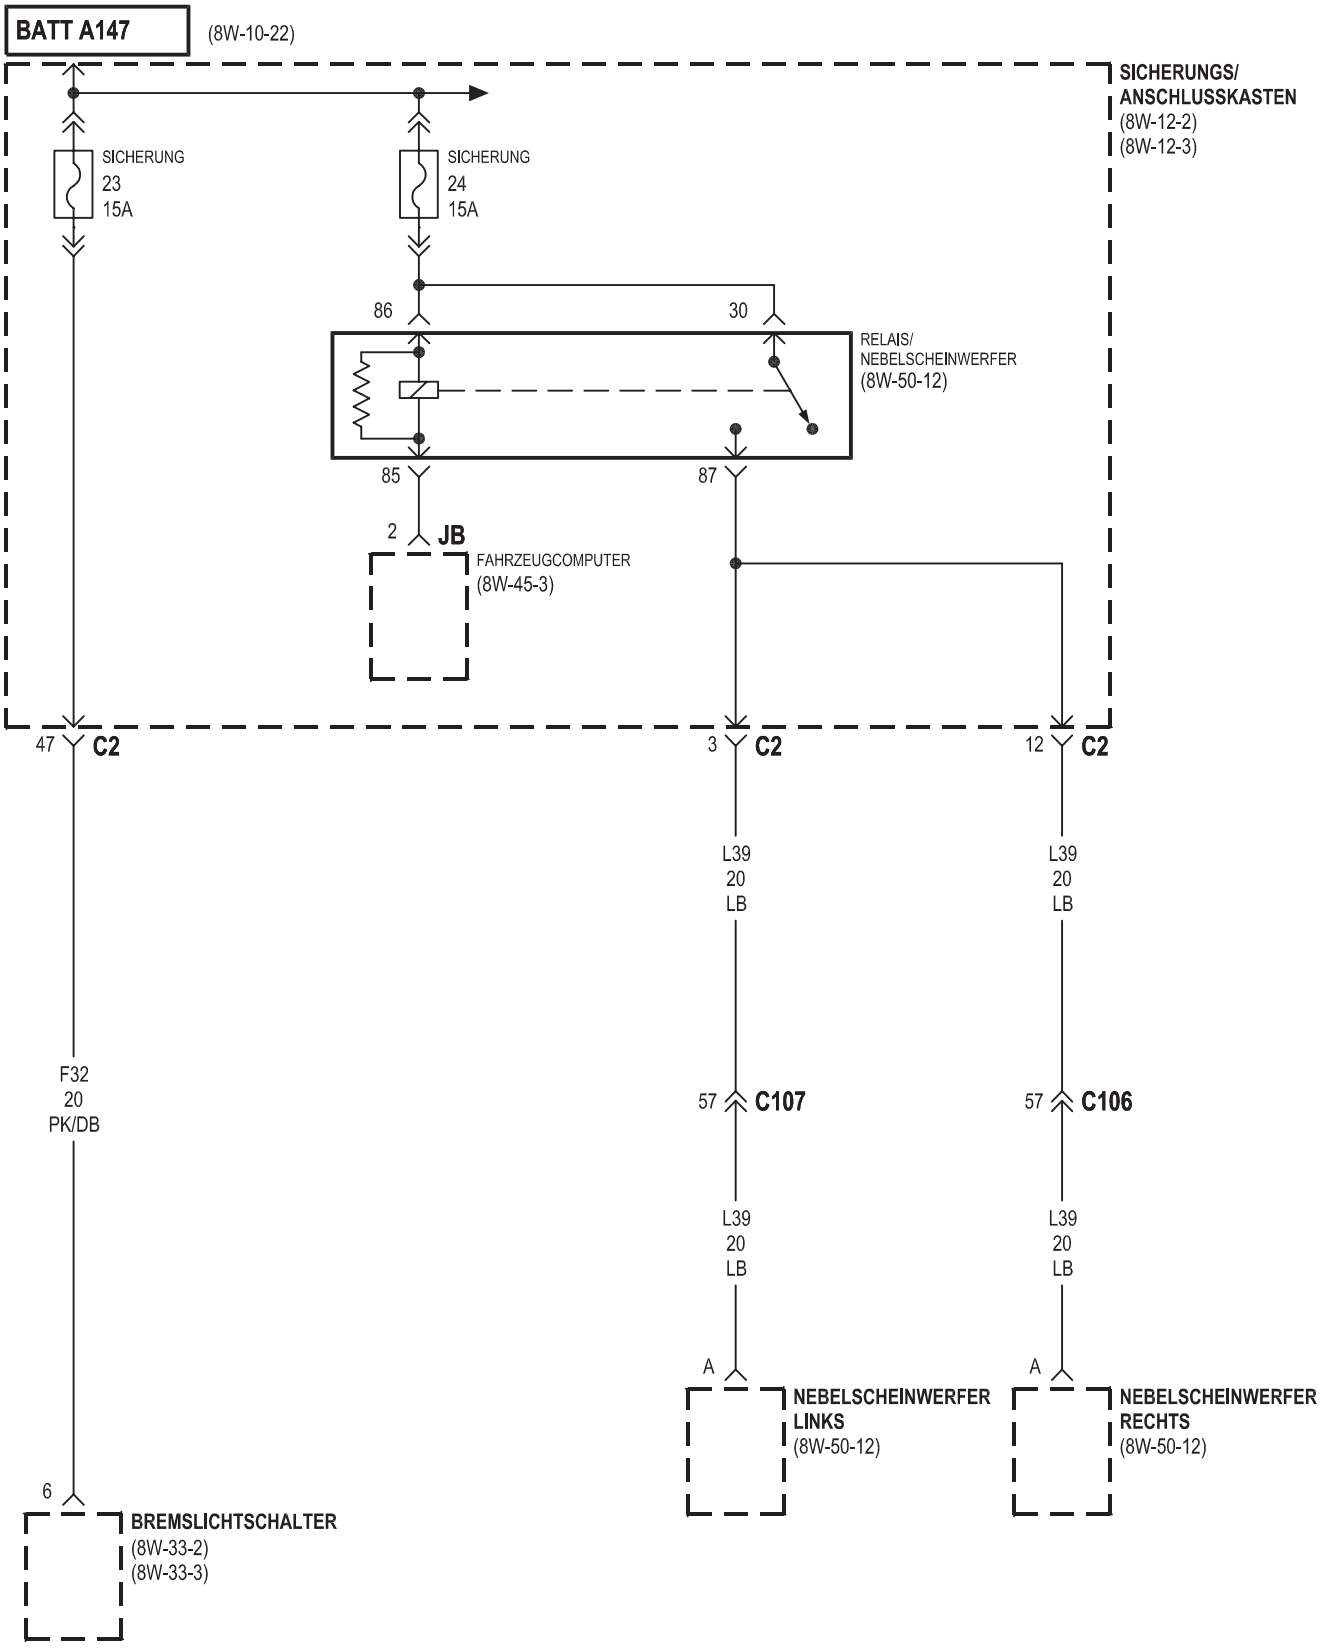

BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
23
15A
SICHERUNG
24
15A
86
30
RELAIS/
NEBELSCHEINWERFER
(8W-50-12)
85
87
2
JB
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
47
C2
3
C2
12
C2
L39
20
LB
L39
20
LB
F32
20
PK/DB
57
C107
57
C106
L39
20
LB
L39
20
LB
A
A
NEBELSCHEINWERFER
LINKS
(8W-50-12)
NEBELSCHEINWERFER
RECHTS
(8W-50-12)
6
BREMSLICHTSCHALTER
(8W-33-2)
(8W-33-3)

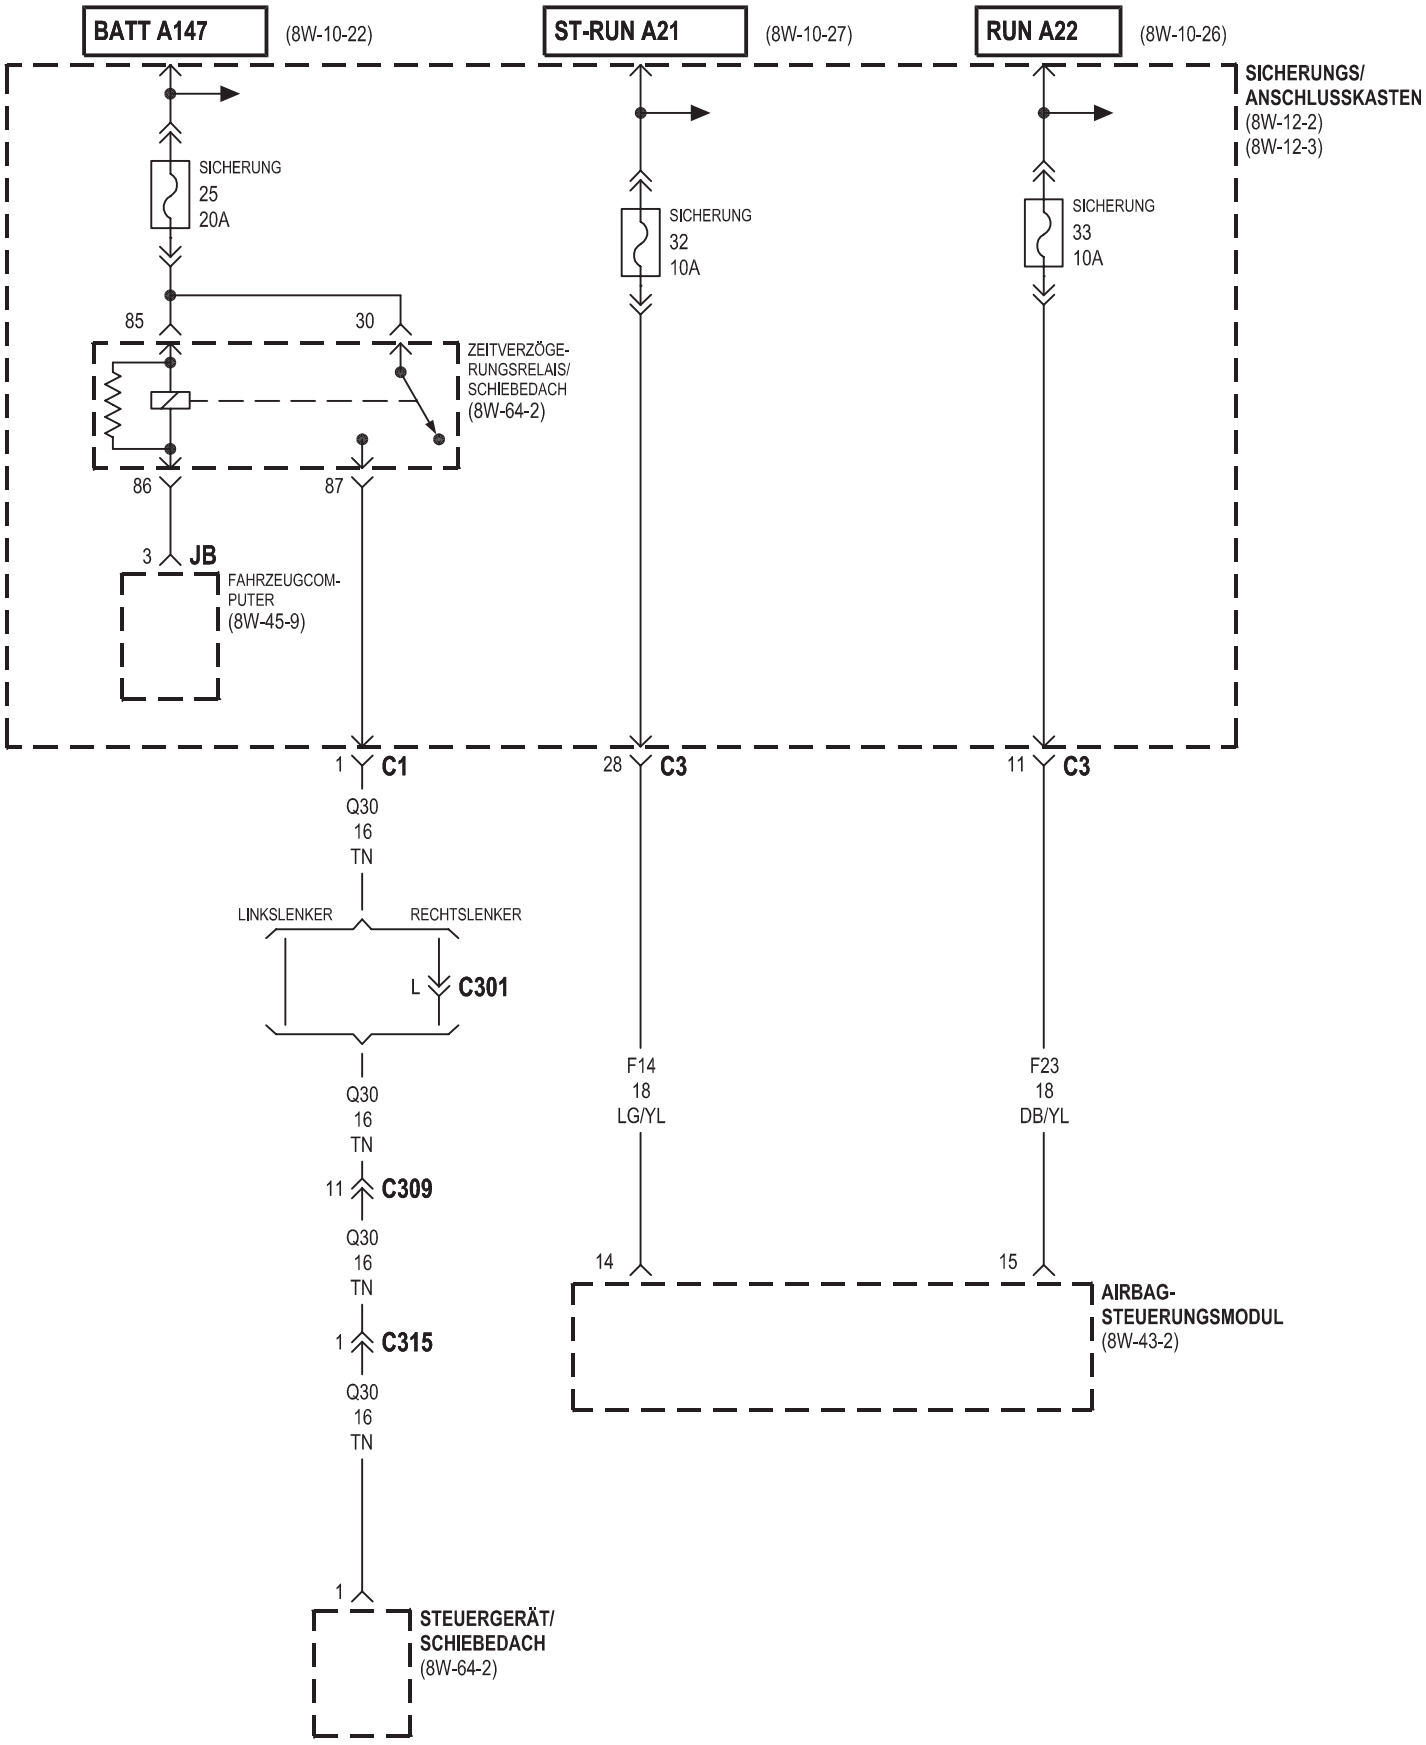

BATT A147
(8W-10-22)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
25
20A
SICHERUNG
32
10A
SICHERUNG
33
10A
85
30
ZEITVERZÖGE-
RUNGSRELAIS/
SCHIEBEDACH
(8W-64-2)
86
87
3
JB
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-9)
1
C1
28
C3
11
C3
Q30
16
TN
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L
C301
F14
18
LG/YL
F23
18
DB/YL
Q30
16
TN
11
C309
Q30
16
TN
1
C315
Q30
16
TN
14
15
AIRBAG-
STEUERUNGSMODUL
(8W-43-2)
1
STEUERGERÄT/
SCHIEBEDACH
(8W-64-2)

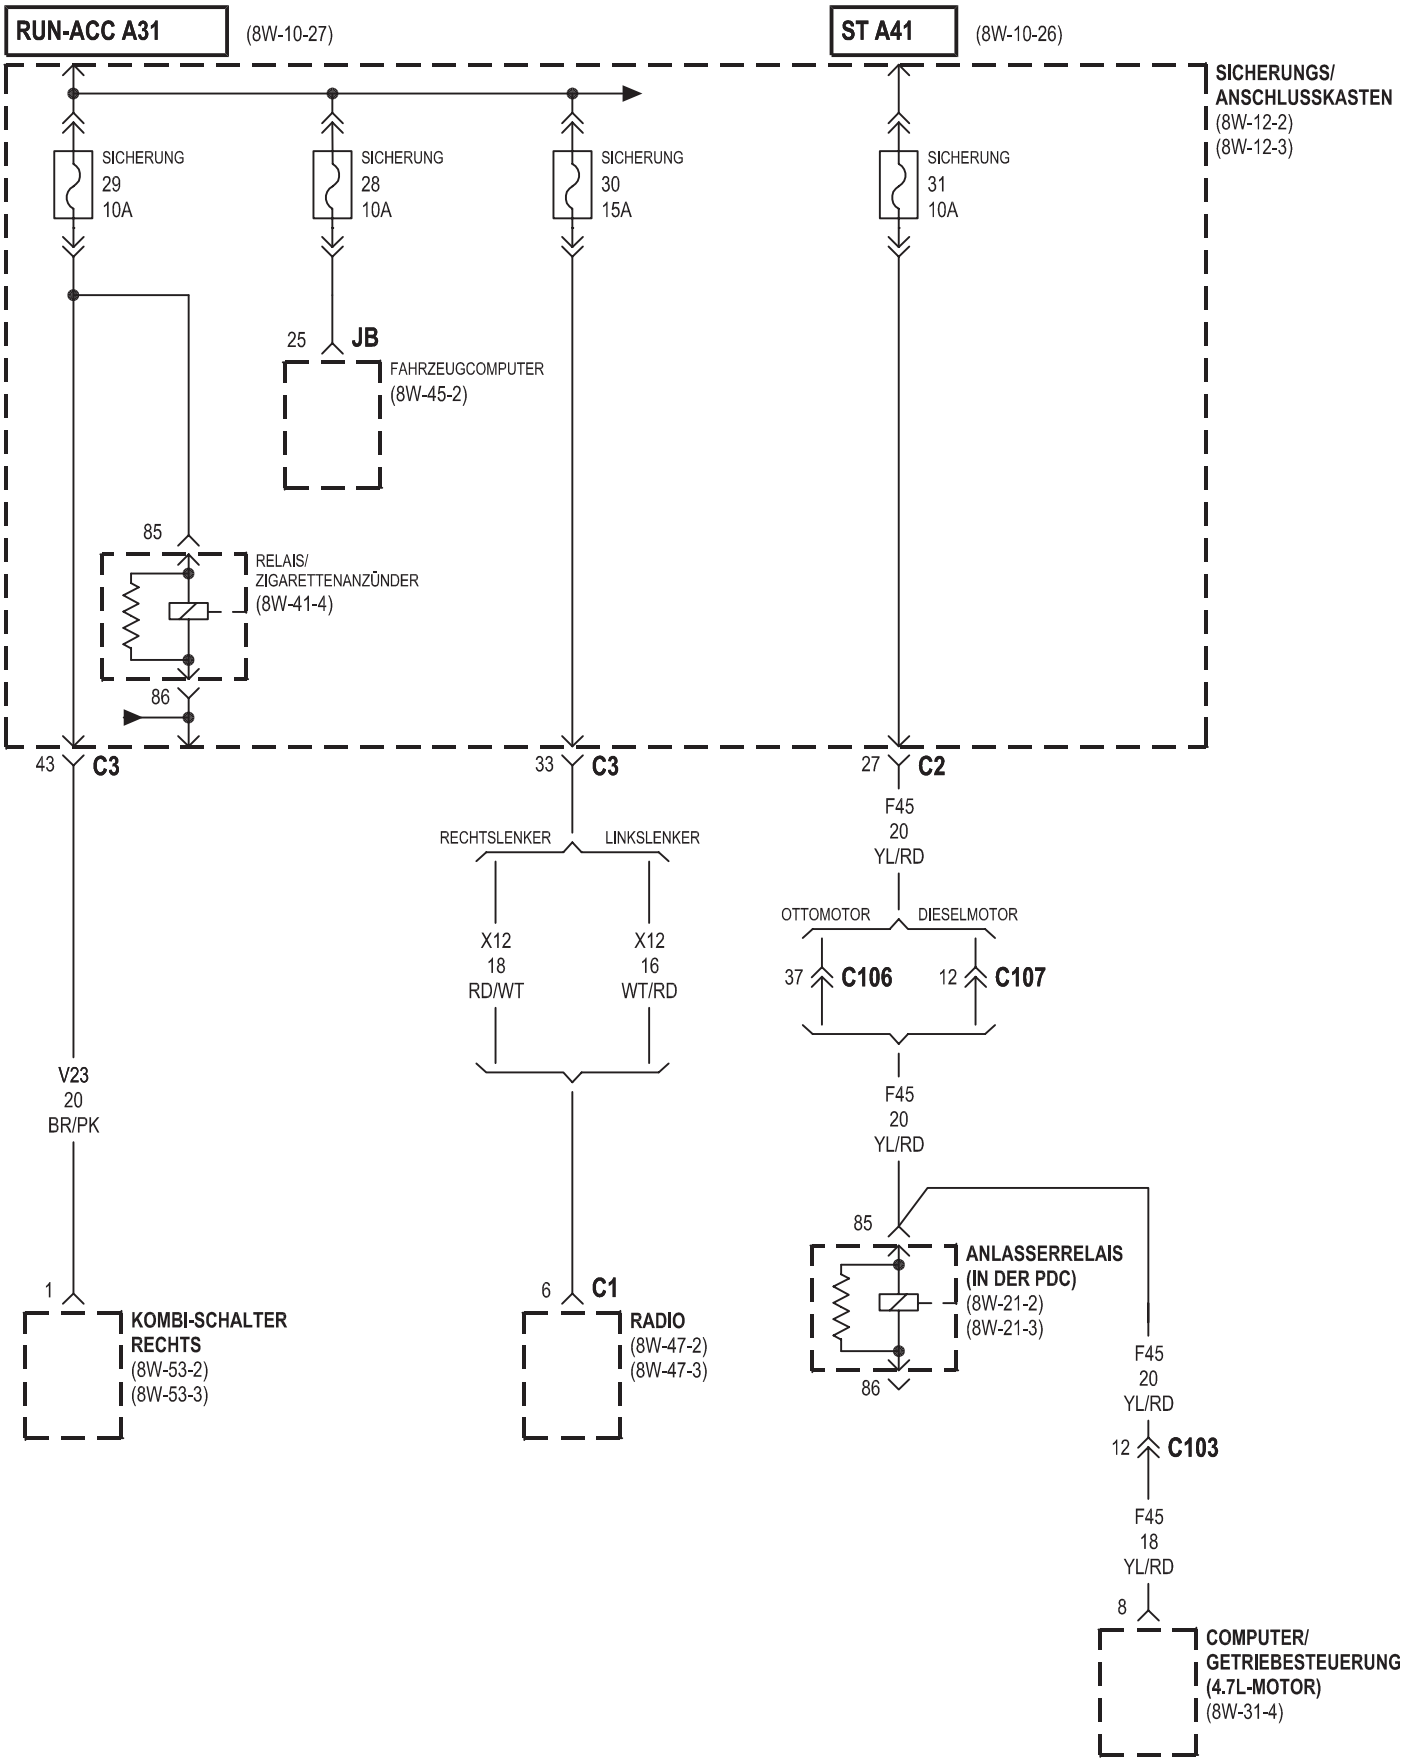

RUN-ACC A31
(8W-10-27)
ST A41
(8W-10-26)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
29
10A
SICHERUNG
28
10A
SICHERUNG
30
15A
SICHERUNG
31
10A
25
JB
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-2)
85
RELAIS/
ZIGARETTENANZÜNDER
(8W-41-4)
86
43
C3
33
C3
27
C2
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
X12
18
RD/WT
X12
16
WT/RD
F45
20
YL/RD
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
37
C106
12
C107
V23
20
BR/PK
F45
20
YL/RD
85
ANLASSERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-21-2)
(8W-21-3)
86
1
KOMBI-SCHALTER
RECHTS
(8W-53-2)
(8W-53-3)
6
C1
RADIO
(8W-47-2)
(8W-47-3)
F45
20
YL/RD
12
C103
F45
18
YL/RD
8
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
(4.7L-MOTOR)
(8W-31-4)

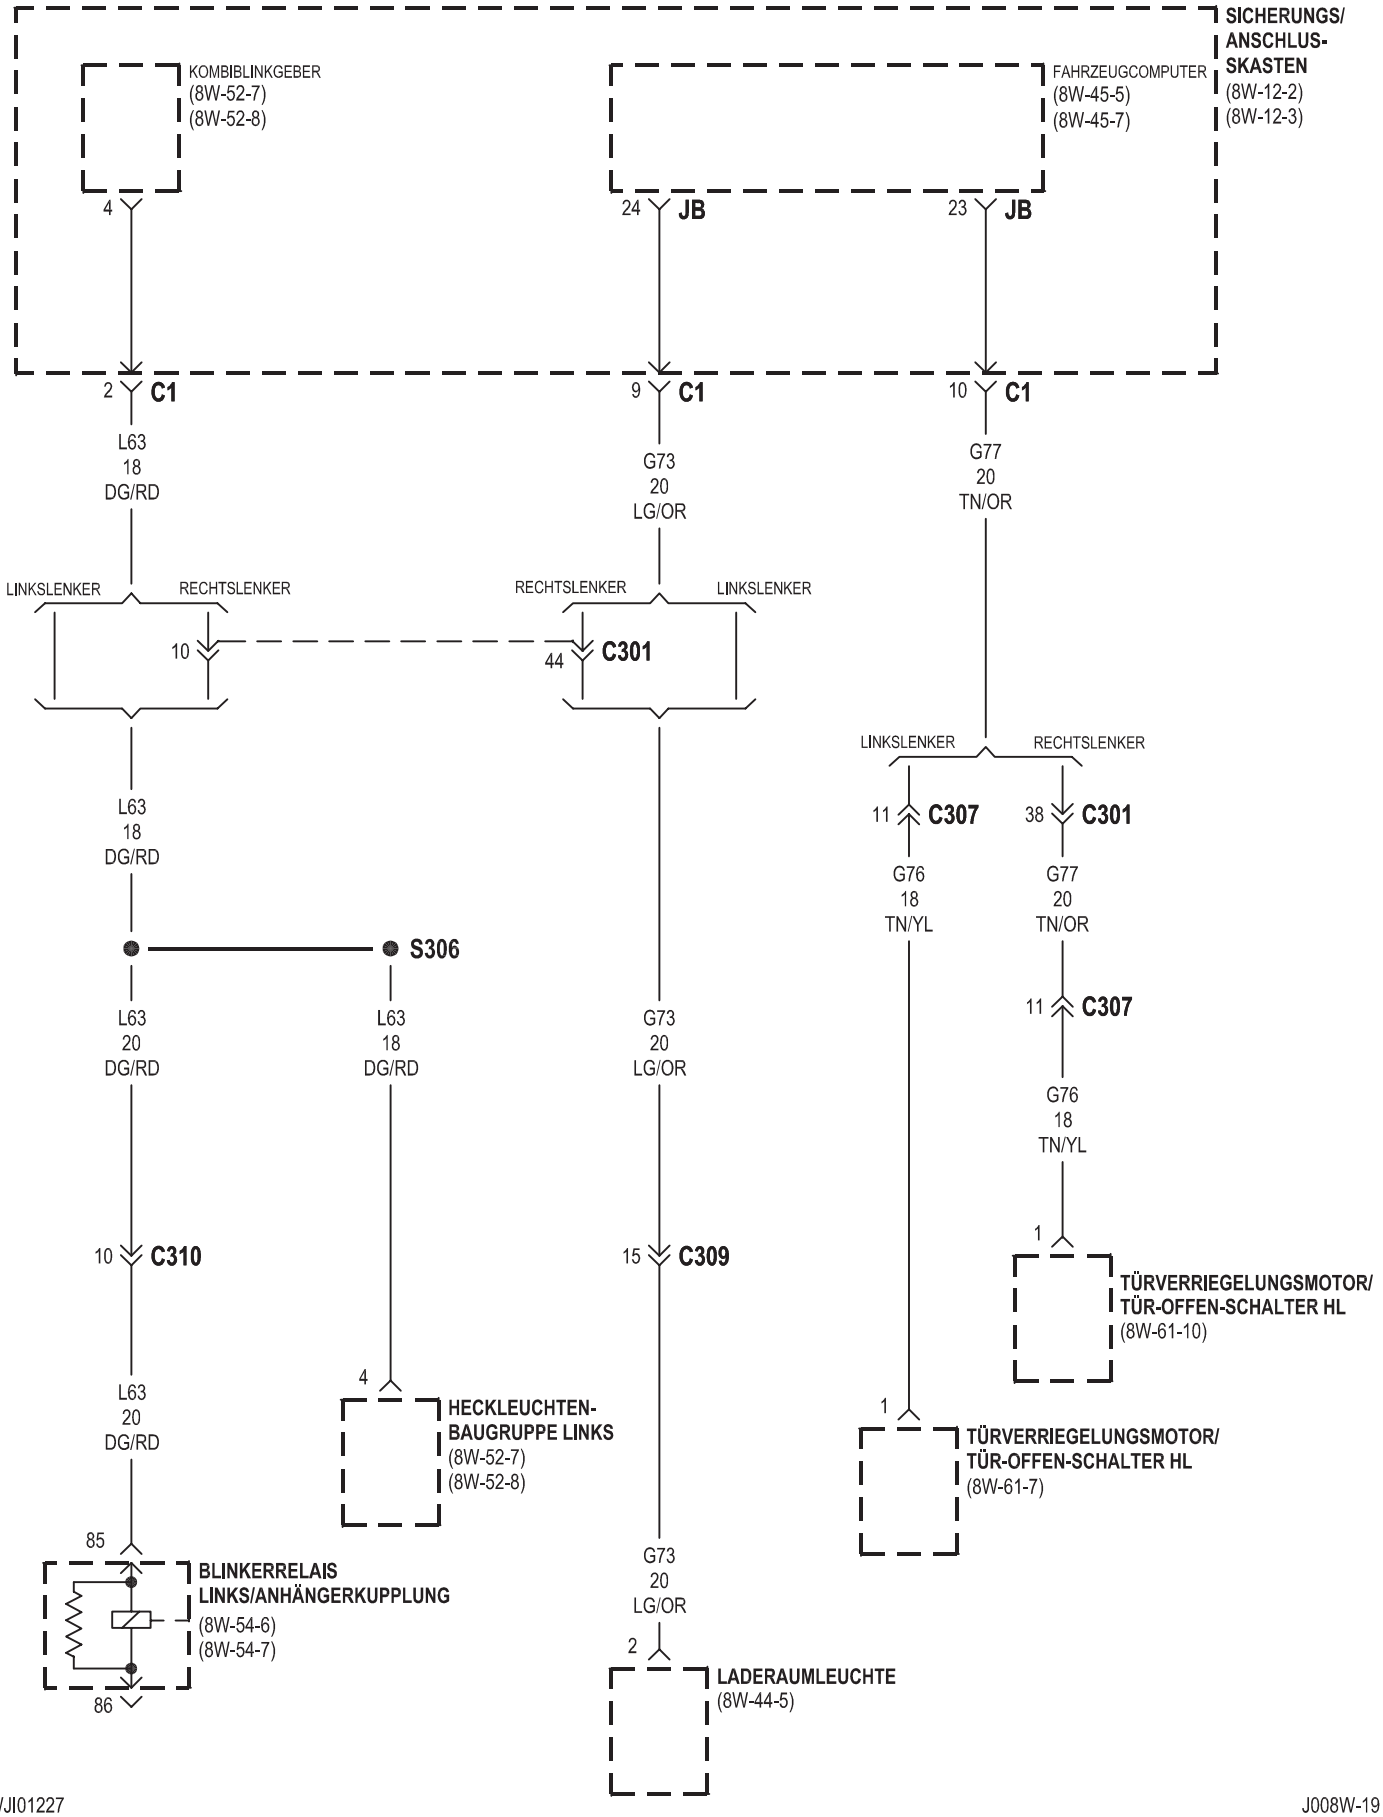

SICHERUNGS/ ANSCHLUS- SKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-7)
(8W-52-8)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
(8W-45-7)
4
24 JB
23 JB
2 C1
9 C1
10 C1
L63
18
DG/RD
G73
20
LG/OR
G77
20
TN/OR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
10
44 C301
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
11 C307
38 C301
L63
18
DG/RD
G76
18
TN/YL
G77
20
TN/OR
S306
11 C307
L63
20
DG/RD
L63
18
DG/RD
G73
20
LG/OR
G76
18
TN/YL
10 C310
15 C309
1
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/
TÜR-OFFEN-SCHALTER HL
(8W-61-10)
4
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE LINKS
(8W-52-7)
(8W-52-8)
1
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/
TÜR-OFFEN-SCHALTER HL
(8W-61-7)
L63
20
DG/RD
85
BLINKERRELAIS
LINKS/ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-6)
(8W-54-7)
86
G73
20
LG/OR
2
LADERAUMLEUCHTE
(8W-44-5)

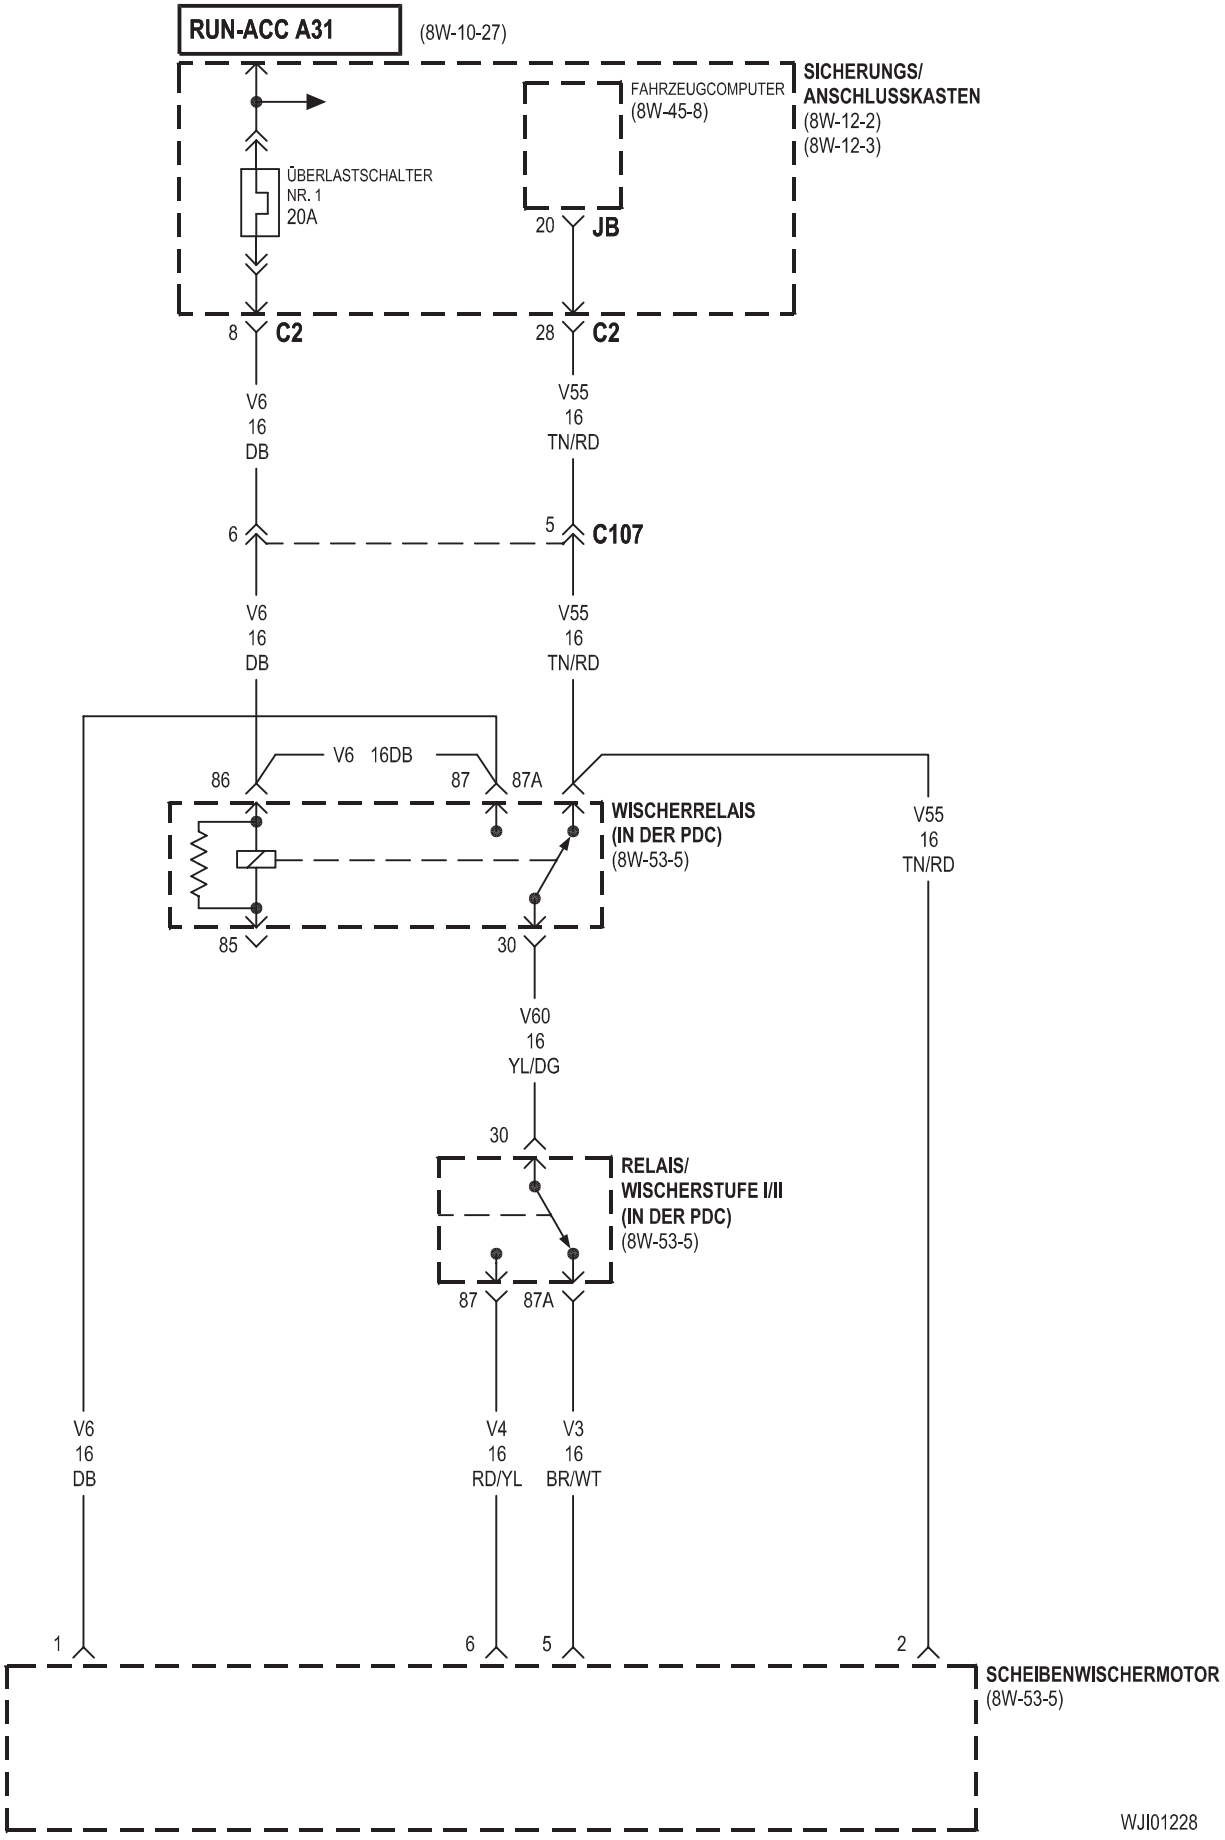

RUN-ACC A31
(8W-10-27)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
ÜBERLASTSCHALTER
NR. 1
20A
20 JB
8 C2
28 C2
V6
16
DB
V55
16
TN/RD
6
5 C107
V6 16DB
86
87
87A
WISCHERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-53-5)
85
30
V60
16
YL/DG
RELAIS/
WISCHERSTUFE I/II
(IN DER PDC)
(8W-53-5)
V4
16
RD/YL
V3
16
BR/WT
1
6
5
2
SCHEIBENWISCHERMOTOR
(8W-53-5)

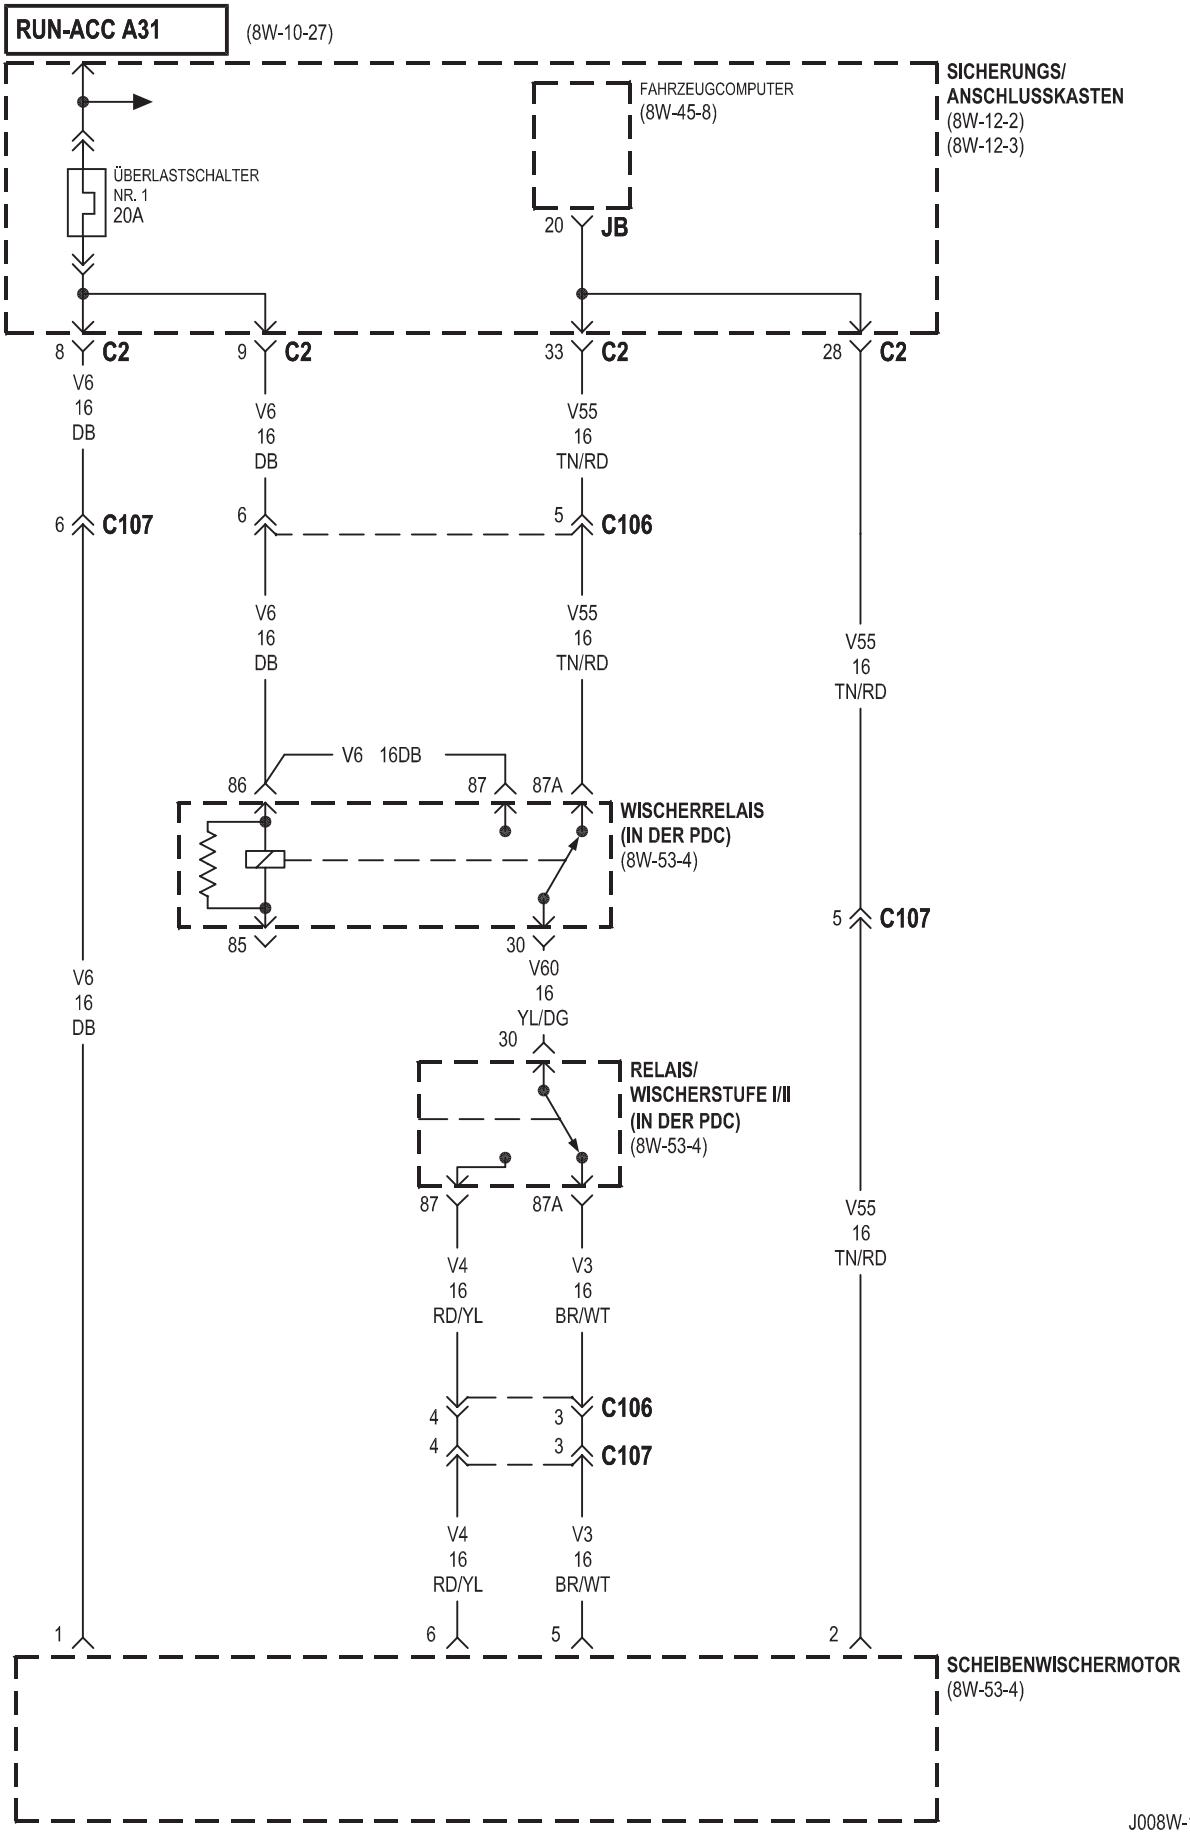

RUN-ACC A31
(8W-10-27)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
ÜBERLASTSCHALTER
NR. 1
20A
20 JB
8 C2
9 C2
33 C2
28 C2
V6
16
DB
V55
16
TN/RD
6 C107
6 C106
5 C106
V6 16DB
86
87
87A
WISCHERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-53-4)
85
30
V60
16
YL/DG
30
RELAIS/
WISCHERSTUFE I/II
(IN DER PDC)
(8W-53-4)
5 C107
V4
16
RD/YL
V3
16
BR/WT
4 C106
3 C106
4 C107
3 C107
1
6
5
2
SCHEIBENWISCHERMOTOR
(8W-53-4)

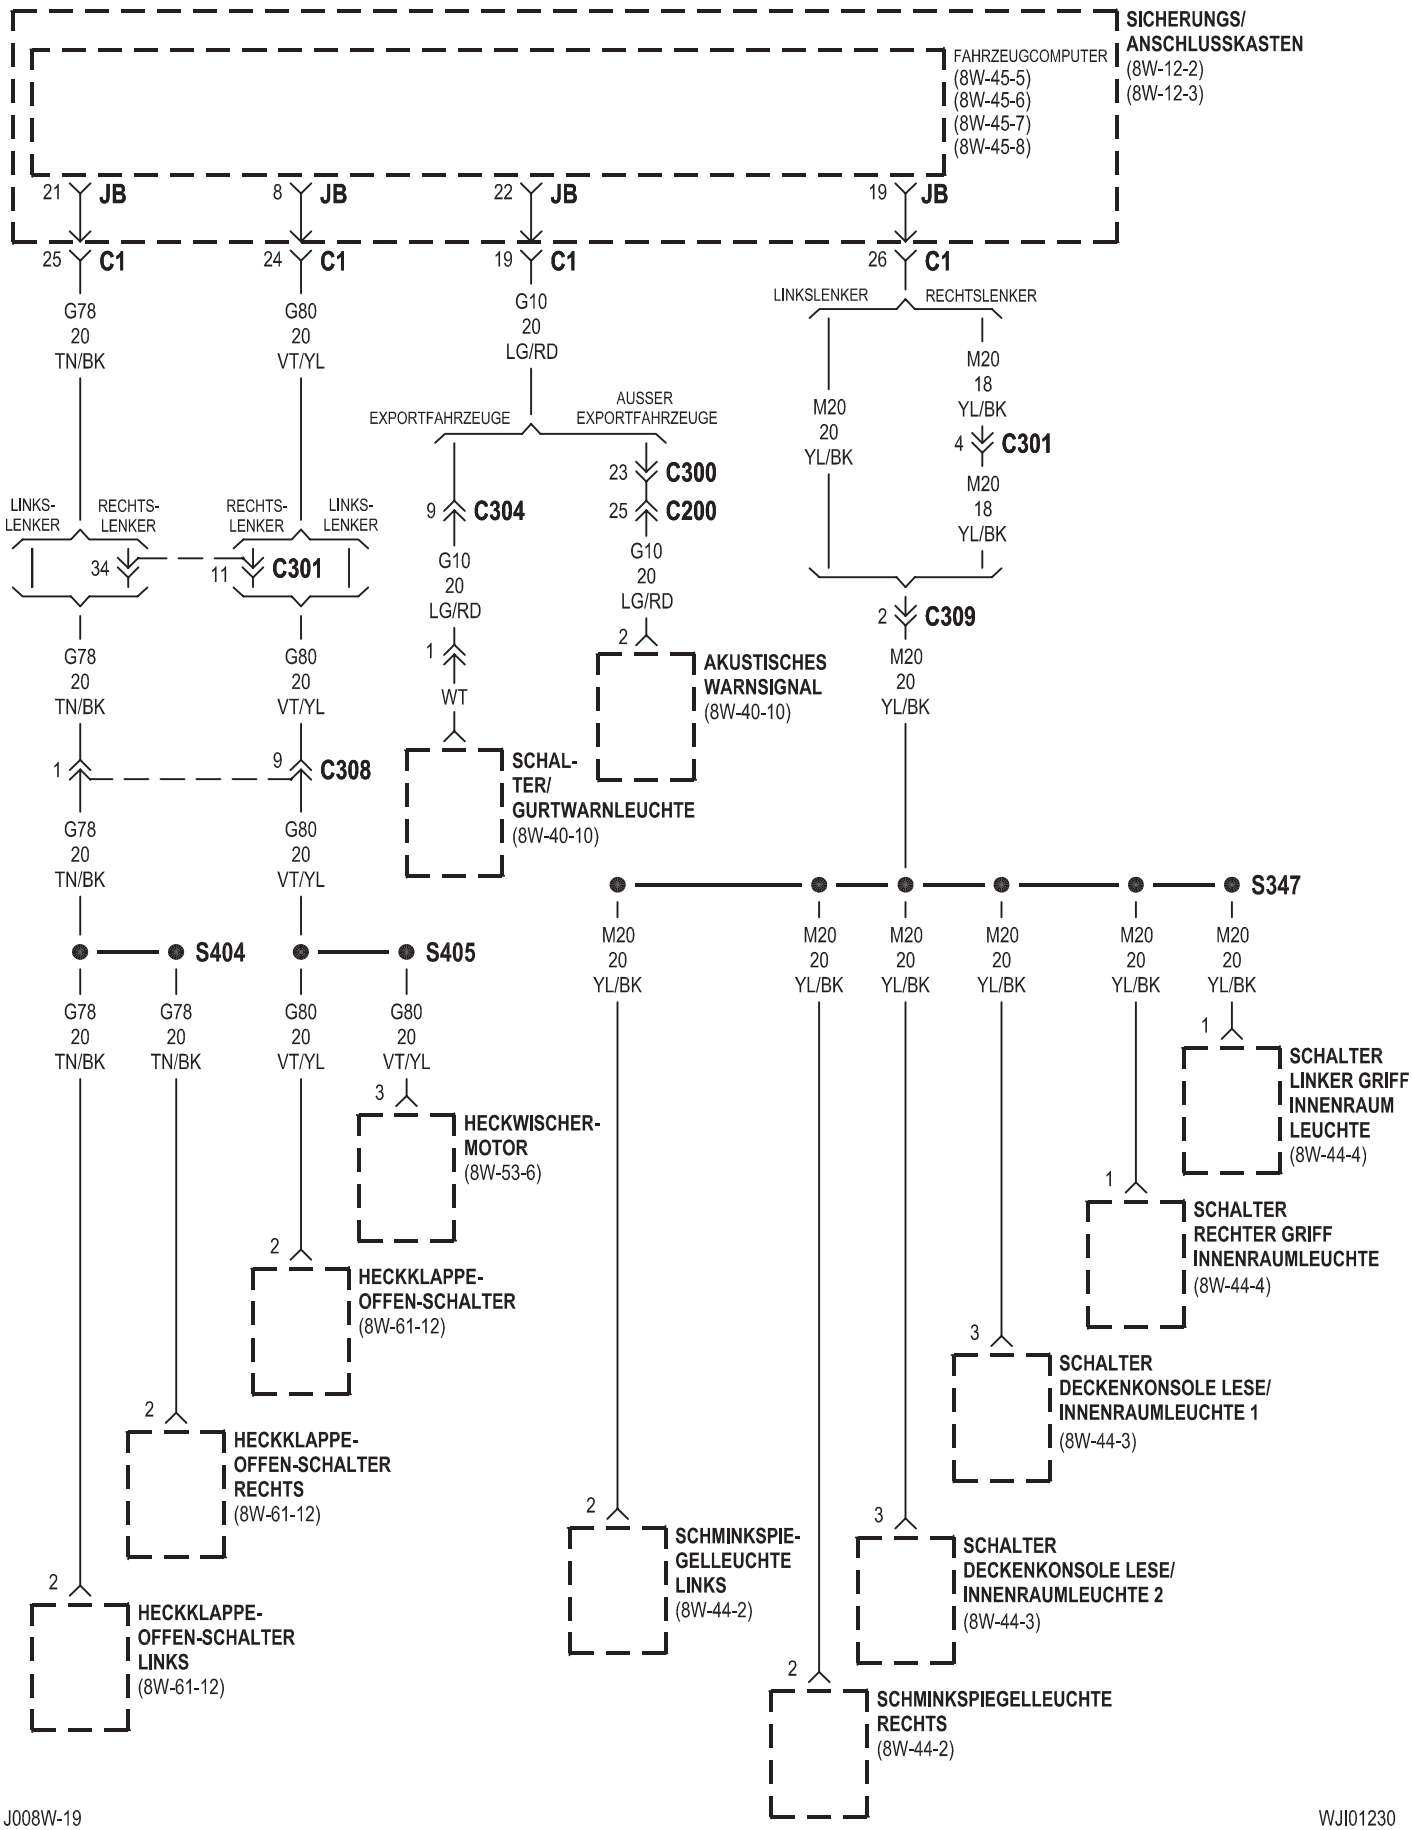

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
(8W-45-7)
(8W-45-8)
21 JB
8 JB
22 JB
19 JB
25 C1
24 C1
19 C1
26 C1
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
G10 20 LG/RD
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
M20 20 YL/BK
M20 18 YL/BK
4 C301
2 C309
EXPORTFAHRZEUGE
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
23 C300
25 C200
9 C304
LINKS-LENKER
RECHTS-LENKER
34
11 C301
1 C308
1 WT
2 AKUSTISCHES WARNSIGNAL
(8W-40-10)
SCHAL-TER/ GURTWARNLEUCHTE
(8W-40-10)
S347
S404
S405
3 HECKWISCHER-MOTOR
(8W-53-6)
2 HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
(8W-61-12)
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS
(8W-61-12)
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS
(8W-61-12)
SCHMINKSPIE-GELLEUCHTE LINKS
(8W-44-2)
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS
(8W-44-2)
SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUM LEUCHTE
(8W-44-4)
SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE
(8W-44-4)
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUMLEUCHTE 1
(8W-44-3)
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUMLEUCHTE 2
(8W-44-3)

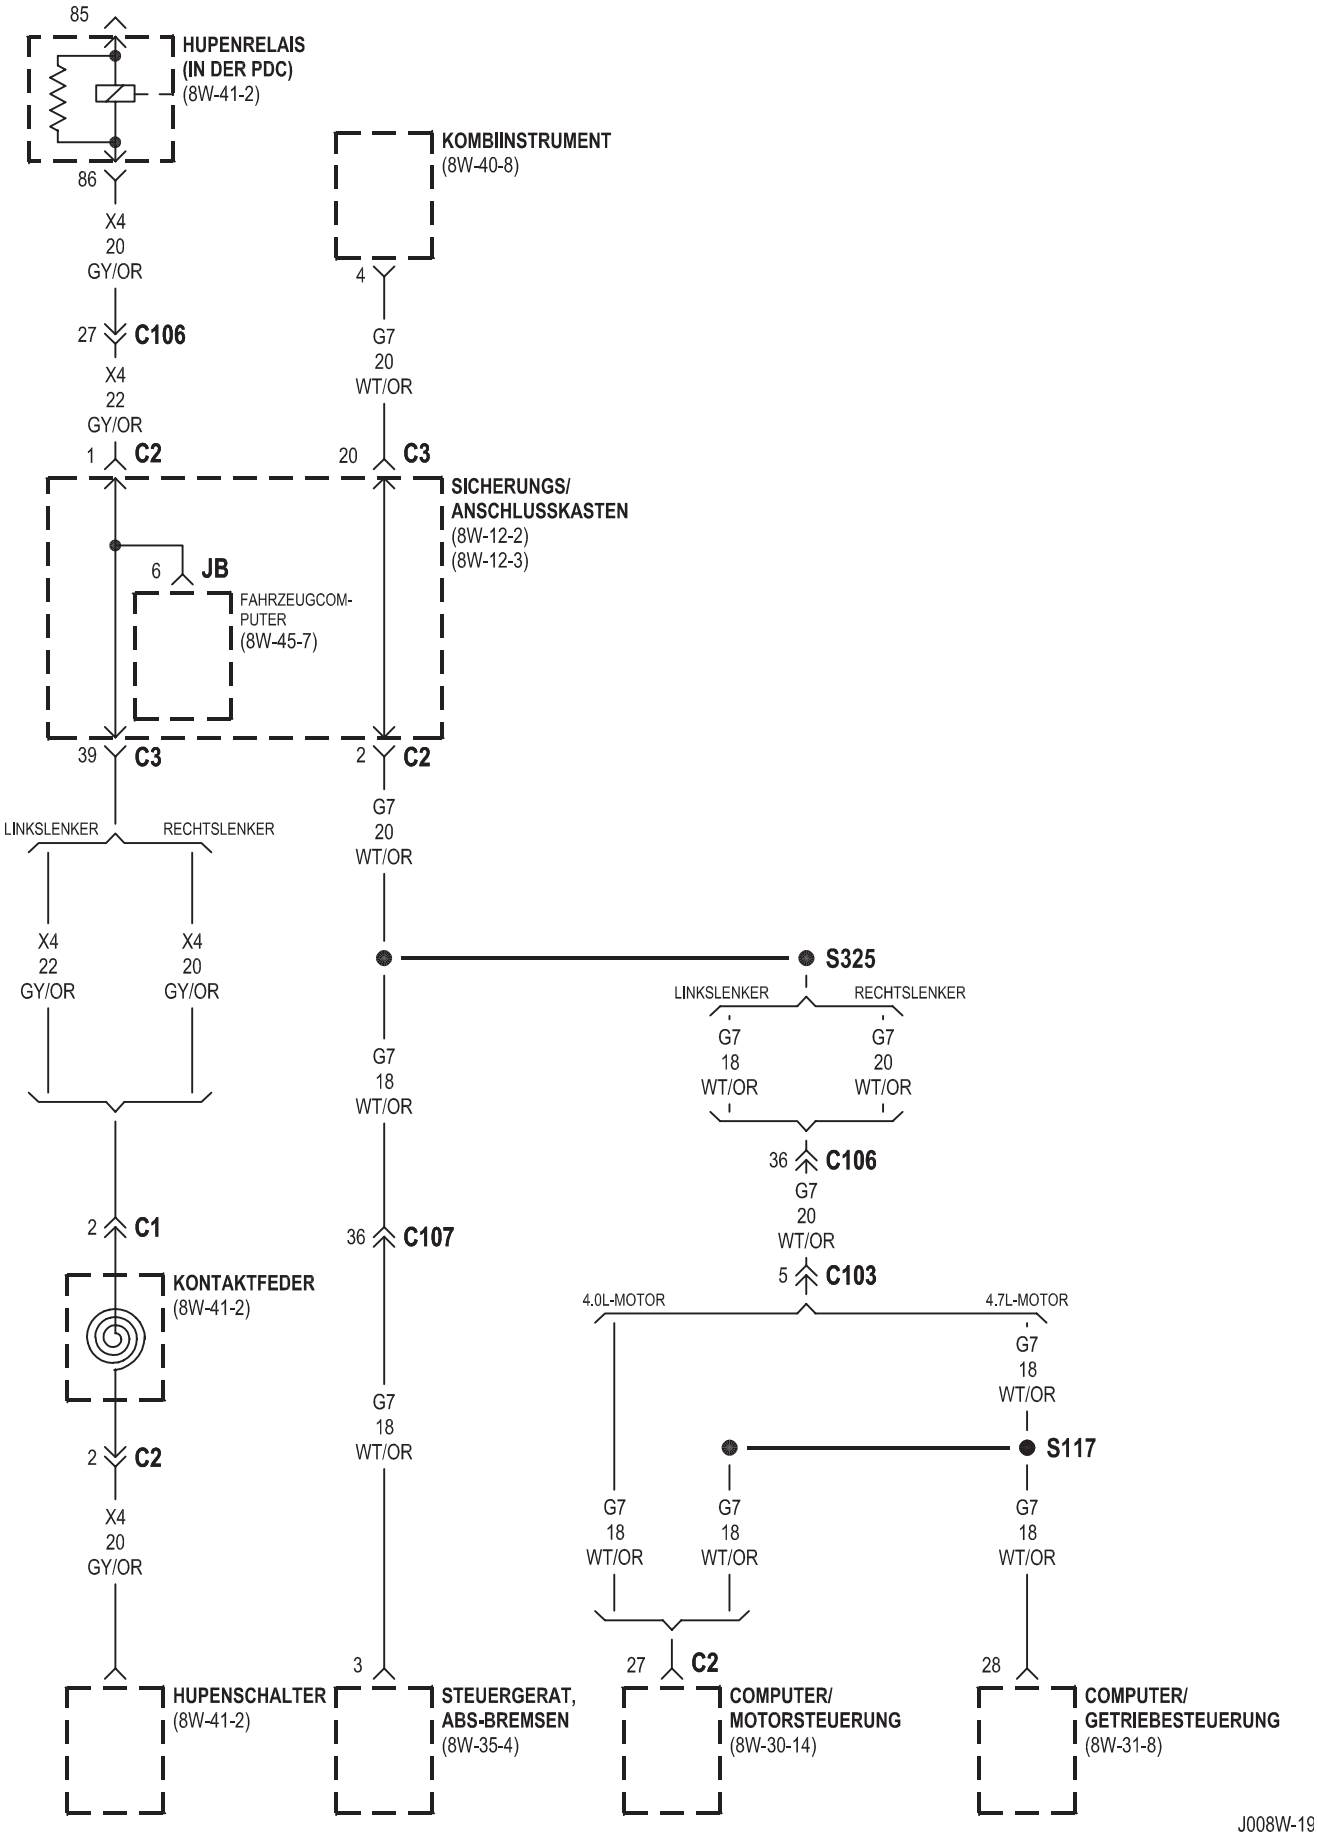

85
HUPENRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-41-2)
86
X4
20
GY/OR
27 C106
X4
22
GY/OR
1 C2
KOMBIINSTRUMENT
(8W-40-8)
4
G7
20
WT/OR
20 C3
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
6 JB
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-7)
39 C3
2 C2
G7
20
WT/OR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
X4
22
GY/OR
X4
20
GY/OR
S325
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
G7
18
WT/OR
G7
20
WT/OR
G7
18
WT/OR
36 C106
G7
20
WT/OR
5 C103
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
G7
18
WT/OR
2 C1
36 C107
KONTAKTFEDER
(8W-41-2)
2 C2
X4
20
GY/OR
G7
18
WT/OR
S117
G7
18
WT/OR
G7
18
WT/OR
G7
18
WT/OR
3
27 C2
28
HUPENSCHALTER
(8W-41-2)
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
(8W-35-4)
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-14)
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
(8W-31-8)

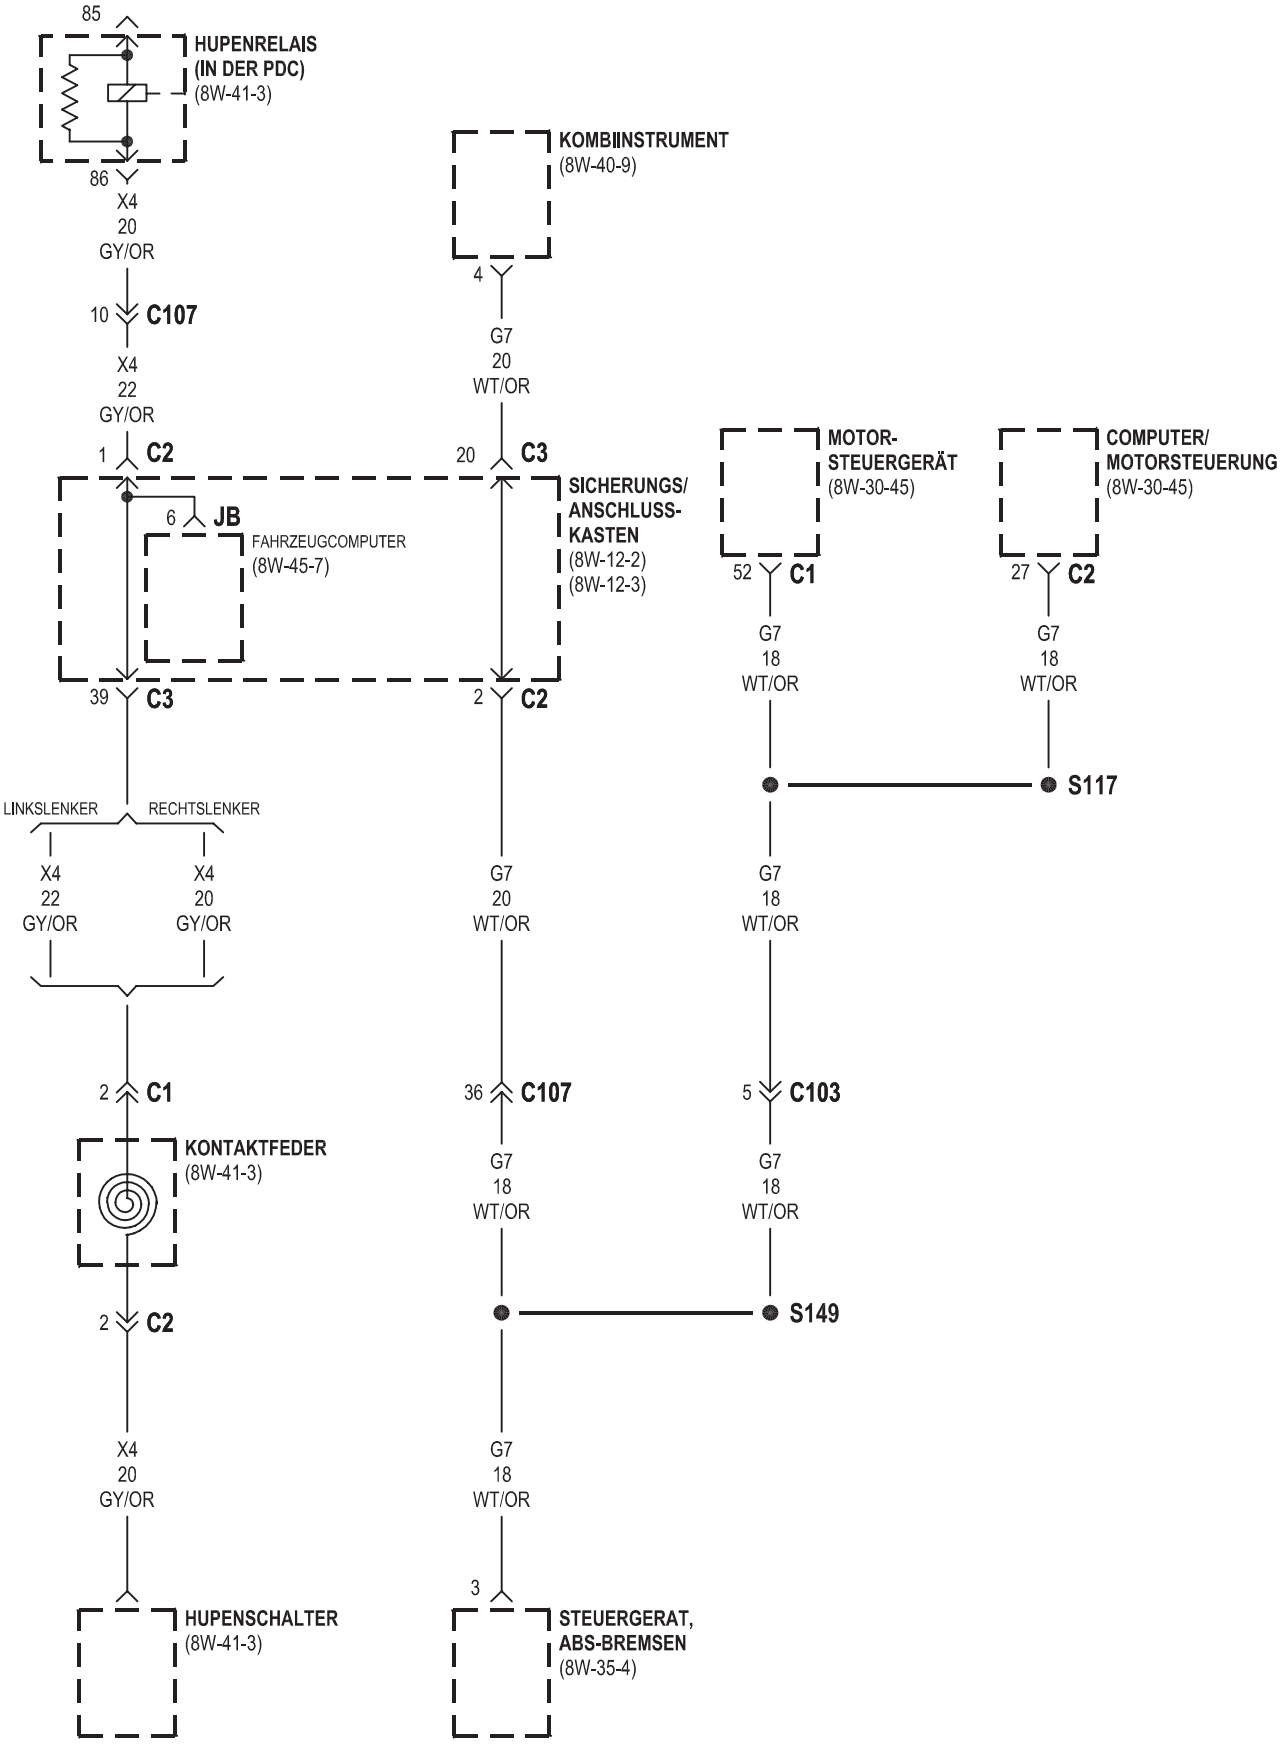

85
HUPENRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-41-3)
86
X4
20
GY/OR
10 C107
X4
22
GY/OR
1 C2
6 JB
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-7)
39 C3
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
X4
22
GY/OR
X4
20
GY/OR
2 C1
KONTAKTFEDER
(8W-41-3)
2 C2
X4
20
GY/OR
HUPENSCHALTER
(8W-41-3)
KOMBIINSTRUMENT
(8W-40-9)
4
G7
20
WT/OR
20 C3
SICHERUNGS/
ANSCHLUSS-
KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
2 C2
G7
20
WT/OR
36 C107
G7
18
WT/OR
S149
G7
18
WT/OR
3
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
(8W-35-4)
MOTOR-
STEUERGERÄT
(8W-30-45)
52 C1
G7
18
WT/OR
G7
18
WT/OR
5 C103
G7
18
WT/OR
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-45)
27 C2
G7
18
WT/OR
S117

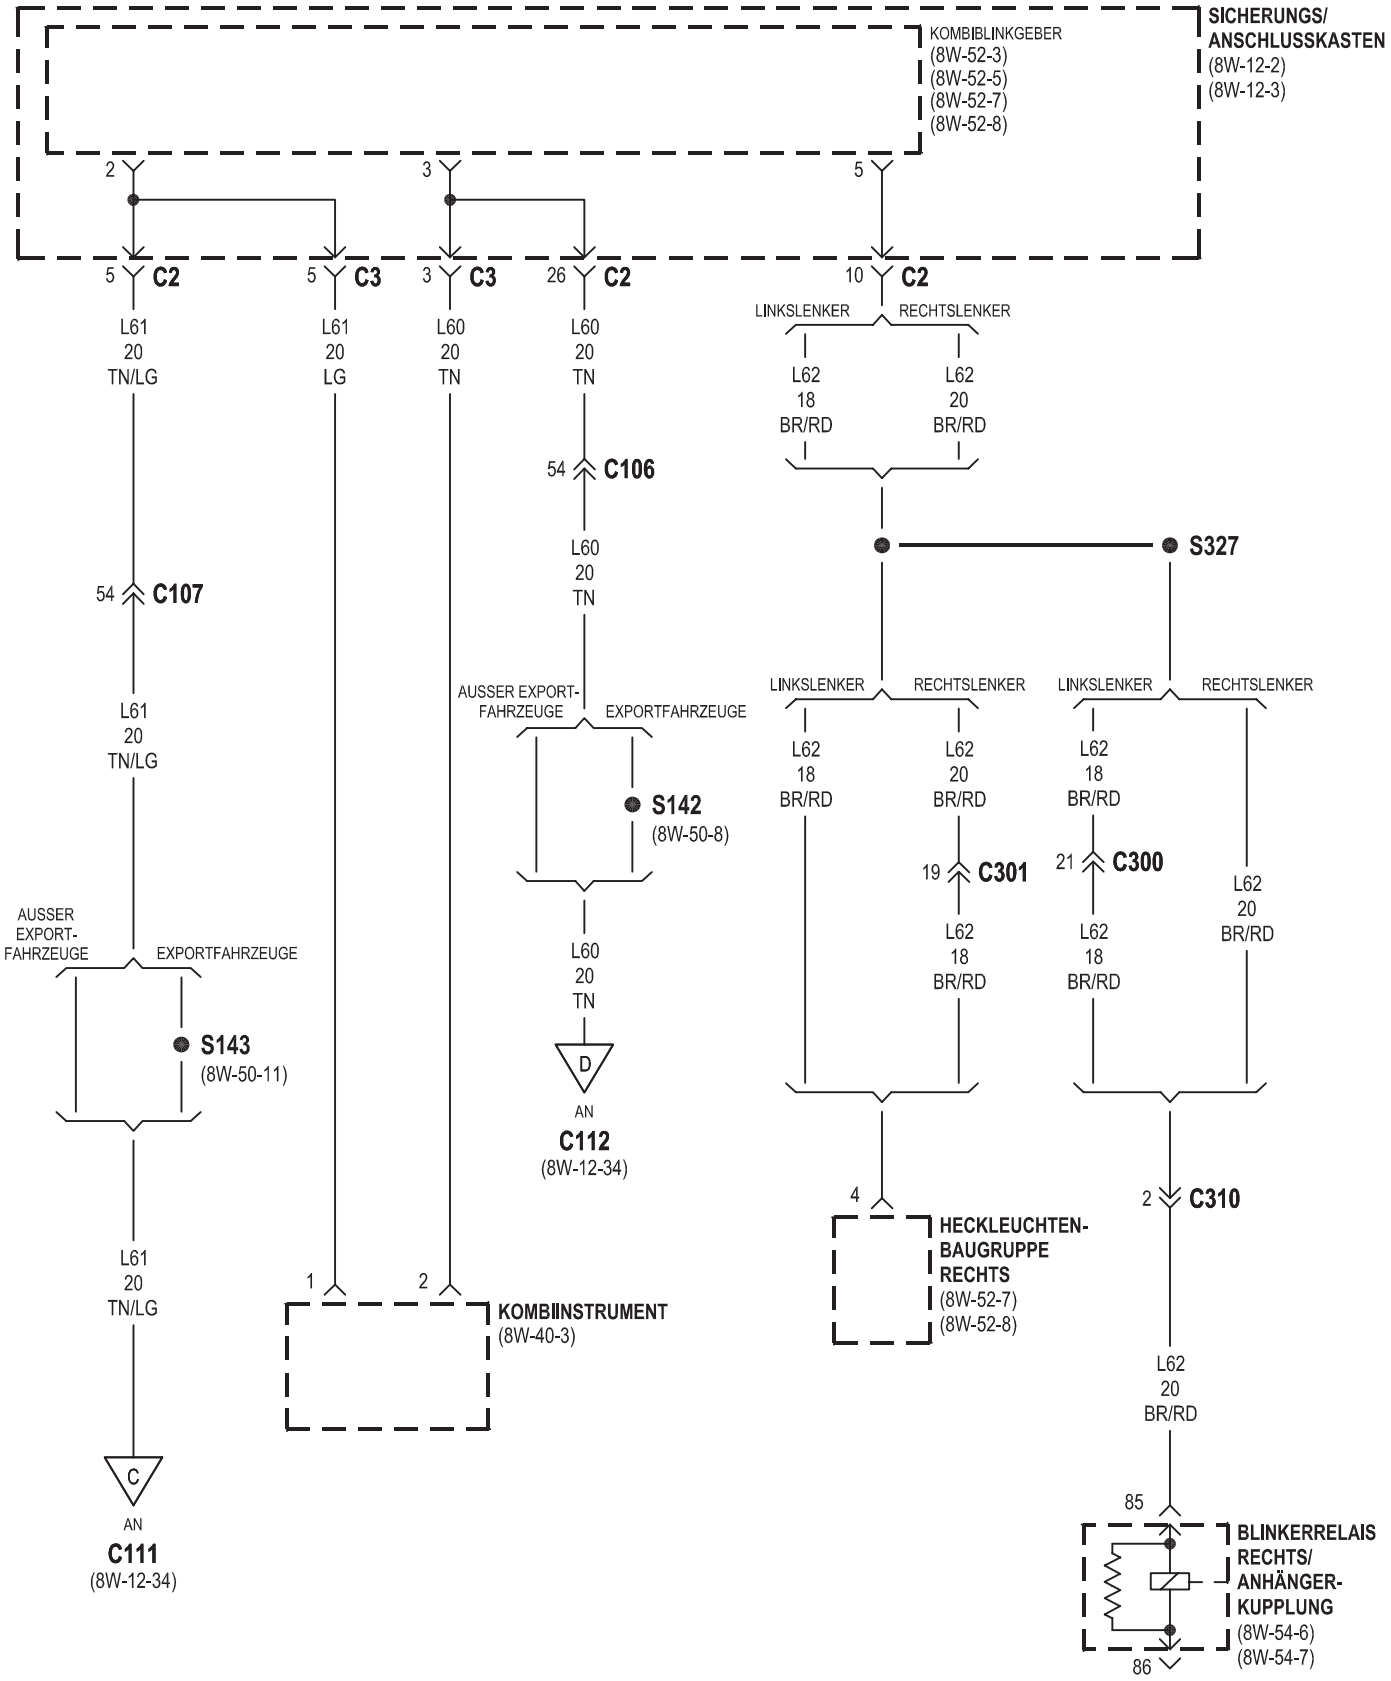
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-3)
(8W-52-5)
(8W-52-7)
(8W-52-8)
2
3
5
5 C2
5 C3
3 C3
26 C2
10 C2
L61
20
TN/LG
L61
20
LG
L60
20
TN
L60
20
TN
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L62
18
BR/RD
L62
20
BR/RD
54 C106
L60
20
TN
S327
54 C107
L61
20
TN/LG
AUSSER EXPORT-
FAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
S142
(8W-50-8)
L60
20
TN
D
AN
C112
(8W-12-34)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L62
18
BR/RD
L62
20
BR/RD
19 C301
L62
18
BR/RD
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L62
18
BR/RD
21 C300
L62
18
BR/RD
L62
20
BR/RD
AUSSER
EXPORT-
FAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
S143
(8W-50-11)
L61
20
TN/LG
1
2
KOMBIINSTRUMENT
(8W-40-3)
4
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
RECHTS
(8W-52-7)
(8W-52-8)
2 C310
L62
20
BR/RD
C
AN
C111
(8W-12-34)
85
BLINKERRELAIS
RECHTS/
ANHÄNGER-
KUPPLUNG
(8W-54-6)
(8W-54-7)
86

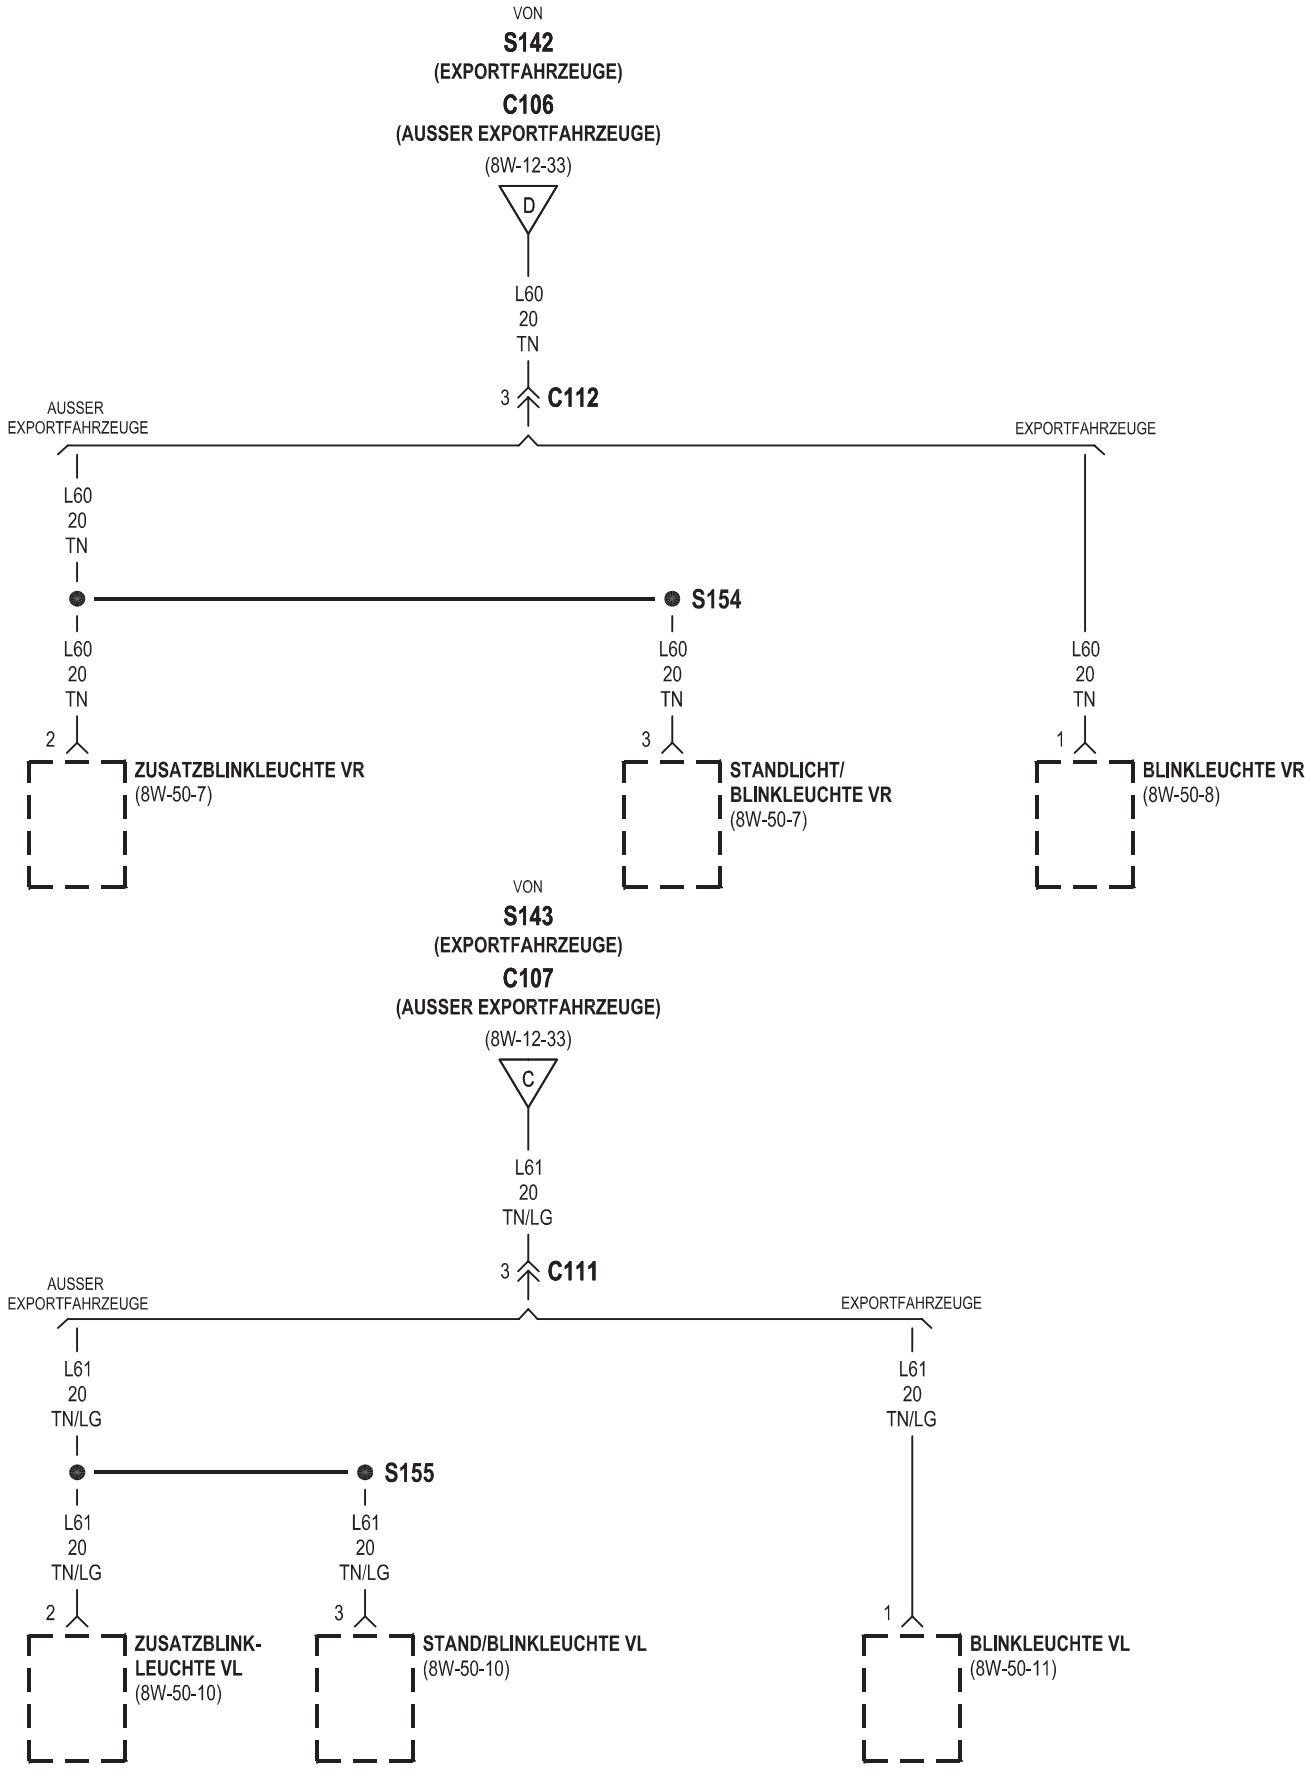
VON
S142
(EXPORTFAHRZEUGE)
C106
(AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-12-33)
D
L60
20
TN
3
C112
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
L60
20
TN
S154
2
ZUSATZBLINKLEUCHTE VR
(8W-50-7)
3
STANDLICHT/
BLINKLEUCHTE VR
(8W-50-7)
1
BLINKLEUCHTE VR
(8W-50-8)
VON
S143
(EXPORTFAHRZEUGE)
C107
(AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-12-33)
C
L61
20
TN/LG
3
C111
S155
2
ZUSATZBLINK-
LEUCHTE VL
(8W-50-10)
3
STAND/BLINKLEUCHTE VL
(8W-50-10)
1
BLINKLEUCHTE VL
(8W-50-11)

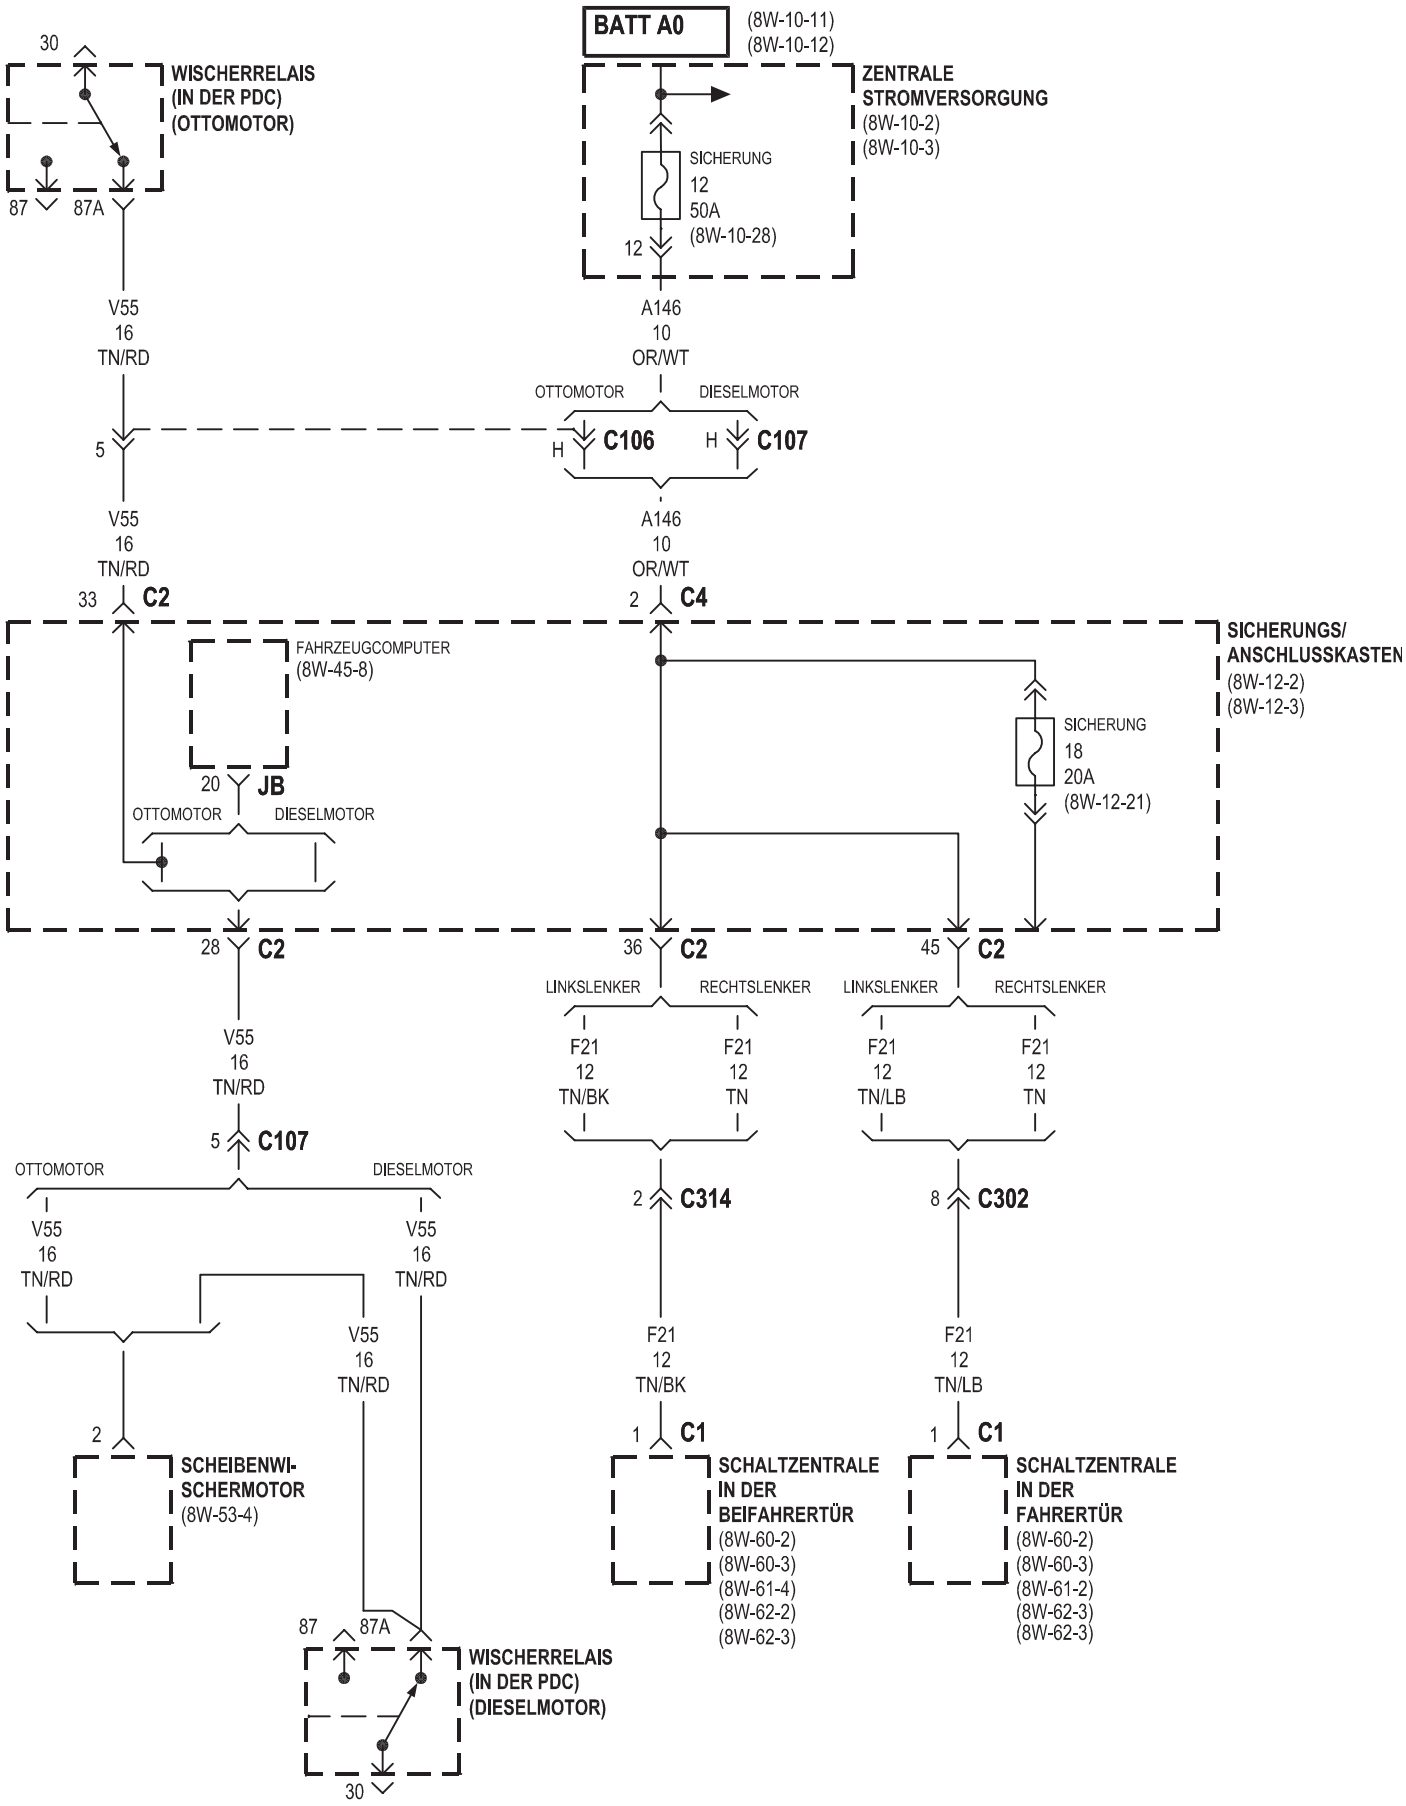

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
12
50A
(8W-10-28)
30
WISCHERRELAIS (IN DER PDC) (OTTOMOTOR)
87
87A
V55
16
TN/RD
A146
10
OR/WT
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
C106
C107
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
JB
SICHERUNG
18
20A
(8W-12-21)
C2
C4
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F21
12
TN/BK
TN/LB
TN
C314
C302
C1
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
(8W-60-2)
(8W-60-3)
(8W-61-4)
(8W-62-2)
(8W-62-3)
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR
(8W-60-2)
(8W-60-3)
(8W-61-2)
(8W-62-3)
(8W-62-3)
SCHEIBENWI-SCHERMOTOR
(8W-53-4)
WISCHERRELAIS (IN DER PDC) (DIESELMOTOR)

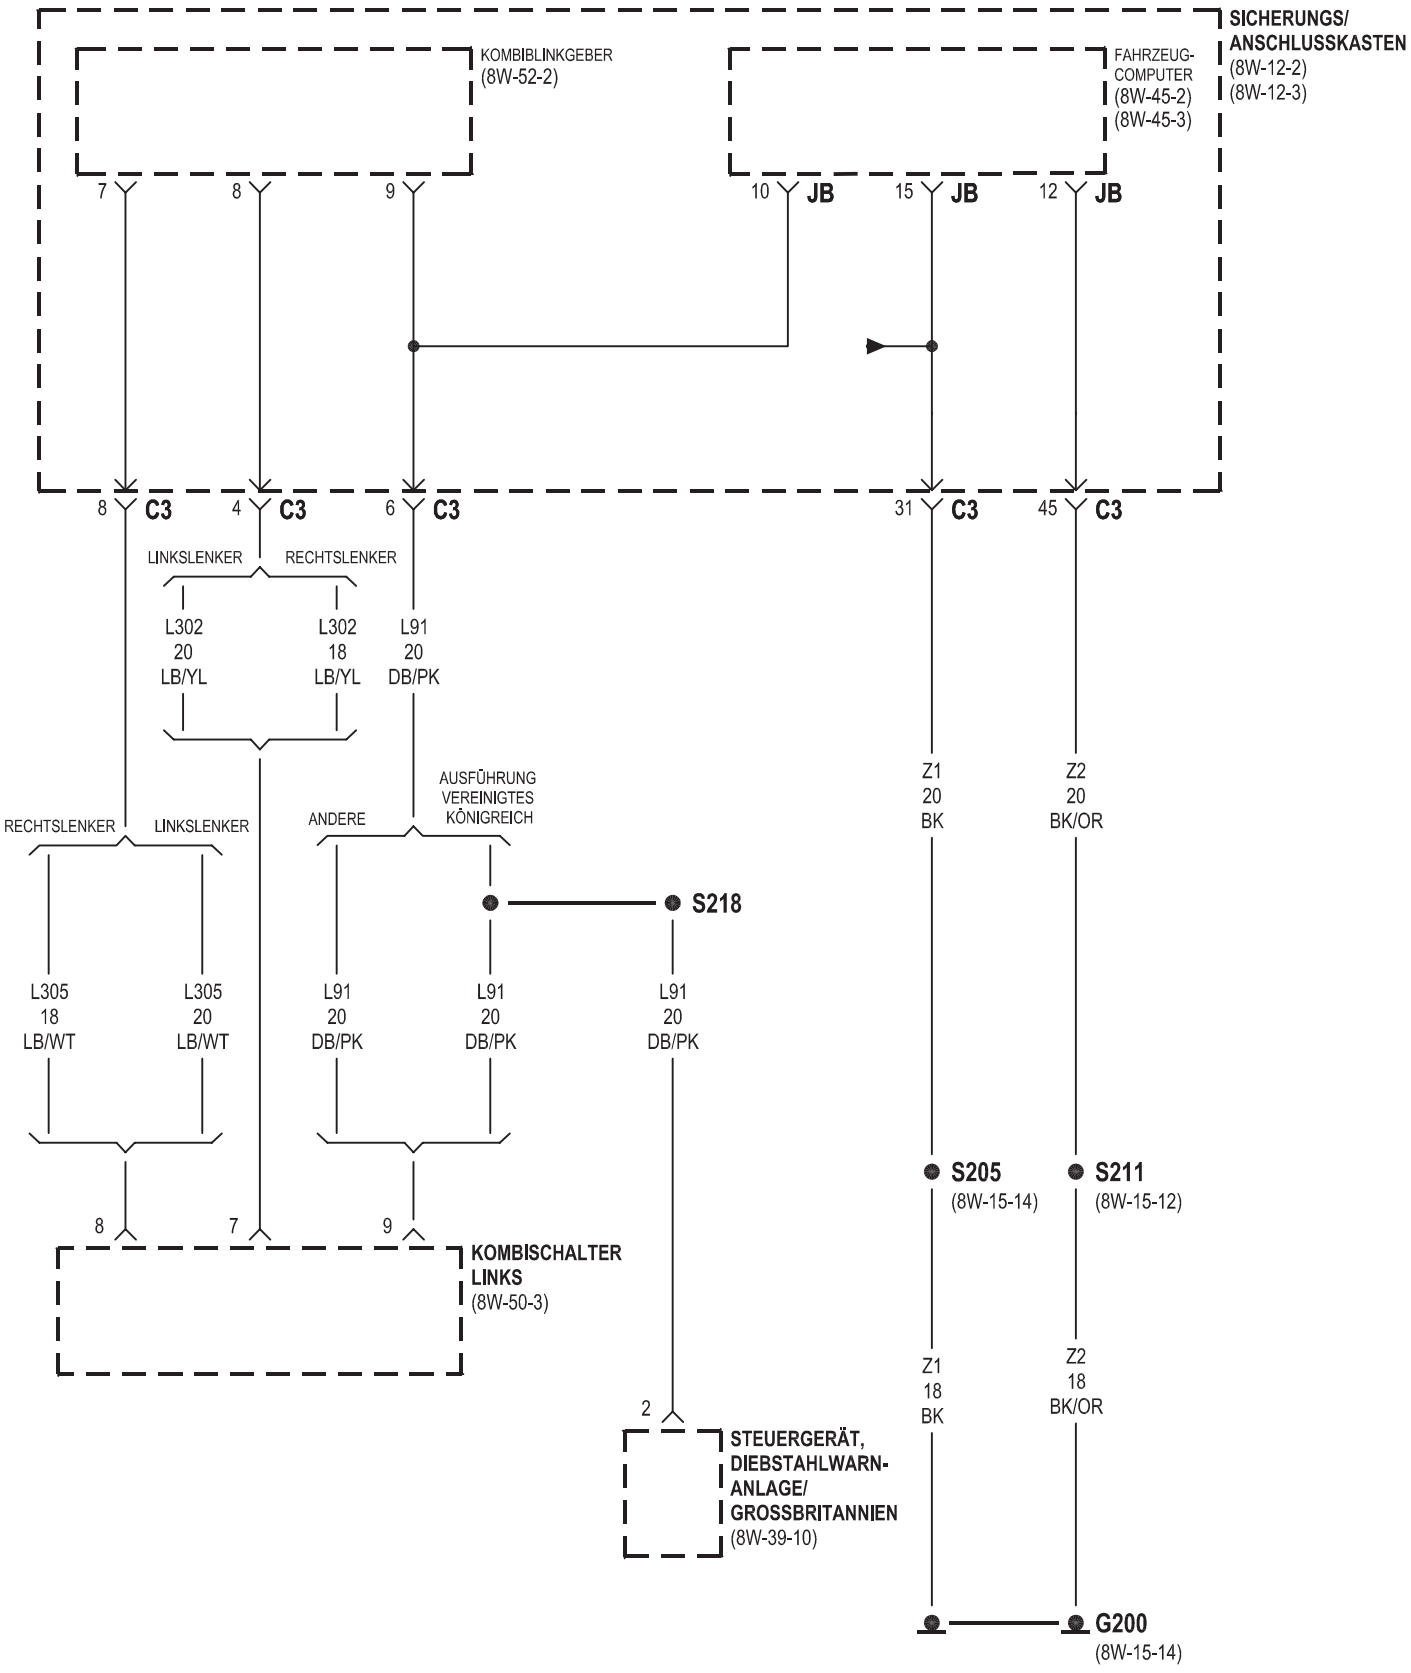
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-2)
FAHRZEUG-COMPUTER
(8W-45-2)
(8W-45-3)
7
8
9
10 JB
15 JB
12 JB
8 C3
4 C3
6 C3
31 C3
45 C3
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L302 20 LB/YL
L302 18 LB/YL
L91 20 DB/PK
Z1 20 BK
Z2 20 BK/OR
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
S218
L305 18 LB/WT
L305 20 LB/WT
L91 20 DB/PK
L91 20 DB/PK
L91 20 DB/PK
S205
(8W-15-14)
S211
(8W-15-12)
8
7
9
KOMBISCHALTER LINKS
(8W-50-3)
Z1 18 BK
Z2 18 BK/OR
2
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARN-ANLAGE/ GROSSBRITANNIEN
(8W-39-10)
G200
(8W-15-14)

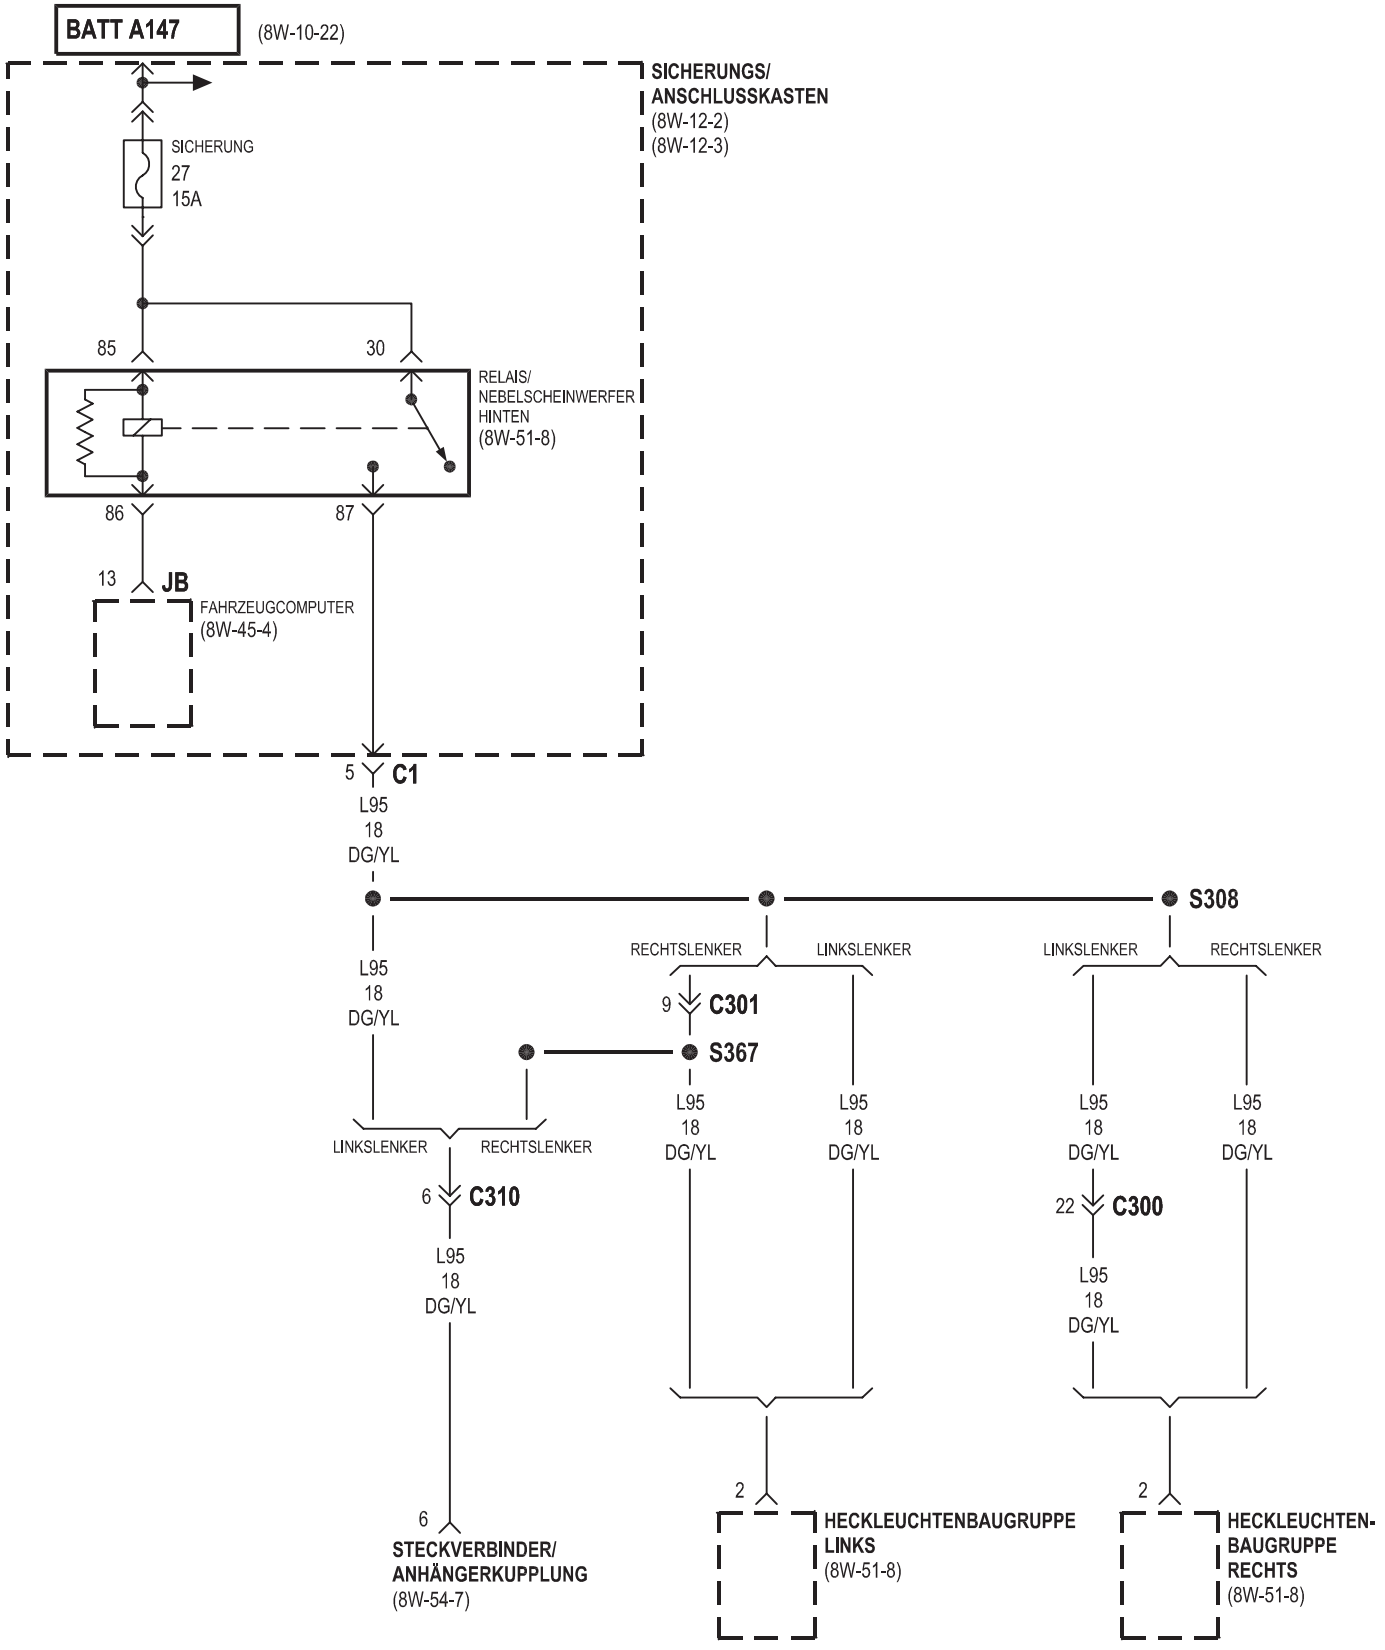
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
27
15A
85
30
RELAIS/
NEBELSCHEINWERFER
HINTEN
(8W-51-8)
86
87
13
JB
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-4)
5
C1
L95
18
DG/YL
S308
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
9
C301
S367
L95
18
DG/YL
L95
18
DG/YL
L95
18
DG/YL
L95
18
DG/YL
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
6
C310
22
C300
L95
18
DG/YL
L95
18
DG/YL
6
STECKVERBINDER/
ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-7)
2
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE
LINKS
(8W-51-8)
2
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
RECHTS
(8W-51-8)


8W-15 MASSEVERTEILUNG


BAUTEIL	SEITE
ABBLENDSW LINKS	8W-15-4
ABBLENDSW RECHTS	8W-15-7
AGR-MAGNETVENTIL	8W-15-10
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-15-15
AKUSTISCHES WARNSIGNAL	8W-15-14
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-15-13
BATTERIE	8W-15-2
BELEUCHTUNG, PRNDL-/VERTEILERGETRIEBE	8W-15-14
BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-15-18
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-15-18
BLINKLEUCHTE VL	8W-15-4
BLINKLEUCHTE VR	8W-15-7
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-15-18
BREMSLICHTSCHALTER	8W-15-16, 21
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-15-2
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-15-2
FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-15-5, 6
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-15-11, 12, 14
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN LINKS	8W-15-20, 21
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN RECHTS	8W-15-15, 17
FERNL/ HAUPTSW LINKS	8W-15-4
FERNL/ HAUPTSW RECHTS	8W-15-7
G100	8W-15-2
G101	8W-15-2
G102	8W-15-2
G103	8W-15-2
G104	8W-15-3
G105	8W-15-3
G106	8W-15-5, 6
G107	8W-15-11
G108	8W-15-8, 9, 10
G200	8W-15-14
G201	8W-15-15
G300	8W-15-1, 17
G301	8W-15-20, 21
GETRIEBERELAIS	8W-15-3
HAUPTDRUCKFÜHLER	8W-15-2
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS	8W-15-19
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS	8W-15-19
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-15-19
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS	8W-15-18
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS	8W-15-16, 17
HECKWISCHERMOTOR	8W-15-19
HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-15-19
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-15-19
HUPE NR. 1	8W-15-8, 9, 10
HUPE NR. 2	8W-15-8, 9, 10
INFODISPLAY	8W-15-20, 21
KÜHLMITTEL-FÜLLSTANDSGEBER	8W-15-8, 9, 10
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 1	8W-15-19
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 2	8W-15-19
KLIMAANLAGE, NEIDERDRUCKSCHALTER	8W-15-5, 8, 10
KOMBIINSTRUMENT	8W-15-12, 13
KOMBISCHALTER LINKS	8W-15-14
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-15-18
KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-15-3
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-15-3
LÜFTER2MOTOR	8W-15-6, 8, 9
LÜFTERRELAIS	8W-15-6, 8, 9
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-15-16, 17
MAGNETSCHALTER, ENTRIEGELUNG/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-15-19
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-15-12, 14
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-15-14
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-15-4
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS	8W-15-7
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER	8W-15-5, 6
MOTORRAUMLEUCHTE	6
MOTORSTEUERGERÄT	8W-15-2
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 2	8W-15-3
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/2	8W-15-3
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-15-5, 6
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	9, 10
OVERDRIVE-SCHALTER	8W-15-13, 14
PUMPE/ HECKSCHEIBENWASCHANLAGE	8W-15-5, 6
RADIO	8W-15-16, 17
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT	8W-15-11
RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-15-6
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER	8W-15-11
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZE/ BEIFAHRERSITZ	8W-15-16, 21
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-15-17, 20
SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG	8W-15-14
SCHALTER, SCHLIESSZYLINDER/ FAHRERTÜR	8W-15-15
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-15-13
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ	8W-15-13
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-15-16, 21
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-15-17, 20
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE	8W-15-17, 20
SCHALTER/ VERTEILERGETRIEBE	8W-15-3
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-15-15
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-15-15
SCHEIBENWASCHPUMPE	8W-15-5, 6
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-15-5, 6
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-15-18
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-15-5, 6
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-15-11, 12
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG	8W-15-17, 20
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-15-18
STAND/ BLINKLEUCHTE VL	8W-15-4
STANDLICHT VL	8W-15-4
STANDLICHT VR	8W-15-7
STANDLICHT/BLINKLEUCHTE VR	8W-15-7
STANDLICHTRELAIS	8W-15-11
STECKDOSE HINTEN	8W-15-16, 17
STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL	8W-15-13
STECKVERBINDER	8W-15-13, 14
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-15-2
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-15-18
STELLGLIED/ TEMPERATURVENTIL	8W-15-12
STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACHMOTOR	8W-15-18
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-15-14
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG	8W-15-15
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-15-12
STEUERGERÄT/ GEBLÄSEMOTOR	8W-15-14
STEUERGERÄT/ SCHIEBEDACH	8W-15-18
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-15-11
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/BEIFAHRERTÜR UND/ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-15-15
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/FAHRERTÜR UND/ODER FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-15-15
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ -TÜR-OFEN-SCHALTER HR	8W-15-15, 17
TÜVERRIEGELUNGSMOTOR/ -TÜROFFEN-SCHALTER HL	8W-15-20, 21
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-15-6, 8, 9
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 1	8W-15-3
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/1	8W-15-3
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-15-6, 8, 9
ZÜNDSCHALTER	8W-15-14
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-15-13
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-15-8, 9, 10

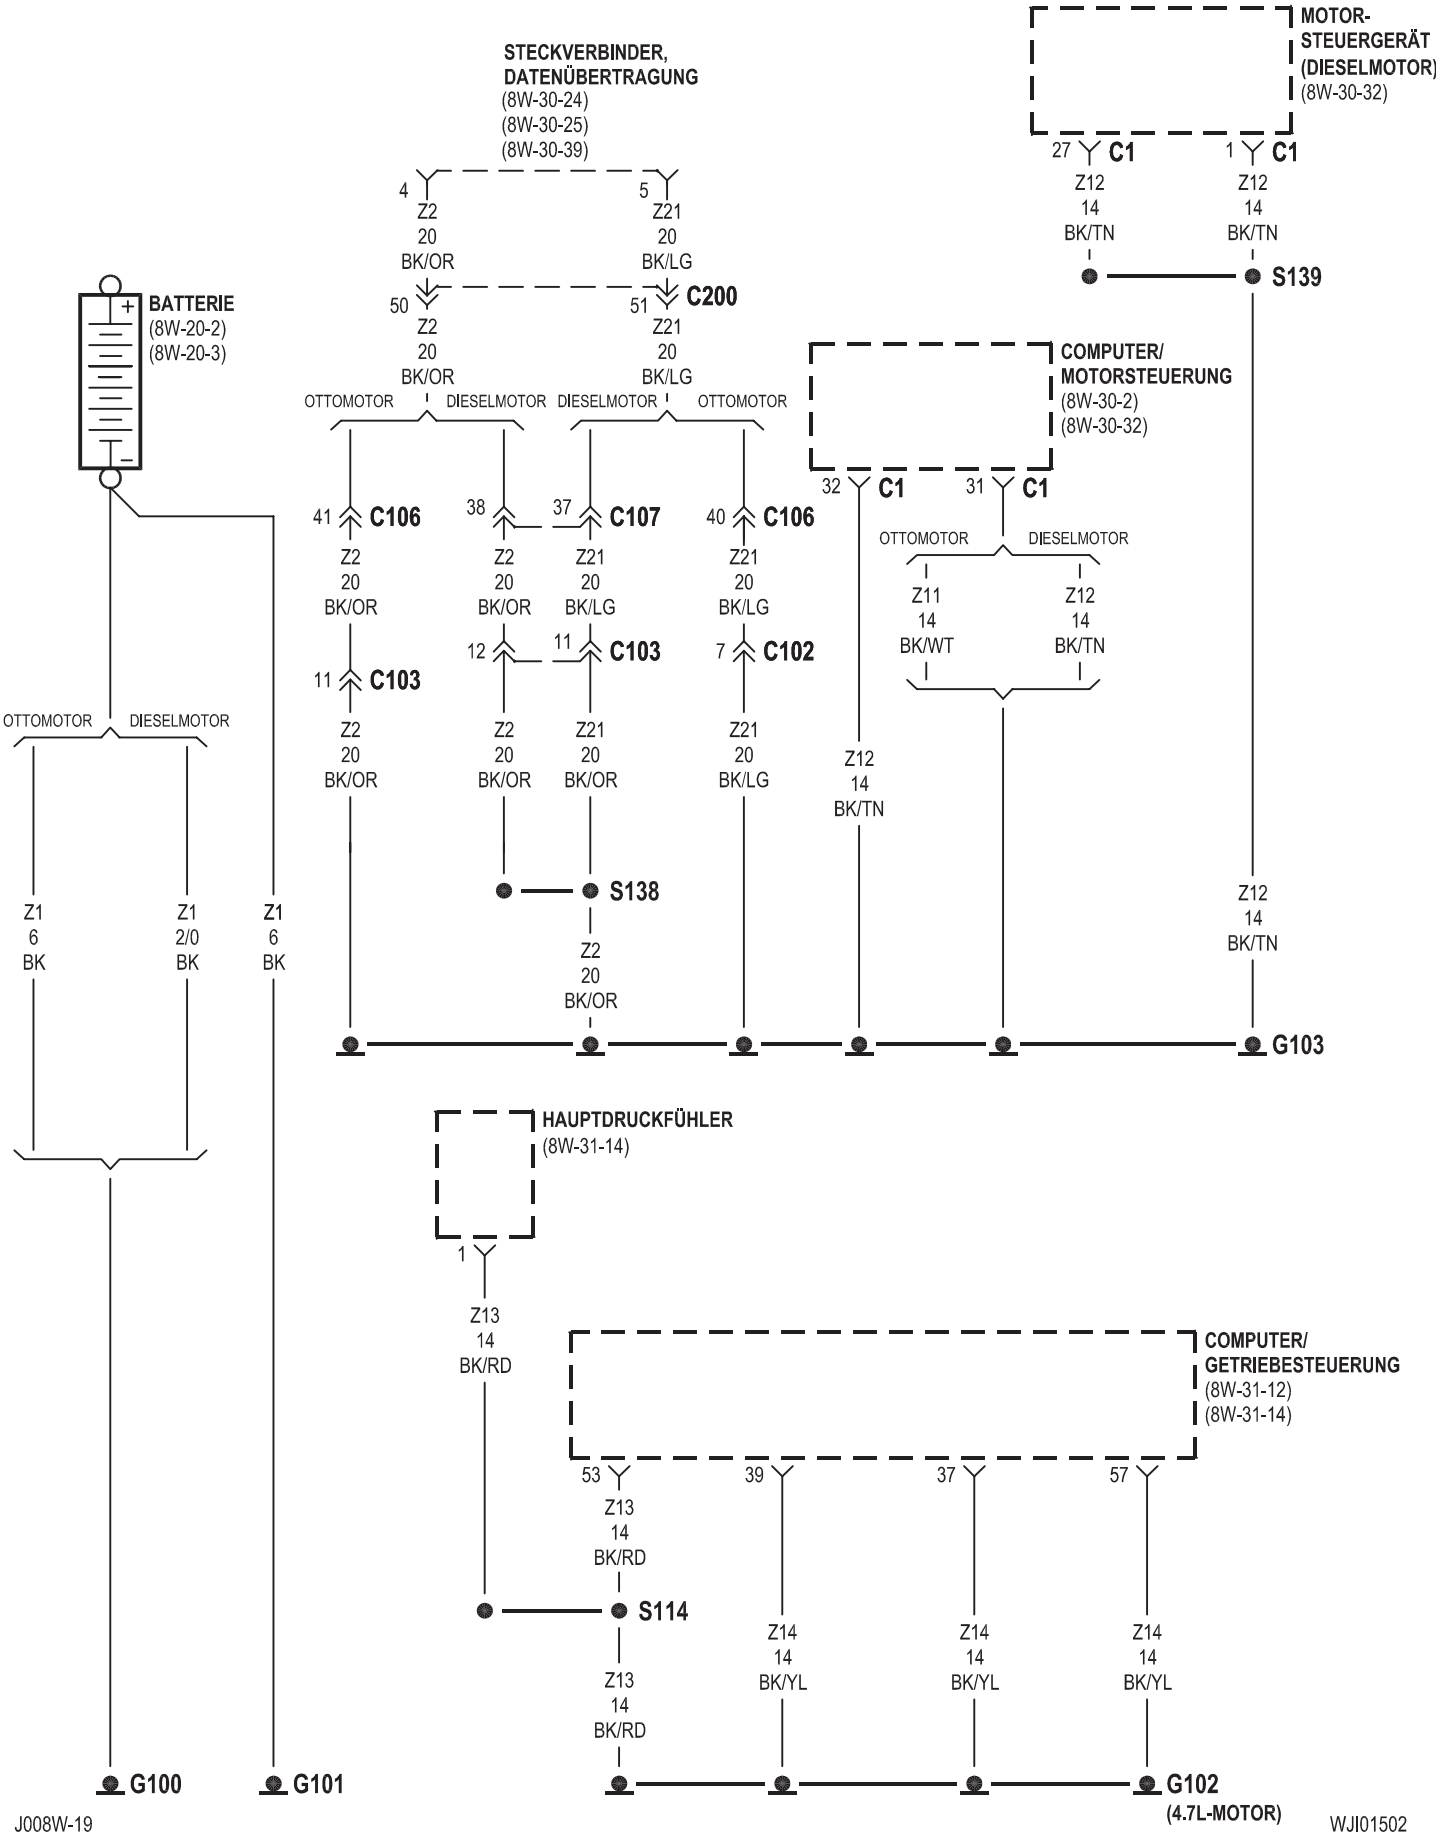



J008W-19


WJI01502

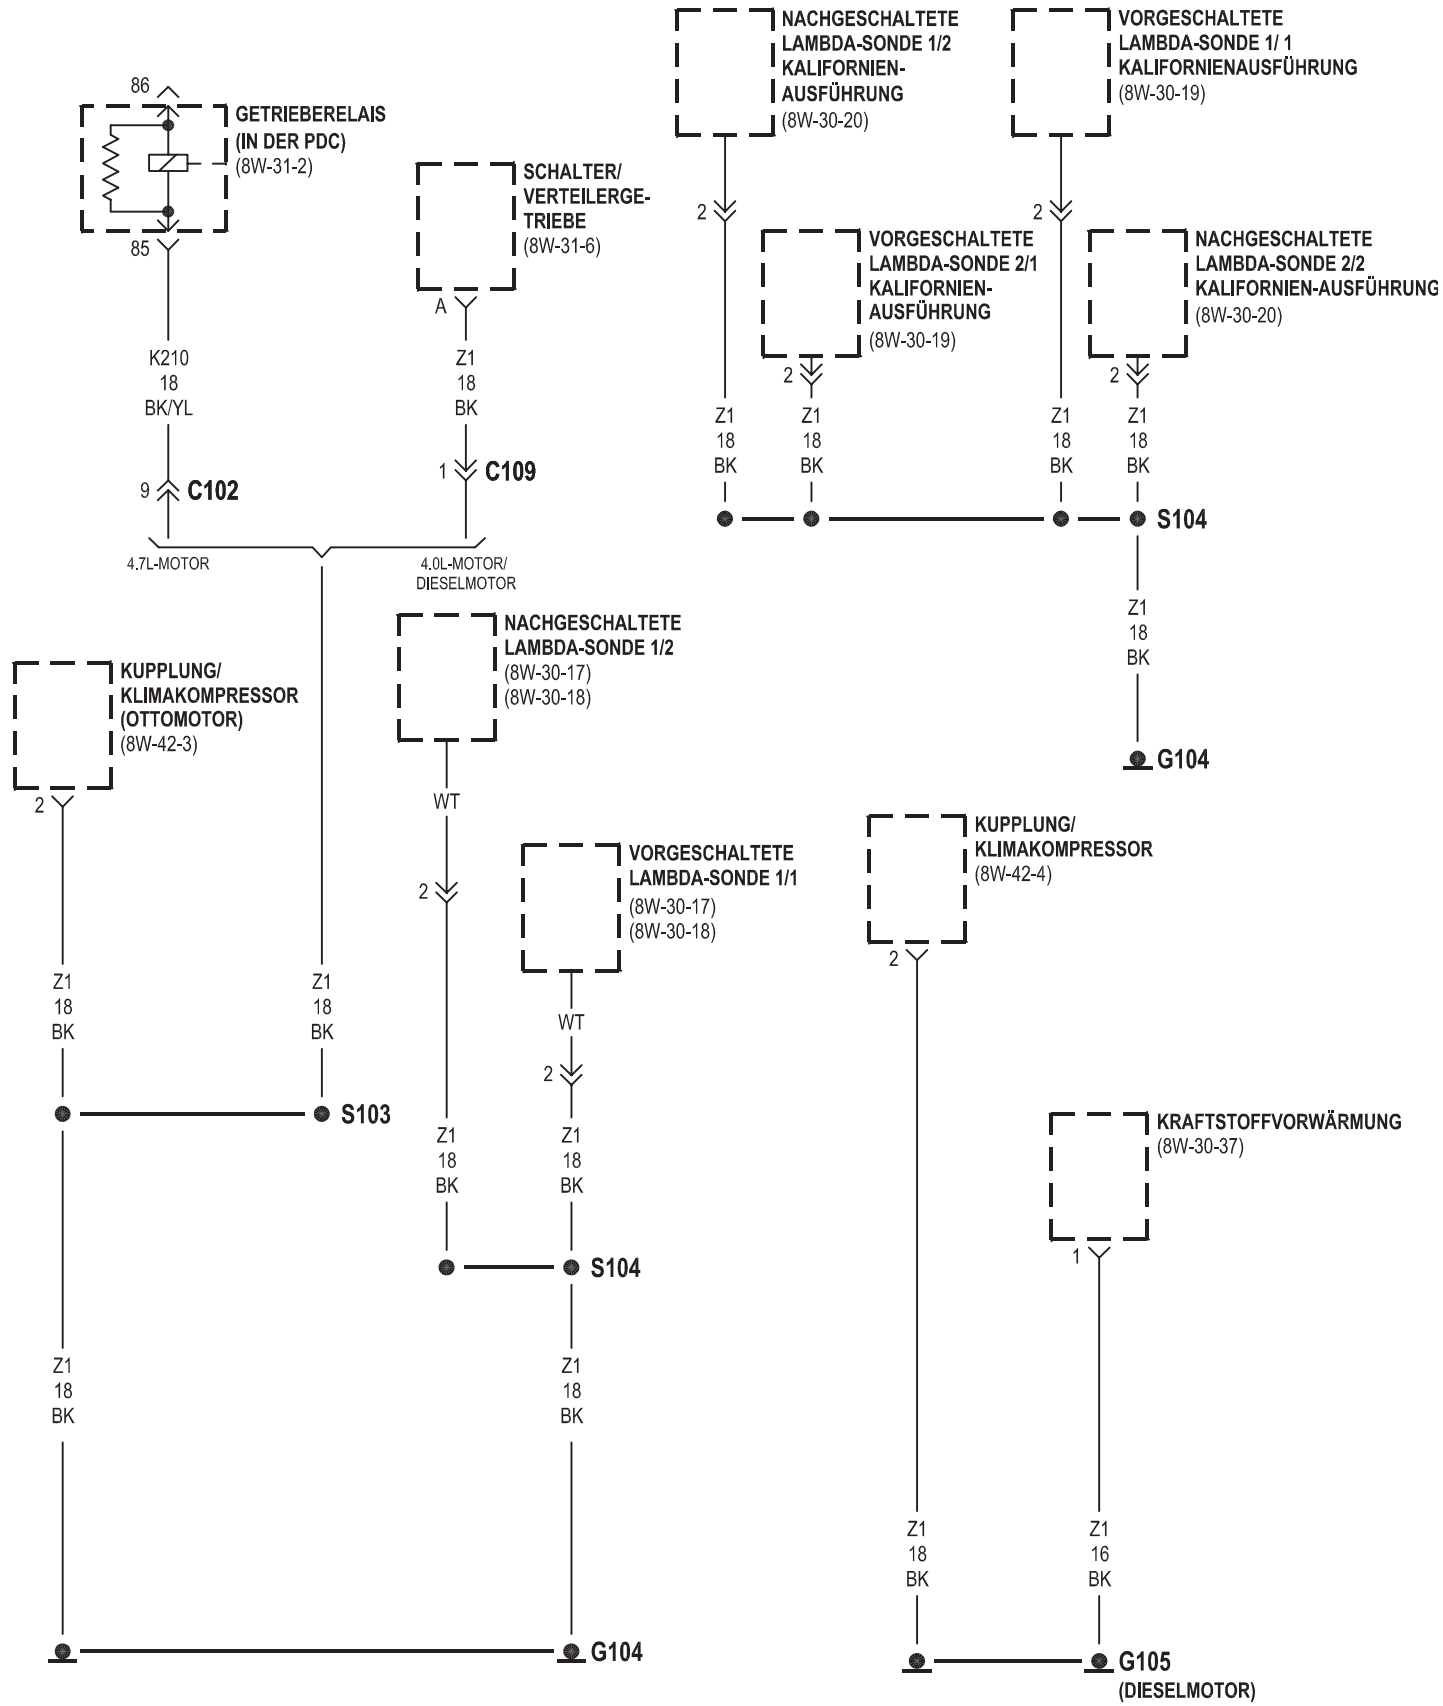

86
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
(8W-31-2)
85
K210
18
BK/YL
9
C102
4.7L-MOTOR
SCHALTER/
VERTEILERGE-
TRIEBE
(8W-31-6)
A
Z1
18
BK
1
C109
4.0L-MOTOR/
DIESELMOTOR
NACHGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 1/2
KALIFORNIEN-
AUSFÜHRUNG
(8W-30-20)
VORGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 1/ 1
KALIFORNIENAUSFÜHRUNG
(8W-30-19)
VORGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 2/1
KALIFORNIEN-
AUSFÜHRUNG
(8W-30-19)
NACHGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 2/2
KALIFORNIEN-AUSFÜHRUNG
(8W-30-20)
S104
G104
KUPPLUNG/
KLIMAKOMPRESSOR
(OTTOMOTOR)
(8W-42-3)
S103
NACHGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 1/2
(8W-30-17)
(8W-30-18)
VORGESCHALTETE
LAMBDA-SONDE 1/1
(8W-30-17)
(8W-30-18)
S104
G104
KUPPLUNG/
KLIMAKOMPRESSOR
(8W-42-4)
KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG
(8W-30-37)
Z1
16
BK
G105
(DIESELMOTOR)

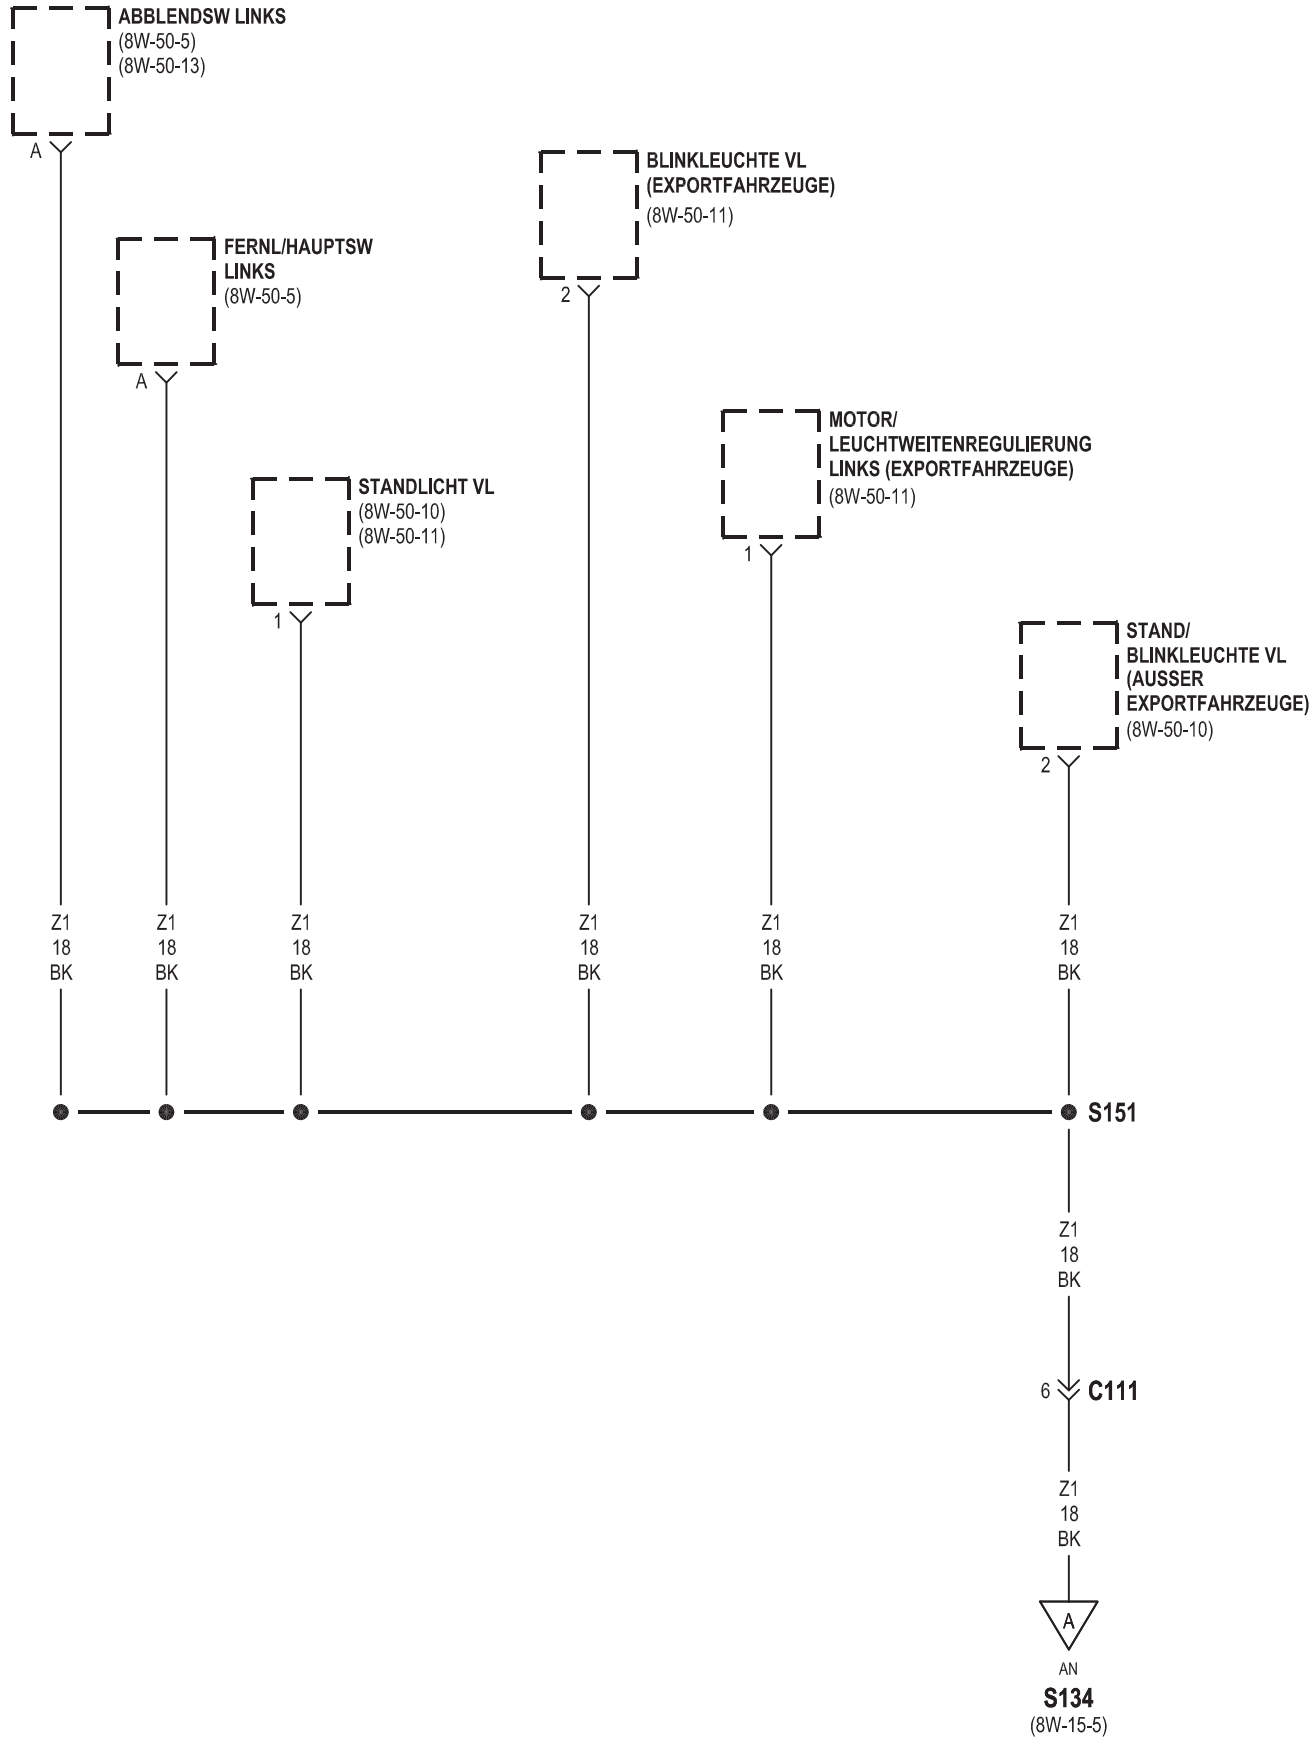
ABBLENDSW LINKS
(8W-50-5)
(8W-50-13)
A
FERNL/HAUPTSW LINKS
(8W-50-5)
A
STANDLICHT VL
(8W-50-10)
(8W-50-11)
1
BLINKLEUCHTE VL (EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-11)
2
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS (EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-11)
1
STAND/ BLINKLEUCHTE VL (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-10)
2
Z1
18
BK
S151
6
C111
A
AN
S134
(8W-15-5)

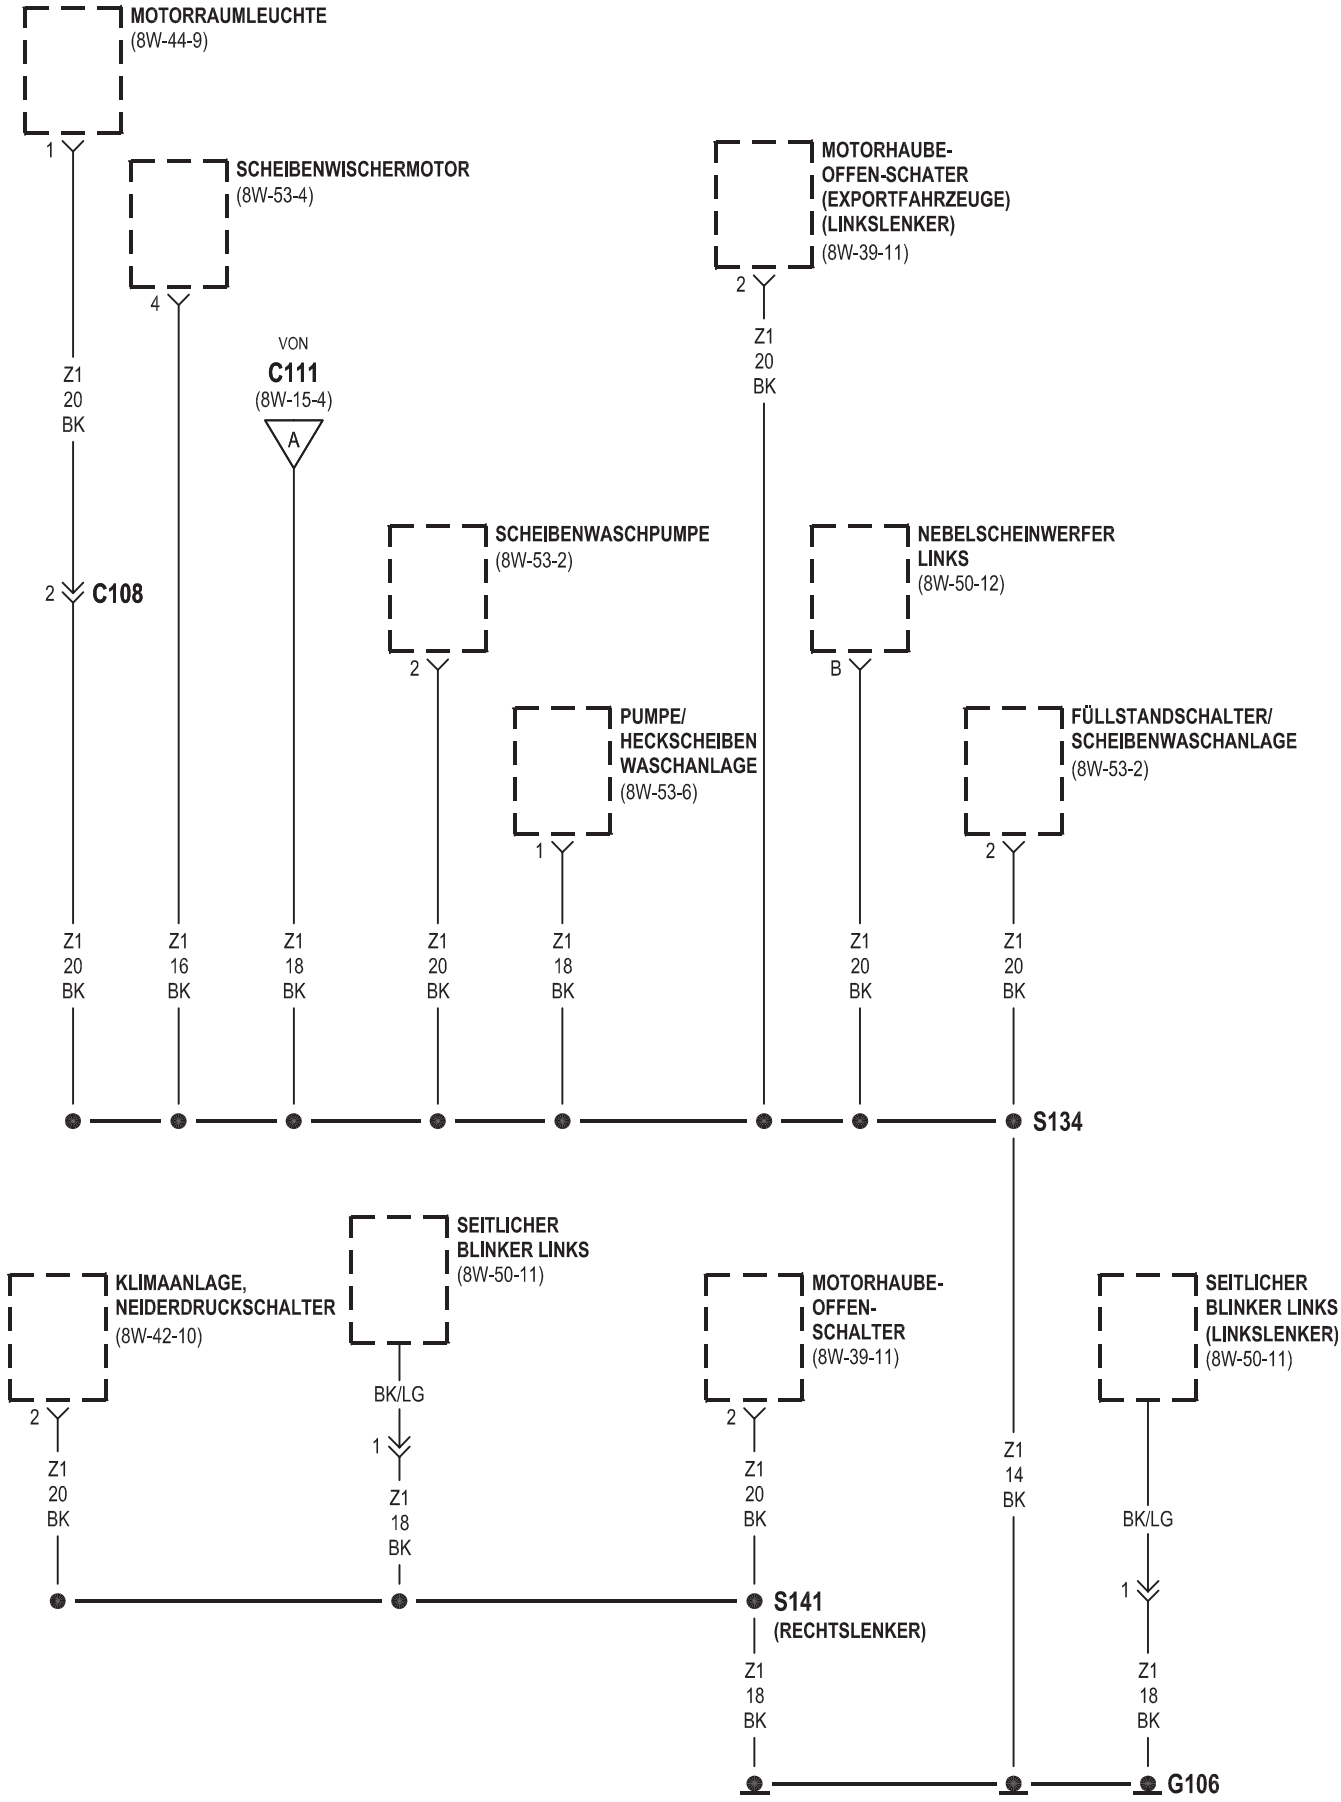

MOTORRAUMLEUCHTE
(8W-44-9)
1
SCHEIBENWISCHERMOTOR
(8W-53-4)
4
MOTORHAUBE-
OFFEN-SCHATER
(EXPORTFAHRZEUGE)
(LINKSLENKER)
(8W-39-11)
2
Z1
20
BK
VON
C111
(8W-15-4)
A
2
C108
SCHEIBENWASCHPUMPE
(8W-53-2)
2
NEBELSCHEINWERFER
LINKS
(8W-50-12)
B
PUMPE/
HECKSCHEIBEN
WASCHANLAGE
(8W-53-6)
1
FÜLLSTANDSCHALTER/
SCHEIBENWASCHANLAGE
(8W-53-2)
2
Z1
20
BK
Z1
16
BK
Z1
18
BK
Z1
20
BK
Z1
18
BK
Z1
20
BK
Z1
20
BK
S134
SEITLICHER
BLINKER LINKS
(8W-50-11)
KLIMAANLAGE,
NEIDERDRUCKSCHALTER
(8W-42-10)
2
BK/LG
1
Z1
18
BK
MOTORHAUBE-
OFFEN-
SCHALTER
(8W-39-11)
2
Z1
14
BK
SEITLICHER
BLINKER LINKS
(LINKSLENKER)
(8W-50-11)
BK/LG
1
S141
(RECHTSLENKER)
Z1
18
BK
Z1
18
BK
G106

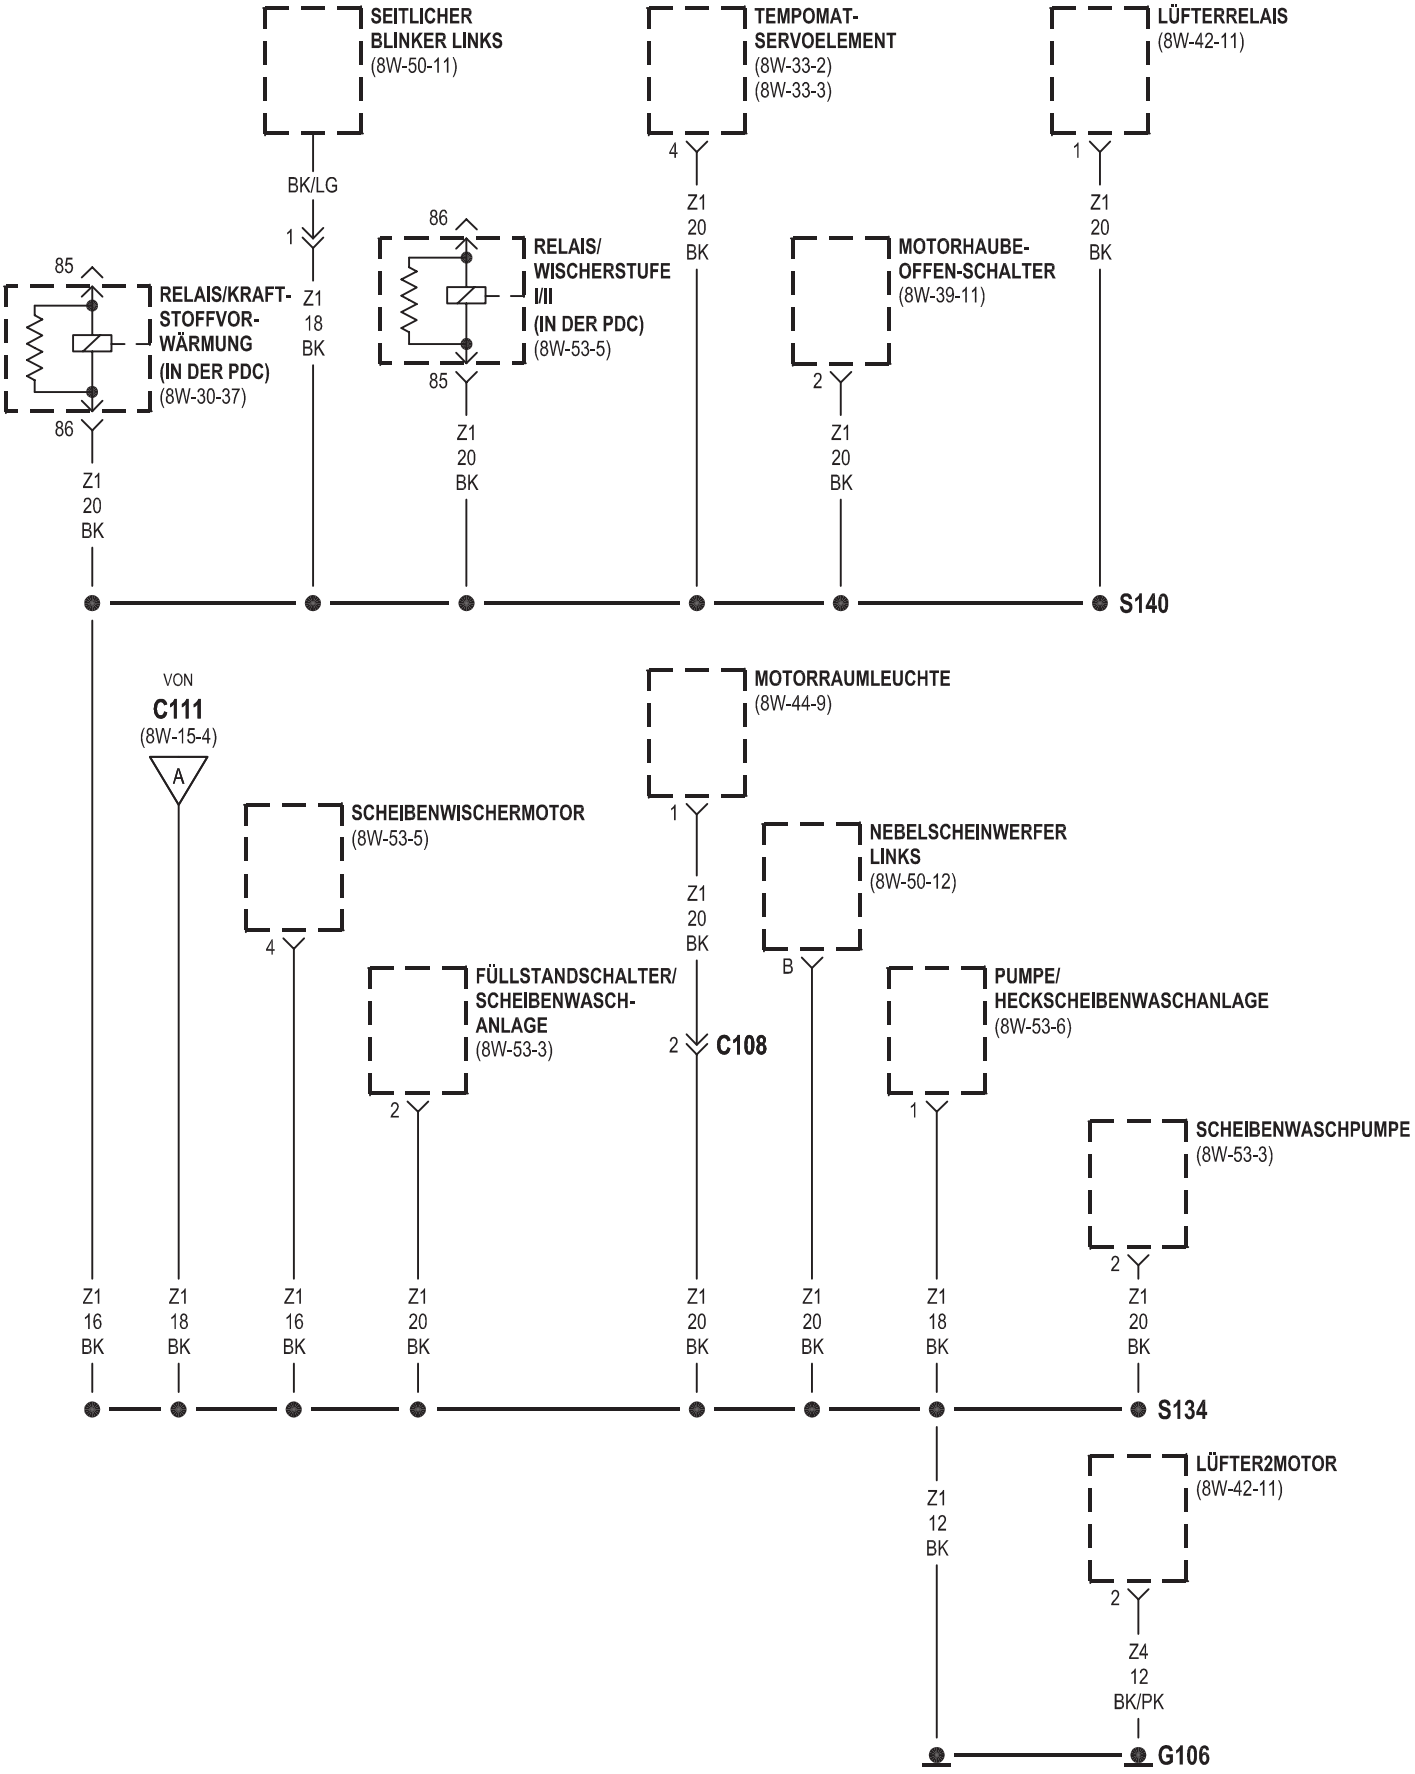

SEITLICHER BLINKER LINKS (8W-50-11)
TEMPOMAT-SERVOELEMENT (8W-33-2) (8W-33-3)
LÜFTERRELAIS (8W-42-11)
BK/LG
1
Z1 18 BK
4
Z1 20 BK
1
Z1 20 BK
86
RELAIS/ WISCHERSTUFE I/II (IN DER PDC) (8W-53-5)
85
Z1 20 BK
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER (8W-39-11)
2
Z1 20 BK
85
RELAIS/KRAFT-STOFFVOR-WÄRMUNG (IN DER PDC) (8W-30-37)
86
Z1 20 BK
S140
VON C111 (8W-15-4)
A
MOTORRAUMLEUCHTE (8W-44-9)
1
Z1 20 BK
SCHEIBENWISCHERMOTOR (8W-53-5)
4
NEBELSCHEINWERFER LINKS (8W-50-12)
B
FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCH-ANLAGE (8W-53-3)
2
2 C108
PUMPE/ HECKSCHEIBENWASCHANLAGE (8W-53-6)
1
SCHEIBENWASCHPUMPE (8W-53-3)
2
Z1 16 BK
Z1 18 BK
Z1 16 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 20 BK
S134
LÜFTER2MOTOR (8W-42-11)
Z1 12 BK
2
Z4 12 BK/PK
G106

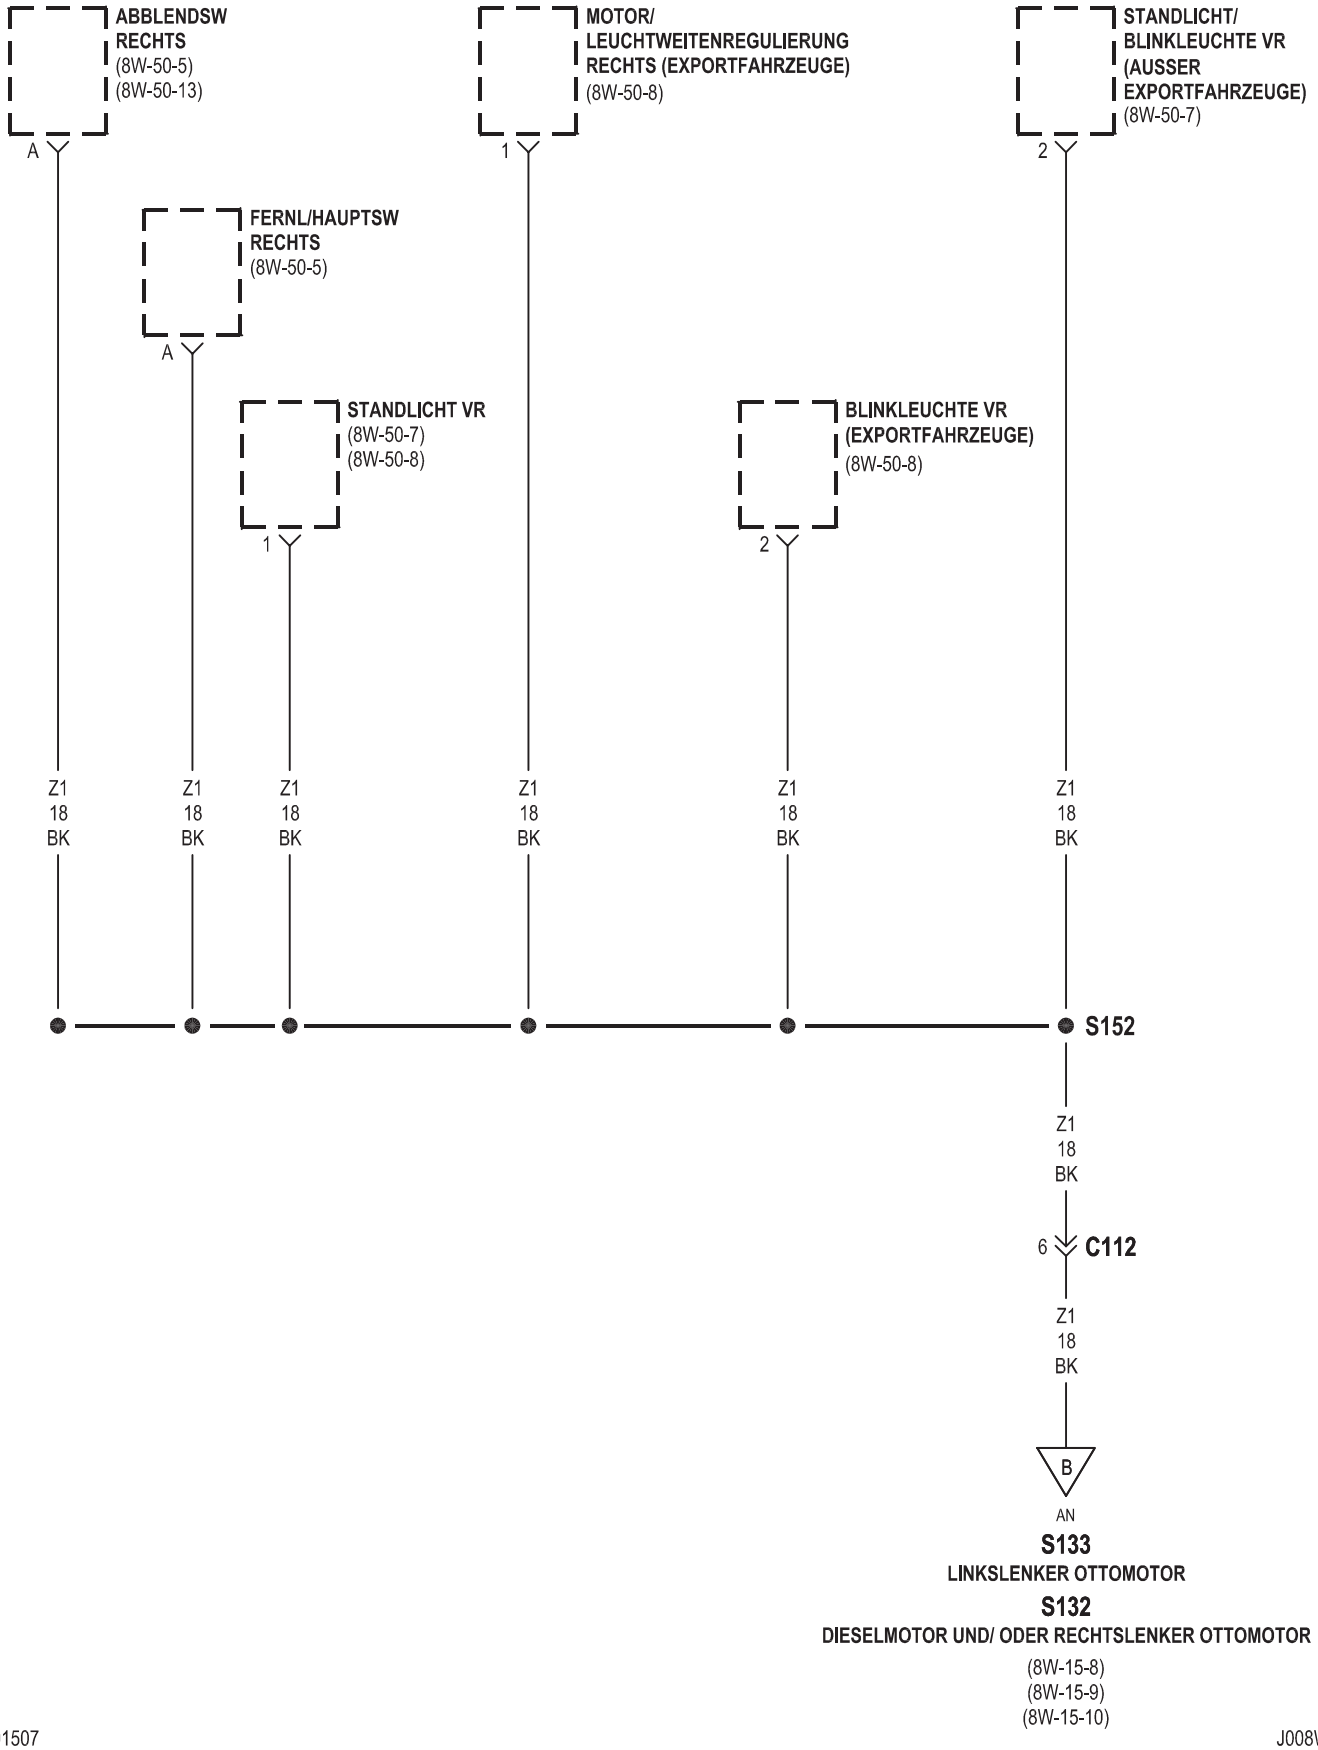

ABBLENDSW
RECHTS
(8W-50-5)
(8W-50-13)
A
FERNL/HAUPTSW
RECHTS
(8W-50-5)
A
STANDLICHT VR
(8W-50-7)
(8W-50-8)
1
MOTOR/
LEUCHTWEITENREGULIERUNG
RECHTS (EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-8)
1
BLINKLEUCHTE VR
(EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-8)
2
STANDLICHT/
BLINKLEUCHTE VR
(AUSSER
EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-7)
2
Z1
18
BK
S152
6
C112
B
AN
S133
LINKSLENKER OTTOMOTOR
S132
DIESELMOTOR UND/ ODER RECHTSLENKER OTTOMOTOR
(8W-15-8)
(8W-15-9)
(8W-15-10)

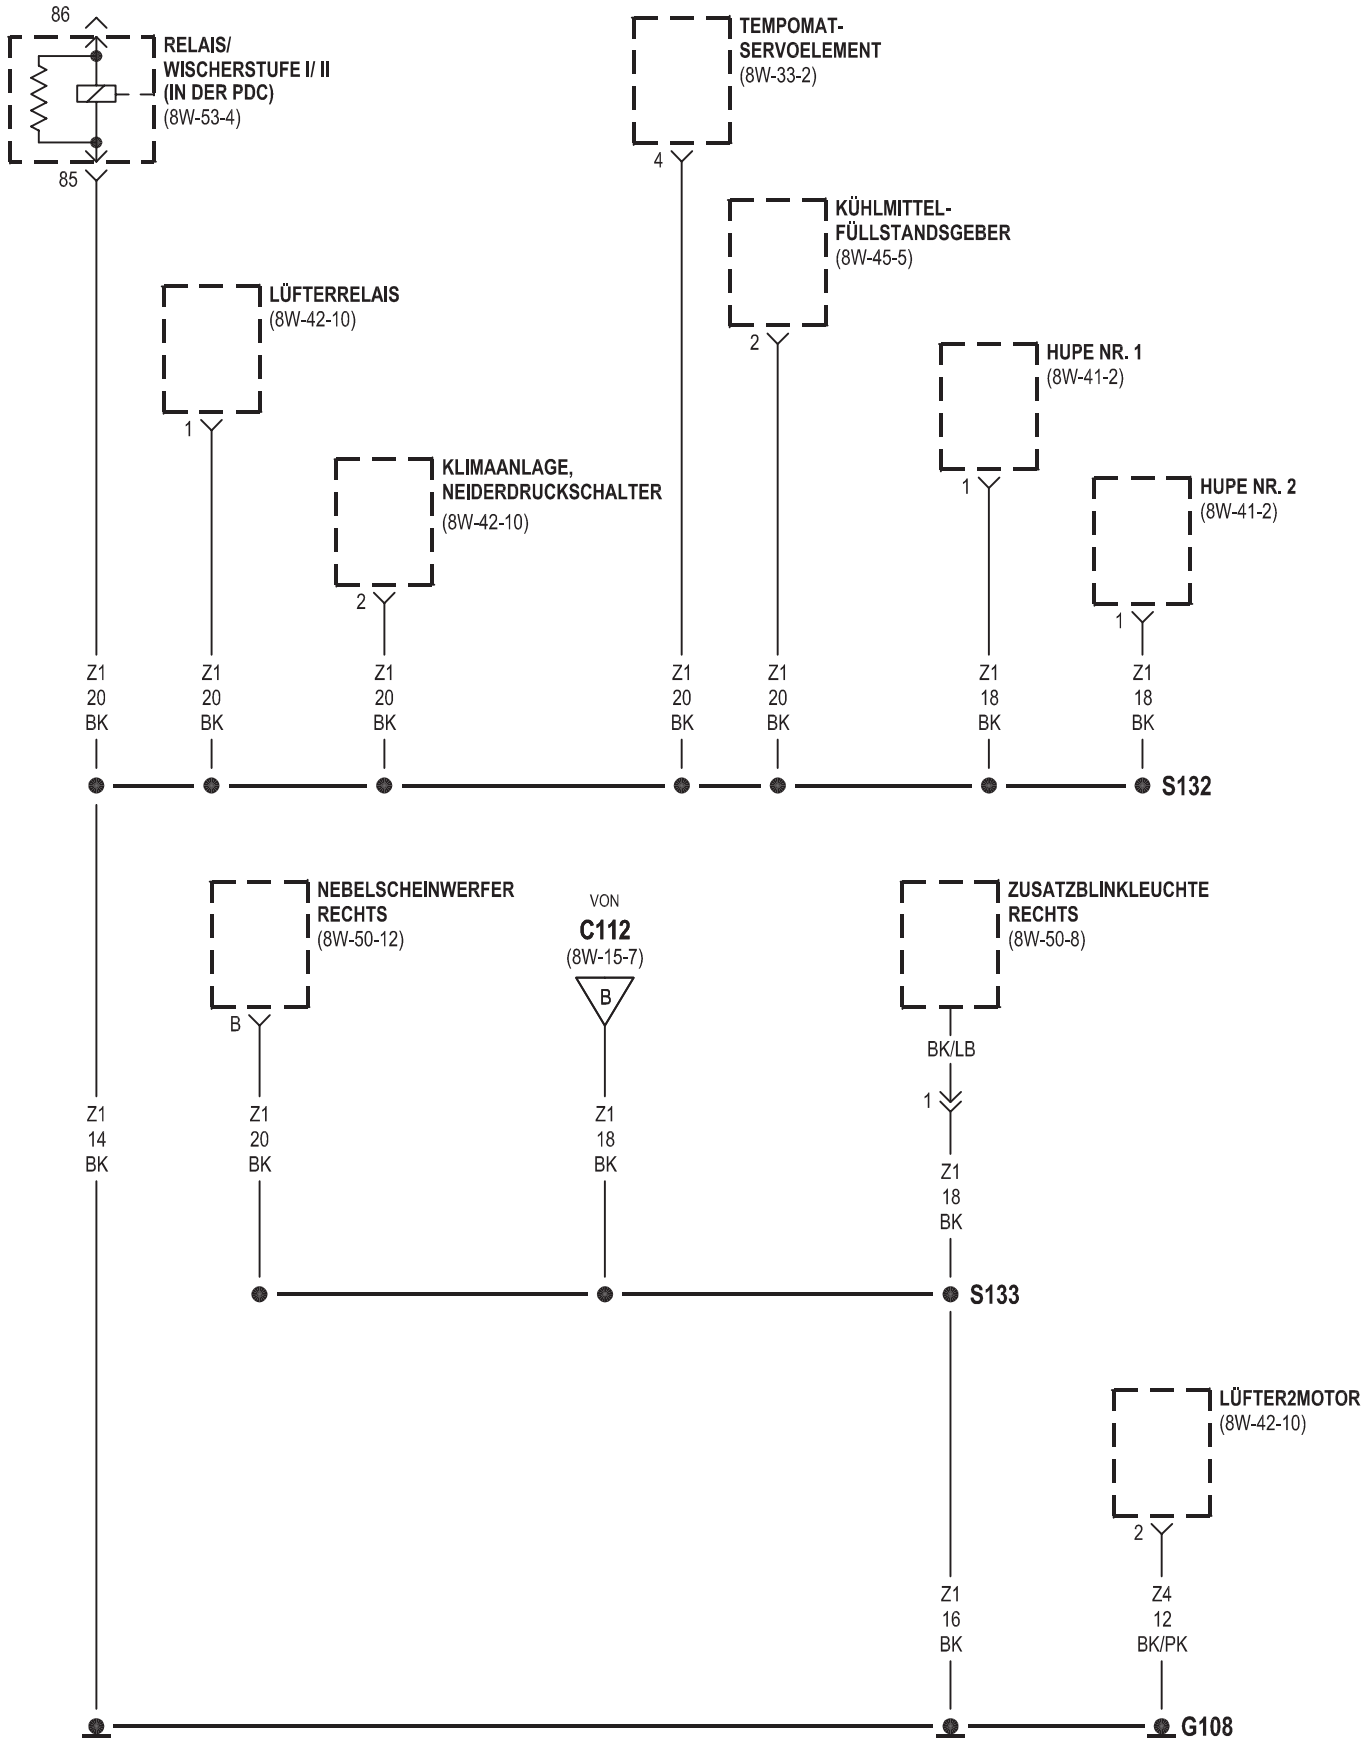

86
RELAIS/
WISCHERSTUFE I/ II
(IN DER PDC)
(8W-53-4)
85
TEMPOMAT-
SERVOELEMENT
(8W-33-2)
4
KÜHLMITTEL-
FÜLLSTANDSGEBER
(8W-45-5)
2
LÜFTERRELAIS
(8W-42-10)
1
HUPE NR. 1
(8W-41-2)
1
KLIMAANLAGE,
NEIDERDRUCKSCHALTER
(8W-42-10)
2
HUPE NR. 2
(8W-41-2)
1
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
S132
NEBELSCHEINWERFER
RECHTS
(8W-50-12)
B
VON
C112
(8W-15-7)
B
ZUSATZBLINKLEUCHTE
RECHTS
(8W-50-8)
BK/LB
1
Z1 14 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
S133
LÜFTER2MOTOR
(8W-42-10)
2
Z1 16 BK
Z4 12 BK/PK
G108


RECHTSLENKER OTTOMOTOREN

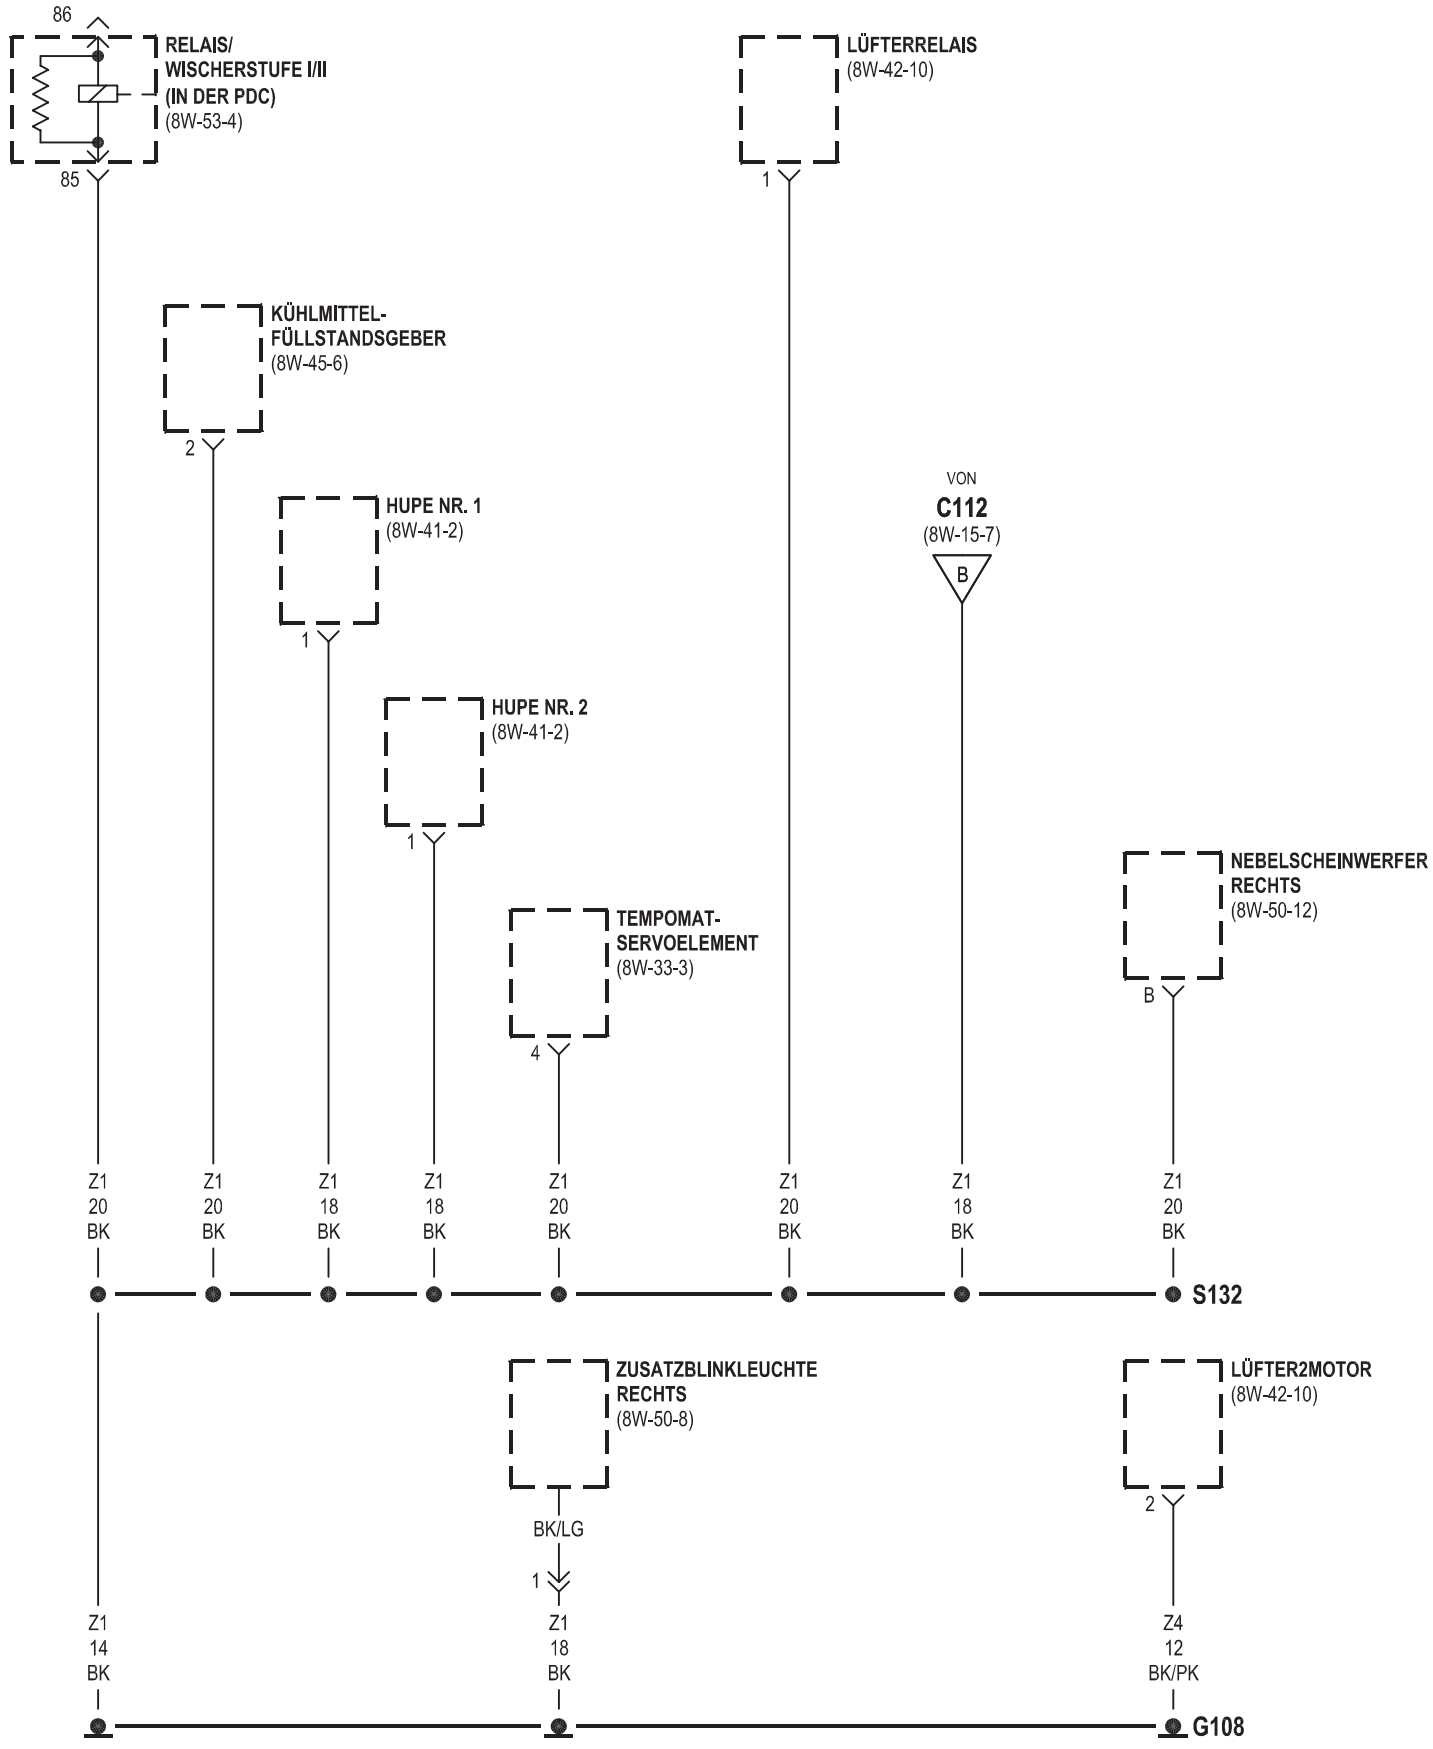


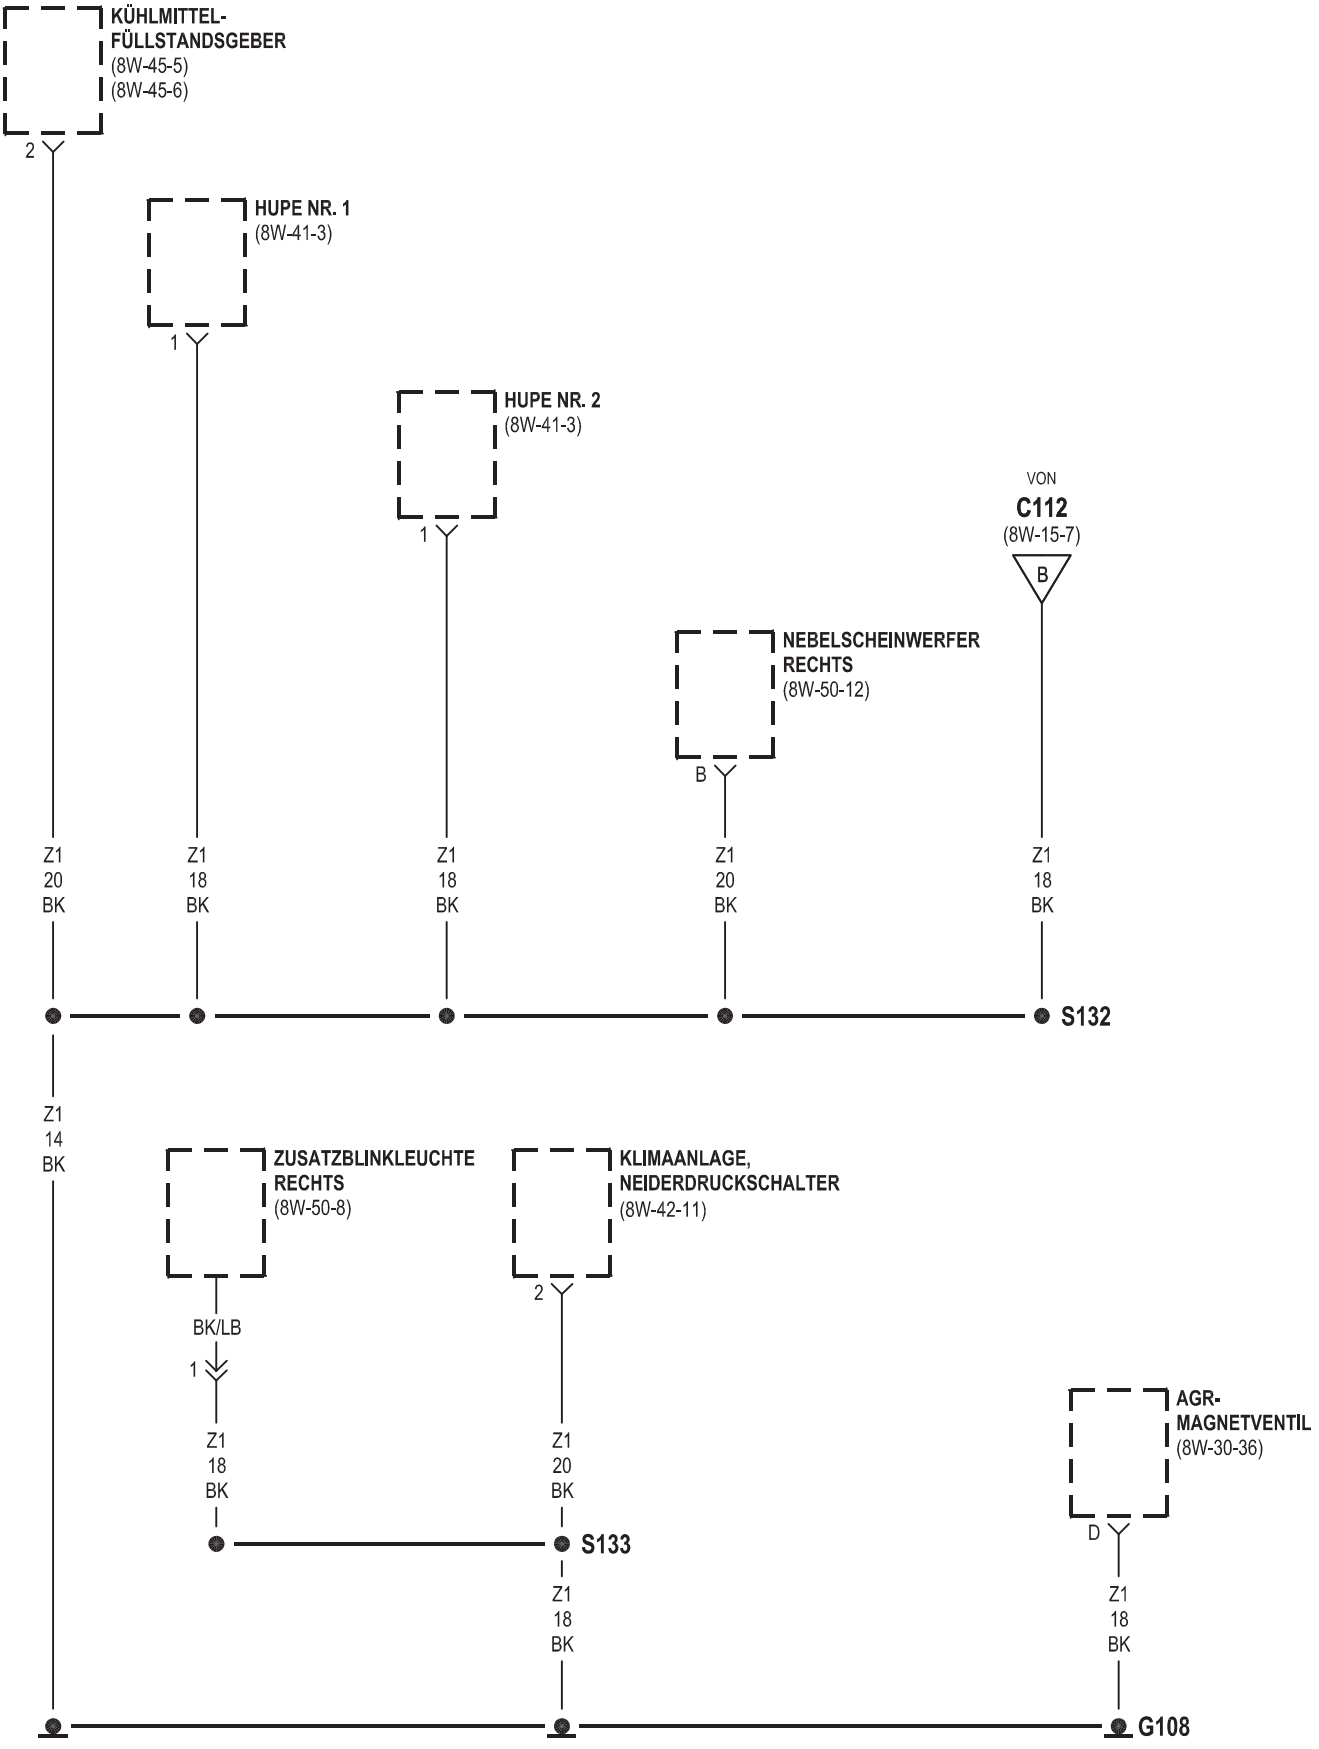

KÜHLMITTEL-
FÜLLSTANDSGEBER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
2
HUPE NR. 1
(8W-41-3)
1
HUPE NR. 2
(8W-41-3)
1
VON
C112
(8W-15-7)
B
NEBELSCHEINWERFER
RECHTS
(8W-50-12)
B
Z1
20
BK
Z1
18
BK
Z1
18
BK
Z1
20
BK
Z1
18
BK
S132
Z1
14
BK
ZUSATZBLINKLEUCHTE
RECHTS
(8W-50-8)
BK/LB
1
Z1
18
BK
KLIMAANLAGE,
NEIDERDRUCKSCHALTER
(8W-42-11)
2
Z1
20
BK
S133
Z1
18
BK
AGR-
MAGNETVENTIL
(8W-30-36)
D
Z1
18
BK
G108

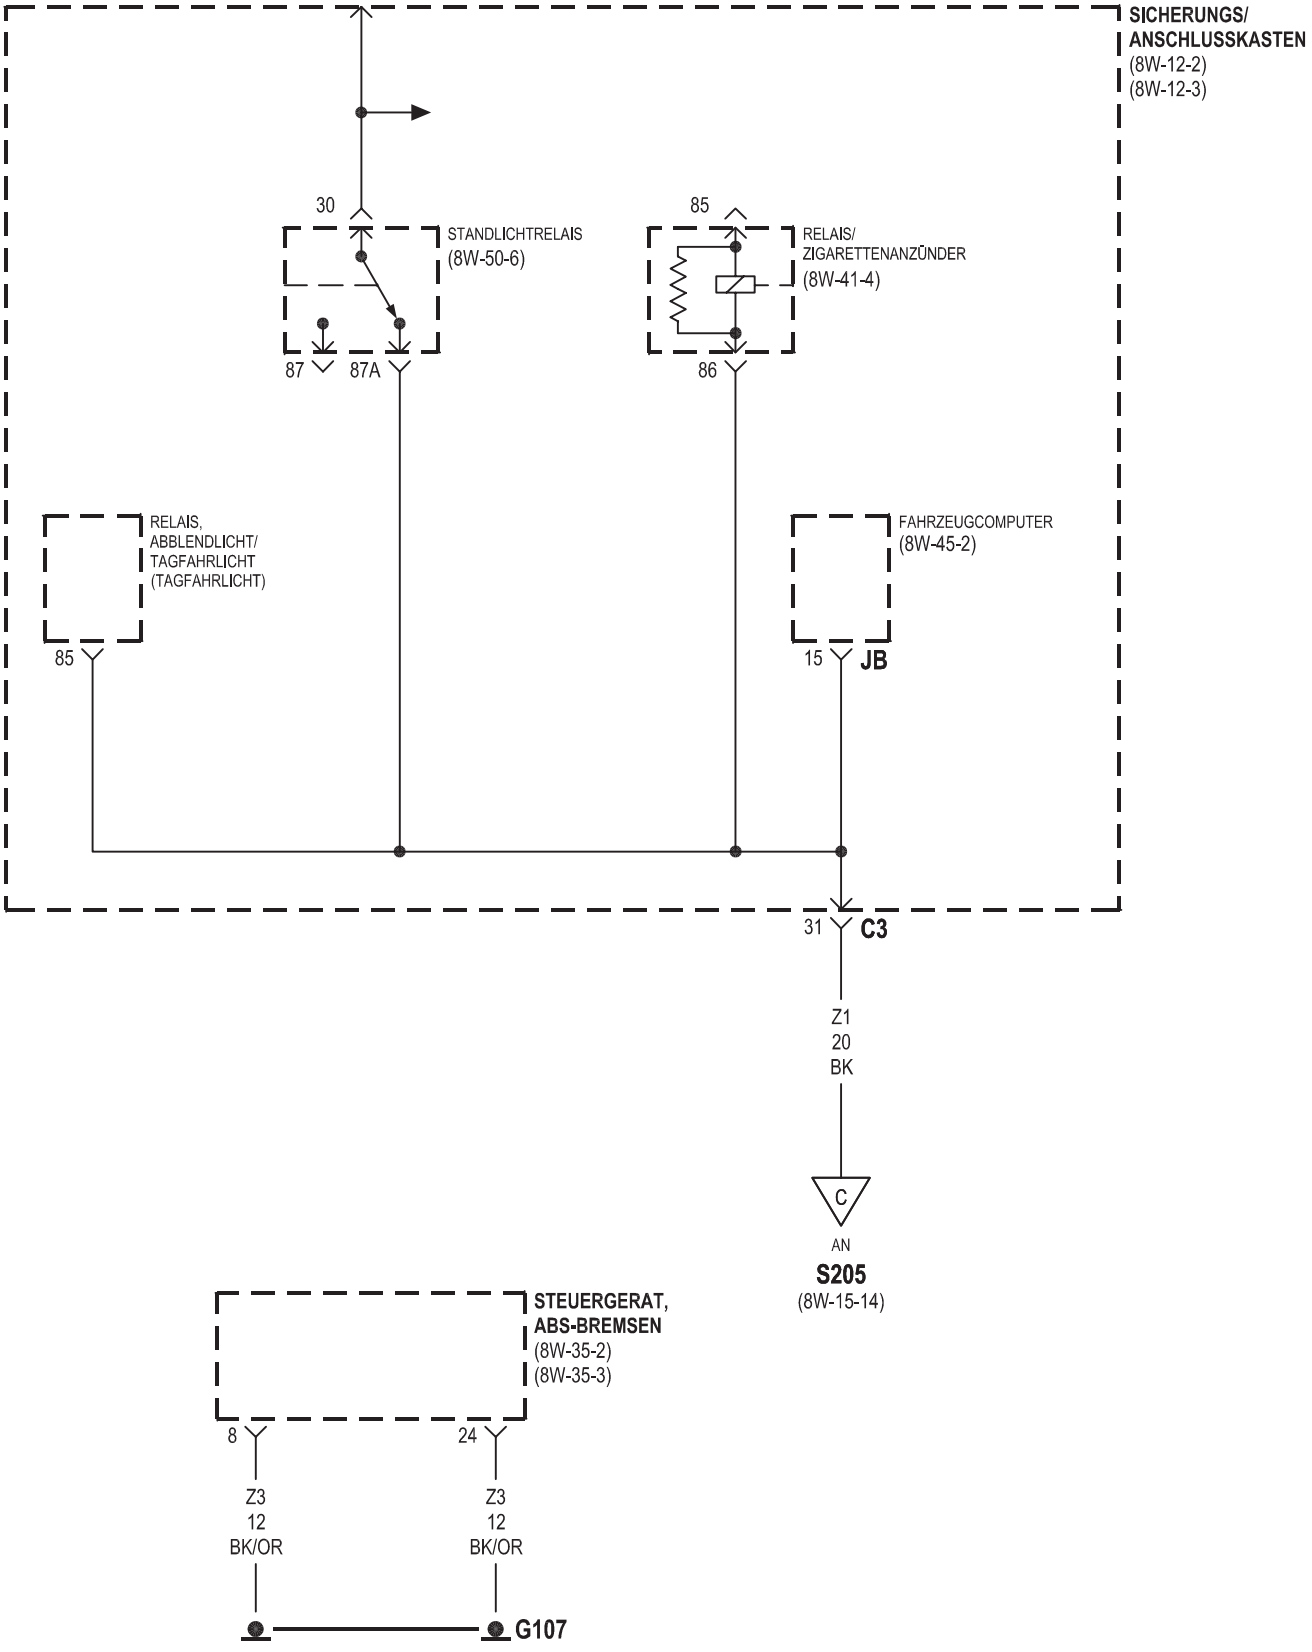

SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
30
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
87
87A
85
RELAIS/
ZIGARETTENANZÜNDER
(8W-41-4)
86
RELAIS,
ABBLENDLICHT/
TAGFAHRLICHT
(TAGFAHRLICHT)
85
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-2)
15
JB
31
C3
Z1
20
BK
C
AN
S205
(8W-15-14)
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
(8W-35-2)
(8W-35-3)
8
24
Z3
12
BK/OR
Z3
12
BK/OR
G107

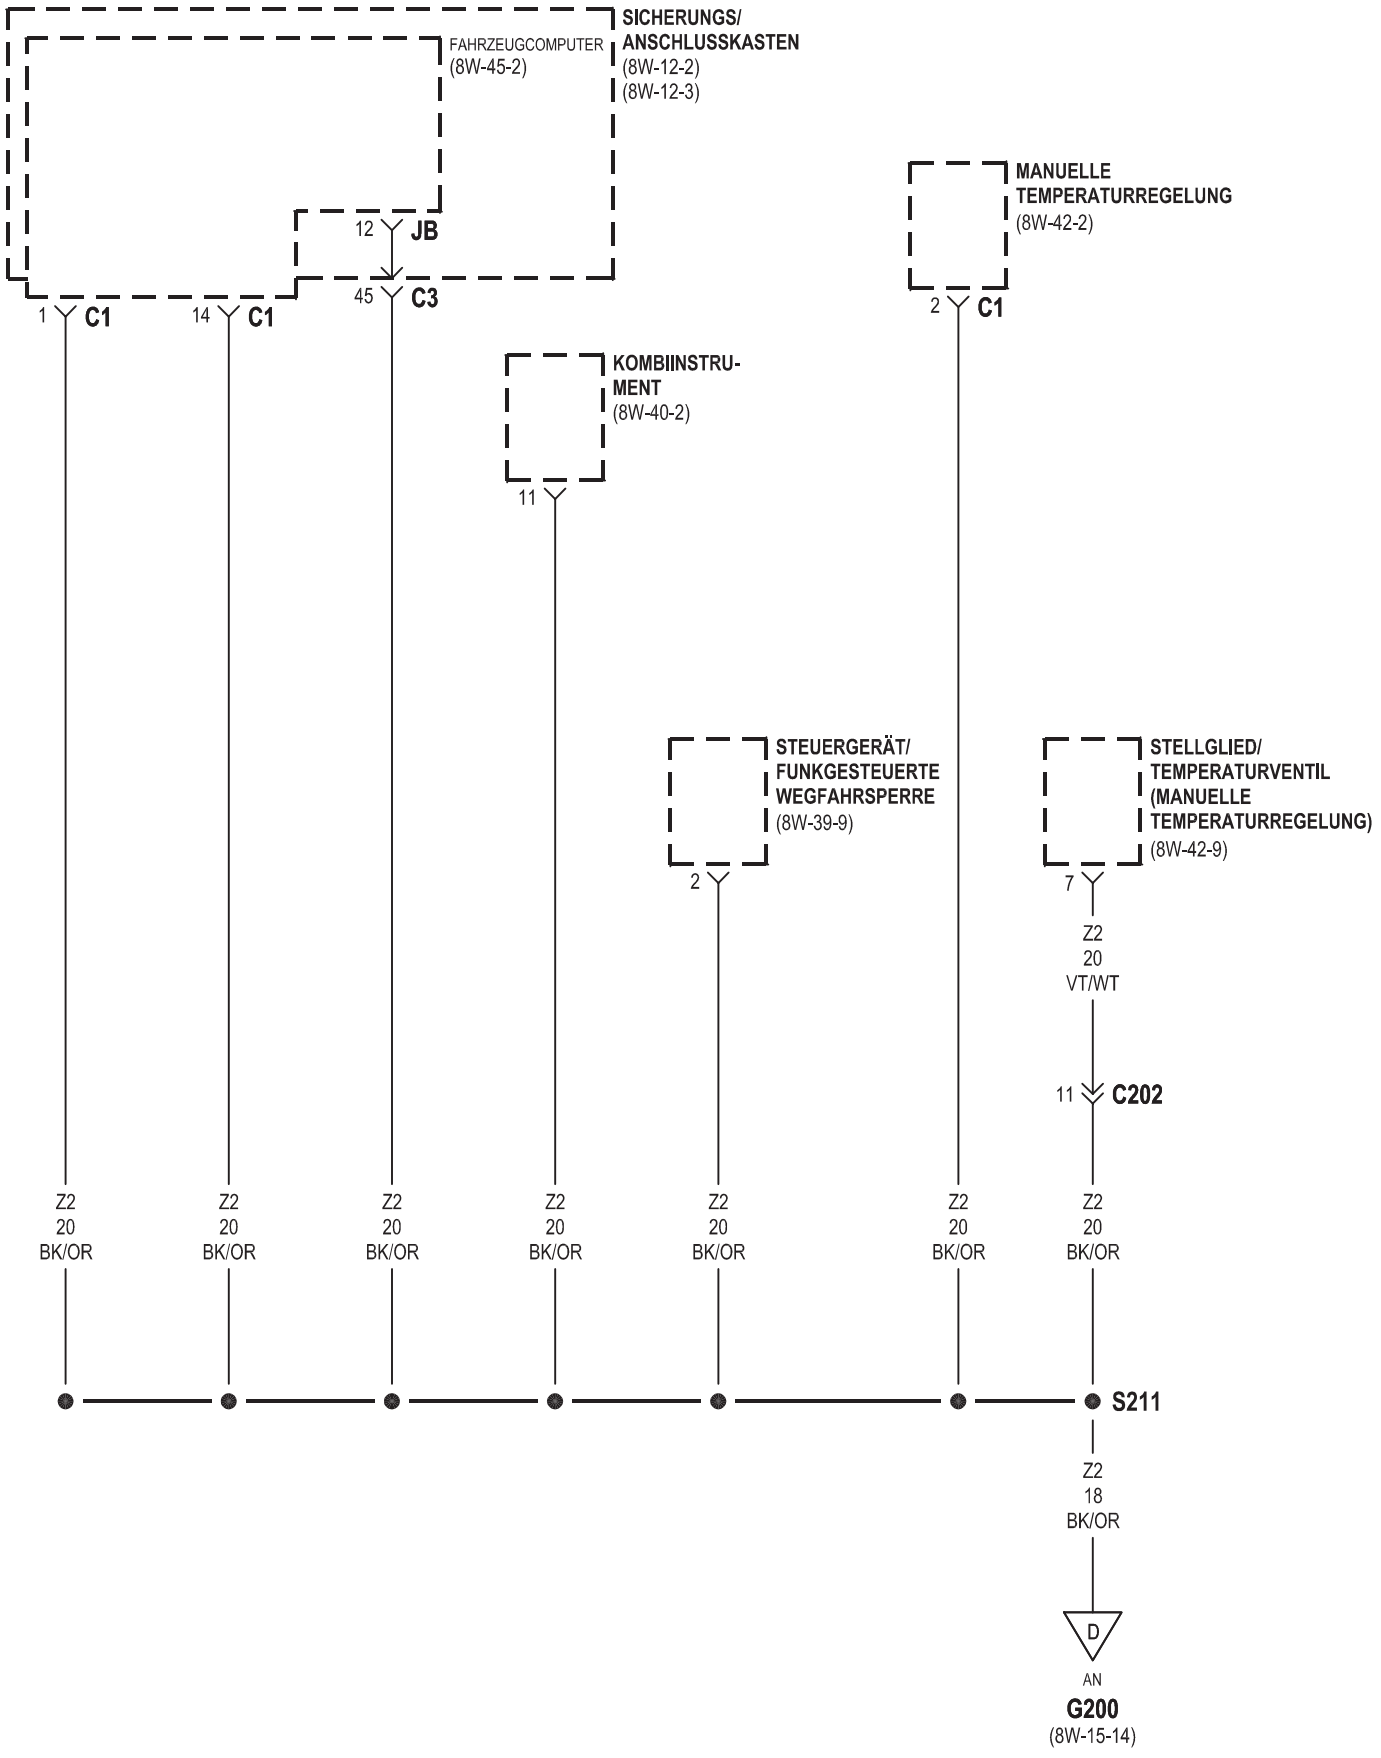

SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-2)
12 JB
45 C3
1 C1
14 C1
MANUELLE
TEMPERATURREGELUNG
(8W-42-2)
2 C1
KOMBIINSTRU-
MENT
(8W-40-2)
11
STEUERGERÄT/
FUNKGESTEUERTE
WEGFAHRSPERRE
(8W-39-9)
2
STELLGLIED/
TEMPERATURVENTIL
(MANUELLE
TEMPERATURREGELUNG)
(8W-42-9)
7
Z2
20
VT/WT
11 C202
Z2
20
BK/OR
S211
Z2
18
BK/OR
D
AN
G200
(8W-15-14)

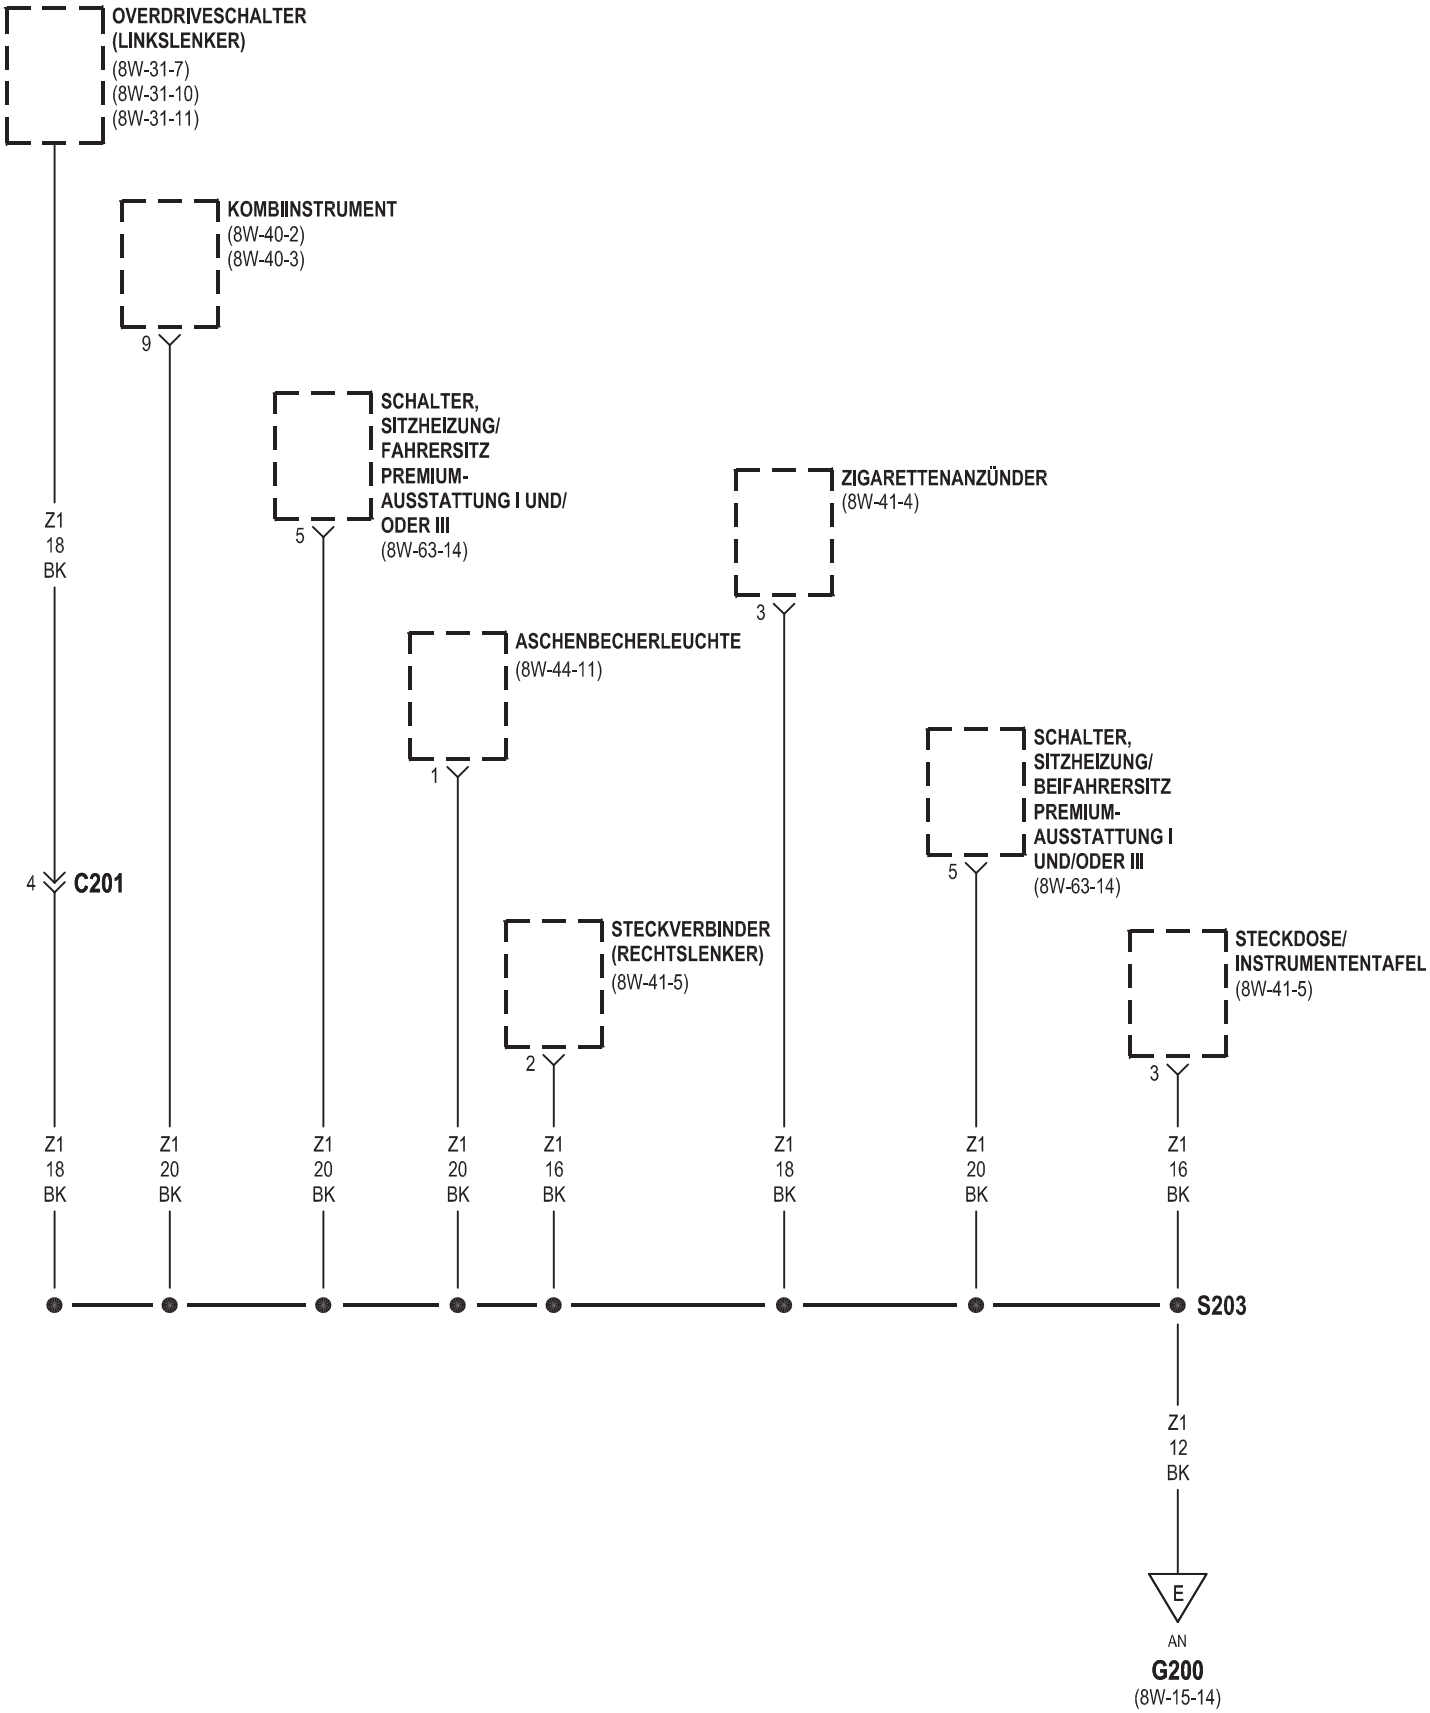

OVERDRIVESCHALTER (LINKSLENKER)
(8W-31-7)
(8W-31-10)
(8W-31-11)
KOMBIINSTRUMENT
(8W-40-2)
(8W-40-3)
9
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ PREMIUM-AUSSTATTUNG I UND/ ODER III
(8W-63-14)
5
ZIGARETTENANZÜNDER
(8W-41-4)
3
ASCHENBECHERLEUCHTE
(8W-44-11)
1
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ PREMIUM-AUSSTATTUNG I UND/ODER III
(8W-63-14)
5
STECKVERBINDER (RECHTSLENKER)
(8W-41-5)
2
STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL
(8W-41-5)
3
Z1 18 BK
4 C201
Z1 18 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 16 BK
Z1 18 BK
Z1 20 BK
Z1 16 BK
S203
Z1 12 BK
E
AN
G200
(8W-15-14)

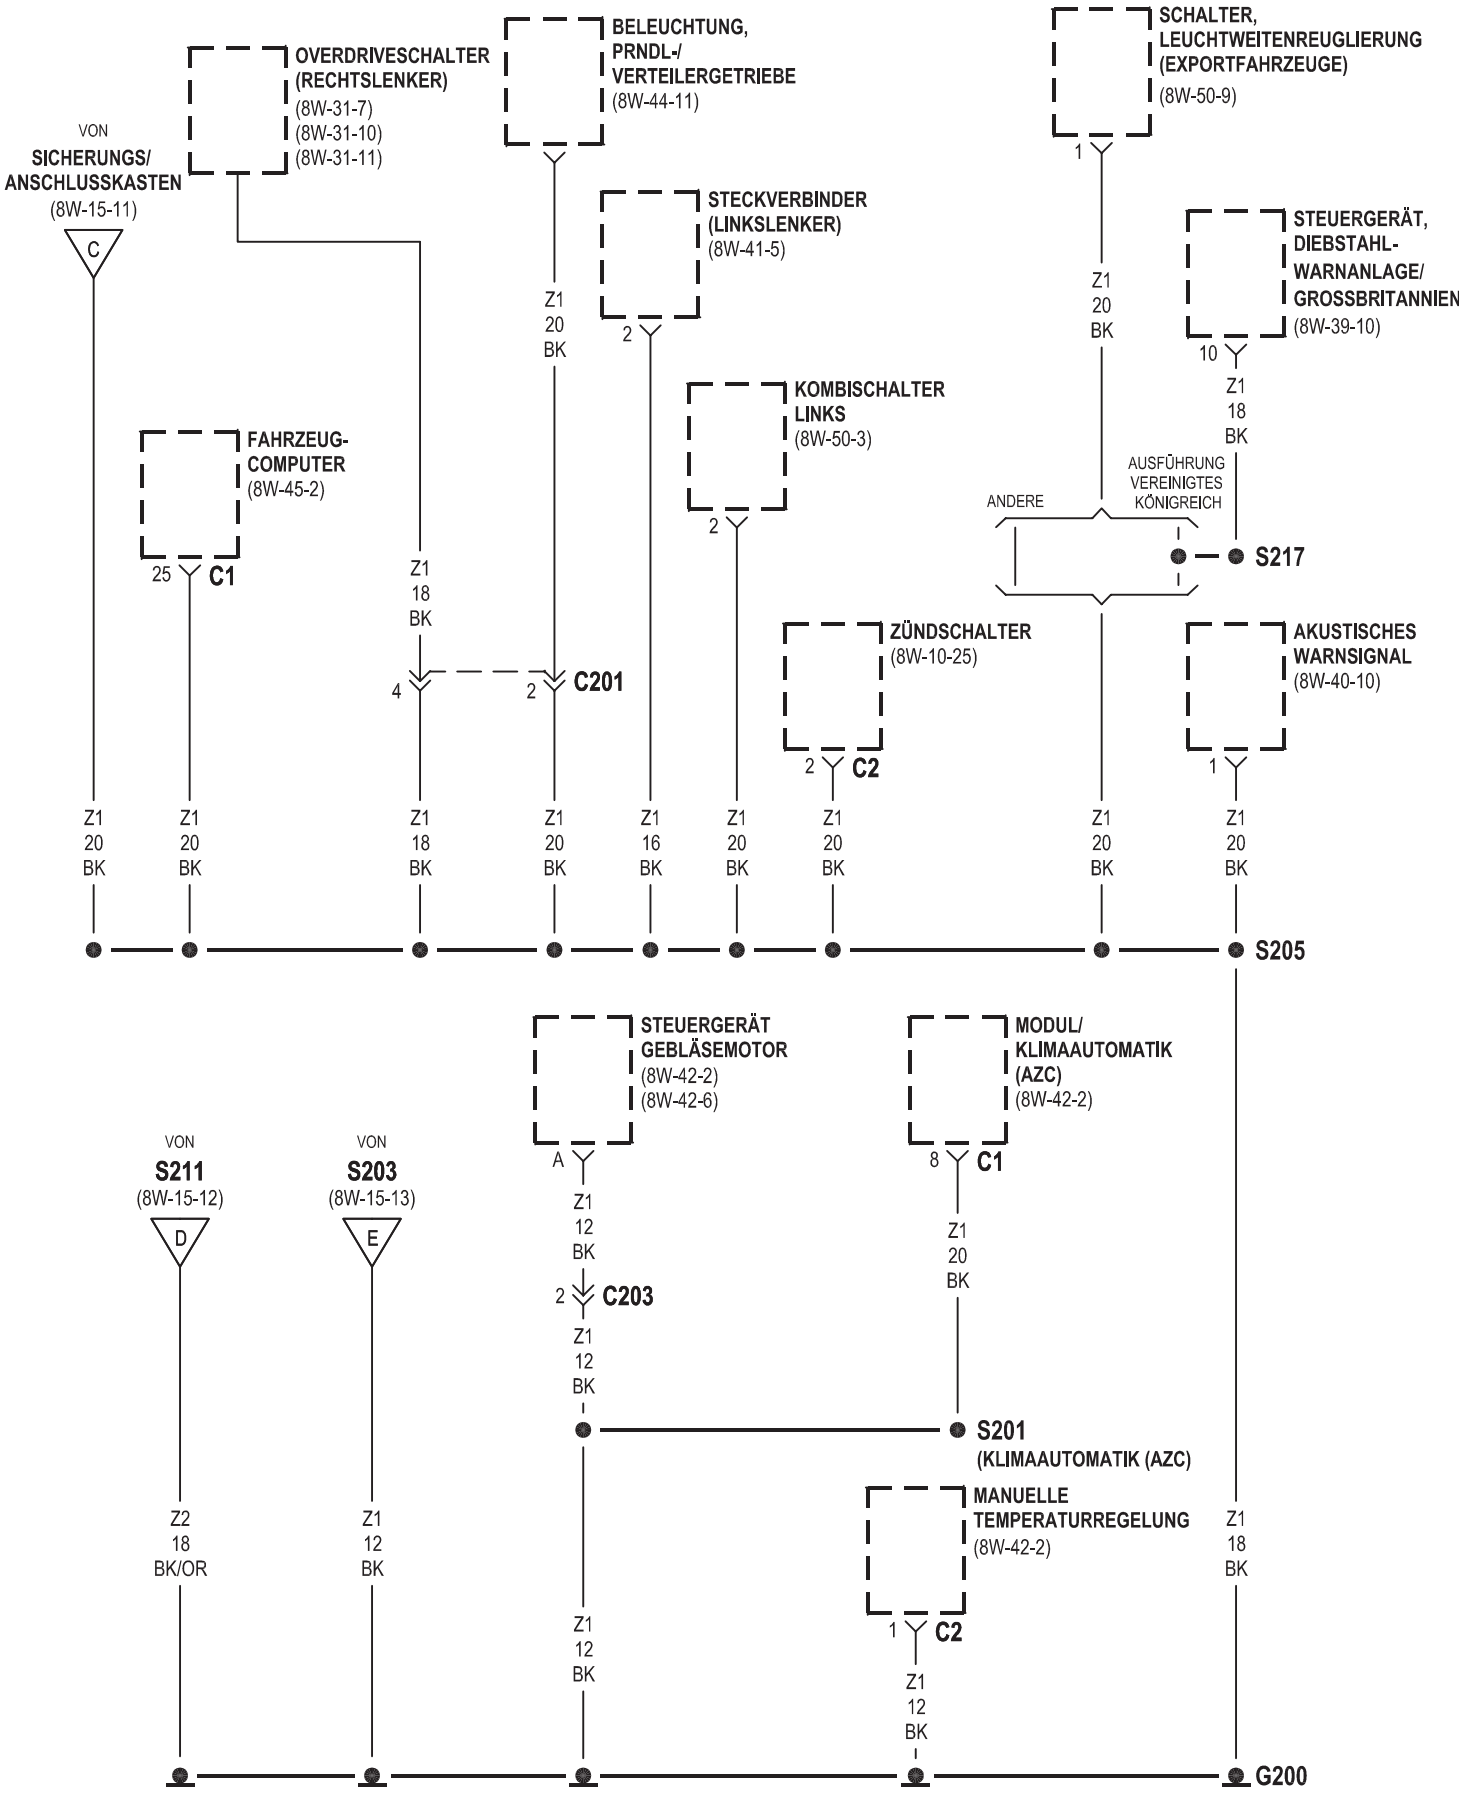

VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-15-11)
C
OVERDRIVESCHALTER
(RECHTSLENKER)
(8W-31-7)
(8W-31-10)
(8W-31-11)
BELEUCHTUNG,
PRNDL-/
VERTEILERGETRIEBE
(8W-44-11)
STECKVERBINDER
(LINKSLENKER)
(8W-41-5)
SCHALTER,
LEUCHTWEITENREUGLIERUNG
(EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-9)
STEUERGERÄT,
DIEBSTAHL-
WARNANLAGE/
GROSSBRITANNIEN
(8W-39-10)
KOMBISCHALTER
LINKS
(8W-50-3)
FAHRZEUG-
COMPUTER
(8W-45-2)
25 C1
Z1
18
BK
4
2 C201
Z1
20
BK
2
1
Z1
20
BK
10
Z1
18
BK
ANDERE
AUSFÜHRUNG
VEREINIGTES
KÖNIGREICH
S217
ZÜNDSCHALTER
(8W-10-25)
2 C2
AKUSTISCHES
WARNSIGNAL
(8W-40-10)
1
Z1
20
BK
Z1
16
BK
S205
STEUERGERÄT
GEBLÄSEMOTOR
(8W-42-2)
(8W-42-6)
MODUL/
KLIMAAUTOMATIK
(AZC)
(8W-42-2)
A
8 C1
Z1
12
BK
2 C203
VON
S211
(8W-15-12)
D
VON
S203
(8W-15-13)
E
Z2
18
BK/OR
S201
(KLIMAAUTOMATIK (AZC)
MANUELLE
TEMPERATURREGELUNG
(8W-42-2)
1 C2
G200

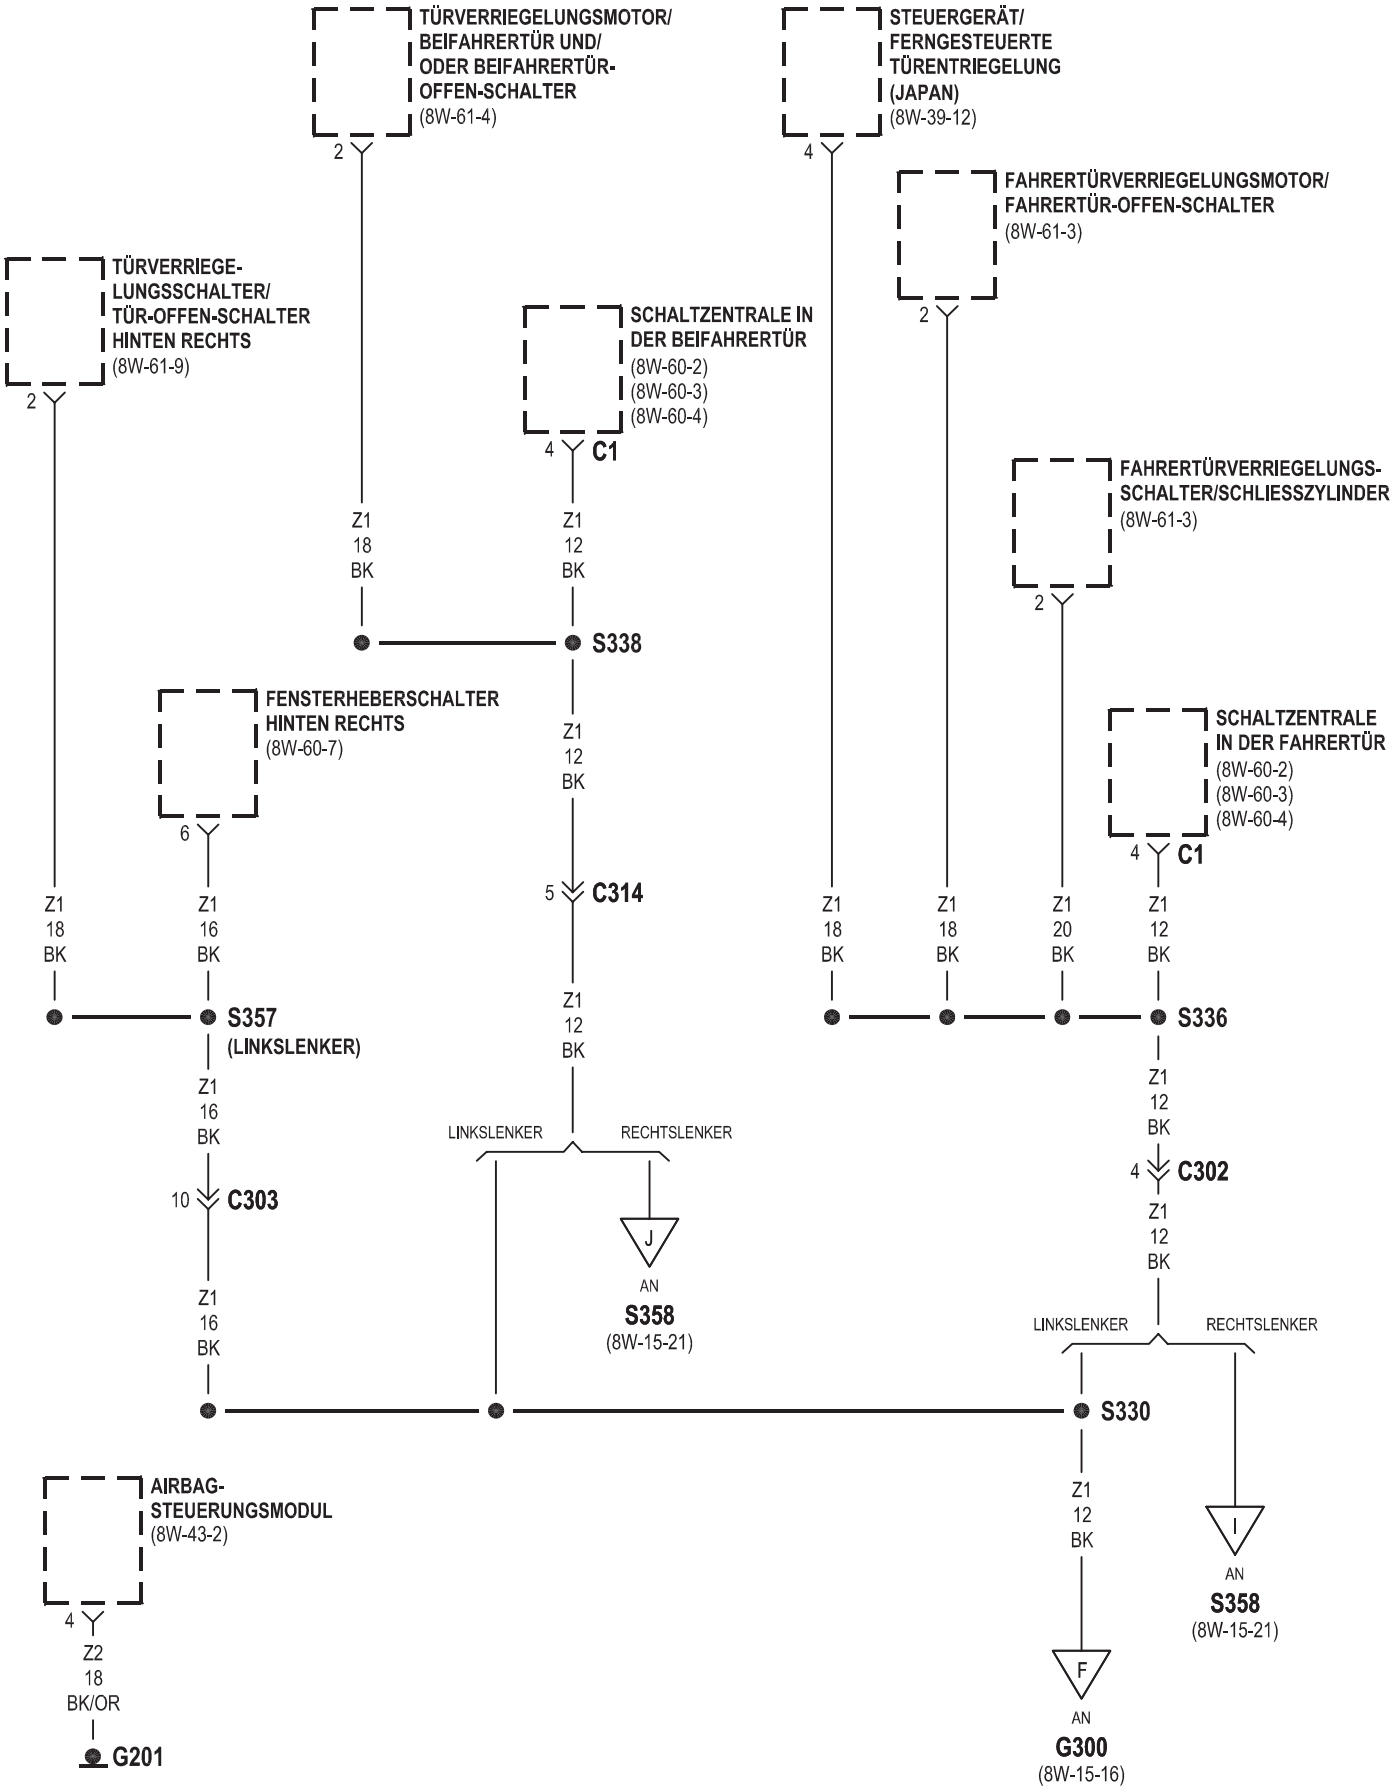

TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER (8W-61-4)
2
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG (JAPAN) (8W-39-12)
4
FAHRERTÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER (8W-61-3)
2
TÜRVERRIEGE-LUNGSSCHALTER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER HINTEN RECHTS (8W-61-9)
2
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR (8W-60-2) (8W-60-3) (8W-60-4)
4 C1
FAHRERTÜRVERRIEGELUNGS-SCHALTER/SCHLIESSZYLINDER (8W-61-3)
2
Z1 18 BK
Z1 12 BK
S338
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN RECHTS (8W-60-7)
6
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR (8W-60-2) (8W-60-3) (8W-60-4)
4 C1
5 C314
Z1 18 BK
Z1 16 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
Z1 20 BK
Z1 12 BK
S357 (LINKSLENKER)
S336
Z1 16 BK
Z1 12 BK
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
10 C303
4 C302
J
AN
S358 (8W-15-21)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S330
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL (8W-43-2)
4
Z2 18 BK/OR
G201
I
AN
S358 (8W-15-21)
F
AN
G300 (8W-15-16)

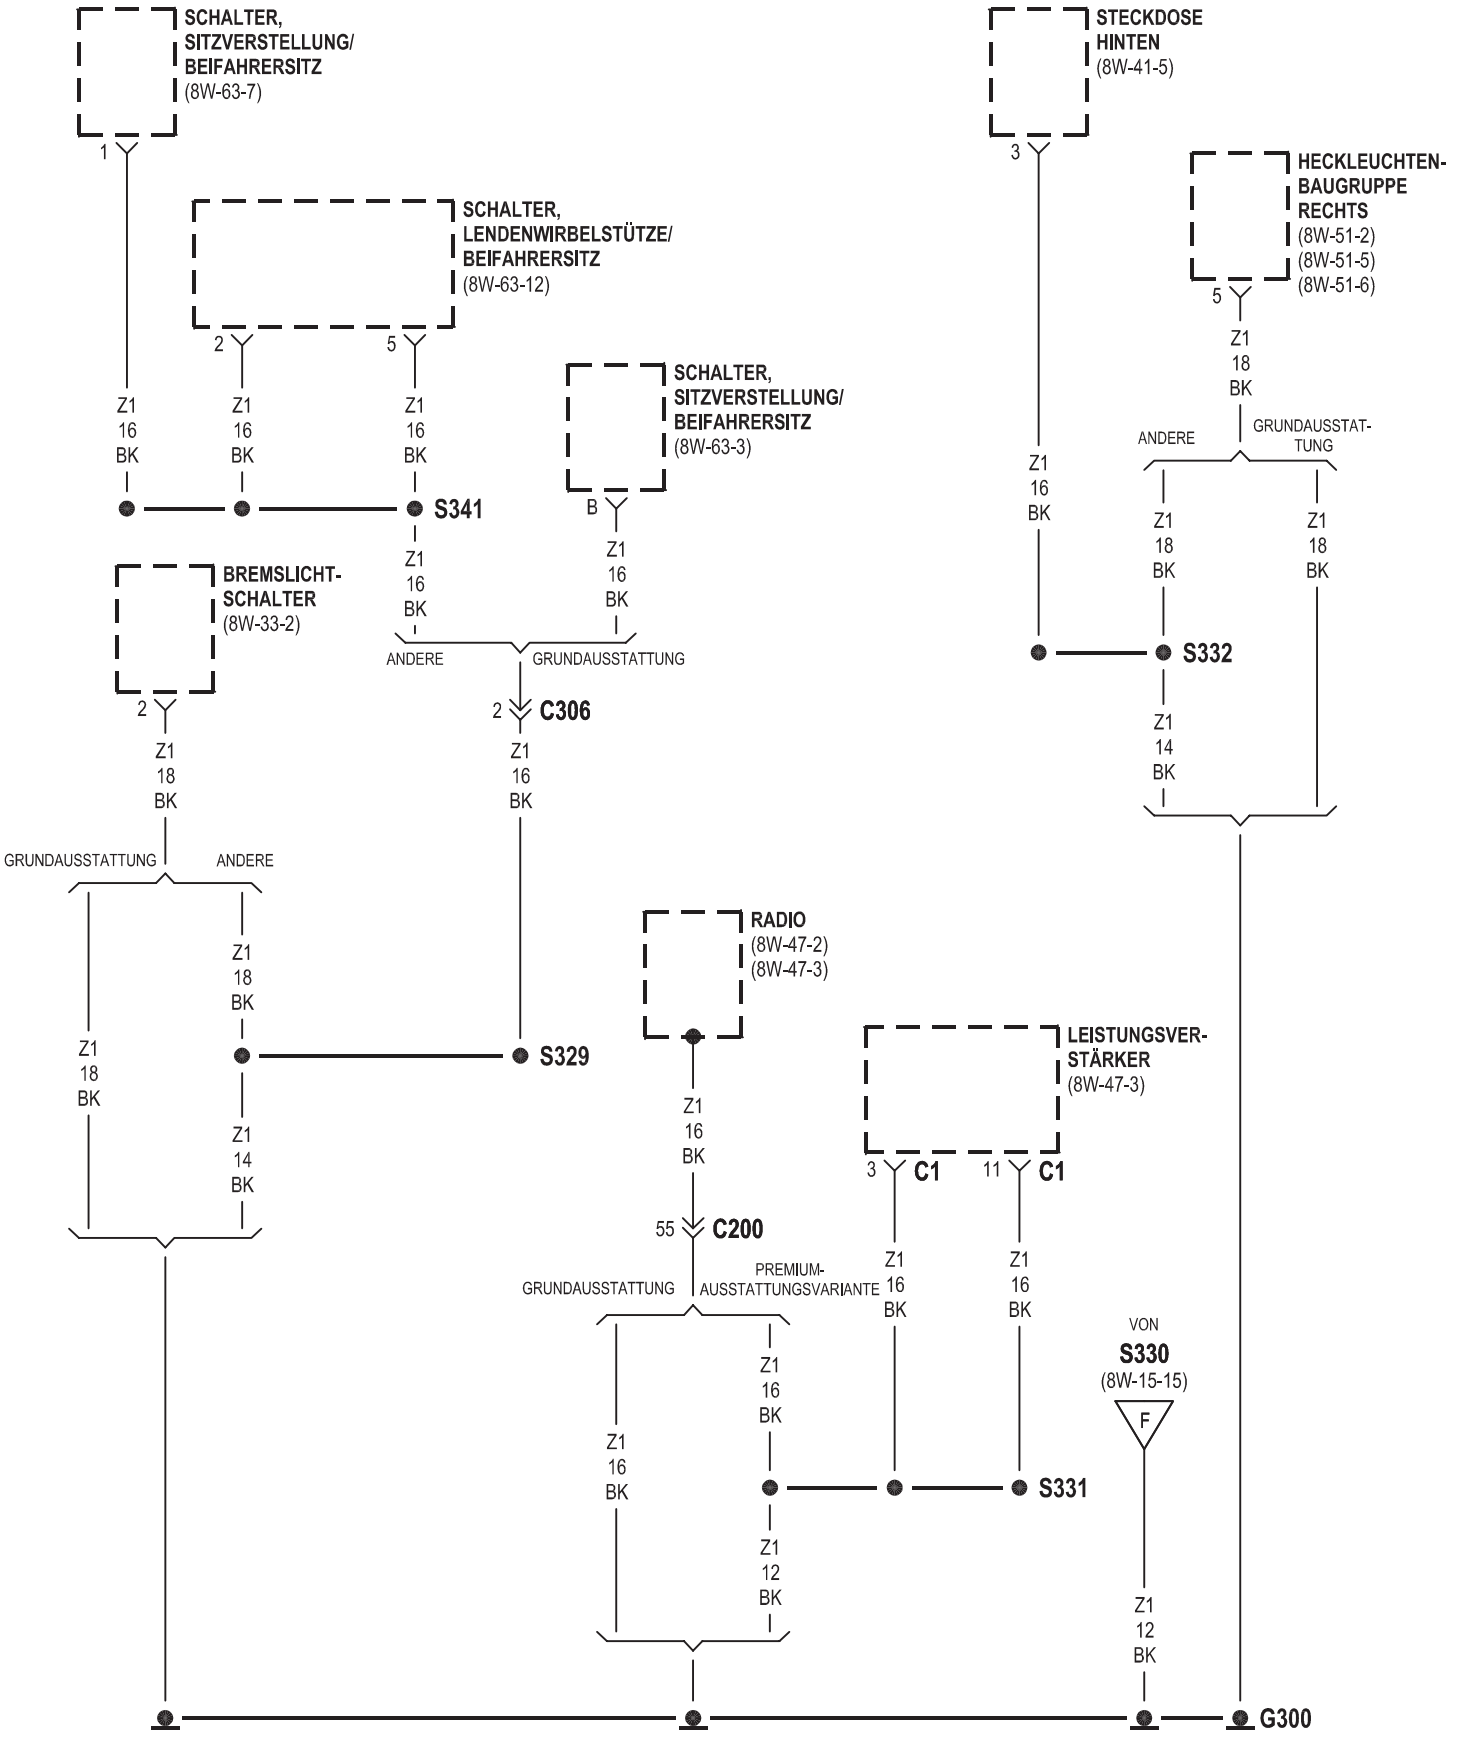

SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ (8W-63-7)
1
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZE/ BEIFAHRERSITZ (8W-63-12)
2
5
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ (8W-63-3)
B
STECKDOSE HINTEN (8W-41-5)
3
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS (8W-51-2) (8W-51-5) (8W-51-6)
5
Z1 16 BK
Z1 18 BK
Z1 14 BK
S341
S332
BREMSLICHT-SCHALTER (8W-33-2)
ANDERE
GRUNDAUSSTATTUNG
C306
S329
RADIO (8W-47-2) (8W-47-3)
LEISTUNGSVER-STÄRKER (8W-47-3)
C1
55
C200
PREMIUM-AUSSTATTUNGSVARIANTE
Z1 12 BK
S331
VON S330 (8W-15-15)
F
G300

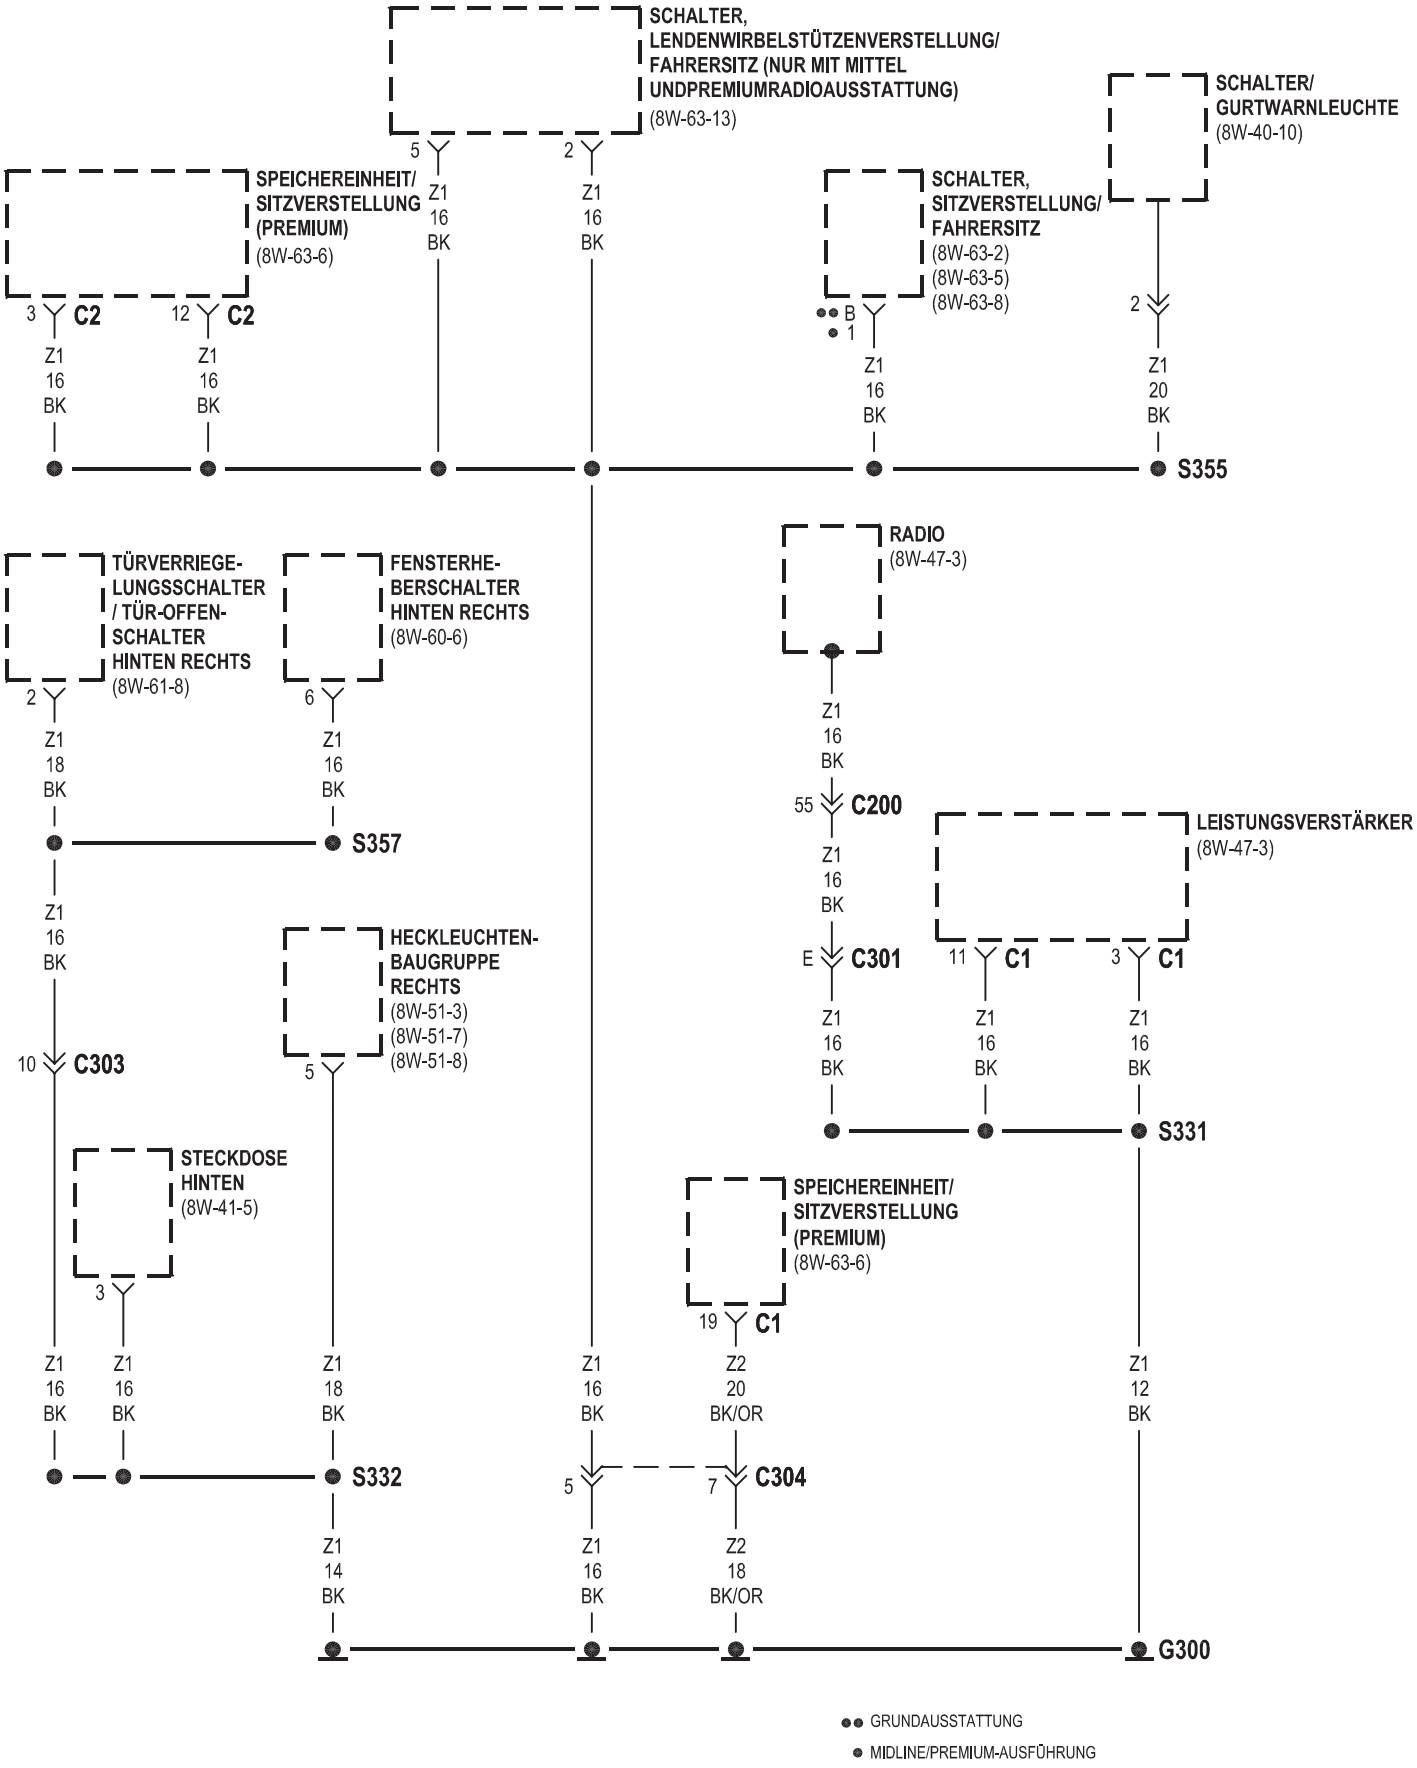
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ (NUR MIT MITTEL UNDPREMIUMRADIOAUSSTATTUNG)
(8W-63-13)
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE
(8W-40-10)
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG (PREMIUM)
(8W-63-6)
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ
(8W-63-2)
(8W-63-5)
(8W-63-8)
S355
TÜRVERRIEGE-LUNGSSCHALTER / TÜR-OFFEN-SCHALTER HINTEN RECHTS
(8W-61-8)
FENSTERHE-BERSCHALTER HINTEN RECHTS
(8W-60-6)
S357
RADIO
(8W-47-3)
C200
C301
LEISTUNGSVERSTÄRKER
(8W-47-3)
S331
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
(8W-51-3)
(8W-51-7)
(8W-51-8)
C303
STECKDOSE HINTEN
(8W-41-5)
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG (PREMIUM)
(8W-63-6)
S332
C304
G300
GRUNDAUSSTATTUNG
MIDLINE/PREMIUM-AUSFÜHRUNG

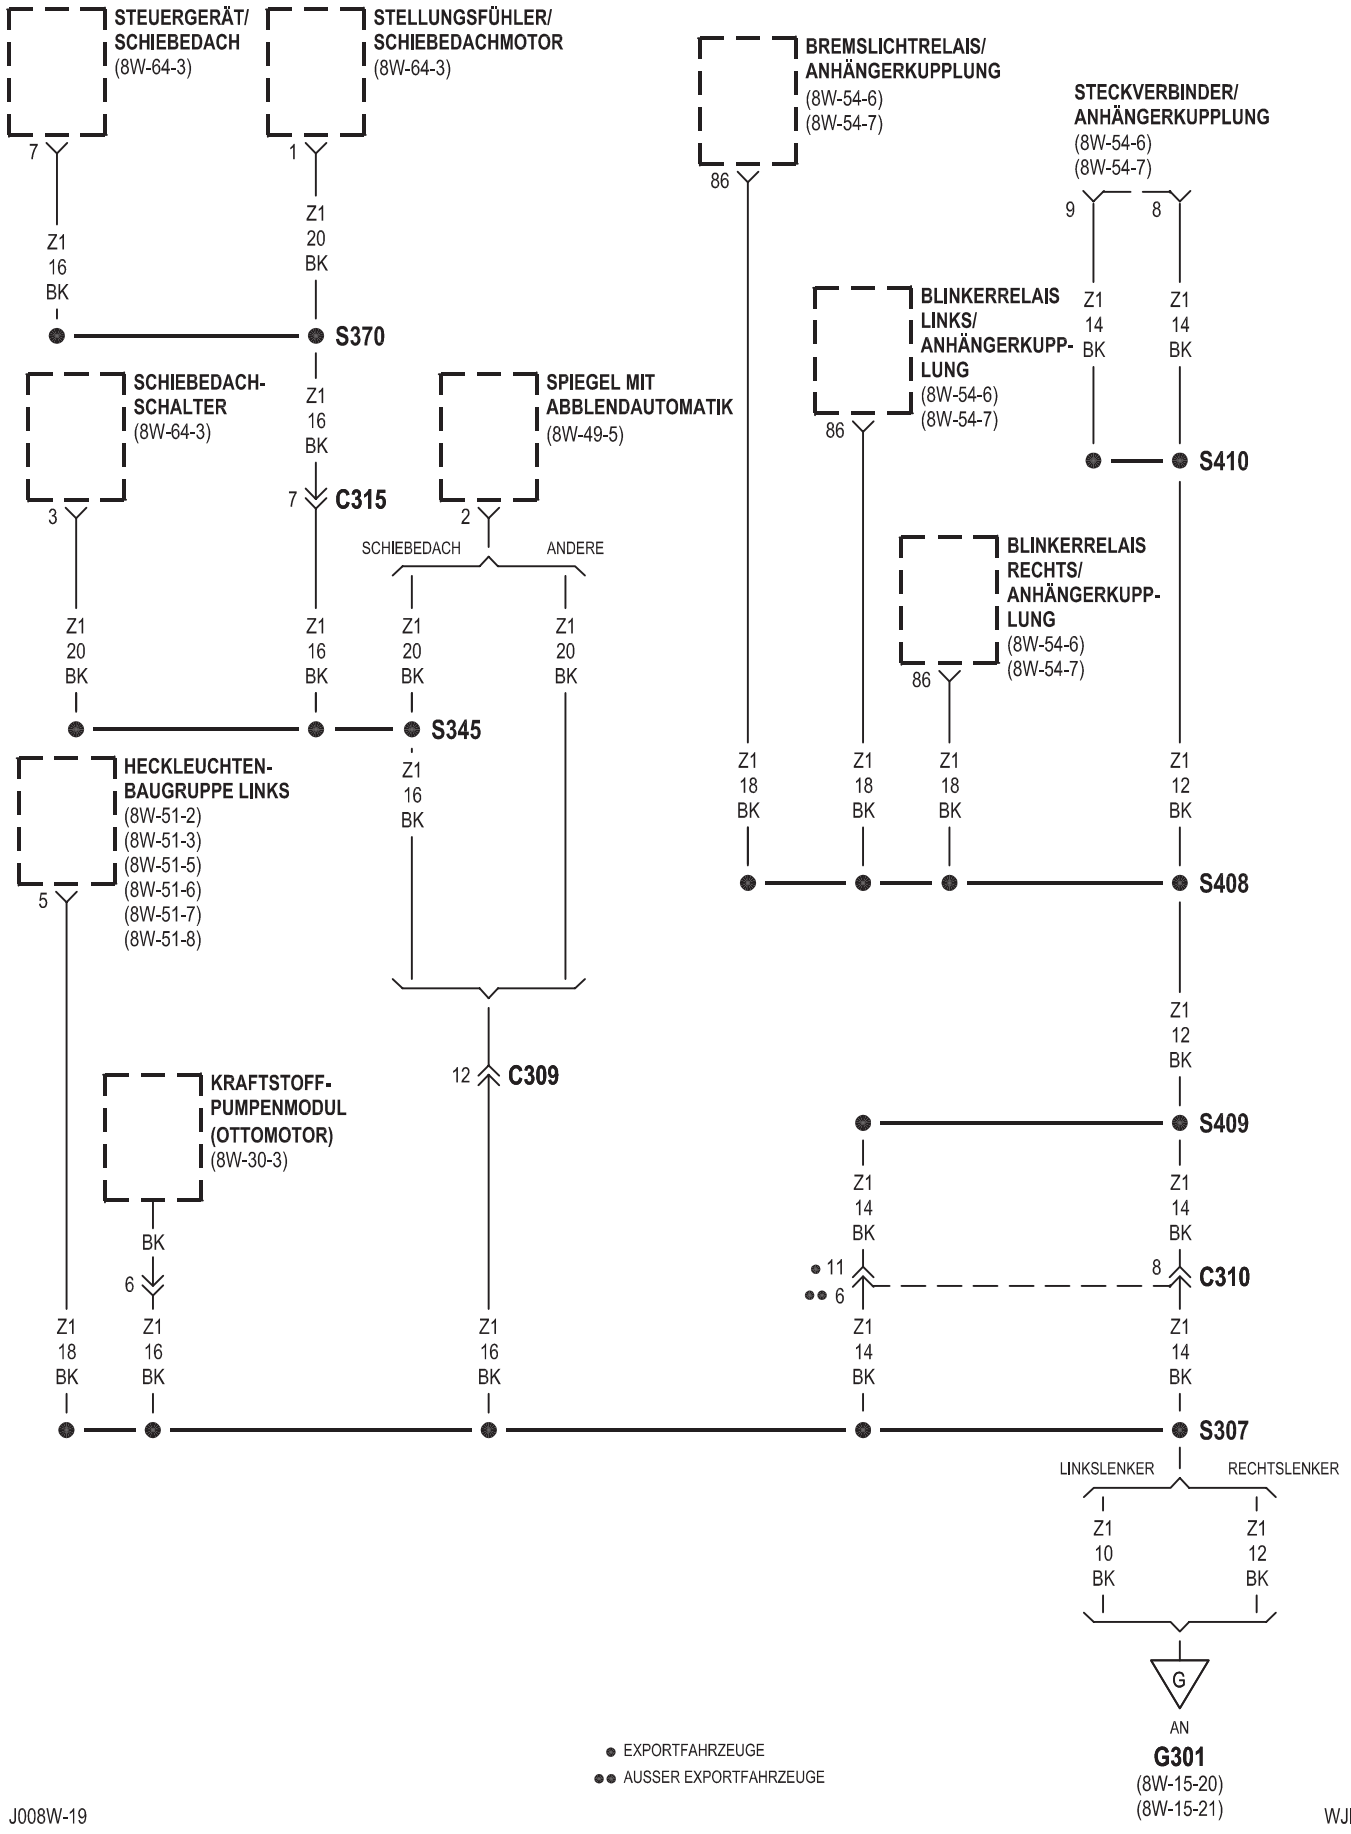
STEUERGERÄT/ SCHIEBEDACH (8W-64-3)
STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACHMOTOR (8W-64-3)
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG (8W-54-6) (8W-54-7)
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG (8W-54-6) (8W-54-7)
BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPP-LUNG (8W-54-6) (8W-54-7)
SCHIEBEDACH-SCHALTER (8W-64-3)
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-49-5)
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPP-LUNG (8W-54-6) (8W-54-7)
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS (8W-51-2) (8W-51-3) (8W-51-5) (8W-51-6) (8W-51-7) (8W-51-8)
KRAFTSTOFF-PUMPENMODUL (OTTOMOTOR) (8W-30-3)
S370
S345
S410
S408
S409
S307
C315
C309
C310
SCHIEBEDACH
ANDERE
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
AN
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)
● EXPORTFAHRZEUGE
●● AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

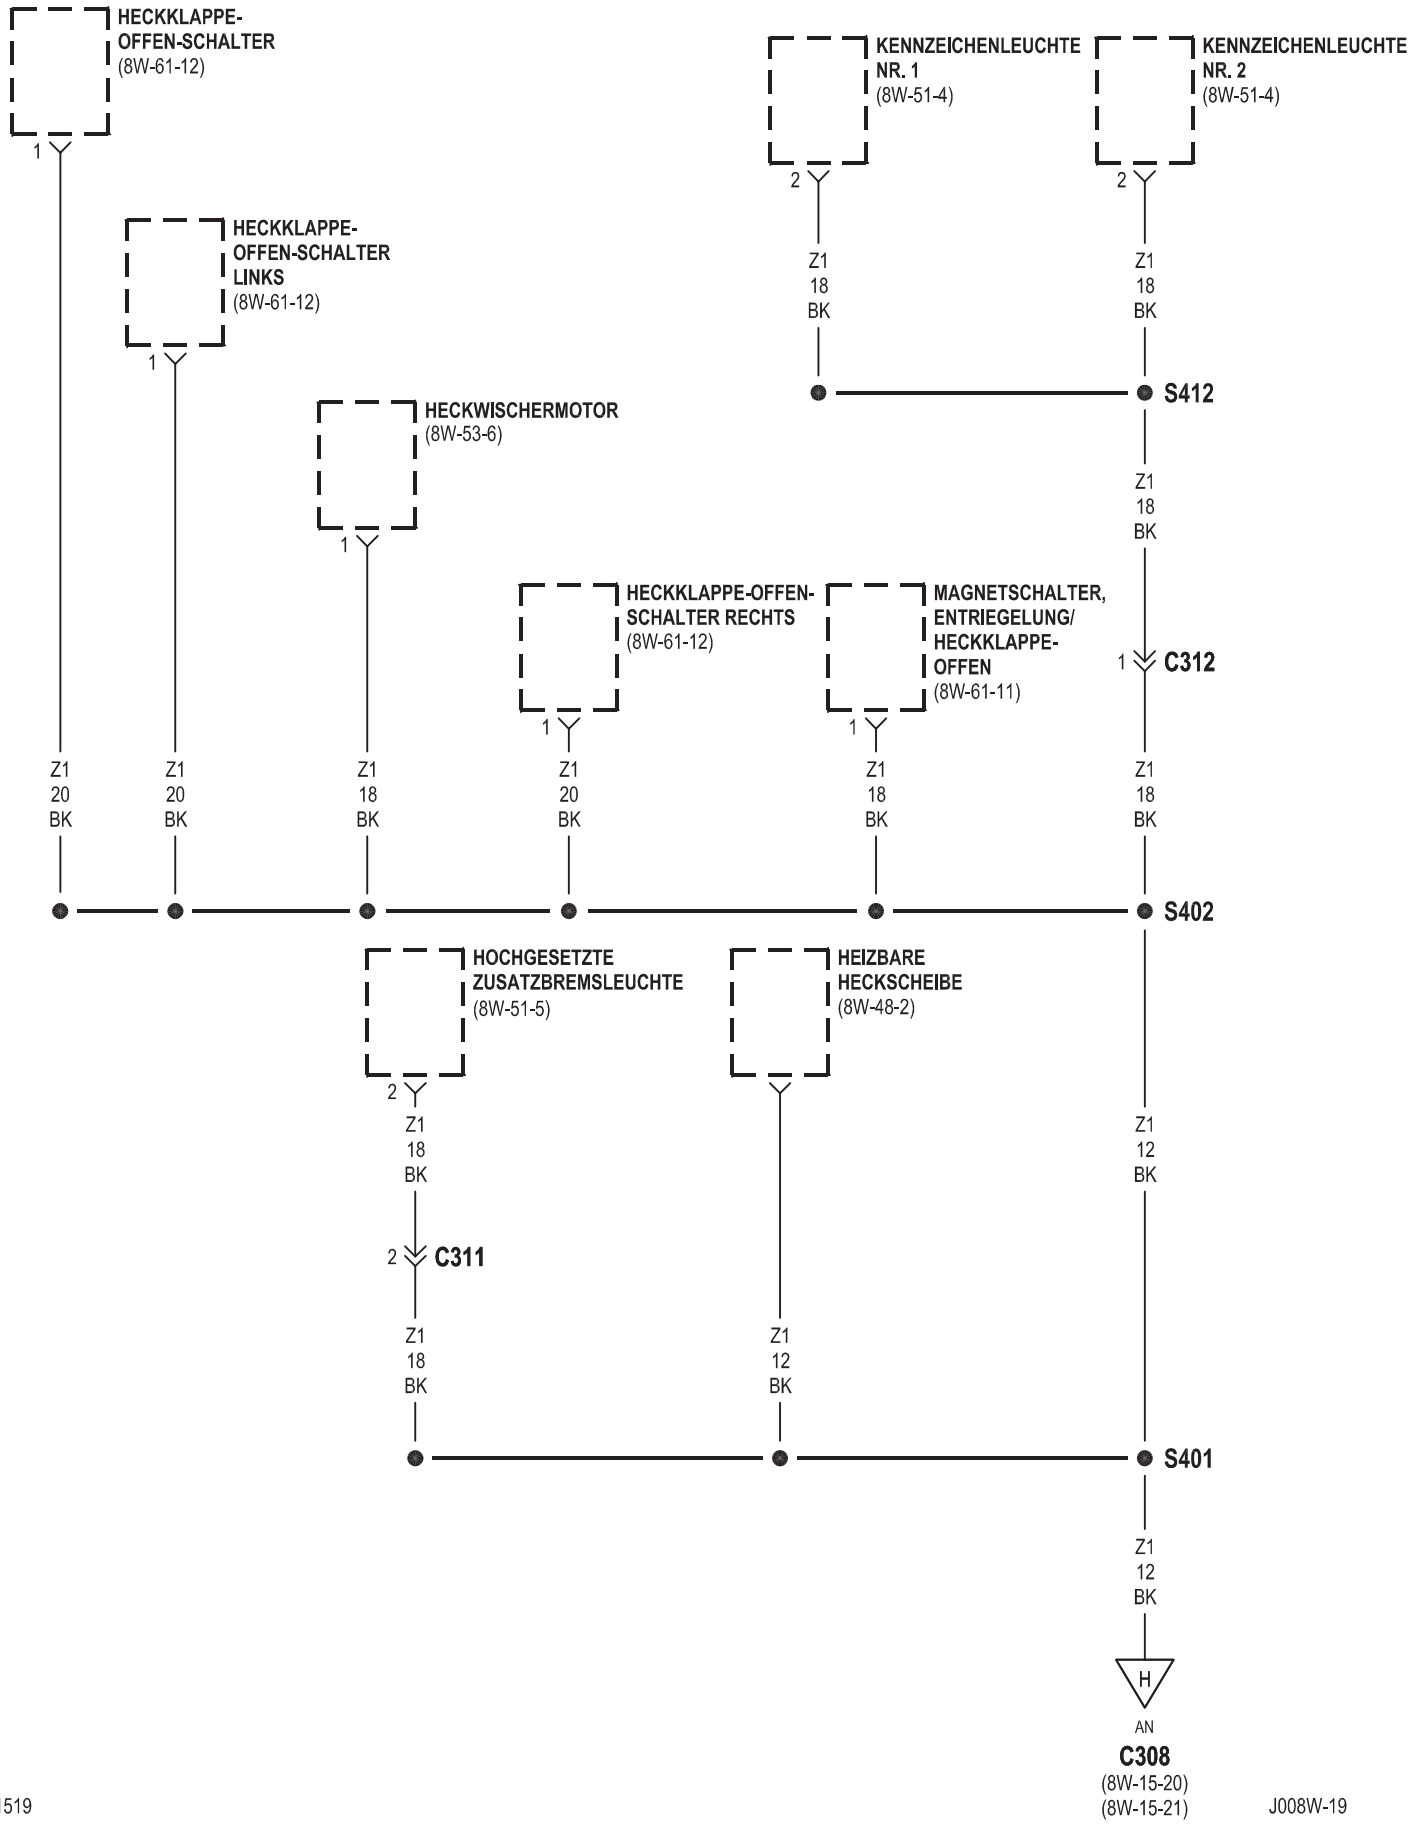

HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
(8W-61-12)
1
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS
(8W-61-12)
1
HECKWISCHERMOTOR
(8W-53-6)
1
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS
(8W-61-12)
1
MAGNETSCHALTER, ENTRIEGELUNG/ HECKKLAPPE-OFFEN
(8W-61-11)
1
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 1
(8W-51-4)
2
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 2
(8W-51-4)
2
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE
(8W-51-5)
2
HEIZBARE HECKSCHEIBE
(8W-48-2)
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
Z1 12 BK
Z1 12 BK
Z1 12 BK
1 C312
2 C311
S412
S402
S401
H
AN
C308
(8W-15-20)
(8W-15-21)

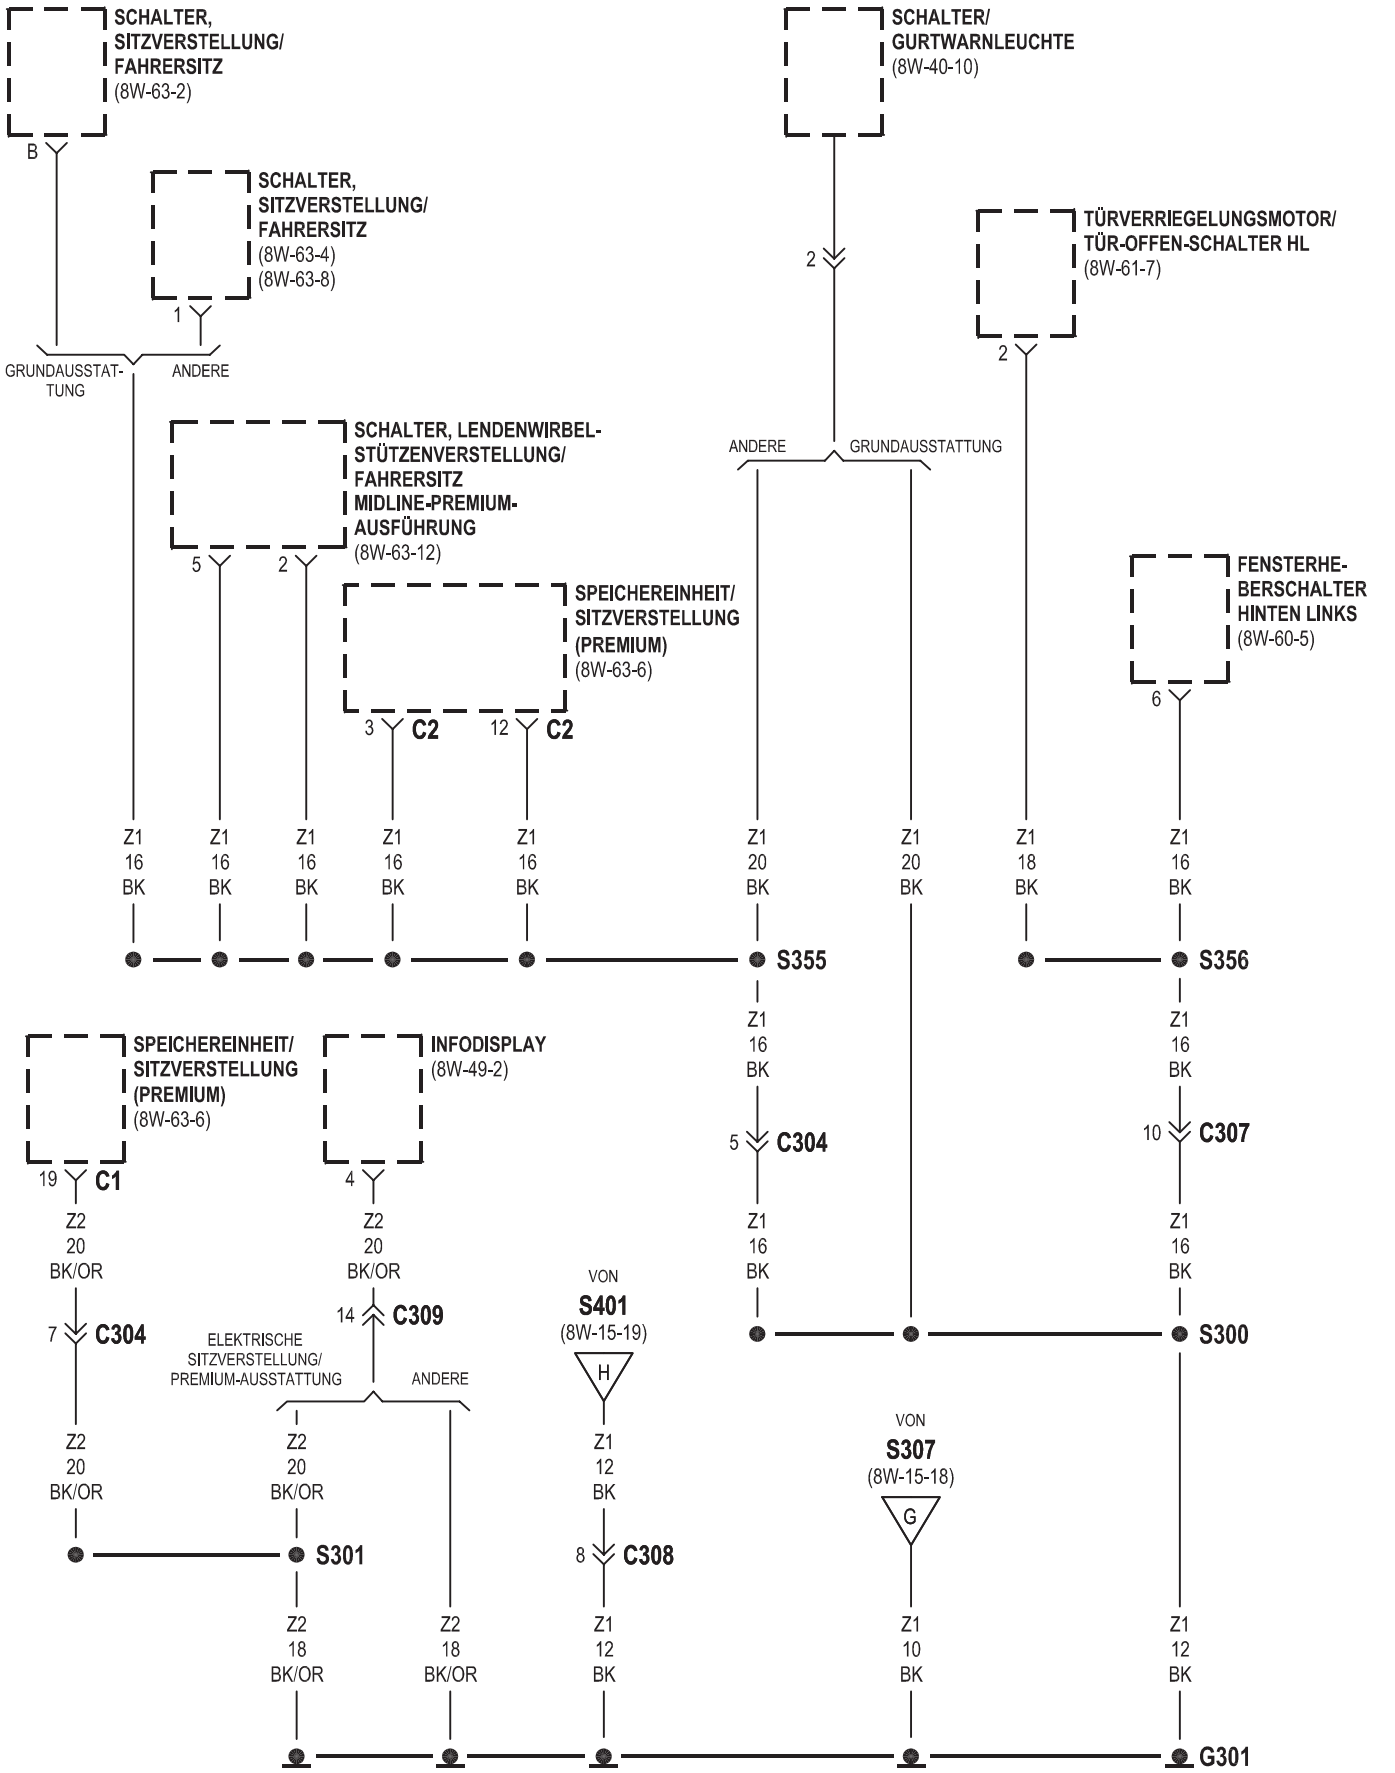

SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ (8W-63-2)
B
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ (8W-63-4) (8W-63-8)
1
GRUNDAUSSTAT-TUNG
ANDERE
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE (8W-40-10)
2
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR-OFFEN-SCHALTER HL (8W-61-7)
2
ANDERE
GRUNDAUSSTATTUNG
SCHALTER, LENDENWIRBEL-STÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ MIDLINE-PREMIUM-AUSFÜHRUNG (8W-63-12)
5
2
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG (PREMIUM) (8W-63-6)
3 C2
12 C2
FENSTERHE-BERSCHALTER HINTEN LINKS (8W-60-5)
6
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 16 BK
S355
S356
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG (PREMIUM) (8W-63-6)
19 C1
INFODISPLAY (8W-49-2)
4
Z1 16 BK
5 C304
Z1 16 BK
10 C307
Z2 20 BK/OR
Z2 20 BK/OR
Z1 16 BK
Z1 16 BK
7 C304
14 C309
VON S401 (8W-15-19)
H
S300
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG/ PREMIUM-AUSSTATTUNG
ANDERE
VON S307 (8W-15-18)
G
Z2 20 BK/OR
Z2 20 BK/OR
Z1 12 BK
Z1 10 BK
Z1 12 BK
8 C308
S301
Z2 18 BK/OR
Z2 18 BK/OR
Z1 12 BK
Z1 12 BK
G301

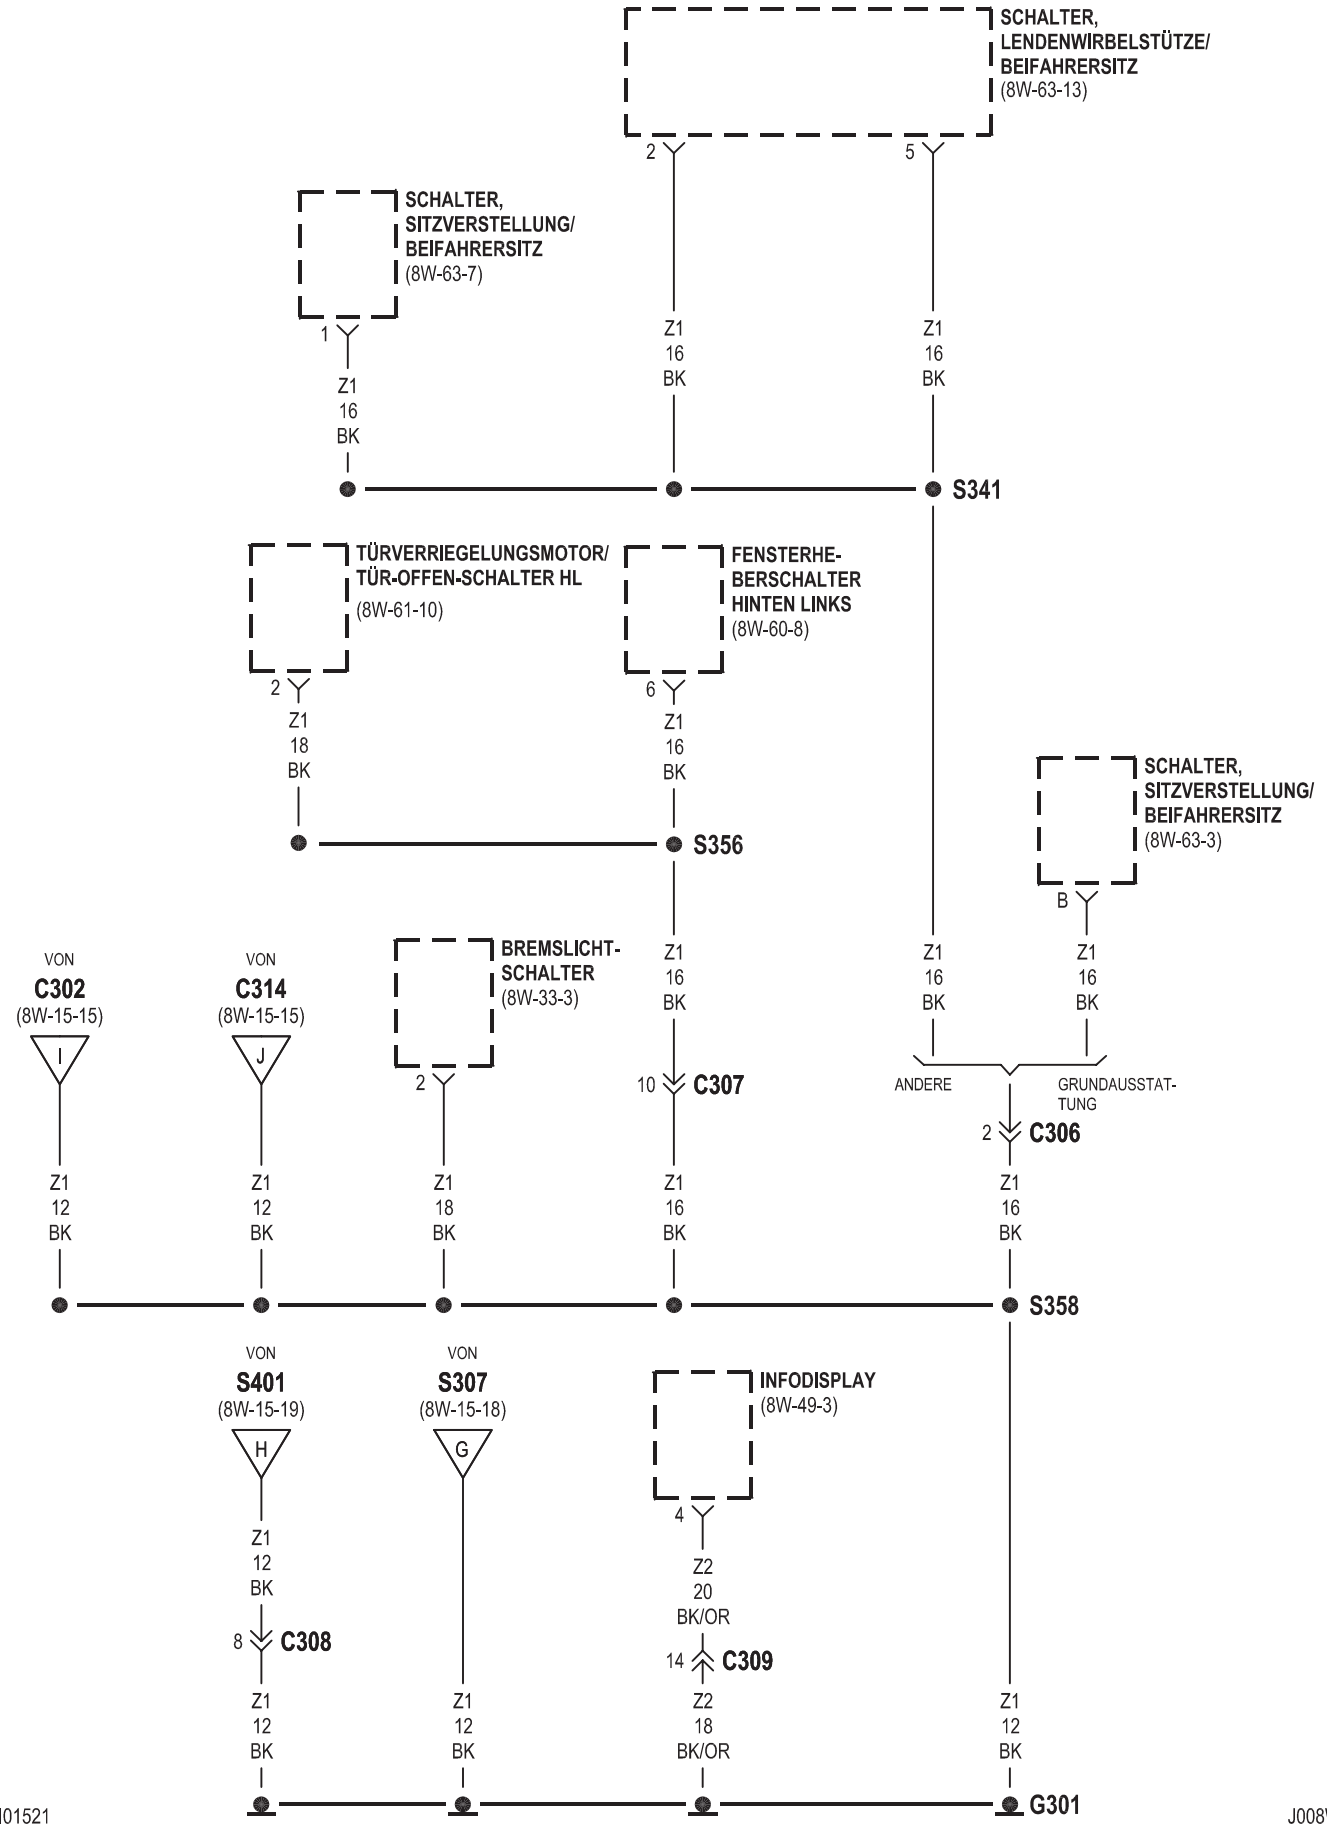
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZE/ BEIFAHRERSITZ (8W-63-13)
2
5
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ (8W-63-7)
1
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
S341
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR-OFFEN-SCHALTER HL (8W-61-10)
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN LINKS (8W-60-8)
2
6
Z1 18 BK
Z1 16 BK
S356
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ (8W-63-3)
B
VON C302 (8W-15-15)
VON C314 (8W-15-15)
I
J
BREMSLICHT-SCHALTER (8W-33-3)
2
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
10 C307
ANDERE
GRUNDAUSSTATTUNG
2 C306
Z1 12 BK
Z1 12 BK
Z1 18 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
S358
VON S401 (8W-15-19)
VON S307 (8W-15-18)
H
G
INFODISPLAY (8W-49-3)
4
Z1 12 BK
8 C308
Z2 20 BK/OR
14 C309
Z1 12 BK
Z2 18 BK/OR
Z1 12 BK
G301

8W-20 LADESYSTEM


BAUTEIL	SEITE
ANLASSER	8W-20-2, 3
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-20-2, 3
BATTERIE	8W-20-2, 3
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-20-2, 3
FÜHLER, BATTERIE-TEMPERATUR	8W-20-2, 3
G100	8W-20-2, 3
G101	8W-20-2, 3
GETRIEBERELAIS	8W-20-3
LICHTMASCHINE	8W-20-2, 3
SCHMELZSICHERUNG	8W-20-2, 3
SICHERUNG 6 (PDC)	8W-20-2
SICHERUNG 13 (PDC)	8W-20-3
SICHERUNG 19 (PDC)	8W-20-2
SICHERUNG 24 (PDC)	8W-20-3
SICHERUNG 26 (PDC)	8W-20-2
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-20-2, 3

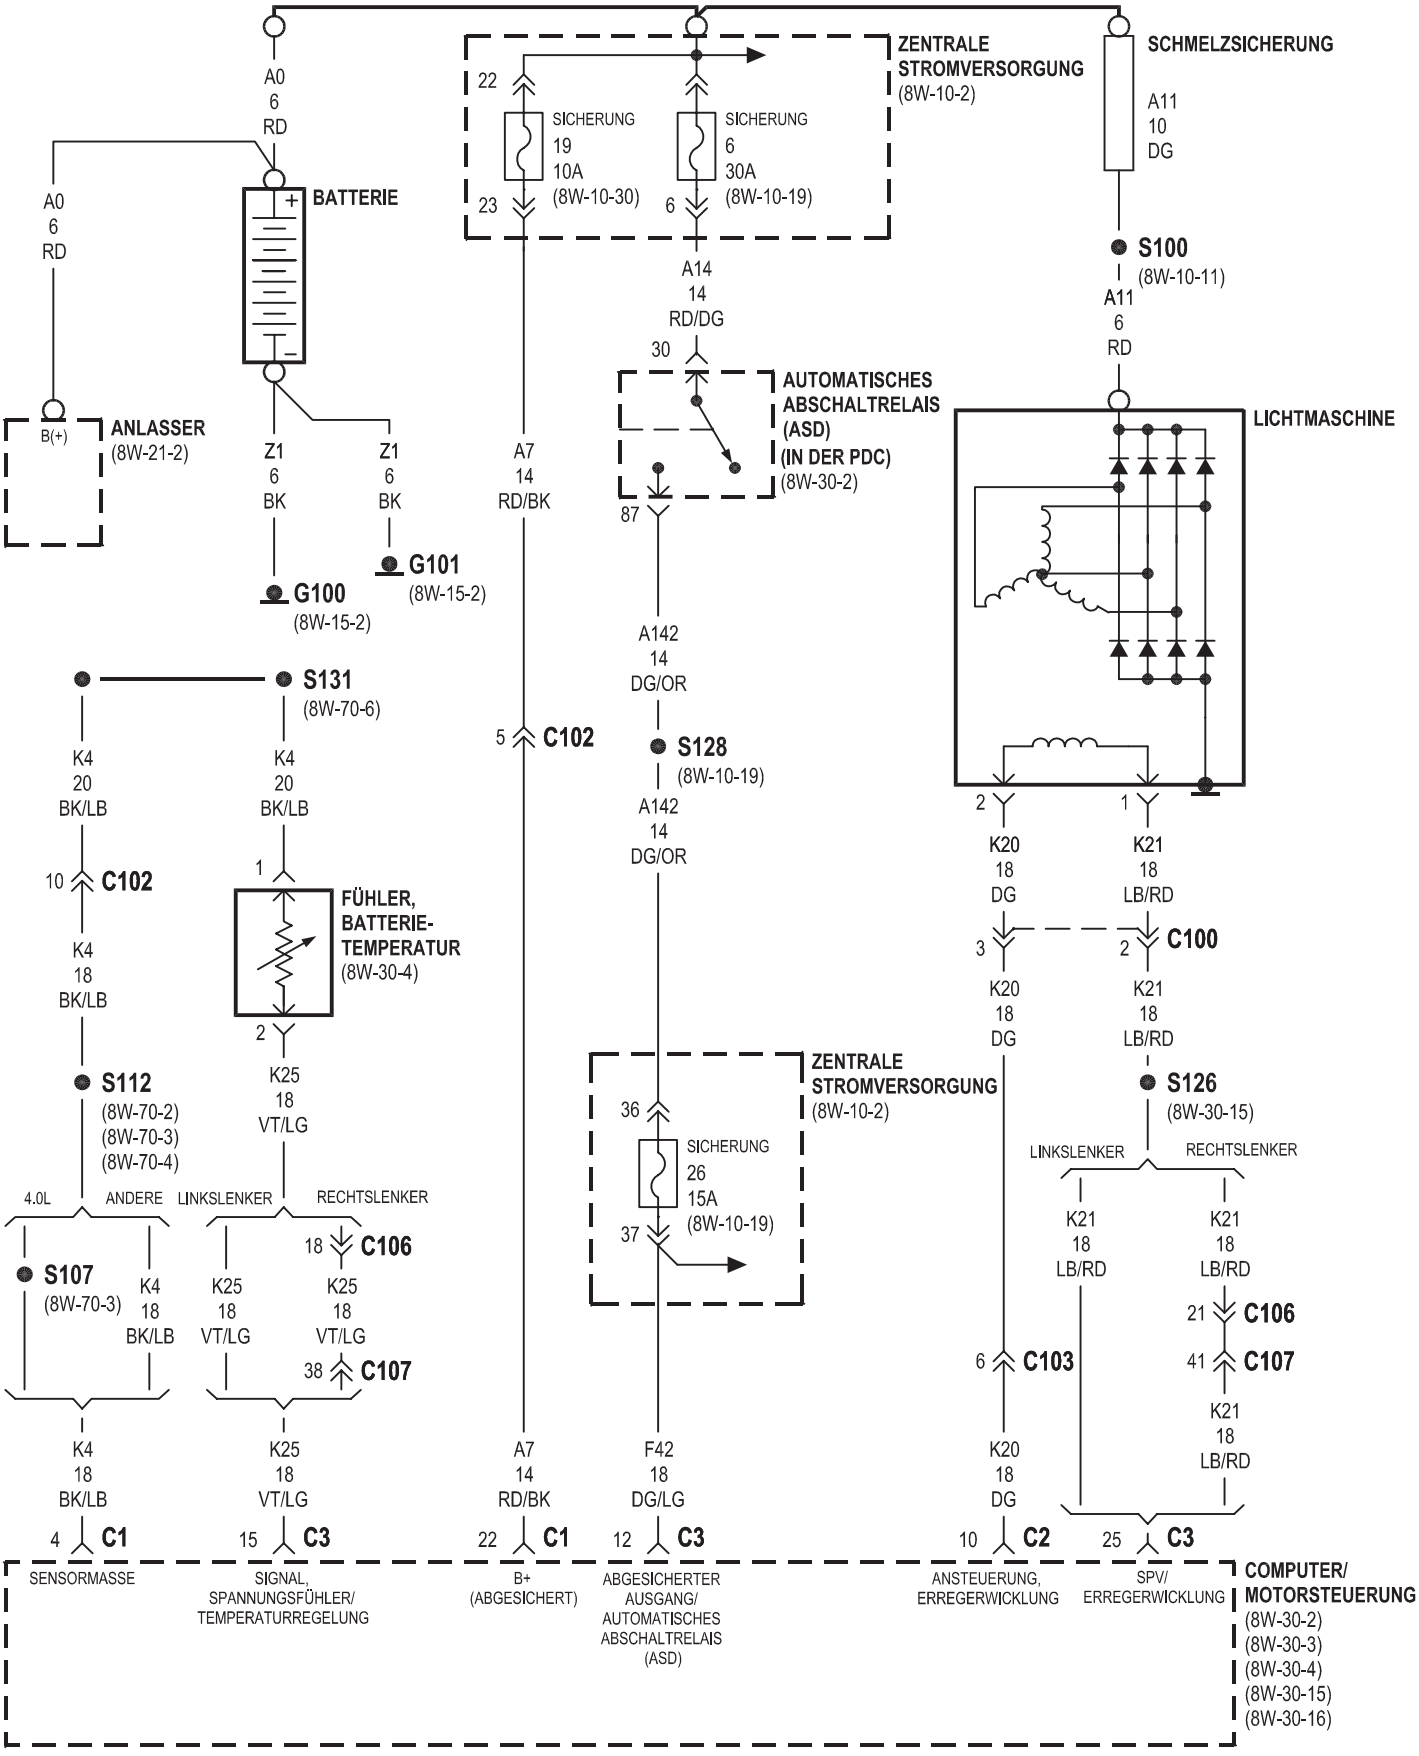

A0
6
RD
BATTERIE
A0
6
RD
B(+)
ANLASSER
(8W-21-2)
Z1
6
BK
G100
(8W-15-2)
Z1
6
BK
G101
(8W-15-2)
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
22
SICHERUNG
19
10A
(8W-10-30)
23
SICHERUNG
6
30A
(8W-10-19)
6
A14
14
RD/DG
30
AUTOMATISCHES
ABSCHALTRELAIS
(ASD)
(IN DER PDC)
(8W-30-2)
87
A142
14
DG/OR
S128
(8W-10-19)
A142
14
DG/OR
A7
14
RD/BK
5
C102
SCHMELZSICHERUNG
A11
10
DG
S100
(8W-10-11)
A11
6
RD
LICHTMASCHINE
2
1
K20
18
DG
K21
18
LB/RD
3
2
C100
K20
18
DG
K21
18
LB/RD
S131
(8W-70-6)
K4
20
BK/LB
K4
20
BK/LB
10
C102
K4
18
BK/LB
1
FÜHLER,
BATTERIE-
TEMPERATUR
(8W-30-4)
2
K25
18
VT/LG
S112
(8W-70-2)
(8W-70-3)
(8W-70-4)
4.0L
ANDERE
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S107
(8W-70-3)
K4
18
BK/LB
K25
18
VT/LG
18
C106
K25
18
VT/LG
38
C107
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
36
SICHERUNG
26
15A
(8W-10-19)
37
S126
(8W-30-15)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
K21
18
LB/RD
K21
18
LB/RD
21
C106
41
C107
K21
18
LB/RD
6
C103
K4
18
BK/LB
K25
18
VT/LG
A7
14
RD/BK
F42
18
DG/LG
K20
18
DG
4
C1
15
C3
22
C1
12
C3
10
C2
25
C3
SENSORMASSE
SIGNAL,
SPANNUNGSFÜHLER/
TEMPERATURREGELUNG
B+
(ABGESICHERT)
ABGESICHERTER
AUSGANG/
AUTOMATISCHES
ABSCHALTRELAIS
(ASD)
ANSTEUERUNG,
ERREGERWICKLUNG
SPV/
ERREGERWICKLUNG
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-2)
(8W-30-3)
(8W-30-4)
(8W-30-15)
(8W-30-16)

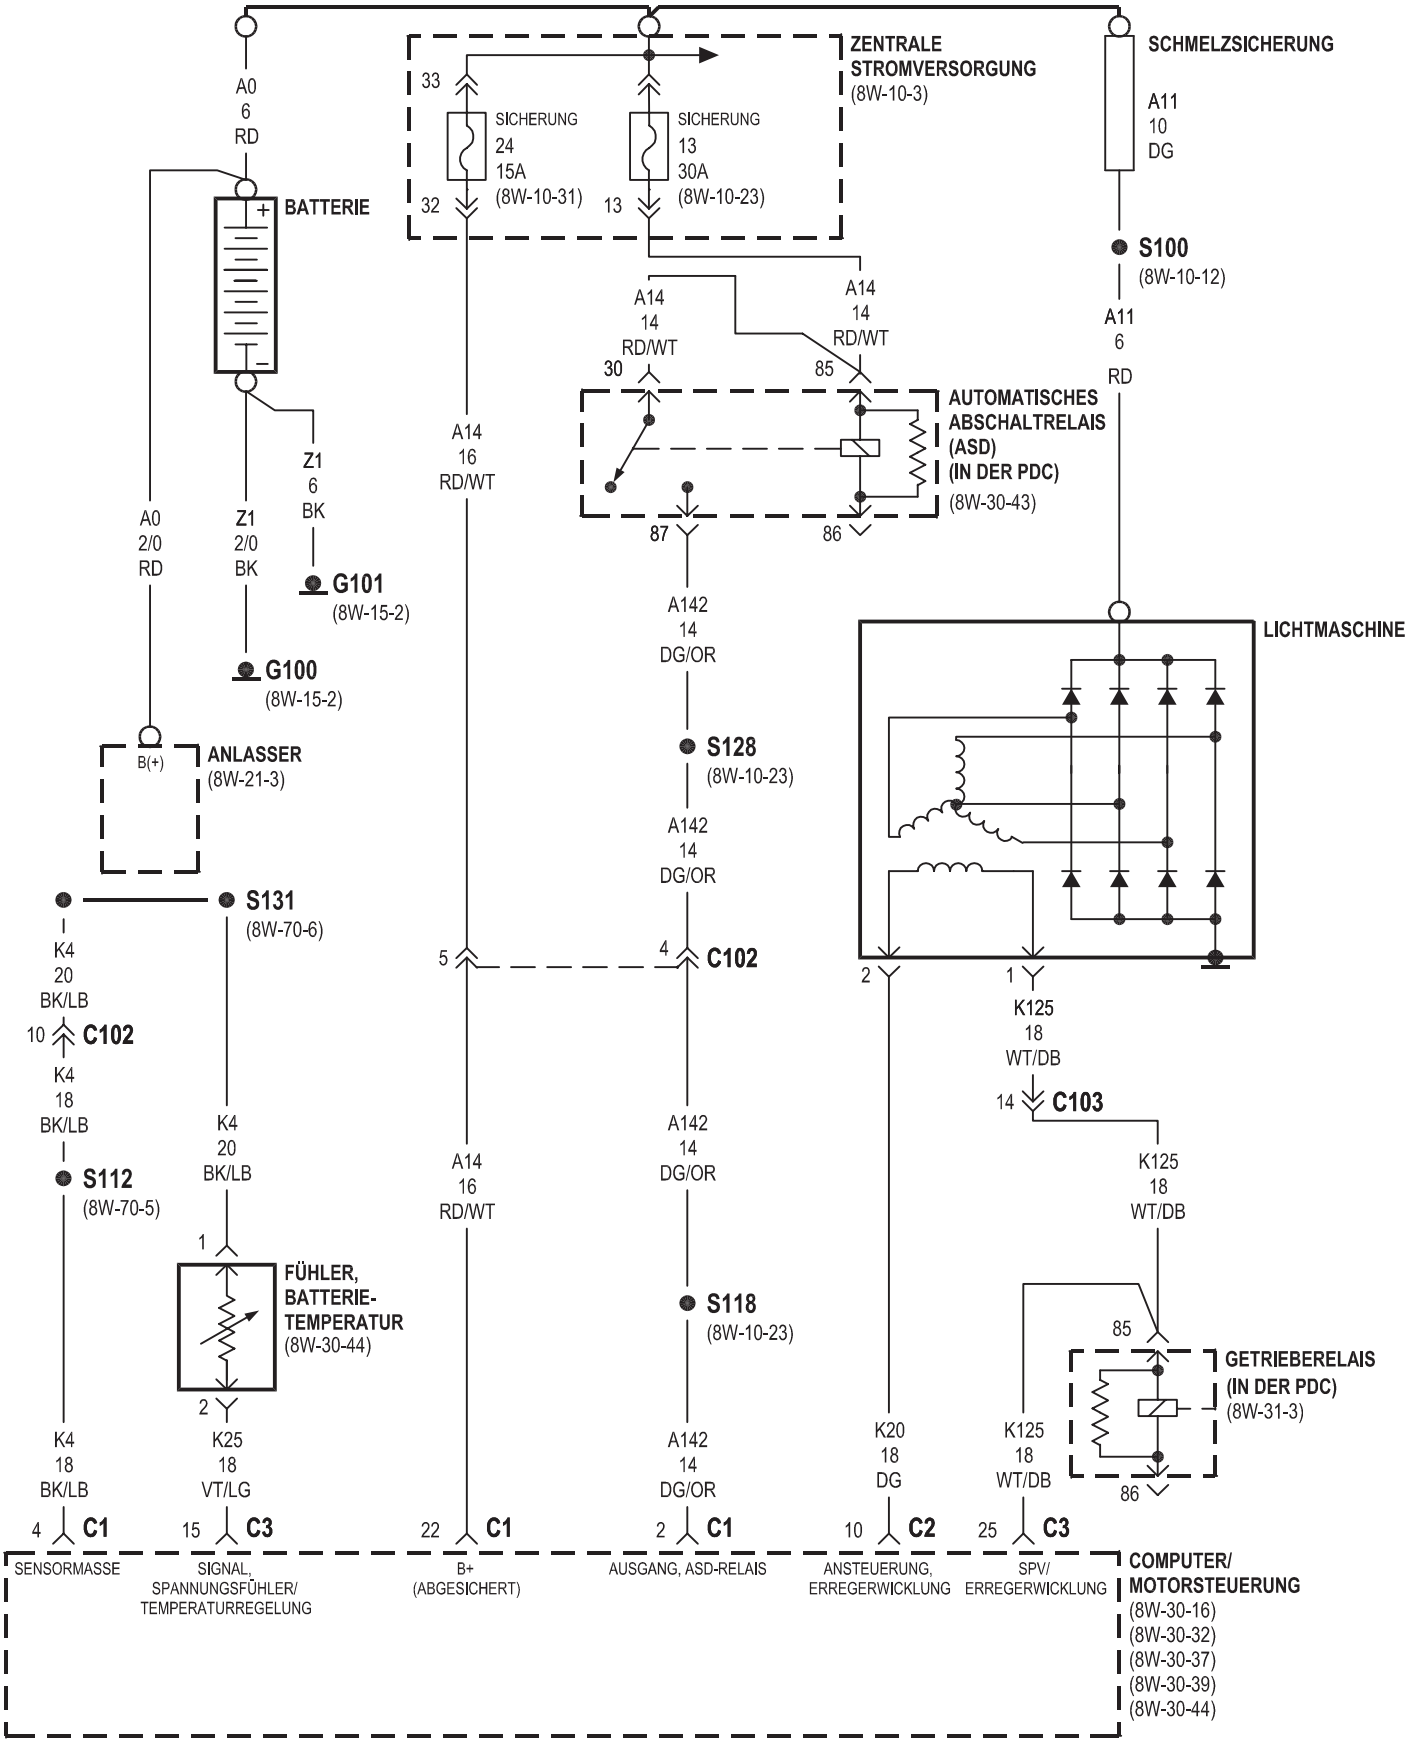
A0
6
RD
BATTERIE
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
33
SICHERUNG
24
15A
(8W-10-31)
32
SICHERUNG
13
30A
(8W-10-23)
13
SCHMELZSICHERUNG
A11
10
DG
S100
(8W-10-12)
A11
6
RD
A14
14
RD/WT
30
85
AUTOMATISCHES
ABSCHALTRELAIS
(ASD)
(IN DER PDC)
(8W-30-43)
87
86
A14
16
RD/WT
A142
14
DG/OR
S128
(8W-10-23)
A142
14
DG/OR
A0
2/0
RD
Z1
2/0
BK
Z1
6
BK
G101
(8W-15-2)
G100
(8W-15-2)
B(+)
ANLASSER
(8W-21-3)
LICHTMASCHINE
S131
(8W-70-6)
K4
20
BK/LB
10
C102
K4
18
BK/LB
S112
(8W-70-5)
K4
20
BK/LB
1
FÜHLER,
BATTERIE-
TEMPERATUR
(8W-30-44)
2
5
4
C102
2
1
K125
18
WT/DB
14
C103
K125
18
WT/DB
A14
16
RD/WT
A142
14
DG/OR
S118
(8W-10-23)
85
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
(8W-31-3)
86
K4
18
BK/LB
K25
18
VT/LG
K20
18
DG
K125
18
WT/DB
4
C1
15
C3
22
C1
2
C1
10
C2
25
C3
SENSORMASSE
SIGNAL,
SPANNUNGSFÜHLER/
TEMPERATURREGELUNG
B+
(ABGESICHERT)
AUSGANG, ASD-RELAIS
ANSTEUERUNG,
ERREGERWICKLUNG
SPV/
ERREGERWICKLUNG
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-16)
(8W-30-32)
(8W-30-37)
(8W-30-39)
(8W-30-44)

8W-21 ANLASSERSYSTEM


BAUTEIL	SEITE
BATTERIE	8W-21-2, 3
MOTORSTEUERGERÄT	8W-21-3
ANLASSER	8W-21-2, 3
ANLASSERRELAIS	3
SICHERUNG 8 (PDC)	8W-21-2, 3
SICHERUNG 31 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-21-2, 3
ZÜNDSCHALTER	8W-21-2, 3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	3
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-21-2, 3
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-21-2, 3
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-21-2
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-21-2
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-21-2

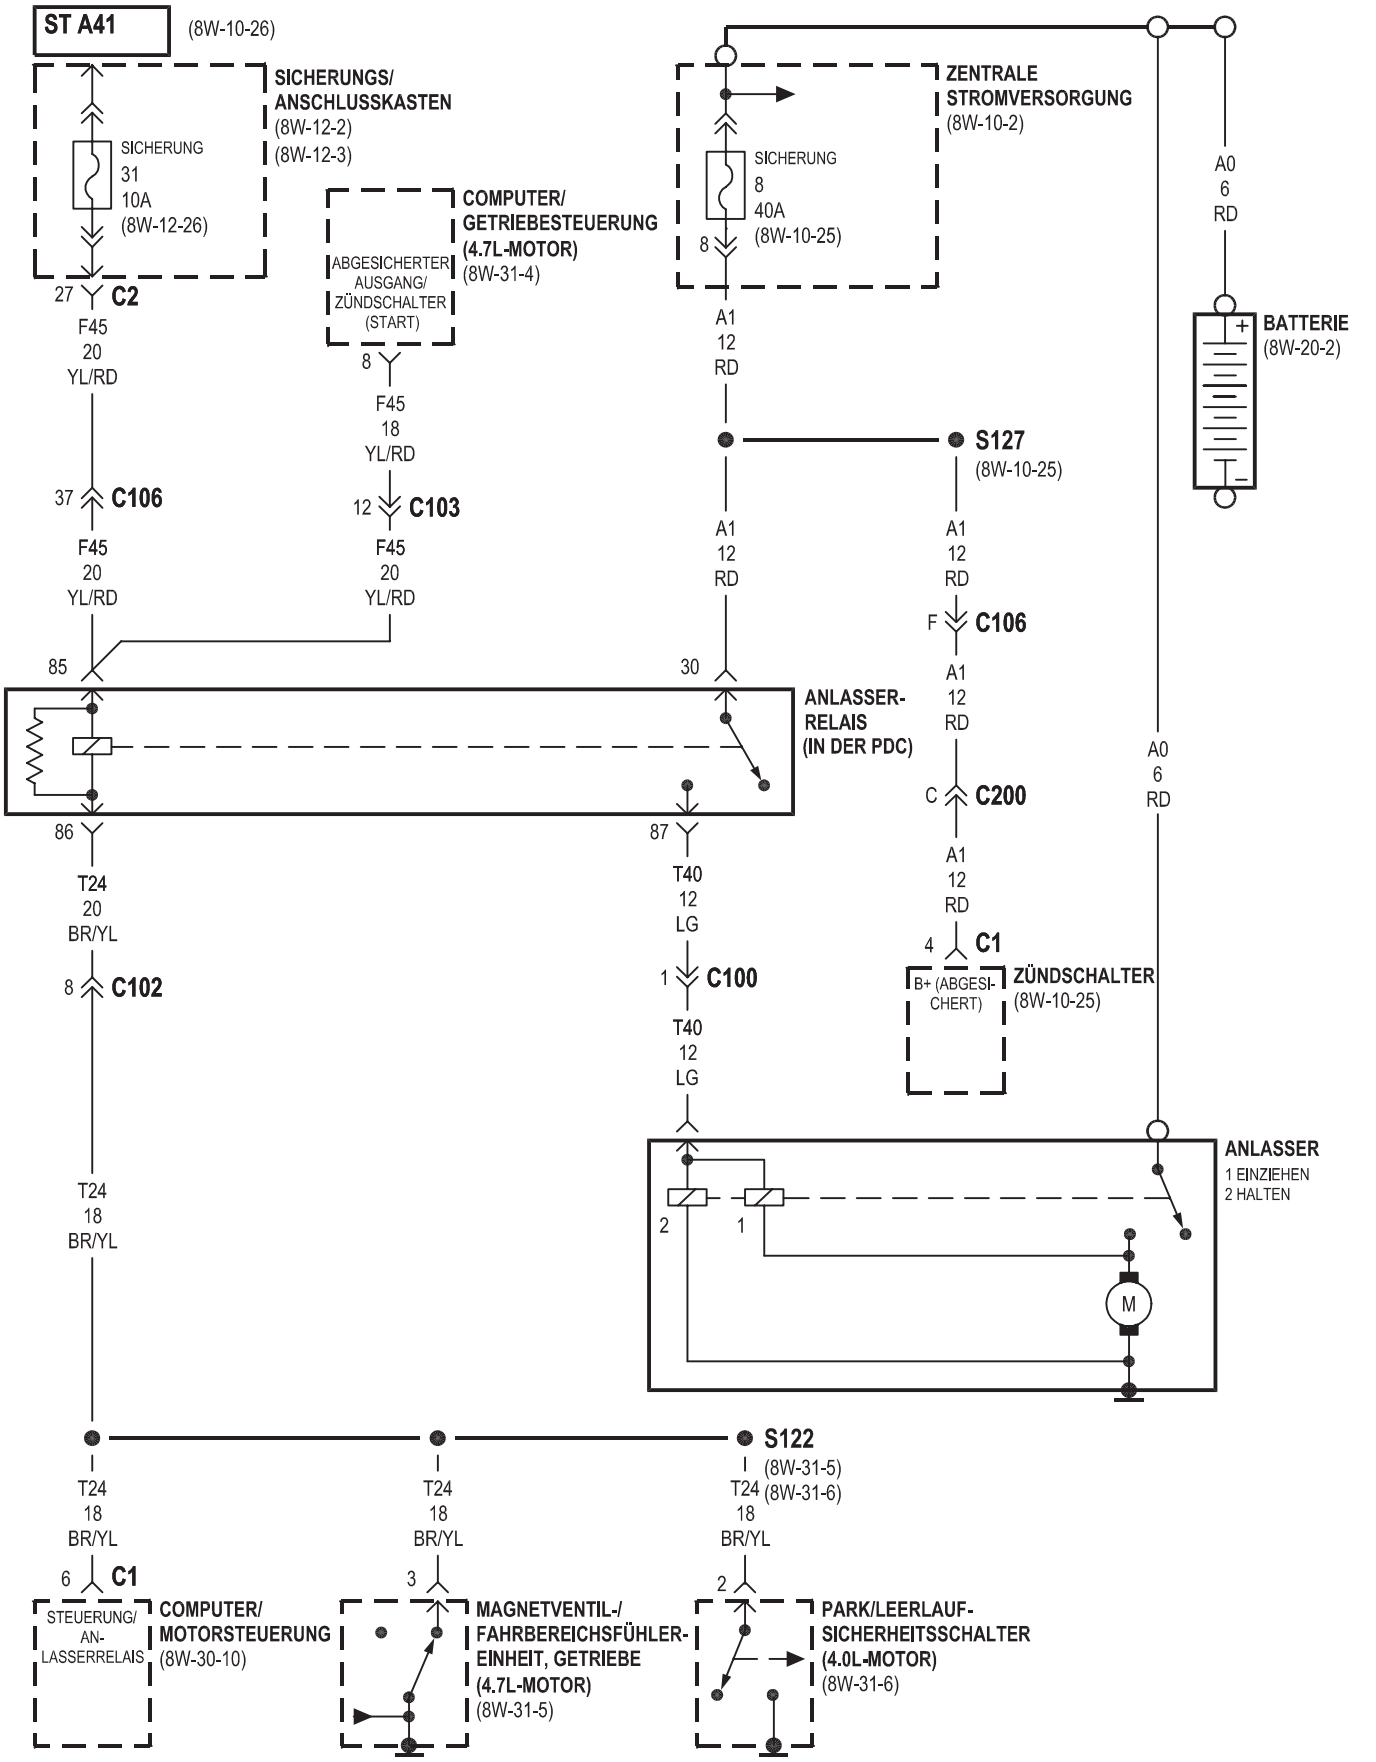
ST A41
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
31
10A
(8W-12-26)
27
C2
F45
20
YL/RD
37
C106
F45
20
YL/RD
85
86
T24
20
BR/YL
8
C102
T24
18
BR/YL
6
C1
STEUERUNG/ AN- LASSERRELAIS
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-10)
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG (4.7L-MOTOR)
(8W-31-4)
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
8
F45
18
YL/RD
12
C103
F45
20
YL/RD
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
SICHERUNG
8
40A
(8W-10-25)
8
A1
12
RD
30
87
ANLASSER- RELAIS (IN DER PDC)
T40
12
LG
1
C100
T40
12
LG
S127
(8W-10-25)
A1
12
RD
F
C106
A1
12
RD
C
C200
A1
12
RD
4
C1
B+ (ABGESI- CHERT)
ZÜNDSCHALTER
(8W-10-25)
A0
6
RD
BATTERIE
(8W-20-2)
A0
6
RD
ANLASSER
1 EINZIEHEN
2 HALTEN
2
1
M
S122
(8W-31-5)
(8W-31-6)
T24
18
BR/YL
3
MAGNETVENTIL-/ FAHRBEREICHSFÜHLER- EINHEIT, GETRIEBE (4.7L-MOTOR)
(8W-31-5)
2
PARK/LEERLAUF- SICHERHEITSSCHALTER (4.0L-MOTOR)
(8W-31-6)

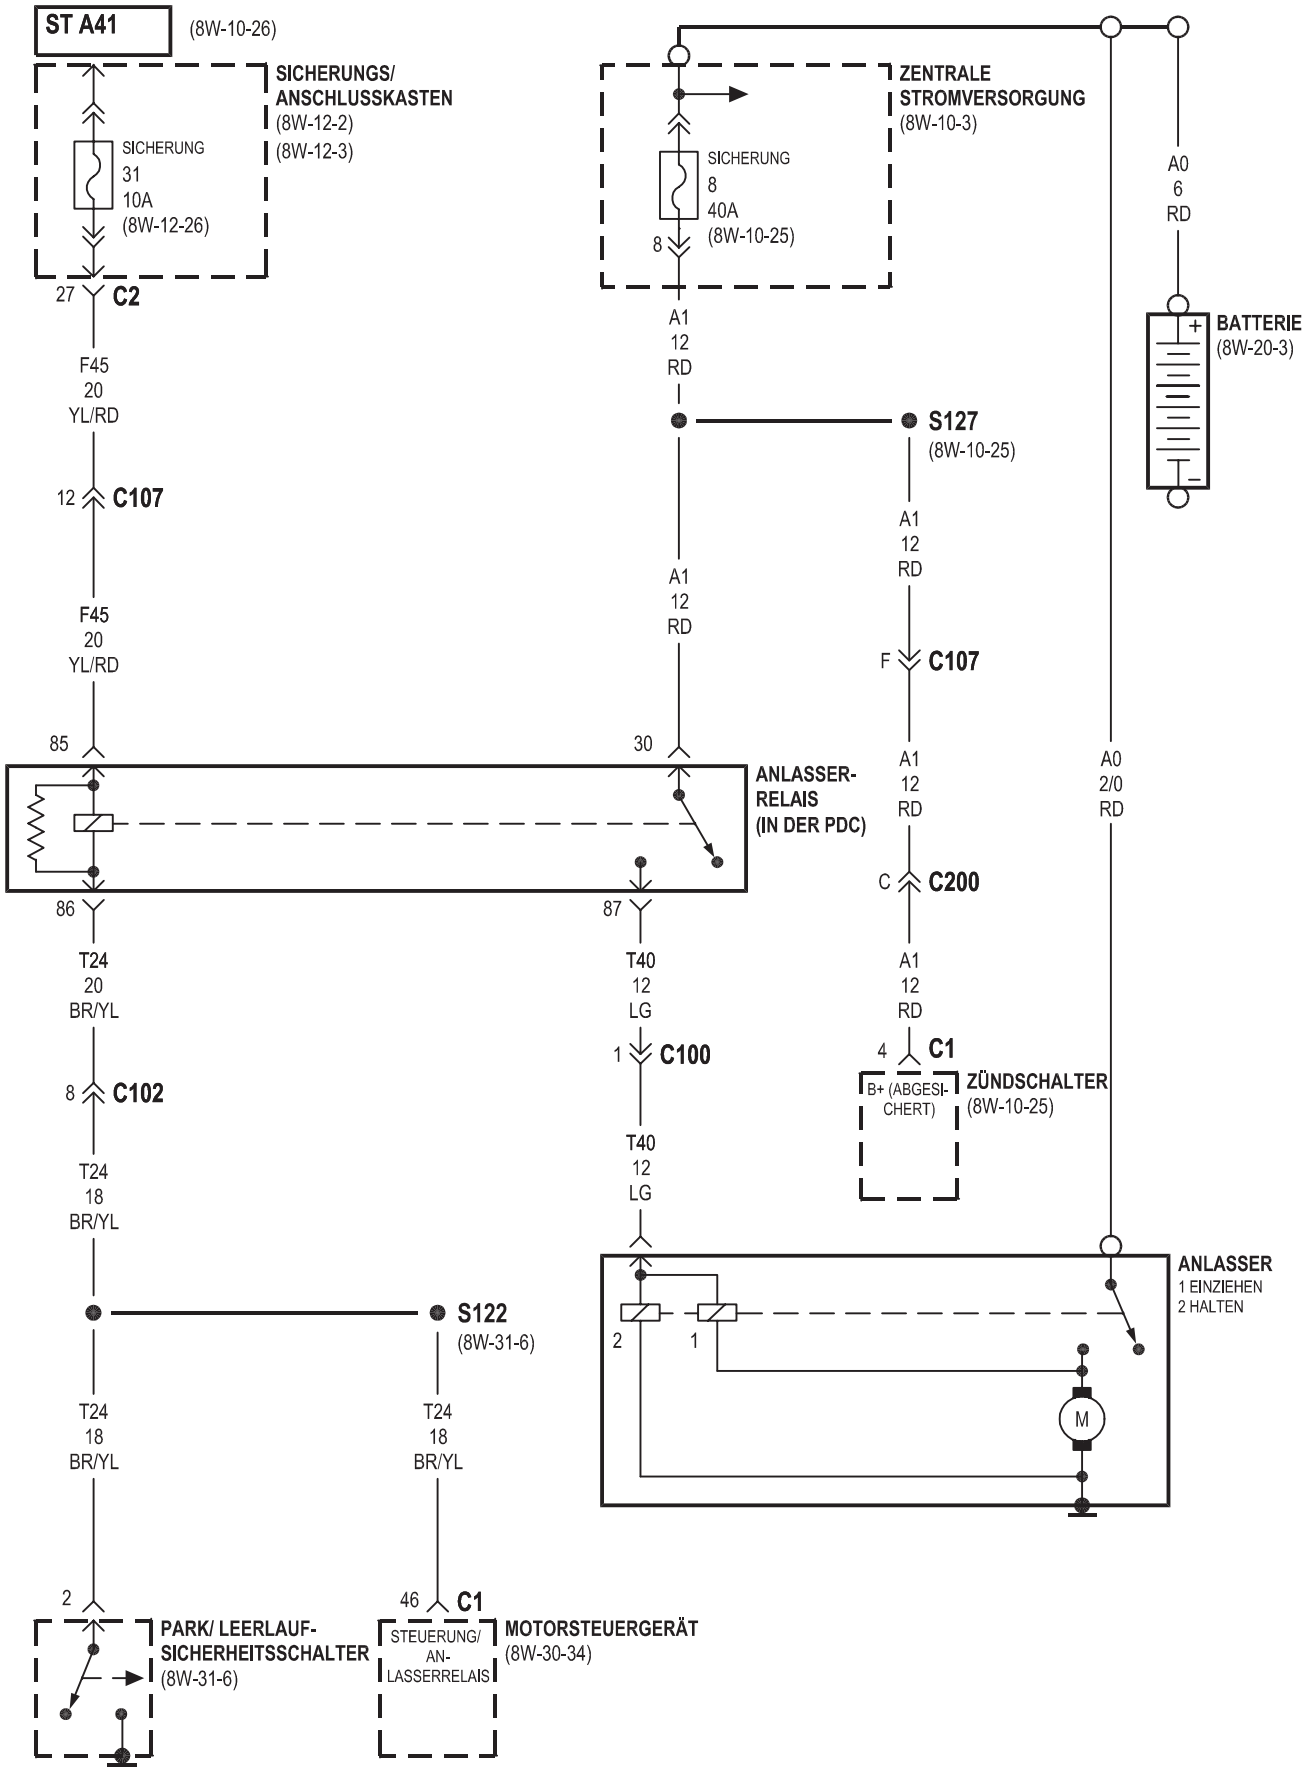
ST A41
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
31
10A
(8W-12-26)
27
C2
F45
20
YL/RD
12
C107
F45
20
YL/RD
85
86
T24
20
BR/YL
8
C102
T24
18
BR/YL
S122
(8W-31-6)
T24
18
BR/YL
2
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
(8W-31-6)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG
8
40A
(8W-10-25)
8
A1
12
RD
S127
(8W-10-25)
A1
12
RD
30
87
ANLASSER-RELAIS (IN DER PDC)
T40
12
LG
1
C100
T40
12
LG
46
C1
STEUERUNG/ AN-LASSERRELAIS
MOTORSTEUERGERÄT
(8W-30-34)
A1
12
RD
F
C107
A1
12
RD
C
C200
A1
12
RD
4
C1
B+ (ABGESI-CHERT)
ZÜNDSCHALTER
(8W-10-25)
A0
6
RD
BATTERIE
(8W-20-3)
A0
2/0
RD
ANLASSER
1 EINZIEHEN
2 HALTEN
2
1
M


8W-30 KRAFTSTOFF-/ZÜNDANLAGE


BAUTEIL	SEITE
ÖLDRUCKGEBER	8W-30-12, 13, 38
AGR-MAGNETVENTIL	8W-30-36, 44
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-30-28, 31
ANLASSERRELAIS	8W-30-10
ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)	8W-30-12, 13
ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER	8W-30-11, 12, 13
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-30-2, 3, 4, 17, 18, 32, 43
BREMSLICHTSCHALTER	8W-30-21, 22, 23, 33, 45
CD-WECHSLER	8W-30-26, 29
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-30-11, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 29
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-30-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-30-24, 25, 28, 31, 39
EINSPRITZVENTIL NR. 1	8W-30-5, 7
EINSPRITZVENTIL NR. 2	8W-30-5, 6
EINSPRITZVENTIL NR. 3	8W-30-5, 7
EINSPRITZVENTIL NR. 4	8W-30-5, 6
EINSPRITZVENTIL NR. 5	8W-30-5, 7
EINSPRITZVENTIL NR. 7	8W-30-7
EINSPRITZVENTIL NR. 8	8W-30-6
EINSPRITZVENTIL NR.6	8W-30-5, 6
FÜHLER, BATTERIE-TEMPERATUR	8W-30-4, 44
FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL	8W-30-14
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-30-11
FÜHLER/ LADEDRUCK	8W-30-34
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-30-24, 25, 28, 31, 39
G103	8W-30-2, 24, 25, 32, 39
G104	8W-30-15, 17, 18, 19, 20
G105	8W-30-37
G106	8W-30-37
G108	8W-30-36
G300	8W-30-22
G301	8W-30-3, 23
GASPEDALSTELLUNGSFÜHLER	8W-30-42
GEBER/ TANKANZEIGE	8W-30-38
GETRIEBE-MAGNETVENTIL	8W-30-12, 16, 38
GETRIEBERELAIS	8W-30-15, 37, 38, 39
GLÜHKERZE NR. 1	8W-30-35
GLÜHKERZE NR. 2	8W-30-36
GLÜHKERZE NR. 3	8W-30-35
GLÜHKERZE NR. 4	8W-30-36
GLÜHKERZE NR. 5	8W-30-35
GLÜHKERZENRELAIS NR. 1	8W-30-35, 36, 44
GLÜHKERZENRELAIS NR. 2	8W-30-35, 36, 44
INFODISPLAY	8W-30-27, 30
KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT) NR. 1	8W-30-40
KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT) NR. 2	8W-30-34
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER	8W-30-12, 13
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCKSCHALTER	8W-30-15, 35
KOMBIINSTRUMENT	8W-30-14, 28, 31
KONDENSATOR NR. 1	8W-30-8
KONDENSATOR NR. 2	8W-30-9
KONTAKTFEDER	8W-30-22, 23
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-30-3, 41, 43
KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-30-37
KRAFTSTOFF-WASSERFÜHLER (WIF)	8W-30-38
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-30-15, 35, 36, 43
KURBELWELLENGEBER	8W-30-10, 11, 40
LÜFTERRELAIS	8W-30-16
LECKSUCHPUMPE	8W-30-15
LEERLAUFDREHZAHLREGLER	8W-30-11
LEISTE/ SPULE	8W-30-4
LICHTMASCHINE	8W-30-15, 16, 39
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-30-28, 31
MOTORSTEUERGERÄT	8W-30-32
MOTORSTEUERGERÄT	8W-30-33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 2	8W-30-2, 17, 18, 19
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/2	8W-30-20
NADELBEWEGUNGSFÜHLER	8W-30-40
NOCKENWELLENFÜHLER	8W-30-10, 11
OVERDRIVE-SCHALTER	8W-30-21, 33
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-30-34, 45
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL	8W-30-22, 23
RADIO	8W-30-28, 31
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-30-19
RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE	8W-30-20
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE	8W-30-2, 3
RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-30-37
SCHALTSPERRMAGNET	8W-30-21, 33
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-30-26, 30
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-30-27, 29
SICHERUNG 6 (PDC)	8W-30-2
SICHERUNG 6 (PDC)	8W-30-35
SICHERUNG 9 (PDC)	8W-30-37
SICHERUNG 11 (PDC)	8W-30-36
SICHERUNG 12 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-30-2, 3
SICHERUNG 13 (PDC)	8W-30-32, 43
SICHERUNG 16 (PDC)	8W-30-2, 17, 18, 35, 36, 43
SICHERUNG 17 (PDC)	8W-30-19, 20
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-30-24, 25, 39
SICHERUNG 19 (PDC)	8W-30-3
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-30-21, 22, 23, 33, 37
SICHERUNG 24 (PDC)	8W-30-3, 37
SICHERUNG 26 (PDC)	8W-30-2, 4, 41, 43
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-30-2, 3, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 37, 39
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG	8W-30-27, 29
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 1	8W-30-9
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 2	8W-30-8
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 3	8W-30-9
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 4	8W-30-8
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 5	8W-30-9
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 6	8W-30-8
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 7	8W-30-9
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 8	8W-30-8
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-30-24, 25, 28, 31, 39
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-30-31
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-30-2, 31
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-30-14, 26, 27, 29, 45
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 1	8W-30-22, 23
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 2	8W-30-22, 23
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-30-2, 23
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 1	8W-30-2, 17, 18, 19
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/1	8W-30-19
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-30-2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 43

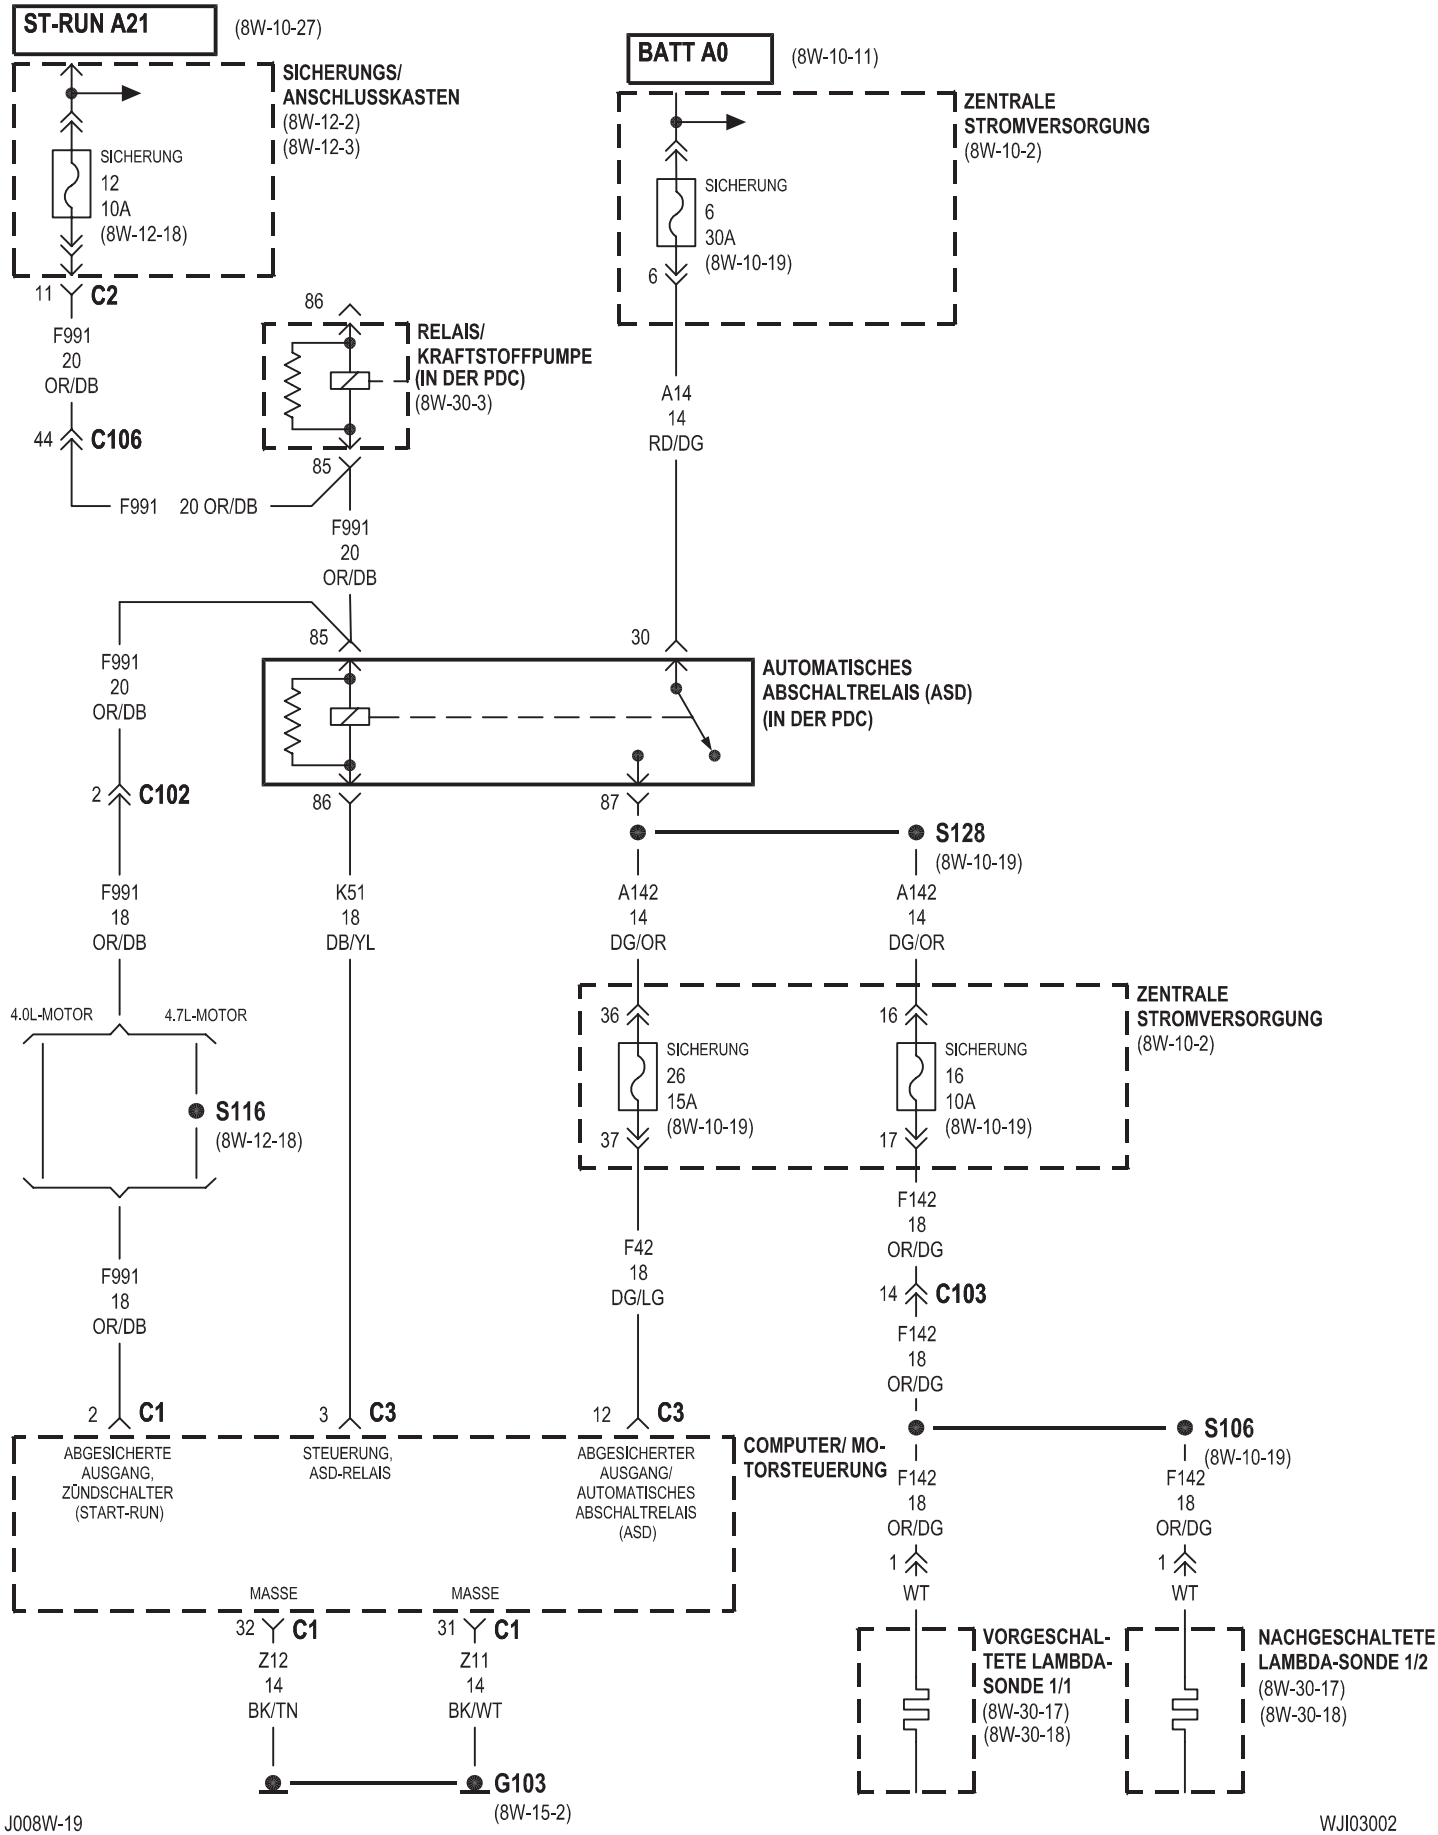



J008W-19


WJI03002

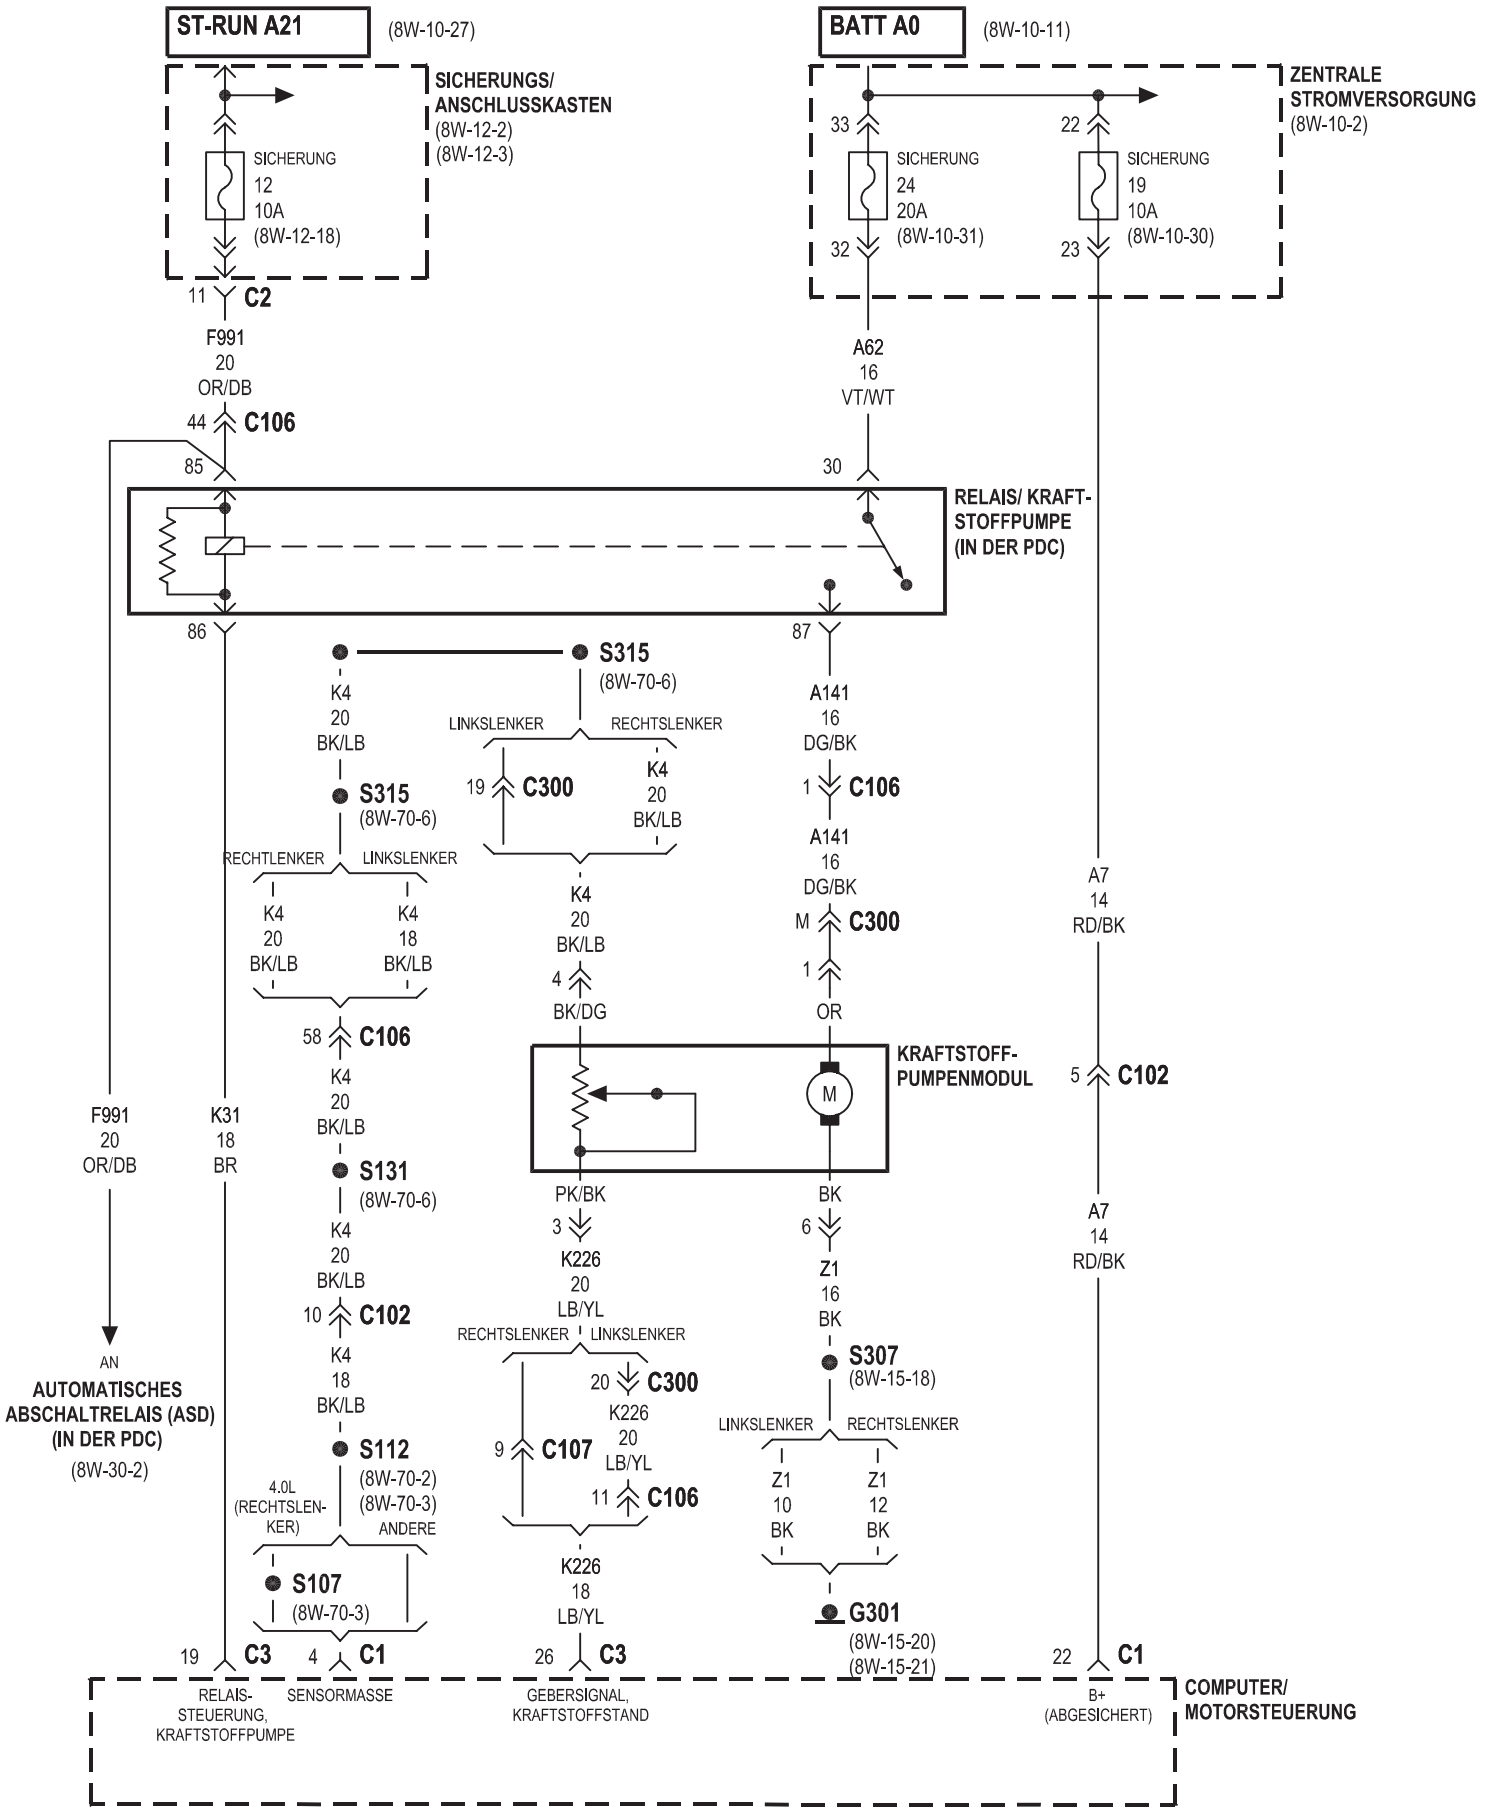

ST-RUN A21
(8W-10-27)
BATT A0
(8W-10-11)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 12 10A (8W-12-18)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
SICHERUNG 24 20A (8W-10-31)
SICHERUNG 19 10A (8W-10-30)
11 C2
F991 20 OR/DB
44 C106
A62 16 VT/WT
85
30
RELAIS/ KRAFT-STOFFPUMPE (IN DER PDC)
86
87
S315 (8W-70-6)
K4 20 BK/LB
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
19 C300
A141 16 DG/BK
1 C106
RECHTLENKER
LINKSLENKER
K4 18 BK/LB
M C300
58 C106
4 BK/DG
OR
A7 14 RD/BK
5 C102
KRAFTSTOFF-PUMPENMODUL
M
F991 20 OR/DB
K31 18 BR
S131 (8W-70-6)
10 C102
PK/BK
BK
3
6
K226 20 LB/YL
Z1 16 BK
AN AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD) (IN DER PDC) (8W-30-2)
S112 (8W-70-2) (8W-70-3)
4.0L (RECHTSLEN-KER)
ANDERE
20 C300
9 C107
11 C106
S307 (8W-15-18)
Z1 10 BK
Z1 12 BK
S107 (8W-70-3)
G301 (8W-15-20) (8W-15-21)
19 C3
4 C1
26 C3
22 C1
RELAIS-STEUERUNG, KRAFTSTOFFPUMPE
SENSORMASSE
GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
B+ (ABGESICHERT)
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

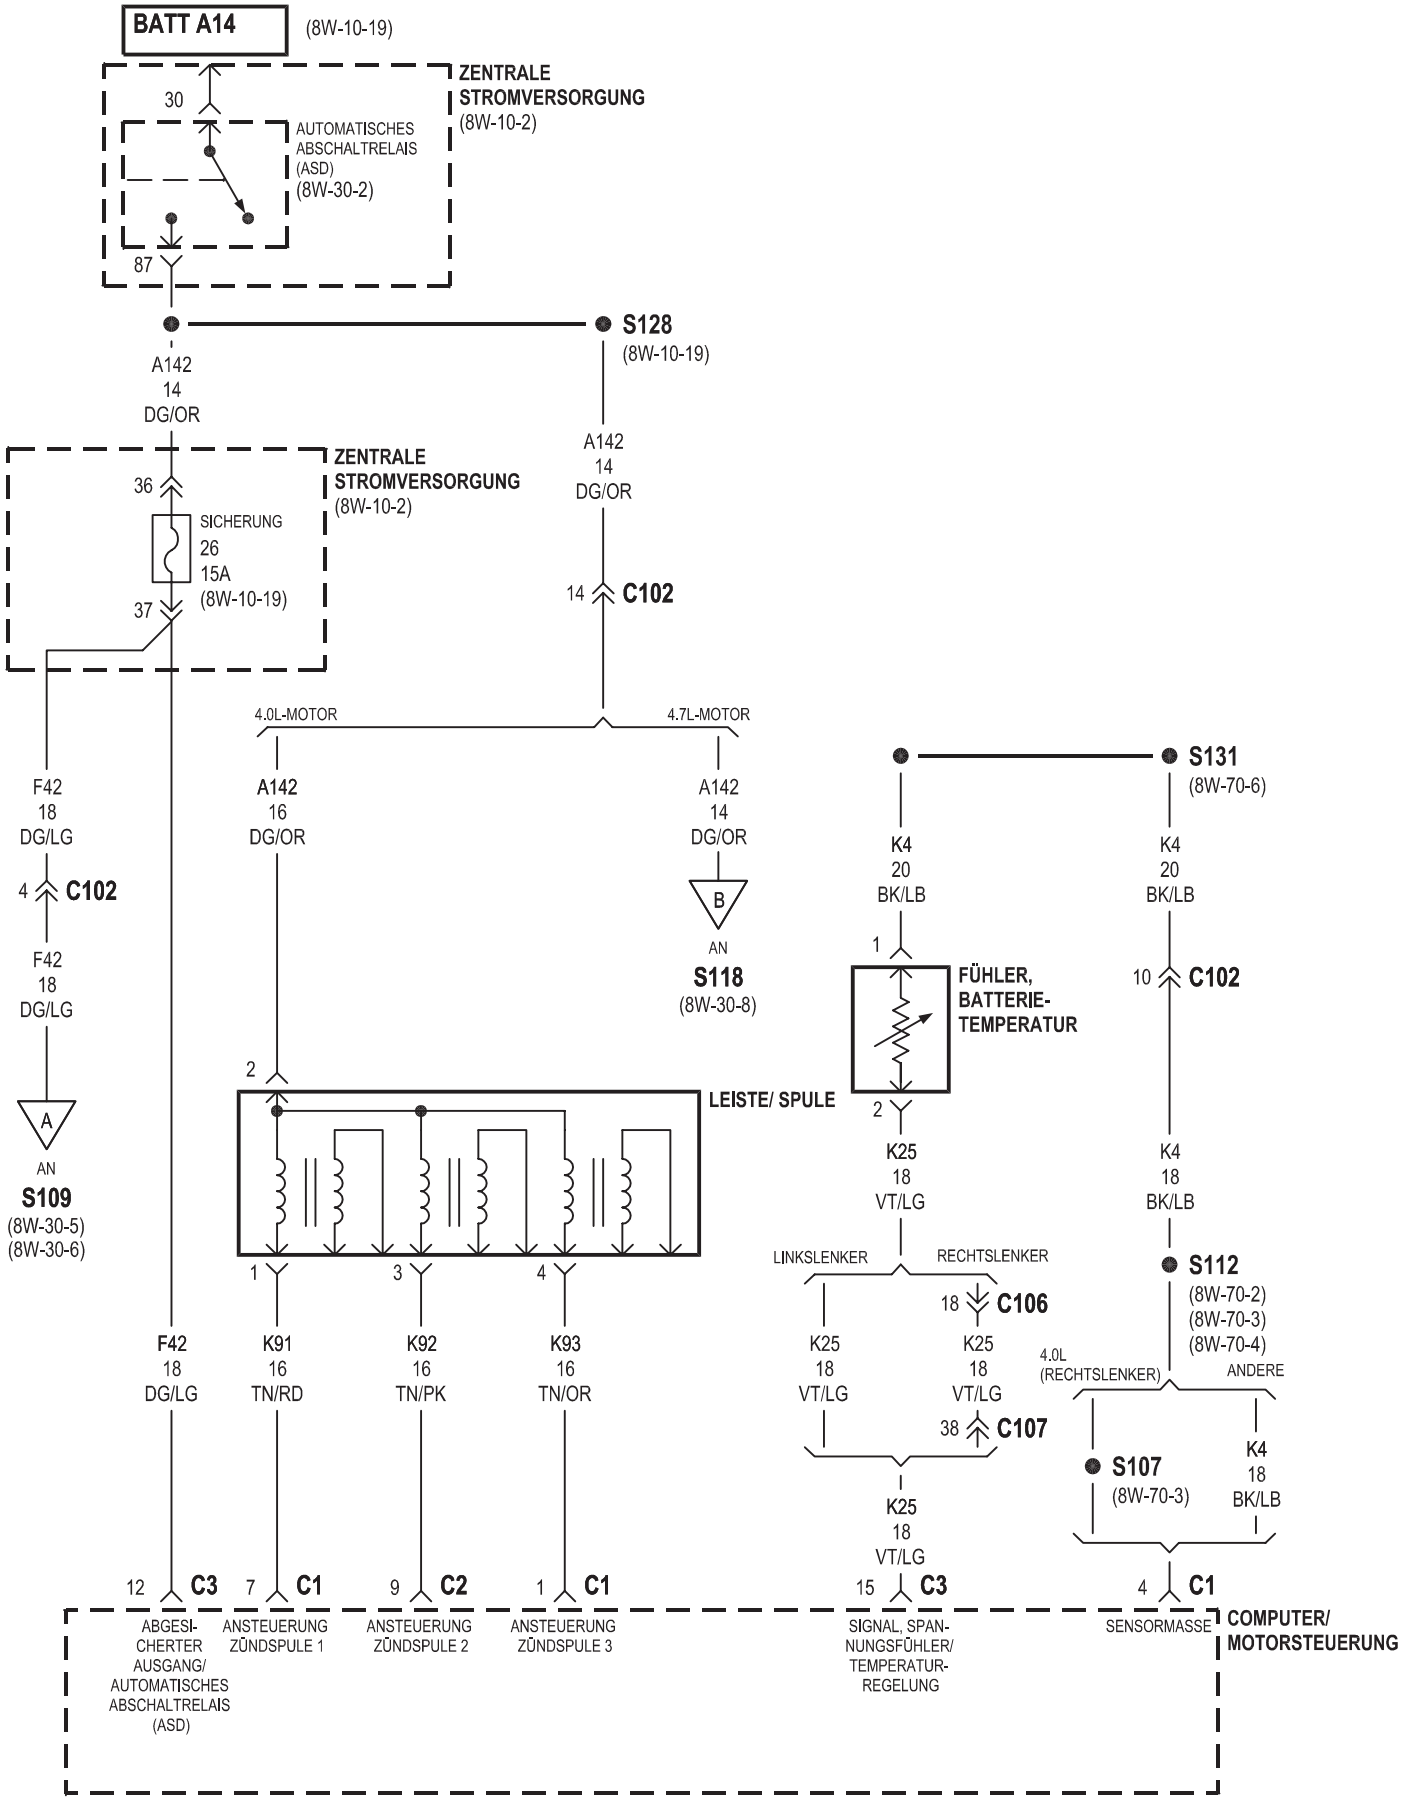

BATT A14
(8W-10-19)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
30
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
(8W-30-2)
87
S128
(8W-10-19)
A142
14
DG/OR
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
36
SICHERUNG
26
15A
(8W-10-19)
37
A142
14
DG/OR
14 C102
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
F42
18
DG/LG
4 C102
F42
18
DG/LG
A
AN
S109
(8W-30-5)
(8W-30-6)
A142
16
DG/OR
A142
14
DG/OR
B
AN
S118
(8W-30-8)
S131
(8W-70-6)
K4
20
BK/LB
1
FÜHLER, BATTERIE-TEMPERATUR
2
K25
18
VT/LG
K4
20
BK/LB
10 C102
K4
18
BK/LB
2
LEISTE/ SPULE
1
3
4
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
18 C106
K25
18
VT/LG
K25
18
VT/LG
38 C107
K25
18
VT/LG
S112
(8W-70-2)
(8W-70-3)
(8W-70-4)
4.0L (RECHTSLENKER)
ANDERE
S107
(8W-70-3)
K4
18
BK/LB
F42
18
DG/LG
K91
16
TN/RD
K92
16
TN/PK
K93
16
TN/OR
12 C3
7 C1
9 C2
1 C1
15 C3
4 C1
ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 1
ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 2
ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 3
SIGNAL, SPANNUNGSFÜHLER/ TEMPERATUR-REGELUNG
SENSORMASSE
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

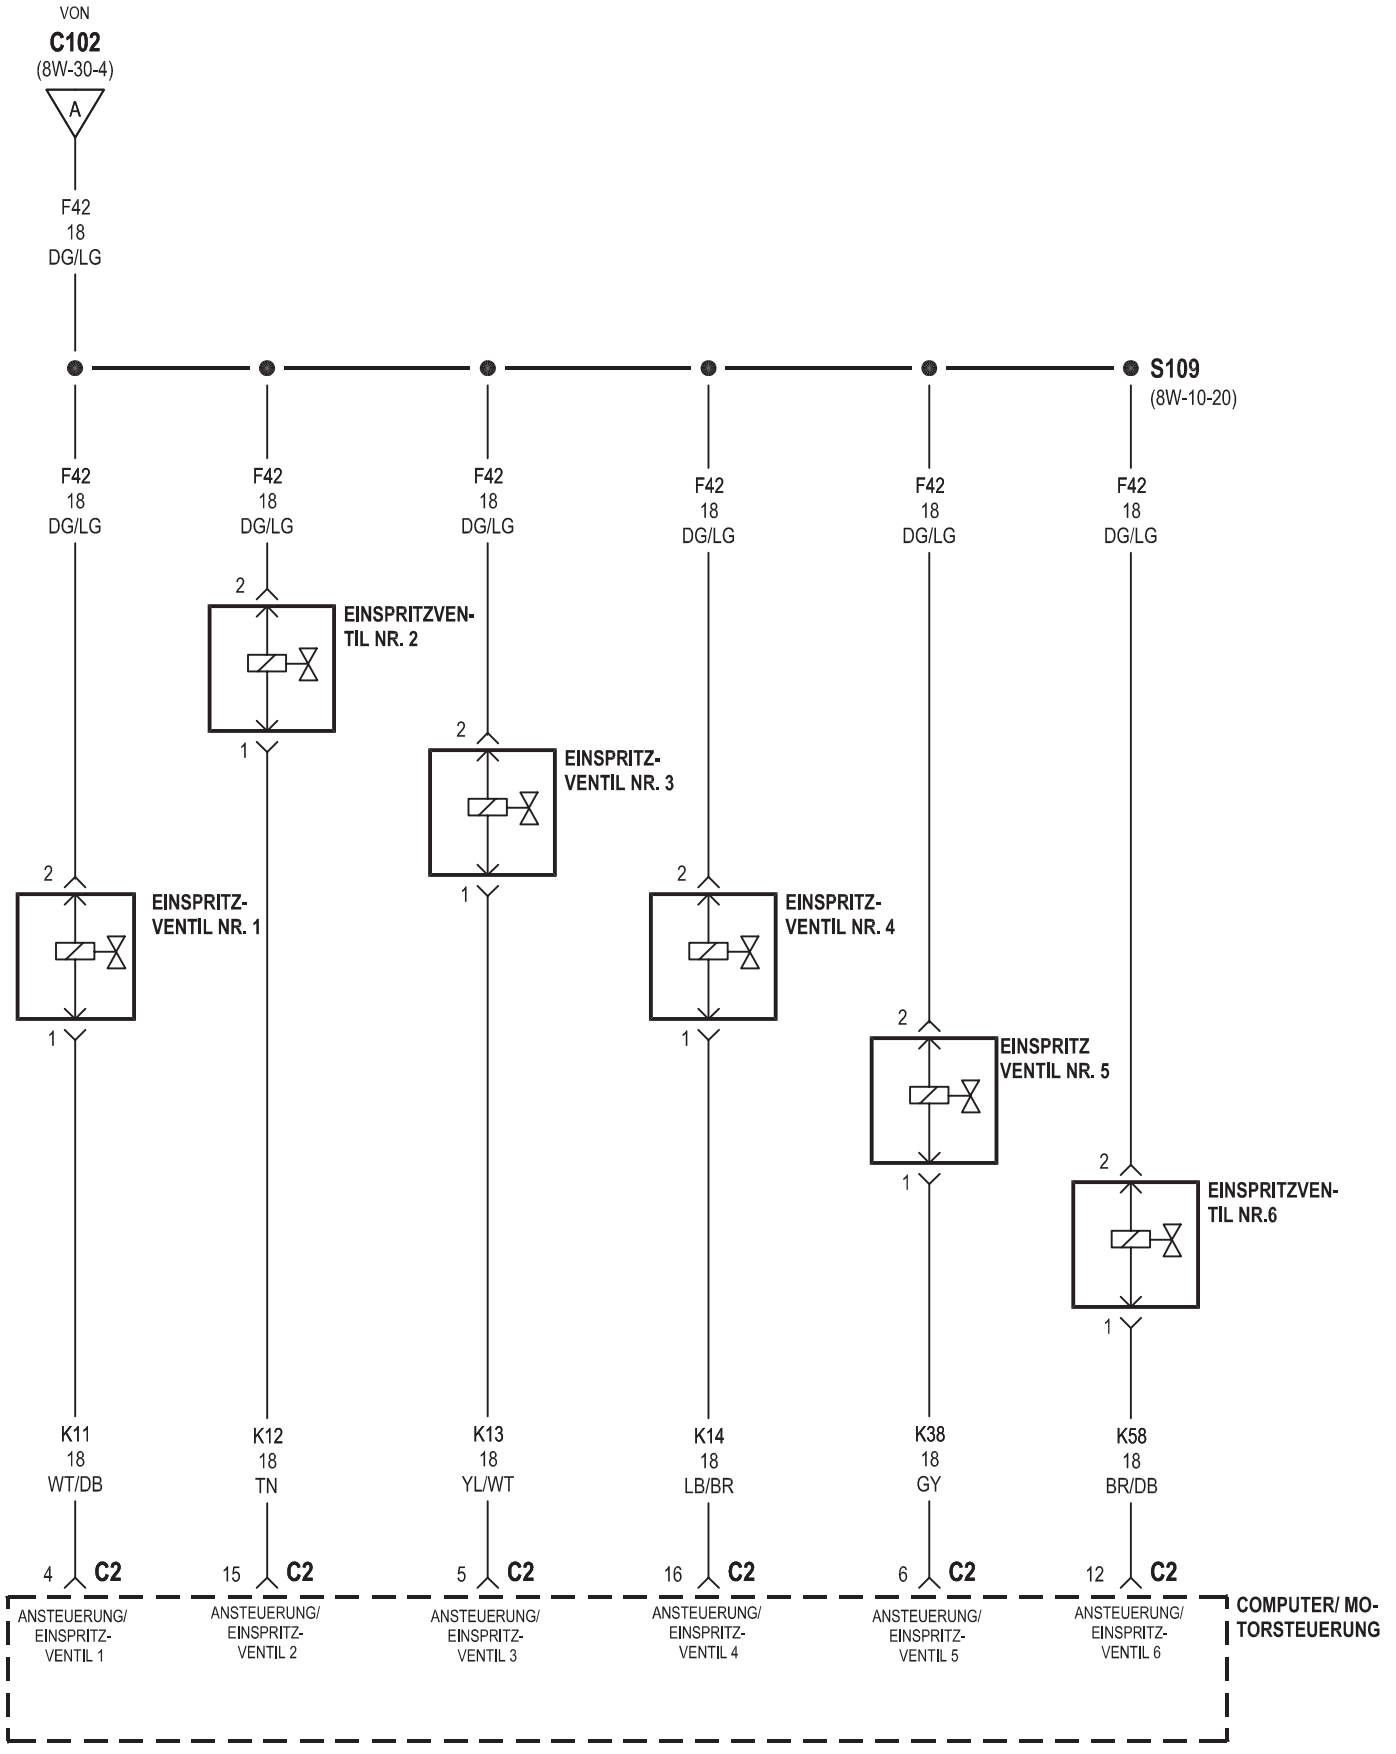

VON
C102
(8W-30-4)
A
F42
18
DG/LG
S109
(8W-10-20)
EINSPRITZVEN-
TIL NR. 2
EINSPRITZ-
VENTIL NR. 3
EINSPRITZ-
VENTIL NR. 1
EINSPRITZ-
VENTIL NR. 4
EINSPRITZ
VENTIL NR. 5
EINSPRITZVEN-
TIL NR.6
K11
18
WT/DB
K12
18
TN
K13
18
YL/WT
K14
18
LB/BR
K38
18
GY
K58
18
BR/DB
4 C2
15 C2
5 C2
16 C2
6 C2
12 C2
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 1
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 2
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 3
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 4
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 5
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 6
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG

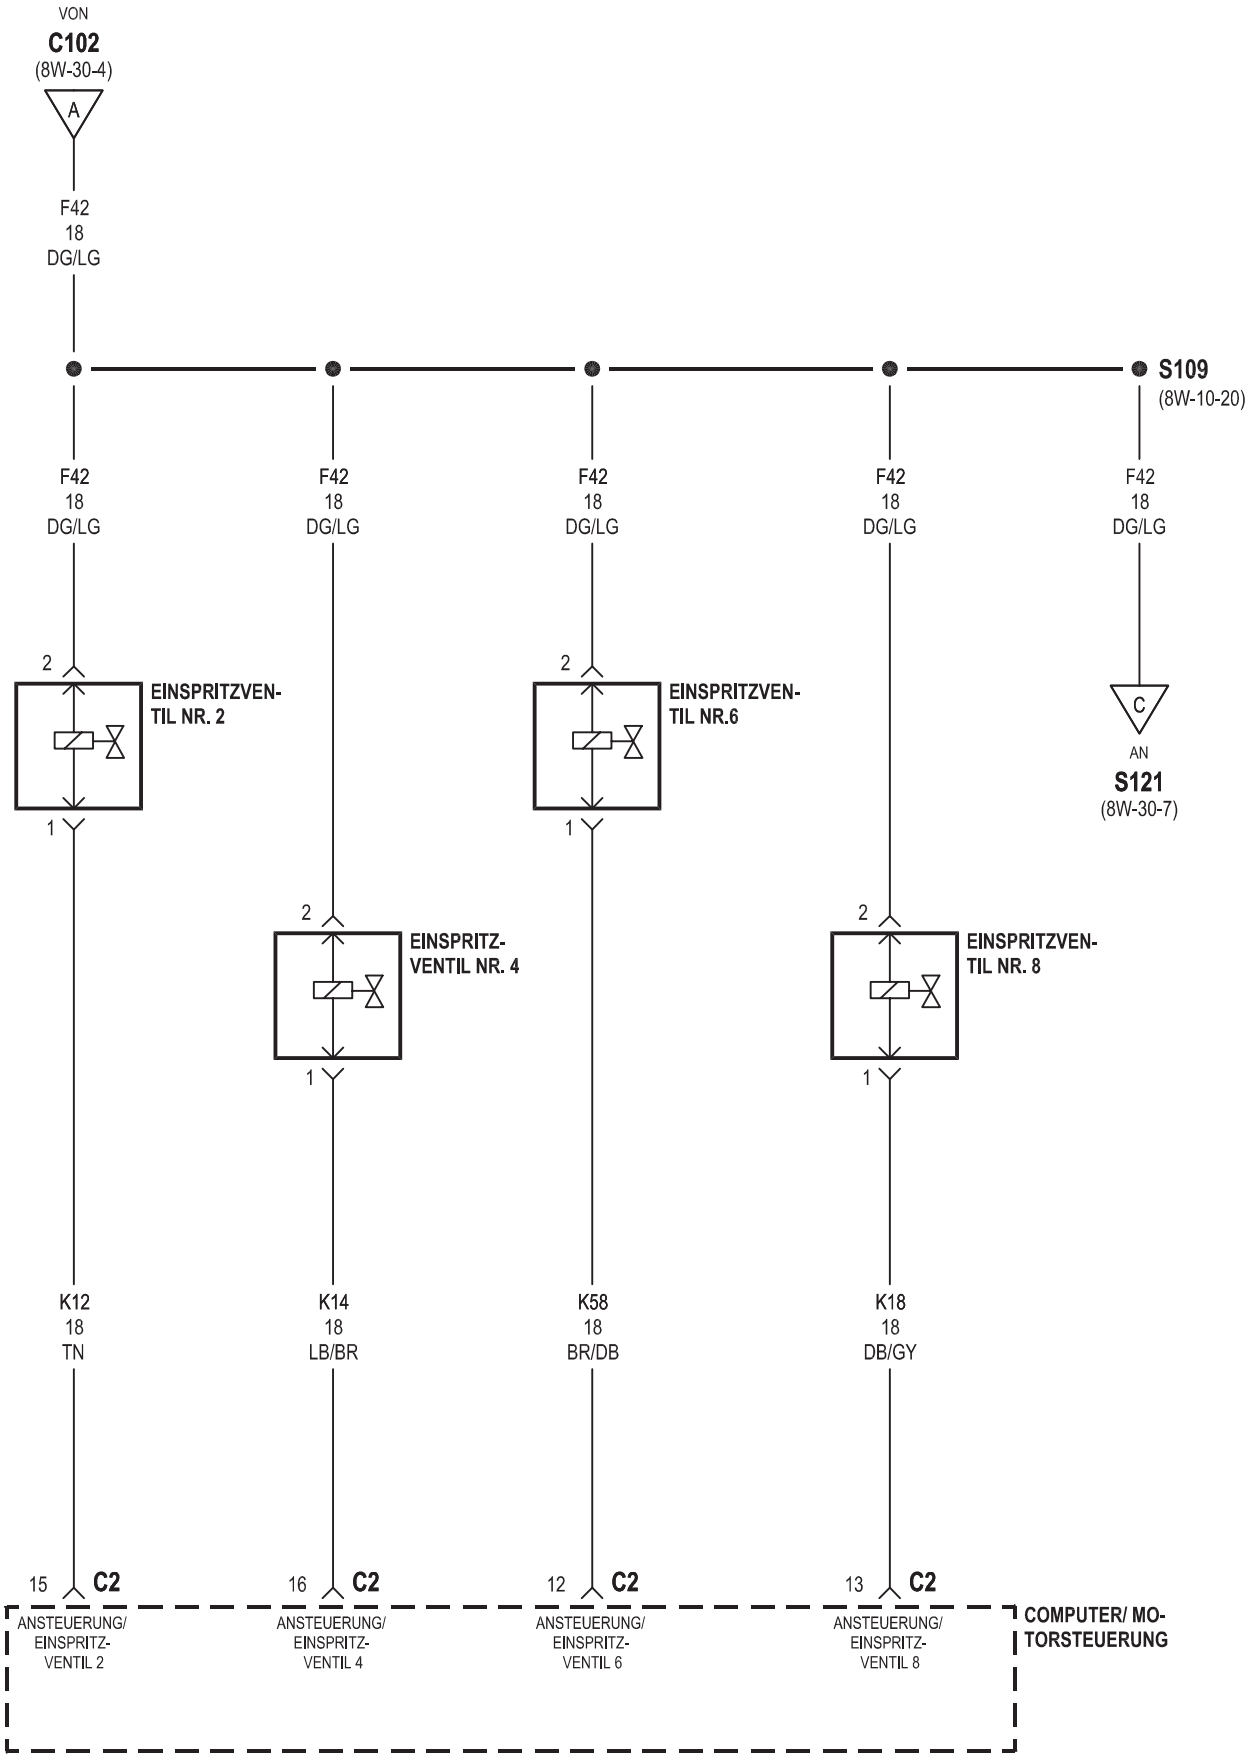

VON
C102
(8W-30-4)
A
F42
18
DG/LG
S109
(8W-10-20)
F42
18
DG/LG
2
EINSPRITZVEN-
TIL NR. 2
1
EINSPRITZ-
VENTIL NR. 4
EINSPRITZVEN-
TIL NR.6
EINSPRITZVEN-
TIL NR. 8
C
AN
S121
(8W-30-7)
K12
18
TN
K14
18
LB/BR
K58
18
BR/DB
K18
18
DB/GY
15 C2
16 C2
12 C2
13 C2
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 2
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 4
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 6
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 8
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG

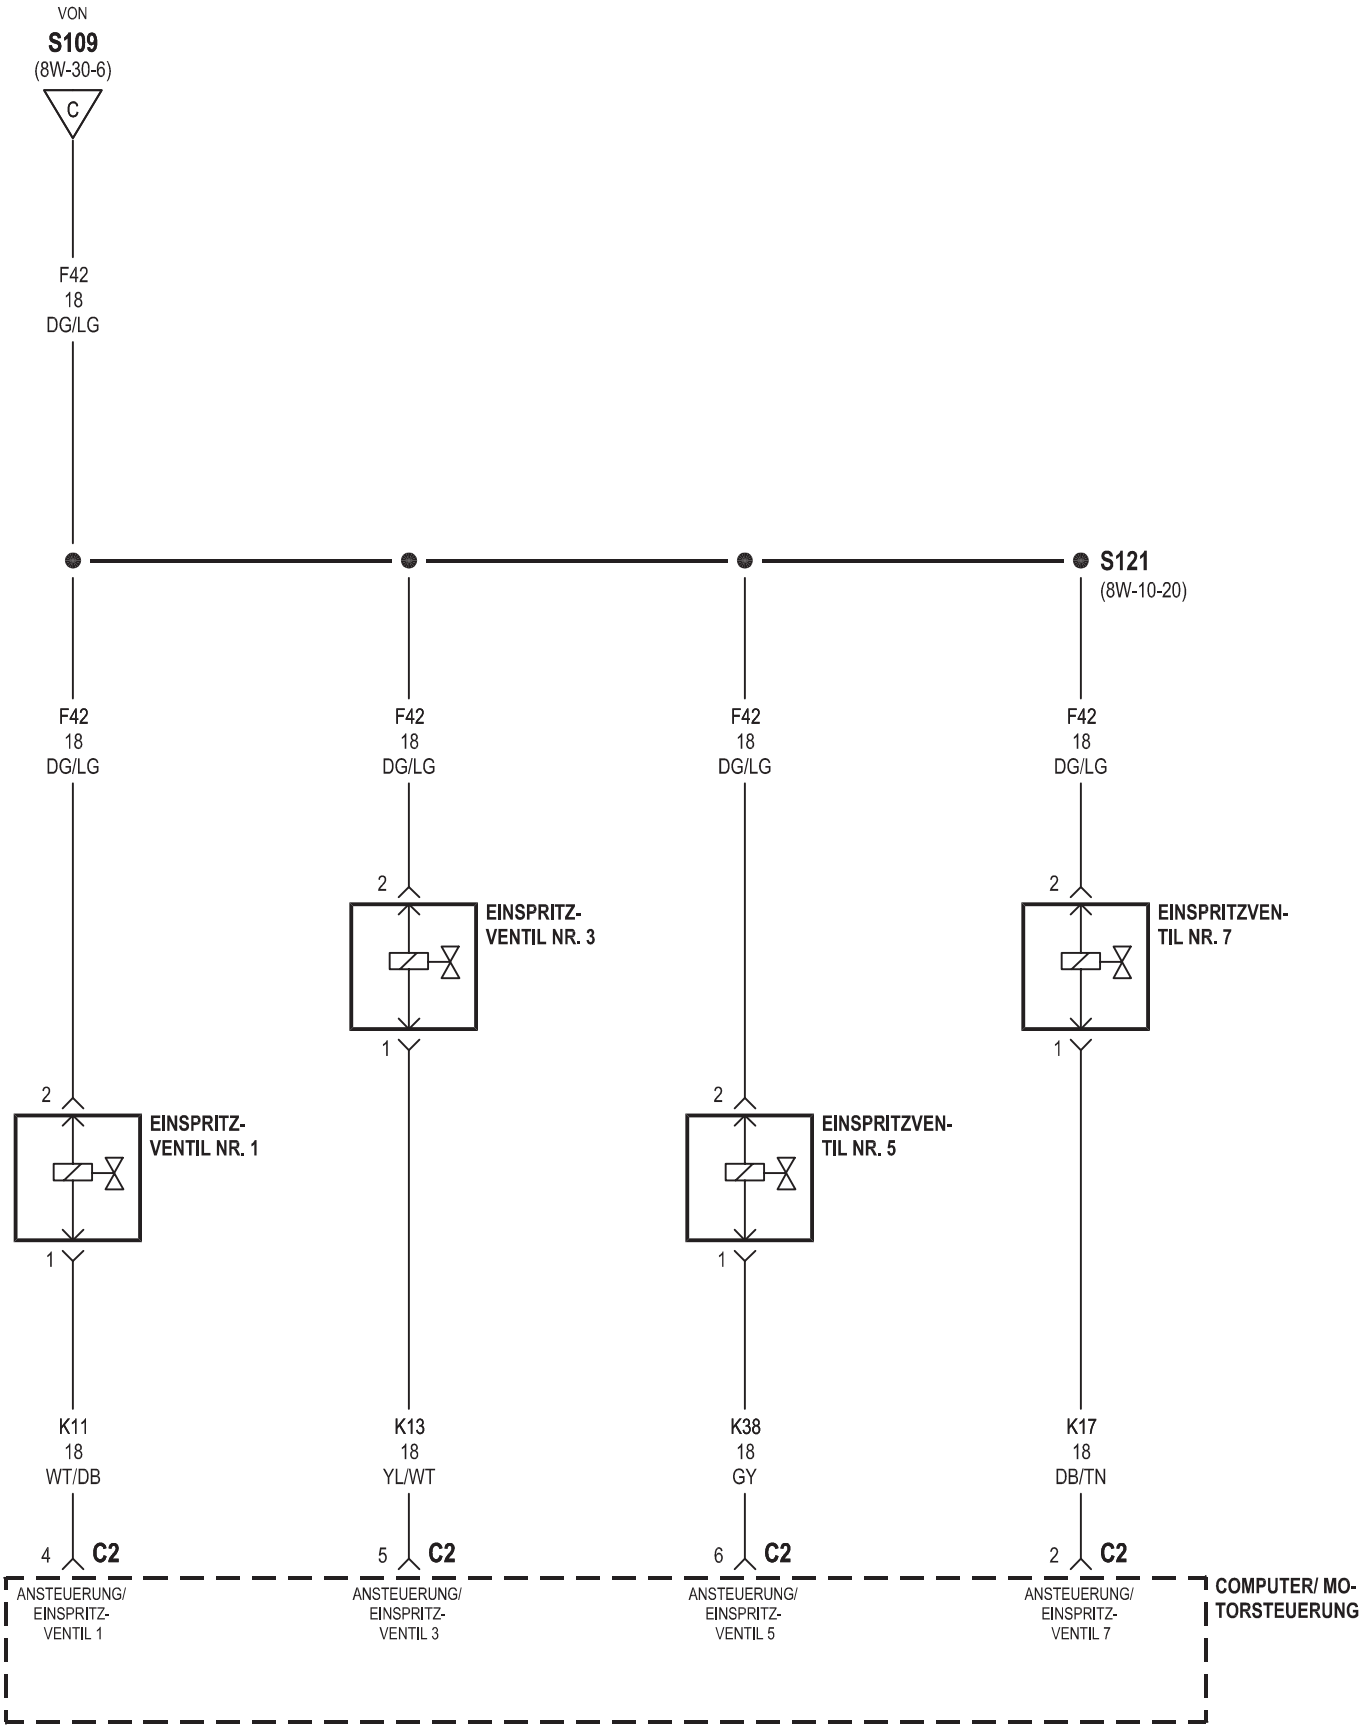

VON
S109
(8W-30-6)
C
F42
18
DG/LG
S121
(8W-10-20)
F42
18
DG/LG
F42
18
DG/LG
F42
18
DG/LG
F42
18
DG/LG
2
EINSPRITZ-
VENTIL NR. 3
1
2
EINSPRITZVEN-
TIL NR. 7
1
2
EINSPRITZ-
VENTIL NR. 1
1
2
EINSPRITZVEN-
TIL NR. 5
1
K11
18
WT/DB
K13
18
YL/WT
K38
18
GY
K17
18
DB/TN
4 C2
5 C2
6 C2
2 C2
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 1
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 3
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 5
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZ-
VENTIL 7
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG

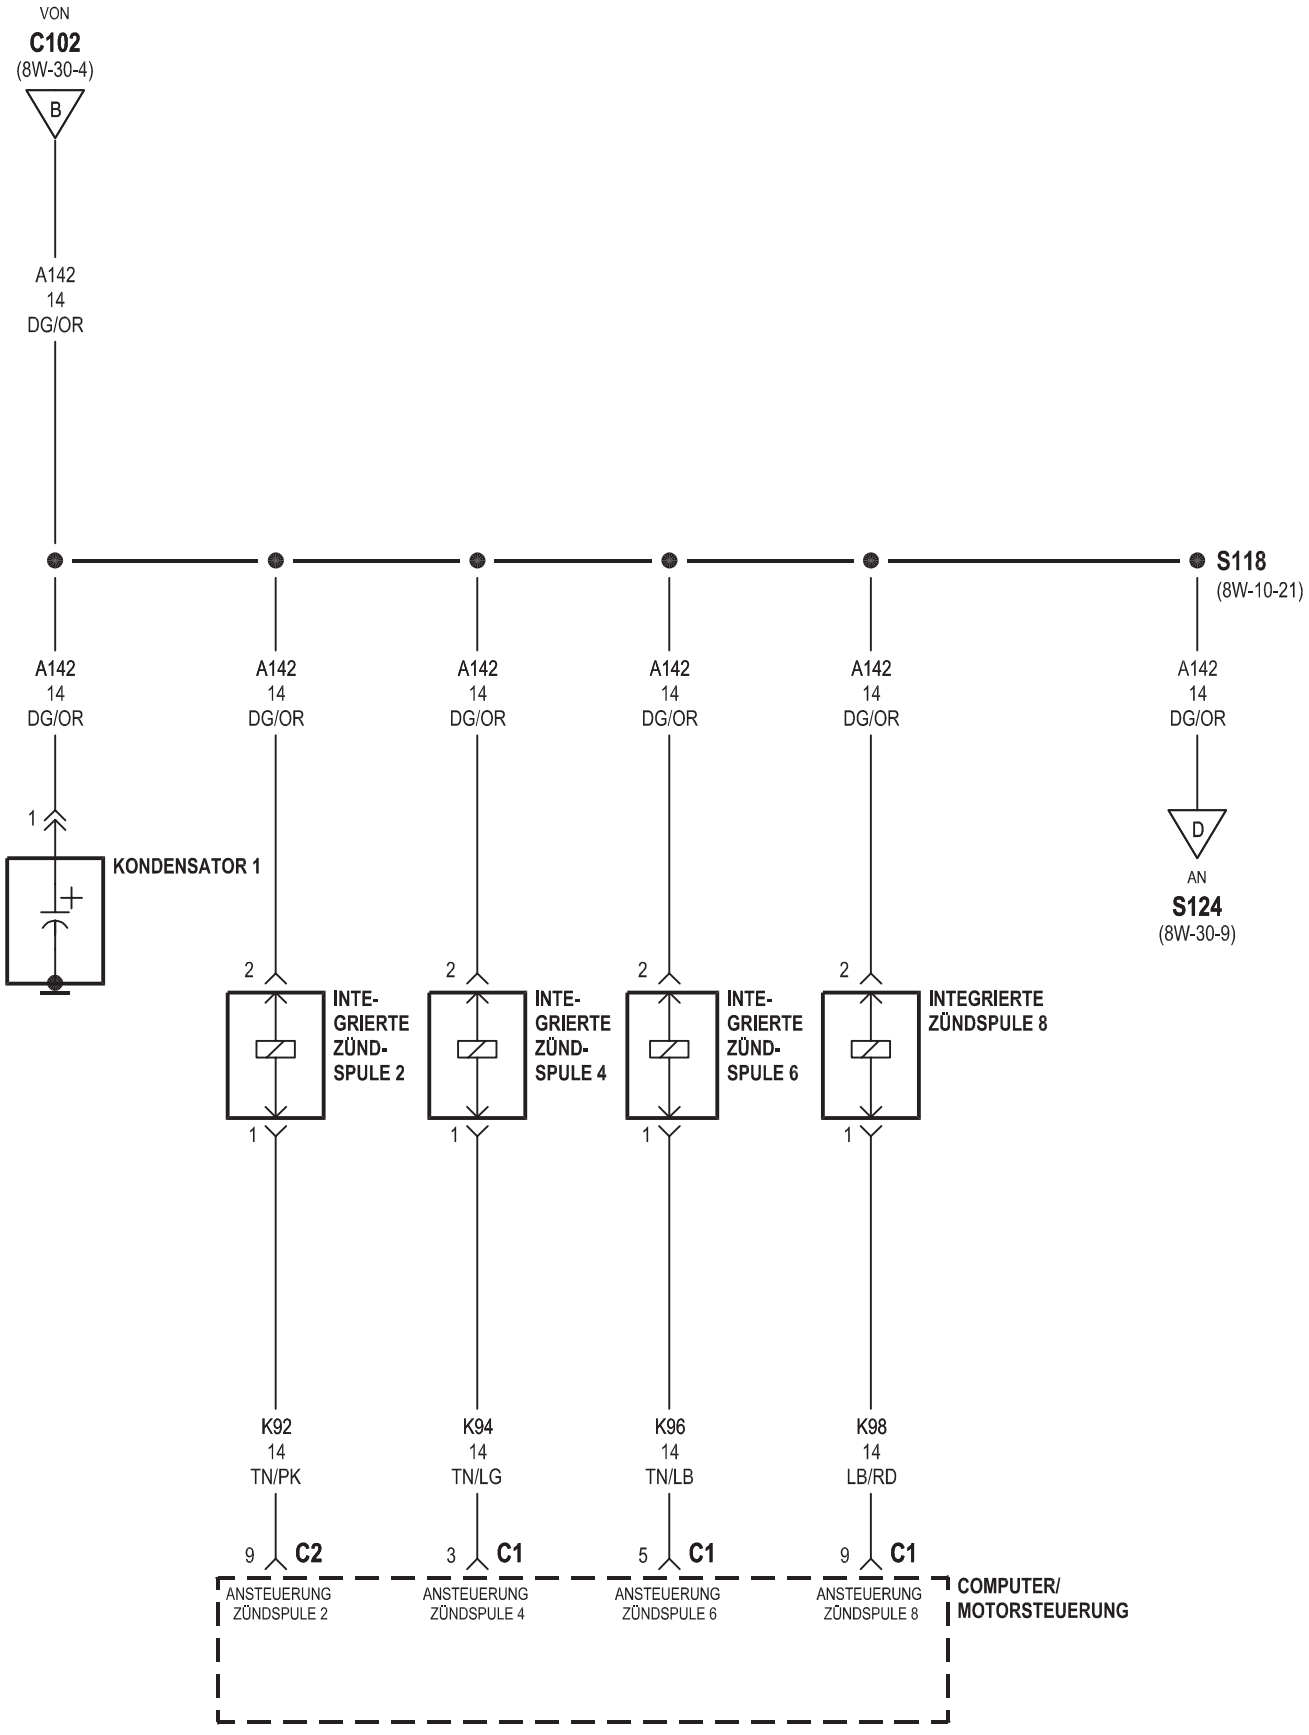

VON
C102
(8W-30-4)
B
A142
14
DG/OR
S118
(8W-10-21)
A142
14
DG/OR
1
KONDENSATOR 1
2
INTE-
GRIERTE
ZÜND-
SPULE 2
INTE-
GRIERTE
ZÜND-
SPULE 4
INTE-
GRIERTE
ZÜND-
SPULE 6
INTEGRIERTE
ZÜNDSPULE 8
D
AN
S124
(8W-30-9)
K92
14
TN/PK
K94
14
TN/LG
K96
14
TN/LB
K98
14
LB/RD
9
C2
3
C1
5
C1
9
C1
ANSTEUERUNG
ZÜNDSPULE 2
ANSTEUERUNG
ZÜNDSPULE 4
ANSTEUERUNG
ZÜNDSPULE 6
ANSTEUERUNG
ZÜNDSPULE 8
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG

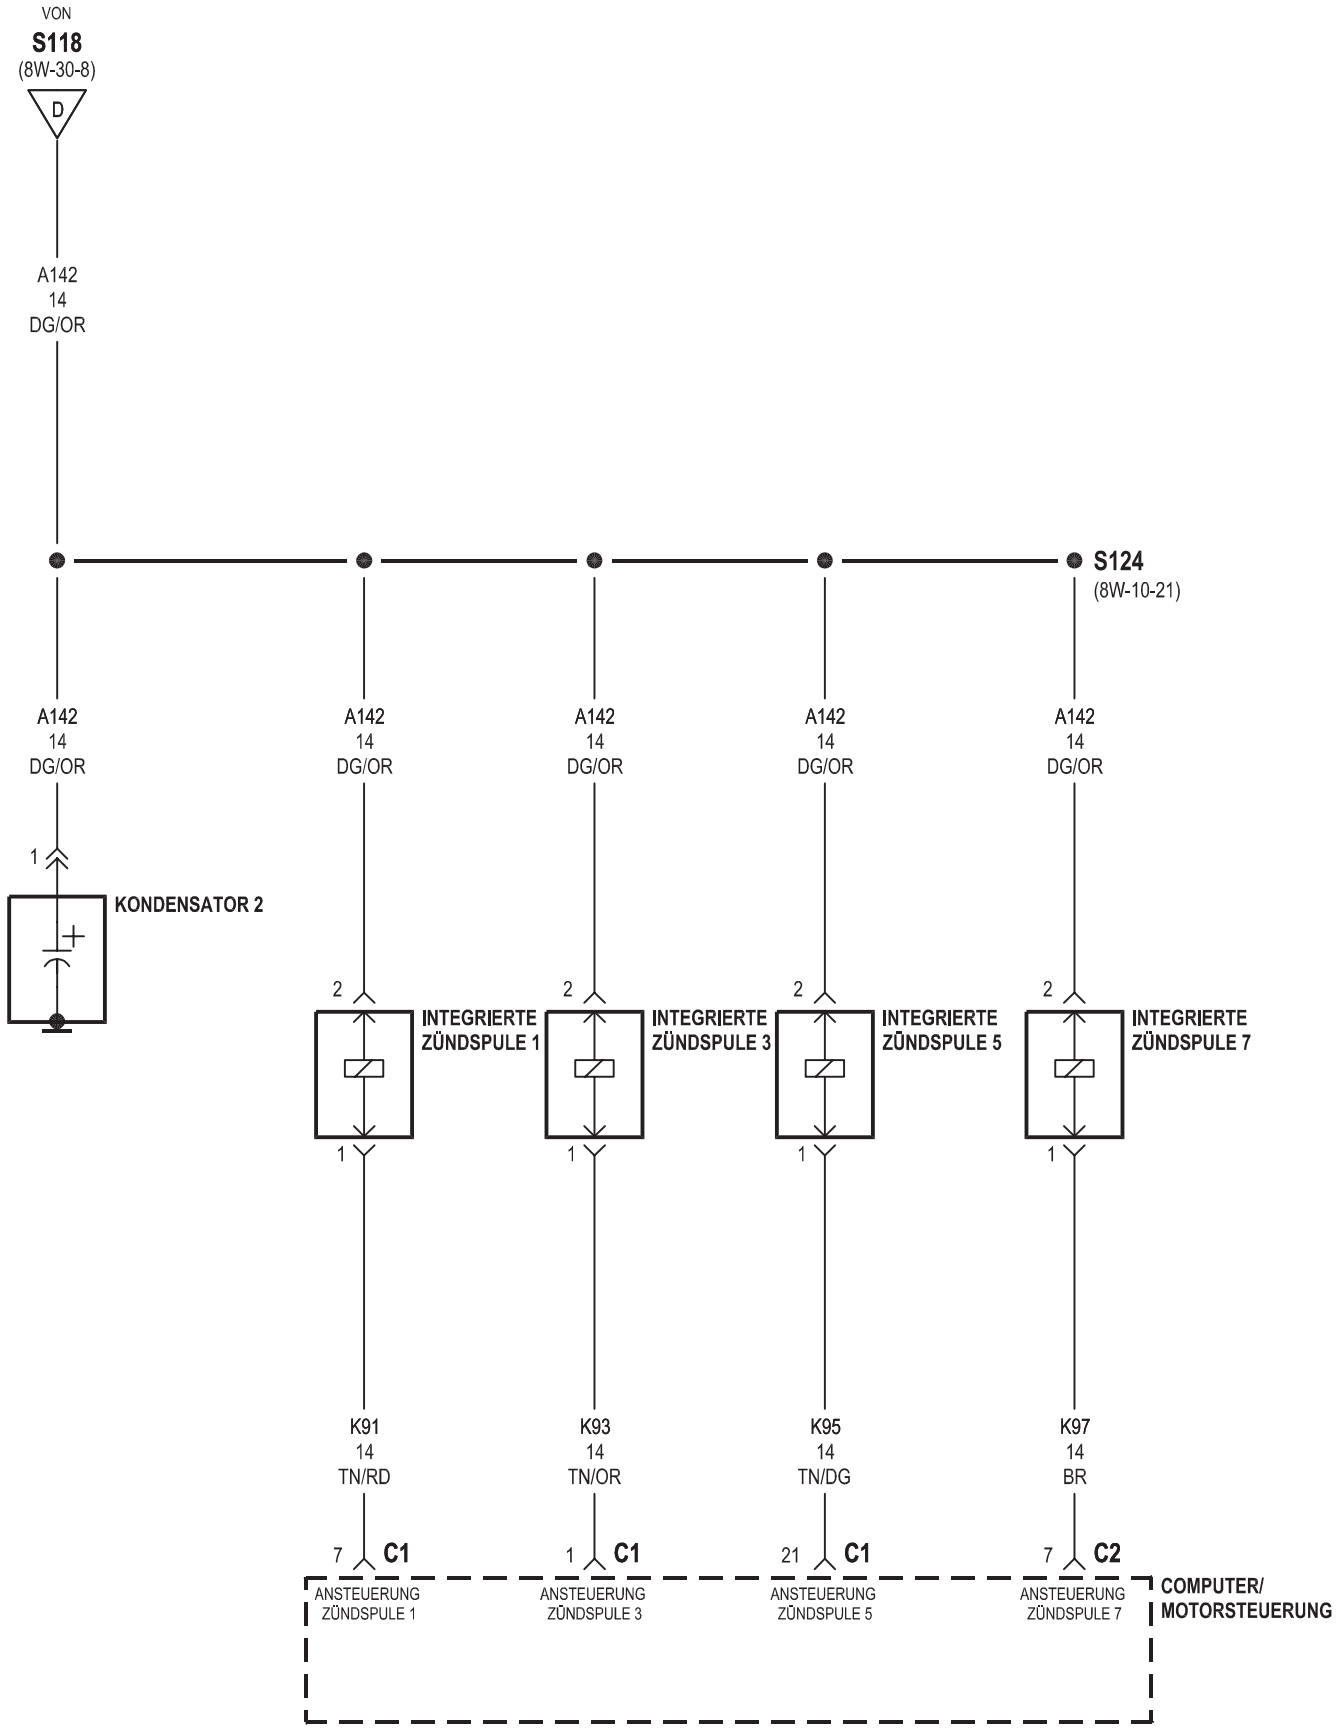

VON
S118
(8W-30-8)
D
A142
14
DG/OR
S124
(8W-10-21)
A142
14
DG/OR
1
KONDENSATOR 2
2
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 1
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 3
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 5
INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 7
K91
14
TN/RD
K93
14
TN/OR
K95
14
TN/DG
K97
14
BR
7 C1
1 C1
21 C1
7 C2
ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 1
ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 3
ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 5
ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 7
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

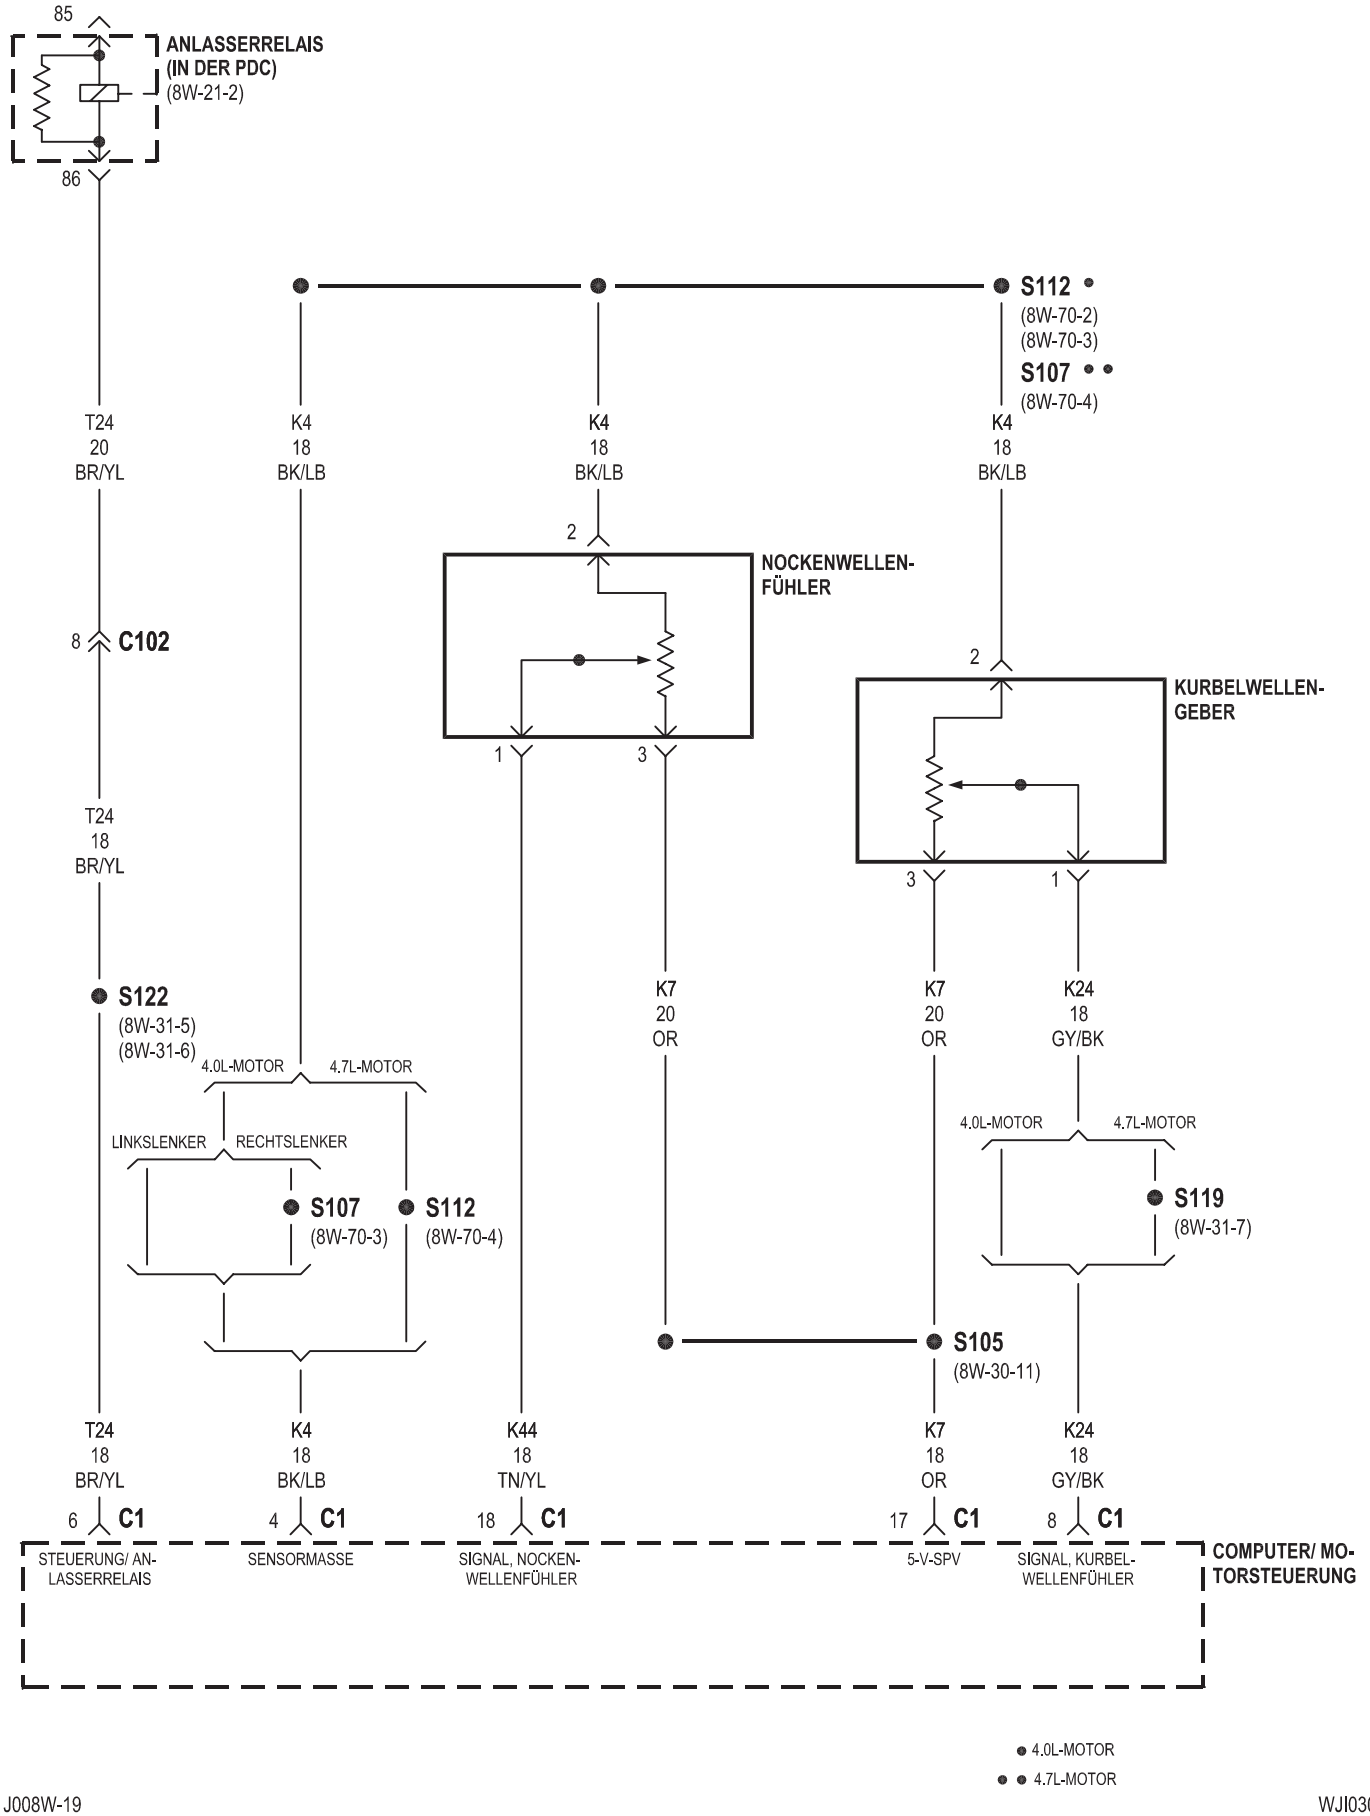
85
ANLASSERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-21-2)
86
S112
(8W-70-2)
(8W-70-3)
S107
(8W-70-4)
T24
20
BR/YL
K4
18
BK/LB
K4
18
BK/LB
K4
18
BK/LB
2
NOCKENWELLEN-
FÜHLER
1
3
2
KURBELWELLEN-
GEBER
3
1
8
C102
T24
18
BR/YL
S122
(8W-31-5)
(8W-31-6)
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S107
(8W-70-3)
S112
(8W-70-4)
K7
20
OR
K7
20
OR
K24
18
GY/BK
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
S119
(8W-31-7)
S105
(8W-30-11)
T24
18
BR/YL
K4
18
BK/LB
K44
18
TN/YL
K7
18
OR
K24
18
GY/BK
6
C1
4
C1
18
C1
17
C1
8
C1
STEUERUNG/ AN-
LASSERRELAIS
SENSORMASSE
SIGNAL, NOCKEN-
WELLENFÜHLER
5-V-SPV
SIGNAL, KURBEL-
WELLENFÜHLER
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR

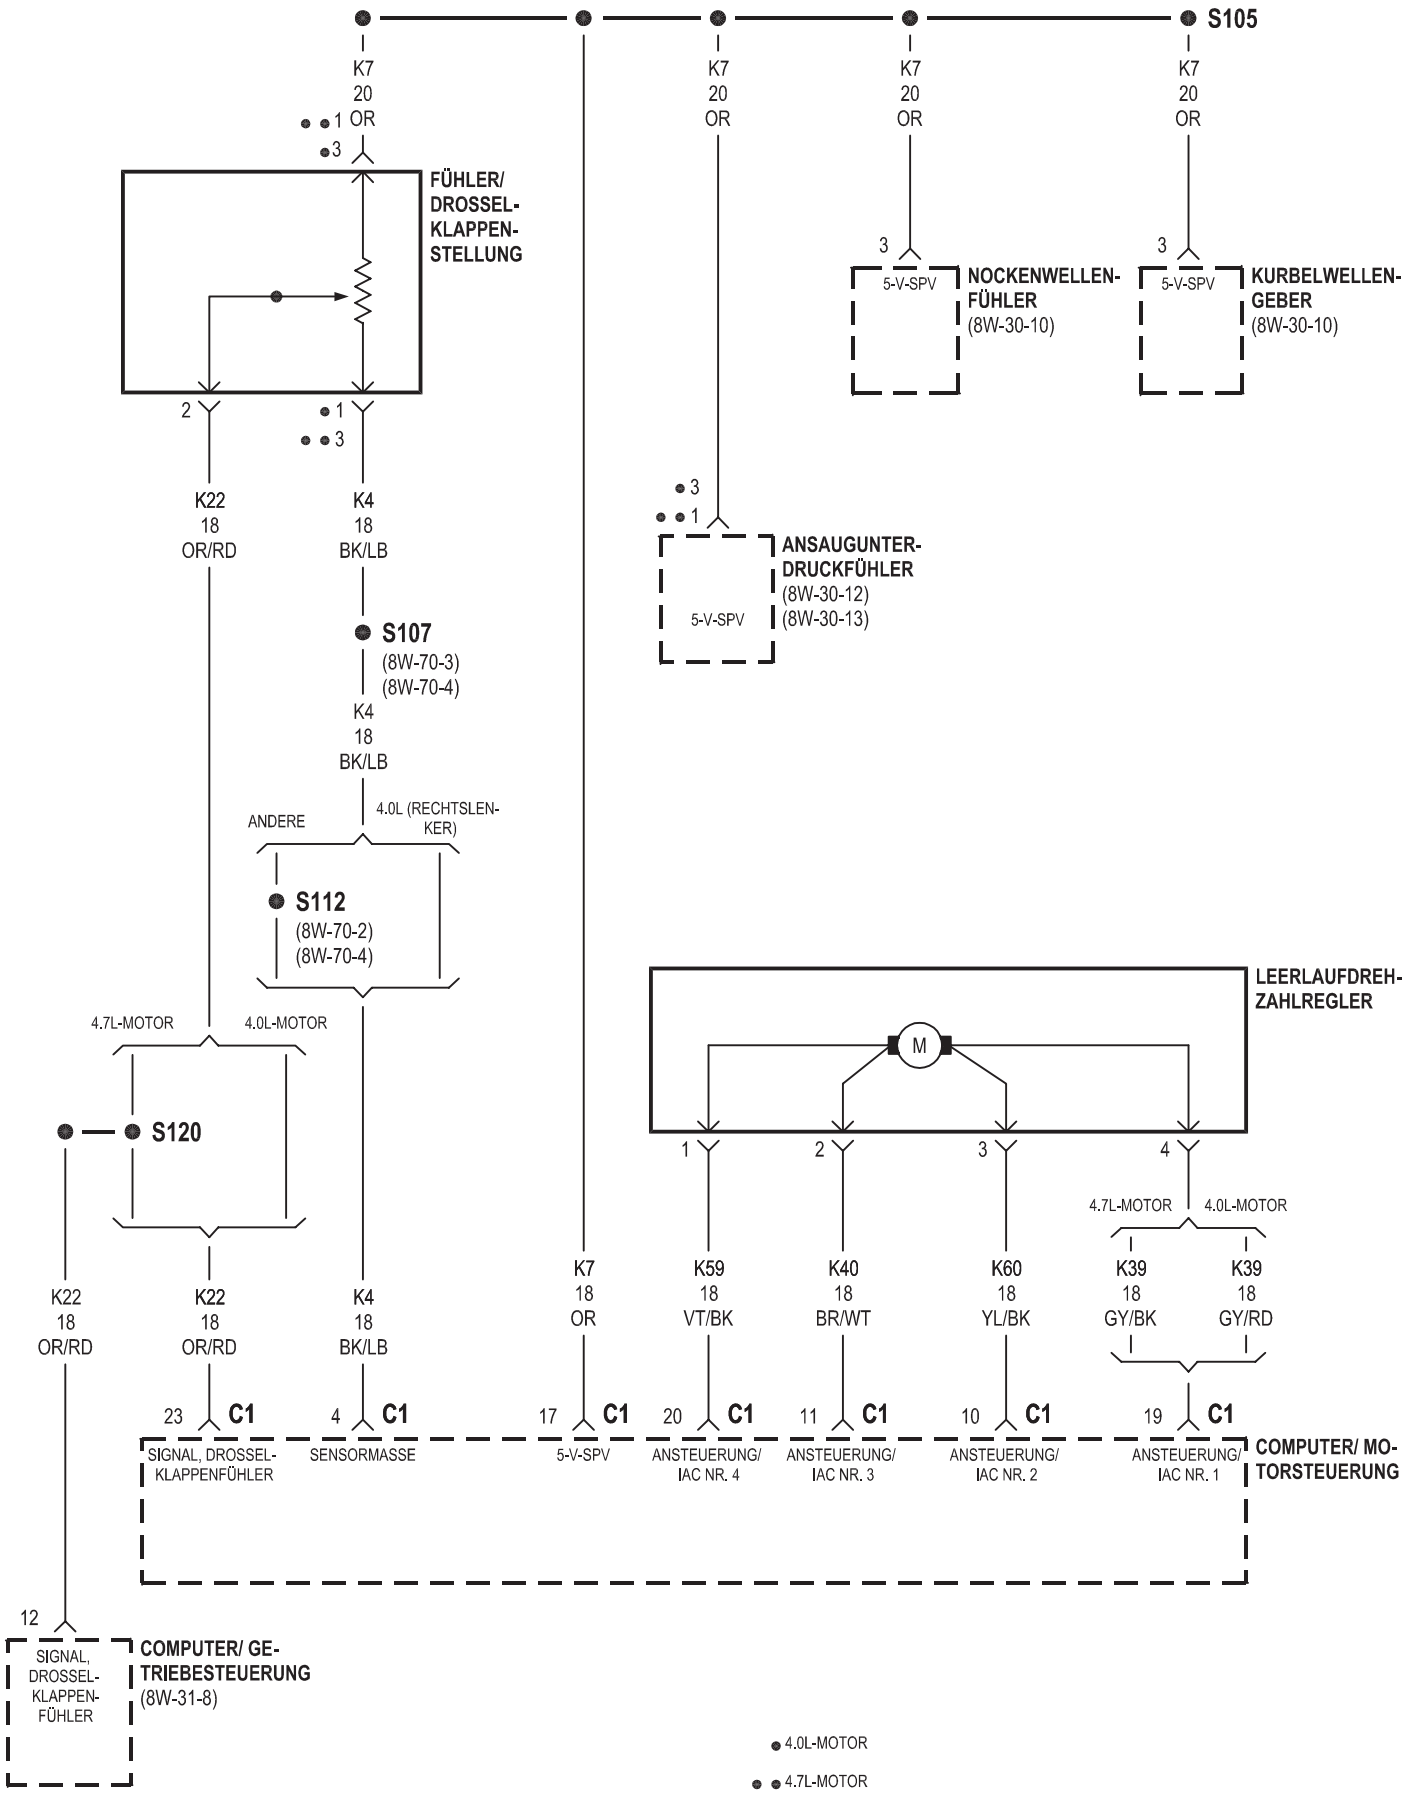
S105
K7 20 OR
1
3
FÜHLER/ DROSSEL-KLAPPEN-STELLUNG
2
1
3
K22 18 OR/RD
K4 18 BK/LB
S107
(8W-70-3)
(8W-70-4)
K4 18 BK/LB
ANDERE
4.0L (RECHTSLEN-KER)
S112
(8W-70-2)
(8W-70-4)
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
S120
K22 18 OR/RD
K22 18 OR/RD
K4 18 BK/LB
12
SIGNAL, DROSSEL-KLAPPEN-FÜHLER
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG
(8W-31-8)
K7 20 OR
3
5-V-SPV
NOCKENWELLEN-FÜHLER
(8W-30-10)
K7 20 OR
3
5-V-SPV
KURBELWELLEN-GEBER
(8W-30-10)
K7 20 OR
3
1
5-V-SPV
ANSAUGUNTER-DRUCKFÜHLER
(8W-30-12)
(8W-30-13)
LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
M
1
2
3
4
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
K7 18 OR
K59 18 VT/BK
K40 18 BR/WT
K60 18 YL/BK
K39 18 GY/BK
K39 18 GY/RD
23 C1
4 C1
17 C1
20 C1
11 C1
10 C1
19 C1
SIGNAL, DROSSEL-KLAPPENFÜHLER
SENSORMASSE
5-V-SPV
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 4
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 3
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 2
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 1
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR

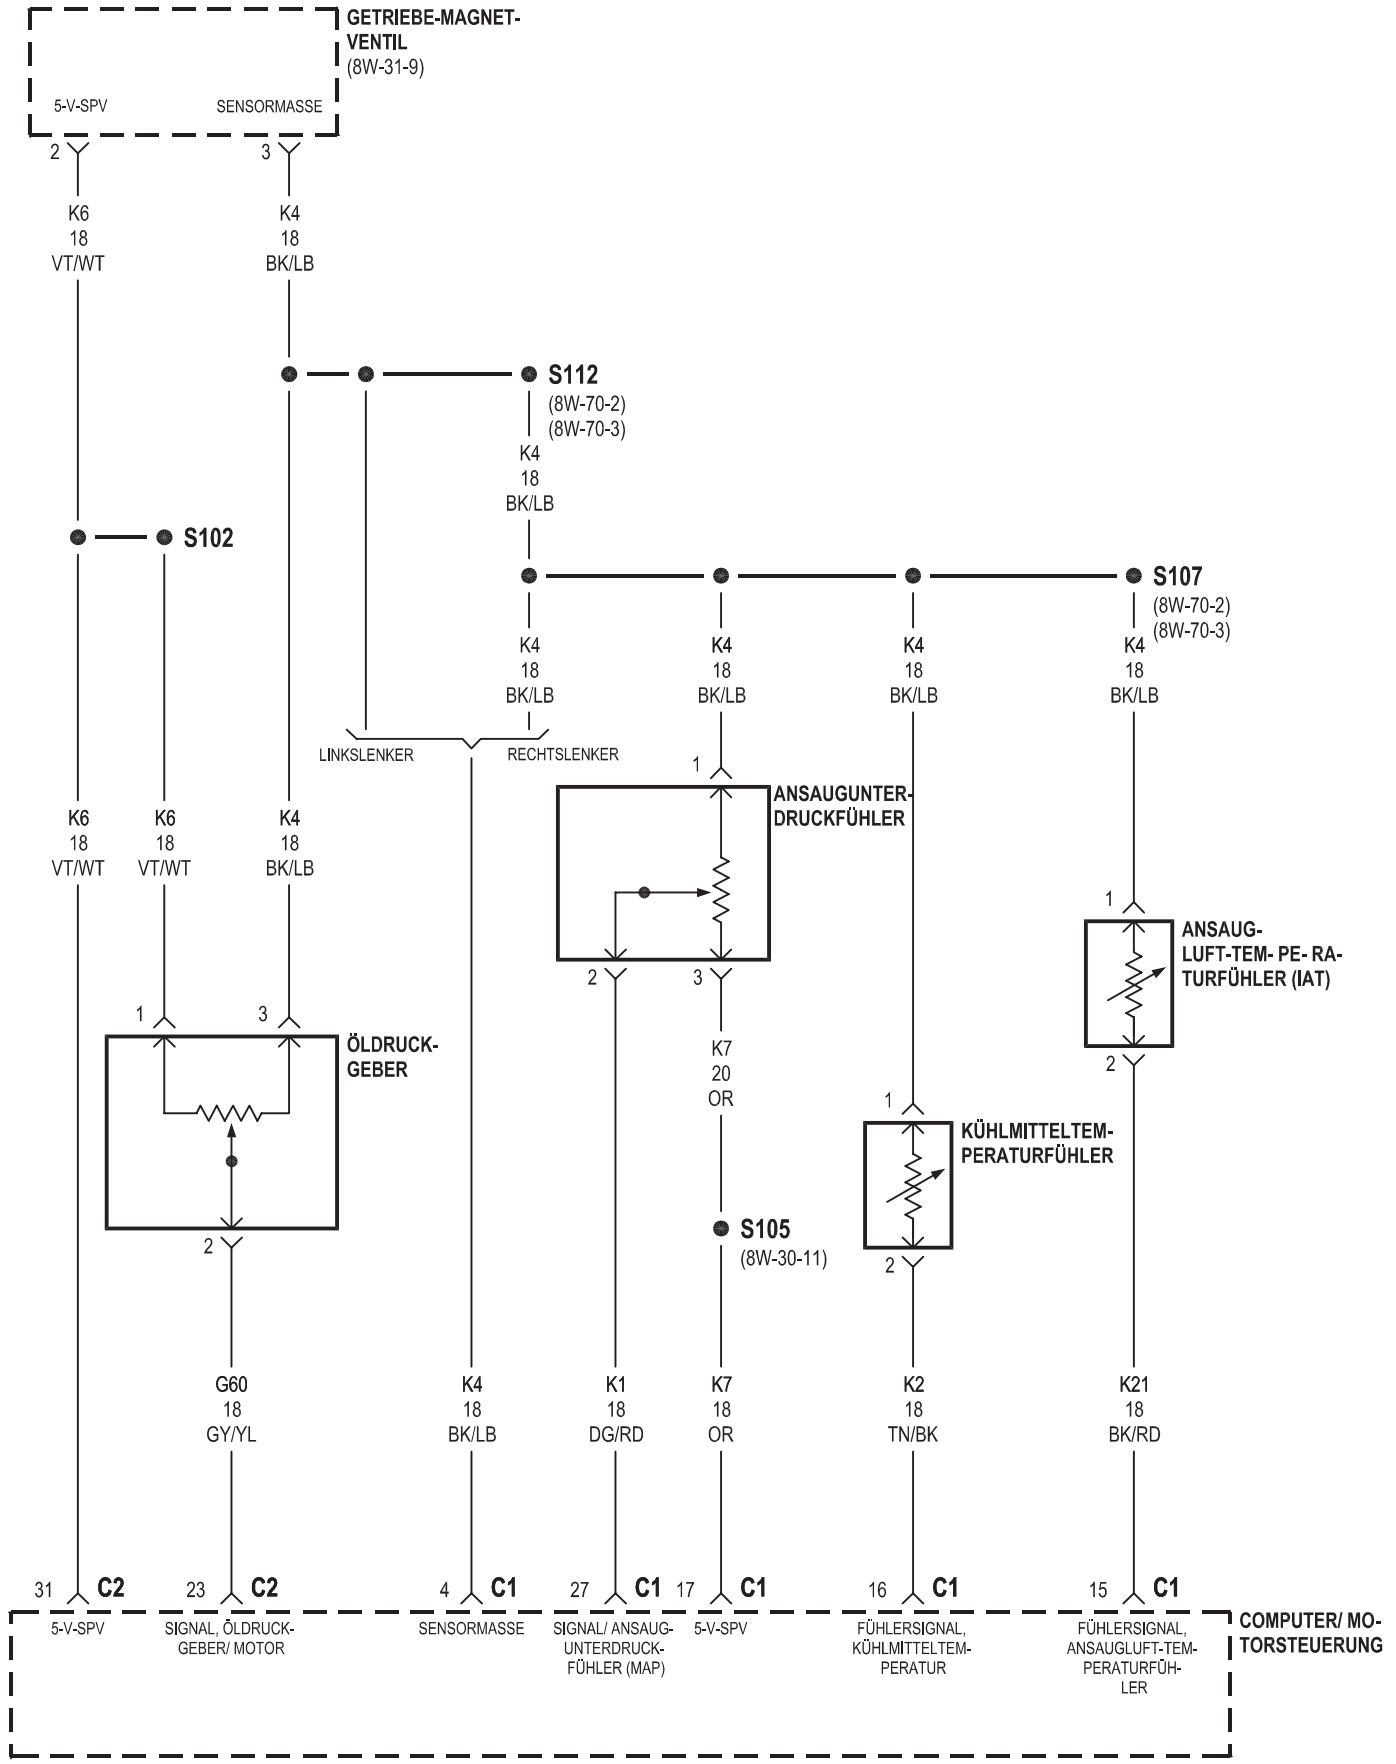

GETRIEBE-MAGNET-VENTIL
(8W-31-9)
5-V-SPV
SENSORMASSE
2
3
K6 18 VT/WT
K4 18 BK/LB
S112
(8W-70-2)
(8W-70-3)
K4 18 BK/LB
S102
S107
(8W-70-2)
(8W-70-3)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
ANSAUGUNTER-DRUCKFÜHLER
ANSAUG-LUFT-TEM- PE- RA-TURFÜHLER (IAT)
ÖLDRUCK-GEBER
KÜHLMITTELTEM-PERATURFÜHLER
K7 20 OR
S105
(8W-30-11)
G60 18 GY/YL
K4 18 BK/LB
K1 18 DG/RD
K7 18 OR
K2 18 TN/BK
K21 18 BK/RD
31 C2
23 C2
4 C1
27 C1
17 C1
16 C1
15 C1
5-V-SPV
SIGNAL, ÖLDRUCK-GEBER/ MOTOR
SENSORMASSE
SIGNAL/ ANSAUG-UNTERDRUCK-FÜHLER (MAP)
5-V-SPV
FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEM-PERATUR
FÜHLERSIGNAL, ANSAUGLUFT-TEM-PERATURFÜH-LER
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

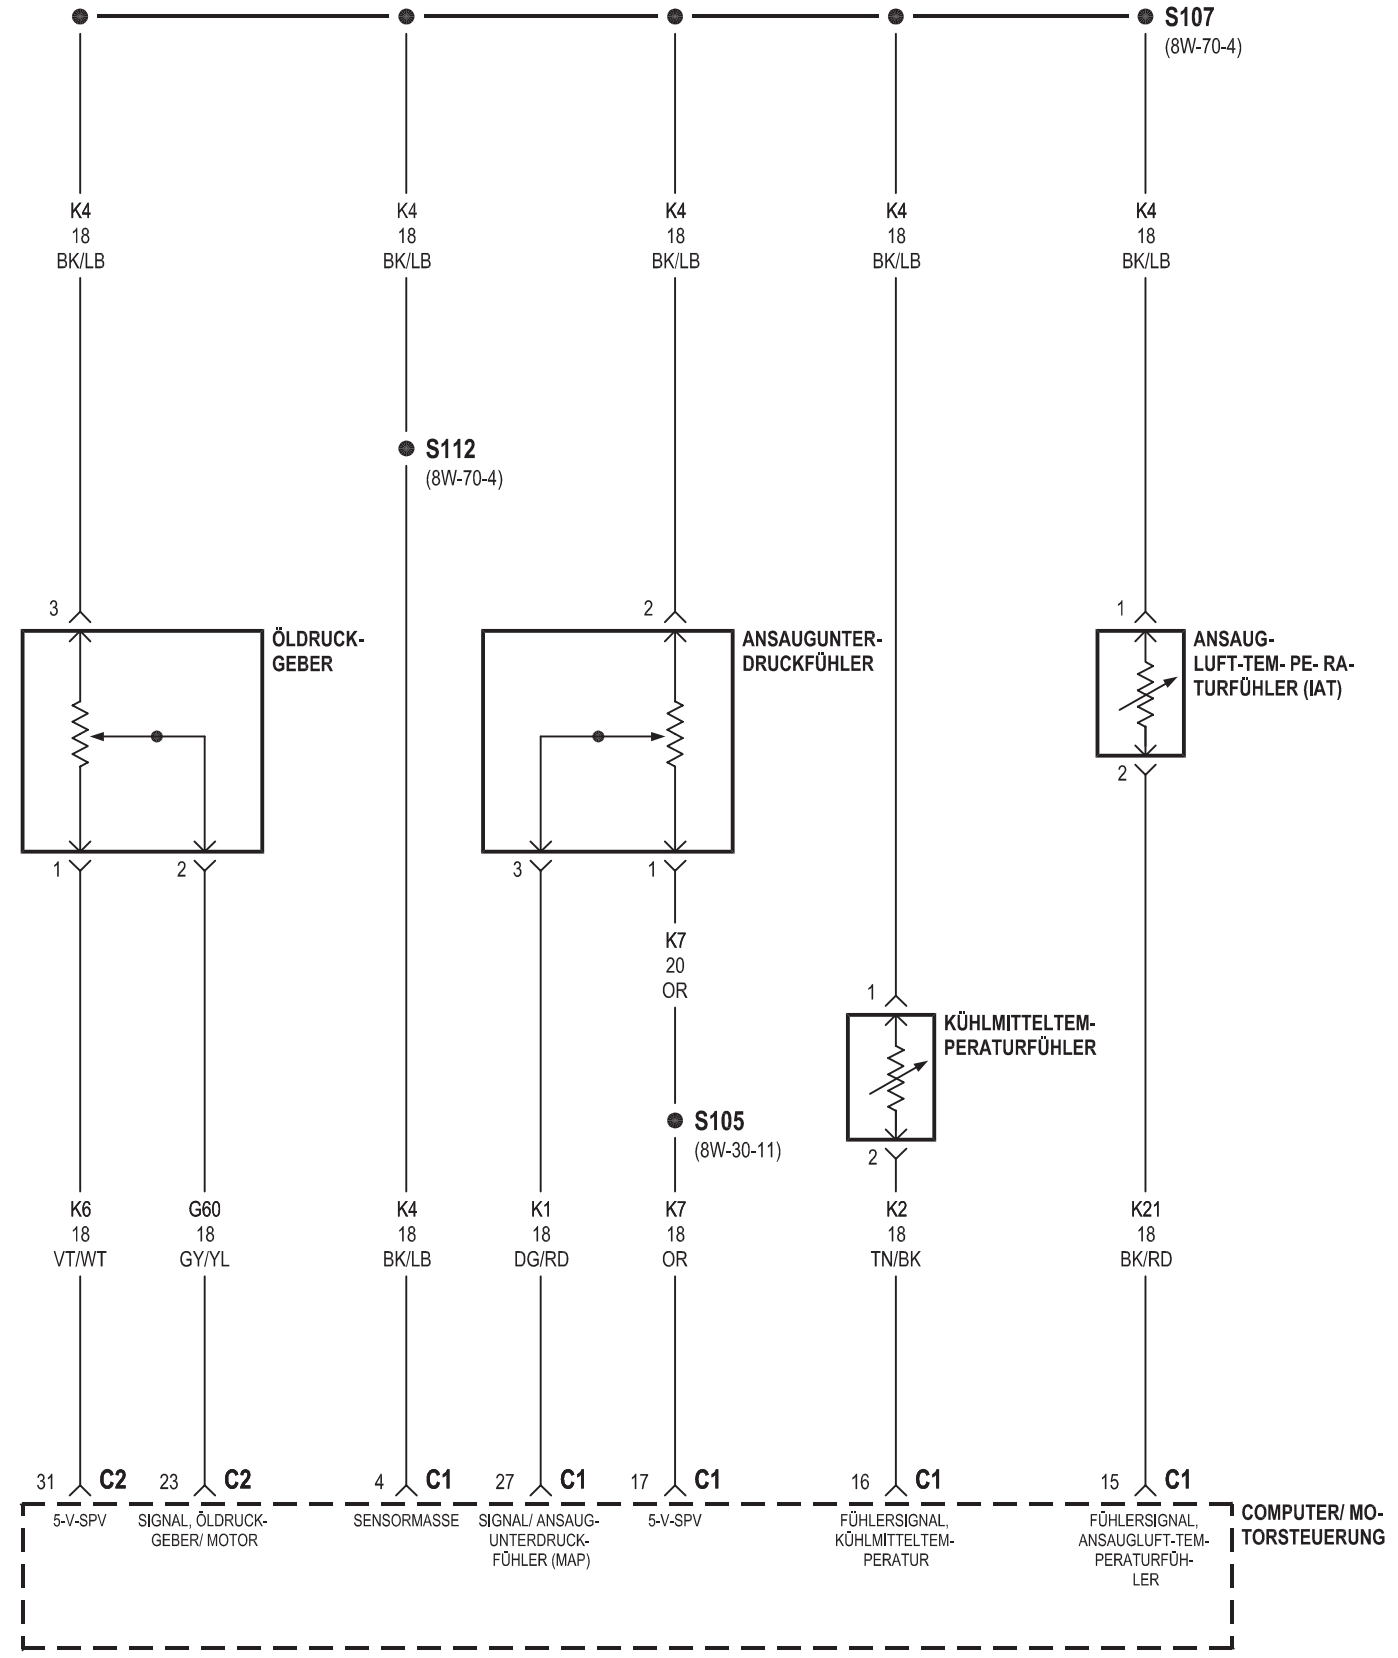

S107
(8W-70-4)
K4
18
BK/LB
S112
(8W-70-4)
3
ÖLDRUCK-
GEBER
2
ANSAUGUNTER-
DRUCKFÜHLER
1
ANSAUG-
LUFT-TEM- PE- RA-
TURFÜHLER (IAT)
1
2
3
1
K7
20
OR
1
KÜHLMITTELTEM-
PERATURFÜHLER
S105
(8W-30-11)
2
K6
18
VT/WT
G60
18
GY/YL
K4
18
BK/LB
K1
18
DG/RD
K7
18
OR
K2
18
TN/BK
K21
18
BK/RD
31 C2
5-V-SPV
23 C2
SIGNAL, ÖLDRUCK-
GEBER/ MOTOR
4 C1
SENSORMASSE
27 C1
SIGNAL/ ANSAUG-
UNTERDRUCK-
FÜHLER (MAP)
17 C1
5-V-SPV
16 C1
FÜHLERSIGNAL,
KÜHLMITTELTEM-
PERATUR
15 C1
FÜHLERSIGNAL,
ANSAUGLUFT-TEM-
PERATURFÜH-
LER
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG

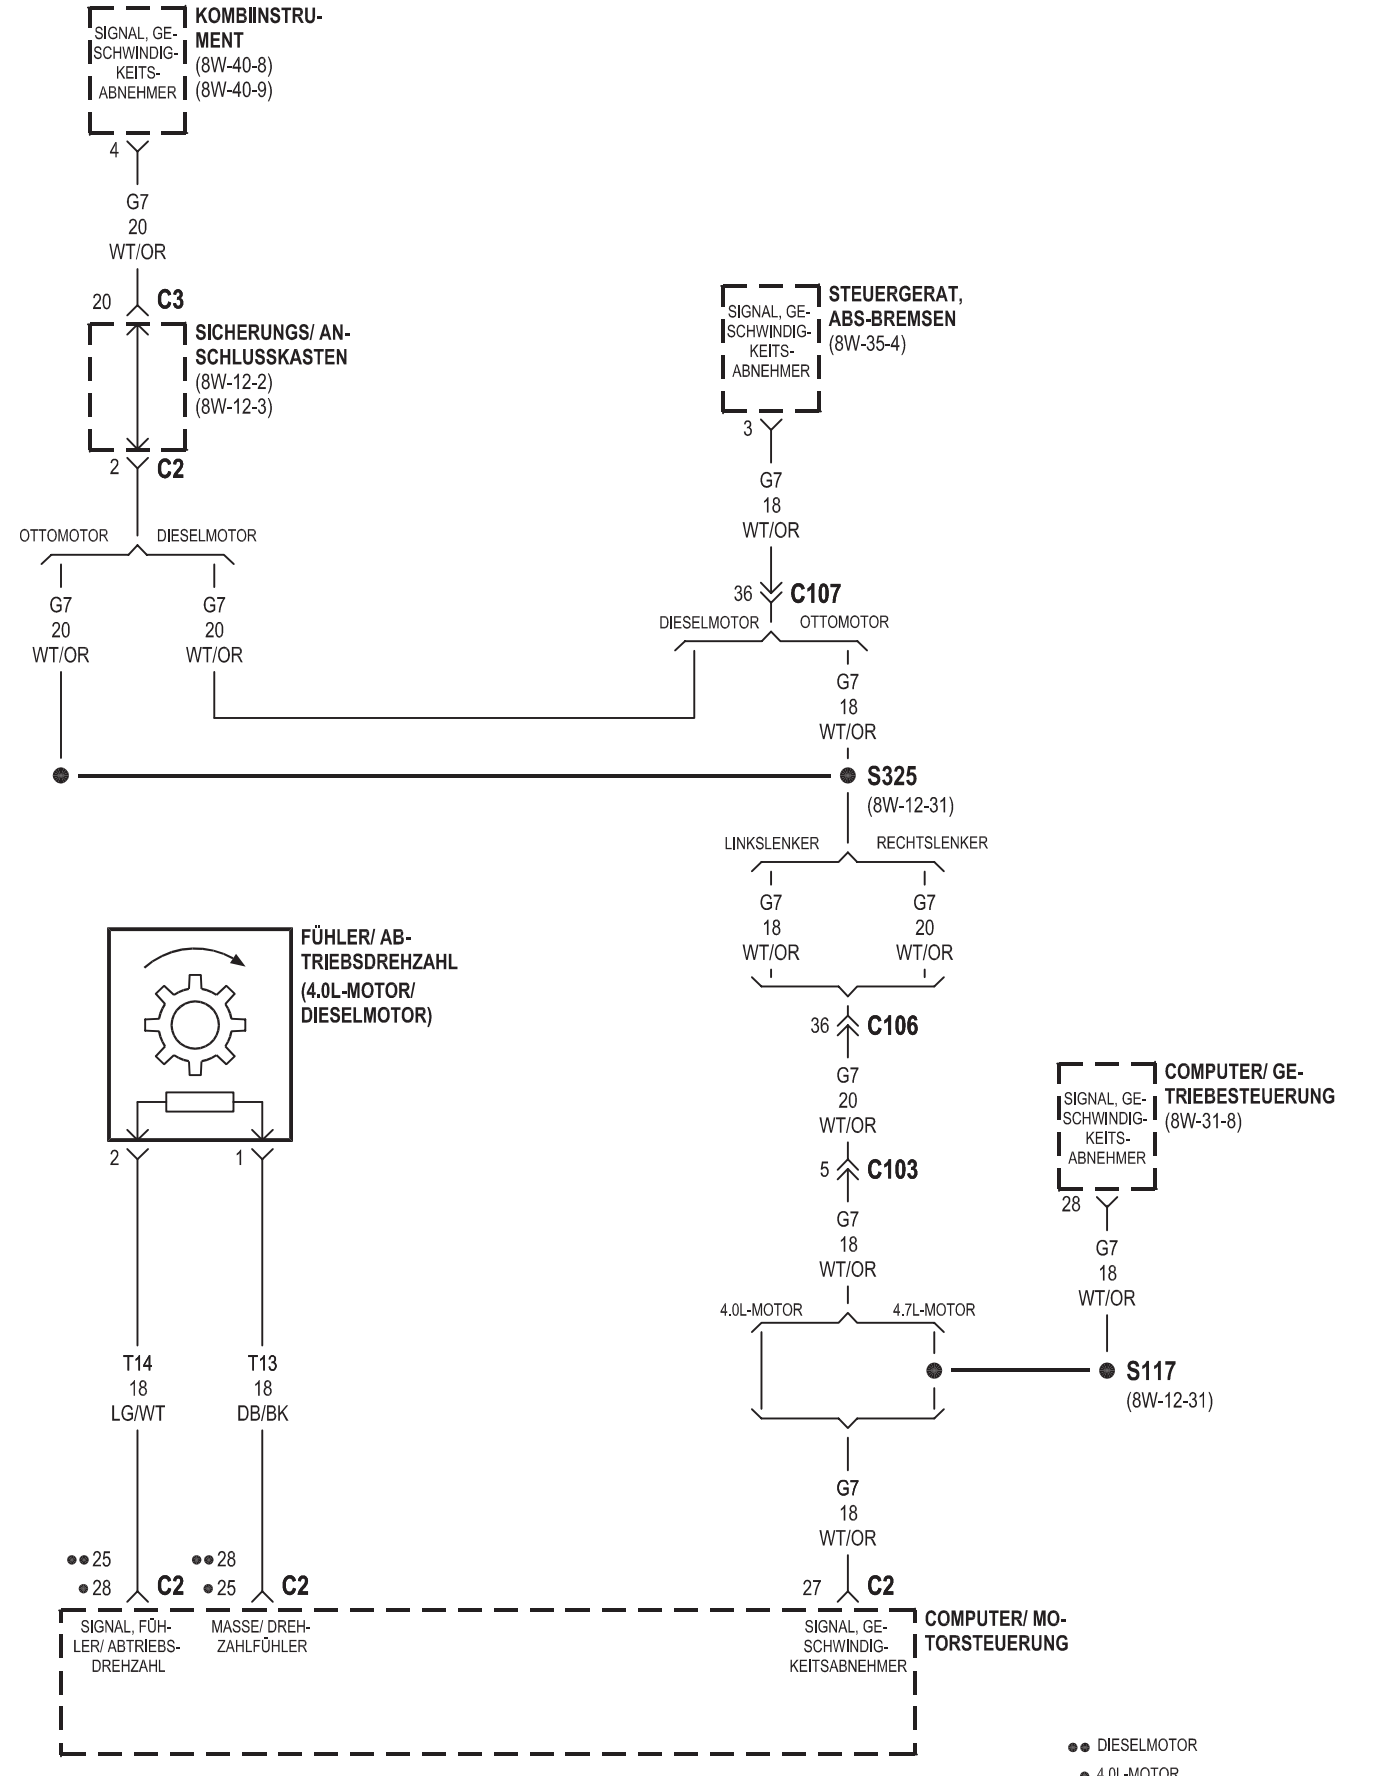



J008W-19


WJI03014

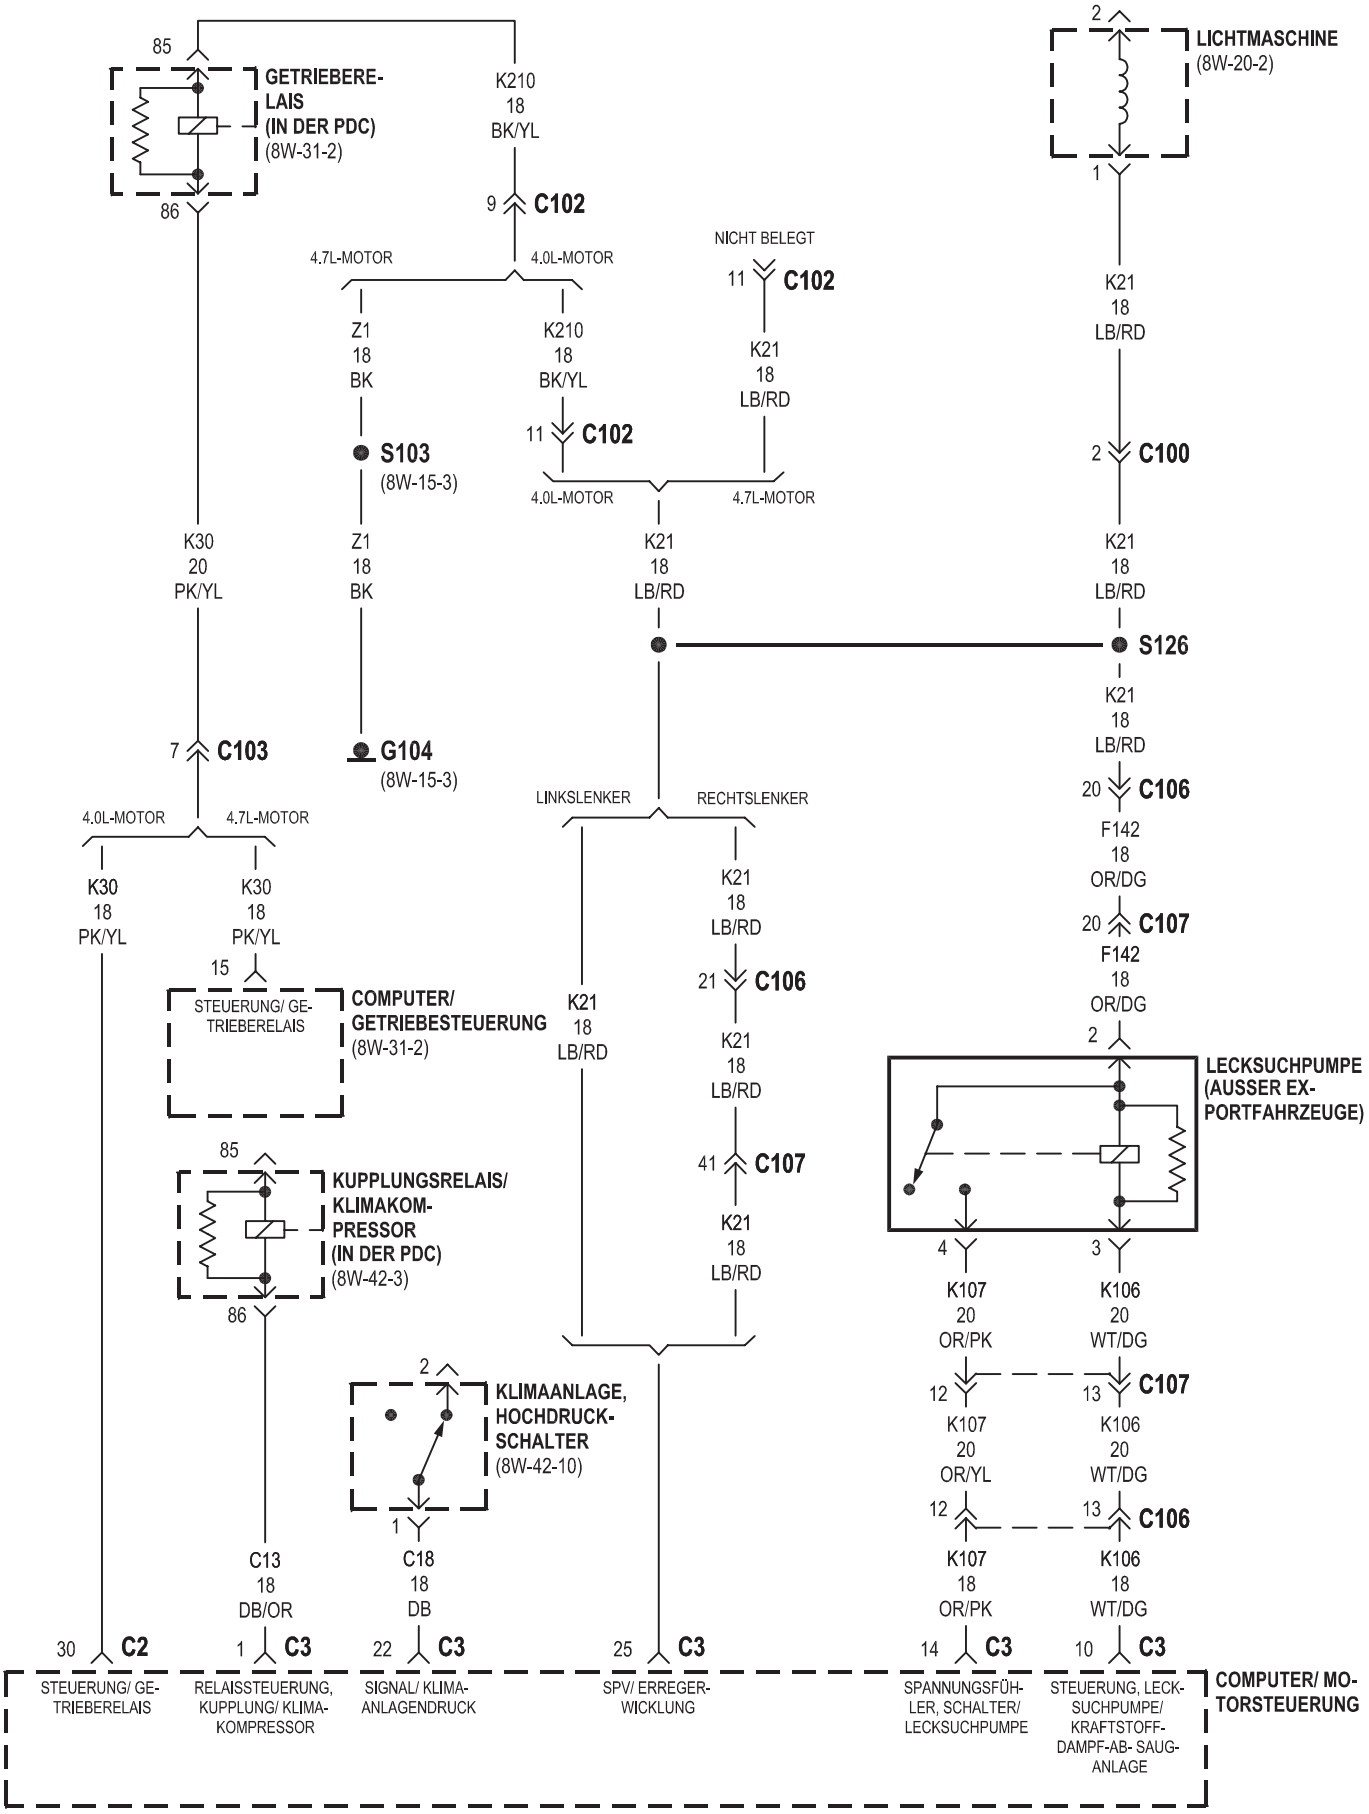

85
GETRIEBERE-LAIS (IN DER PDC) (8W-31-2)
86
K210 18 BK/YL
9 C102
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
Z1 18 BK
S103 (8W-15-3)
K210 18 BK/YL
11 C102
4.0L-MOTOR
NICHT BELEGT
11 C102
K21 18 LB/RD
4.7L-MOTOR
2
LICHTMASCHINE (8W-20-2)
1
K21 18 LB/RD
2 C100
K21 18 LB/RD
S126
K21 18 LB/RD
20 C106
F142 18 OR/DG
20 C107
F142 18 OR/DG
2
K30 20 PK/YL
7 C103
G104 (8W-15-3)
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
K30 18 PK/YL
K30 18 PK/YL
15
STEUERUNG/ GE-TRIEBERELAIS
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG (8W-31-2)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
K21 18 LB/RD
21 C106
K21 18 LB/RD
41 C107
K21 18 LB/RD
K21 18 LB/RD
LECKSUCHPUMPE (AUSSER EX-PORTFAHRZEUGE)
4
3
K107 20 OR/PK
K106 20 WT/DG
12
13 C107
K107 20 OR/YL
K106 20 WT/DG
12
13 C106
K107 18 OR/PK
K106 18 WT/DG
85
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOM-PRESSOR (IN DER PDC) (8W-42-3)
86
2
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCK-SCHALTER (8W-42-10)
1
C13 18 DB/OR
C18 18 DB
30 C2
1 C3
22 C3
25 C3
14 C3
10 C3
STEUERUNG/ GE-TRIEBERELAIS
RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMA-KOMPRESSOR
SIGNAL/ KLIMA-ANLAGENDRUCK
SPV/ ERREGER-WICKLUNG
SPANNUNGSFÜH-LER, SCHALTER/ LECKSUCHPUMPE
STEUERUNG, LECK-SUCHPUMPE/ KRAFTSTOFF-DAMPF-AB- SAUG-ANLAGE
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

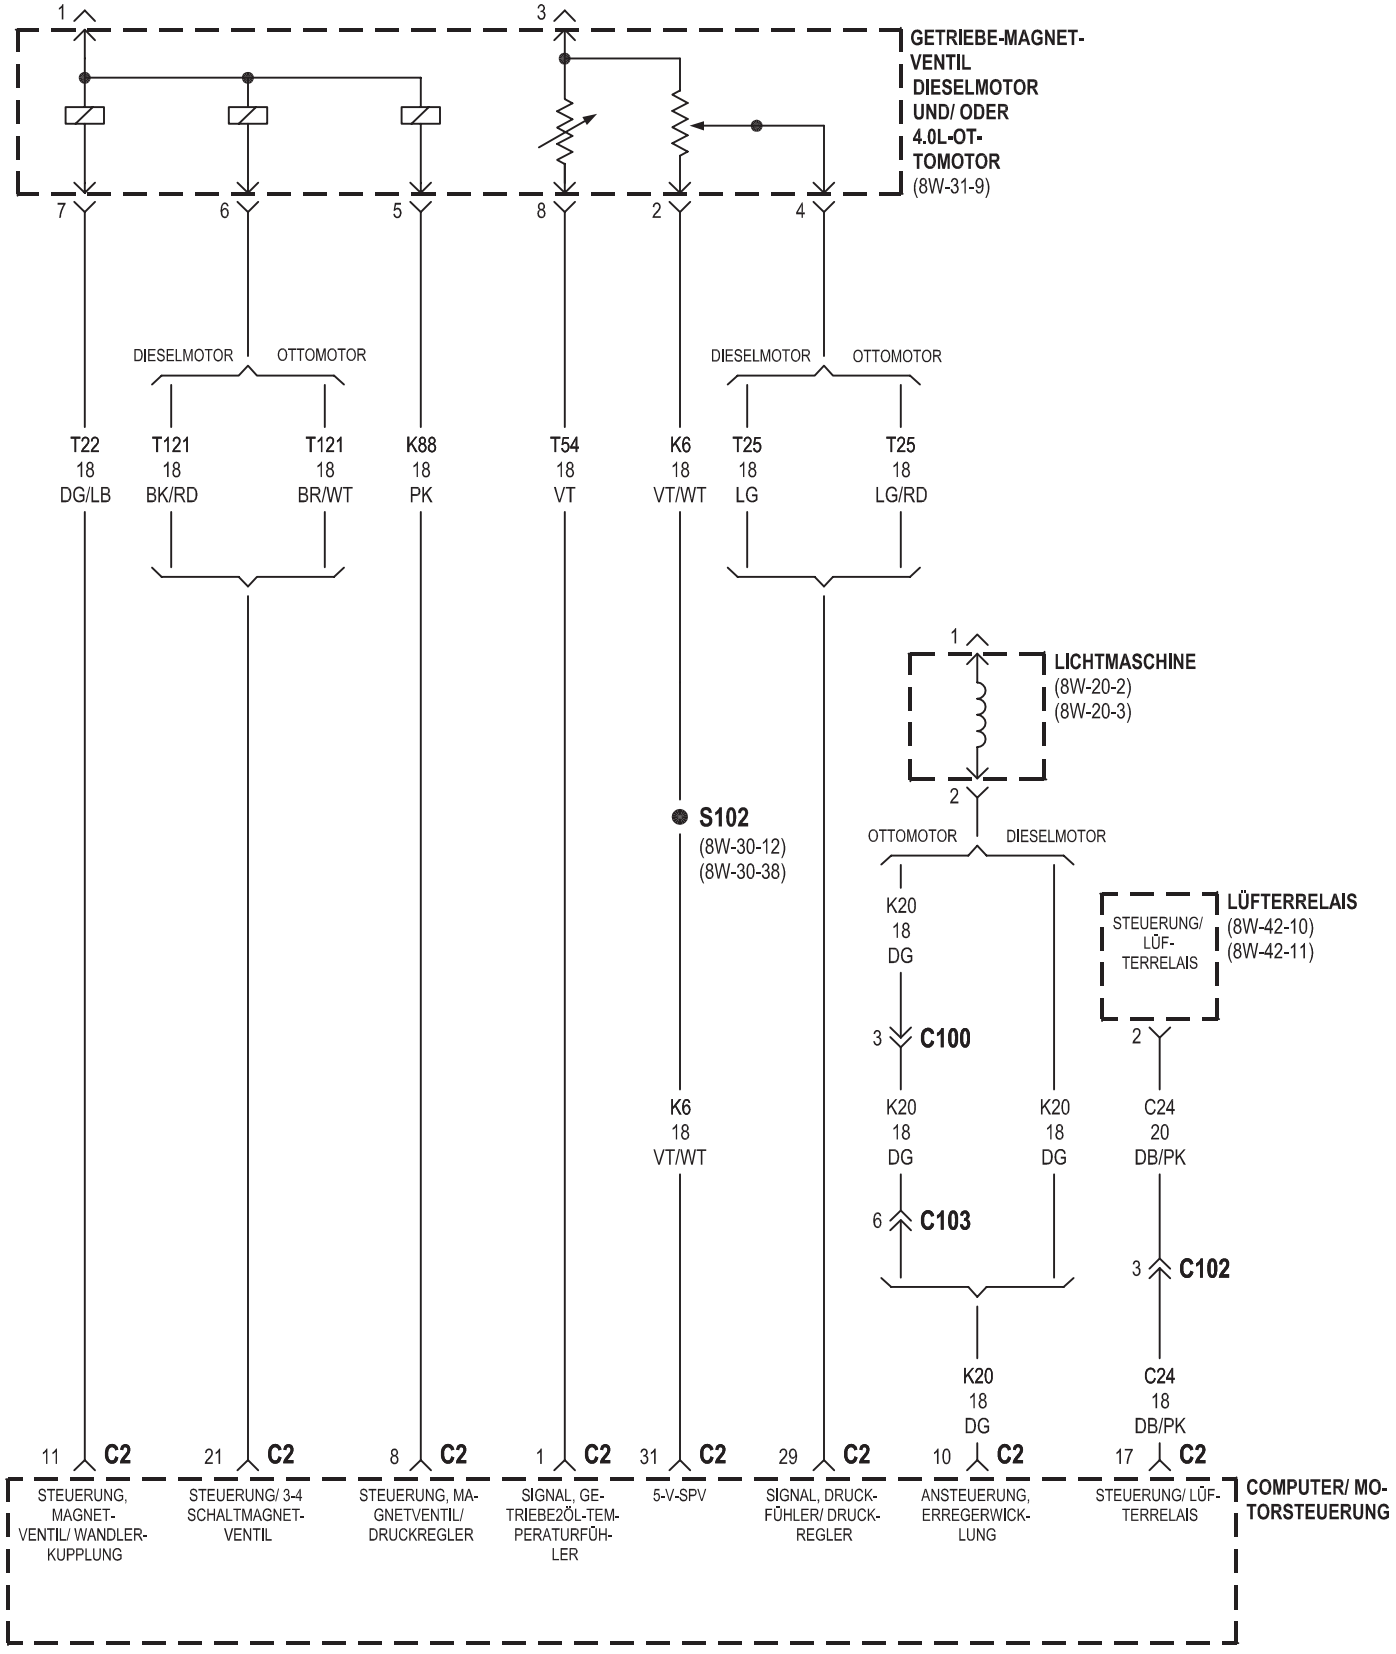

GETRIEBE-MAGNET-VENTIL DIESELMOTOR UND/ ODER 4.0L-OT-TOMOTOR (8W-31-9)
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
T22 18 DG/LB
T121 18 BK/RD
T121 18 BR/WT
K88 18 PK
T54 18 VT
K6 18 VT/WT
T25 18 LG
T25 18 LG/RD
LICHTMASCHINE (8W-20-2) (8W-20-3)
S102 (8W-30-12) (8W-30-38)
K20 18 DG
C100
C103
LÜFTERRELAIS (8W-42-10) (8W-42-11)
STEUERUNG/ LÜF-TERRELAIS
C24 20 DB/PK
C102
C2
STEUERUNG, MAGNET-VENTIL/ WANDLER-KUPPLUNG
STEUERUNG/ 3-4 SCHALTMAGNET-VENTIL
STEUERUNG, MA-GNETVENTIL/ DRUCKREGLER
SIGNAL, GE-TRIEBEÖL-TEM-PERATURFÜH-LER
5-V-SPV
SIGNAL, DRUCK-FÜHLER/ DRUCK-REGLER
ANSTEUERUNG, ERREGERWICK-LUNG
STEUERUNG/ LÜF-TERRELAIS
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

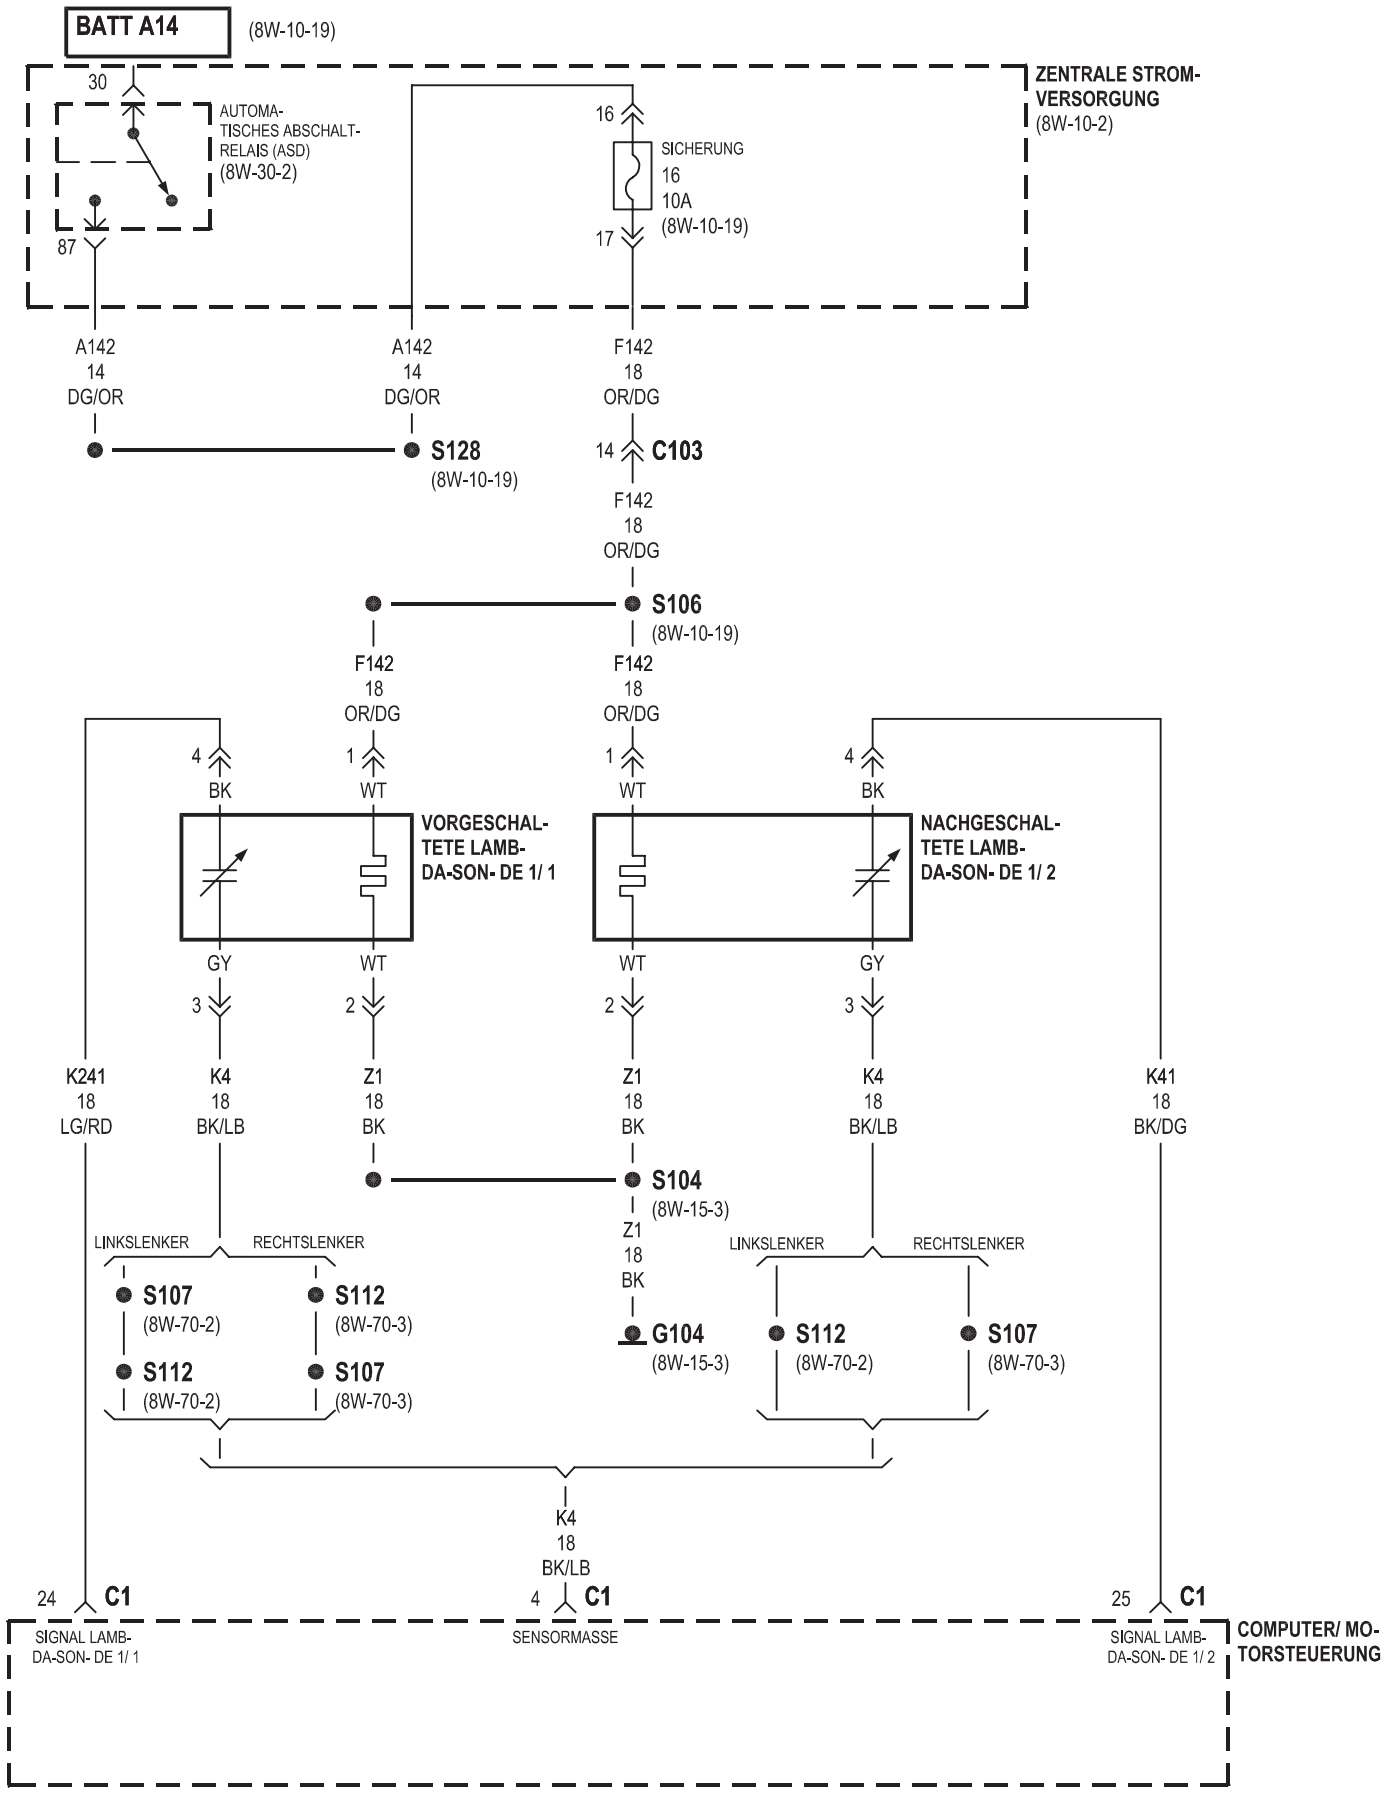

BATT A14
(8W-10-19)
30
AUTOMA-
TISCHES ABSCHALT-
RELAIS (ASD)
(8W-30-2)
87
16
SICHERUNG
16
10A
(8W-10-19)
17
ZENTRALE STROM-
VERSORGUNG
(8W-10-2)
A142
14
DG/OR
A142
14
DG/OR
F142
18
OR/DG
S128
(8W-10-19)
14
C103
F142
18
OR/DG
S106
(8W-10-19)
F142
18
OR/DG
F142
18
OR/DG
4
BK
1
WT
1
WT
4
BK
VORGESCHAL-
TETE LAMB-
DA-SON- DE 1/ 1
NACHGESCHAL-
TETE LAMB-
DA-SON- DE 1/ 2
GY
WT
WT
GY
3
2
2
3
K241
18
LG/RD
K4
18
BK/LB
Z1
18
BK
Z1
18
BK
K4
18
BK/LB
K41
18
BK/DG
S104
(8W-15-3)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S107
(8W-70-2)
S112
(8W-70-3)
S112
(8W-70-2)
S107
(8W-70-3)
Z1
18
BK
G104
(8W-15-3)
S112
(8W-70-2)
S107
(8W-70-3)
K4
18
BK/LB
24
C1
4
C1
25
C1
SIGNAL LAMB-
DA-SON- DE 1/ 1
SENSORMASSE
SIGNAL LAMB-
DA-SON- DE 1/ 2
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG

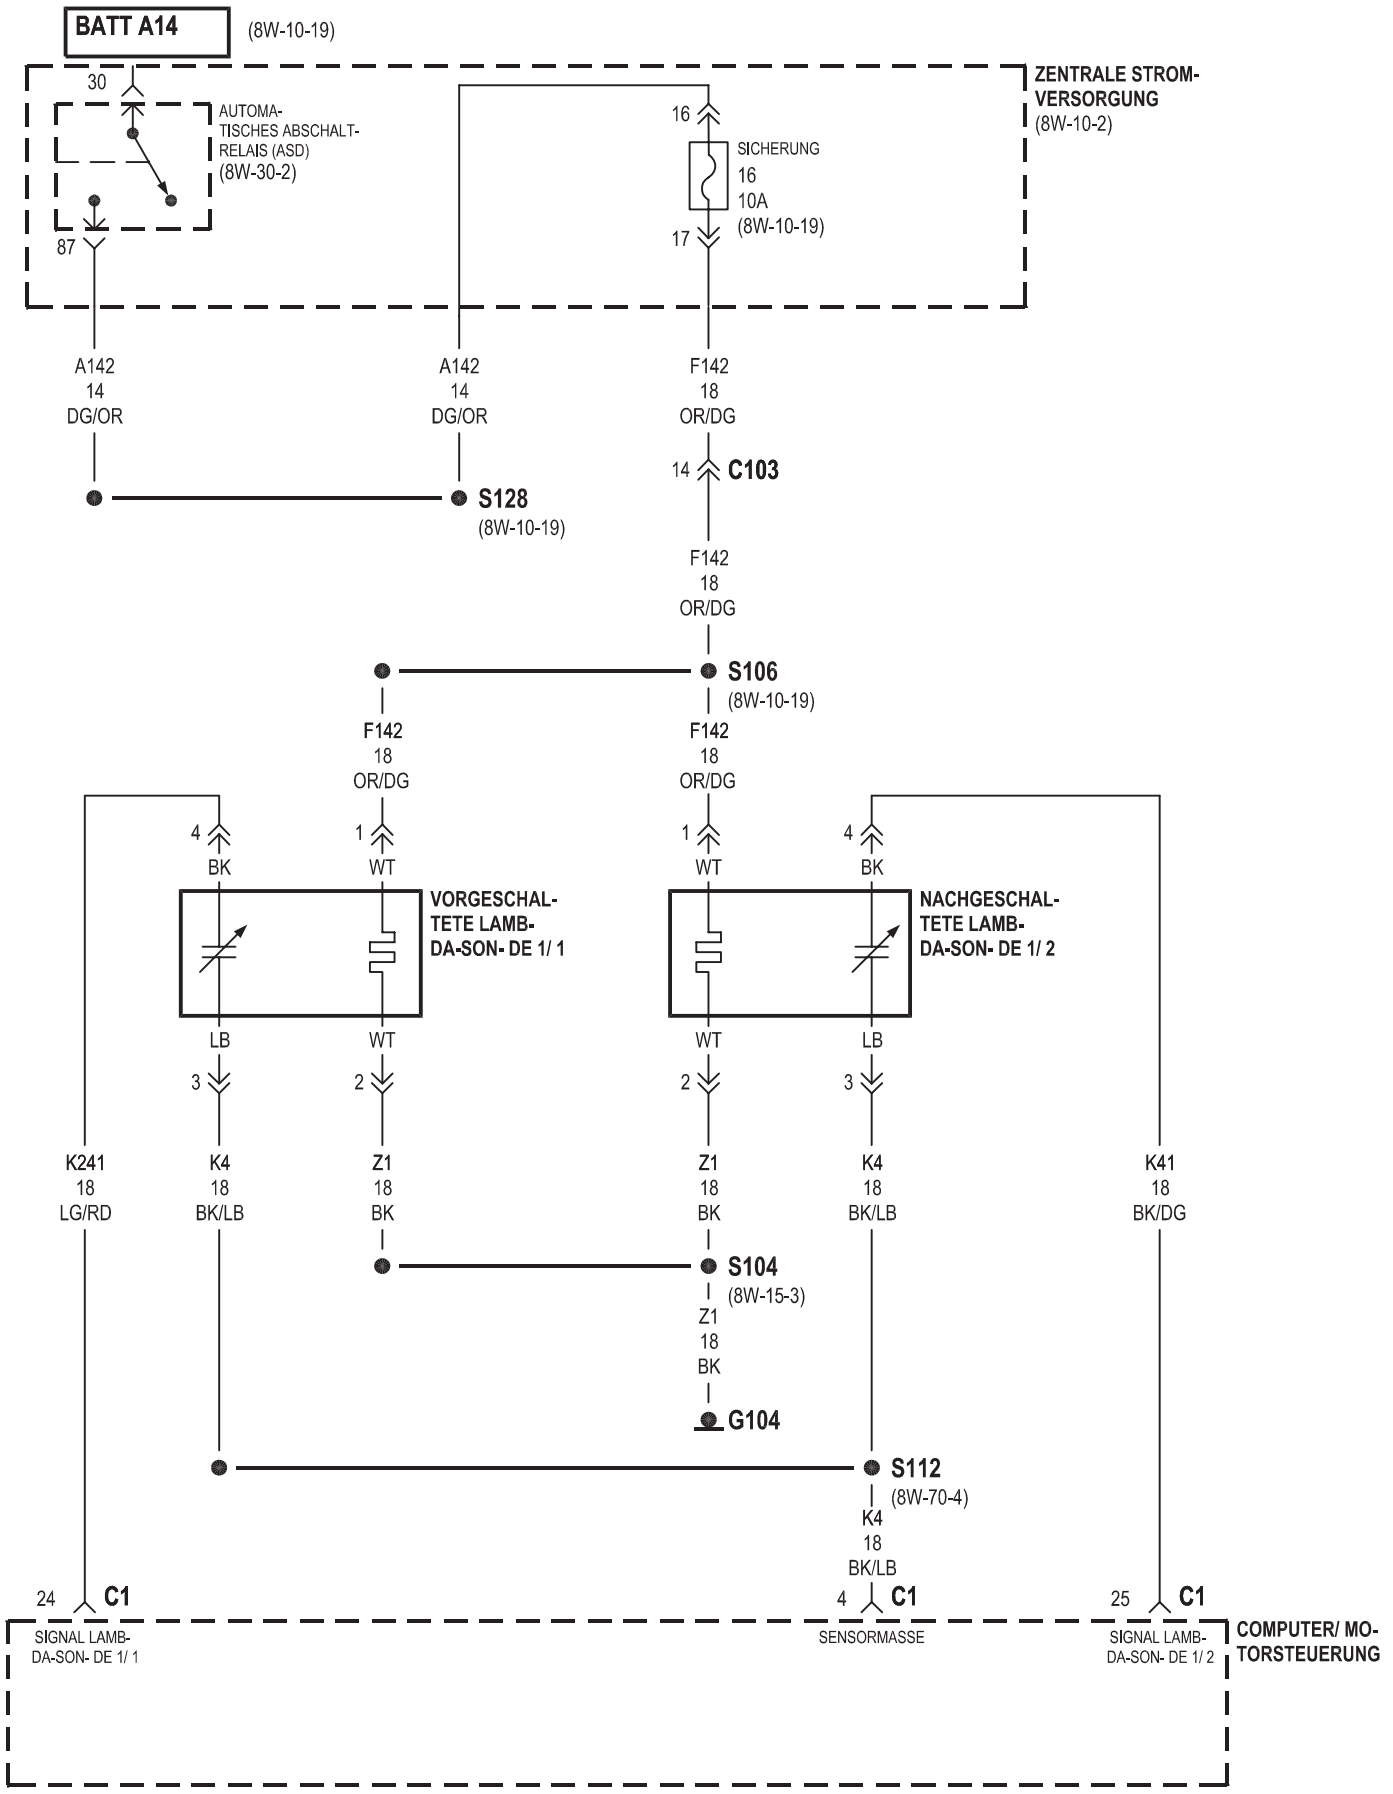

BATT A14
(8W-10-19)
30
87
AUTOMA-
TISCHES ABSCHALT-
RELAIS (ASD)
(8W-30-2)
16
17
SICHERUNG
16
10A
(8W-10-19)
ZENTRALE STROM-
VERSORGUNG
(8W-10-2)
A142
14
DG/OR
A142
14
DG/OR
F142
18
OR/DG
14
C103
S128
(8W-10-19)
F142
18
OR/DG
S106
(8W-10-19)
F142
18
OR/DG
F142
18
OR/DG
4
BK
1
WT
VORGESCHAL-
TETE LAMB-
DA-SON- DE 1/ 1
1
WT
4
BK
NACHGESCHAL-
TETE LAMB-
DA-SON- DE 1/ 2
LB
3
WT
2
WT
2
LB
3
K241
18
LG/RD
K4
18
BK/LB
Z1
18
BK
Z1
18
BK
K4
18
BK/LB
K41
18
BK/DG
S104
(8W-15-3)
Z1
18
BK
G104
S112
(8W-70-4)
K4
18
BK/LB
24
C1
4
C1
25
C1
SIGNAL LAMB-
DA-SON- DE 1/ 1
SENSORMASSE
SIGNAL LAMB-
DA-SON- DE 1/ 2
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG

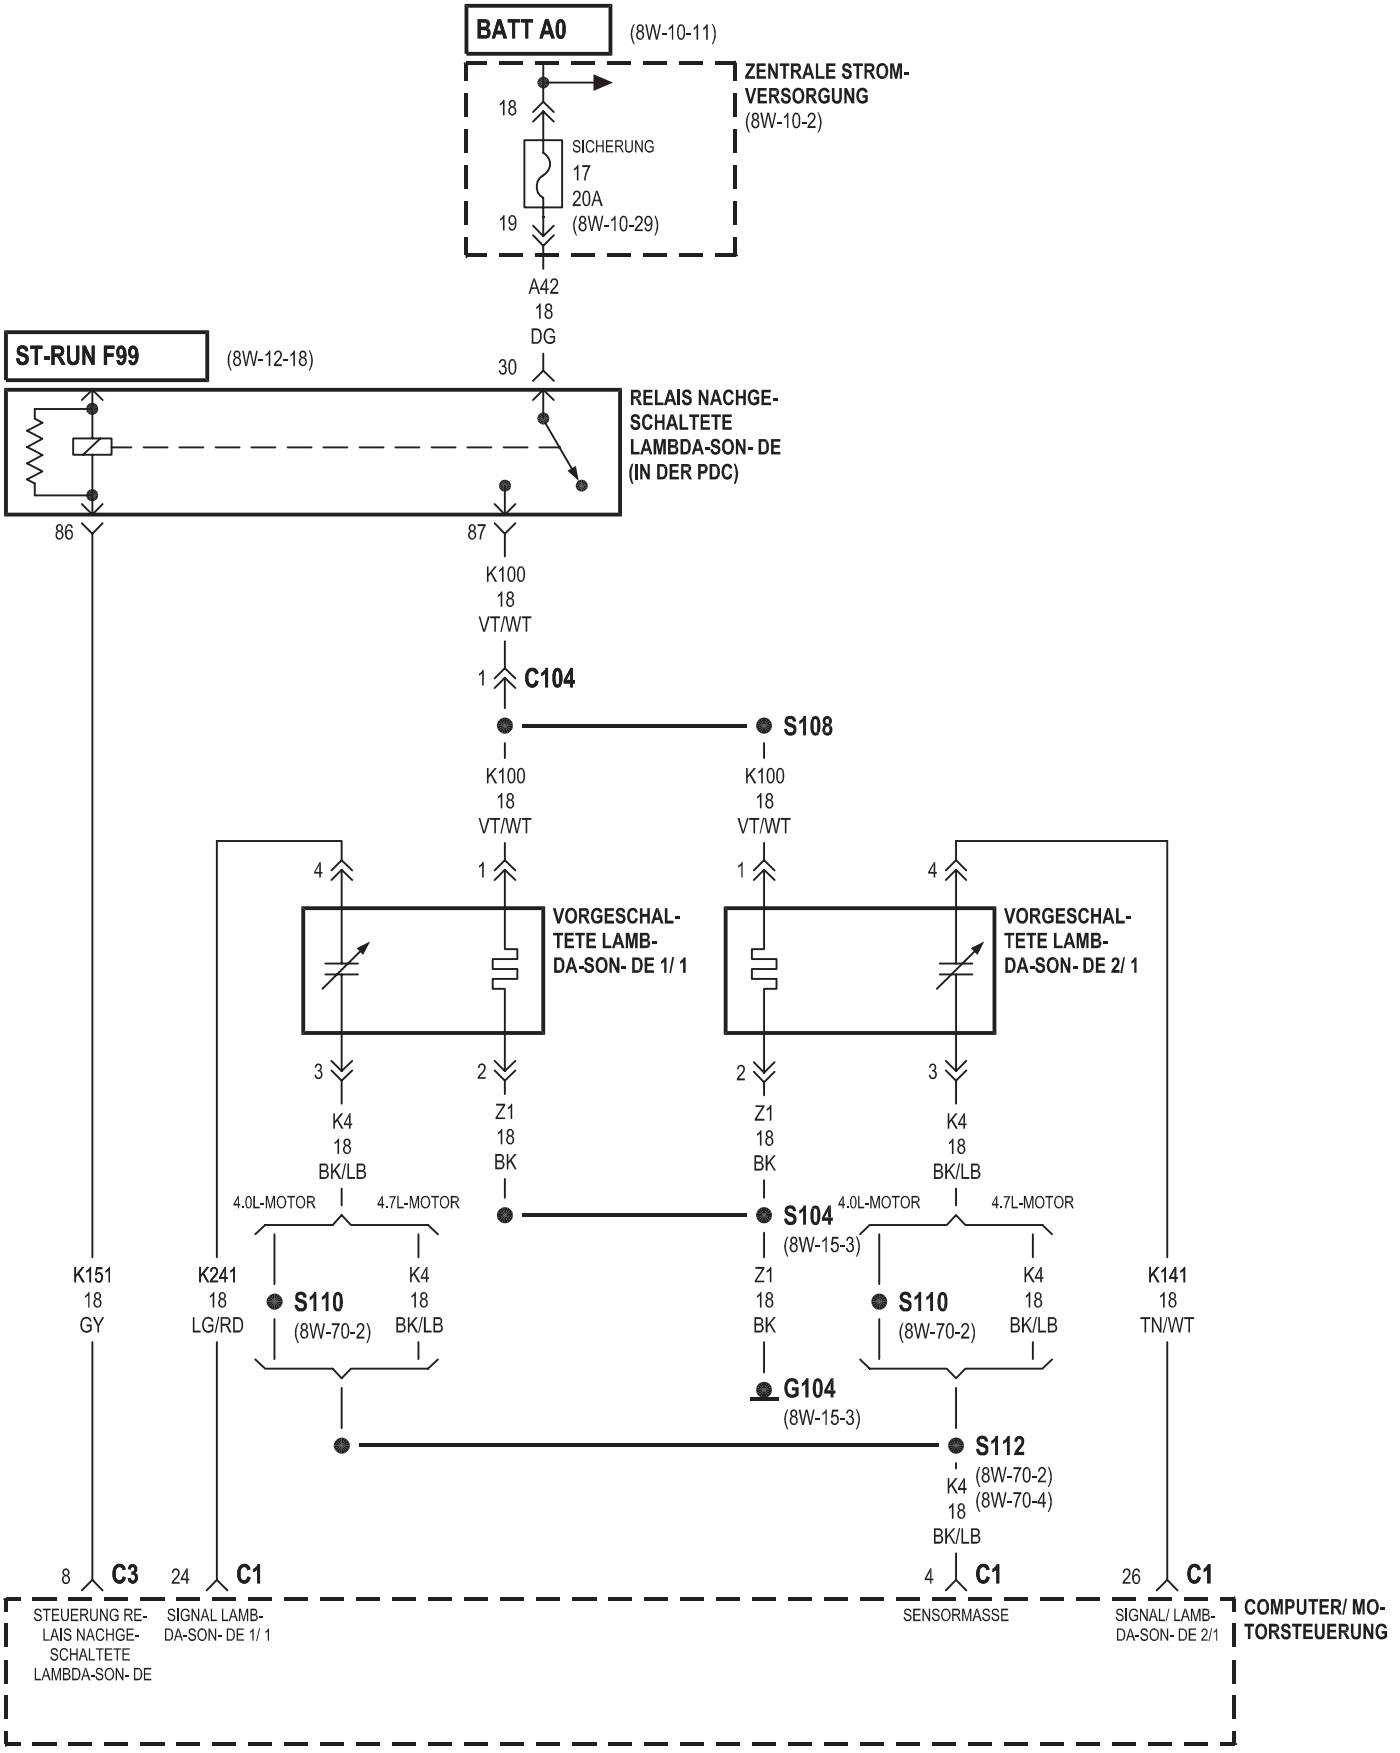

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-2)
18
SICHERUNG
17
20A
19
(8W-10-29)
A42
18
DG
ST-RUN F99
(8W-12-18)
30
RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SON- DE (IN DER PDC)
86
87
K100
18
VT/WT
1
C104
S108
K100
18
VT/WT
K100
18
VT/WT
4
1
1
4
VORGESCHAL-TETE LAMB-DA-SON- DE 1/ 1
VORGESCHAL-TETE LAMB-DA-SON- DE 2/ 1
3
2
2
3
K4
18
BK/LB
Z1
18
BK
Z1
18
BK
K4
18
BK/LB
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
S104
(8W-15-3)
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
K151
18
GY
K241
18
LG/RD
S110
(8W-70-2)
K4
18
BK/LB
Z1
18
BK
S110
(8W-70-2)
K4
18
BK/LB
K141
18
TN/WT
G104
(8W-15-3)
S112
(8W-70-2)
(8W-70-4)
K4
18
BK/LB
8
C3
24
C1
4
C1
26
C1
STEUERUNG RE-LAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SON- DE
SIGNAL LAMB-DA-SON- DE 1/ 1
SENSORMASSE
SIGNAL/ LAMB-DA-SON- DE 2/1
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

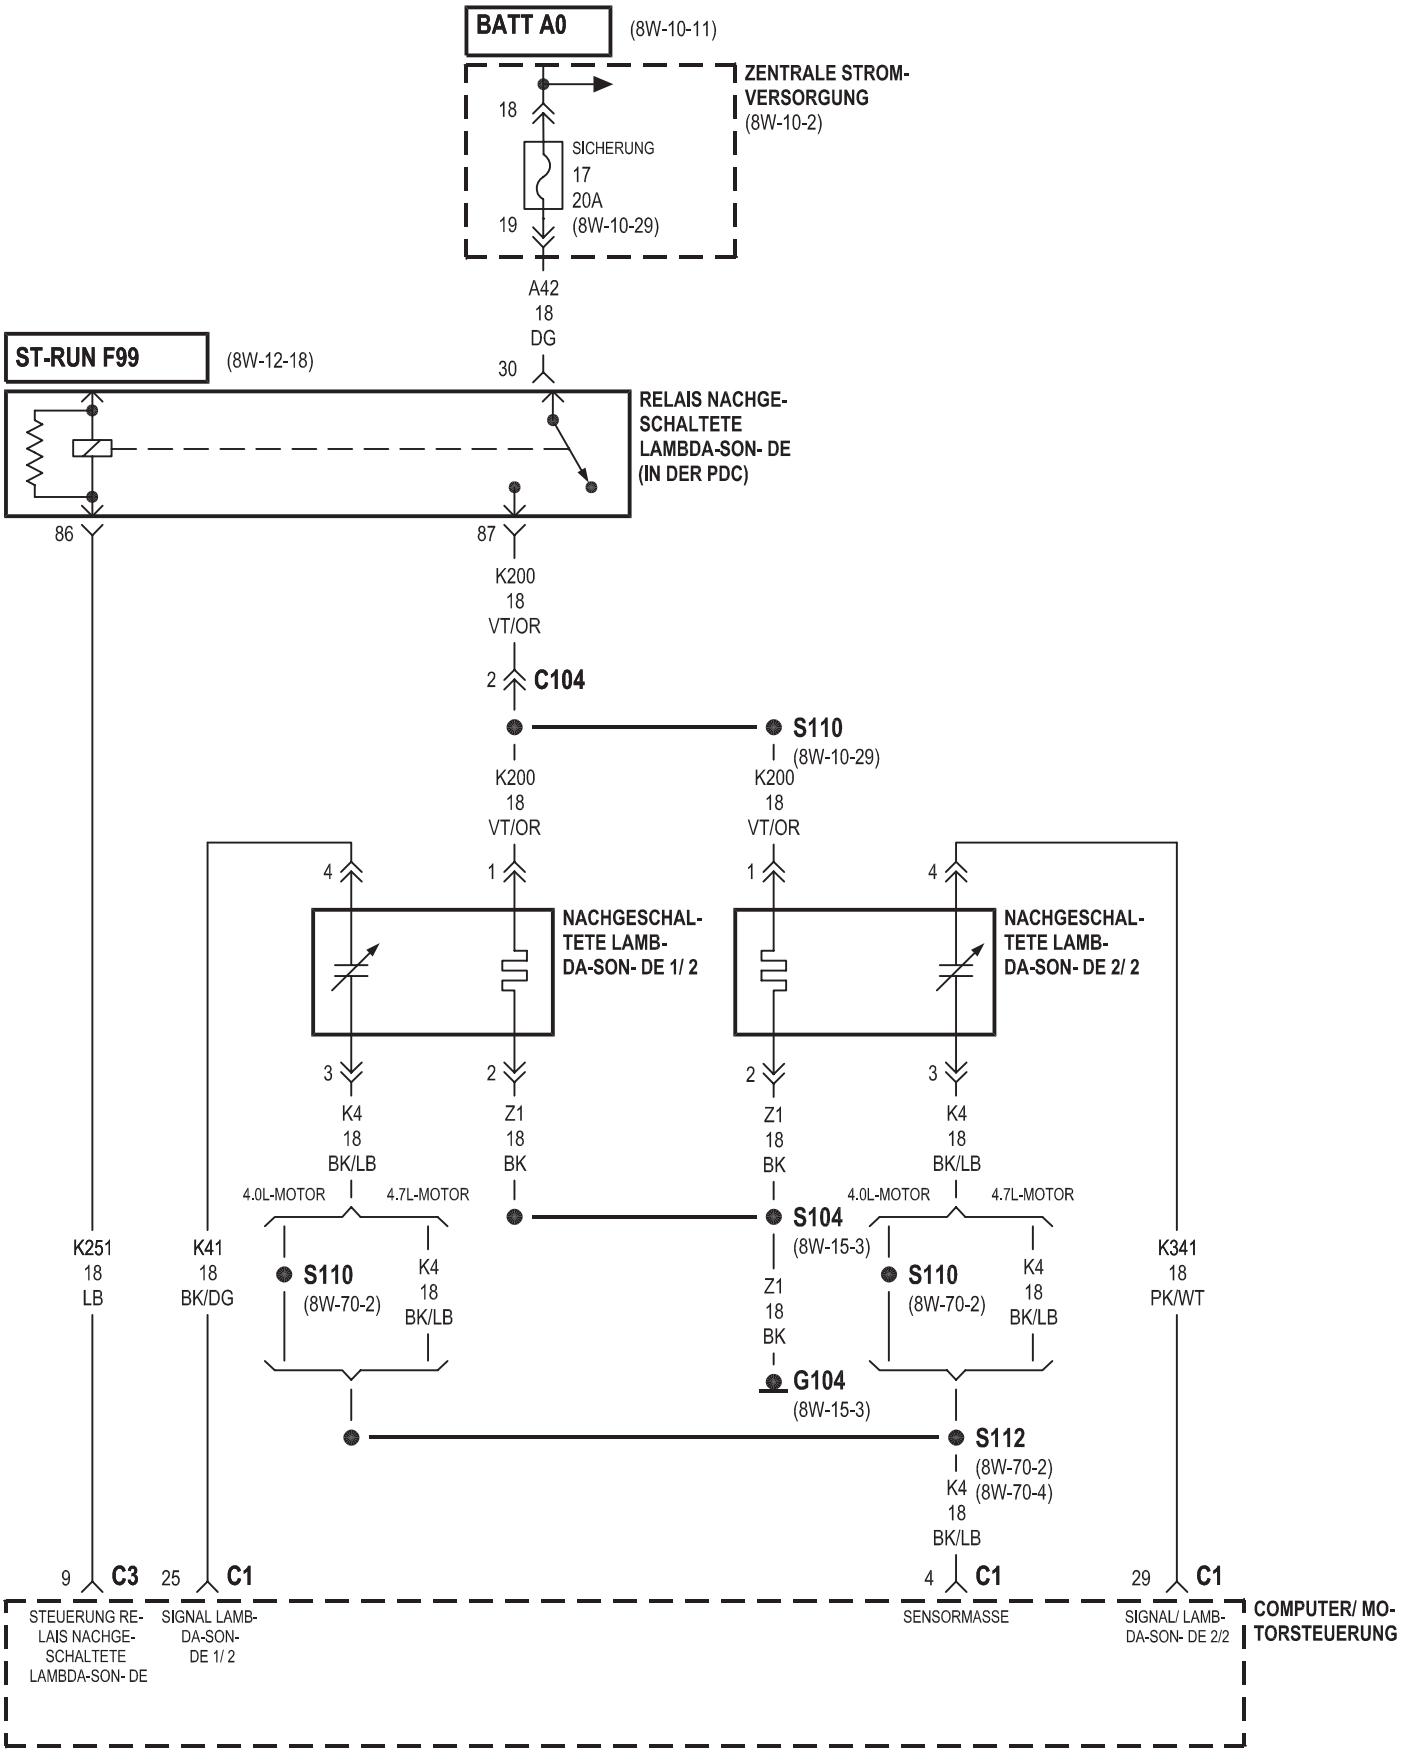
BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-2)
18
SICHERUNG
17
20A
19
(8W-10-29)
A42
18
DG
30
ST-RUN F99
(8W-12-18)
RELAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SON- DE (IN DER PDC)
86
87
K200
18
VT/OR
2
C104
S110
(8W-10-29)
K200
18
VT/OR
K200
18
VT/OR
4
1
1
4
NACHGESCHAL-TETE LAMB-DA-SON- DE 1/ 2
NACHGESCHAL-TETE LAMB-DA-SON- DE 2/ 2
3
2
2
3
K4
18
BK/LB
Z1
18
BK
Z1
18
BK
K4
18
BK/LB
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
S104
(8W-15-3)
K251
18
LB
K41
18
BK/DG
S110
(8W-70-2)
K4
18
BK/LB
Z1
18
BK
S110
(8W-70-2)
K4
18
BK/LB
K341
18
PK/WT
G104
(8W-15-3)
S112
(8W-70-2)
(8W-70-4)
K4
18
BK/LB
9
C3
25
C1
4
C1
29
C1
STEUERUNG RE-LAIS NACHGE-SCHALTETE LAMBDA-SON- DE
SIGNAL LAMB-DA-SON-DE 1/ 2
SENSORMASSE
SIGNAL/ LAMB-DA-SON- DE 2/2
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

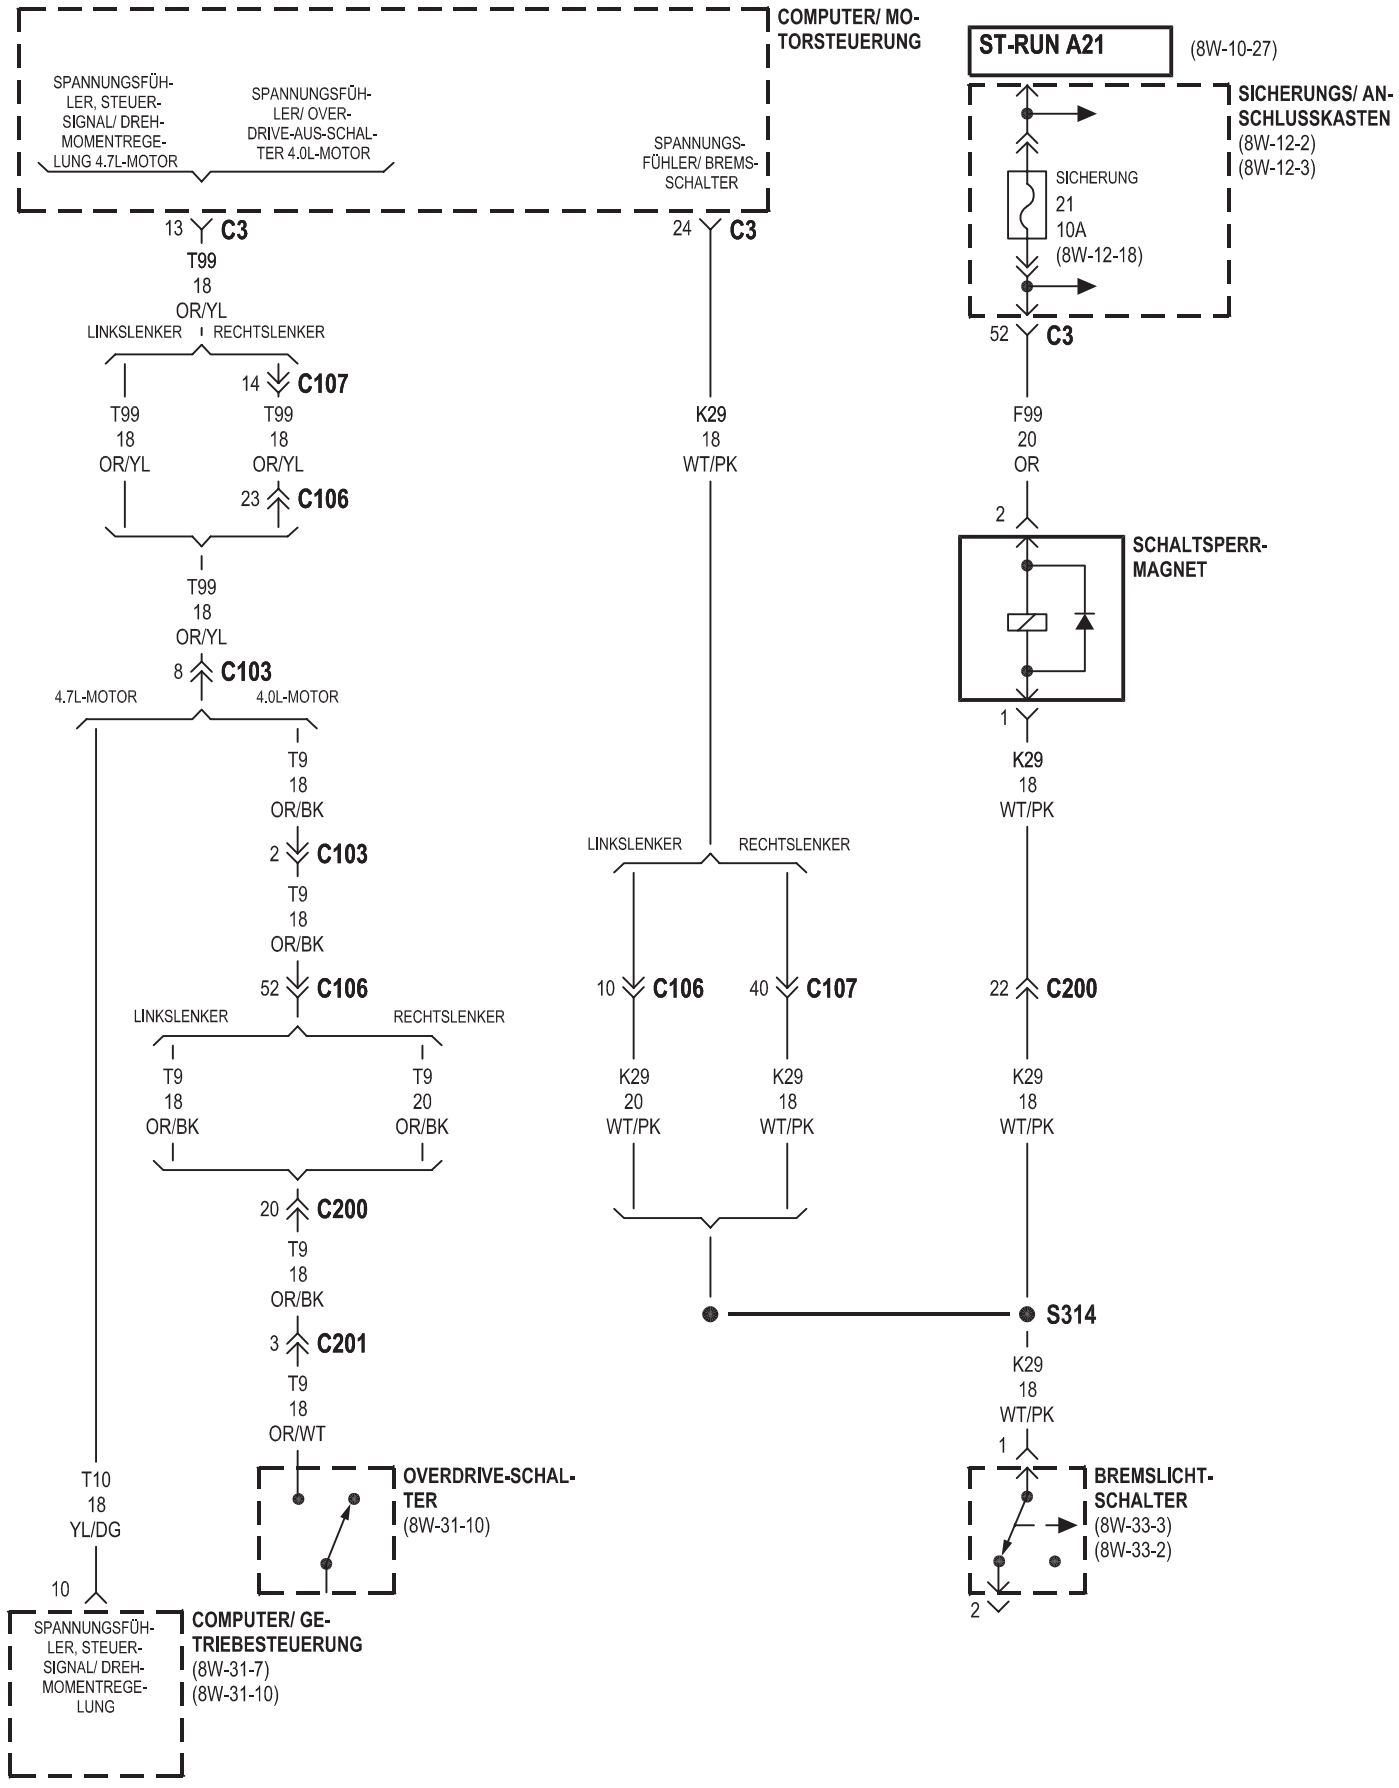

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/ DREHMOMENTREGELUNG 4.7L-MOTOR
SPANNUNGSFÜHLER/ OVERDRIVE-AUS-SCHALTER 4.0L-MOTOR
SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
13 C3
24 C3
T99 18 OR/YL
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
14 C107
T99 18 OR/YL
23 C106
T99 18 OR/YL
8 C103
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
T9 18 OR/BK
2 C103
T9 18 OR/BK
52 C106
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
T9 18 OR/BK
T9 20 OR/BK
20 C200
T9 18 OR/BK
3 C201
T9 18 OR/WT
OVERDRIVE-SCHALTER
(8W-31-10)
T10 18 YL/DG
10
SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/ DREHMOMENTREGELUNG
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG
(8W-31-7)
(8W-31-10)
K29 18 WT/PK
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
10 C106
K29 20 WT/PK
40 C107
K29 18 WT/PK
ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 21 10A
(8W-12-18)
52 C3
F99 20 OR
2
SCHALTSPERRMAGNET
1
K29 18 WT/PK
22 C200
K29 18 WT/PK
S314
K29 18 WT/PK
1
BREMSLICHTSCHALTER
(8W-33-3)
(8W-33-2)
2

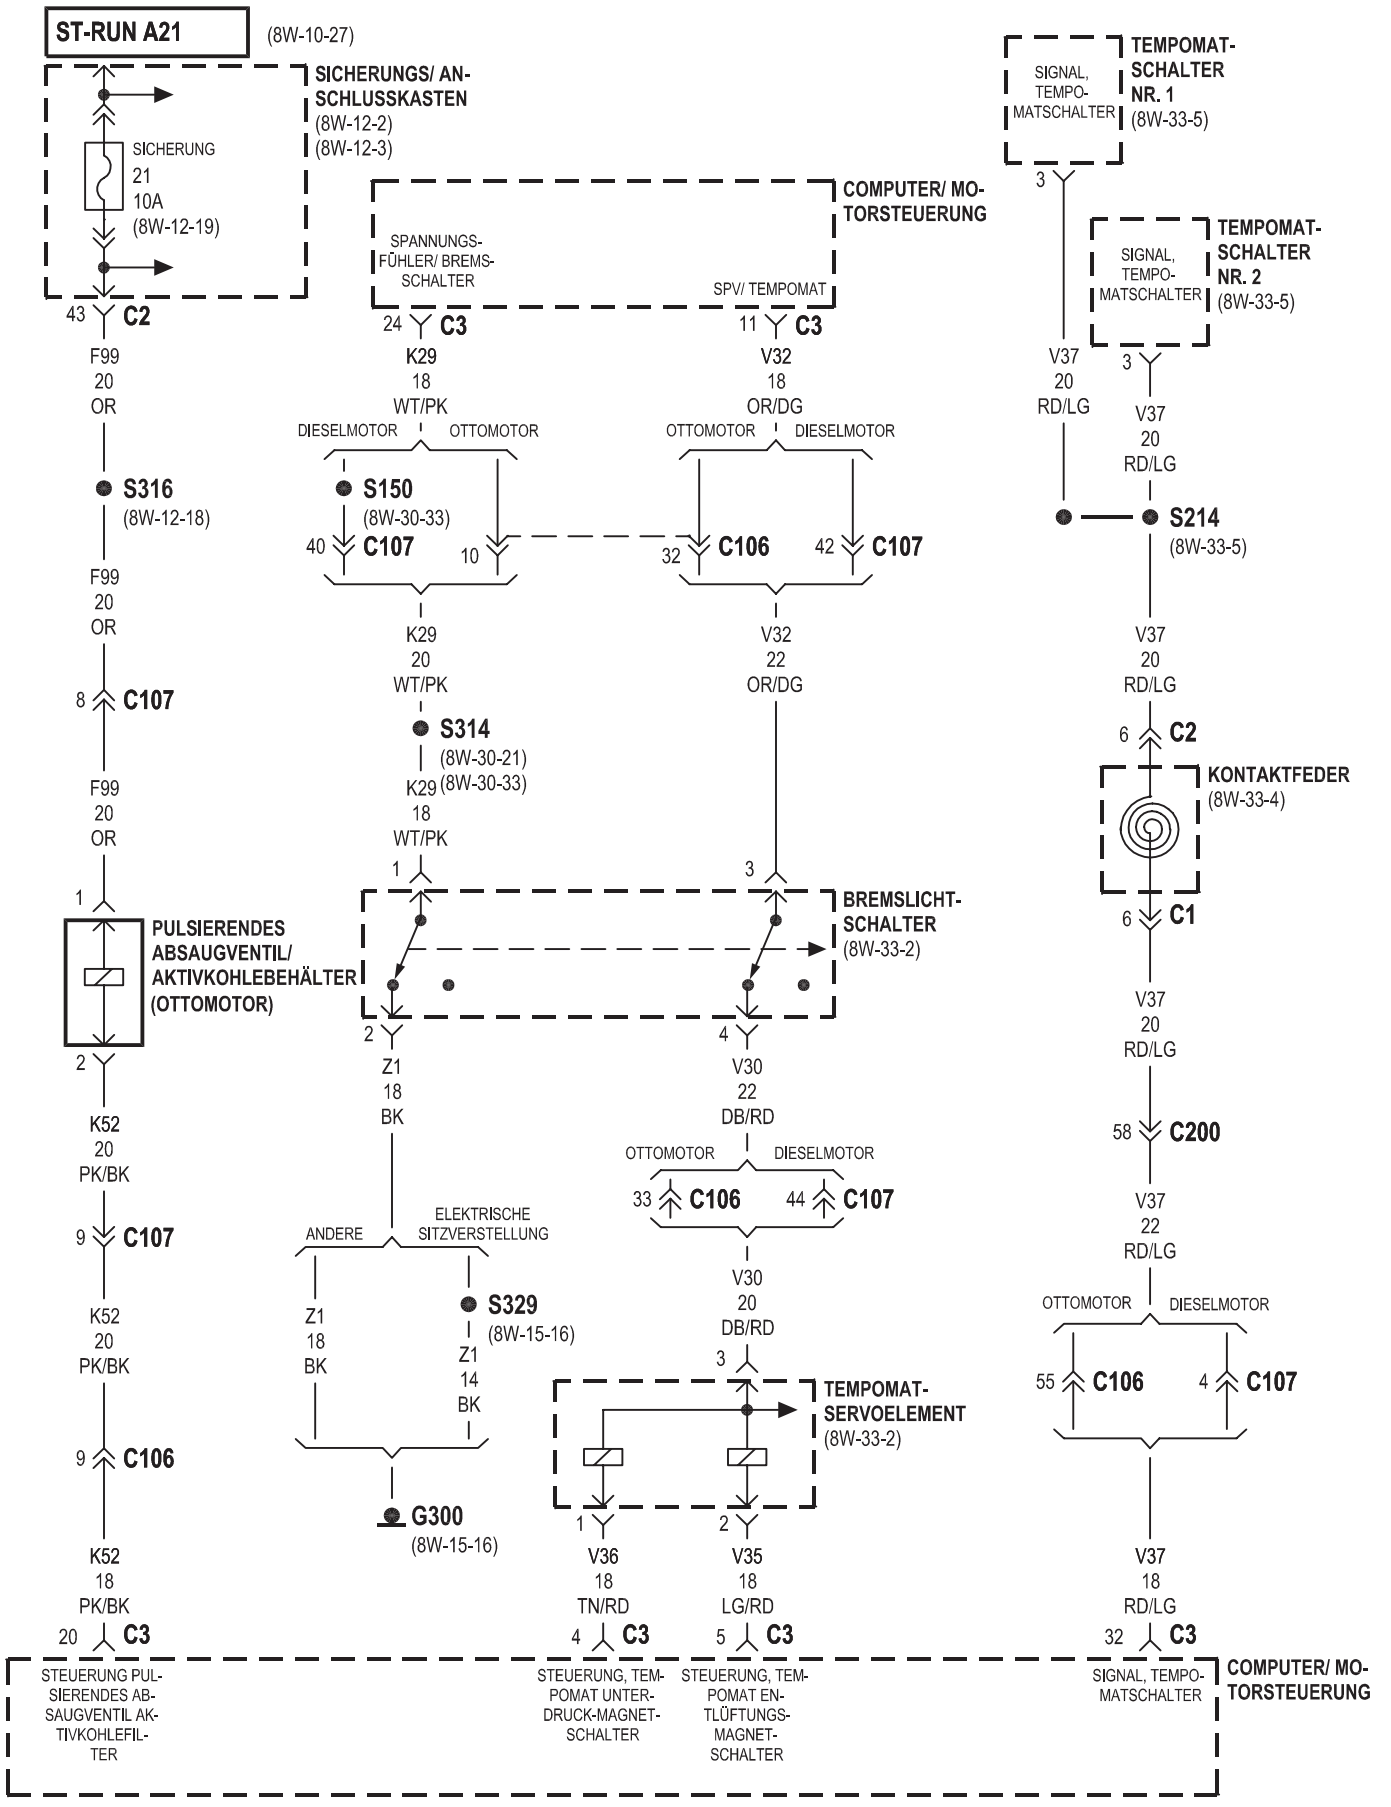

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
21
10A
(8W-12-19)
43 C2
F99
20
OR
S316
(8W-12-18)
F99
20
OR
8 C107
F99
20
OR
1
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKOHLEBEHÄLTER (OTTOMOTOR)
2
K52
20
PK/BK
9 C107
K52
20
PK/BK
9 C106
K52
18
PK/BK
20 C3
STEUERUNG PULSIERENDES ABSAUGVENTIL AKTIVKOHLEFILTER
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
SPANNUNGS-FÜHLER/ BREMSSCHALTER
SPV/ TEMPOMAT
24 C3
K29
18
WT/PK
11 C3
V32
18
OR/DG
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
S150
(8W-30-33)
40 C107
10
32 C106
42 C107
K29
20
WT/PK
V32
22
OR/DG
S314
(8W-30-21)
(8W-30-33)
K29
18
WT/PK
1
3
BREMSLICHTSCHALTER
(8W-33-2)
2
4
Z1
18
BK
V30
22
DB/RD
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
33 C106
44 C107
V30
20
DB/RD
3
TEMPOMAT-SERVOELEMENT
(8W-33-2)
1
2
V36
18
TN/RD
V35
18
LG/RD
4 C3
5 C3
STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
ANDERE
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG
Z1
18
BK
S329
(8W-15-16)
Z1
14
BK
G300
(8W-15-16)
SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 1
(8W-33-5)
3
V37
20
RD/LG
SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 2
(8W-33-5)
3
V37
20
RD/LG
S214
(8W-33-5)
V37
20
RD/LG
6 C2
KONTAKTFEDER
(8W-33-4)
6 C1
V37
20
RD/LG
58 C200
V37
22
RD/LG
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
55 C106
4 C107
V37
18
RD/LG
32 C3
SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

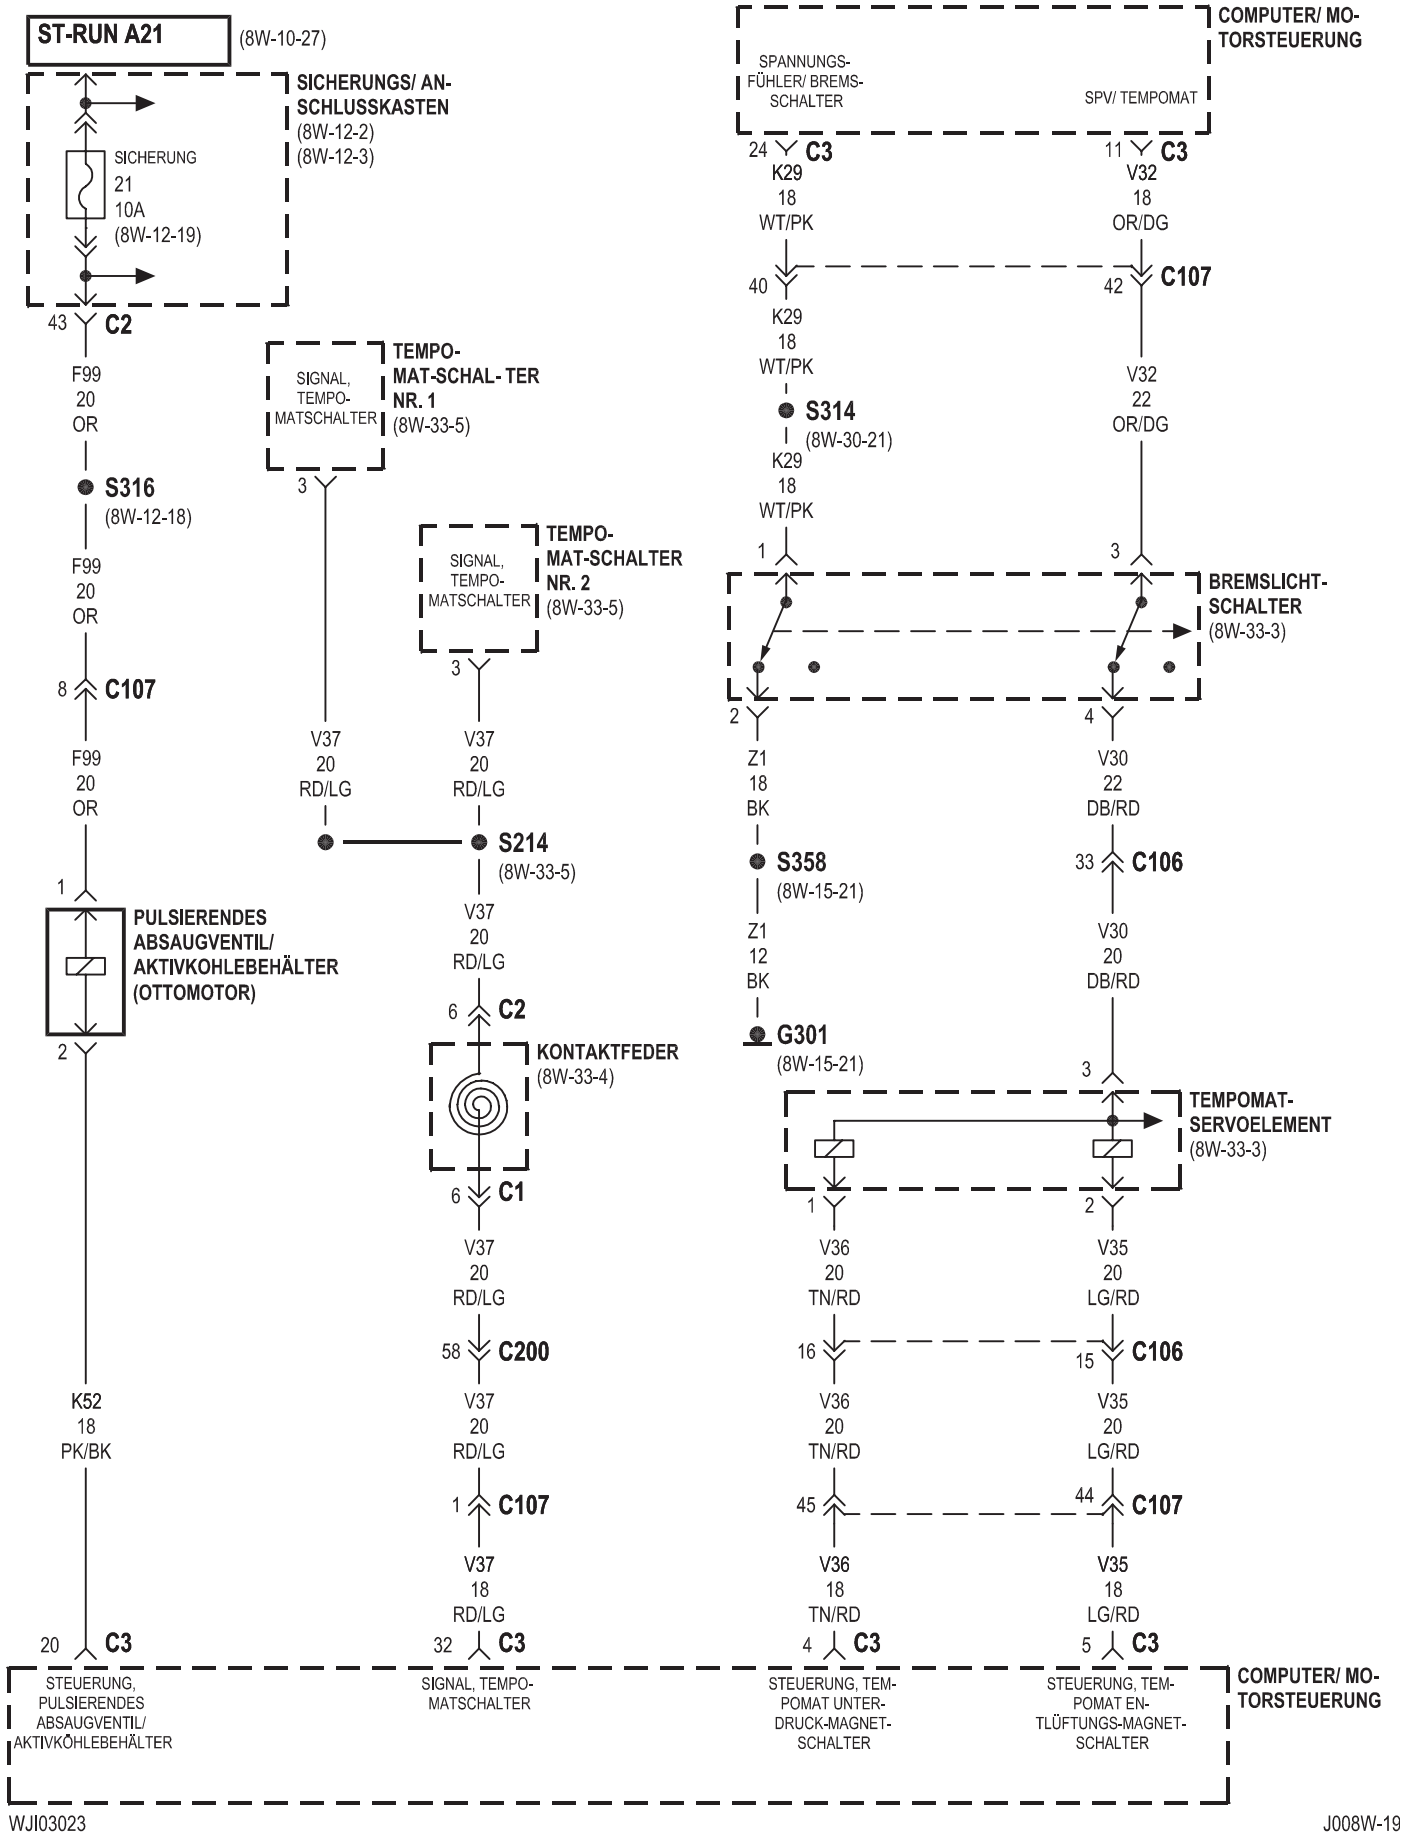

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
21
10A
(8W-12-19)
43 C2
F99
20
OR
S316
(8W-12-18)
F99
20
OR
8 C107
F99
20
OR
1
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKOHLEBEHÄLTER (OTTOMOTOR)
2
K52
18
PK/BK
20 C3
STEUERUNG, PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKÖHLEBEHÄLTER
SIGNAL, TEMPO-MATSCHALTER
TEMPO-MAT-SCHAL- TER NR. 1
(8W-33-5)
3
V37
20
RD/LG
SIGNAL, TEMPO-MATSCHALTER
TEMPO-MAT-SCHALTER NR. 2
(8W-33-5)
3
V37
20
RD/LG
S214
(8W-33-5)
V37
20
RD/LG
6 C2
KONTAKTFEDER
(8W-33-4)
6 C1
V37
20
RD/LG
58 C200
V37
20
RD/LG
1 C107
V37
18
RD/LG
32 C3
SIGNAL, TEMPO-MATSCHALTER
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG
SPANNUNGS-FÜHLER/ BREMS-SCHALTER
SPV/ TEMPOMAT
24 C3
K29
18
WT/PK
11 C3
V32
18
OR/DG
40
K29
18
WT/PK
42 C107
S314
(8W-30-21)
K29
18
WT/PK
V32
22
OR/DG
1
3
BREMSLICHT-SCHALTER
(8W-33-3)
2
4
Z1
18
BK
V30
22
DB/RD
S358
(8W-15-21)
33 C106
Z1
12
BK
V30
20
DB/RD
G301
(8W-15-21)
3
TEMPOMAT-SERVOELEMENT
(8W-33-3)
1
2
V36
20
TN/RD
V35
20
LG/RD
16
V36
20
TN/RD
15 C106
V35
20
LG/RD
45
V36
18
TN/RD
44 C107
V35
18
LG/RD
4 C3
STEUERUNG, TEM-POMAT UNTER-DRUCK-MAGNET-SCHALTER
5 C3
STEUERUNG, TEM-POMAT EN-TLÜFTUNGS-MAGNET-SCHALTER
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

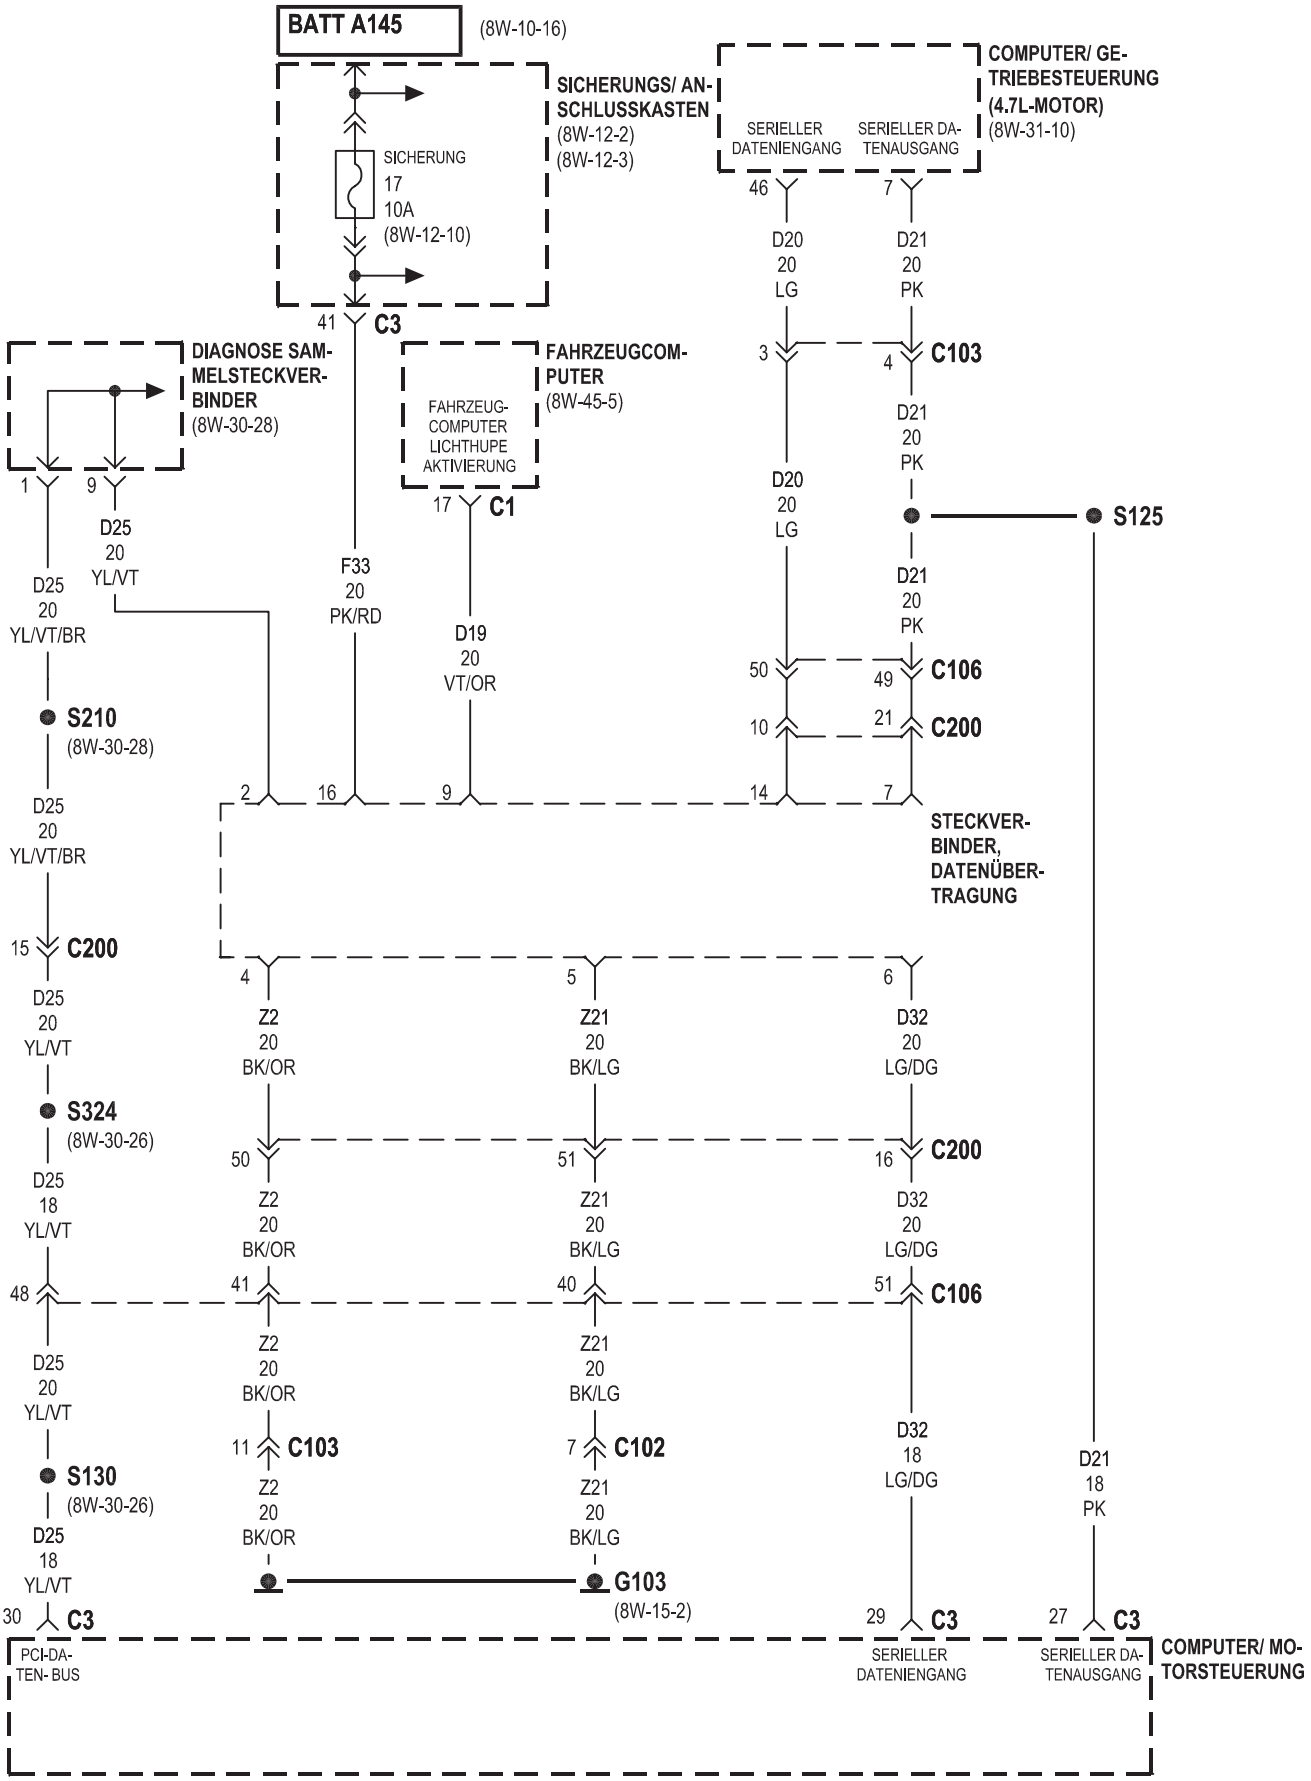

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
17
10A
(8W-12-10)
41 C3
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG
(4.7L-MOTOR)
(8W-31-10)
SERIELLER DATENIENGANG
SERIELLER DA-TENAUSGANG
46
7
D20
20
LG
D21
20
PK
3
4 C103
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
FAHRZEUG-COMPUTER LICHTHUPE AKTIVIERUNG
17 C1
1
9
D25
20
YL/VT
D25
20
YL/VT/BR
F33
20
PK/RD
D19
20
VT/OR
D20
20
LG
D21
20
PK
S125
50
49 C106
10
21 C200
S210
(8W-30-28)
2
16
9
14
7
STECKVER-BINDER, DATENÜBER-TRAGUNG
D25
20
YL/VT/BR
15 C200
4
5
6
Z2
20
BK/OR
Z21
20
BK/LG
D32
20
LG/DG
S324
(8W-30-26)
50
51
16 C200
D25
18
YL/VT
48
41
40
51 C106
11 C103
7 C102
S130
(8W-30-26)
D32
18
LG/DG
D21
18
PK
G103
(8W-15-2)
30 C3
29 C3
27 C3
PCI-DA-TEN- BUS
SERIELLER DATENIENGANG
SERIELLER DA-TENAUSGANG
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG


RECHTSLENKER OTTOMOTOREN

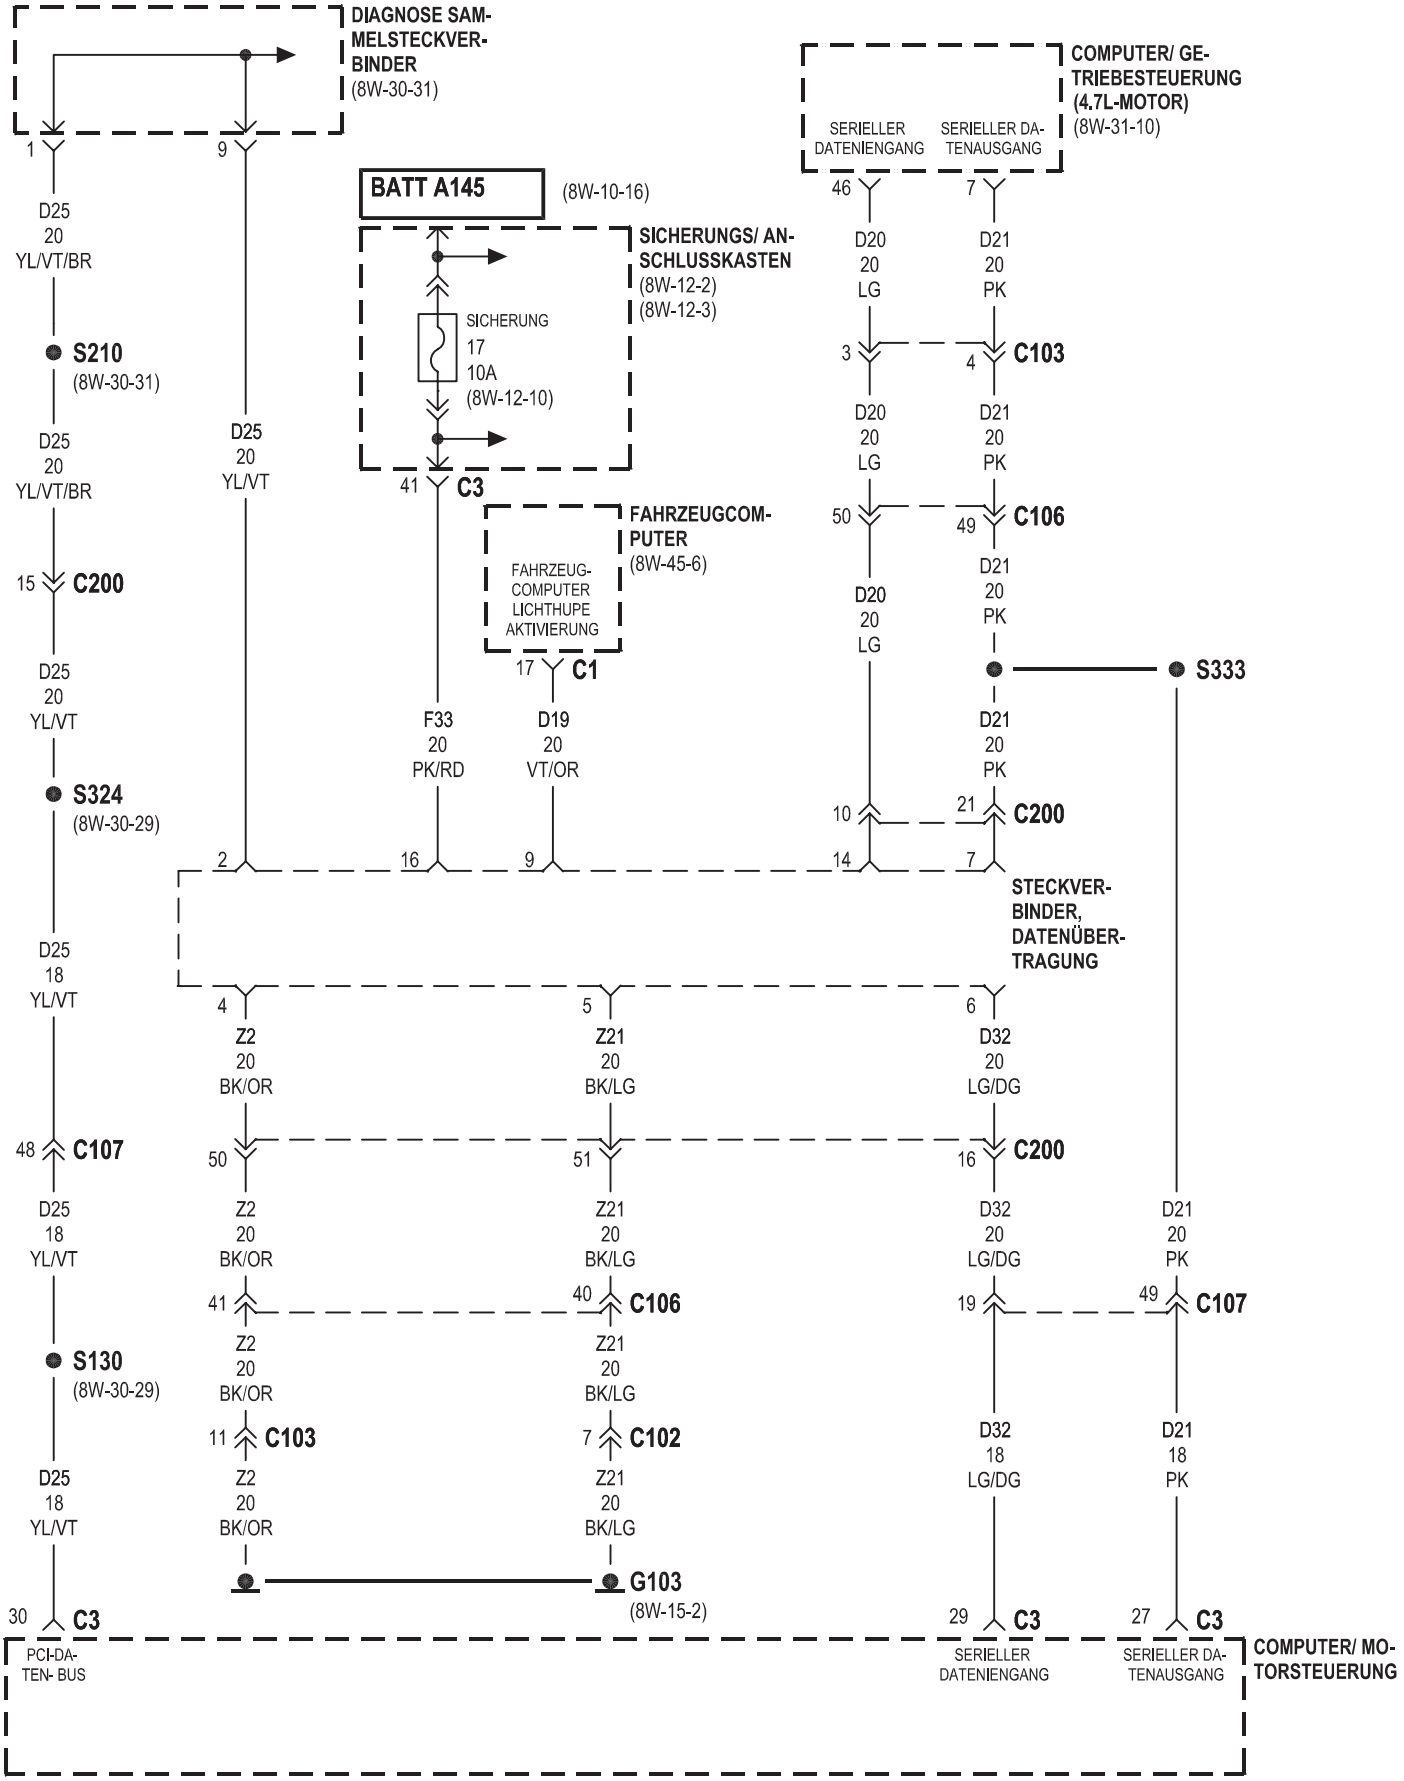


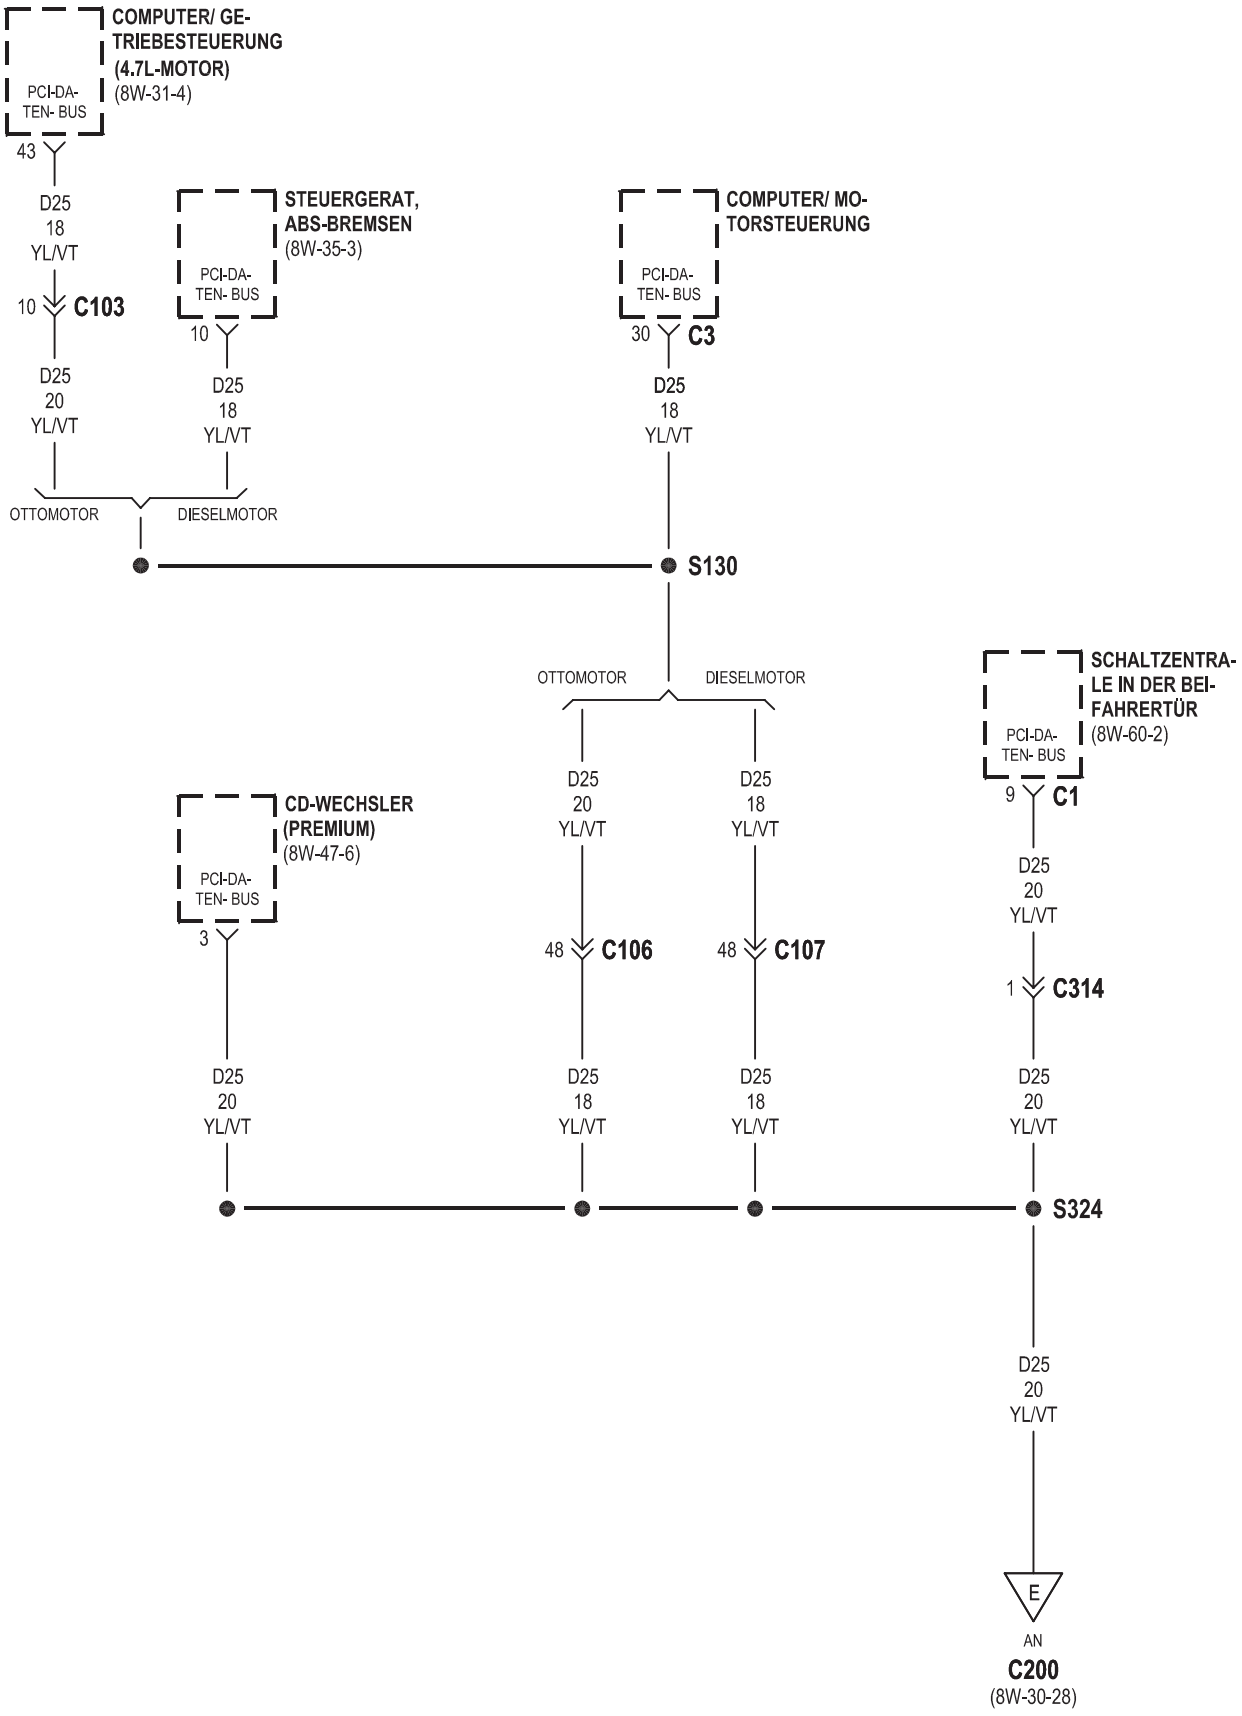
COMPUTER/ GE-
TRIEBESTEUERUNG
(4.7L-MOTOR)
(8W-31-4)
PCI-DA-
TEN- BUS
43
D25
18
YL/VT
10
C103
D25
20
YL/VT
OTTOMOTOR
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
(8W-35-3)
PCI-DA-
TEN- BUS
10
D25
18
YL/VT
DIESELMOTOR
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG
PCI-DA-
TEN- BUS
30
C3
D25
18
YL/VT
S130
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
D25
20
YL/VT
48
C106
D25
18
YL/VT
48
C107
SCHALTZENTRA-
LE IN DER BEI-
FAHRERTÜR
(8W-60-2)
PCI-DA-
TEN- BUS
9
C1
D25
20
YL/VT
1
C314
D25
20
YL/VT
CD-WECHSLER
(PREMIUM)
(8W-47-6)
PCI-DA-
TEN- BUS
3
D25
20
YL/VT
D25
18
YL/VT
D25
18
YL/VT
S324
D25
20
YL/VT
E
AN
C200
(8W-30-28)

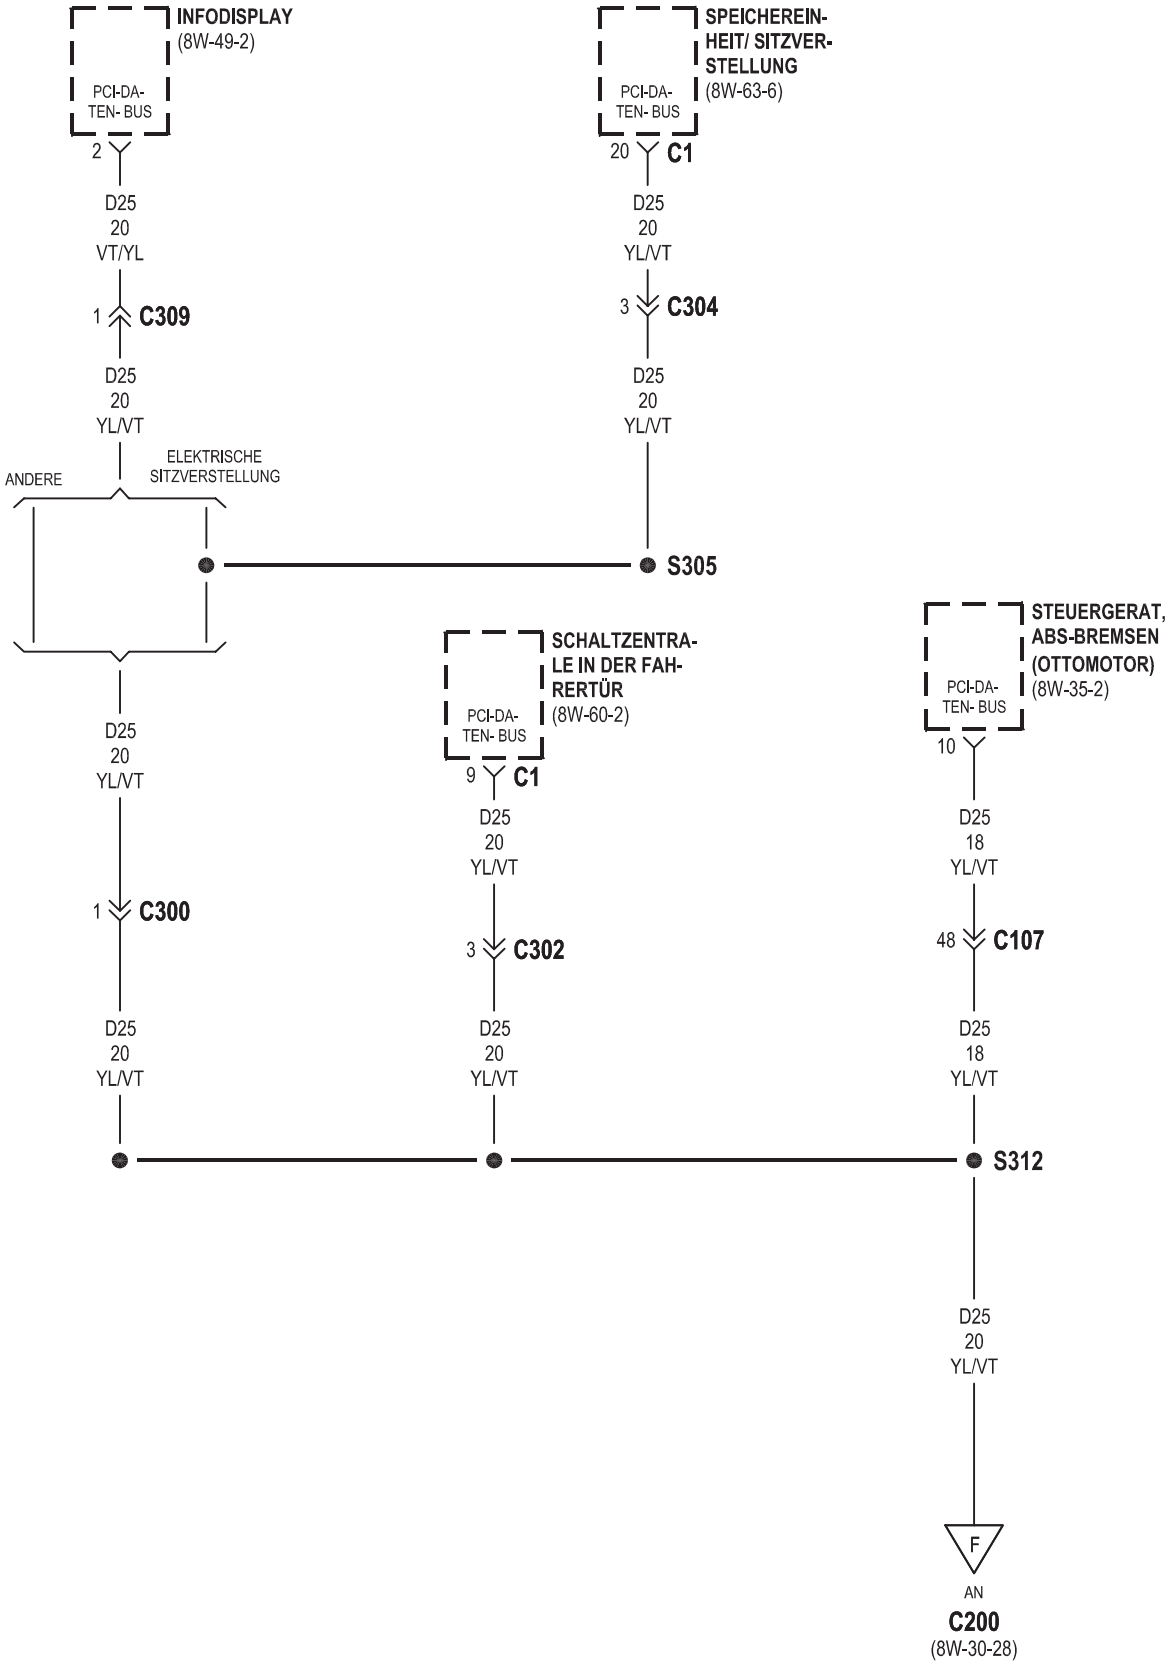

INFODISPLAY
(8W-49-2)
PCI-DA-TEN- BUS
2
D25
20
VT/YL
1 C309
D25
20
YL/VT
ANDERE
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG
D25
20
YL/VT
1 C300
D25
20
YL/VT
SPEICHEREIN-HEIT/ SITZVER-STELLUNG
(8W-63-6)
PCI-DA-TEN- BUS
20 C1
D25
20
YL/VT
3 C304
D25
20
YL/VT
S305
SCHALTZENTRA-LE IN DER FAH-RERTÜR
(8W-60-2)
PCI-DA-TEN- BUS
9 C1
D25
20
YL/VT
3 C302
D25
20
YL/VT
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (OTTOMOTOR)
(8W-35-2)
PCI-DA-TEN- BUS
10
D25
18
YL/VT
48 C107
D25
18
YL/VT
S312
D25
20
YL/VT
F
AN
C200
(8W-30-28)

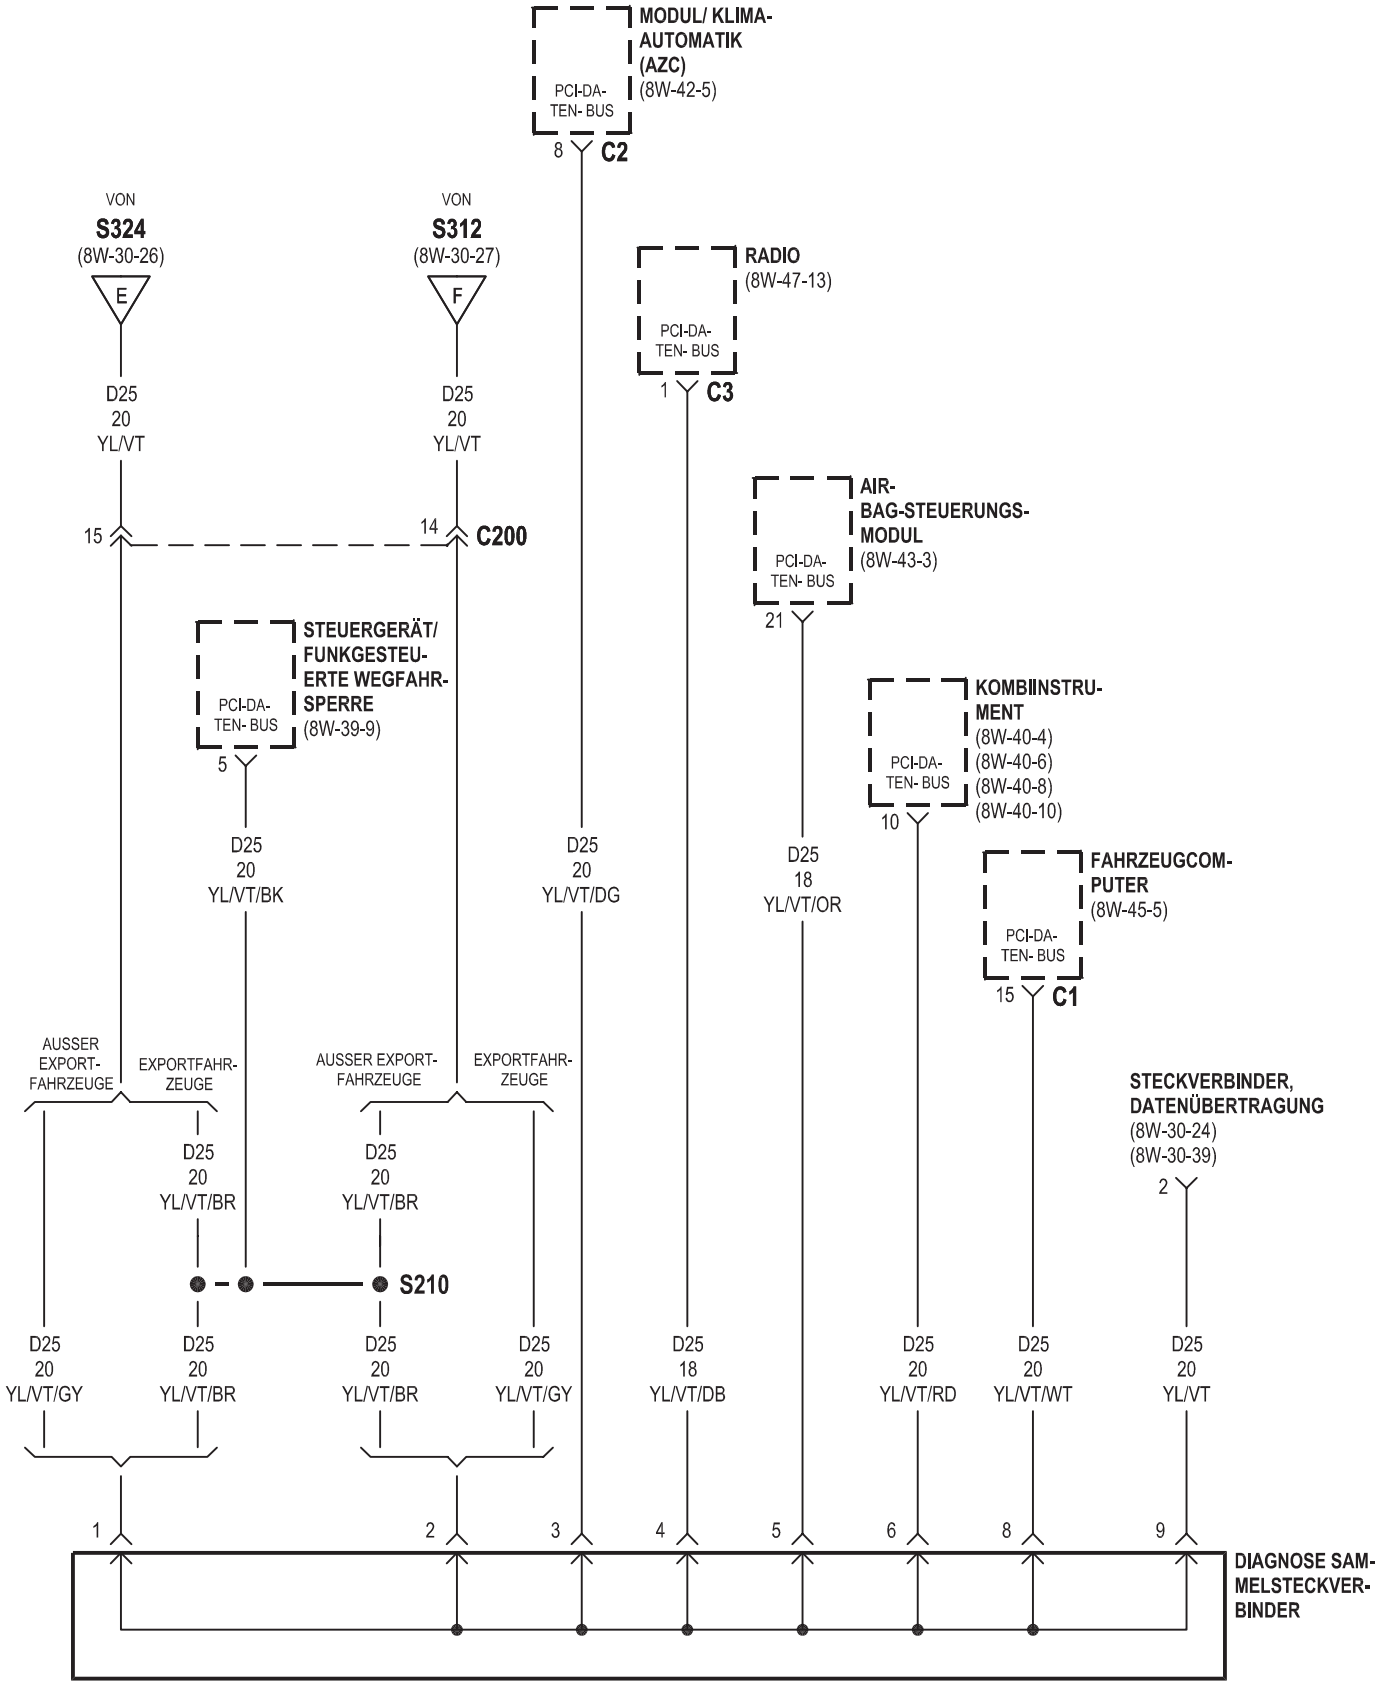

MODUL/ KLIMA-AUTOMATIK (AZC)
(8W-42-5)
PCI-DA-TEN- BUS
8
C2
VON
S324
(8W-30-26)
E
VON
S312
(8W-30-27)
F
RADIO
(8W-47-13)
PCI-DA-TEN- BUS
1
C3
D25
20
YL/VT
15
14
C200
AIR-BAG-STEUERUNGS-MODUL
(8W-43-3)
PCI-DA-TEN- BUS
21
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEU-ERTE WEGFAHR-SPERRE
(8W-39-9)
PCI-DA-TEN- BUS
5
KOMBIINSTRU-MENT
(8W-40-4)
(8W-40-6)
(8W-40-8)
(8W-40-10)
PCI-DA-TEN- BUS
10
D25
20
YL/VT/BK
D25
20
YL/VT/DG
D25
18
YL/VT/OR
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
PCI-DA-TEN- BUS
15
C1
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG
(8W-30-24)
(8W-30-39)
2
D25
20
YL/VT/BR
D25
20
YL/VT/BR
S210
D25
20
YL/VT/GY
D25
20
YL/VT/BR
D25
20
YL/VT/BR
D25
20
YL/VT/GY
D25
18
YL/VT/DB
D25
20
YL/VT/RD
D25
20
YL/VT/WT
D25
20
YL/VT
1
2
3
4
5
6
8
9
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER

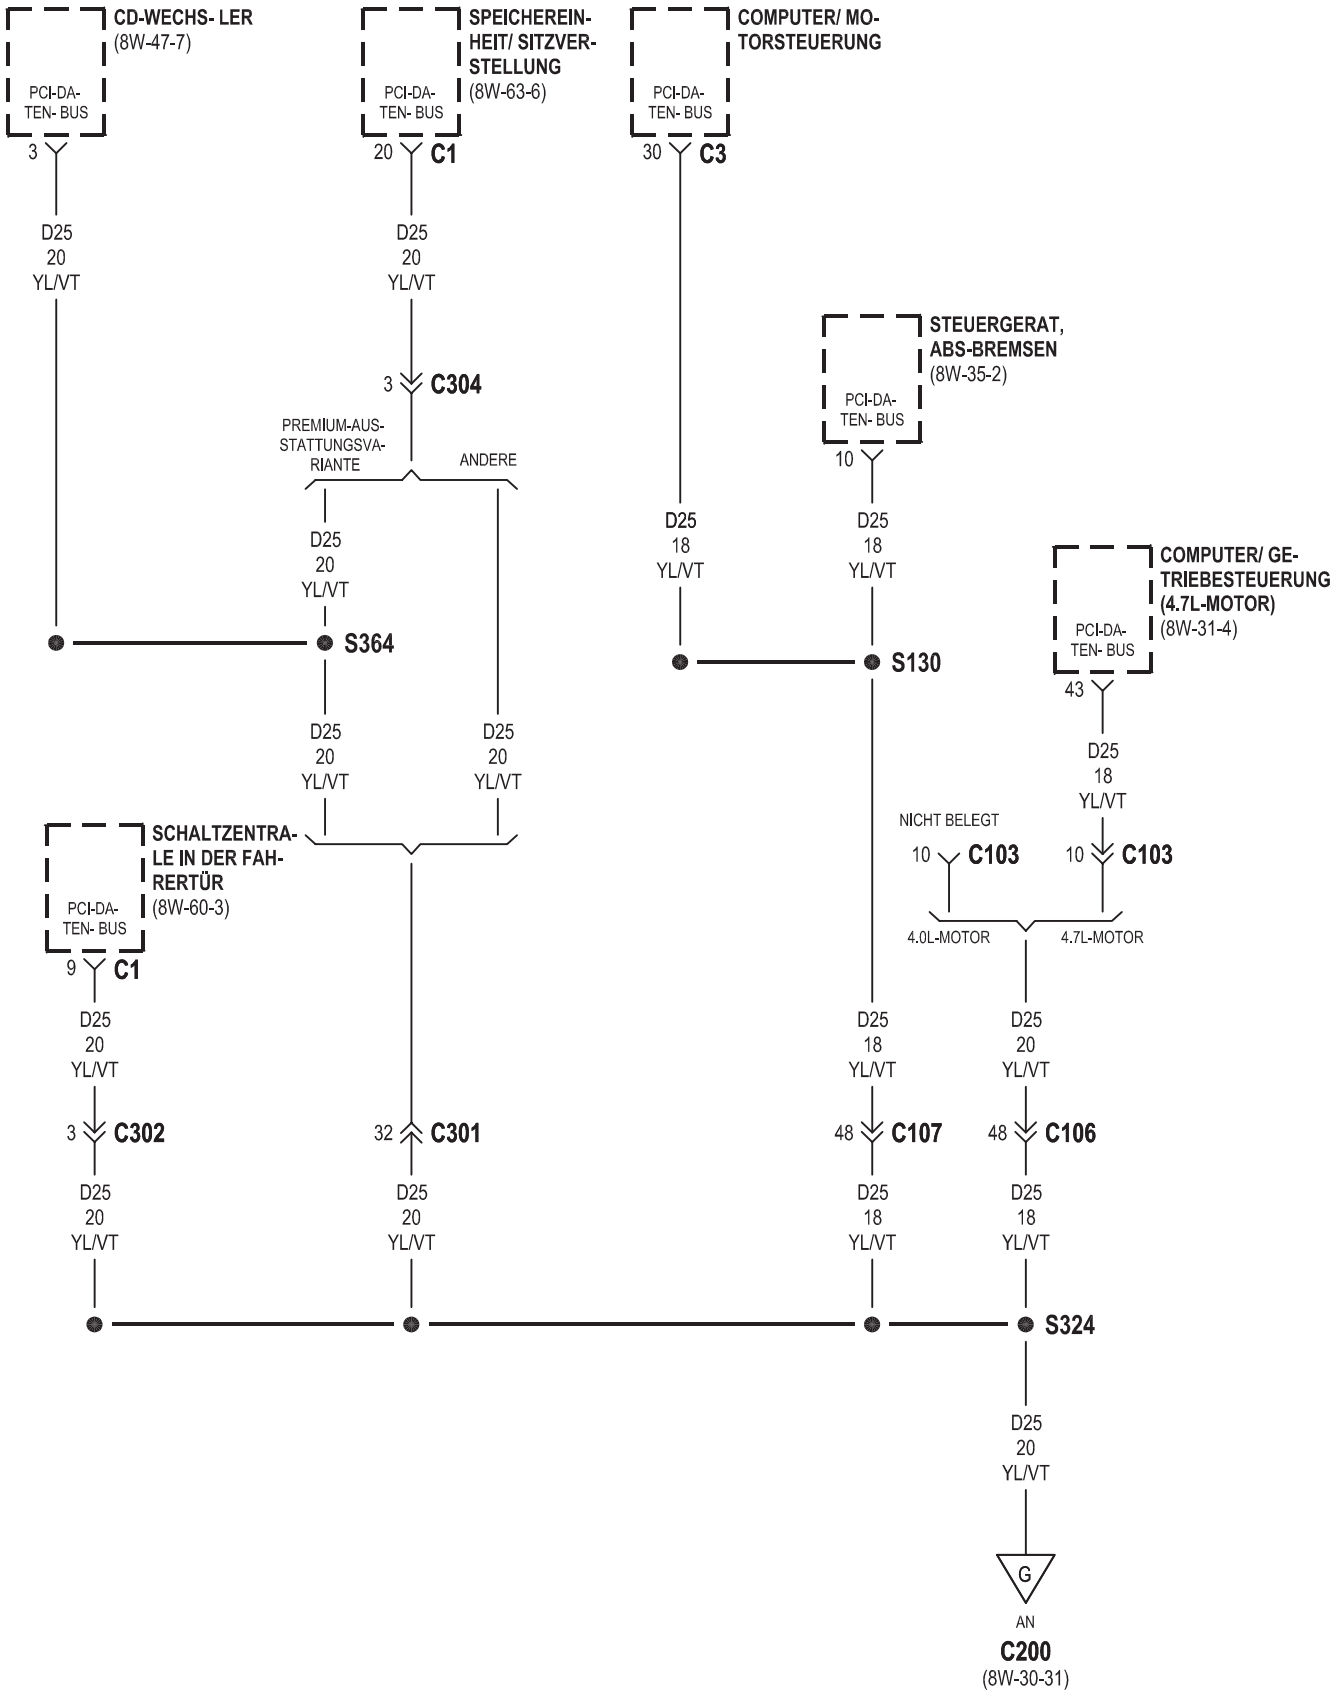

CD-WECHS- LER
(8W-47-7)
PCI-DA-TEN- BUS
3
D25
20
YL/VT
SPEICHEREIN-HEIT/ SITZVER-STELLUNG
(8W-63-6)
PCI-DA-TEN- BUS
20
C1
D25
20
YL/VT
3
C304
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVA-RIANTE
ANDERE
D25
20
YL/VT
S364
D25
20
YL/VT
D25
20
YL/VT
SCHALTZENTRA-LE IN DER FAH-RERTÜR
(8W-60-3)
PCI-DA-TEN- BUS
9
C1
D25
20
YL/VT
3
C302
D25
20
YL/VT
32
C301
D25
20
YL/VT
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG
PCI-DA-TEN- BUS
30
C3
D25
18
YL/VT
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-2)
PCI-DA-TEN- BUS
10
D25
18
YL/VT
S130
D25
18
YL/VT
48
C107
D25
18
YL/VT
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG (4.7L-MOTOR)
(8W-31-4)
PCI-DA-TEN- BUS
43
D25
18
YL/VT
NICHT BELEGT
10
C103
10
C103
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
D25
20
YL/VT
48
C106
D25
18
YL/VT
S324
D25
20
YL/VT
G
AN
C200
(8W-30-31)

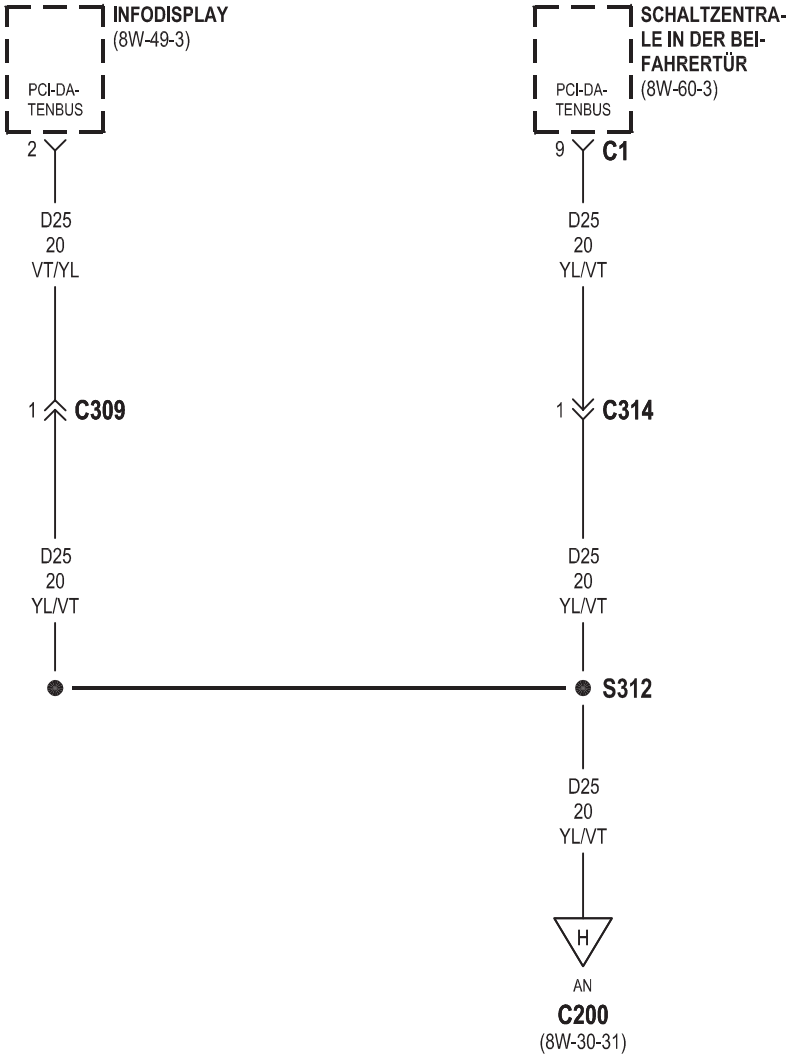

INFODISPLAY
(8W-49-3)
PCI-DA-TENBUS
2
D25
20
VT/YL
1
C309
D25
20
YL/VT
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
(8W-60-3)
PCI-DA-TENBUS
9
C1
D25
20
YL/VT
1
C314
D25
20
YL/VT
S312
D25
20
YL/VT
H
AN
C200
(8W-30-31)


RECHTSLENKER

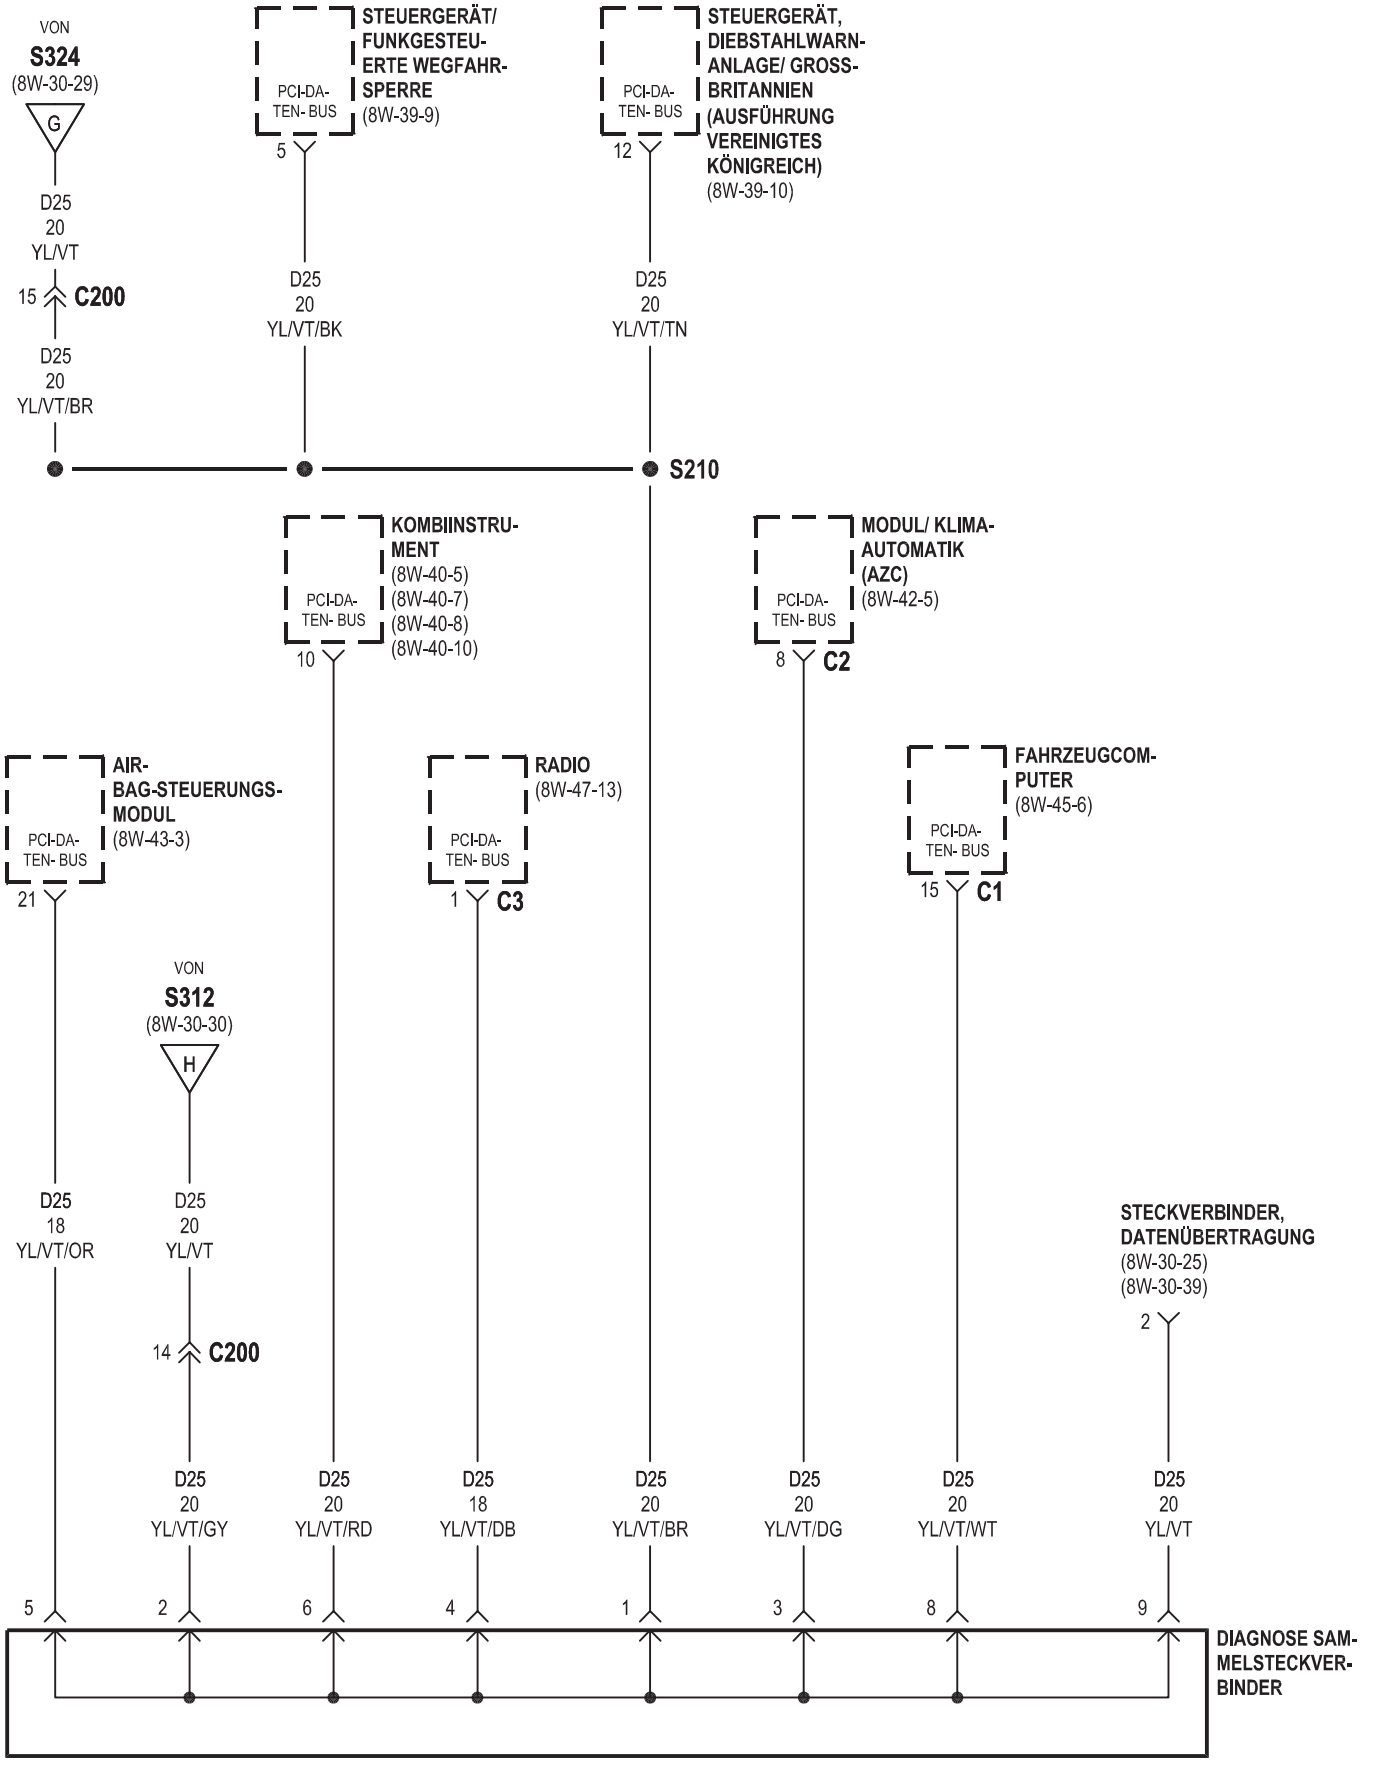


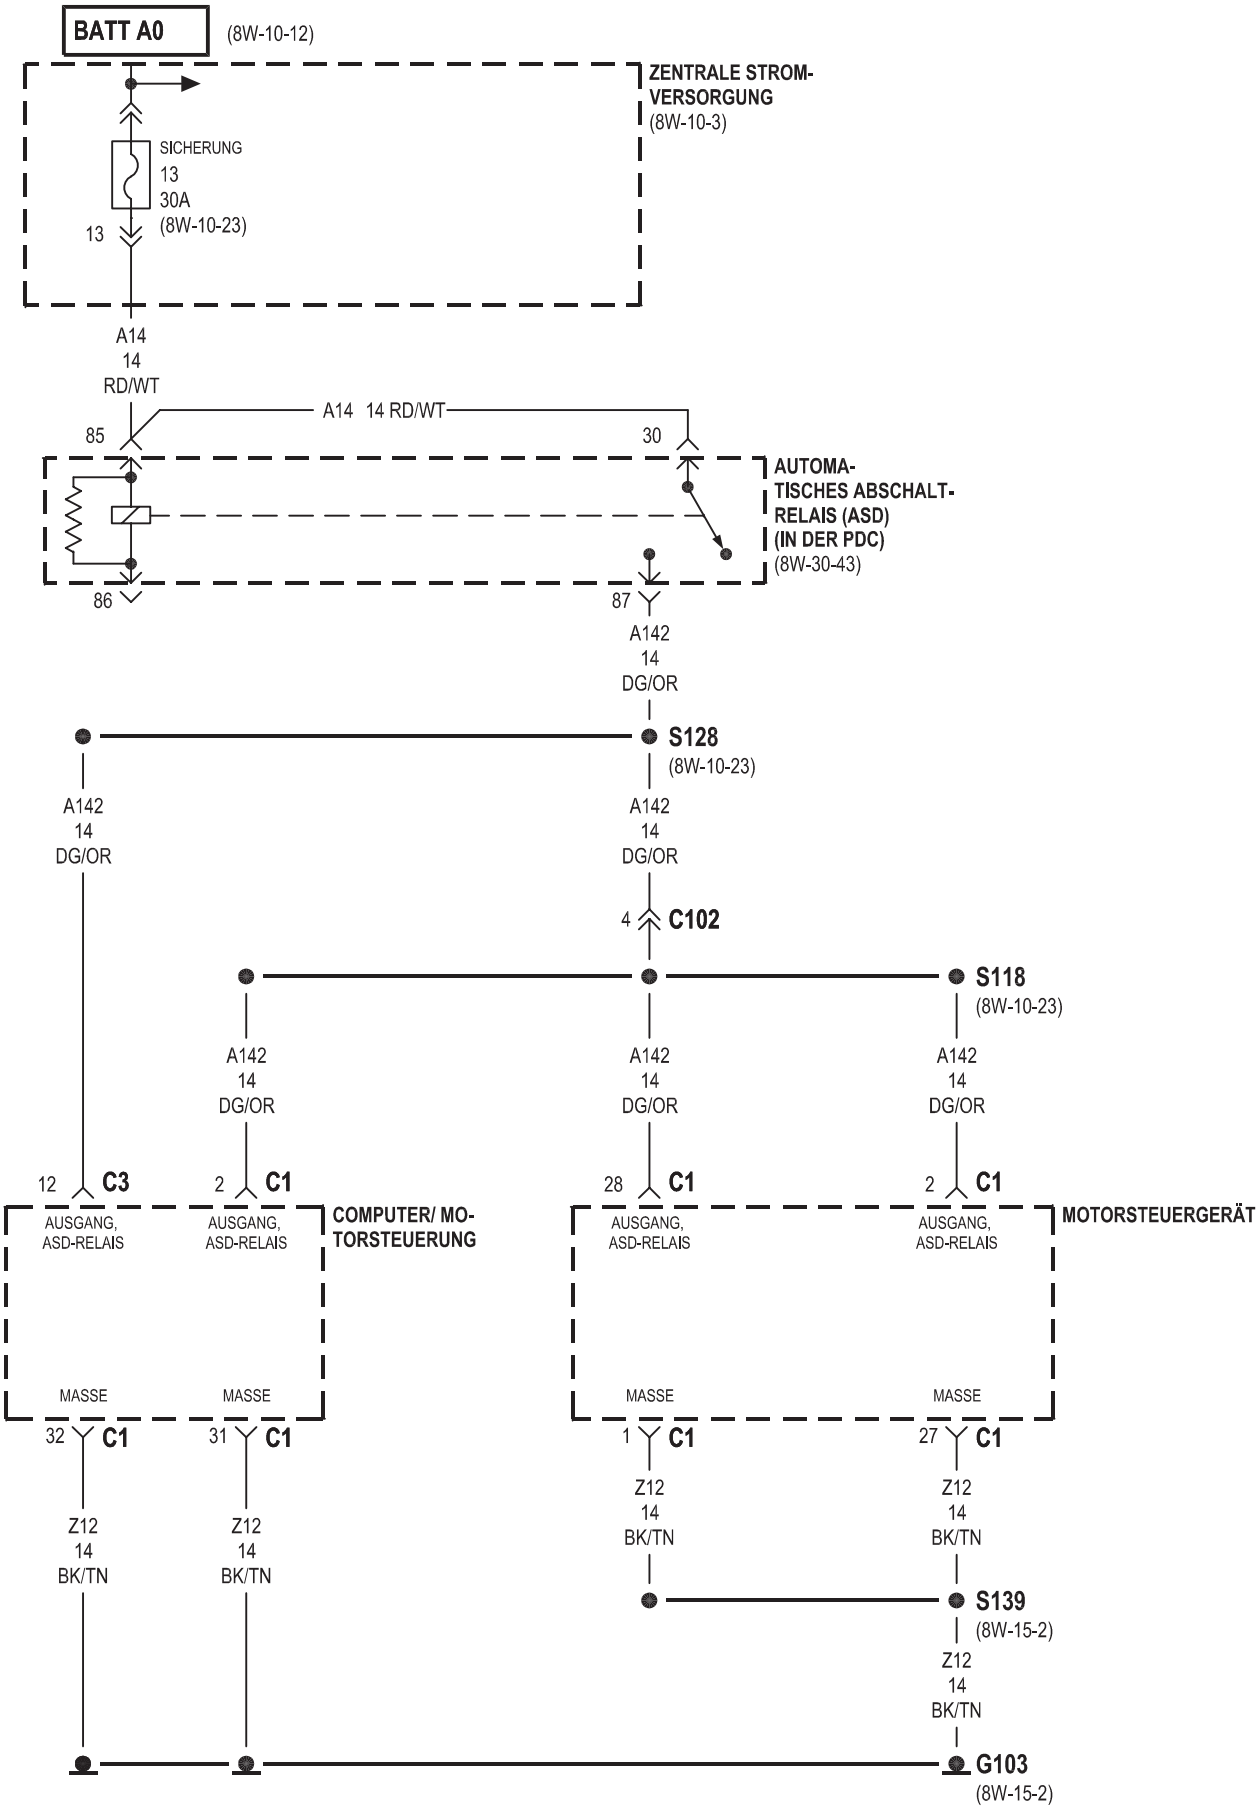

BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG
13
30A
(8W-10-23)
13
A14
14
RD/WT
A14 14 RD/WT
85
30
AUTOMA-TISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD)
(IN DER PDC)
(8W-30-43)
86
87
A142
14
DG/OR
S128
(8W-10-23)
4
C102
S118
(8W-10-23)
12
C3
2
C1
28
C1
2
C1
AUSGANG, ASD-RELAIS
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG
MOTORSTEUERGERÄT
MASSE
32
C1
31
C1
1
C1
27
C1
Z12
14
BK/TN
S139
(8W-15-2)
G103
(8W-15-2)

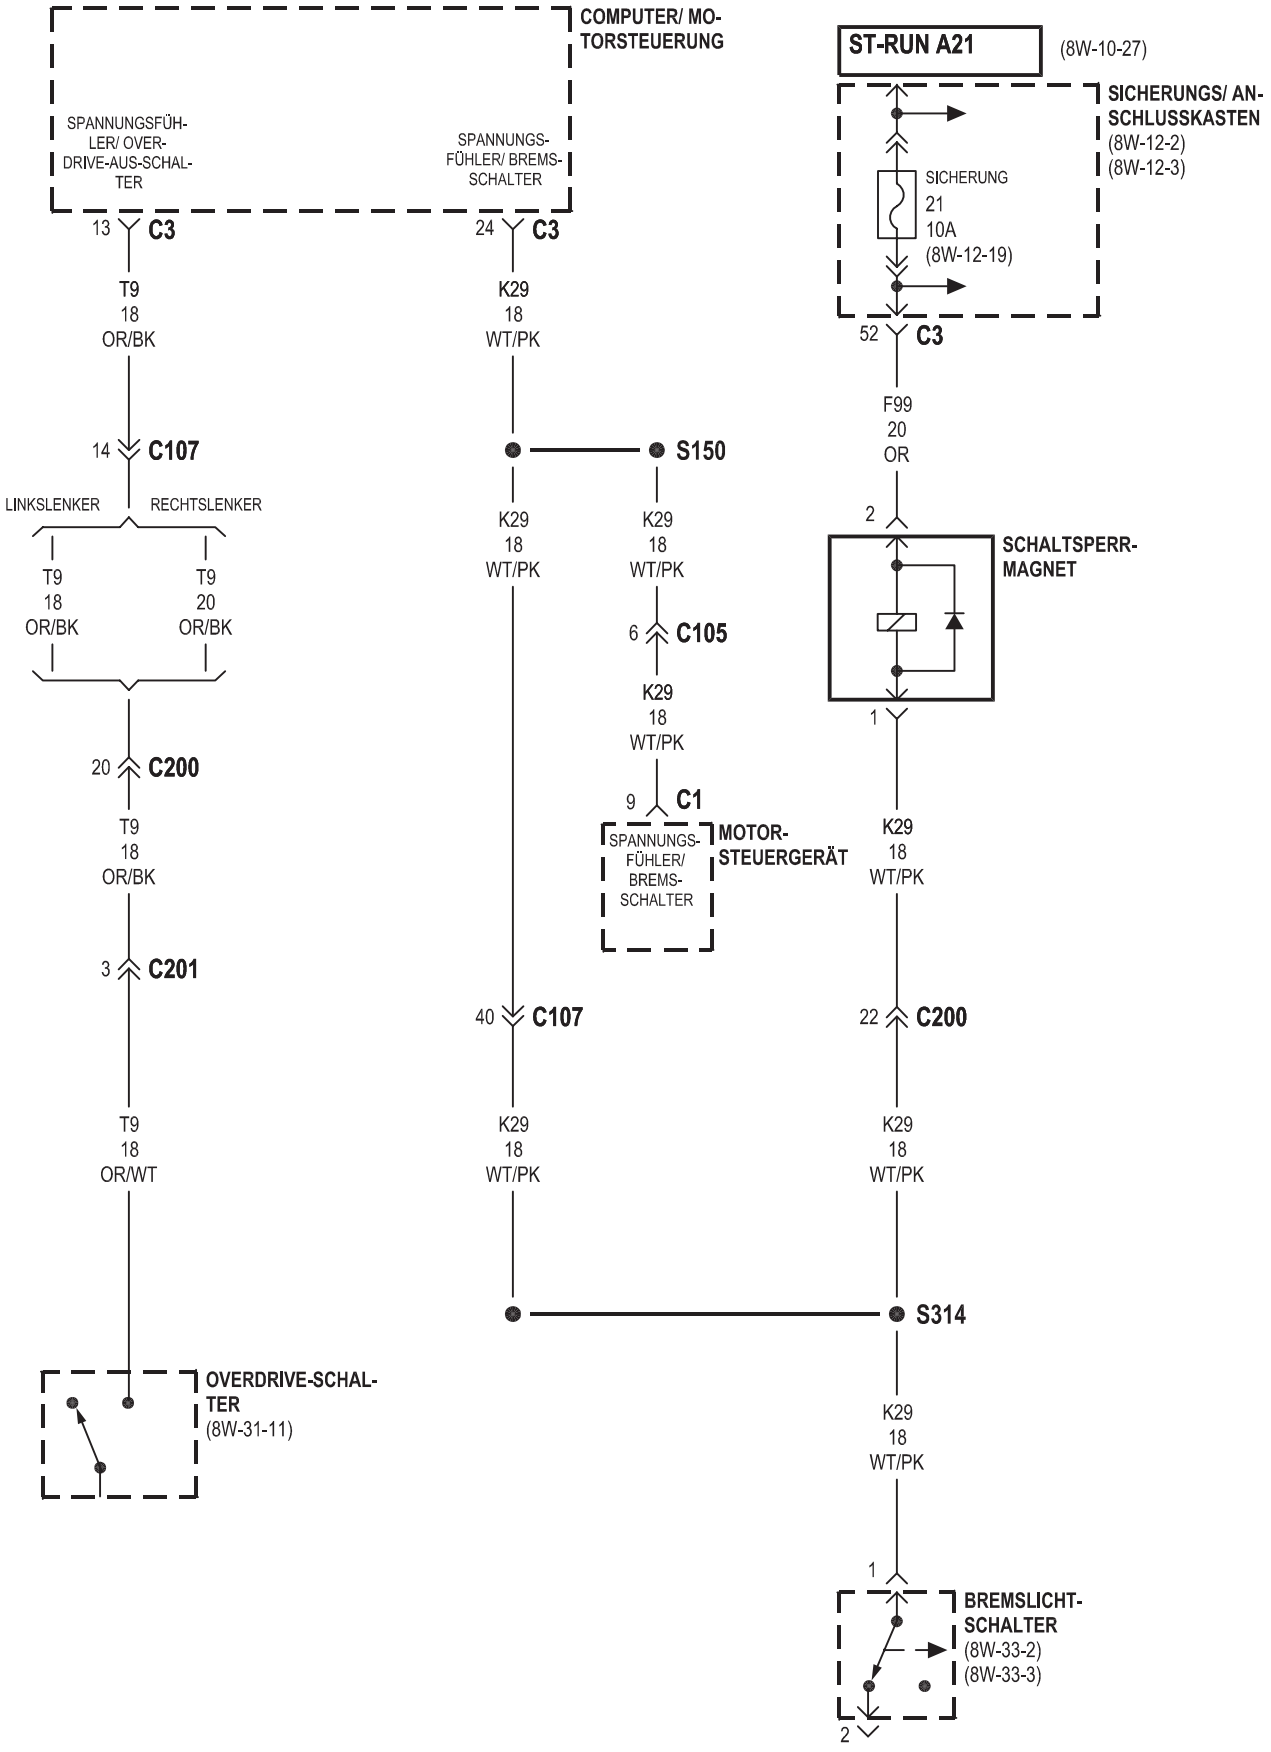
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
SPANNUNGSFÜHLER/ OVERDRIVE-AUS-SCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER/ BREMS-SCHALTER
13 C3
24 C3
T9 18 OR/BK
K29 18 WT/PK
14 C107
S150
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
T9 18 OR/BK
T9 20 OR/BK
K29 18 WT/PK
K29 18 WT/PK
6 C105
K29 18 WT/PK
9 C1
SPANNUNGS-FÜHLER/ BREMS-SCHALTER
MOTOR-STEUERGERÄT
20 C200
T9 18 OR/BK
3 C201
T9 18 OR/WT
40 C107
K29 18 WT/PK
S314
OVERDRIVE-SCHALTER
(8W-31-11)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 21 10A
(8W-12-19)
52 C3
F99 20 OR
2
SCHALTSPERR-MAGNET
1
K29 18 WT/PK
22 C200
K29 18 WT/PK
K29 18 WT/PK
1
BREMSLICHT-SCHALTER
(8W-33-2)
(8W-33-3)
2

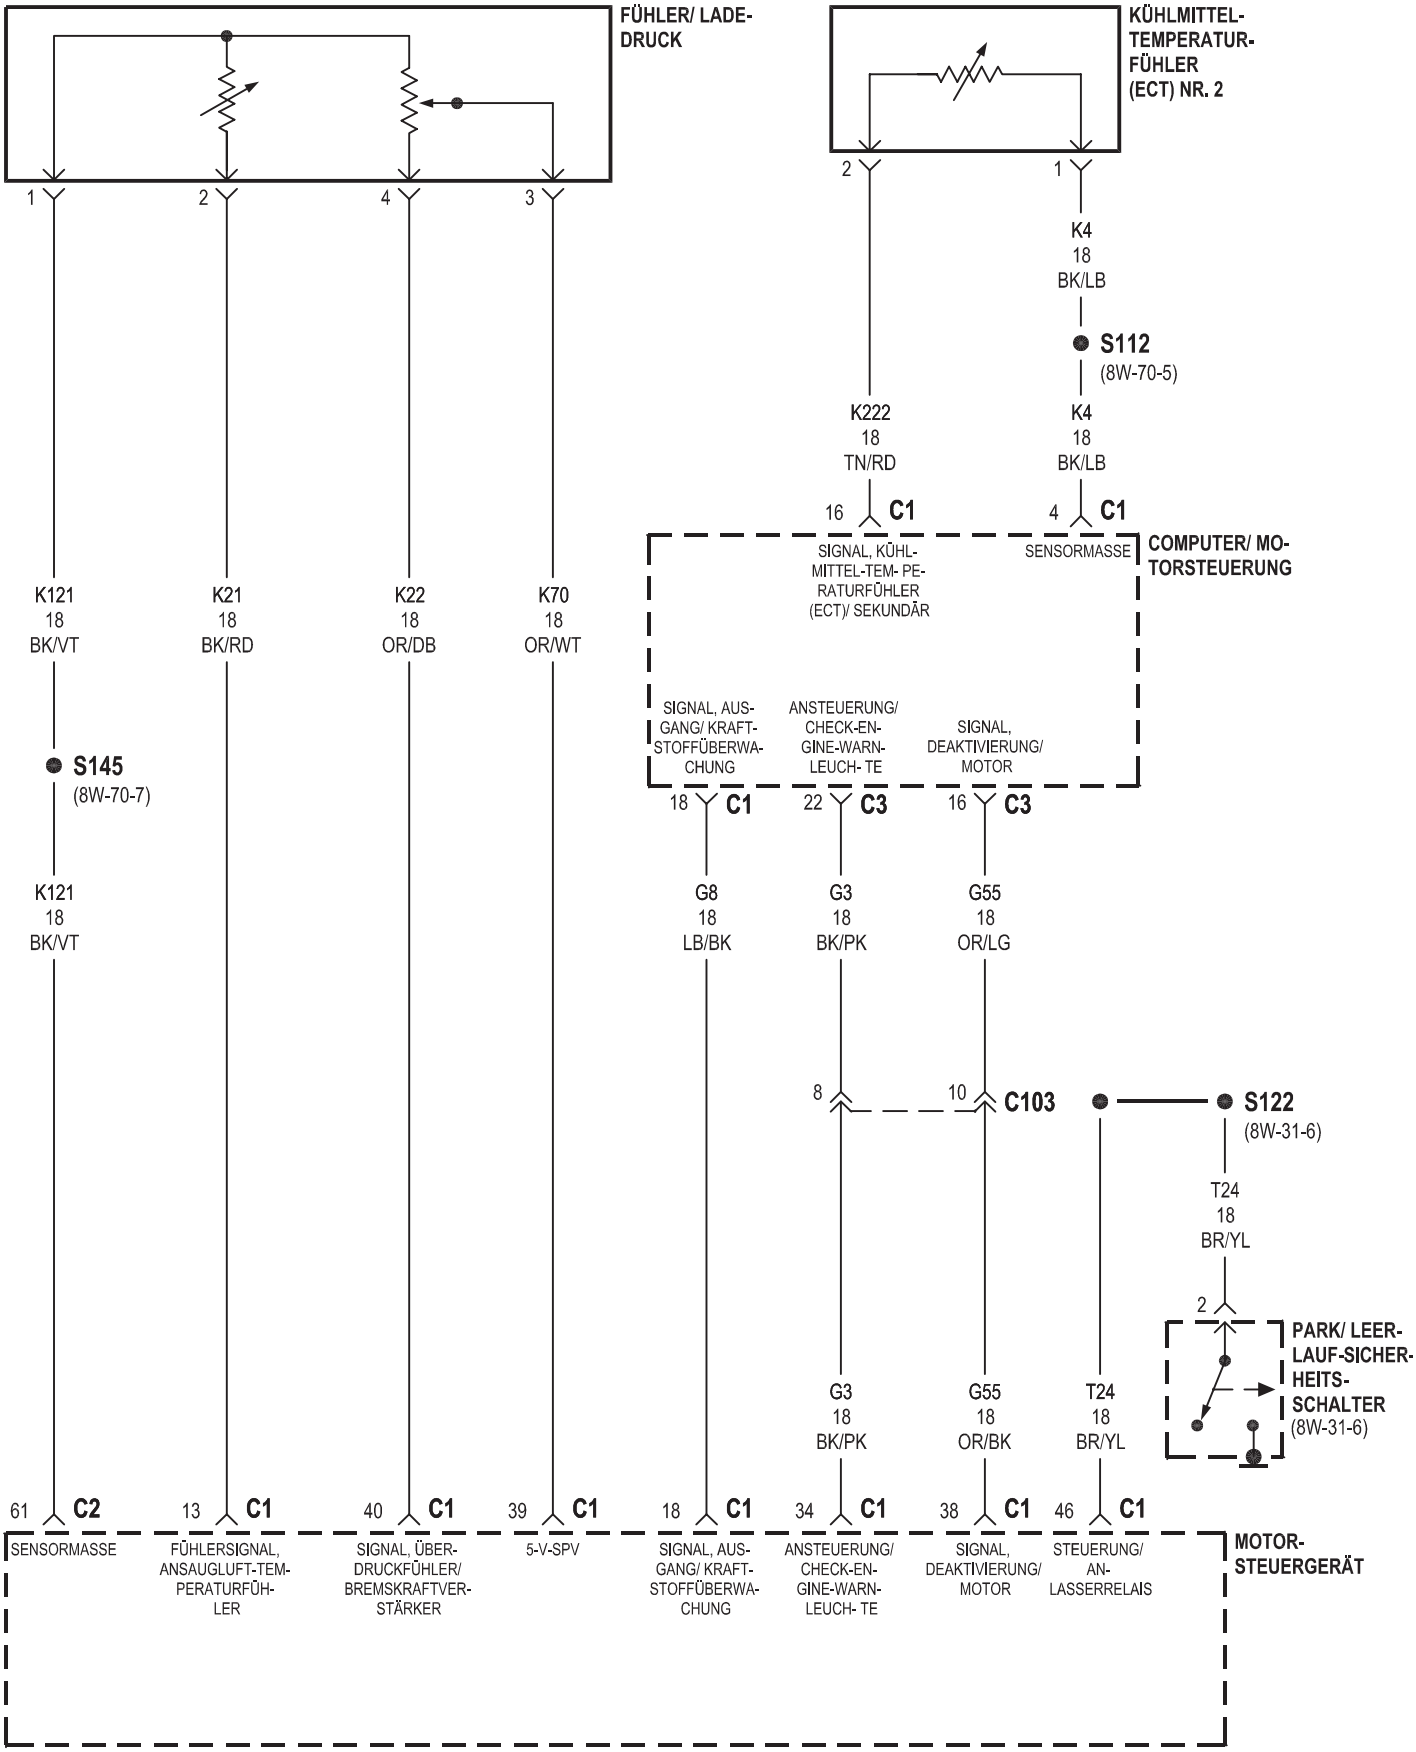
FÜHLER/ LADE-DRUCK
1
2
4
3
K121 18 BK/VT
K21 18 BK/RD
K22 18 OR/DB
K70 18 OR/WT
S145 (8W-70-7)
K121 18 BK/VT
61 C2
SENSORMASSE
13 C1
FÜHLERSIGNAL, ANSAUGLUFT-TEM-PERATURFÜH-LER
40 C1
SIGNAL, ÜBER-DRUCKFÜHLER/ BREMSKRAFTVER-STÄRKER
39 C1
5-V-SPV
KÜHLMITTEL-TEMPERATUR-FÜHLER (ECT) NR. 2
2
1
K4 18 BK/LB
S112 (8W-70-5)
K222 18 TN/RD
K4 18 BK/LB
16 C1
SIGNAL, KÜHL-MITTEL-TEM- PE-RATURFÜHLER (ECT)/ SEKUNDÄR
4 C1
SENSORMASSE
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG
SIGNAL, AUS-GANG/ KRAFT-STOFFÜBERWA-CHUNG
ANSTEUERUNG/ CHECK-EN-GINE-WARN-LEUCH- TE
SIGNAL, DEAKTIVIERUNG/ MOTOR
18 C1
22 C3
16 C3
G8 18 LB/BK
G3 18 BK/PK
G55 18 OR/LG
8
10 C103
S122 (8W-31-6)
T24 18 BR/YL
2
PARK/ LEER-LAUF-SICHER-HEITS-SCHALTER (8W-31-6)
G3 18 BK/PK
G55 18 OR/BK
T24 18 BR/YL
18 C1
SIGNAL, AUS-GANG/ KRAFT-STOFFÜBERWA-CHUNG
34 C1
ANSTEUERUNG/ CHECK-EN-GINE-WARN-LEUCH- TE
38 C1
SIGNAL, DEAKTIVIERUNG/ MOTOR
46 C1
STEUERUNG/ AN-LASSERRELAIS
MOTOR-STEUERGERÄT

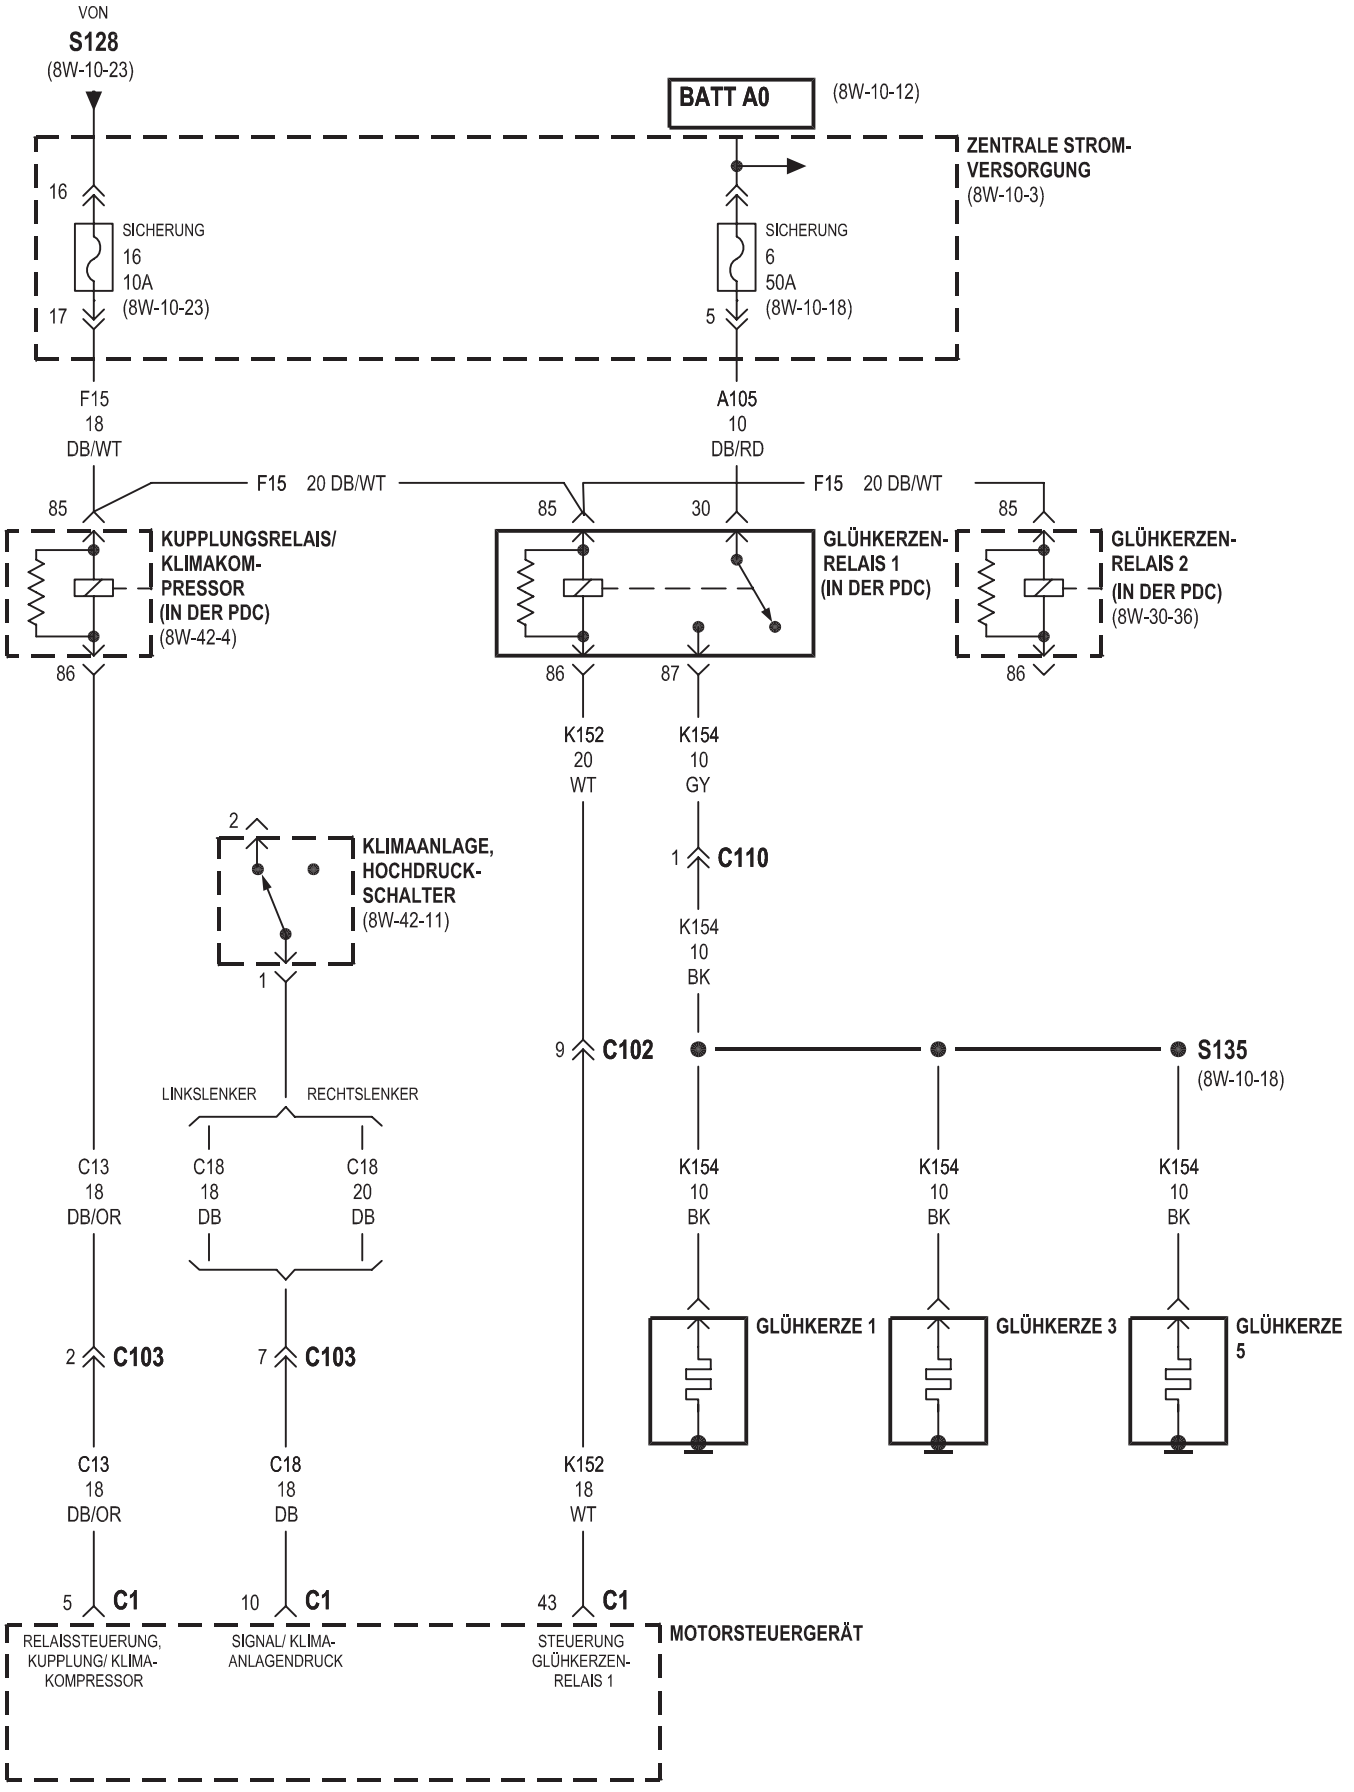

VON
S128
(8W-10-23)
BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-3)
16
SICHERUNG
16
10A
(8W-10-23)
17
SICHERUNG
6
50A
(8W-10-18)
5
F15
18
DB/WT
A105
10
DB/RD
F15 20 DB/WT
F15 20 DB/WT
85
85
30
85
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOM-PRESSOR (IN DER PDC)
(8W-42-4)
GLÜHKERZEN-RELAIS 1 (IN DER PDC)
GLÜHKERZEN-RELAIS 2 (IN DER PDC)
(8W-30-36)
86
86
87
86
K152
20
WT
K154
10
GY
2
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCK-SCHALTER
(8W-42-11)
1
C110
K154
10
BK
1
9
C102
S135
(8W-10-18)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
C13
18
DB/OR
C18
18
DB
C18
20
DB
K154
10
BK
K154
10
BK
K154
10
BK
GLÜHKERZE 1
GLÜHKERZE 3
GLÜHKERZE 5
2
C103
7
C103
C13
18
DB/OR
C18
18
DB
K152
18
WT
5
C1
10
C1
43
C1
RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMA-KOMPRESSOR
SIGNAL/ KLIMA-ANLAGENDRUCK
STEUERUNG GLÜHKERZEN-RELAIS 1
MOTORSTEUERGERÄT

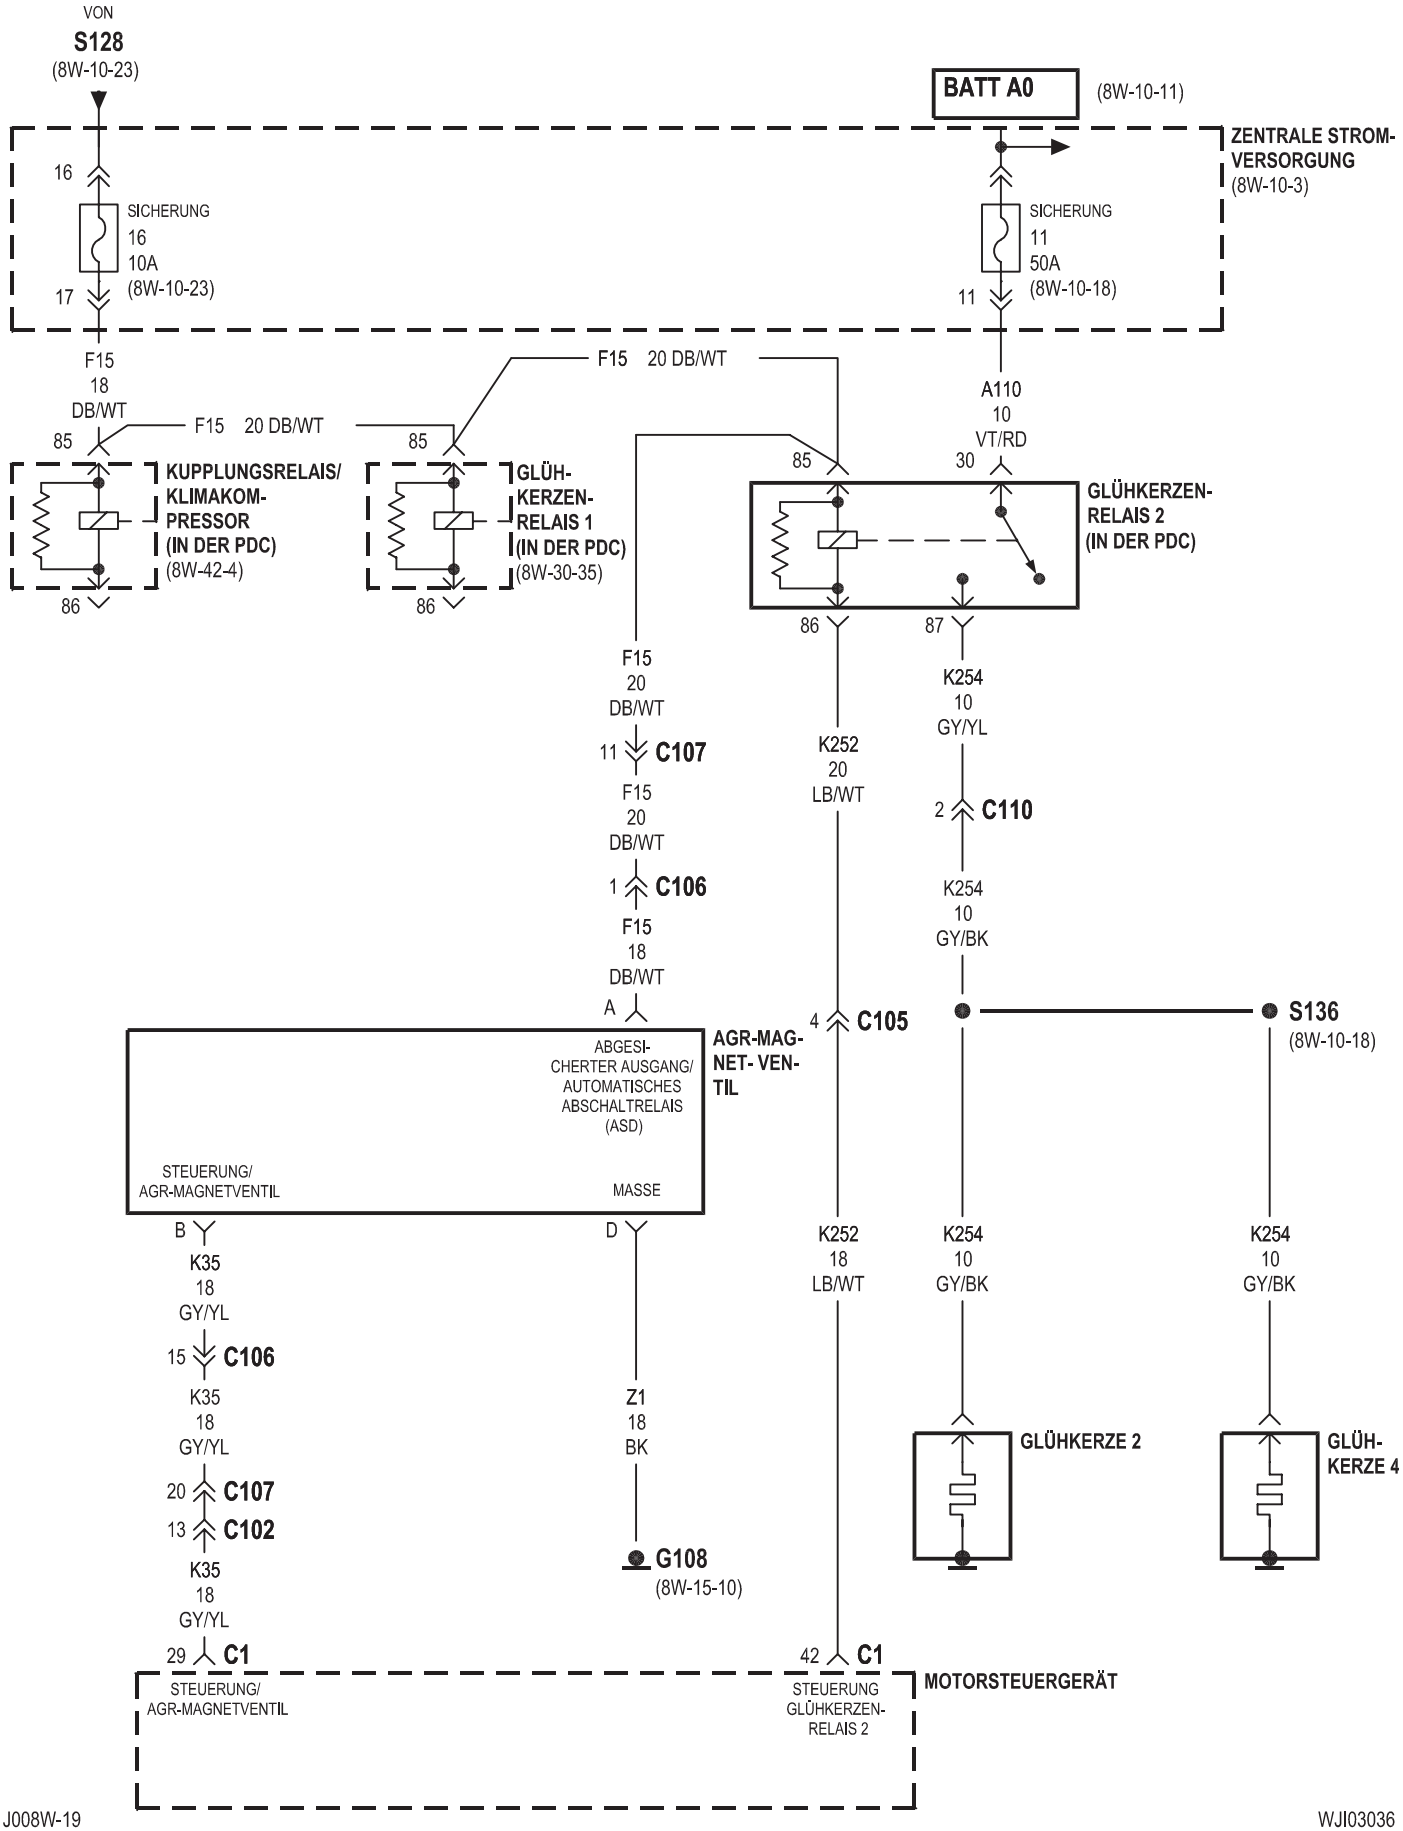

VON
S128
(8W-10-23)
BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-3)
16
SICHERUNG
16
10A
(8W-10-23)
17
SICHERUNG
11
50A
(8W-10-18)
11
F15
18
DB/WT
F15 20 DB/WT
A110
10
VT/RD
85
86
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOM-PRESSOR (IN DER PDC)
(8W-42-4)
GLÜH-KERZEN-RELAIS 1 (IN DER PDC)
(8W-30-35)
30
87
GLÜHKERZEN-RELAIS 2 (IN DER PDC)
F15
20
DB/WT
11
C107
K252
20
LB/WT
K254
10
GY/YL
2
C110
1
C106
K254
10
GY/BK
A
4
C105
S136
(8W-10-18)
AGR-MAG-NET- VEN-TIL
ABGESI-CHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
STEUERUNG/ AGR-MAGNETVENTIL
MASSE
B
D
K35
18
GY/YL
15
C106
K252
18
LB/WT
K254
10
GY/BK
K254
10
GY/BK
Z1
18
BK
GLÜHKERZE 2
GLÜH-KERZE 4
20
C107
13
C102
G108
(8W-15-10)
29
C1
42
C1
MOTORSTEUERGERÄT
STEUERUNG/ AGR-MAGNETVENTIL
STEUERUNG GLÜHKERZEN-RELAIS 2

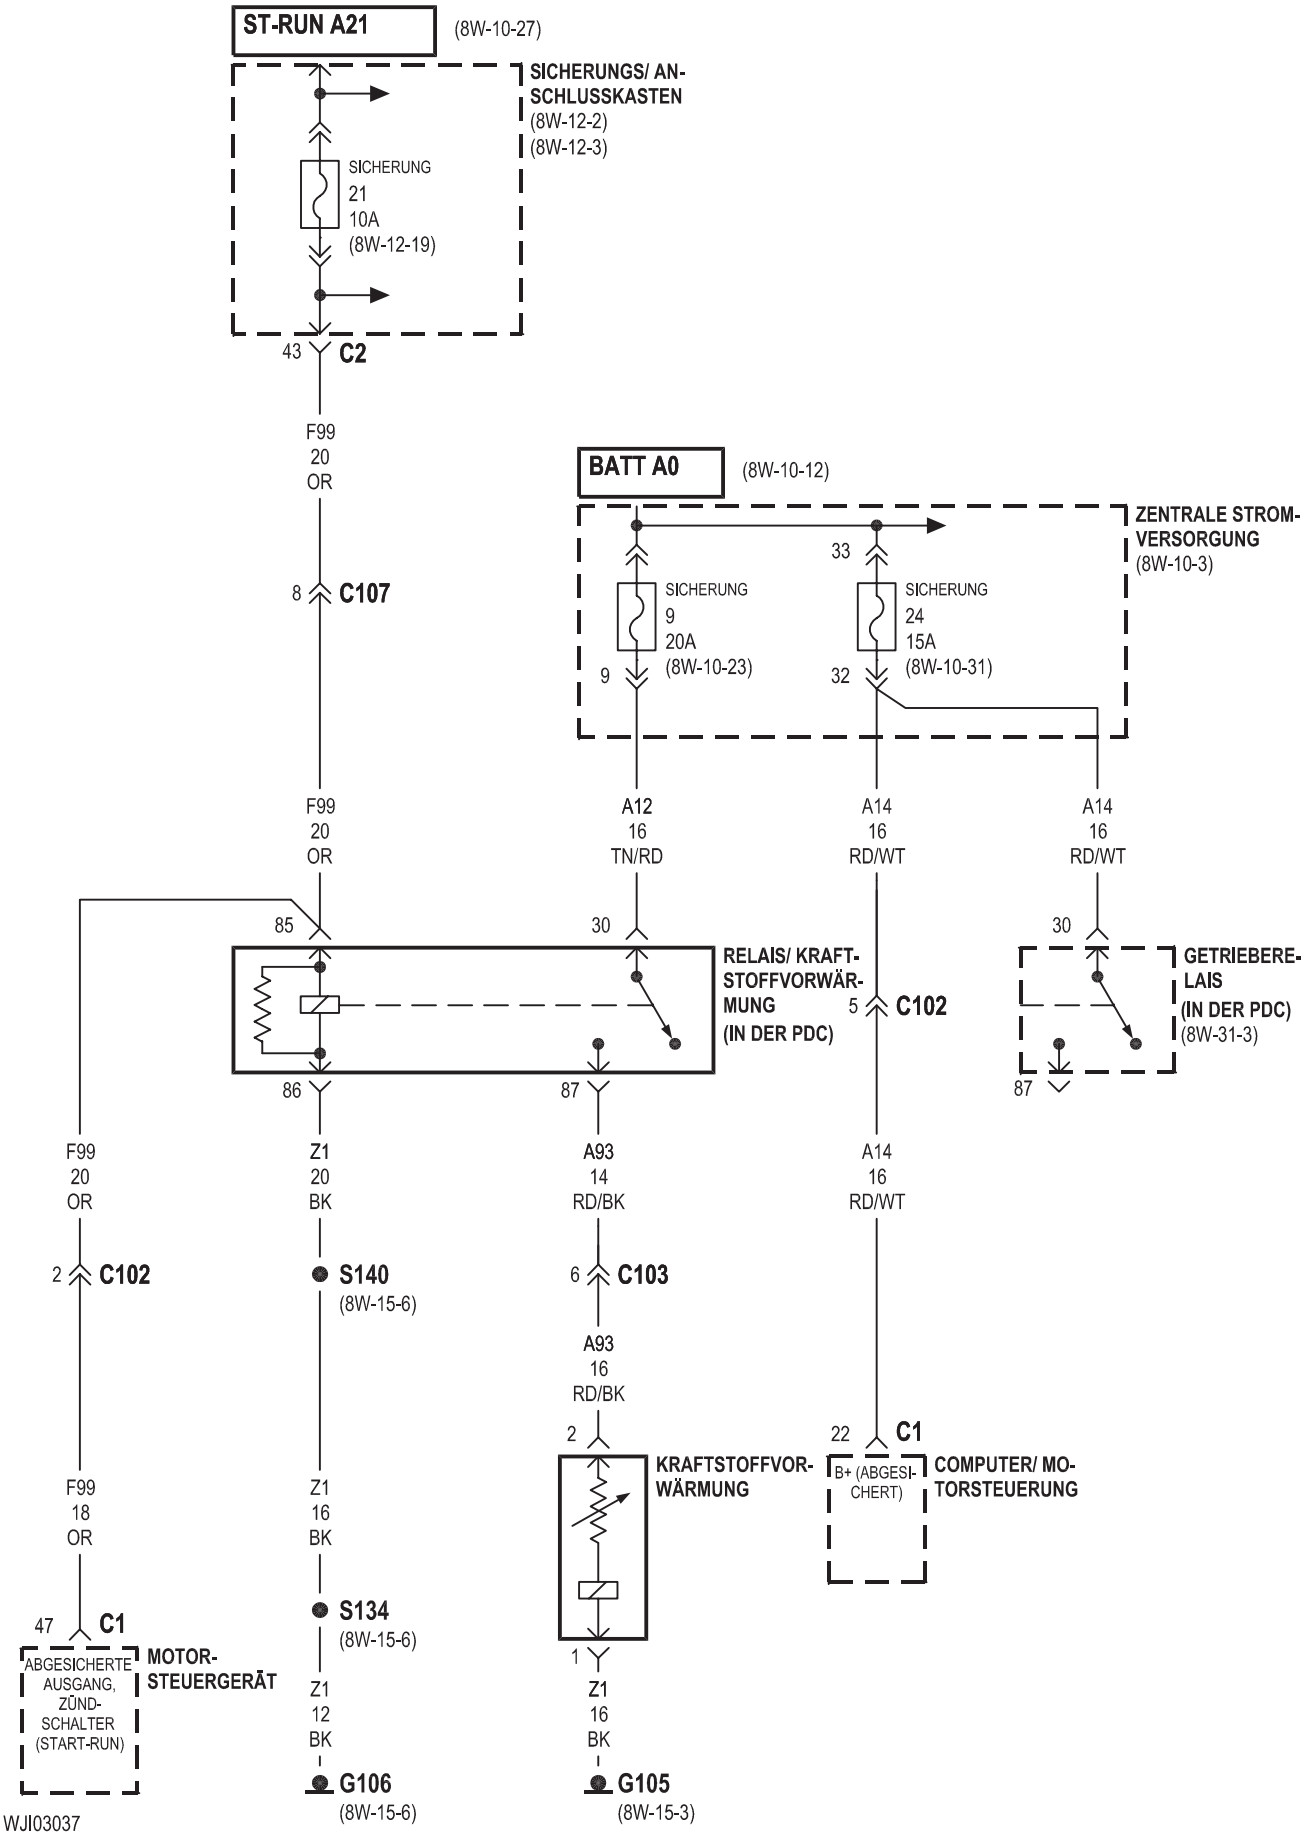



WJI03037


J008W-19

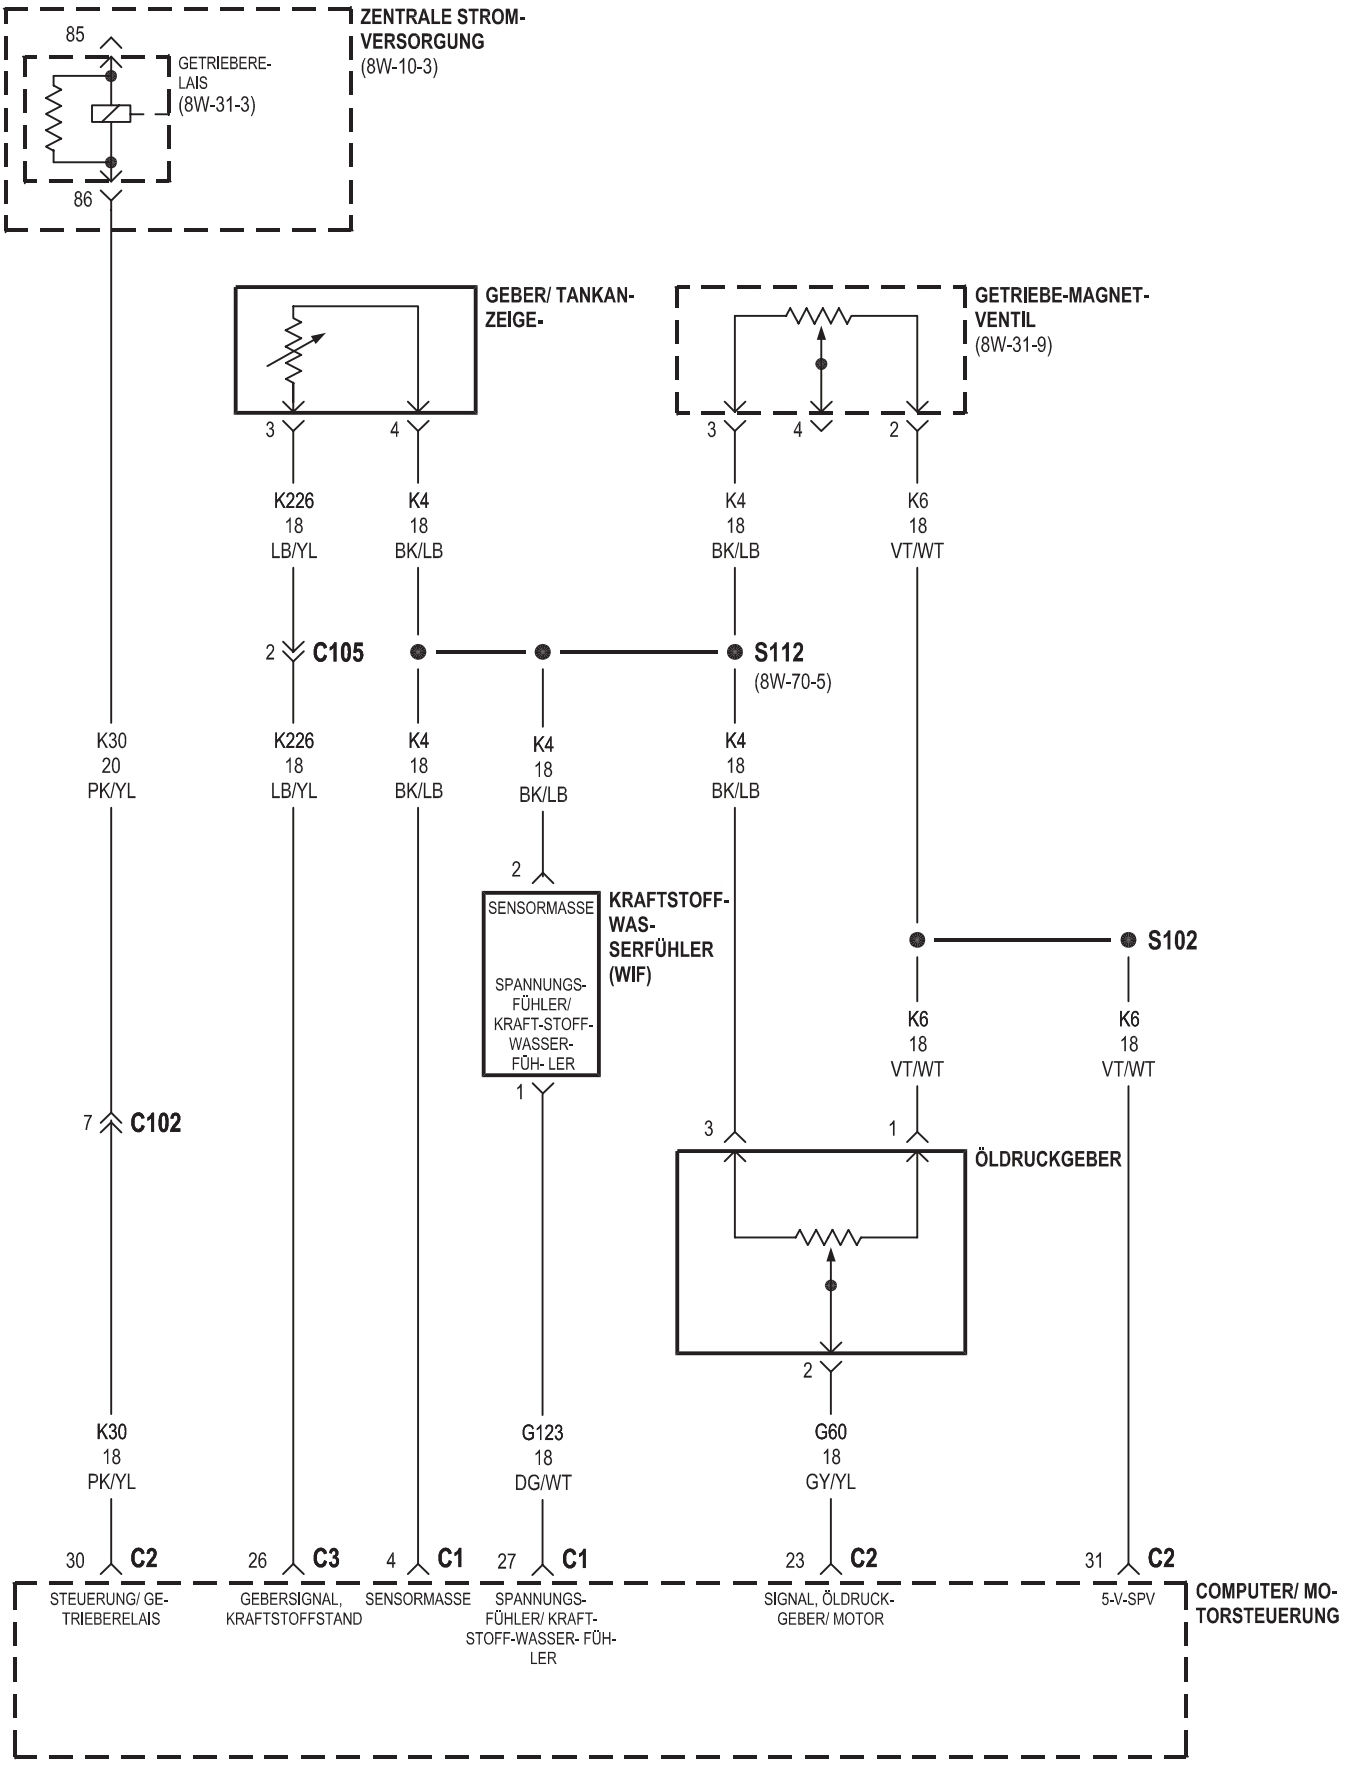

ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-3)
85
GETRIEBERE-LAIS
(8W-31-3)
86
GEBER/ TANKAN-ZEIGE-
GETRIEBE-MAGNET-VENTIL
(8W-31-9)
3
4
2
K226
18
LB/YL
K4
18
BK/LB
K6
18
VT/WT
C105
S112
(8W-70-5)
K30
20
PK/YL
SENSORMASSE
SPANNUNGS-FÜHLER/ KRAFT-STOFF-WASSER-FÜH- LER
KRAFTSTOFF-WAS-SERFÜHLER (WIF)
S102
C102
ÖLDRUCKGEBER
G123
18
DG/WT
G60
18
GY/YL
30
26
4
27
23
31
C2
C3
C1
STEUERUNG/ GE-TRIEBERELAIS
GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
SENSORMASSE
SPANNUNGS-FÜHLER/ KRAFT-STOFF-WASSER- FÜH-LER
SIGNAL, ÖLDRUCK-GEBER/ MOTOR
5-V-SPV
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

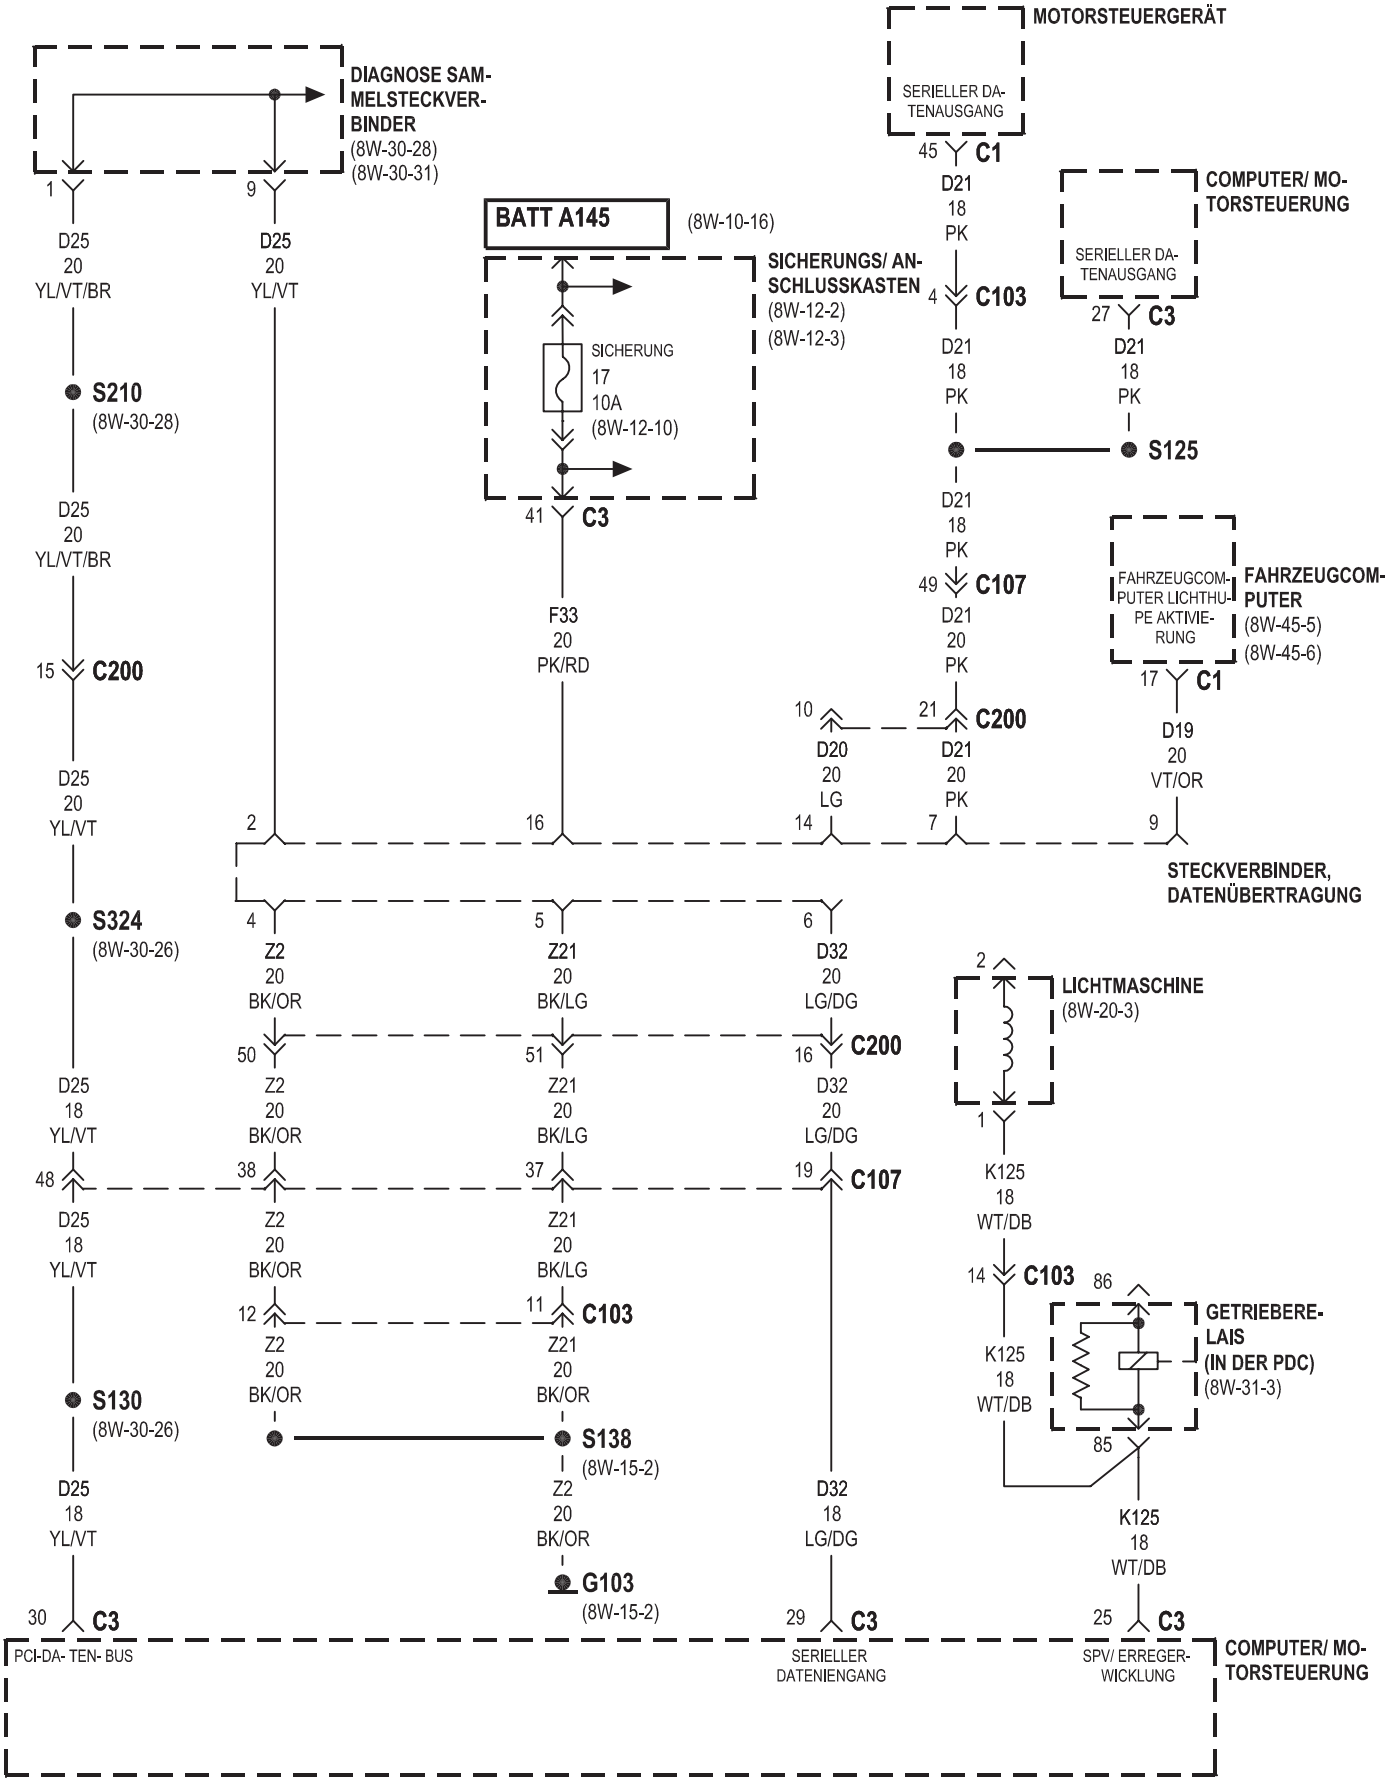

DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
MOTORSTEUERGERÄT
SERIELLER DA-TENAUSGANG
45 C1
D21
18
PK
4 C103
D21
18
PK
49 C107
D21
20
PK
21 C200
D21
20
PK
7
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG
SERIELLER DA-TENAUSGANG
27 C3
D21
18
PK
S125
BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
17
10A
(8W-12-10)
41 C3
F33
20
PK/RD
16
FAHRZEUGCOM-PUTER LICHTHU-PE AKTIVIE-RUNG
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
17 C1
D19
20
VT/OR
9
1
D25
20
YL/VT/BR
9
D25
20
YL/VT
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
15 C200
D25
20
YL/VT
2
10
D20
20
LG
14
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG
S324
(8W-30-26)
4
Z2
20
BK/OR
5
Z21
20
BK/LG
6
D32
20
LG/DG
2
LICHTMASCHINE
(8W-20-3)
50
Z2
20
BK/OR
51
Z21
20
BK/LG
16 C200
D32
20
LG/DG
1
D25
18
YL/VT
48
D25
18
YL/VT
38
Z2
20
BK/OR
37
Z21
20
BK/LG
19 C107
D32
20
LG/DG
K125
18
WT/DB
14 C103
86
12
Z2
20
BK/OR
11 C103
Z21
20
BK/OR
GETRIEBERE-LAIS
(IN DER PDC)
(8W-31-3)
S130
(8W-30-26)
S138
(8W-15-2)
85
K125
18
WT/DB
D25
18
YL/VT
Z2
20
BK/OR
D32
18
LG/DG
G103
(8W-15-2)
30 C3
29 C3
25 C3
PCI-DA- TEN- BUS
SERIELLER DATENIENGANG
SPV/ ERREGER-WICKLUNG
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

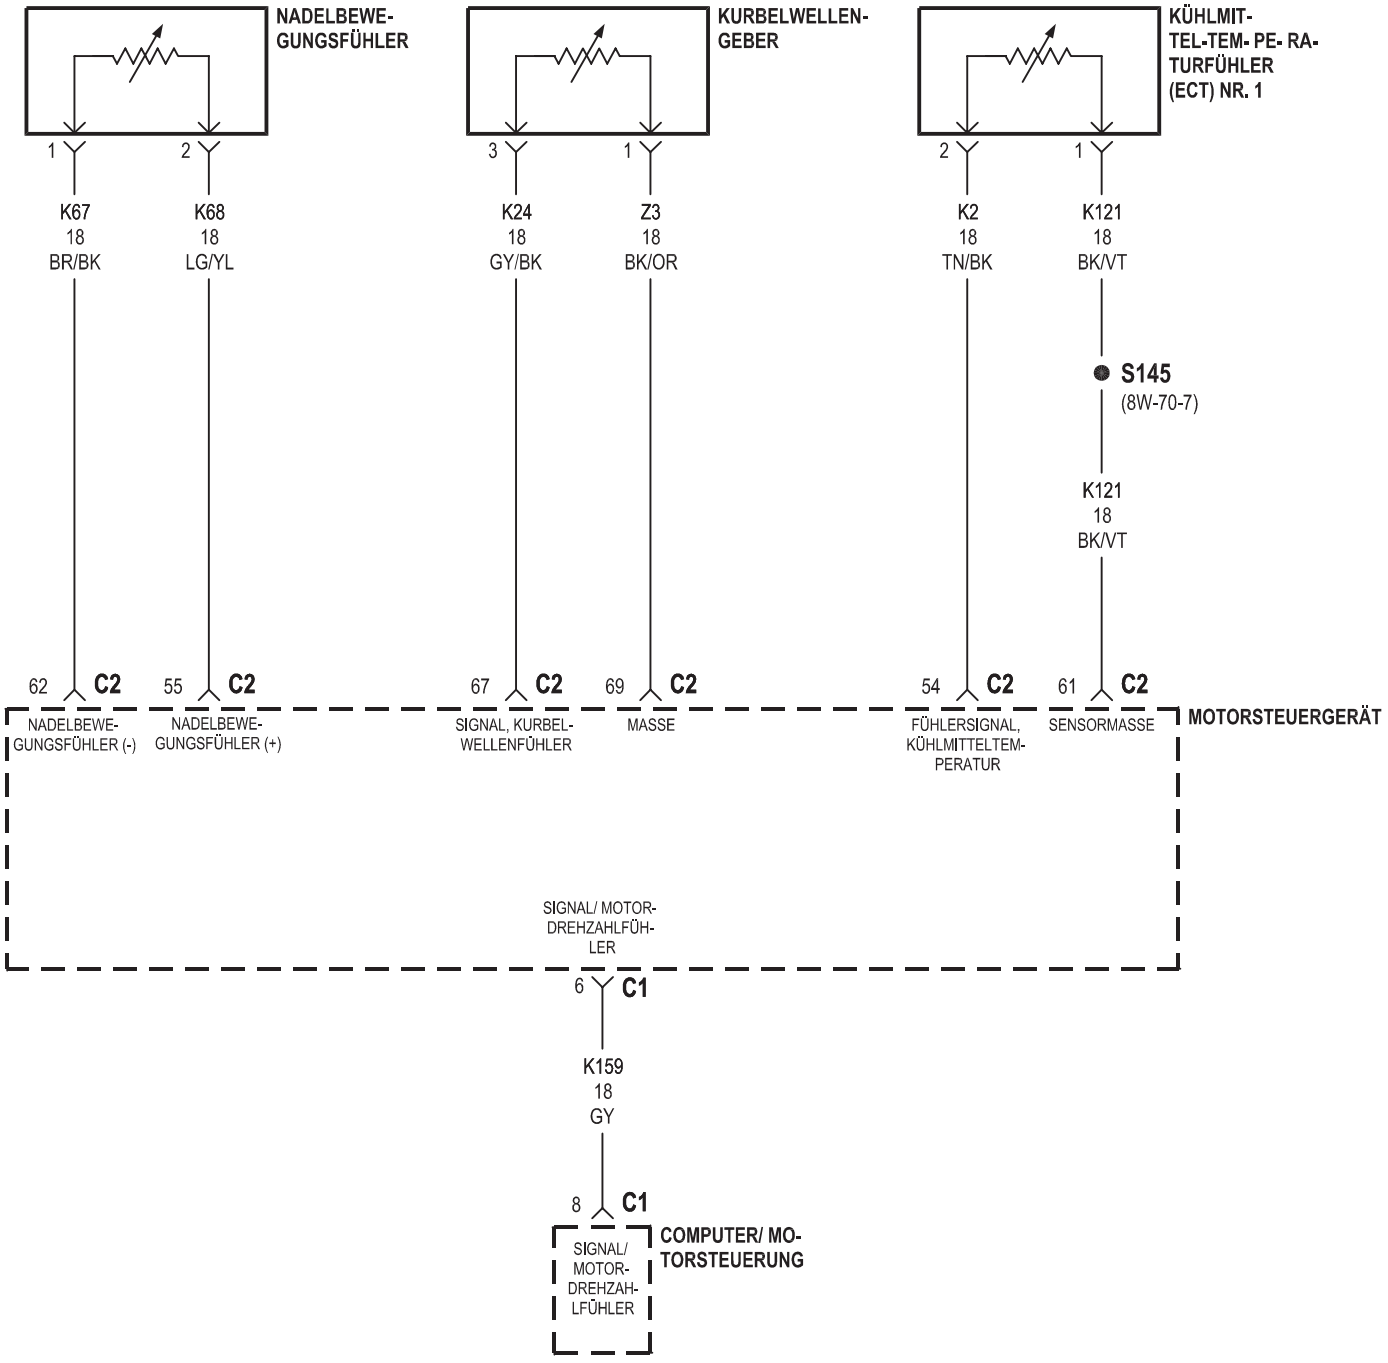

NADELBEWE-GUNGSFÜHLER
KURBELWELLEN-GEBER
KÜHLMIT-TEL-TEM- PE- RA-TURFÜHLER (ECT) NR. 1
1
2
3
1
2
1
K67
18
BR/BK
K68
18
LG/YL
K24
18
GY/BK
Z3
18
BK/OR
K2
18
TN/BK
K121
18
BK/VT
S145
(8W-70-7)
K121
18
BK/VT
62 C2
55 C2
67 C2
69 C2
54 C2
61 C2
NADELBEWE-GUNGSFÜHLER (-)
NADELBEWE-GUNGSFÜHLER (+)
SIGNAL, KURBEL-WELLENFÜHLER
MASSE
FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEM-PERATUR
SENSORMASSE
MOTORSTEUERGERÄT
SIGNAL/ MOTOR-DREHZAHLFÜH-LER
6 C1
K159
18
GY
8 C1
SIGNAL/ MOTOR-DREHZAH-LFÜHLER
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG

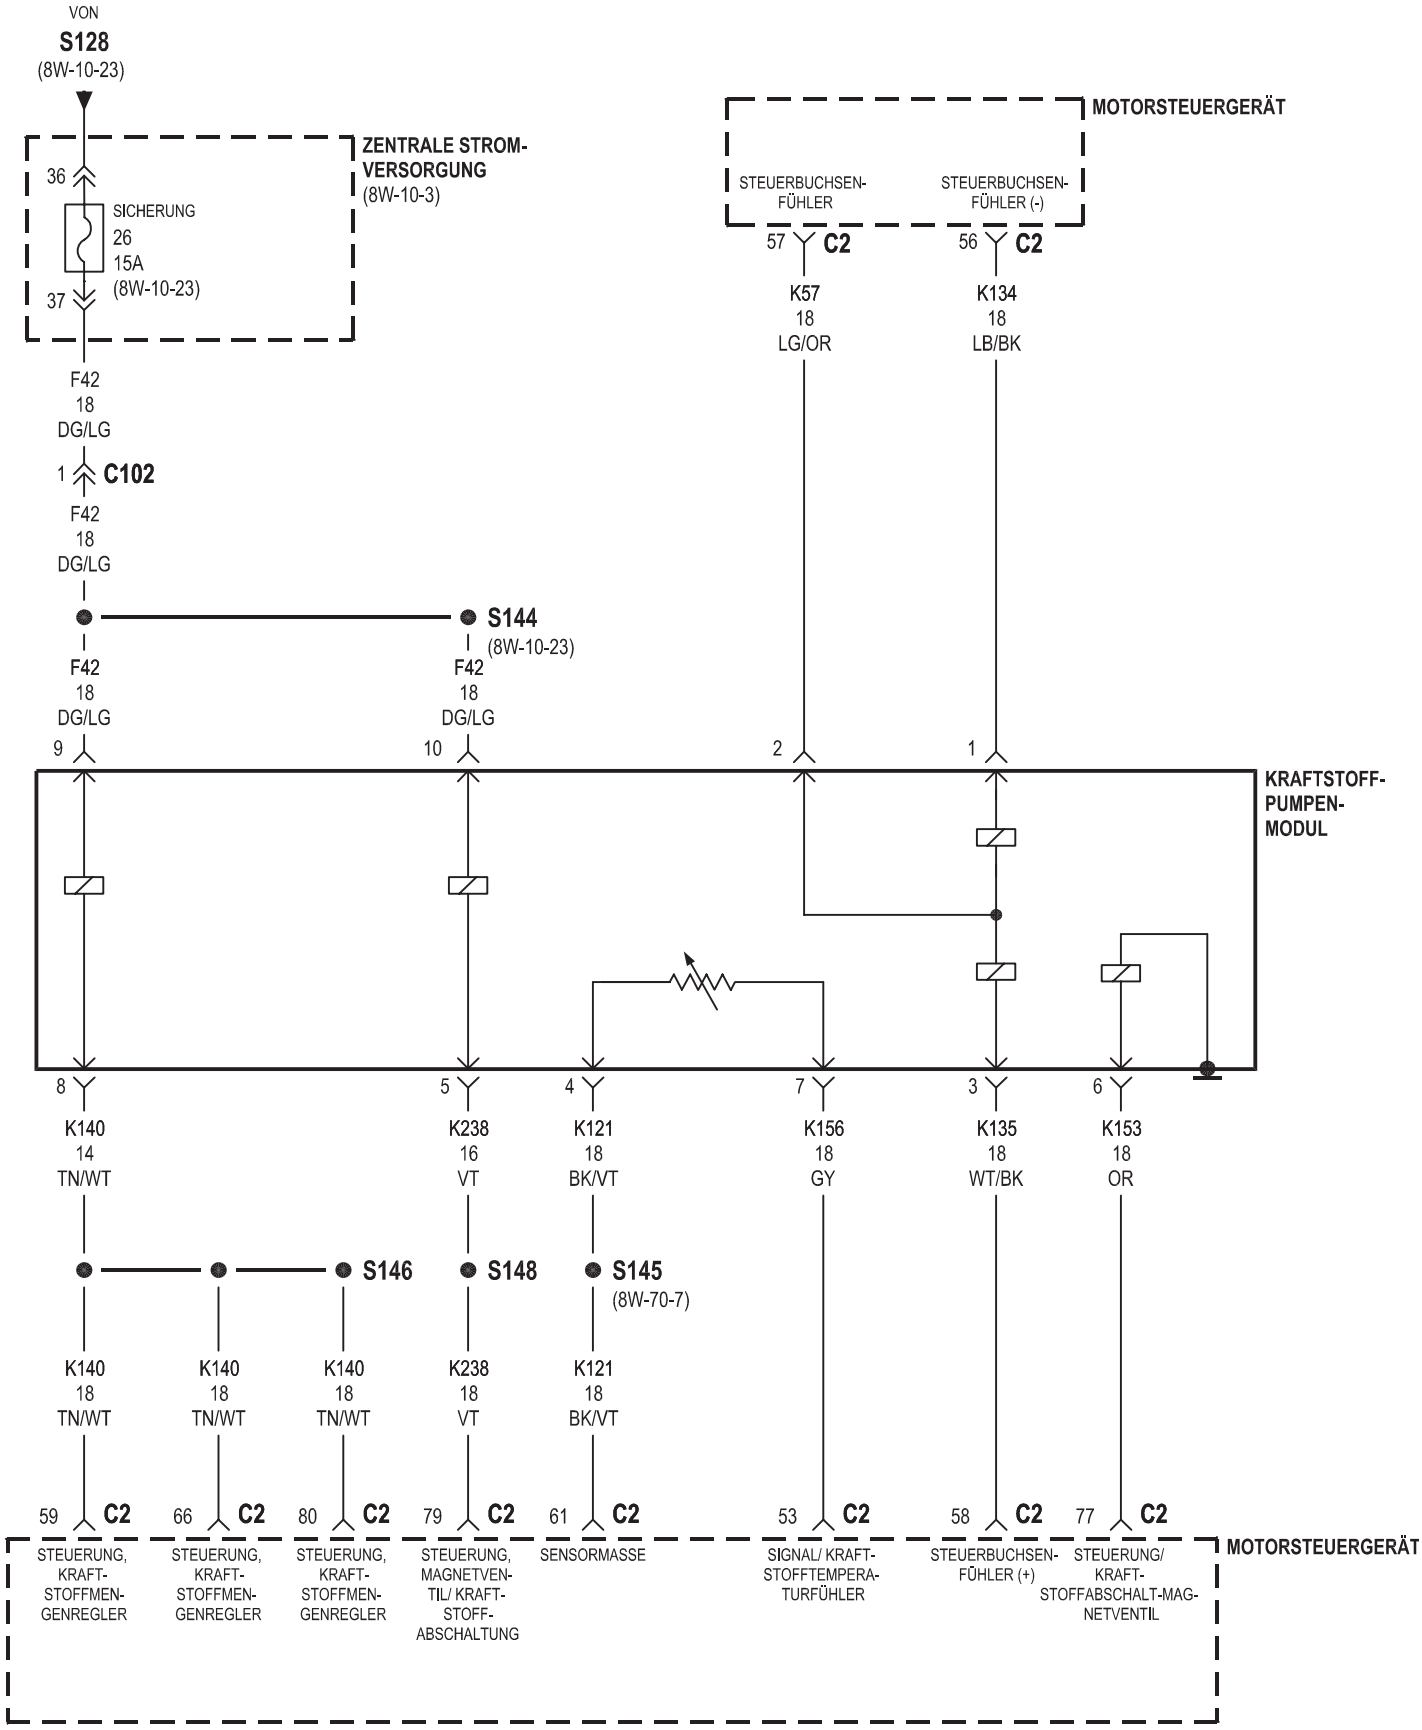
VON
S128
(8W-10-23)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-3)
36
SICHERUNG
26
15A
(8W-10-23)
37
F42
18
DG/LG
1
C102
F42
18
DG/LG
S144
(8W-10-23)
F42
18
DG/LG
9
F42
18
DG/LG
10
MOTORSTEUERGERÄT
STEUERBUCHSEN-FÜHLER
STEUERBUCHSEN-FÜHLER (-)
57
C2
56
C2
K57
18
LG/OR
K134
18
LB/BK
2
1
KRAFTSTOFF-PUMPEN-MODUL
8
5
4
7
3
6
K140
14
TN/WT
K238
16
VT
K121
18
BK/VT
K156
18
GY
K135
18
WT/BK
K153
18
OR
S146
S148
S145
(8W-70-7)
K140
18
TN/WT
K140
18
TN/WT
K140
18
TN/WT
K238
18
VT
K121
18
BK/VT
59
C2
66
C2
80
C2
79
C2
61
C2
53
C2
58
C2
77
C2
STEUERUNG, KRAFT-STOFFMEN-GENREGLER
STEUERUNG, KRAFT-STOFFMEN-GENREGLER
STEUERUNG, KRAFT-STOFFMEN-GENREGLER
STEUERUNG, MAGNETVEN-TIL/ KRAFT-STOFF-ABSCHALTUNG
SENSORMASSE
SIGNAL/ KRAFT-STOFFTEMPERA-TURFÜHLER
STEUERBUCHSEN-FÜHLER (+)
STEUERUNG/ KRAFT-STOFFABSCHALT-MAG-NETVENTIL
MOTORSTEUERGERÄT

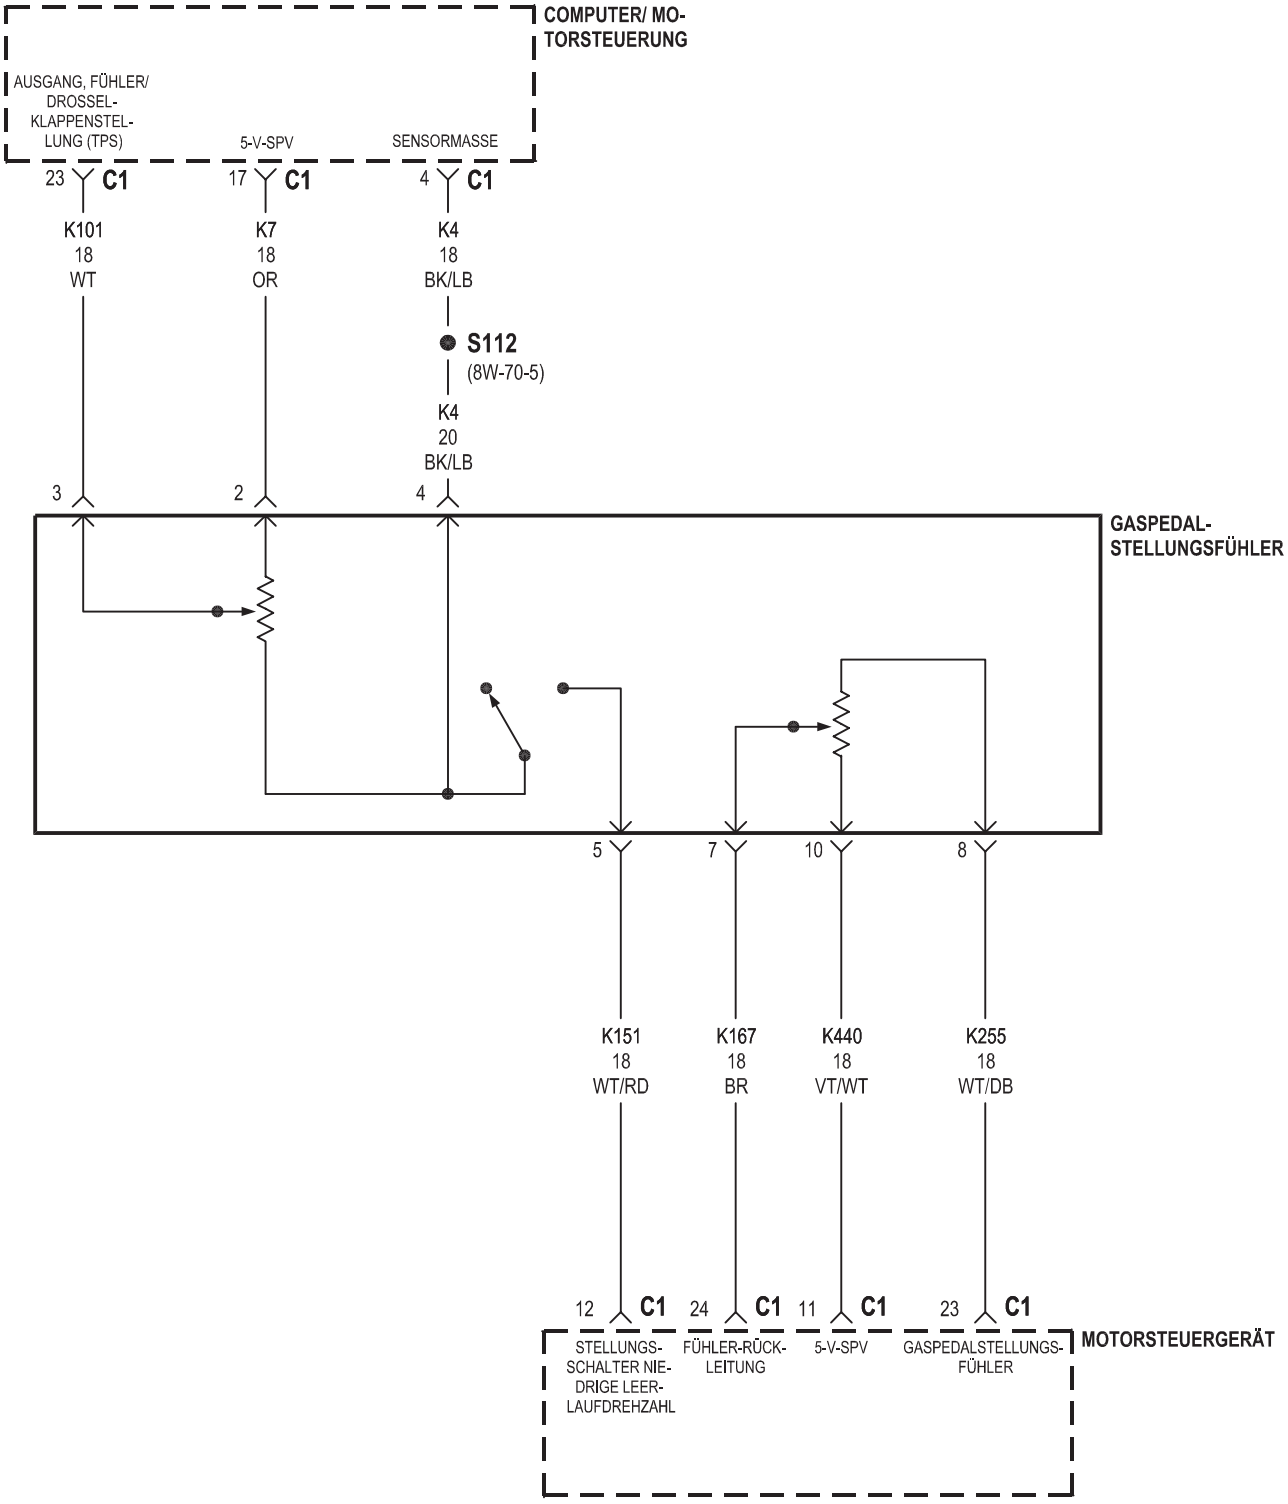
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
AUSGANG, FÜHLER/ DROSSEL-KLAPPENSTEL-LUNG (TPS)
5-V-SPV
SENSORMASSE
23 C1
17 C1
4 C1
K101 18 WT
K7 18 OR
K4 18 BK/LB
S112 (8W-70-5)
K4 20 BK/LB
3
2
4
GASPEDAL-STELLUNGSFÜHLER
5
7
10
8
K151 18 WT/RD
K167 18 BR
K440 18 VT/WT
K255 18 WT/DB
12 C1
24 C1
11 C1
23 C1
STELLUNGS-SCHALTER NIE-DRIGE LEER-LAUFDREHZAHL
FÜHLER-RÜCK-LEITUNG
5-V-SPV
GASPEDALSTELLUNGS-FÜHLER
MOTORSTEUERGERÄT

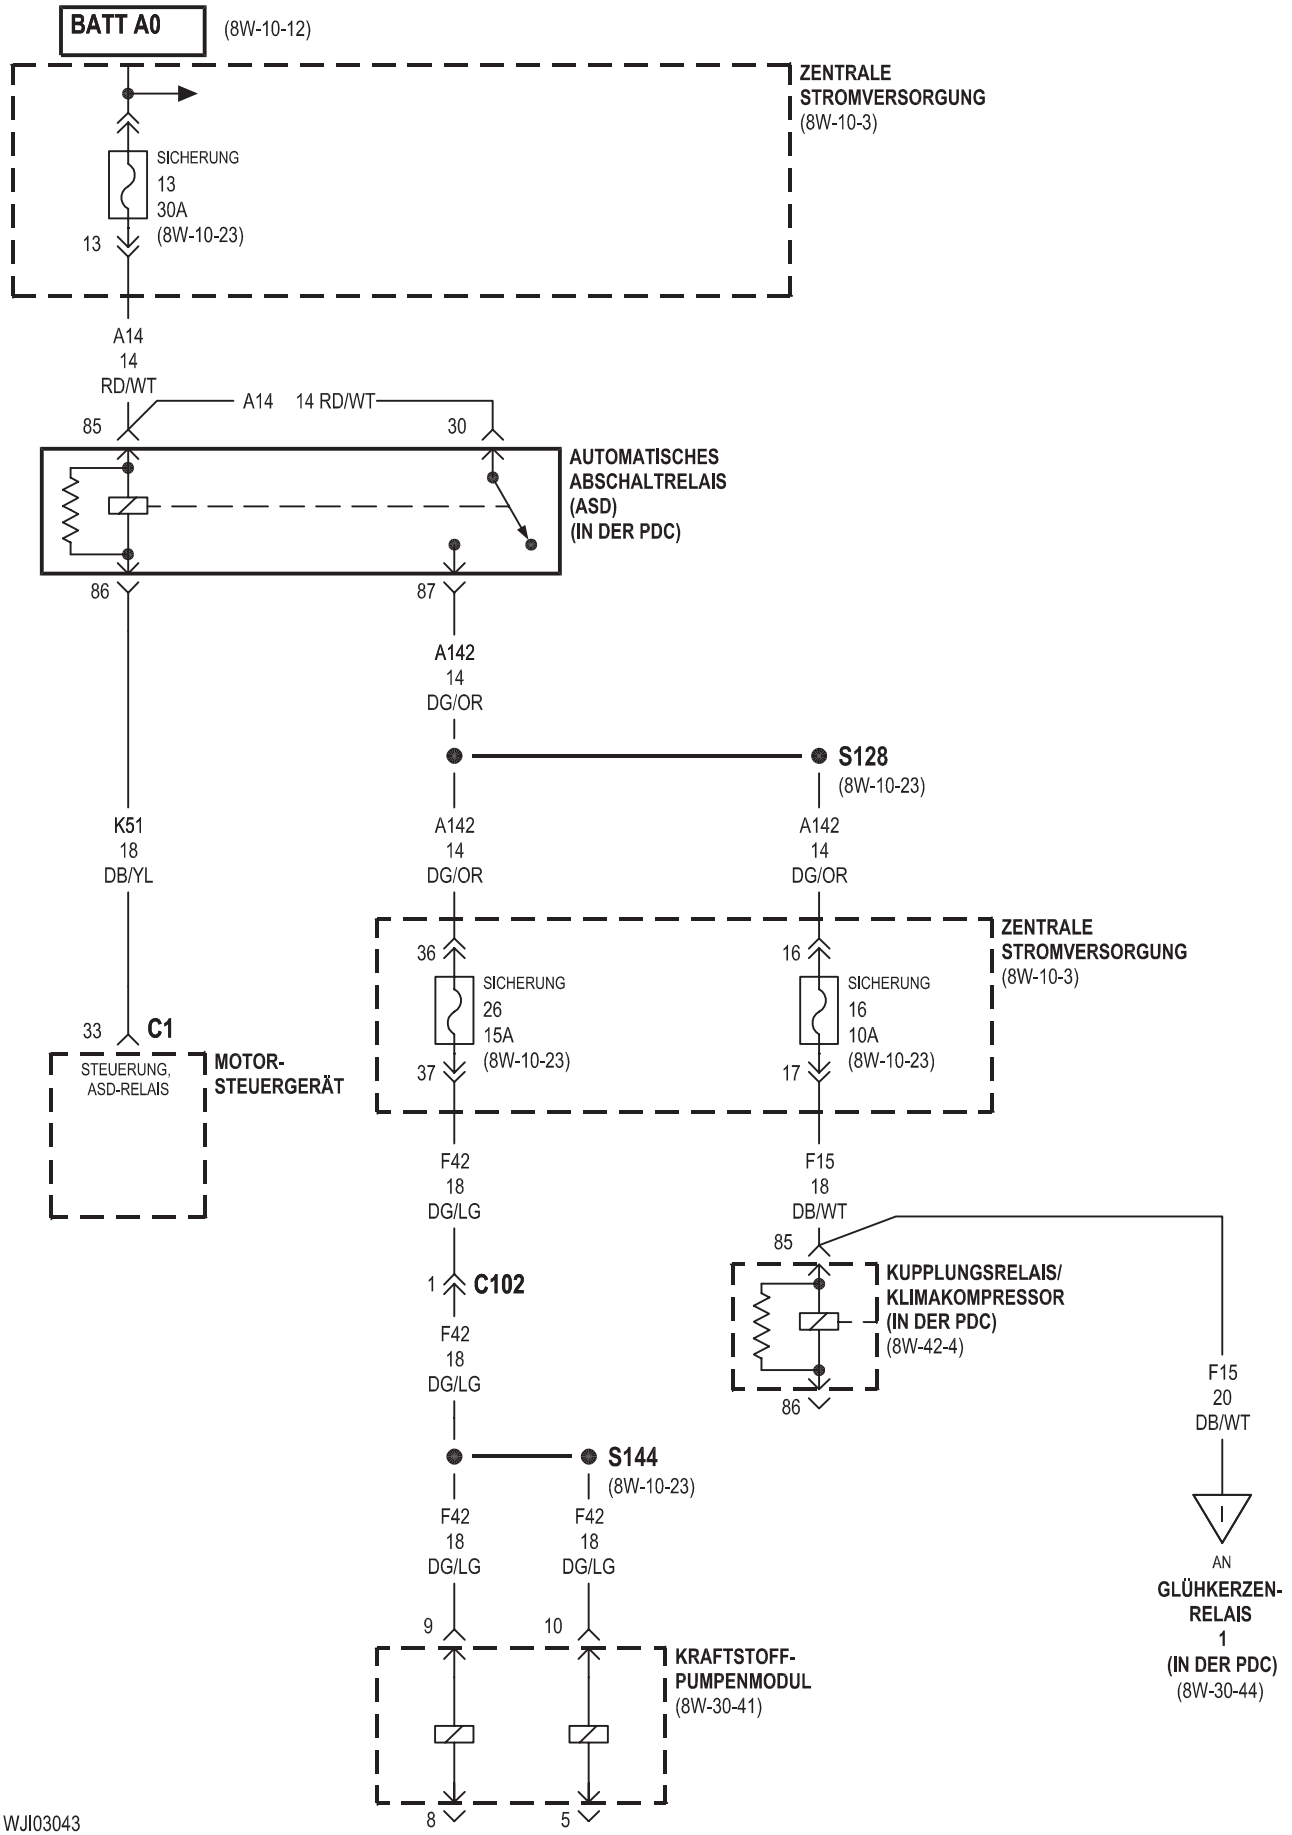

BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG
13
30A
(8W-10-23)
13
A14
14
RD/WT
85
A14
14 RD/WT
30
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS
(ASD)
(IN DER PDC)
86
87
A142
14
DG/OR
S128
(8W-10-23)
K51
18
DB/YL
A142
14
DG/OR
A142
14
DG/OR
36
16
SICHERUNG
26
15A
(8W-10-23)
SICHERUNG
16
10A
(8W-10-23)
37
17
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
33
C1
STEUERUNG, ASD-RELAIS
MOTOR-STEUERGERÄT
F42
18
DG/LG
F15
18
DB/WT
85
1
C102
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR
(IN DER PDC)
(8W-42-4)
F42
18
DG/LG
86
F15
20
DB/WT
S144
(8W-10-23)
AN
GLÜHKERZEN-RELAIS
1
(IN DER PDC)
(8W-30-44)
F42
18
DG/LG
F42
18
DG/LG
9
10
KRAFTSTOFF-PUMPENMODUL
(8W-30-41)
8
5

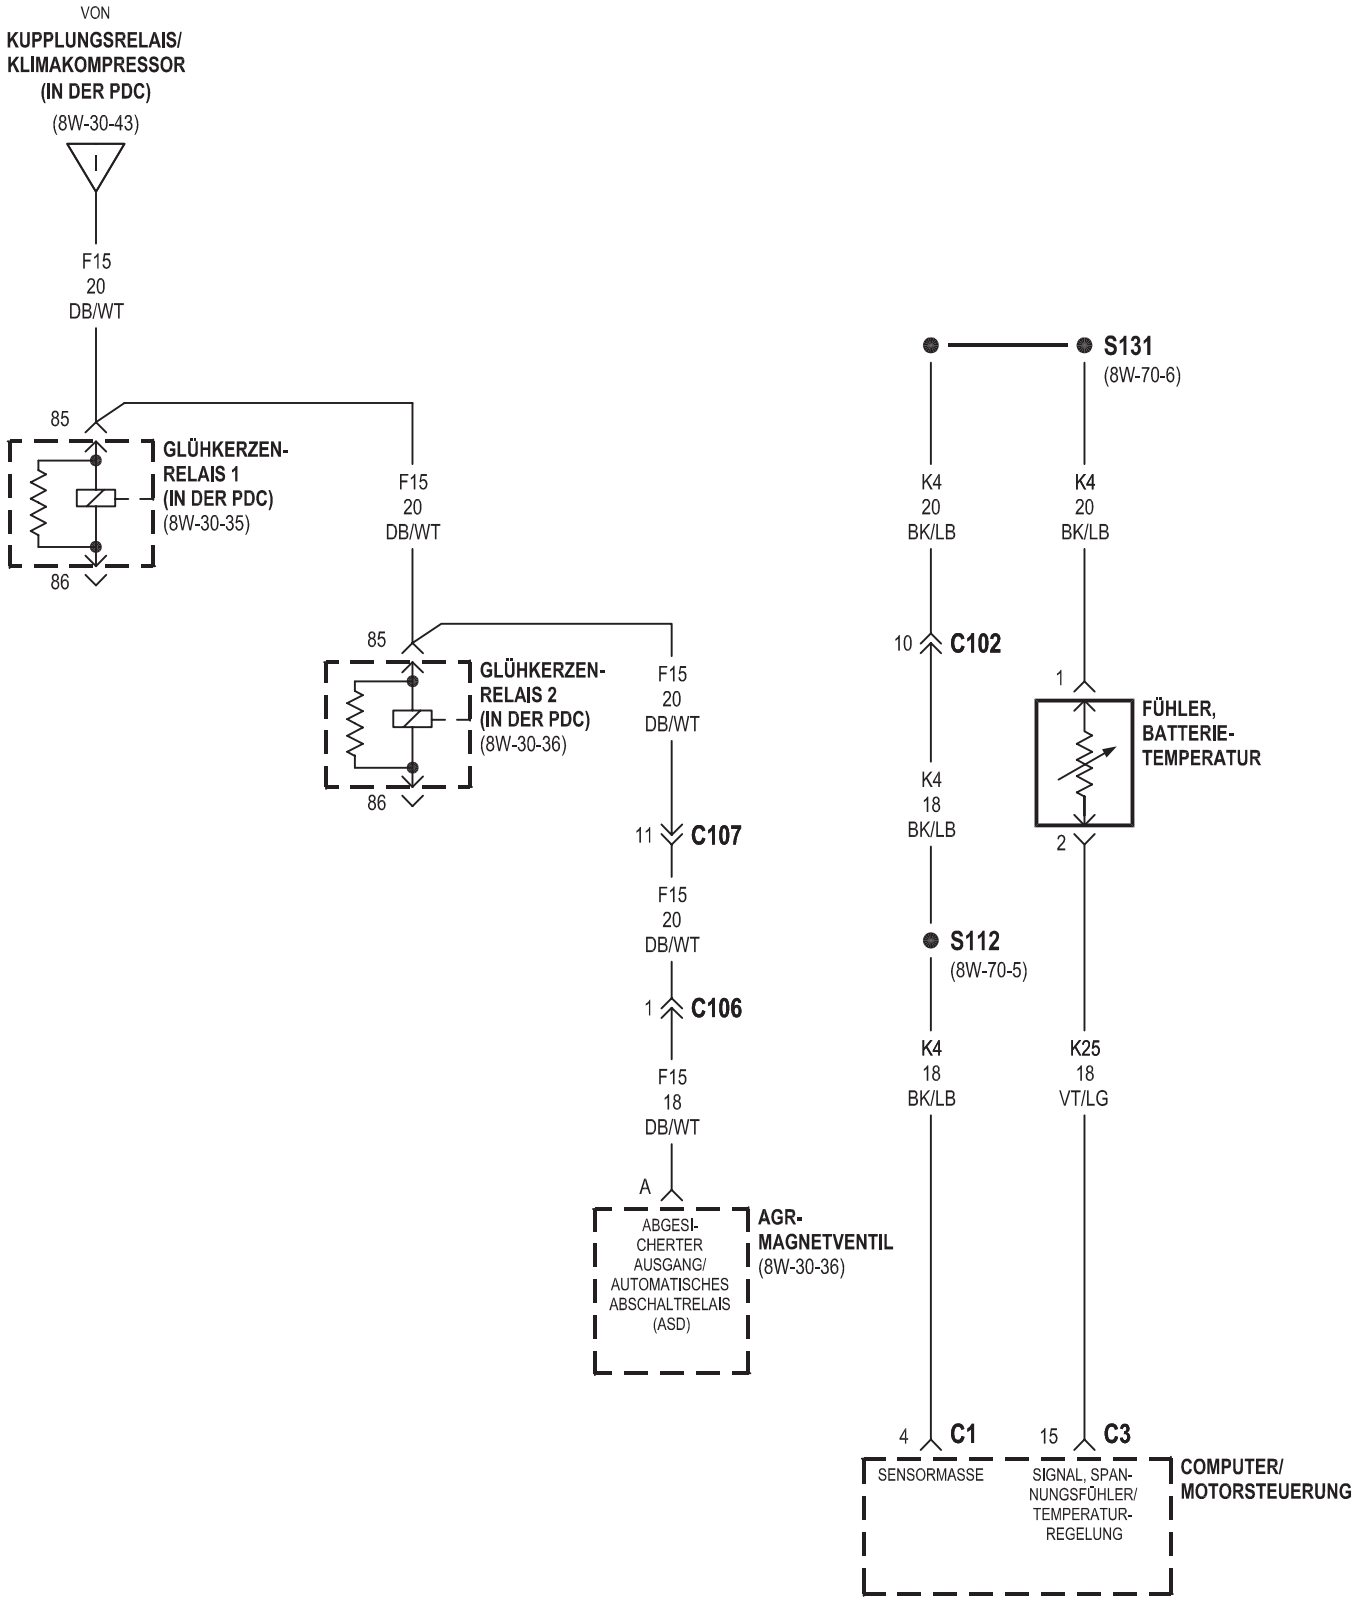

VON
KUPPLUNGSRELAIS/
KLIMAKOMPRESSOR
(IN DER PDC)
(8W-30-43)
F15
20
DB/WT
85
GLÜHKERZEN-
RELAIS 1
(IN DER PDC)
(8W-30-35)
86
F15
20
DB/WT
85
GLÜHKERZEN-
RELAIS 2
(IN DER PDC)
(8W-30-36)
86
F15
20
DB/WT
11
C107
F15
20
DB/WT
1
C106
F15
18
DB/WT
A
ABGESI-
CHERTER
AUSGANG/
AUTOMATISCHES
ABSCHALTRELAIS
(ASD)
AGR-
MAGNETVENTIL
(8W-30-36)
S131
(8W-70-6)
K4
20
BK/LB
K4
20
BK/LB
10
C102
1
FÜHLER,
BATTERIE-
TEMPERATUR
K4
18
BK/LB
2
S112
(8W-70-5)
K4
18
BK/LB
K25
18
VT/LG
4
C1
15
C3
SENSORMASSE
SIGNAL, SPAN-
NUNGSFÜHLER/
TEMPERATUR-
REGELUNG
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG

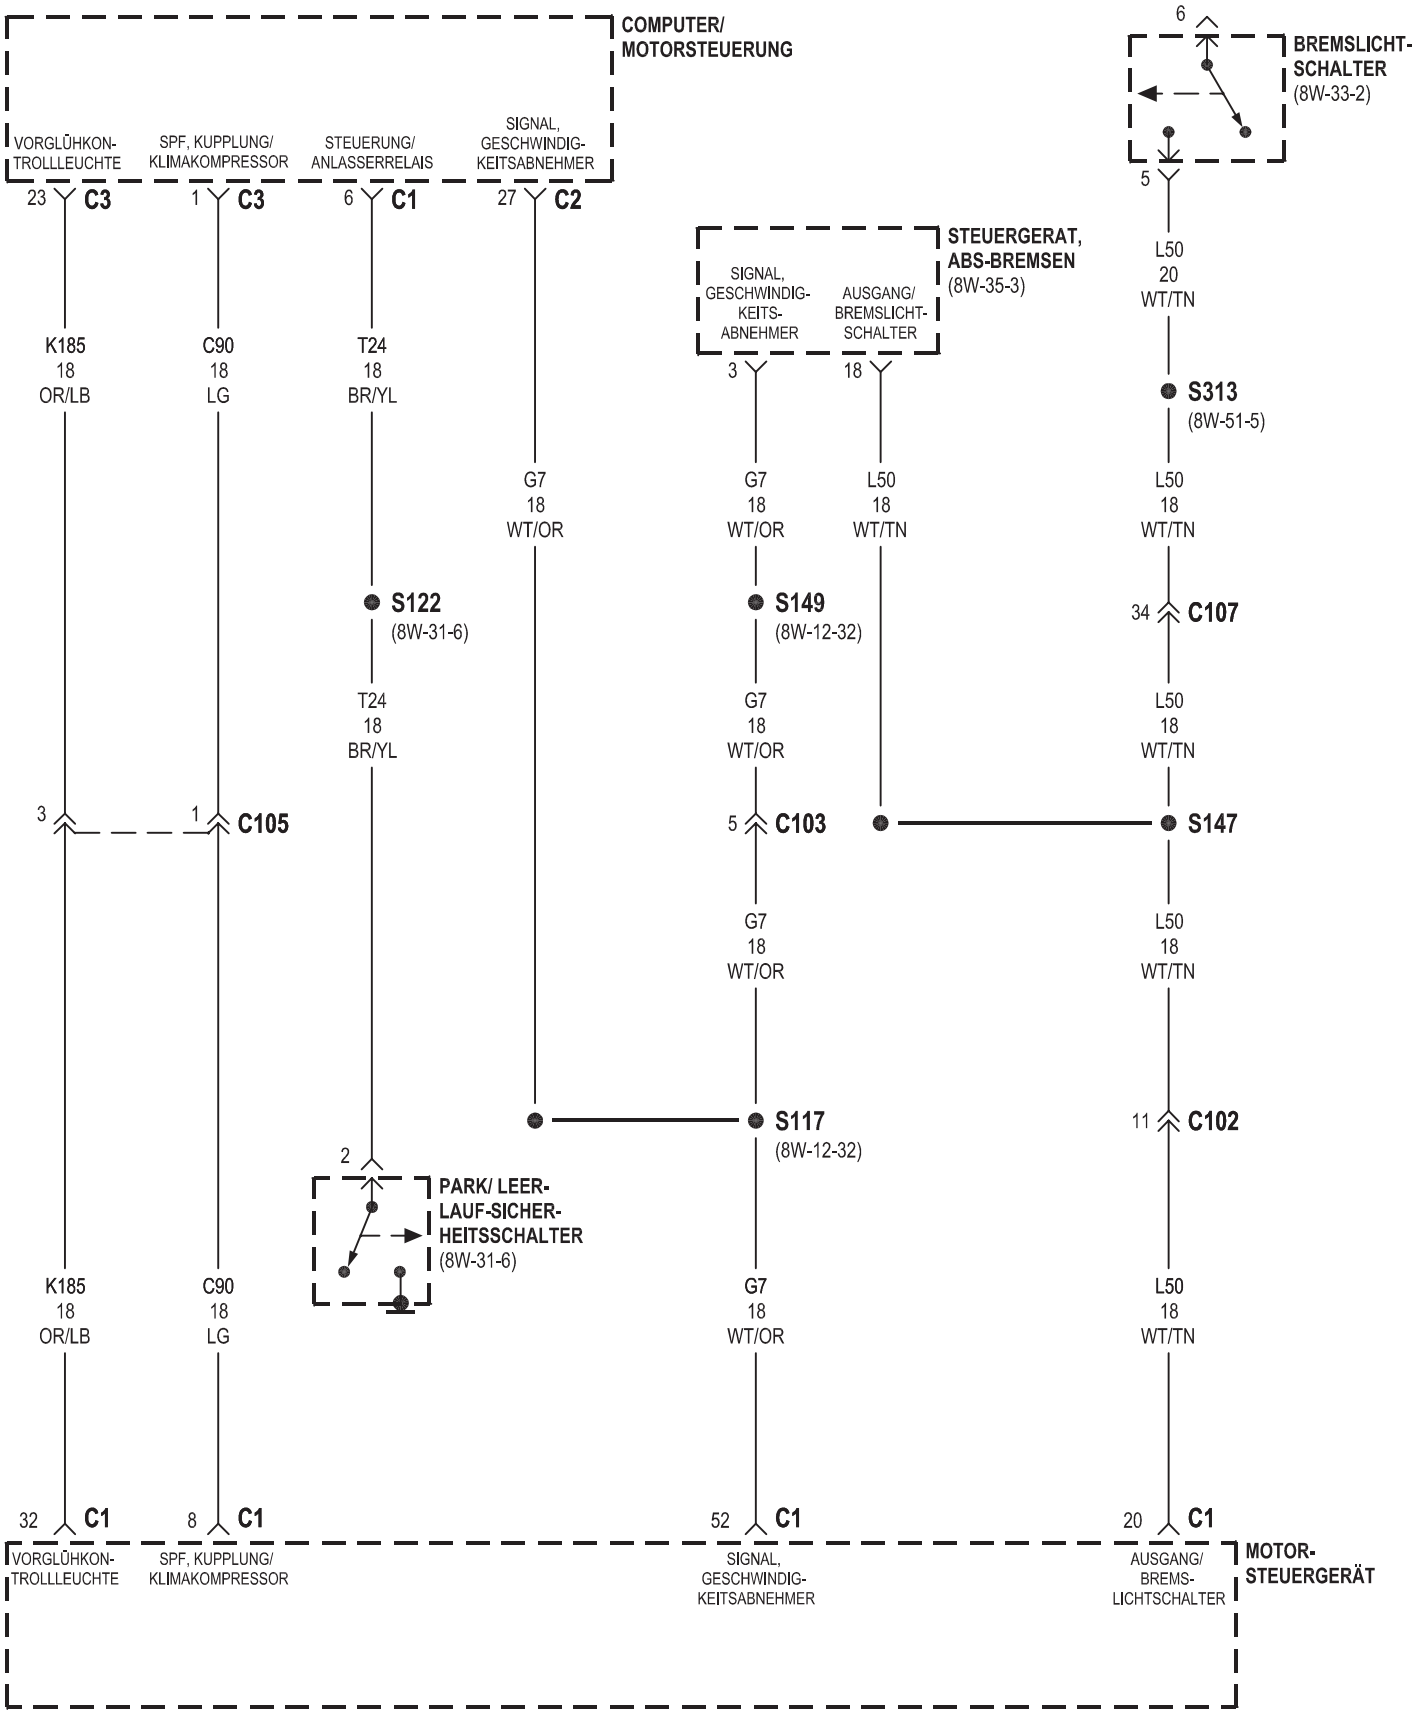

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
VORGLÜHKON-TROLLLEUCHTE
SPF, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
SIGNAL, GESCHWINDIG-KEITSABNEHMER
23 C3
1 C3
6 C1
27 C2
K185 18 OR/LB
C90 18 LG
T24 18 BR/YL
G7 18 WT/OR
S122 (8W-31-6)
T24 18 BR/YL
3
1 C105
K185 18 OR/LB
C90 18 LG
2
PARK/ LEER-LAUF-SICHER-HEITSSCHALTER (8W-31-6)
32 C1
8 C1
VORGLÜHKON-TROLLLEUCHTE
SPF, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-3)
SIGNAL, GESCHWINDIG-KEITS-ABNEHMER
AUSGANG/ BREMSLICHT-SCHALTER
3
18
G7 18 WT/OR
L50 18 WT/TN
S149 (8W-12-32)
G7 18 WT/OR
5 C103
G7 18 WT/OR
S117 (8W-12-32)
G7 18 WT/OR
52 C1
SIGNAL, GESCHWINDIG-KEITSABNEHMER
6
BREMSLICHT-SCHALTER (8W-33-2)
5
L50 20 WT/TN
S313 (8W-51-5)
L50 18 WT/TN
34 C107
L50 18 WT/TN
S147
L50 18 WT/TN
11 C102
L50 18 WT/TN
20 C1
AUSGANG/ BREMS-LICHTSCHALTER
MOTOR-STEUERGERÄT


8W-31 GETRIEBESTEUERUNG


BAUTEIL	SEITE
ANLASSERRELAIS	8W-31-4, 5, 6, 13
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-31-4
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-31-2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-31-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-31-4
FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL	8W-31-9, 14
FÜHLER/ ANTRIEBSDREHZAHL	8W-31-14
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-31-8
G102	8W-31-12, 14
G104	8W-31-2, 6
G200	8W-31-7, 10, 11
GETRIEBE-MAGNETVENTIL	8W-31-2, 3, 9
GETRIEBERELAIS	8W-31-2, 3, 9, 12, 13
HAUPTDRUCKFÜHLER	8W-31-14
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS	8W-31-5, 6
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS	8W-31-5, 6
KOMBIINSTRUMENT	8W-31-6, 8
KURBELWELLENGEBER	8W-31-7
LICHTMASCHINE	8W-31-2, 3
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-31-2, 5, 12, 13, 14
MOTORSTEUERGERÄT	8W-31-6, 11
OVERDRIVE-SCHALTER	8W-31-7, 10, 11
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-31-6
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE	8W-31-4
SCHALTER/ VERTEILERGETRIEBE	8W-31-6
SICHERUNG 5 (PDC)	8W-31-2
SICHERUNG 12 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-31-4
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-31-5, 6
SICHERUNG 24 (PDC)	8W-31-3
SICHERUNG 28 (PDC)	8W-31-2, 9, 12
SICHERUNG 31 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-31-4
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-31-4, 5, 6, 8
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-31-10, 11
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-31-8
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-31-2, 3, 9

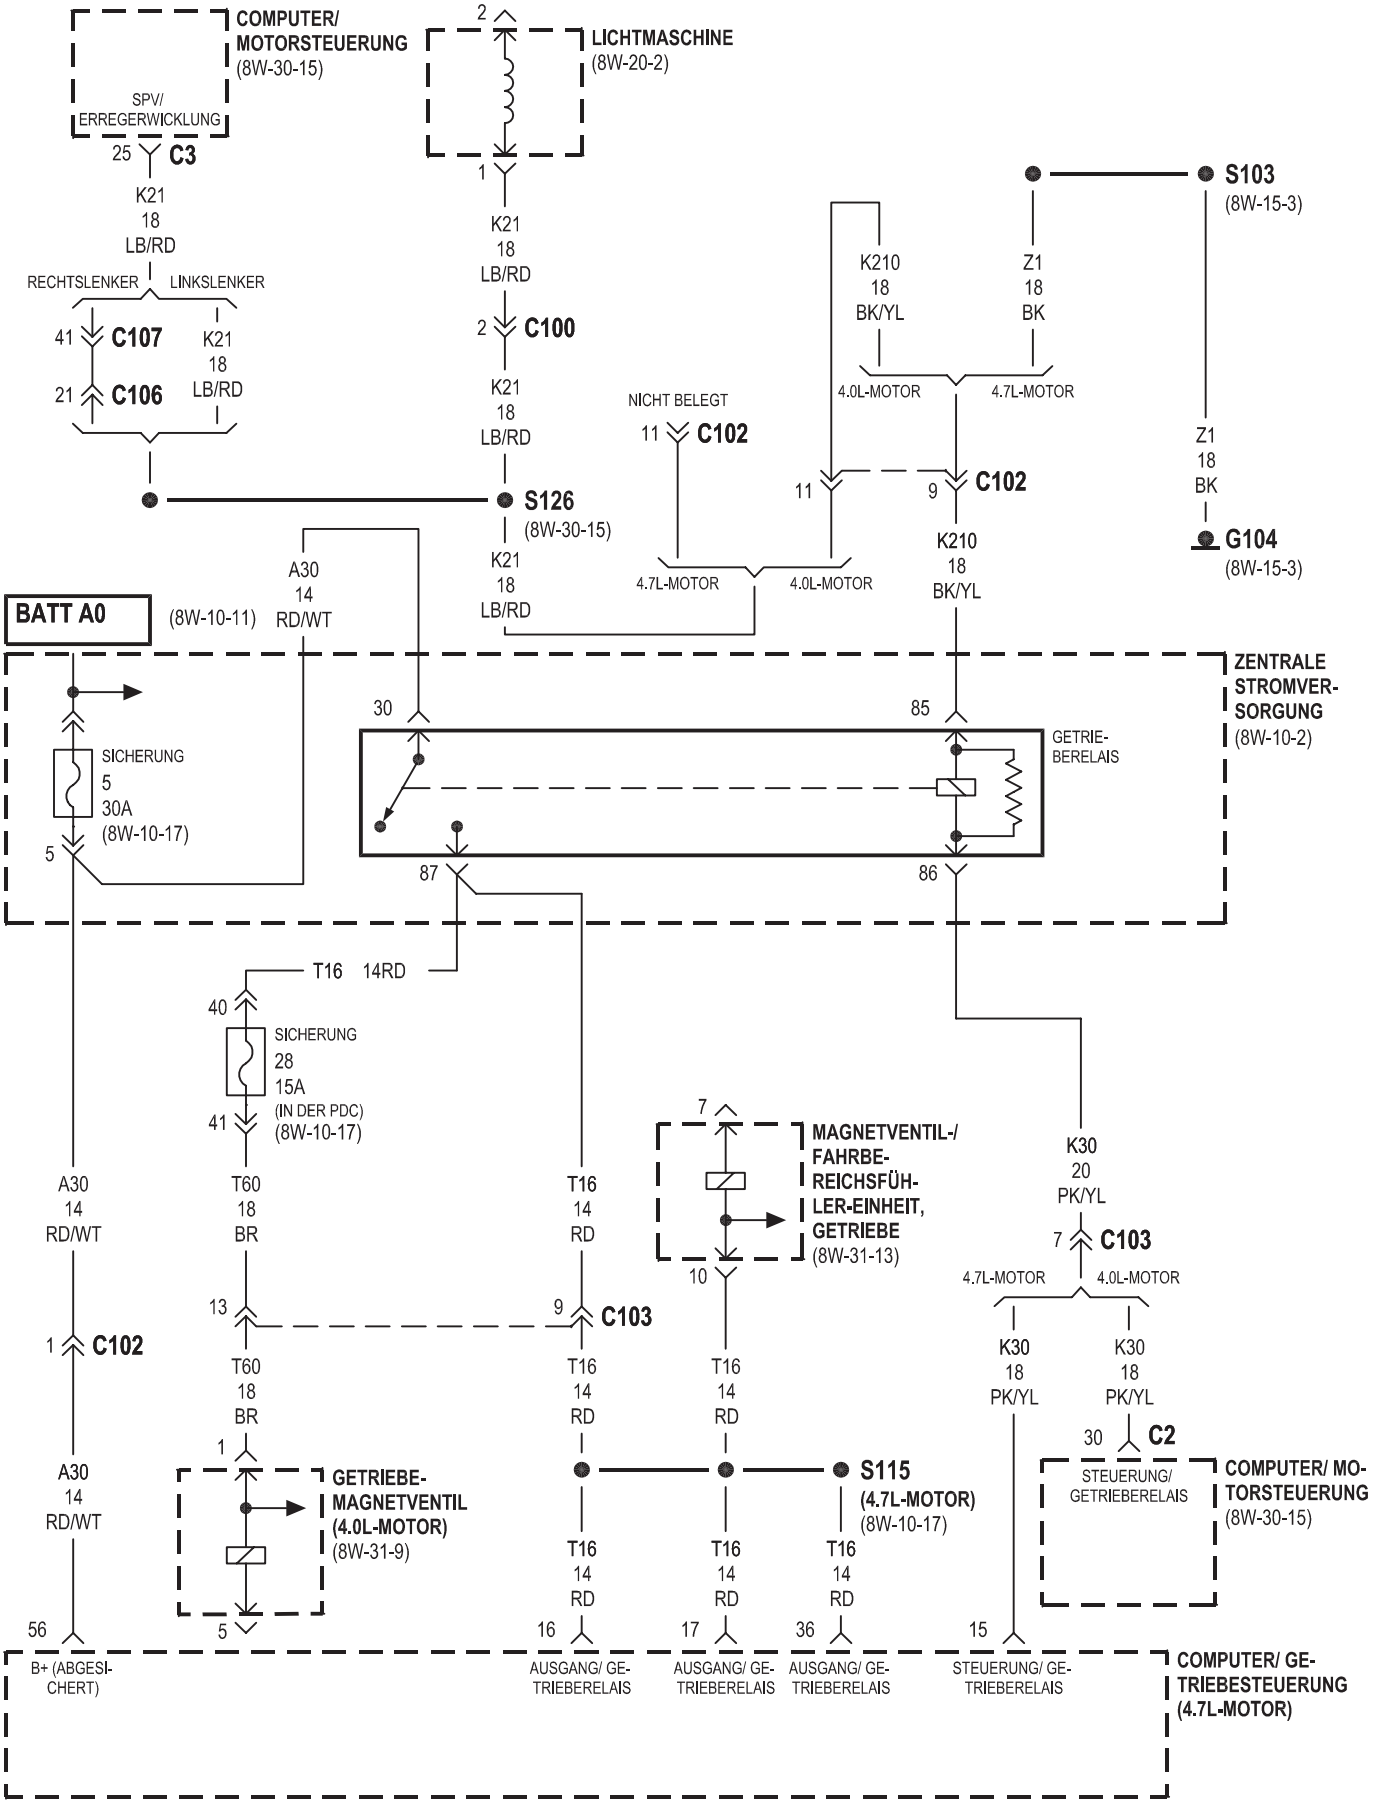

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-15)
SPV/ ERREGERWICKLUNG
25 C3
K21 18 LB/RD
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
41 C107
21 C106
K21 18 LB/RD
2
LICHTMASCHINE (8W-20-2)
1
K21 18 LB/RD
2 C100
K21 18 LB/RD
S126 (8W-30-15)
K21 18 LB/RD
NICHT BELEGT
11 C102
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
K210 18 BK/YL
Z1 18 BK
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
11
9 C102
K210 18 BK/YL
S103 (8W-15-3)
Z1 18 BK
G104 (8W-15-3)
BATT A0
(8W-10-11)
A30 14 RD/WT
ZENTRALE STROMVER-SORGUNG (8W-10-2)
SICHERUNG 5 30A (8W-10-17)
5
30
85
GETRIE-BERELAIS
87
86
T16 14RD
40
SICHERUNG 28 15A (IN DER PDC) (8W-10-17)
41
A30 14 RD/WT
1 C102
A30 14 RD/WT
56
B+ (ABGESI-CHERT)
T60 18 BR
13
T60 18 BR
1
5
GETRIEBE-MAGNETVENTIL (4.0L-MOTOR) (8W-31-9)
T16 14 RD
9 C103
T16 14 RD
T16 14 RD
16
AUSGANG/ GE-TRIEBERELAIS
7
MAGNETVENTIL-/ FAHRBE-REICHSFÜH-LER-EINHEIT, GETRIEBE (8W-31-13)
10
T16 14 RD
17
AUSGANG/ GE-TRIEBERELAIS
S115 (4.7L-MOTOR) (8W-10-17)
T16 14 RD
36
AUSGANG/ GE-TRIEBERELAIS
K30 20 PK/YL
7 C103
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
K30 18 PK/YL
K30 18 PK/YL
15
STEUERUNG/ GE-TRIEBERELAIS
30 C2
STEUERUNG/ GETRIEBERELAIS
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG (8W-30-15)
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG (4.7L-MOTOR)

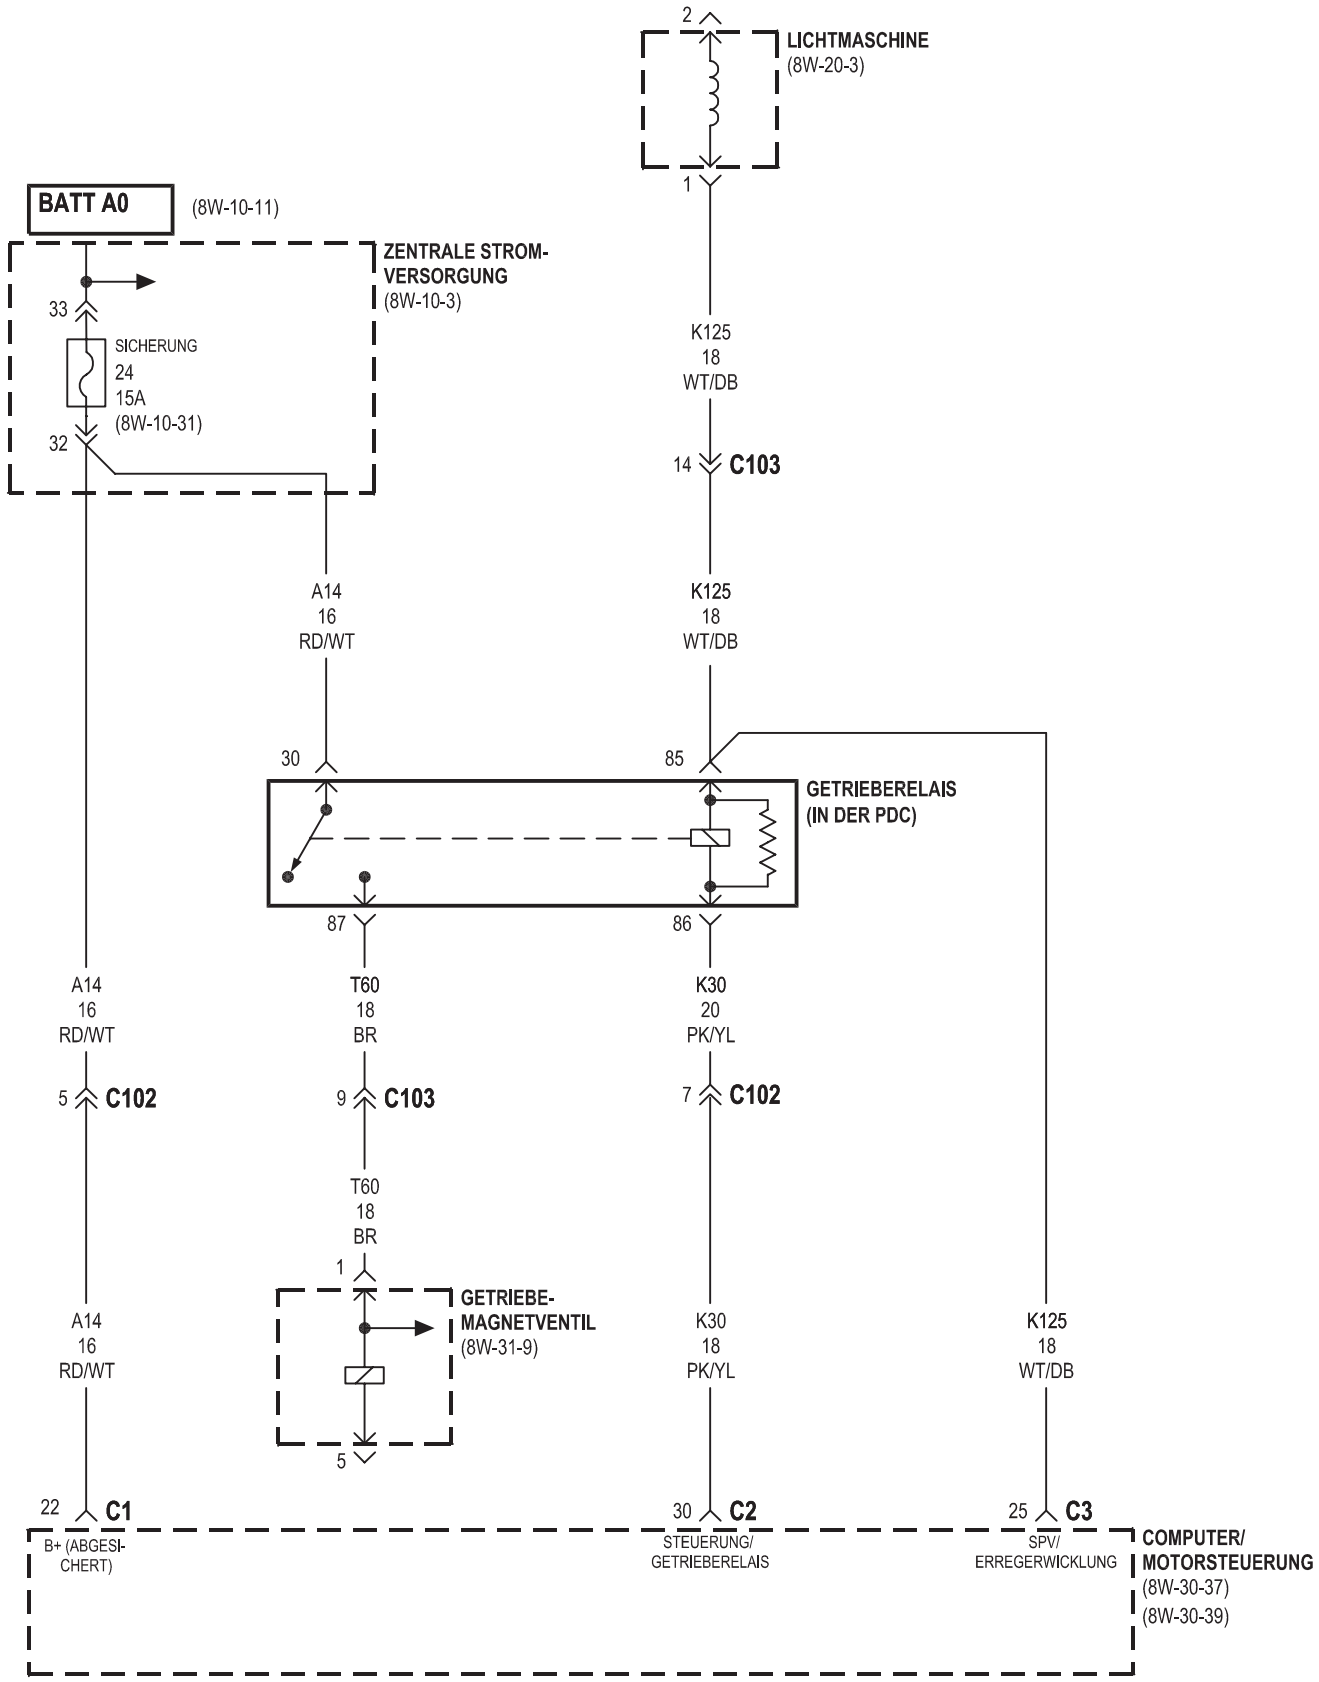

2
LICHTMASCHINE
(8W-20-3)
1
BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROM-
VERSORGUNG
(8W-10-3)
33
SICHERUNG
24
15A
(8W-10-31)
32
K125
18
WT/DB
14 C103
A14
16
RD/WT
K125
18
WT/DB
30
85
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
87
86
A14
16
RD/WT
5 C102
T60
18
BR
9 C103
K30
20
PK/YL
7 C102
T60
18
BR
1
GETRIEBE-
MAGNETVENTIL
(8W-31-9)
5
A14
16
RD/WT
K30
18
PK/YL
K125
18
WT/DB
22 C1
B+ (ABGESI-
CHERT)
30 C2
STEUERUNG/
GETRIEBERELAIS
25 C3
SPV/
ERREGERWICKLUNG
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-37)
(8W-30-39)

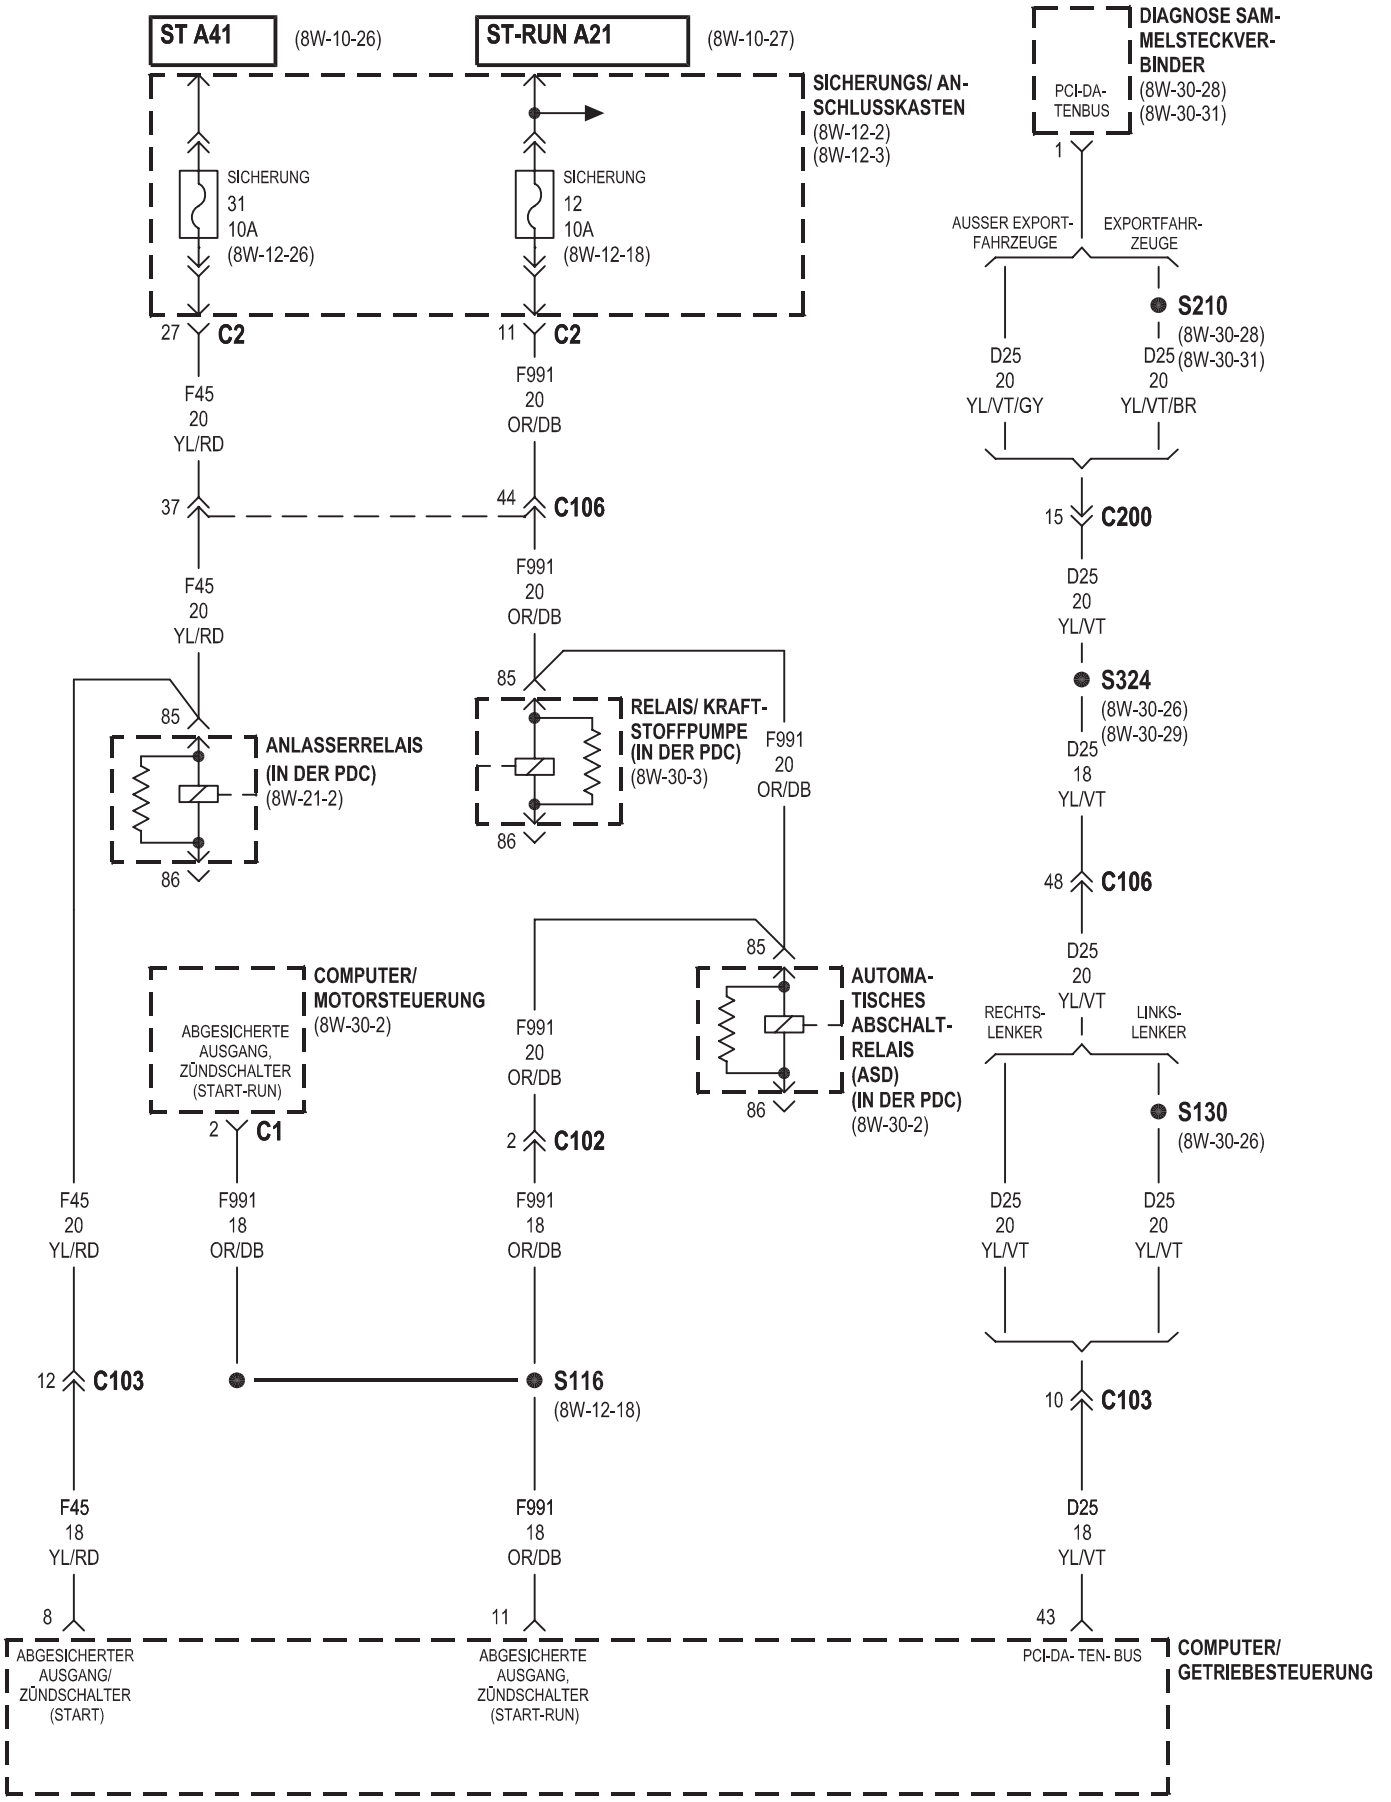

ST A41
(8W-10-26)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
31
10A
(8W-12-26)
SICHERUNG
12
10A
(8W-12-18)
27 C2
11 C2
F45
20
YL/RD
F991
20
OR/DB
37
44 C106
F45
20
YL/RD
F991
20
OR/DB
85
86
ANLASSERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-21-2)
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE
(IN DER PDC)
(8W-30-3)
F991
20
OR/DB
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-2)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
2 C1
2 C102
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS
(ASD)
(IN DER PDC)
(8W-30-2)
F45
20
YL/RD
F991
18
OR/DB
F991
18
OR/DB
12 C103
S116
(8W-12-18)
F45
18
YL/RD
F991
18
OR/DB
8
11
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
DIAGNOSE SAMMELSTECKVERBINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
PCI-DATENBUS
1
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
S210
(8W-30-28)
(8W-30-31)
D25
20
YL/VT/GY
D25
20
YL/VT/BR
15 C200
D25
20
YL/VT
S324
(8W-30-26)
(8W-30-29)
D25
18
YL/VT
48 C106
D25
20
YL/VT
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
S130
(8W-30-26)
D25
20
YL/VT
D25
20
YL/VT
10 C103
D25
18
YL/VT
43
PCI-DA- TEN- BUS
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG

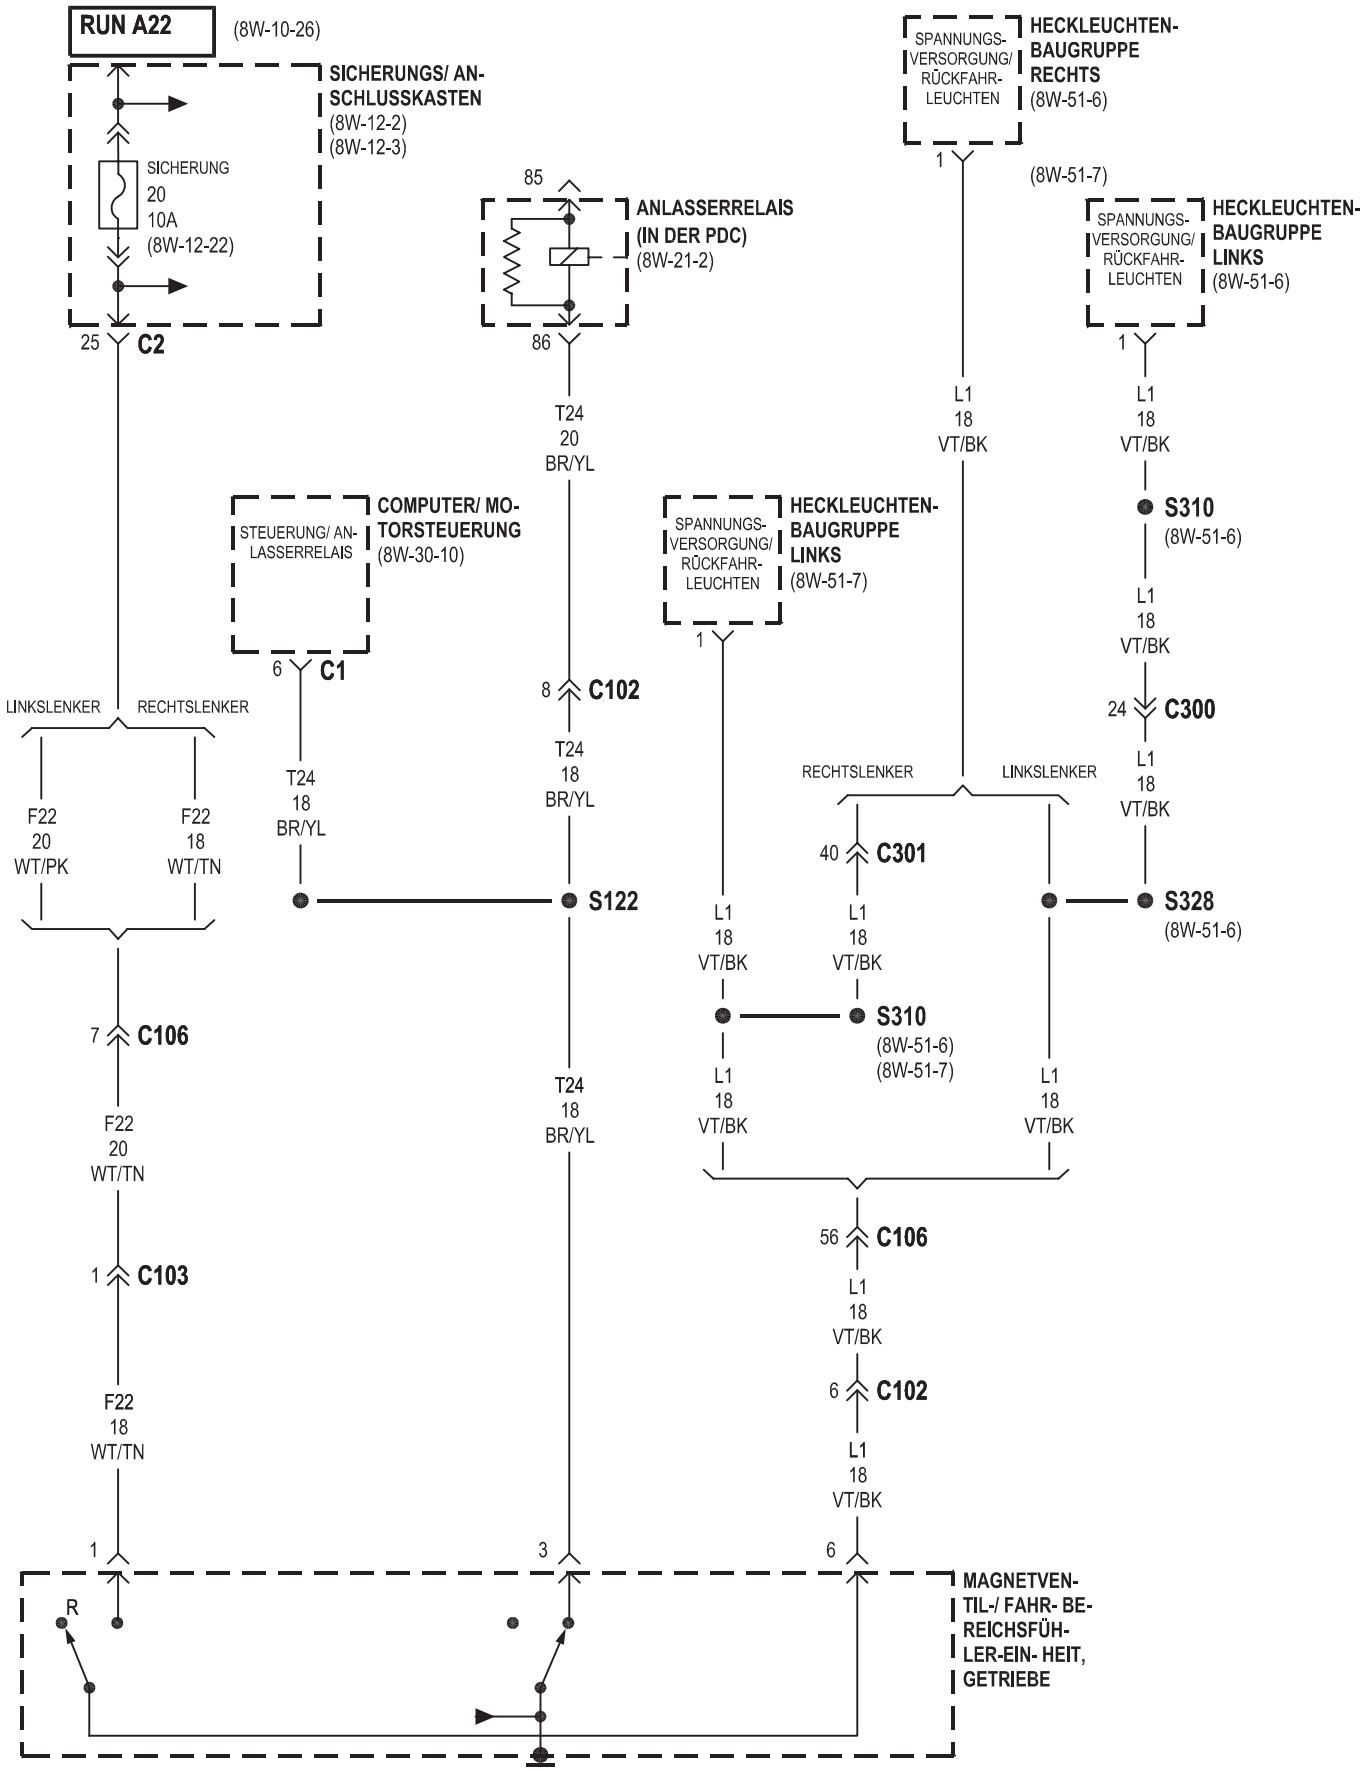

RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
20
10A
(8W-12-22)
25 C2
85
ANLASSERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-21-2)
86
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
(8W-51-6)
1
(8W-51-7)
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
(8W-51-6)
1
L1
18
VT/BK
S310
(8W-51-6)
L1
18
VT/BK
24 C300
L1
18
VT/BK
T24
20
BR/YL
STEUERUNG/ AN-LASSERRELAIS
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG
(8W-30-10)
6 C1
8 C102
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
(8W-51-7)
1
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F22
20
WT/PK
F22
18
WT/TN
T24
18
BR/YL
T24
18
BR/YL
S122
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
40 C301
S328
(8W-51-6)
L1
18
VT/BK
L1
18
VT/BK
S310
(8W-51-6)
(8W-51-7)
L1
18
VT/BK
L1
18
VT/BK
7 C106
F22
20
WT/TN
1 C103
F22
18
WT/TN
T24
18
BR/YL
56 C106
L1
18
VT/BK
6 C102
L1
18
VT/BK
1
3
6
R
MAGNETVEN-TIL-/ FAHR- BE-REICHSFÜH-LER-EIN- HEIT, GETRIEBE

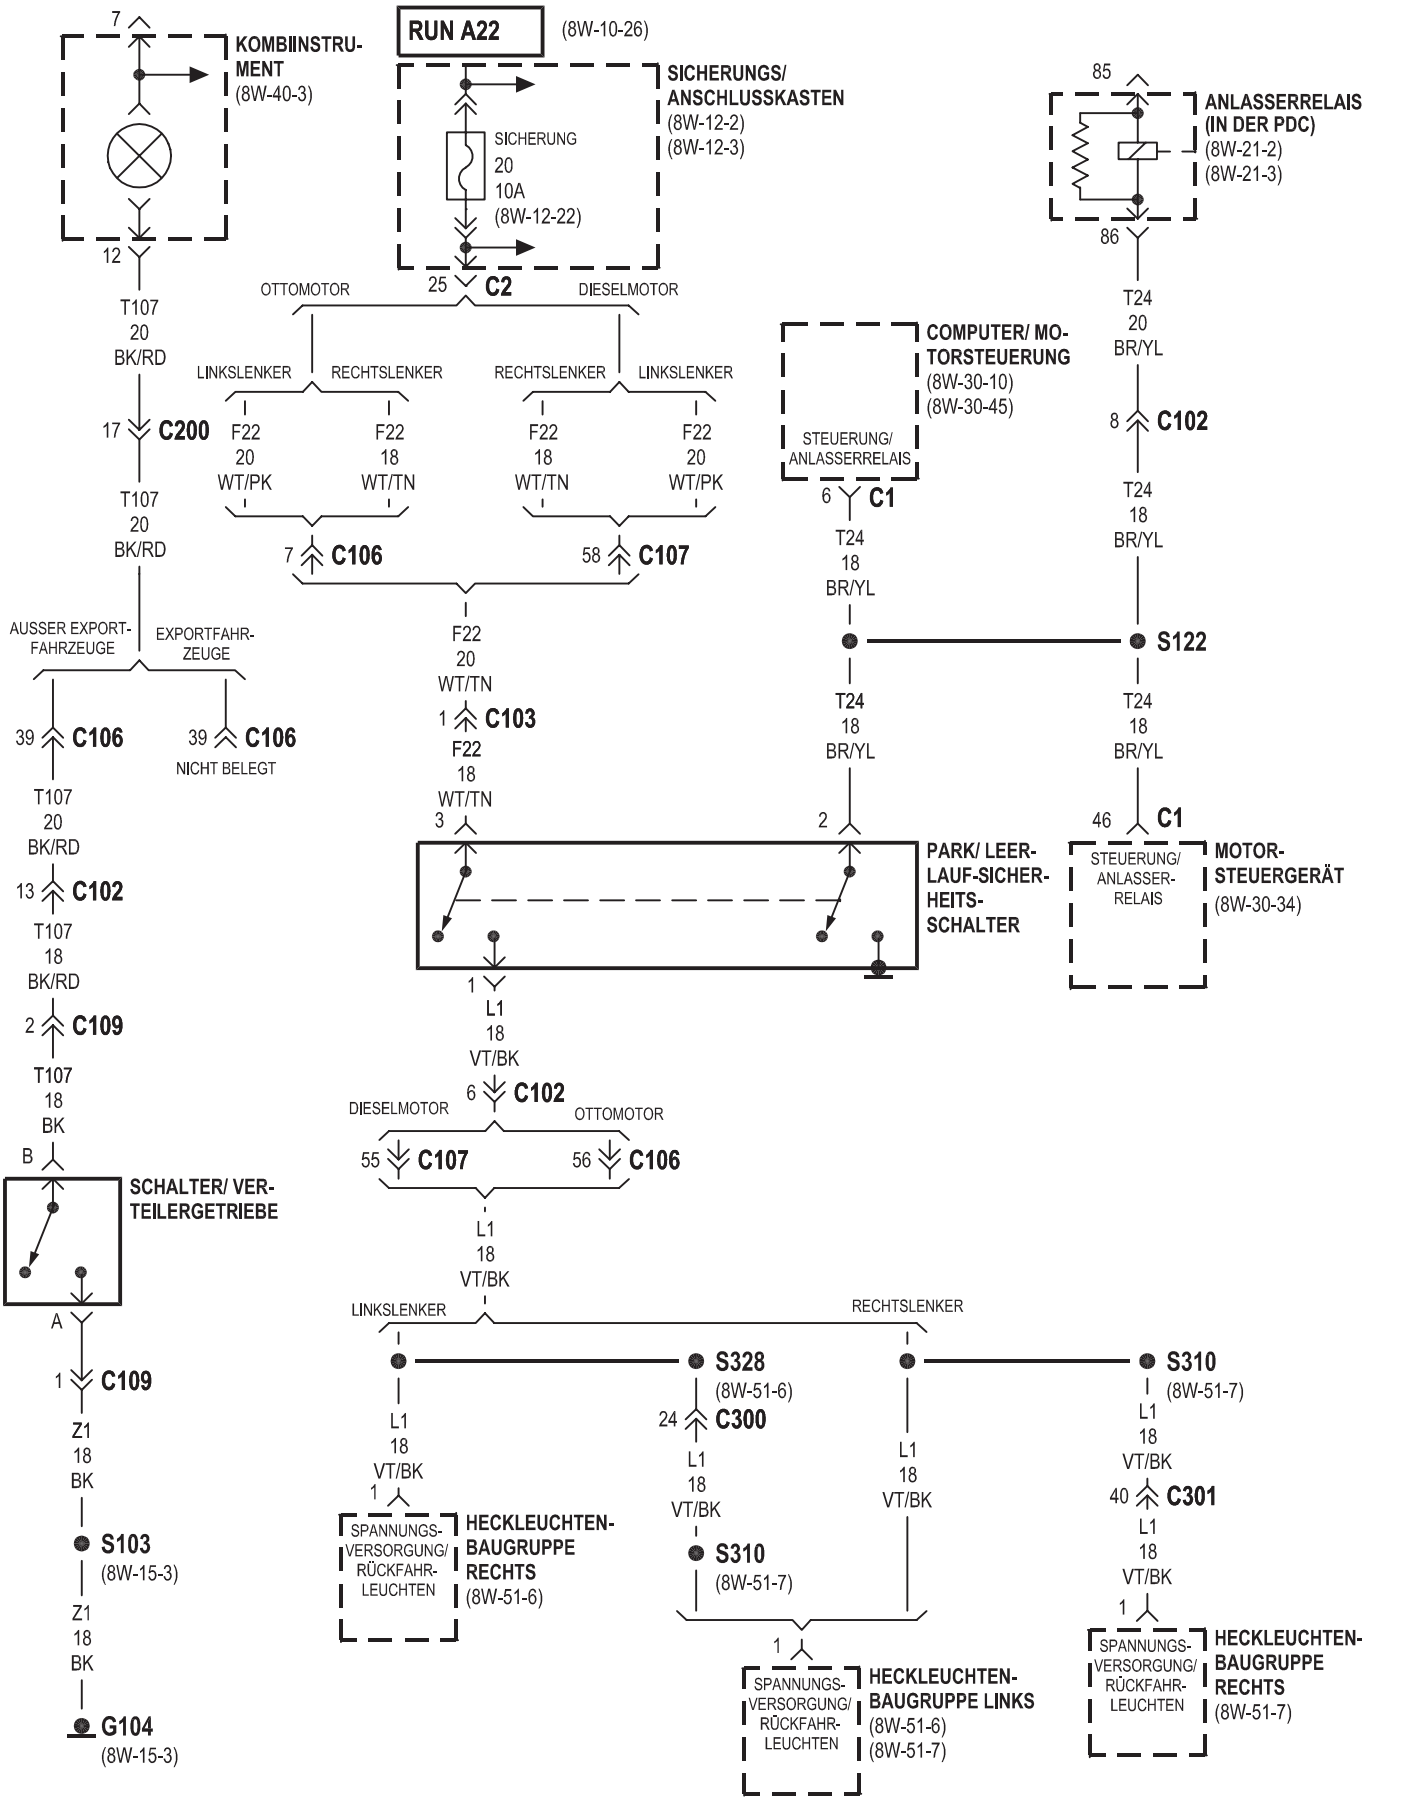

RUN A22
(8W-10-26)
KOMBIINSTRUMENT
(8W-40-3)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
20
10A
(8W-12-22)
ANLASSERRELAIS (IN DER PDC)
(8W-21-2)
(8W-21-3)
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-10)
(8W-30-45)
STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
NICHT BELEGT
PARK/ LEER-LAUF-SICHERHEITS-SCHALTER
MOTOR-STEUERGERÄT
(8W-30-34)
SCHALTER/ VERTEILERGETRIEBE
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
(8W-51-6)
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
(8W-51-6)
(8W-51-7)
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
(8W-51-7)
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
S103
(8W-15-3)
G104
(8W-15-3)
S122
S328
(8W-51-6)
S310
(8W-51-7)
C1
C2
C102
C103
C106
C107
C109
C200
C300
C301
T107 20 BK/RD
T107 18 BK/RD
T107 20 BK/RD
T107 18 BK
T24 20 BR/YL
T24 18 BR/YL
T24 18 BR/YL
T24 18 BR/YL
F22 20 WT/PK
F22 18 WT/TN
F22 18 WT/TN
F22 20 WT/PK
F22 20 WT/TN
F22 18 WT/TN
L1 18 VT/BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK

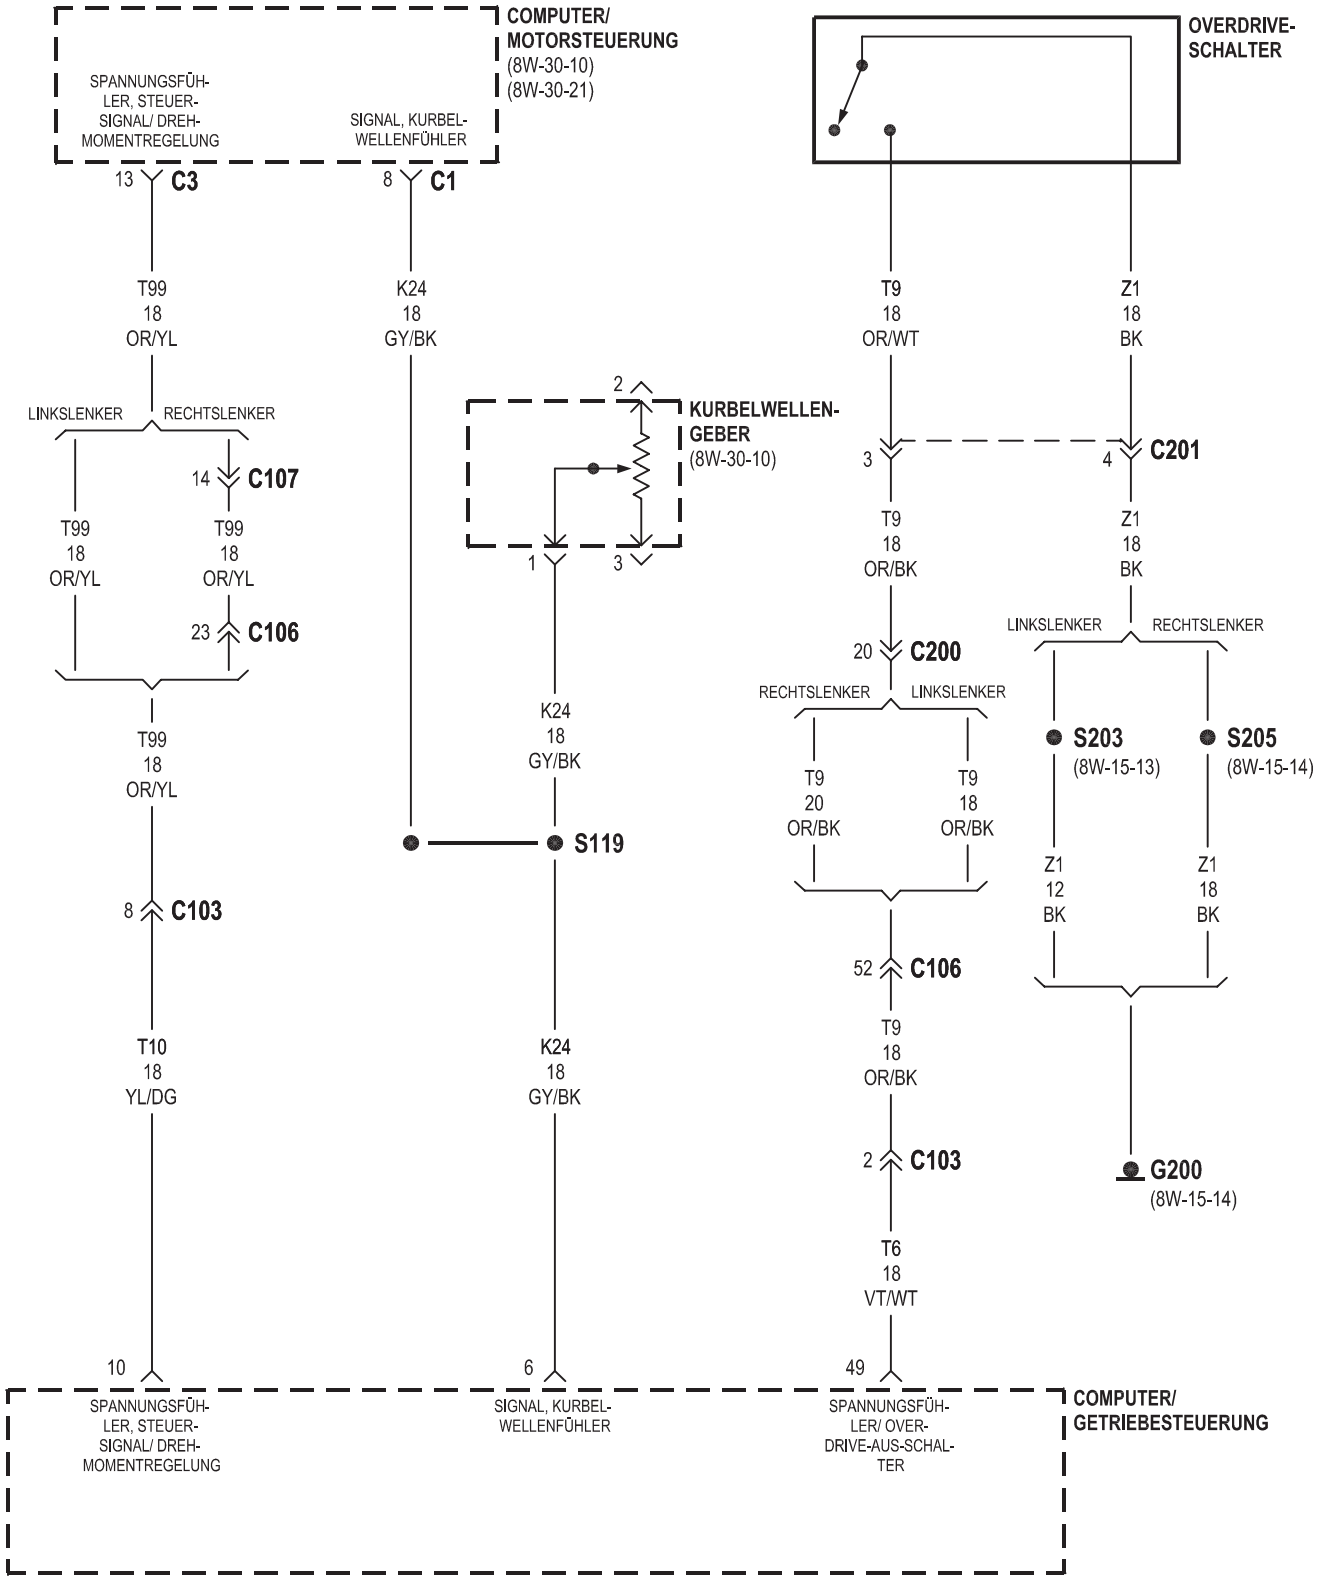

COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-10)
(8W-30-21)
SPANNUNGSFÜH-
LER, STEUER-
SIGNAL/ DREH-
MOMENTREGELUNG
SIGNAL, KURBEL-
WELLENFÜHLER
13 C3
8 C1
T99
18
OR/YL
K24
18
GY/BK
OVERDRIVE-
SCHALTER
T9
18
OR/WT
Z1
18
BK
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
14 C107
T99
18
OR/YL
T99
18
OR/YL
23 C106
T99
18
OR/YL
2
1
3
KURBELWELLEN-
GEBER
(8W-30-10)
K24
18
GY/BK
S119
3 C201
4 C201
T9
18
OR/BK
Z1
18
BK
20 C200
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
T9
20
OR/BK
T9
18
OR/BK
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S203
(8W-15-13)
S205
(8W-15-14)
Z1
12
BK
Z1
18
BK
8 C103
52 C106
T9
18
OR/BK
2 C103
G200
(8W-15-14)
T10
18
YL/DG
K24
18
GY/BK
T6
18
VT/WT
10
6
49
SPANNUNGSFÜH-
LER, STEUER-
SIGNAL/ DREH-
MOMENTREGELUNG
SIGNAL, KURBEL-
WELLENFÜHLER
SPANNUNGSFÜH-
LER/ OVER-
DRIVE-AUS-SCHAL-
TER
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG

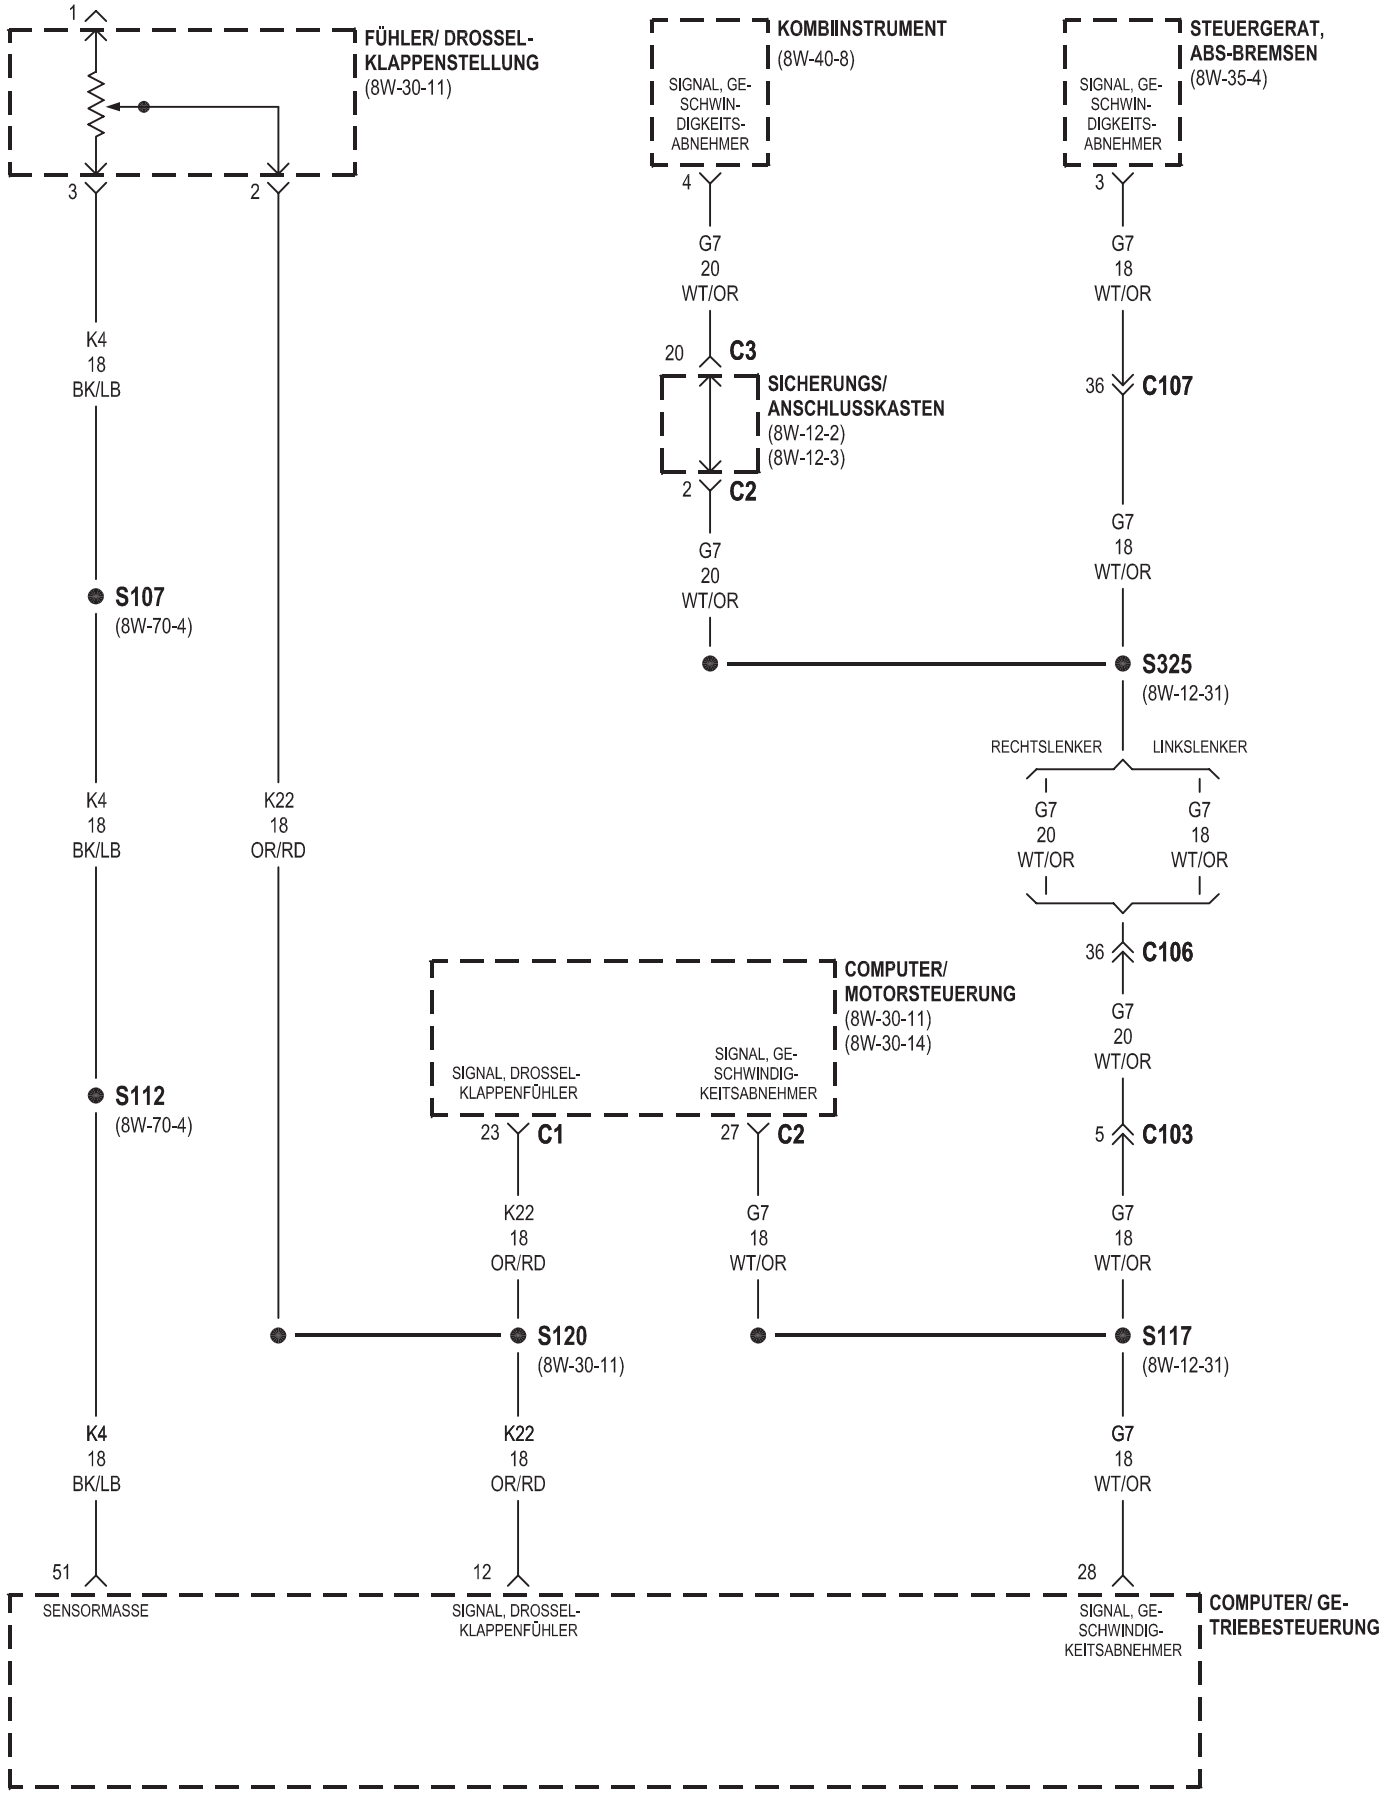

1
FÜHLER/ DROSSEL-KLAPPENSTELLUNG
(8W-30-11)
3
2
K4
18
BK/LB
S107
(8W-70-4)
K4
18
BK/LB
S112
(8W-70-4)
K4
18
BK/LB
51
SENSORMASSE
K22
18
OR/RD
S120
(8W-30-11)
K22
18
OR/RD
12
SIGNAL, DROSSEL-KLAPPENFÜHLER
KOMBIINSTRUMENT
(8W-40-8)
SIGNAL, GE-SCHWIN-DIGKEITS-ABNEHMER
4
G7
20
WT/OR
20
C3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
2
C2
G7
20
WT/OR
S325
(8W-12-31)
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-4)
SIGNAL, GE-SCHWIN-DIGKEITS-ABNEHMER
3
G7
18
WT/OR
36
C107
G7
18
WT/OR
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
G7
20
WT/OR
G7
18
WT/OR
36
C106
G7
20
WT/OR
5
C103
G7
18
WT/OR
S117
(8W-12-31)
G7
18
WT/OR
28
SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITSABNEHMER
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-11)
(8W-30-14)
SIGNAL, DROSSEL-KLAPPENFÜHLER
23
C1
SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITSABNEHMER
27
C2
G7
18
WT/OR
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG

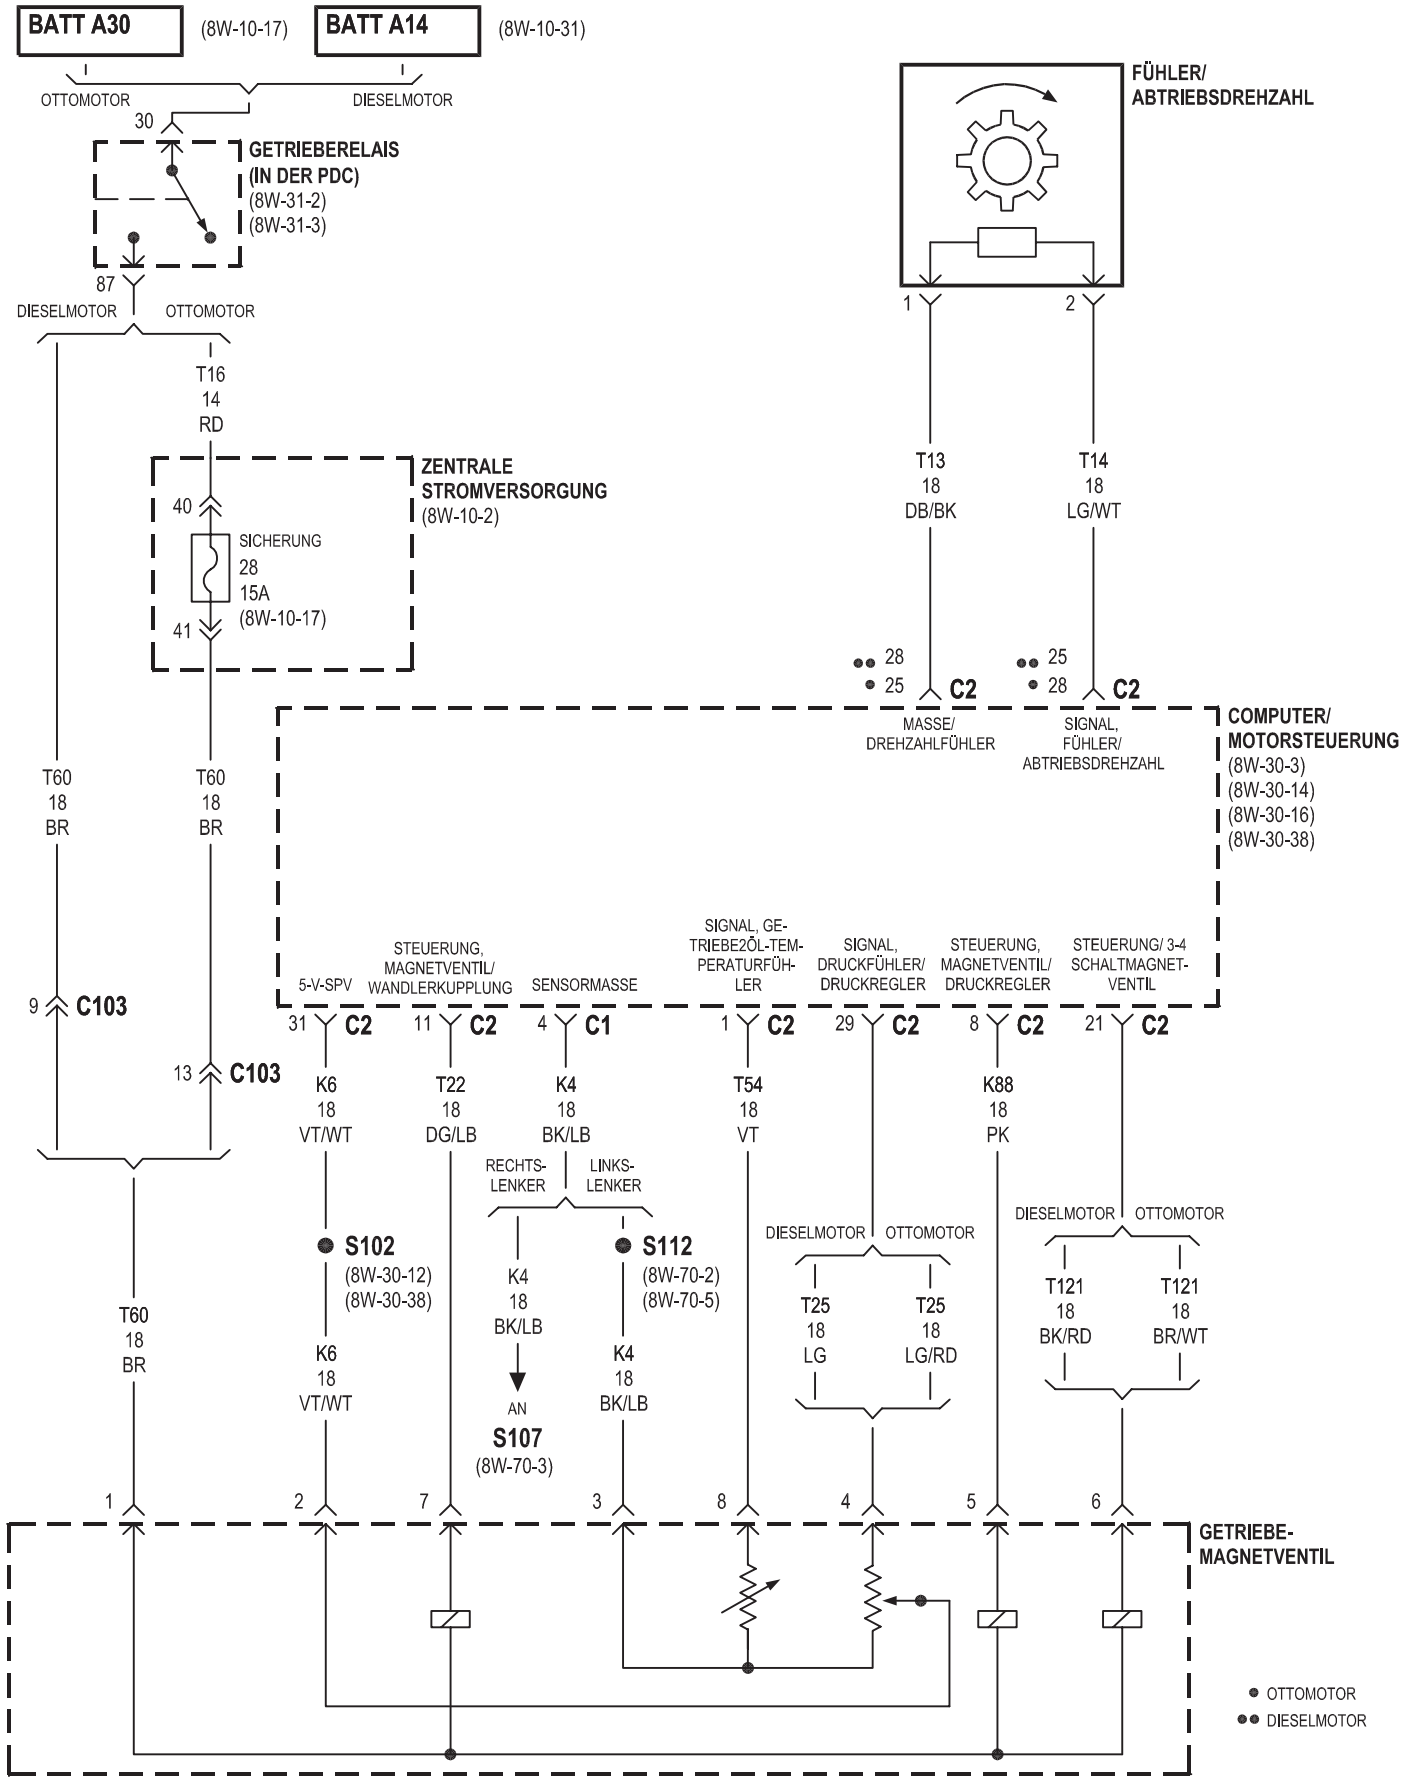

BATT A30
(8W-10-17)
BATT A14
(8W-10-31)
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
30
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
(8W-31-2)
(8W-31-3)
87
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
T16
14
RD
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
40
SICHERUNG
28
15A
(8W-10-17)
41
FÜHLER/
ABTRIEBSDREHZAHL
1
2
T13
18
DB/BK
T14
18
LG/WT
28
25
C2
MASSE/
DREHZAHLFÜHLER
25
28
C2
SIGNAL,
FÜHLER/
ABTRIEBSDREHZAHL
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-3)
(8W-30-14)
(8W-30-16)
(8W-30-38)
T60
18
BR
T60
18
BR
9
C103
13
C103
5-V-SPV
STEUERUNG,
MAGNETVENTIL/
WANDLERKUPPLUNG
SENSORMASSE
SIGNAL, GE-
TRIEBE2ÖL-TEM-
PERATURFÜH-
LER
SIGNAL,
DRUCKFÜHLER/
DRUCKREGLER
STEUERUNG,
MAGNETVENTIL/
DRUCKREGLER
STEUERUNG/ 3-4
SCHALTMAGNET-
VENTIL
31
C2
11
C2
4
C1
1
C2
29
C2
8
C2
21
C2
K6
18
VT/WT
T22
18
DG/LB
K4
18
BK/LB
T54
18
VT
K88
18
PK
RECHTS-
LENKER
LINKS-
LENKER
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
S102
(8W-30-12)
(8W-30-38)
K4
18
BK/LB
S112
(8W-70-2)
(8W-70-5)
T25
18
LG
T25
18
LG/RD
T121
18
BK/RD
T121
18
BR/WT
T60
18
BR
K6
18
VT/WT
AN
S107
(8W-70-3)
K4
18
BK/LB
1
2
7
3
8
4
5
6
GETRIEBE-
MAGNETVENTIL
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR

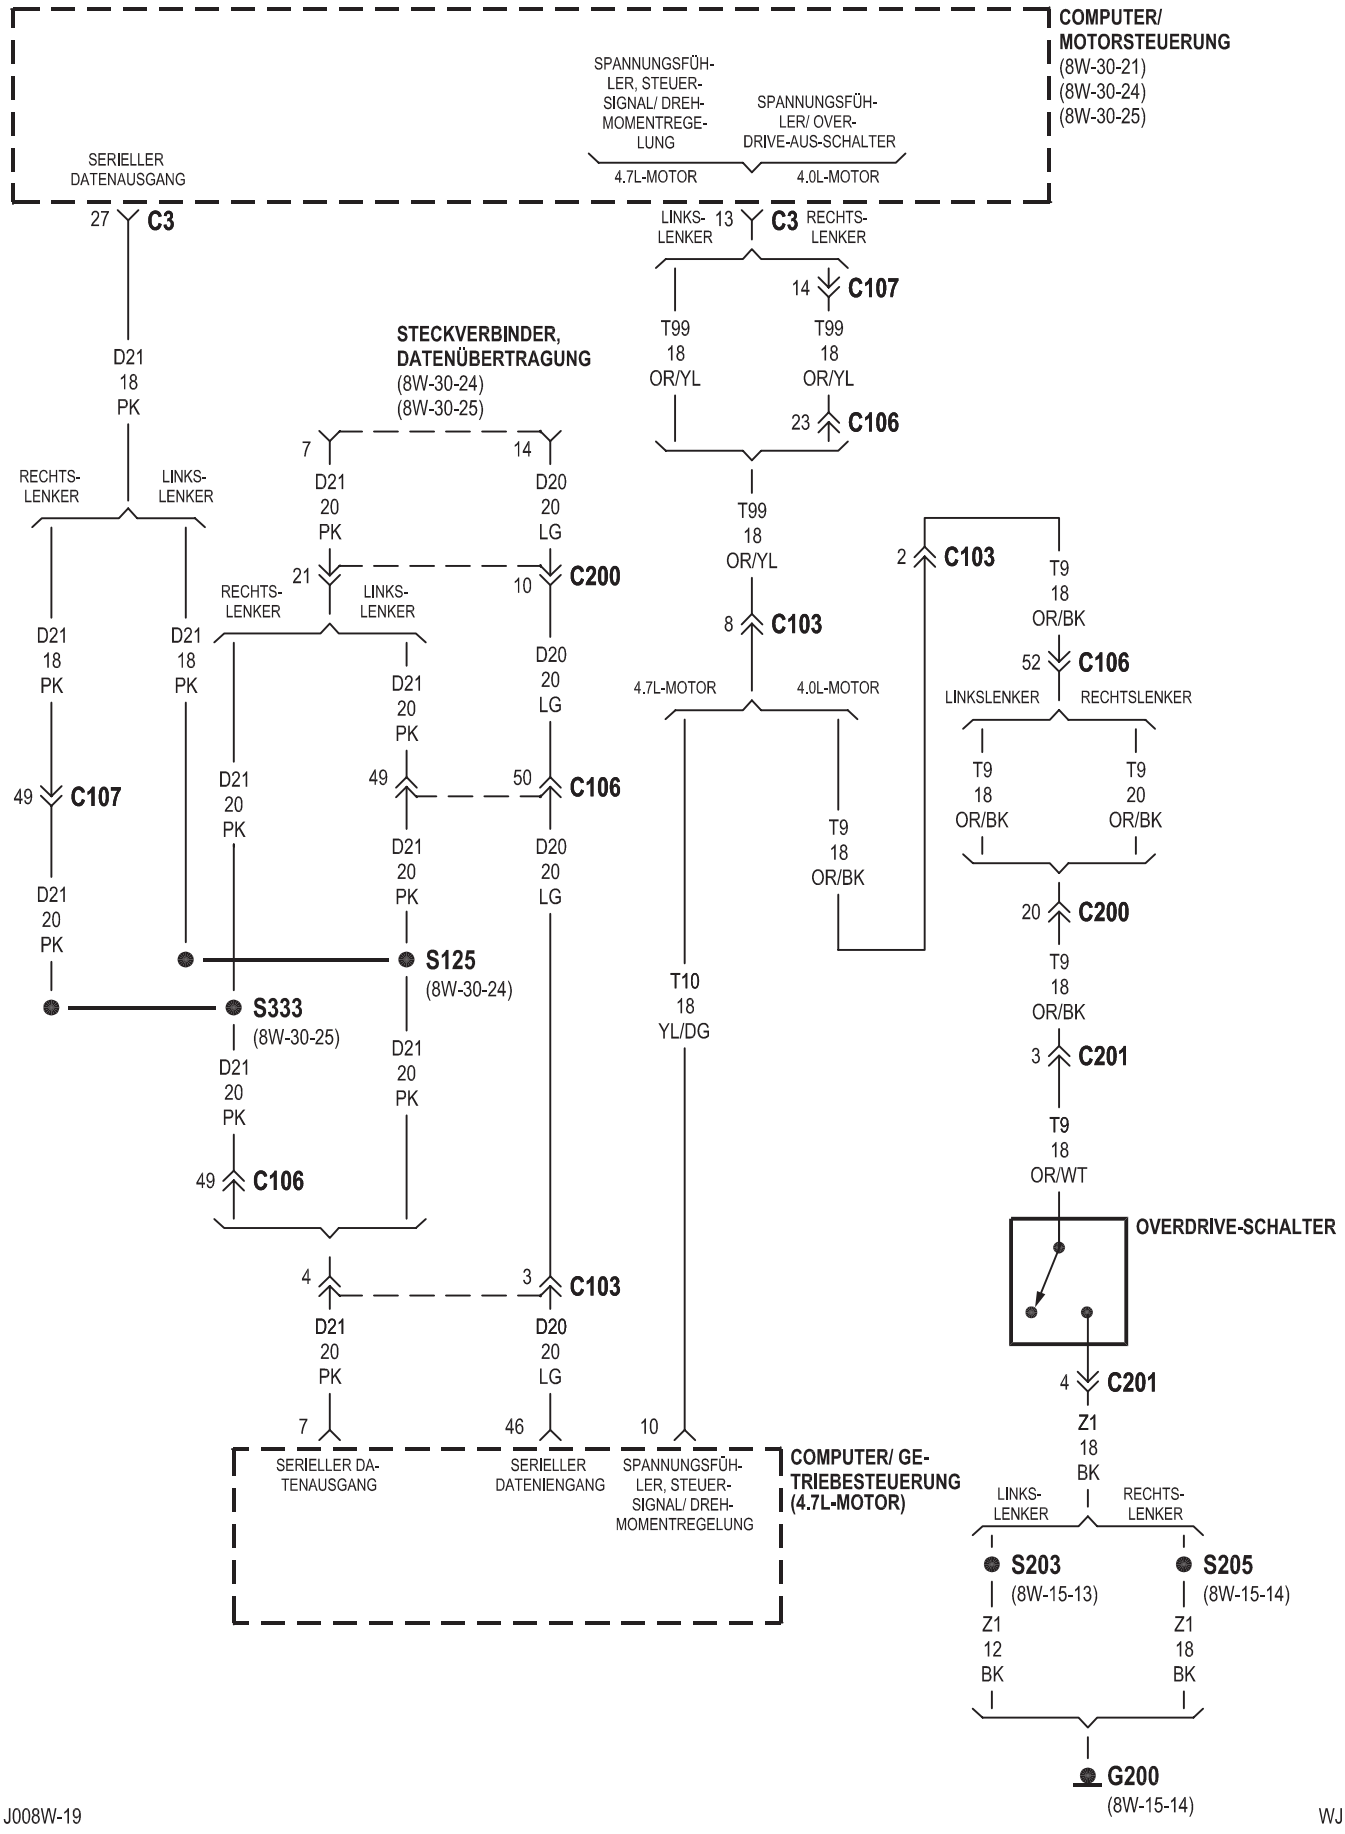
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-21)
(8W-30-24)
(8W-30-25)
SPANNUNGSFÜH-LER, STEUER-SIGNAL/ DREH-MOMENTREGE-LUNG
SPANNUNGSFÜH-LER/ OVER-DRIVE-AUS-SCHALTER
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
SERIELLER DATENAUSGANG
27 C3
LINKS-LENKER
13 C3
RECHTS-LENKER
14 C107
T99 18 OR/YL
T99 18 OR/YL
23 C106
T99 18 OR/YL
8 C103
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR
T10 18 YL/DG
T9 18 OR/BK
2 C103
T9 18 OR/BK
52 C106
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
T9 18 OR/BK
T9 20 OR/BK
20 C200
T9 18 OR/BK
3 C201
T9 18 OR/WT
OVERDRIVE-SCHALTER
4 C201
Z1 18 BK
LINKS-LENKER
RECHTS-LENKER
S203
(8W-15-13)
S205
(8W-15-14)
Z1 12 BK
Z1 18 BK
G200
(8W-15-14)
D21 18 PK
RECHTS-LENKER
LINKS-LENKER
D21 18 PK
D21 18 PK
49 C107
D21 20 PK
S333
(8W-30-25)
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG
(8W-30-24)
(8W-30-25)
7 D21 20 PK
14 D20 20 LG
21 C200
10 C200
RECHTS-LENKER
LINKS-LENKER
D21 20 PK
D21 20 PK
D20 20 LG
49 C106
50 C106
D21 20 PK
D20 20 LG
S125
(8W-30-24)
D21 20 PK
D21 20 PK
49 C106
4 C103
3 C103
D21 20 PK
D20 20 LG
7
46
10
SERIELLER DA-TENAUSGANG
SERIELLER DATENIENGANG
SPANNUNGSFÜH-LER, STEUER-SIGNAL/ DREH-MOMENTREGELUNG
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG (4.7L-MOTOR)

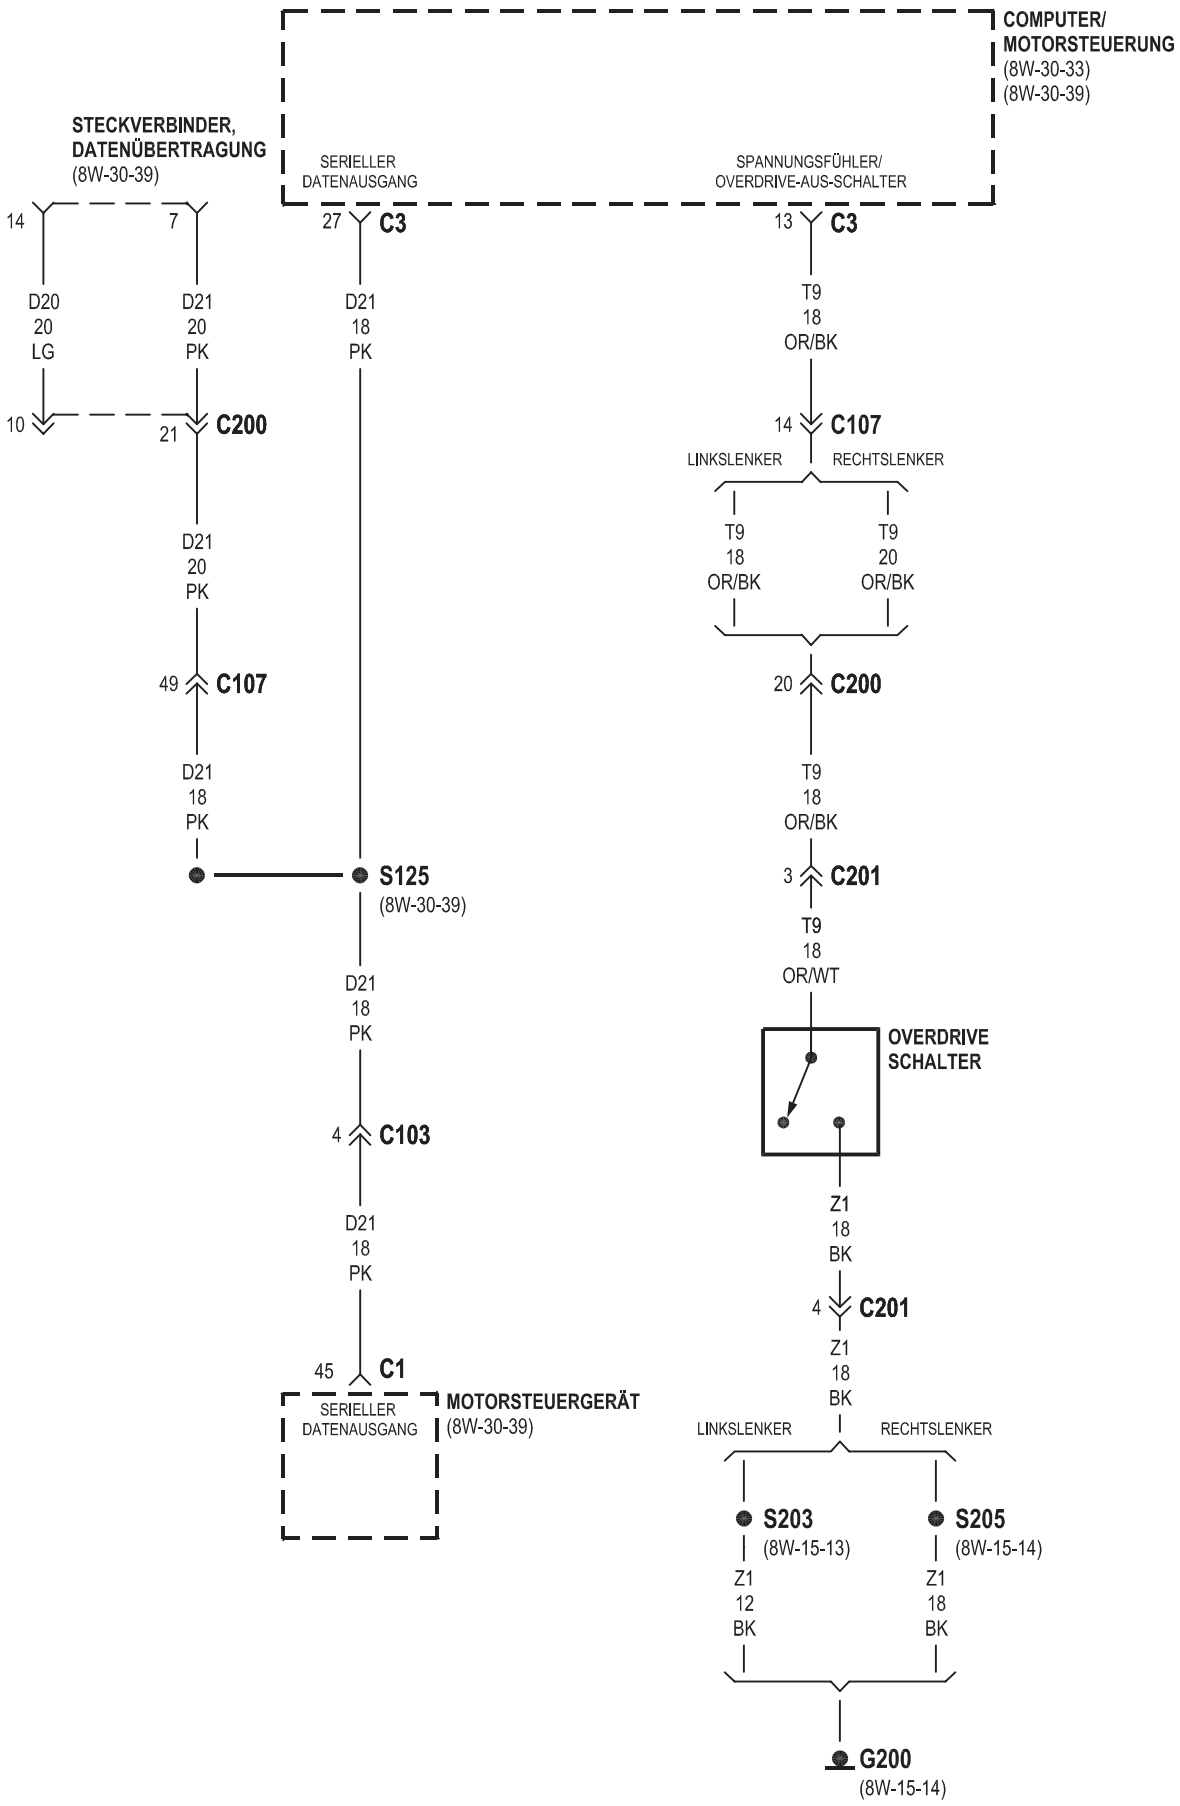
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-33)
(8W-30-39)
STECKVERBINDER,
DATENÜBERTRAGUNG
(8W-30-39)
SERIELLER
DATENAUSGANG
SPANNUNGSFÜHLER/
OVERDRIVE-AUS-SCHALTER
14
7
27 C3
13 C3
D20
20
LG
D21
20
PK
D21
18
PK
T9
18
OR/BK
10
21 C200
14 C107
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
T9
18
OR/BK
T9
20
OR/BK
D21
20
PK
49 C107
20 C200
D21
18
PK
T9
18
OR/BK
S125
(8W-30-39)
3 C201
T9
18
OR/WT
OVERDRIVE
SCHALTER
D21
18
PK
4 C103
Z1
18
BK
D21
18
PK
4 C201
Z1
18
BK
45 C1
SERIELLER
DATENAUSGANG
MOTORSTEUERGERÄT
(8W-30-39)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S203
(8W-15-13)
S205
(8W-15-14)
Z1
12
BK
Z1
18
BK
G200
(8W-15-14)

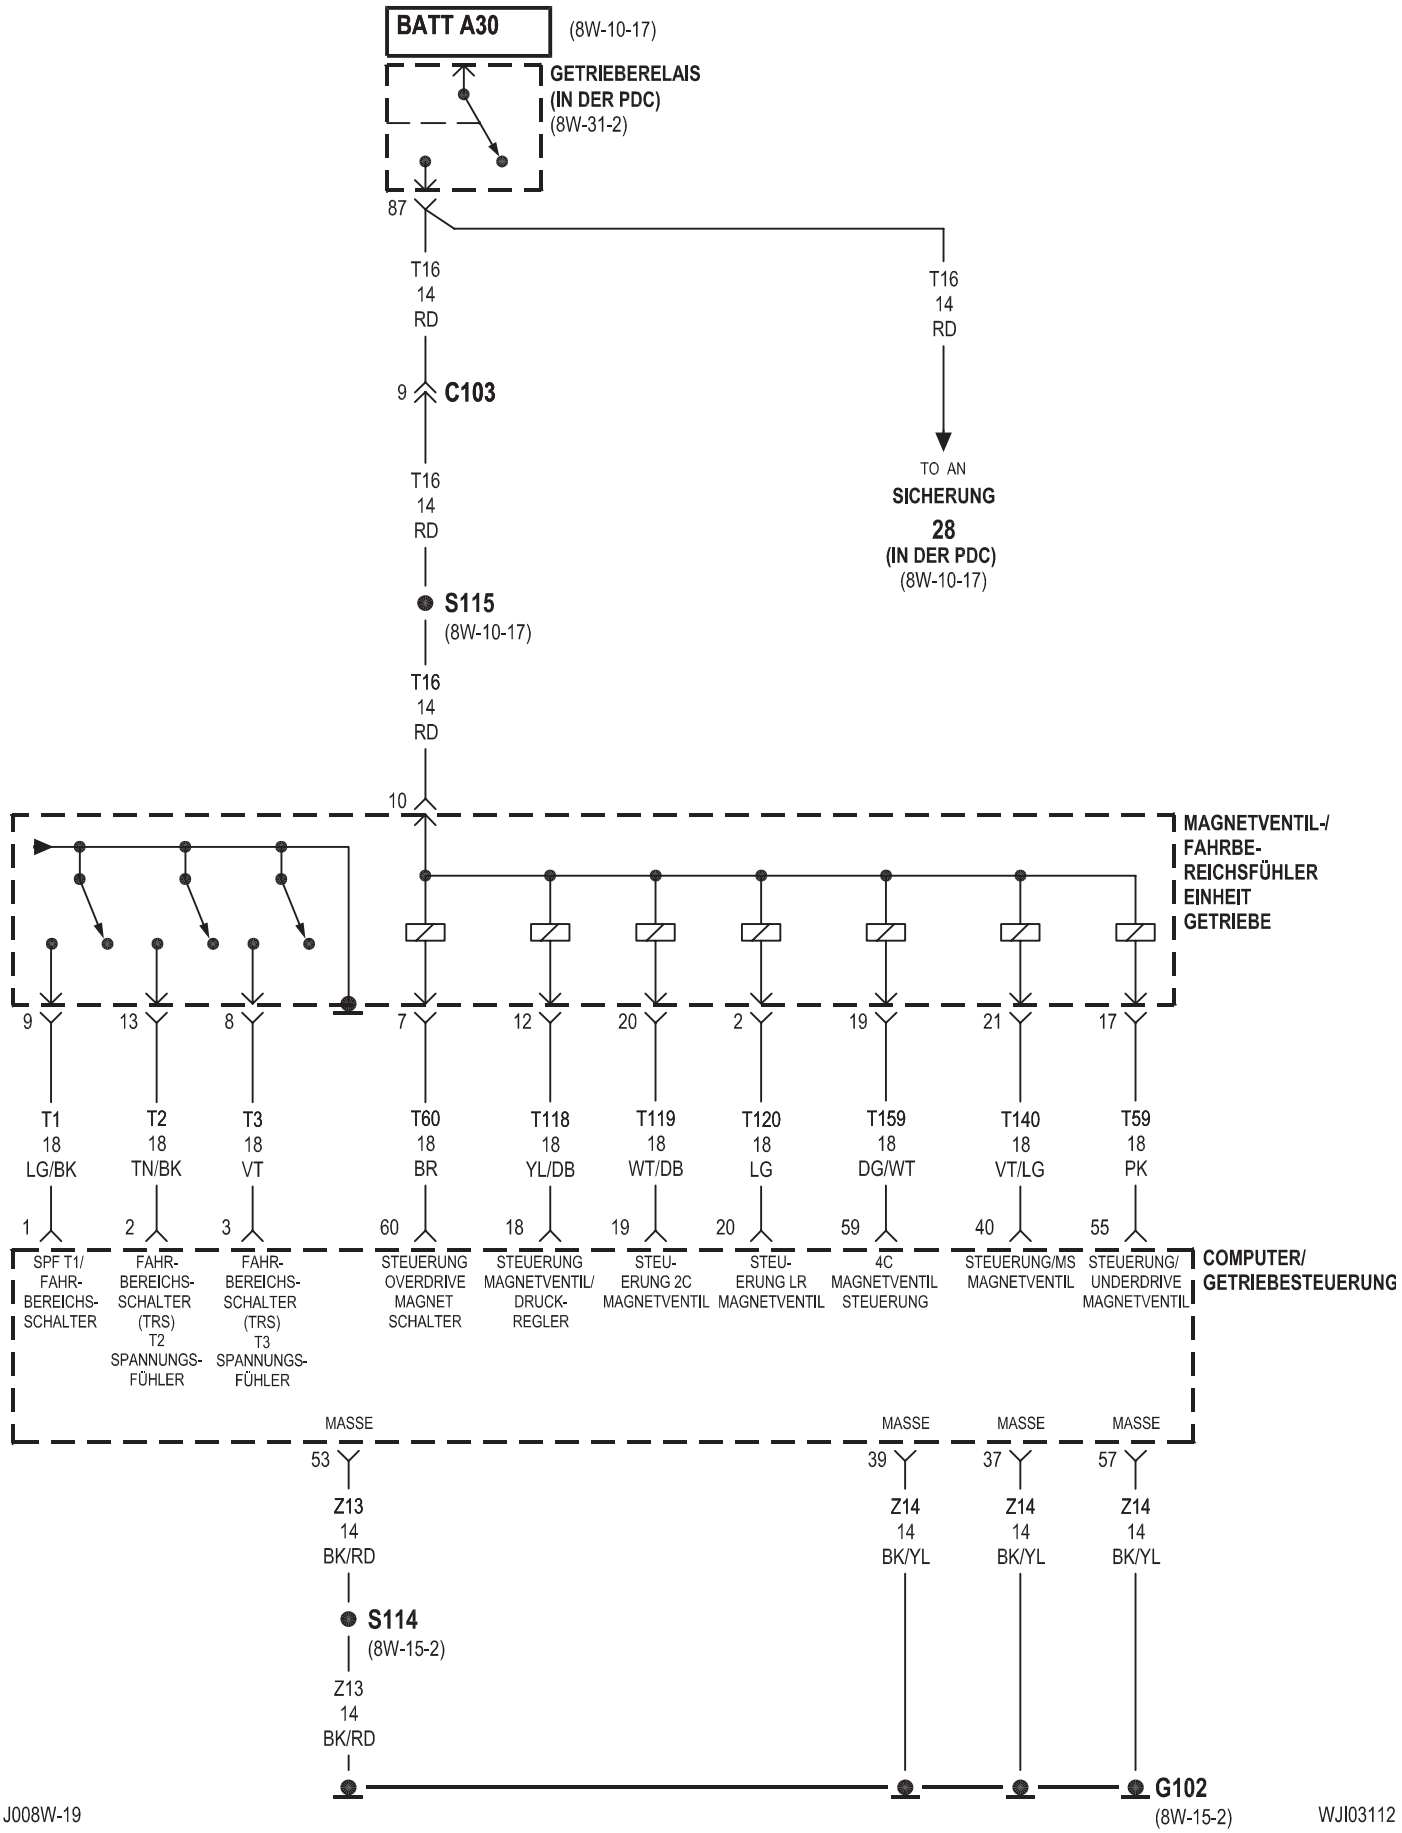

BATT A30
(8W-10-17)
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
(8W-31-2)
87
T16
14
RD
9
C103
T16
14
RD
S115
(8W-10-17)
T16
14
RD
10
T16
14
RD
TO AN
SICHERUNG
28
(IN DER PDC)
(8W-10-17)
MAGNETVENTIL-/
FAHRBE-
REICHSFÜHLER
EINHEIT
GETRIEBE
9
13
8
7
12
20
2
19
21
17
T1
18
LG/BK
T2
18
TN/BK
T3
18
VT
T60
18
BR
T118
18
YL/DB
T119
18
WT/DB
T120
18
LG
T159
18
DG/WT
T140
18
VT/LG
T59
18
PK
1
2
3
60
18
19
20
59
40
55
SPF T1/
FAHR-
BEREICHS-
SCHALTER
FAHR-
BEREICHS-
SCHALTER
(TRS)
T2
SPANNUNGS-
FÜHLER
FAHR-
BEREICHS-
SCHALTER
(TRS)
T3
SPANNUNGS-
FÜHLER
STEUERUNG
OVERDRIVE
MAGNET
SCHALTER
STEUERUNG
MAGNETVENTIL/
DRUCK-
REGLER
STEU-
ERUNG 2C
MAGNETVENTIL
STEU-
ERUNG LR
MAGNETVENTIL
4C
MAGNETVENTIL
STEUERUNG
STEUERUNG/MS
MAGNETVENTIL
STEUERUNG/
UNDERDRIVE
MAGNETVENTIL
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
MASSE
MASSE
MASSE
MASSE
53
39
37
57
Z13
14
BK/RD
Z14
14
BK/YL
Z14
14
BK/YL
Z14
14
BK/YL
S114
(8W-15-2)
Z13
14
BK/RD
G102
(8W-15-2)

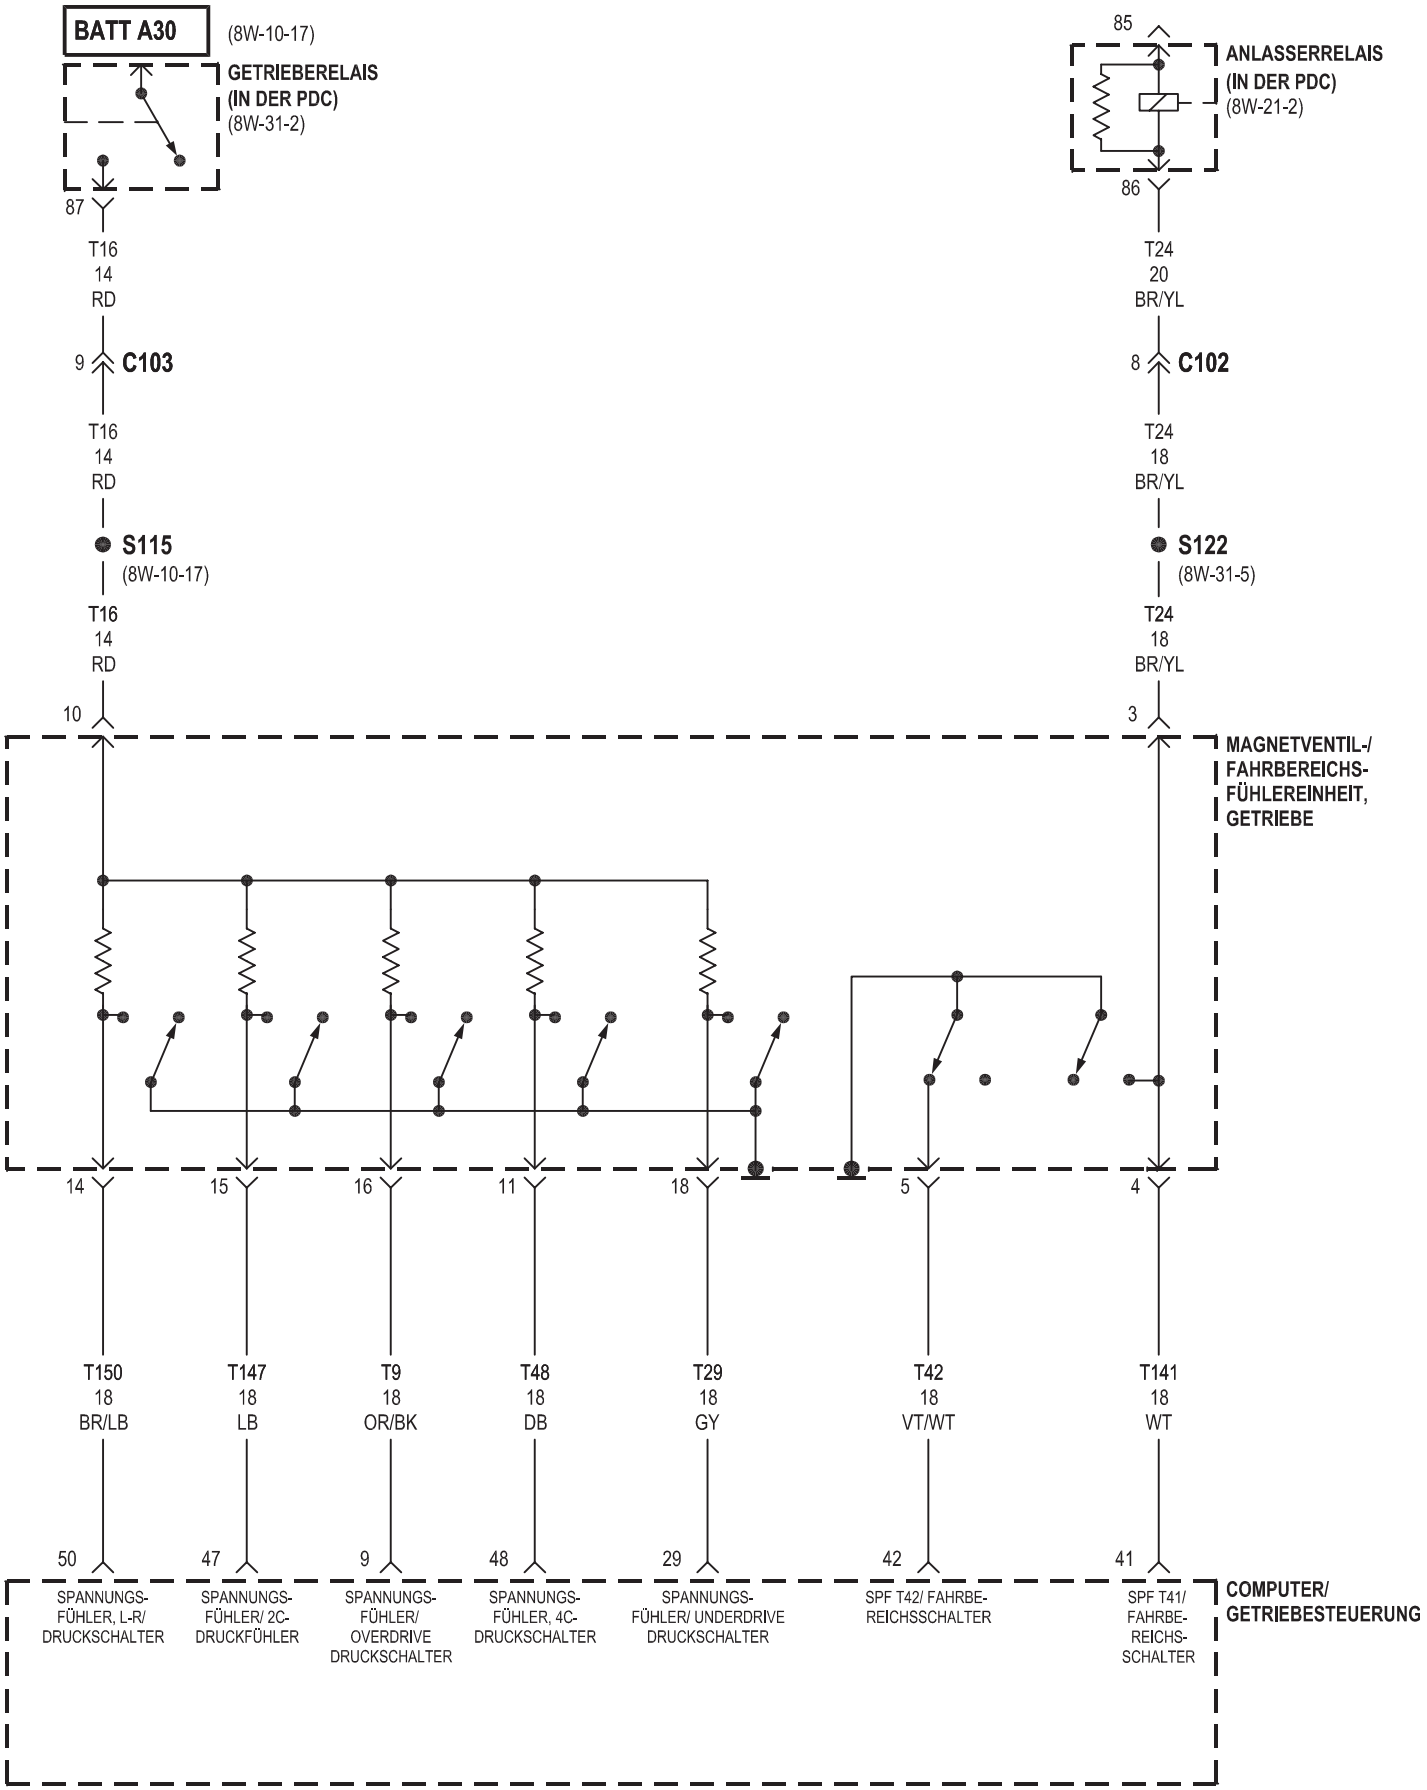

BATT A30
(8W-10-17)
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
(8W-31-2)
87
T16
14
RD
9
C103
T16
14
RD
S115
(8W-10-17)
T16
14
RD
10
85
ANLASSERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-21-2)
86
T24
20
BR/YL
8
C102
T24
18
BR/YL
S122
(8W-31-5)
T24
18
BR/YL
3
MAGNETVENTIL-/
FAHRBEREICHS-
FÜHLEREINHEIT,
GETRIEBE
14
15
16
11
18
5
4
T150
18
BR/LB
T147
18
LB
T9
18
OR/BK
T48
18
DB
T29
18
GY
T42
18
VT/WT
T141
18
WT
50
47
9
48
29
42
41
SPANNUNGS-
FÜHLER, L-R/
DRUCKSCHALTER
SPANNUNGS-
FÜHLER/ 2C-
DRUCKFÜHLER
SPANNUNGS-
FÜHLER/
OVERDRIVE
DRUCKSCHALTER
SPANNUNGS-
FÜHLER, 4C-
DRUCKSCHALTER
SPANNUNGS-
FÜHLER/ UNDERDRIVE
DRUCKSCHALTER
SPF T42/ FAHRBE-
REICHSSCHALTER
SPF T41/
FAHRBE-
REICHS-
SCHALTER
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG

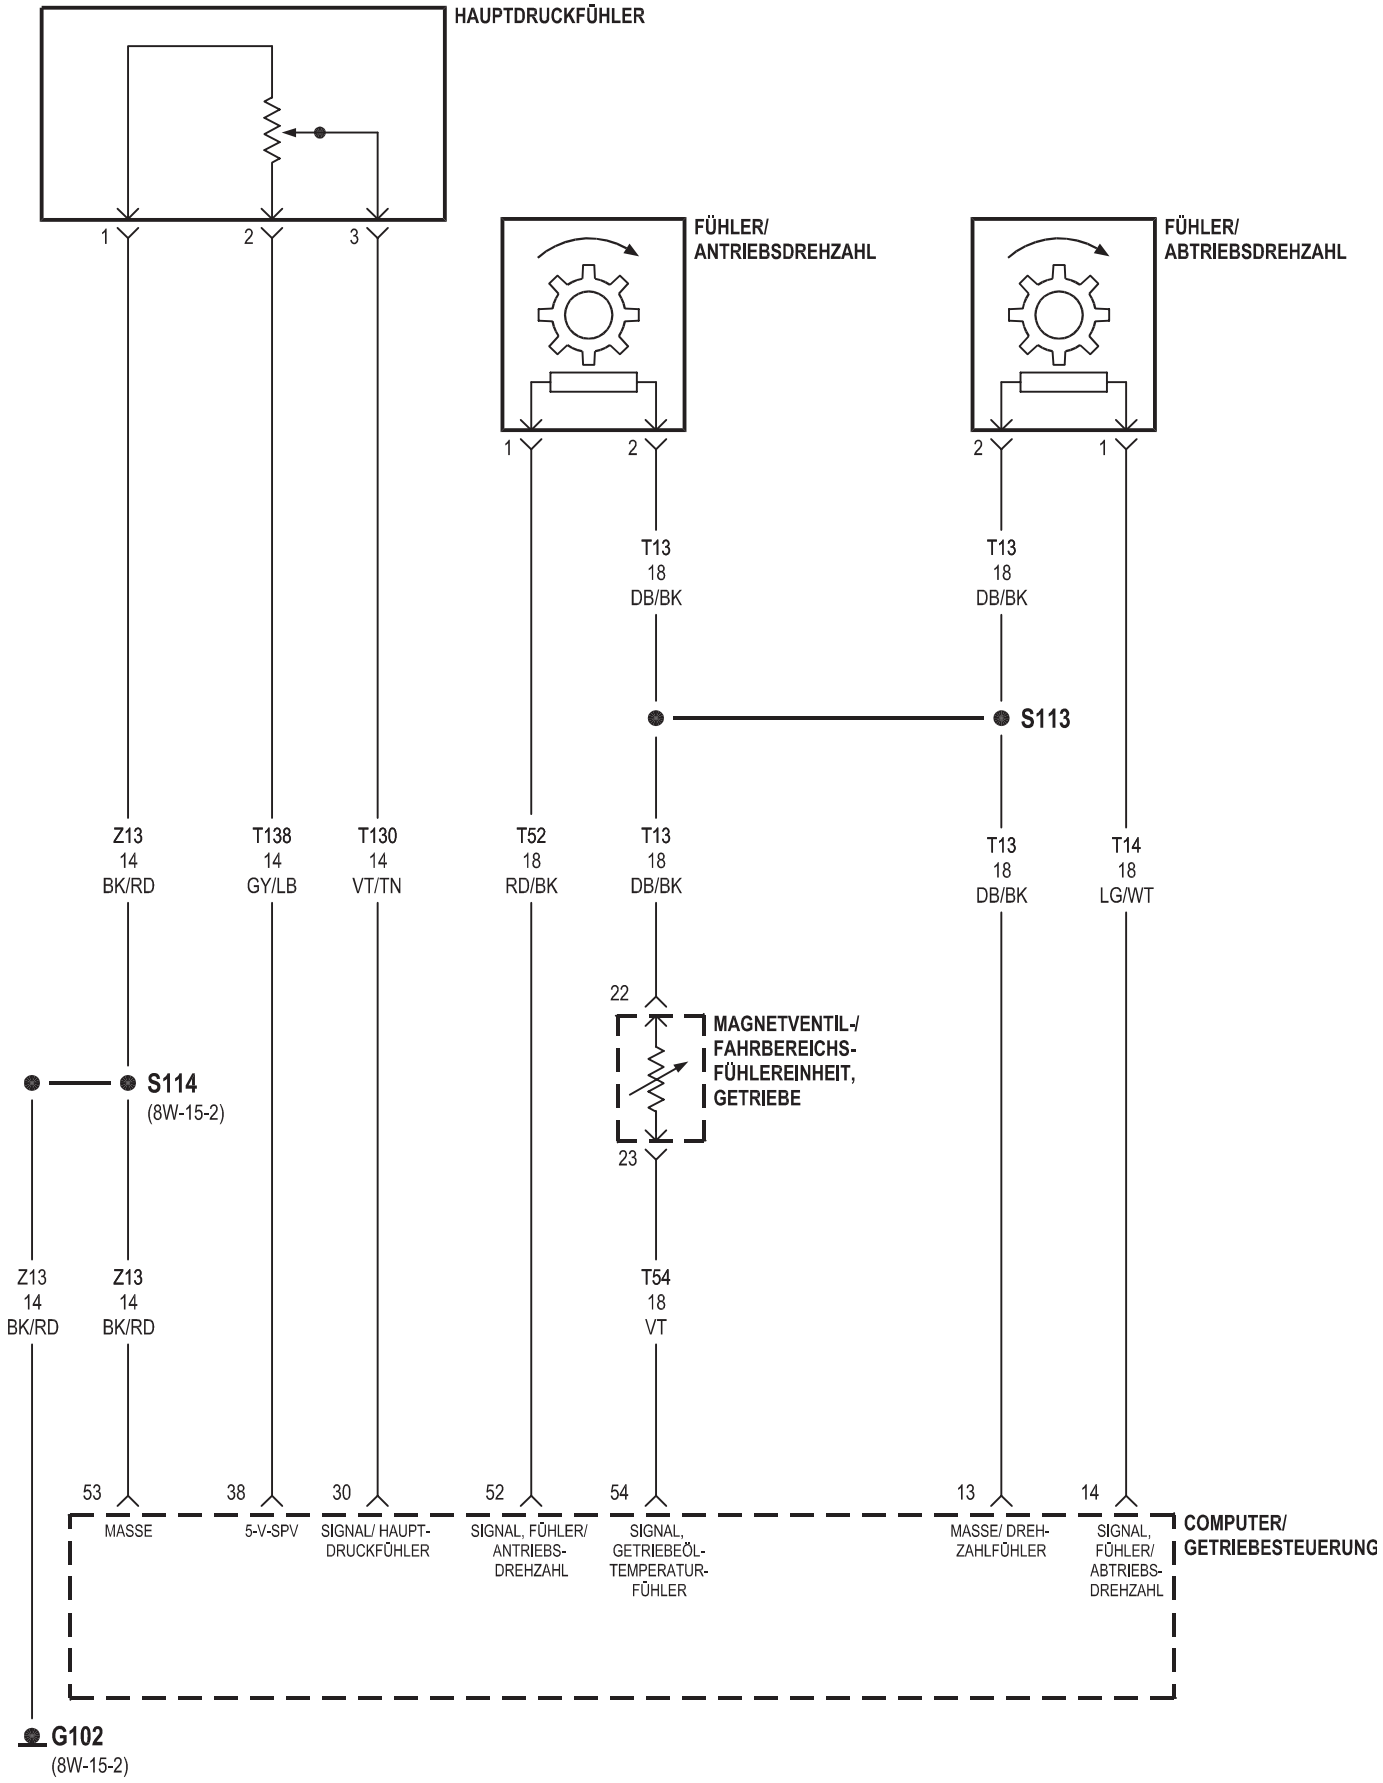

HAUPTDRUCKFÜHLER
1
2
3
FÜHLER/
ANTRIEBSDREHZAHL
1
2
FÜHLER/
ABTRIEBSDREHZAHL
2
1
T13
18
DB/BK
T13
18
DB/BK
S113
Z13
14
BK/RD
T138
14
GY/LB
T130
14
VT/TN
T52
18
RD/BK
T13
18
DB/BK
T13
18
DB/BK
T14
18
LG/WT
22
MAGNETVENTIL-/
FAHRBEREICHS-
FÜHLEREINHEIT,
GETRIEBE
23
S114
(8W-15-2)
Z13
14
BK/RD
Z13
14
BK/RD
T54
18
VT
53
38
30
52
54
13
14
MASSE
5-V-SPV
SIGNAL/ HAUPT-
DRUCKFÜHLER
SIGNAL, FÜHLER/
ANTRIEBS-
DREHZAHL
SIGNAL,
GETRIEBEÖL-
TEMPERATUR-
FÜHLER
MASSE/ DREH-
ZAHLFÜHLER
SIGNAL,
FÜHLER/
ABTRIEBS-
DREHZAHL
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
G102
(8W-15-2)


8W-33 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (TEMPOMAT)

BAUTEIL	SEITE
BREMSLICHTSCHALTER	8W-33-2, 3
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-33-2, 3, 4
G106	8W-33-2
G108	8W-33-2, 3
G300	8W-33-2
G301	8W-33-3
KONTAKTFEDER	8W-33-4
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-33-2, 3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-33-2, 3
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 1	8W-33-5
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 2	8W-33-5
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-33-2, 3

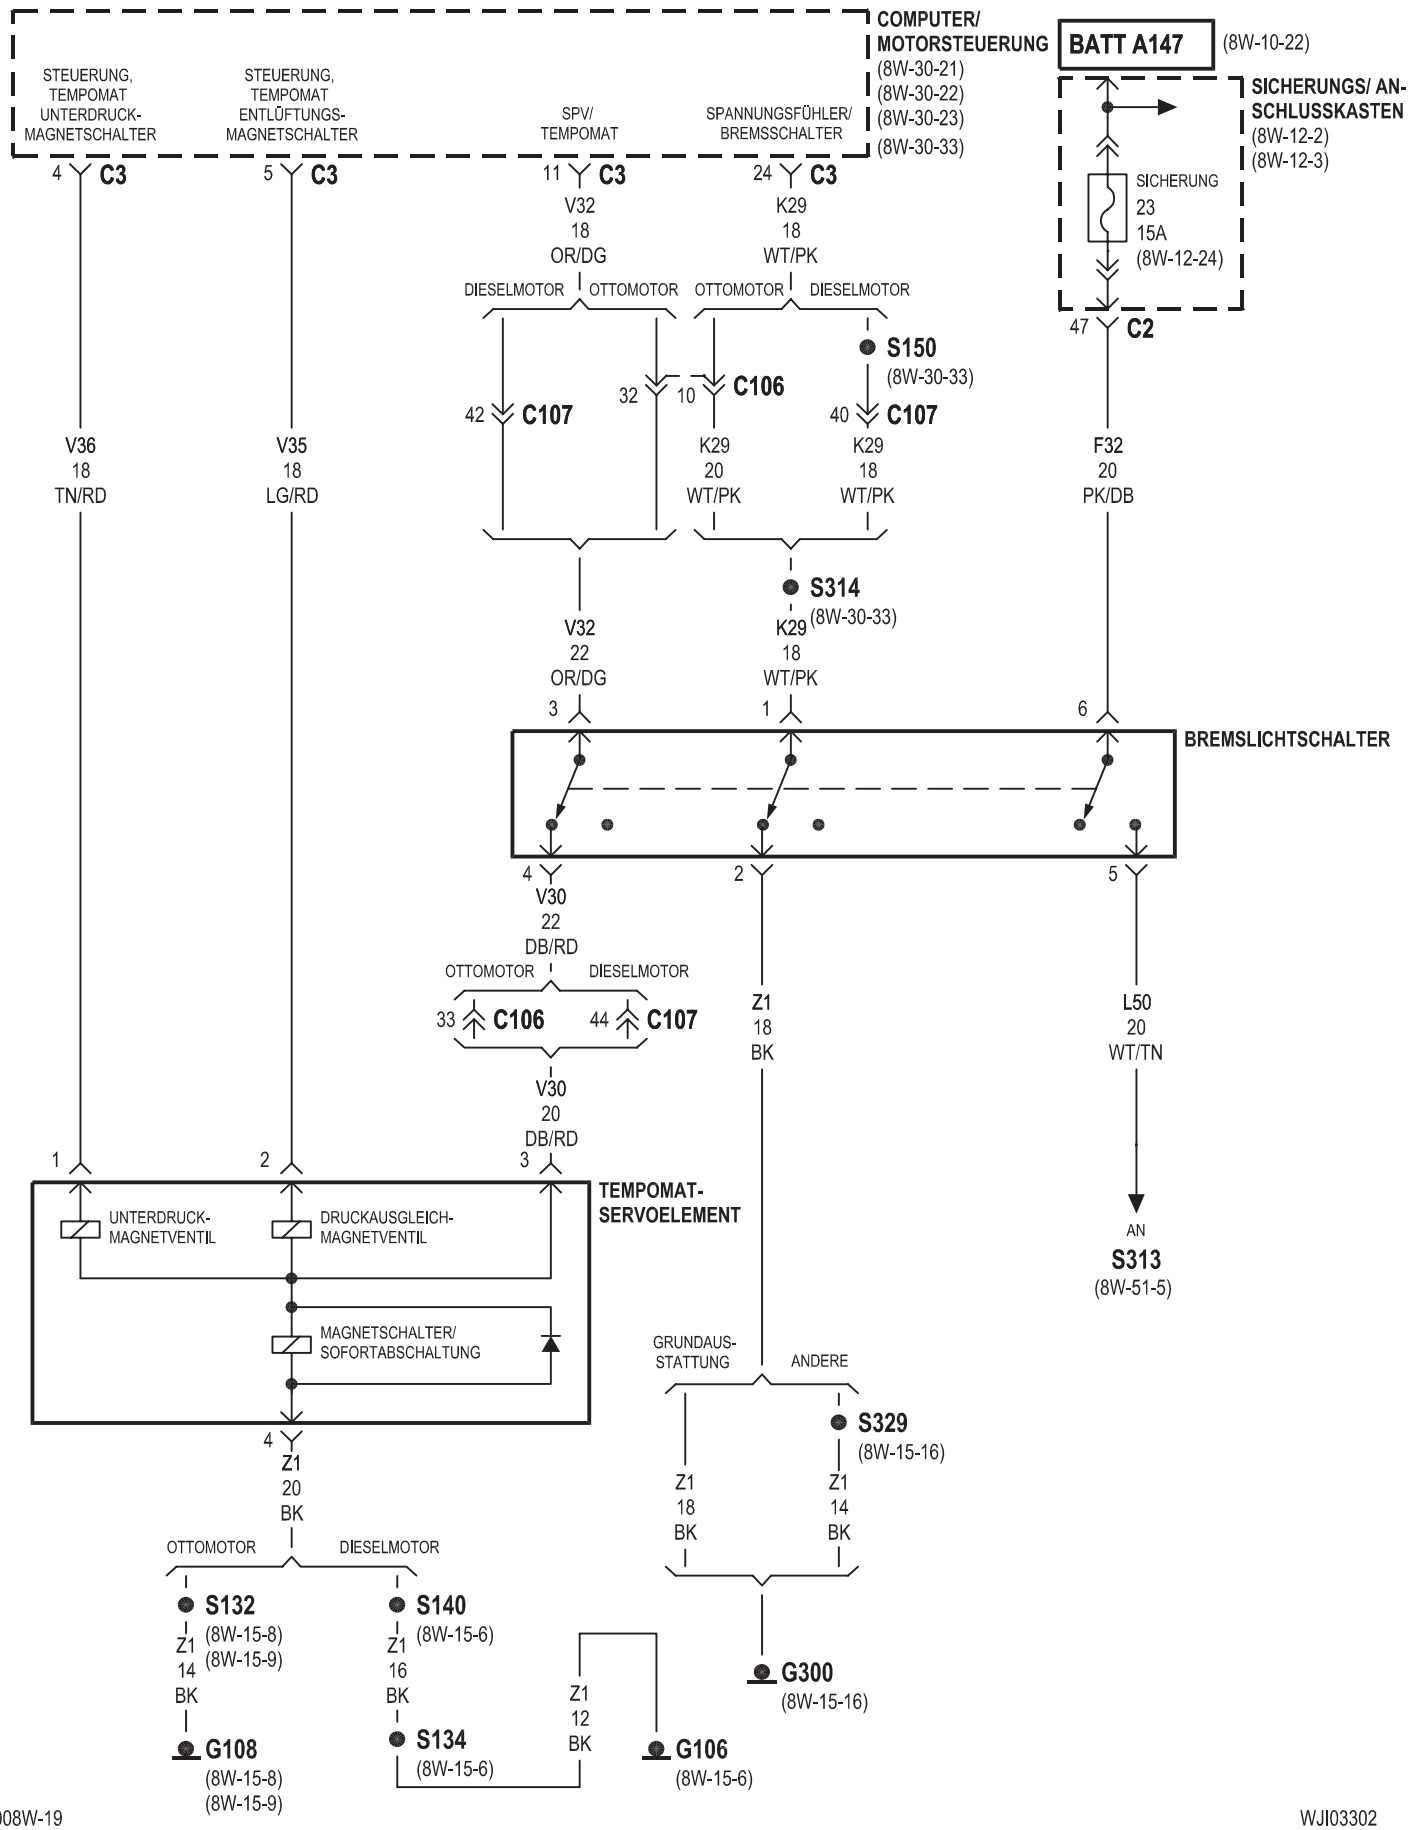
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-21)
(8W-30-22)
(8W-30-23)
(8W-30-33)
STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
SPV/ TEMPOMAT
SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
4 C3
5 C3
11 C3
24 C3
V32 18 OR/DG
K29 18 WT/PK
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
S150
(8W-30-33)
42 C107
32
10 C106
40 C107
V36 18 TN/RD
V35 18 LG/RD
K29 20 WT/PK
K29 18 WT/PK
S314
(8W-30-33)
V32 22 OR/DG
K29 18 WT/PK
3
1
BREMSLICHTSCHALTER
4 V30 22 DB/RD
2
5
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
33 C106
44 C107
V30 20 DB/RD
Z1 18 BK
L50 20 WT/TN
1
2
3
TEMPOMAT-SERVOELEMENT
UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
MAGNETSCHALTER/ SOFORTABSCHALTUNG
AN
S313
(8W-51-5)
GRUNDAUS-STATTUNG
ANDERE
S329
(8W-15-16)
4 Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 14 BK
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
S132
(8W-15-8)
(8W-15-9)
S140
(8W-15-6)
Z1 14 BK
Z1 16 BK
Z1 12 BK
G300
(8W-15-16)
G108
(8W-15-8)
(8W-15-9)
S134
(8W-15-6)
G106
(8W-15-6)
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 23 15A
(8W-12-24)
47 C2
F32 20 PK/DB

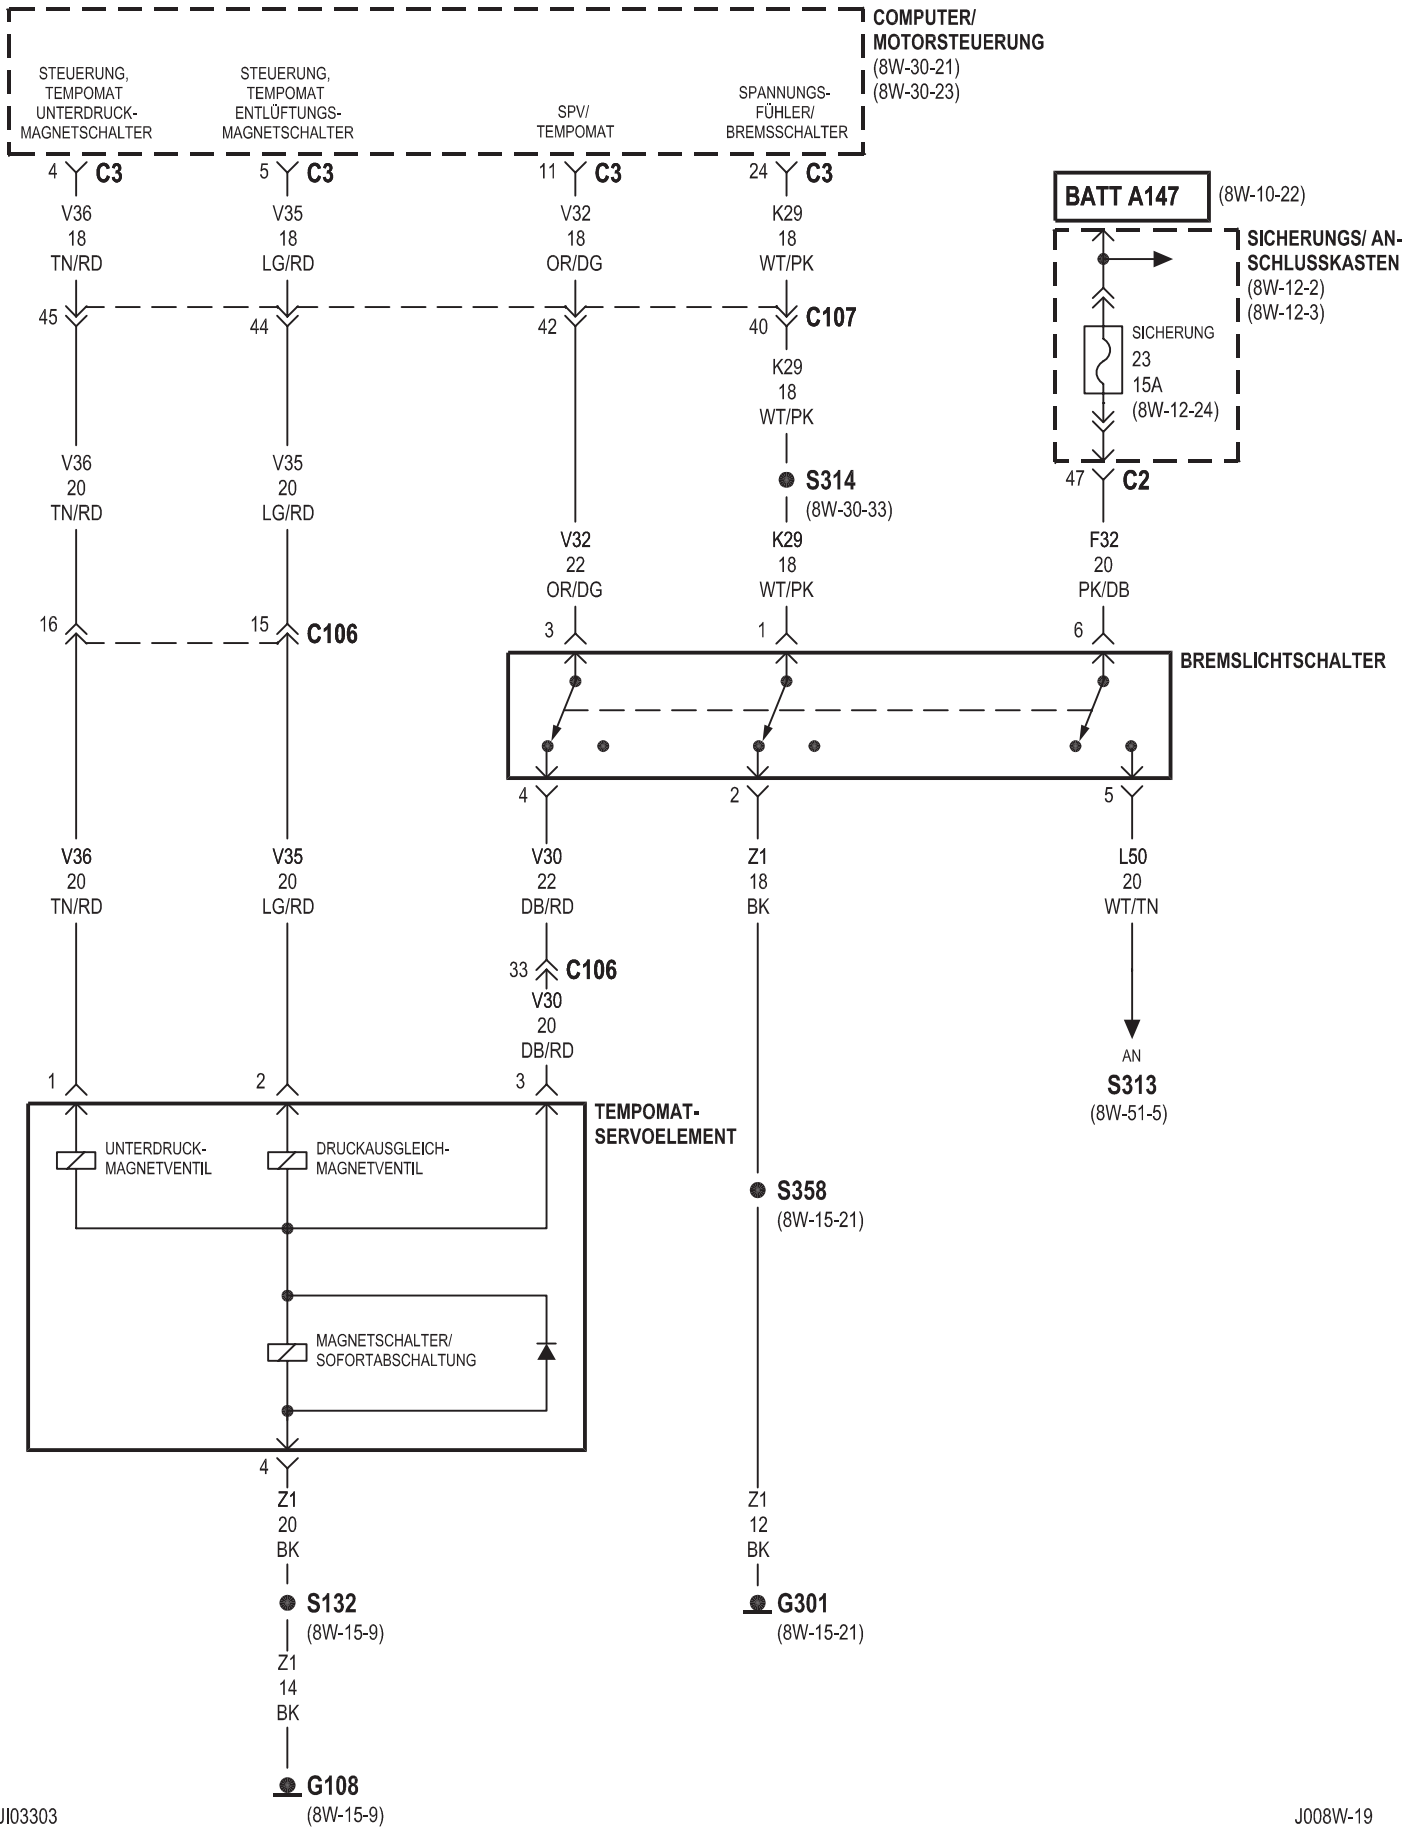

COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-21)
(8W-30-23)
STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
SPV/ TEMPOMAT
SPANNUNGS-FÜHLER/ BREMSSCHALTER
4 C3
5 C3
11 C3
24 C3
V36 18 TN/RD
V35 18 LG/RD
V32 18 OR/DG
K29 18 WT/PK
45
44
42
40 C107
K29 18 WT/PK
S314
(8W-30-33)
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 23 15A
(8W-12-24)
47 C2
F32 20 PK/DB
V36 20 TN/RD
V35 20 LG/RD
V32 22 OR/DG
K29 18 WT/PK
16
15 C106
3
1
6
BREMSLICHTSCHALTER
4
2
5
V36 20 TN/RD
V35 20 LG/RD
V30 22 DB/RD
Z1 18 BK
L50 20 WT/TN
33 C106
V30 20 DB/RD
AN
S313
(8W-51-5)
1
2
3
TEMPOMAT-SERVOELEMENT
UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
DRUCKAUSGLEICH-MAGNETVENTIL
S358
(8W-15-21)
MAGNETSCHALTER/ SOFORTABSCHALTUNG
4
Z1 20 BK
Z1 12 BK
S132
(8W-15-9)
G301
(8W-15-21)
Z1 14 BK
G108
(8W-15-9)

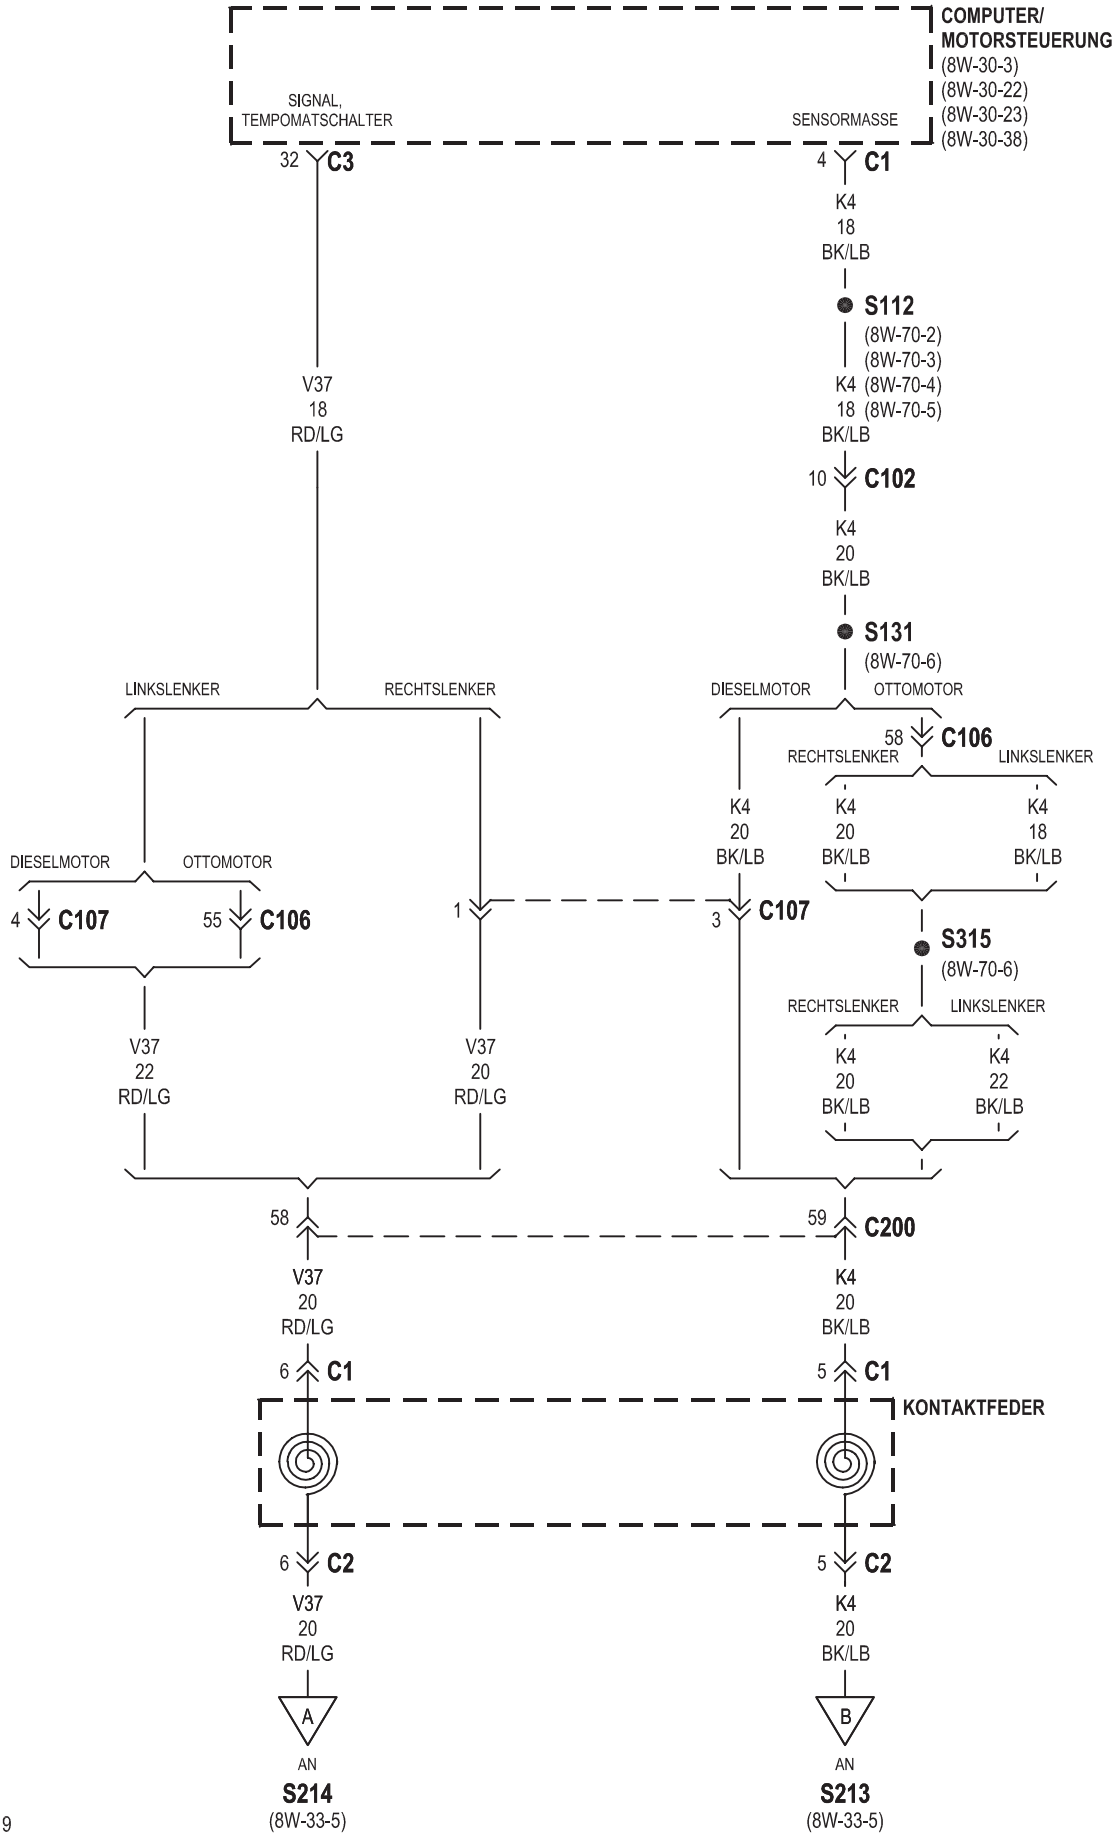

COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-3)
(8W-30-22)
(8W-30-23)
(8W-30-38)
SIGNAL,
TEMPOMATSCHALTER
SENSORMASSE
32 C3
4 C1
K4
18
BK/LB
S112
(8W-70-2)
(8W-70-3)
(8W-70-4)
(8W-70-5)
V37
18
RD/LG
K4
18
BK/LB
10 C102
K4
20
BK/LB
S131
(8W-70-6)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
58 C106
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
K4
20
BK/LB
K4
20
BK/LB
K4
18
BK/LB
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
4 C107
55 C106
1
3 C107
S315
(8W-70-6)
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
V37
22
RD/LG
V37
20
RD/LG
K4
20
BK/LB
K4
22
BK/LB
58
59 C200
V37
20
RD/LG
K4
20
BK/LB
6 C1
5 C1
KONTAKTFEDER
6 C2
5 C2
V37
20
RD/LG
K4
20
BK/LB
A
B
AN
S214
(8W-33-5)
AN
S213
(8W-33-5)

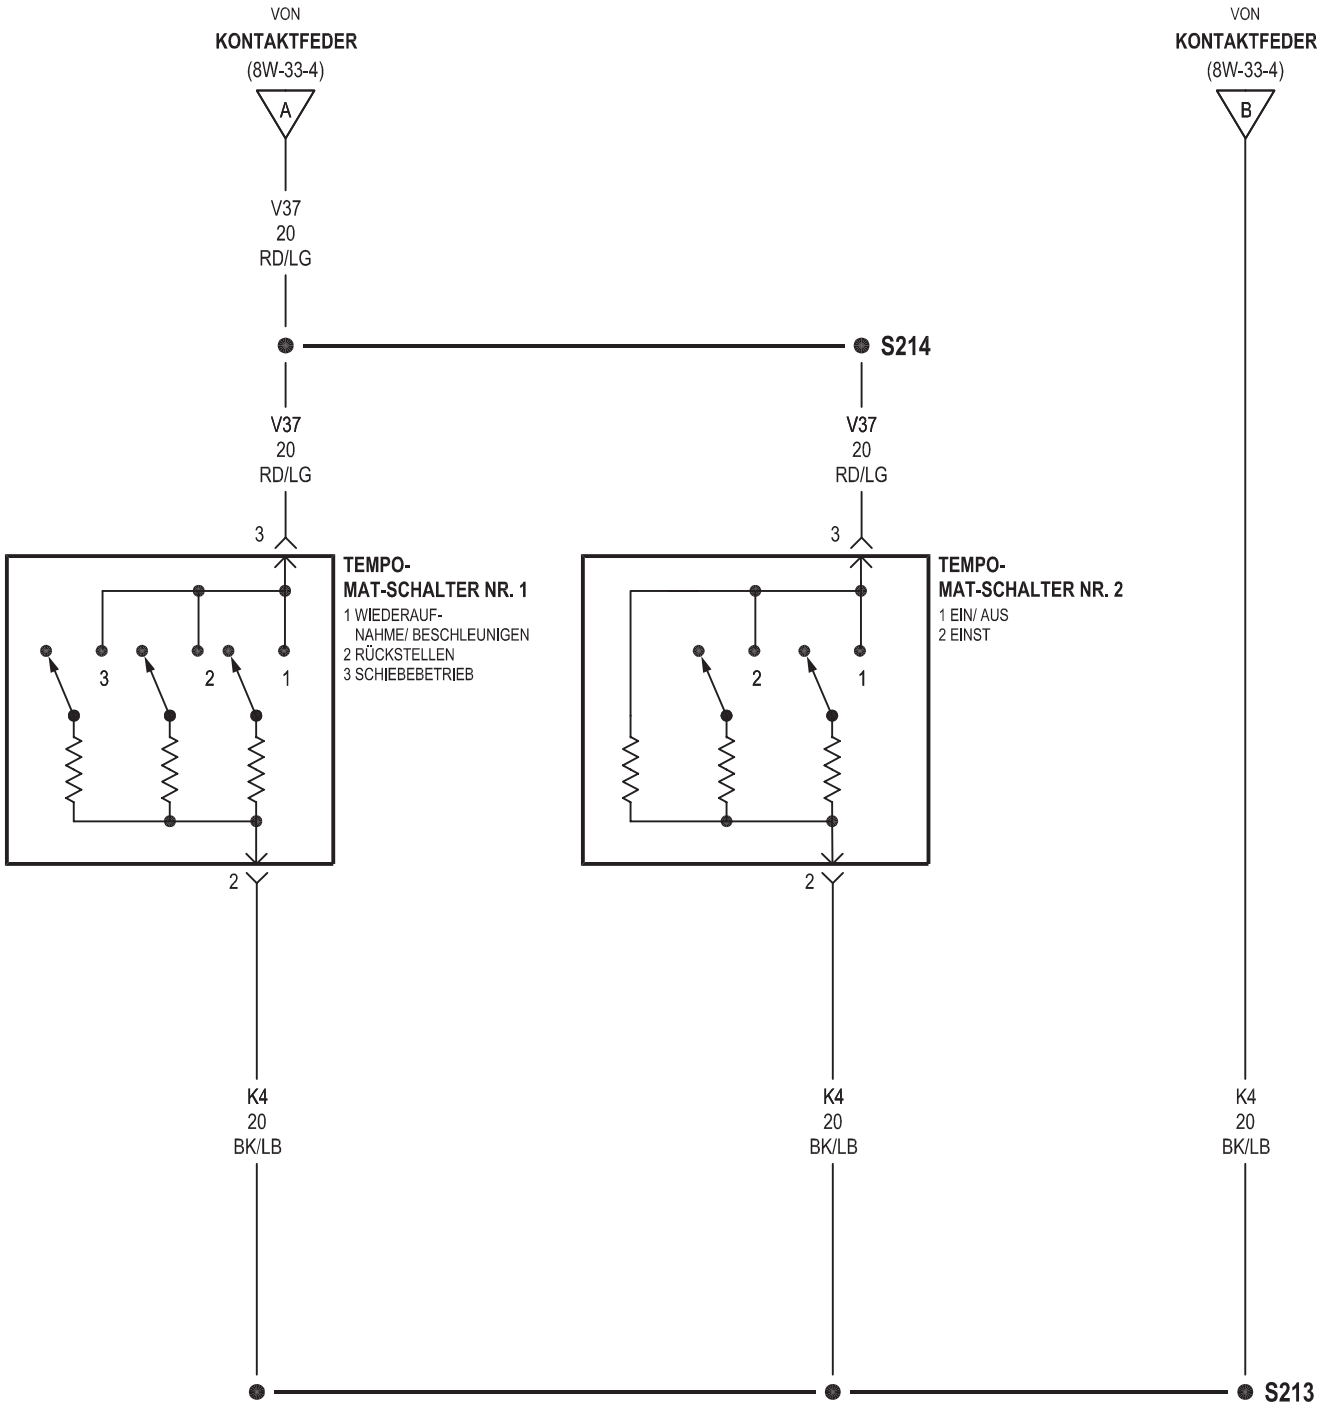

VON
KONTAKTFEDER
(8W-33-4)
A
V37
20
RD/LG
S214
V37
20
RD/LG
3
TEMPO-
MAT-SCHALTER NR. 1
1 WIEDERAUF-
NAHME/ BESCHLEUNIGEN
2 RÜCKSTELLEN
3 SCHIEBEBETRIEB
3
2
1
2
K4
20
BK/LB
V37
20
RD/LG
3
TEMPO-
MAT-SCHALTER NR. 2
1 EIN/ AUS
2 EINST
2
1
2
K4
20
BK/LB
VON
KONTAKTFEDER
(8W-33-4)
B
K4
20
BK/LB
S213


8W-35 ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)


BAUTEIL	SEITE
BREMSLICHTSCHALTER	8W-35-5
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-35-4
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-35-4
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-35-2, 3
G107	8W-35-2, 3
G-SCHALTER	8W-35-5
KOMBIINSTRUMENT	8W-35-4
MOTORSTEUERGERÄT	8W-35-4
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN LINKS	8W-35-6
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN RECHTS	8W-35-6
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN LINKS	8W-35-6
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN RECHTS	8W-35-6
SCHALTER/ BREMSWARNLEUCHTE	8W-35-5
SICHERUNG 4 (PDC)	8W-35-2, 3
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-35-2, 3
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-35-5
SICHERUNG 25 (PDC)	8W-35-2, 3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-35-2, 3, 4, 5
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-35-2, 3, 4, 5, 6
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-35-2, 3

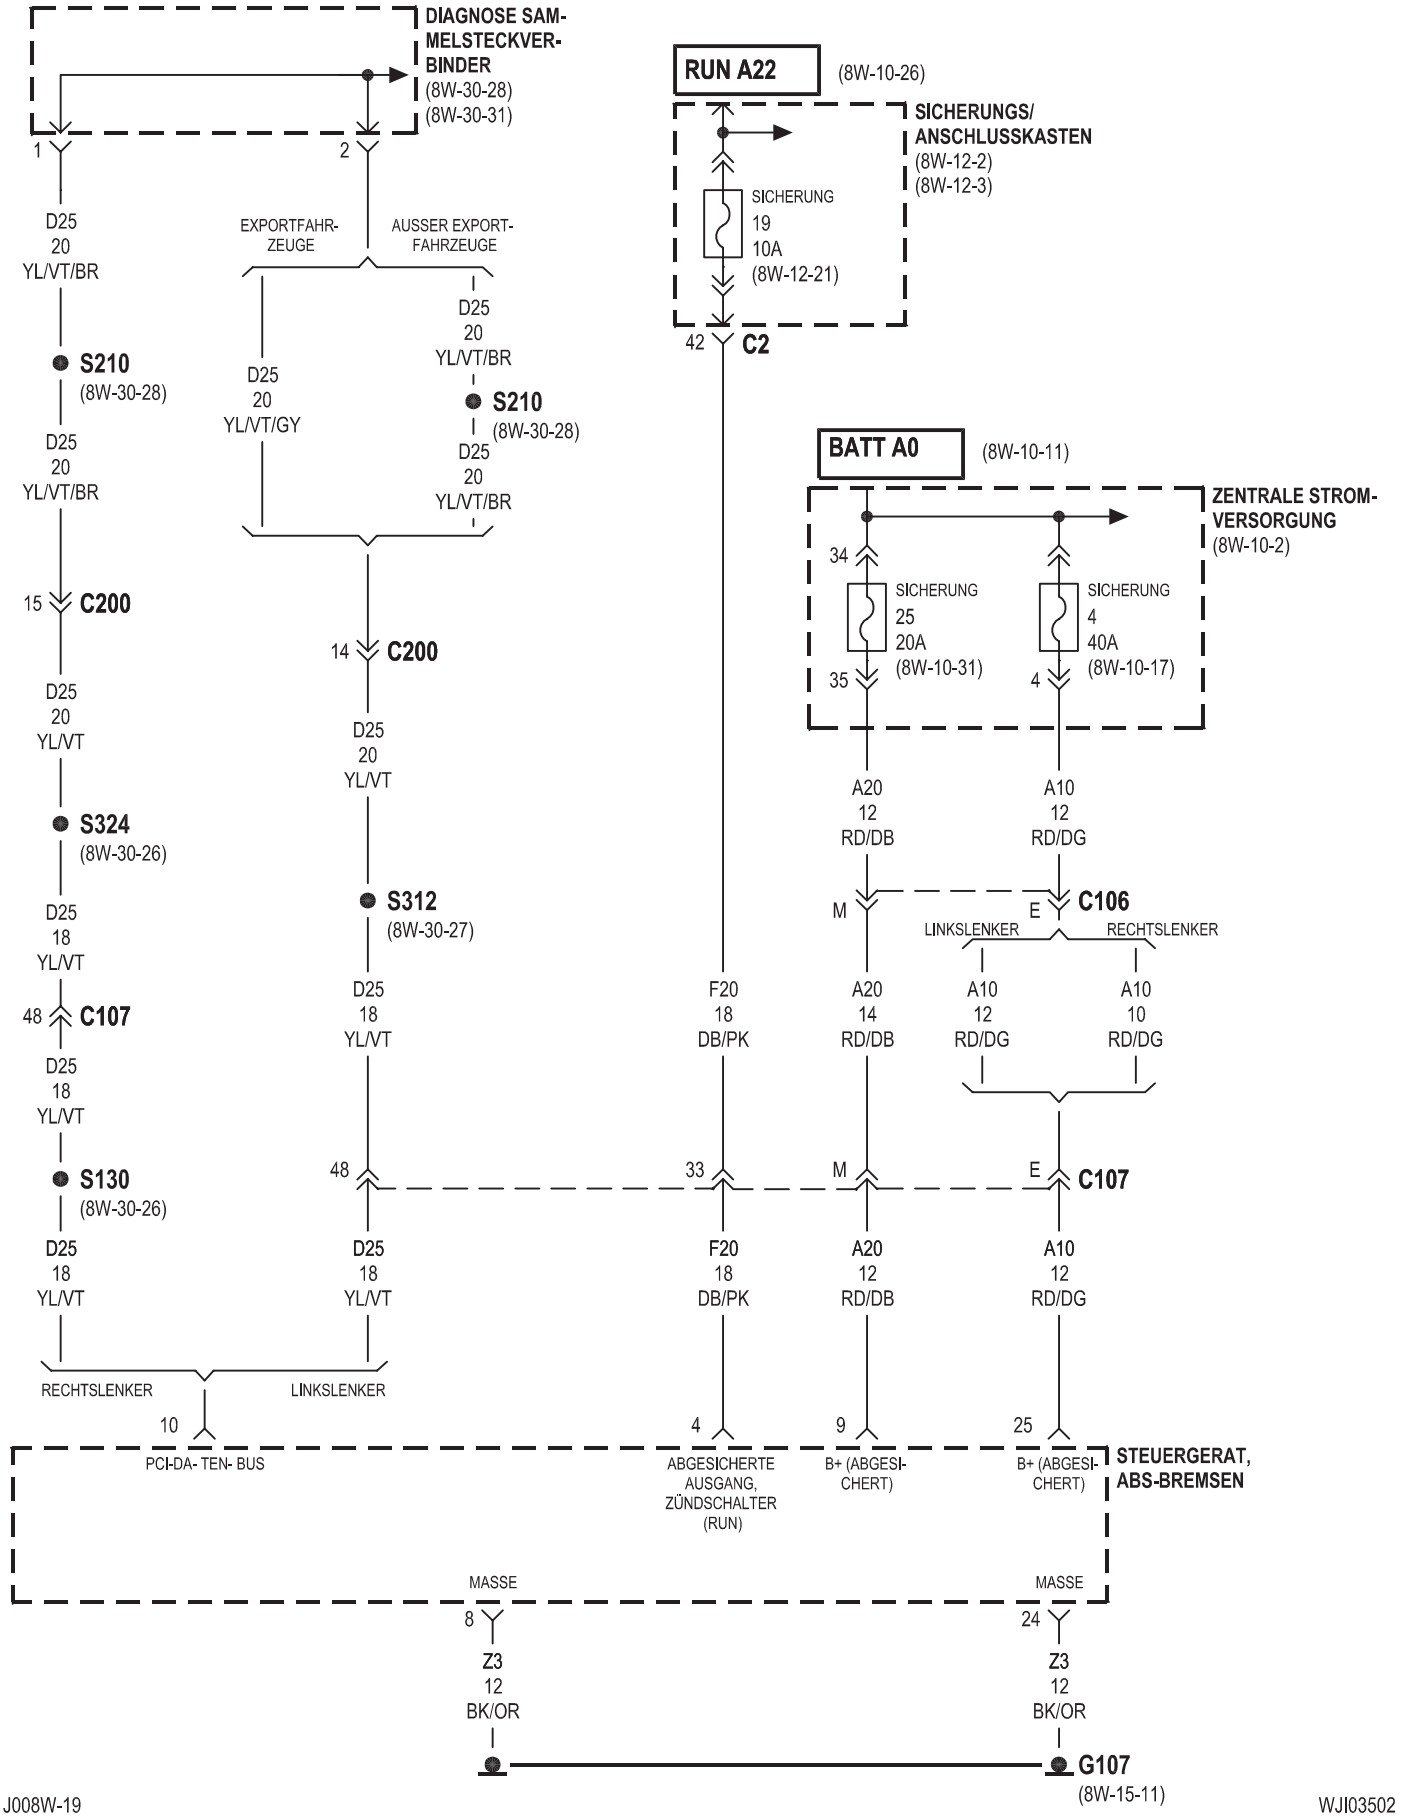
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
1
2
D25
20
YL/VT/BR
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
D25
20
YL/VT/GY
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
15 C200
D25
20
YL/VT
S324
(8W-30-26)
D25
18
YL/VT
48 C107
D25
18
YL/VT
S130
(8W-30-26)
D25
18
YL/VT
14 C200
D25
20
YL/VT
S312
(8W-30-27)
D25
18
YL/VT
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
10
PCI-DA- TEN- BUS
RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
19
10A
(8W-12-21)
42 C2
F20
18
DB/PK
48
33
F20
18
DB/PK
4
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-2)
34
SICHERUNG
25
20A
(8W-10-31)
35
SICHERUNG
4
40A
(8W-10-17)
4
A20
12
RD/DB
M
A20
14
RD/DB
9
B+ (ABGESI-CHERT)
A10
12
RD/DG
E C106
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
A10
12
RD/DG
A10
10
RD/DG
M
E C107
A20
12
RD/DB
A10
12
RD/DG
25
B+ (ABGESI-CHERT)
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
MASSE
8
Z3
12
BK/OR
MASSE
24
Z3
12
BK/OR
G107
(8W-15-11)

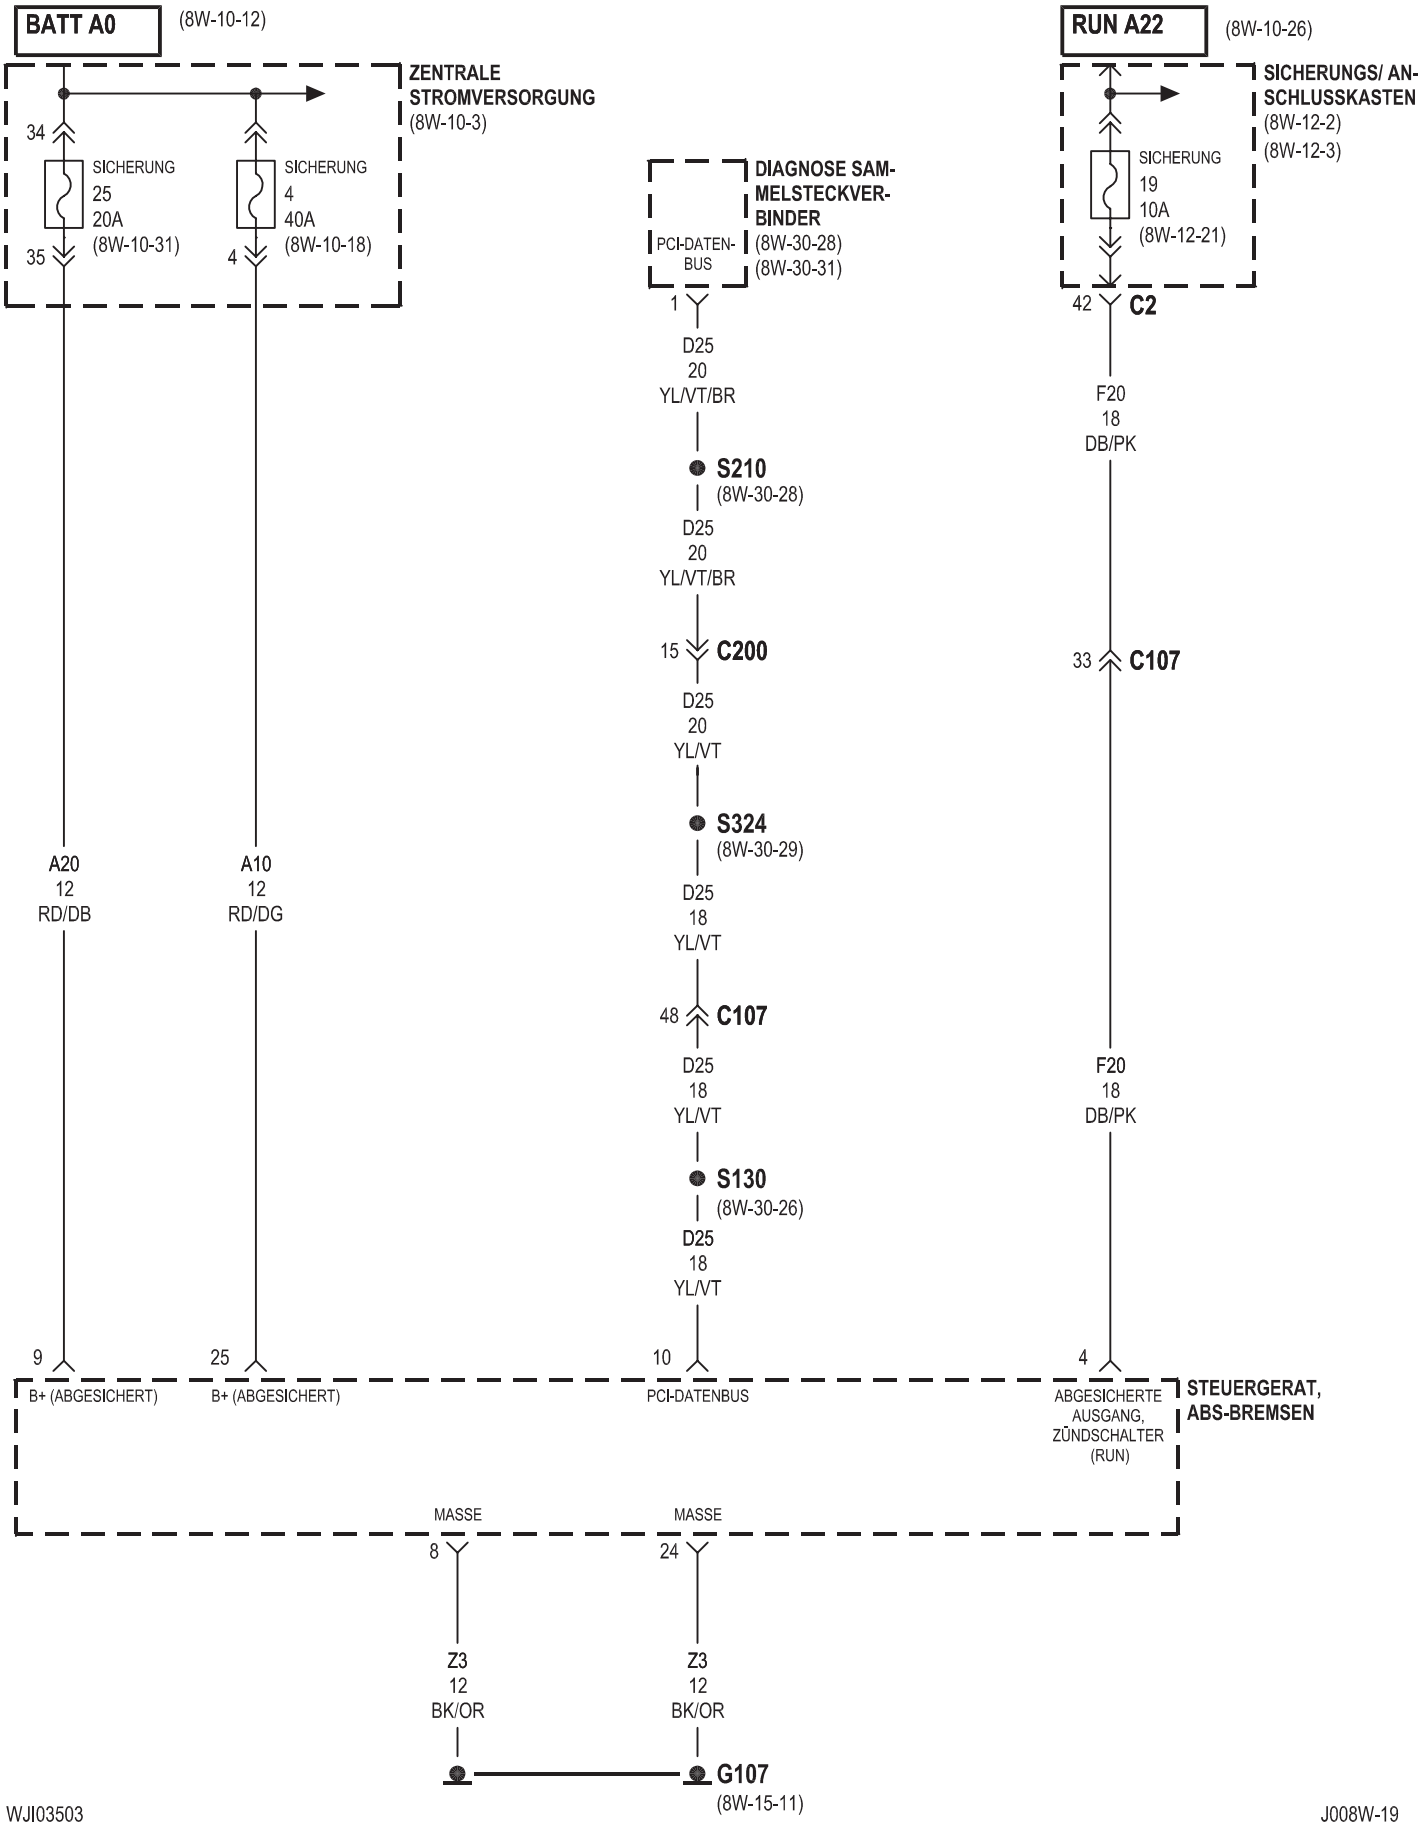
BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
34
SICHERUNG
25
20A
(8W-10-31)
35
SICHERUNG
4
40A
(8W-10-18)
4
A20
12
RD/DB
A10
12
RD/DG
DIAGNOSE SAMMELSTECKVERBINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
PCI-DATENBUS
1
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
15
C200
D25
20
YL/VT
S324
(8W-30-29)
D25
18
YL/VT
48
C107
D25
18
YL/VT
S130
(8W-30-26)
D25
18
YL/VT
RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
19
10A
(8W-12-21)
42
C2
F20
18
DB/PK
33
C107
F20
18
DB/PK
9
25
10
4
B+ (ABGESICHERT)
B+ (ABGESICHERT)
PCI-DATENBUS
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
MASSE
MASSE
8
24
Z3
12
BK/OR
Z3
12
BK/OR
G107
(8W-15-11)

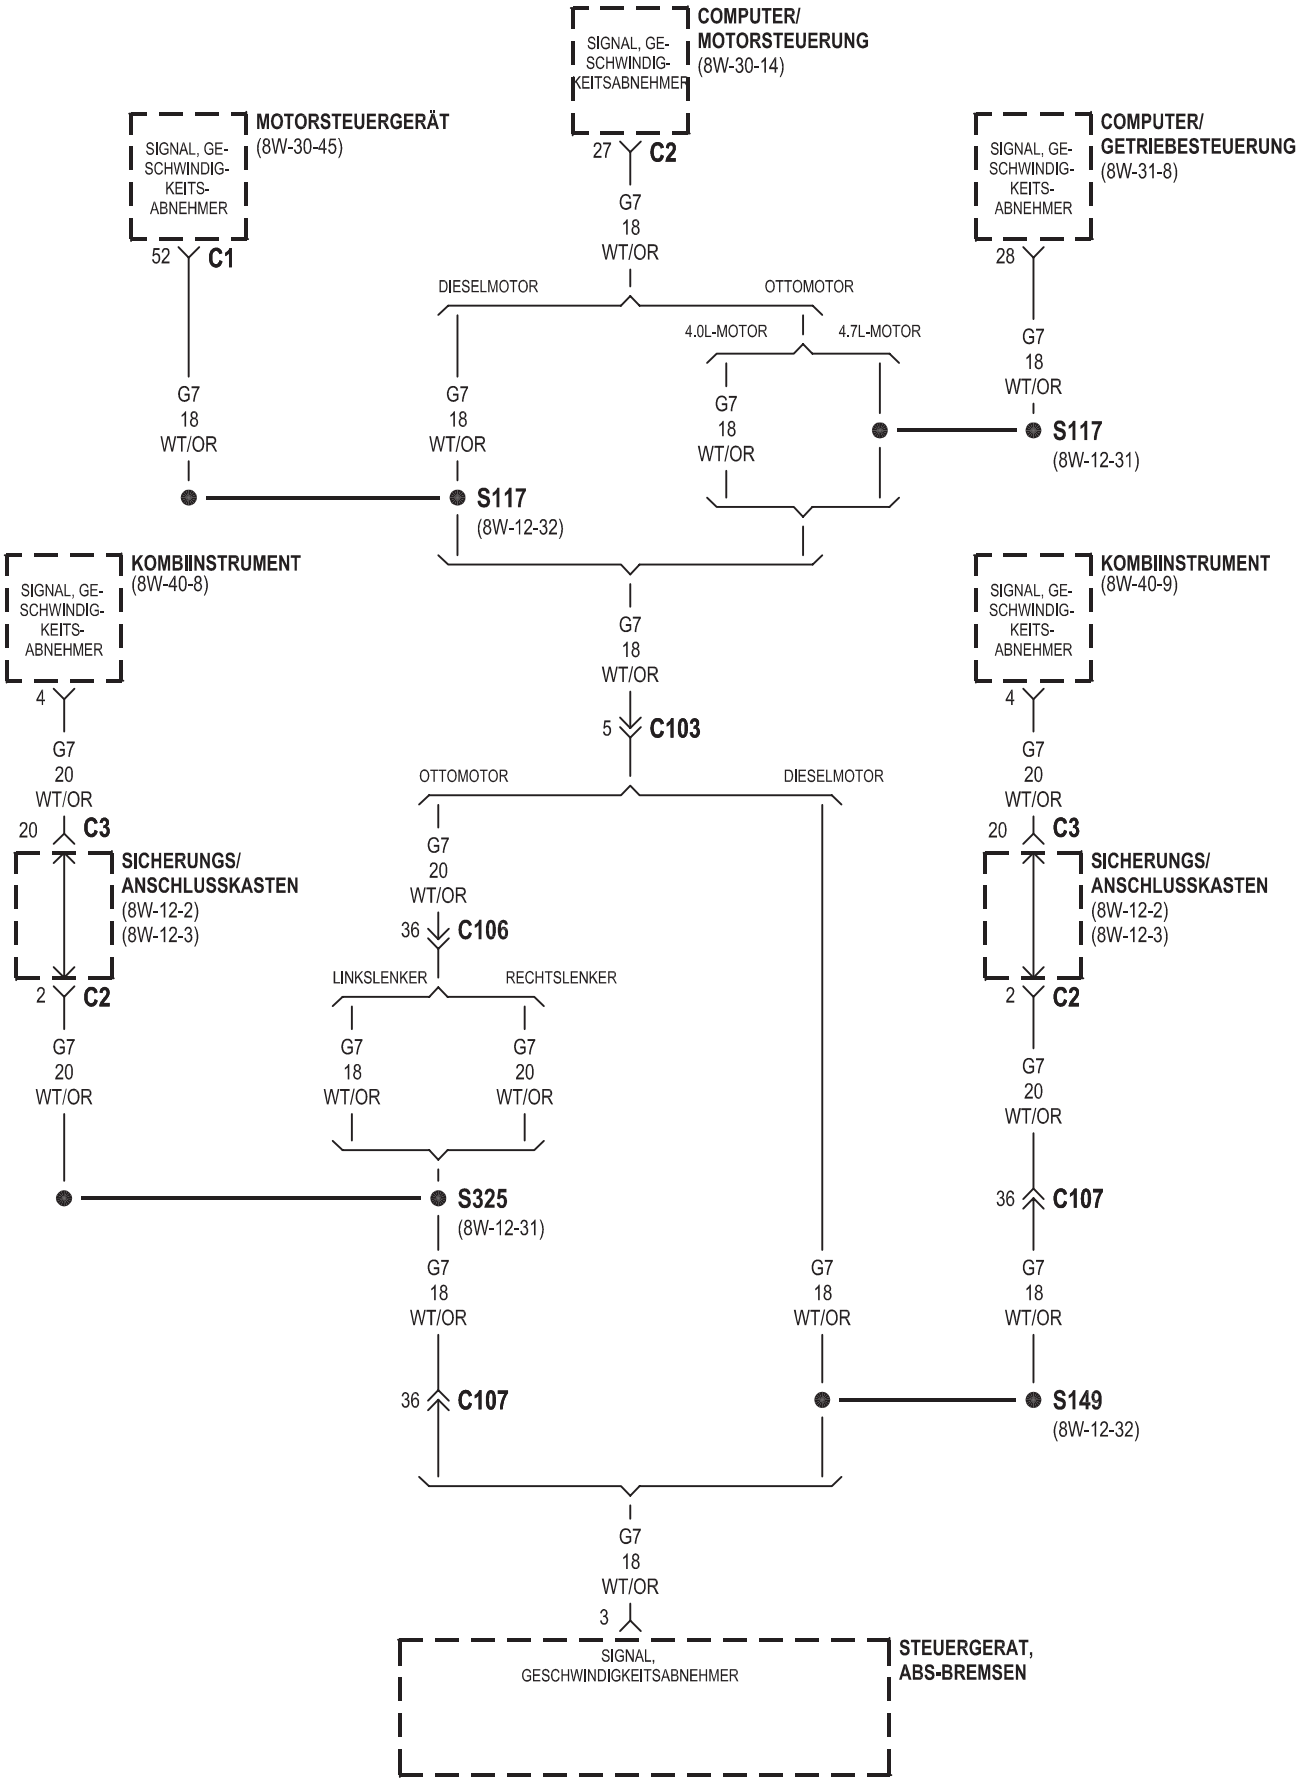

SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITSABNEHMER
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-14)
27 C2
G7 18 WT/OR
SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITS-ABNEHMER
MOTORSTEUERGERÄT (8W-30-45)
52 C1
SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITS-ABNEHMER
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG (8W-31-8)
28
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
S117 (8W-12-31)
S117 (8W-12-32)
KOMBIINSTRUMENT (8W-40-8)
KOMBIINSTRUMENT (8W-40-9)
4
5 C103
20 C3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
2 C2
36 C106
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S325 (8W-12-31)
36 C107
S149 (8W-12-32)
3
SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN

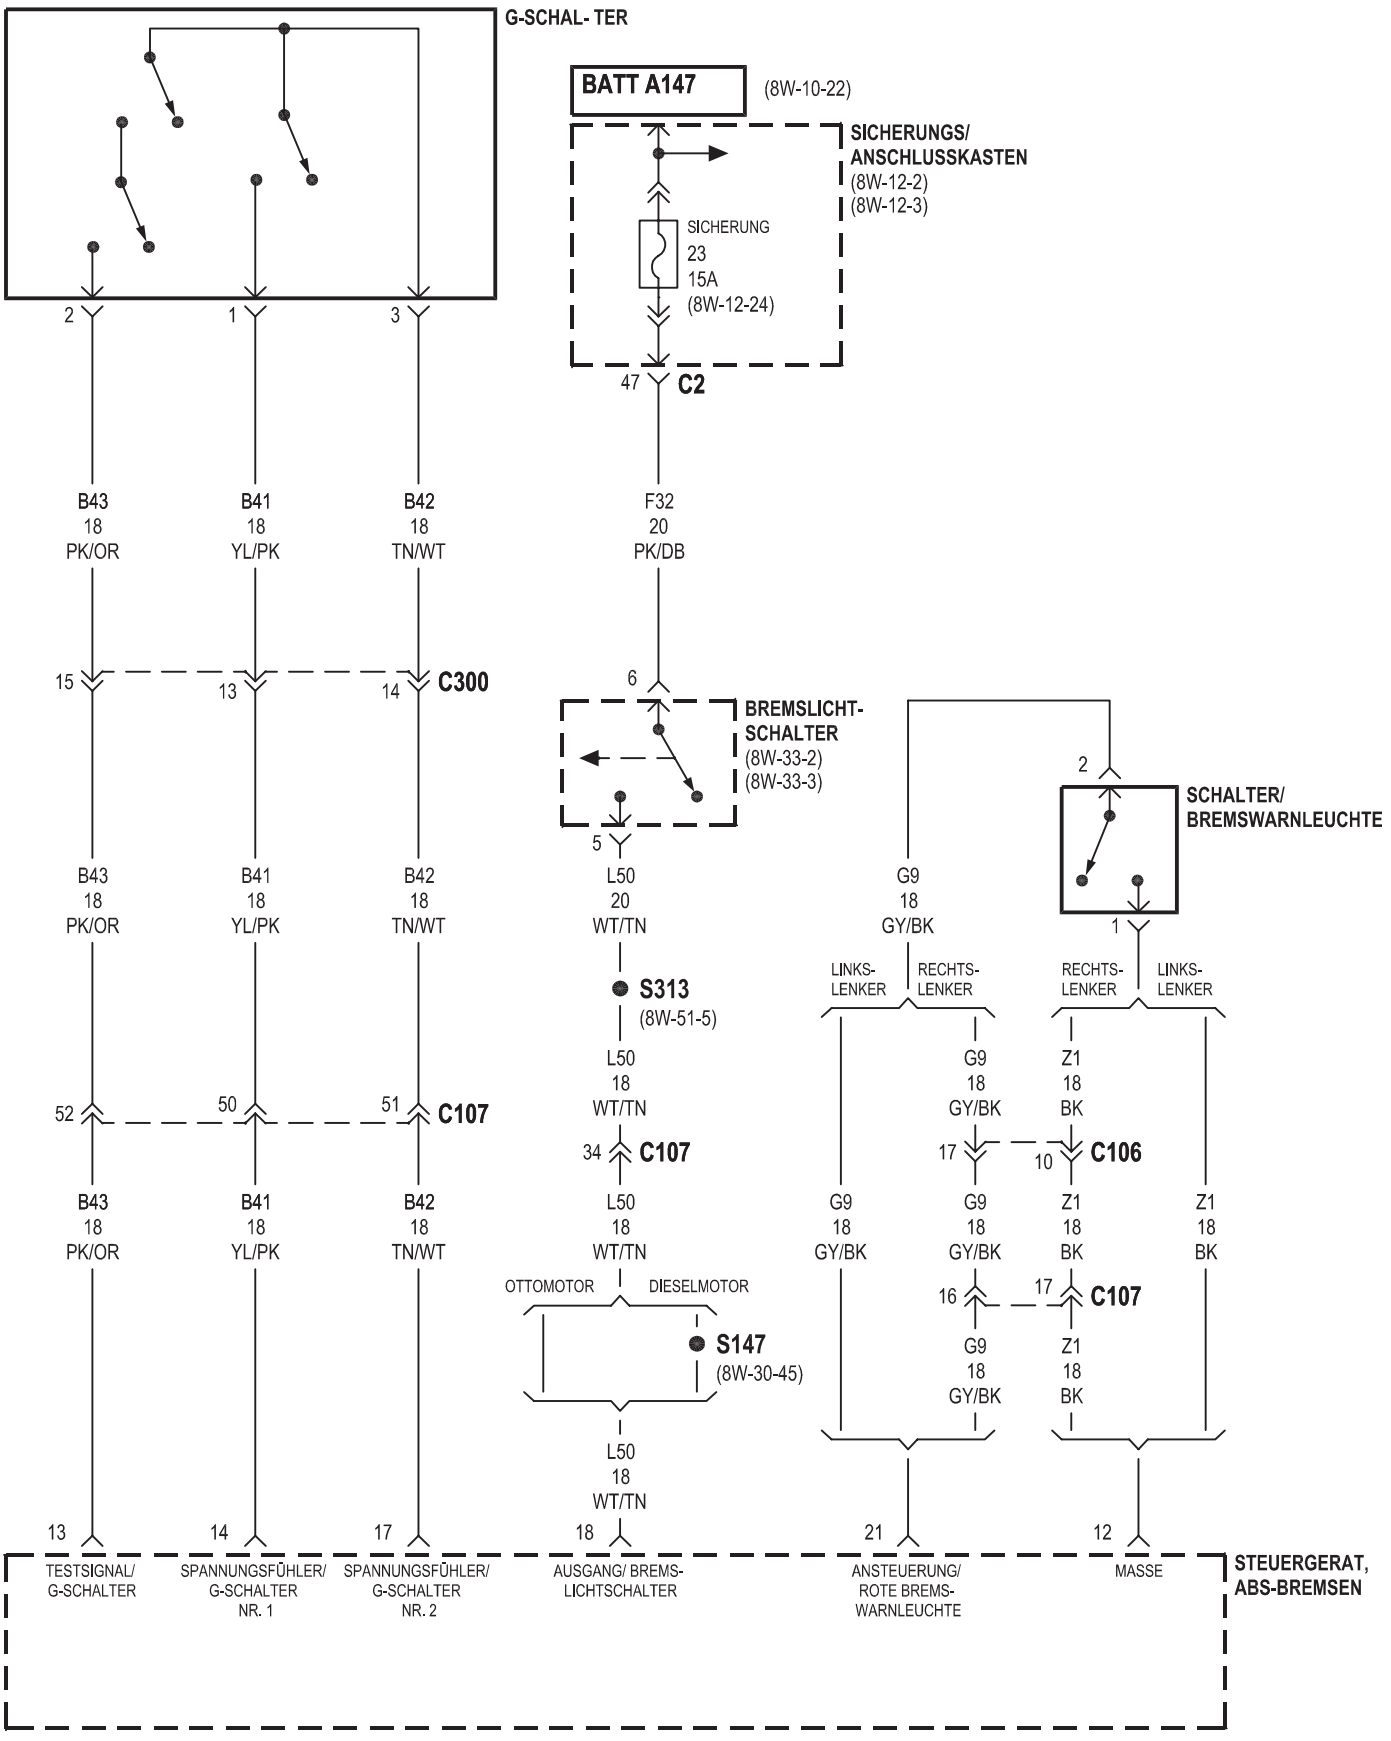

G-SCHAL- TER
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
23
15A
(8W-12-24)
47
C2
2
1
3
B43
18
PK/OR
B41
18
YL/PK
B42
18
TN/WT
F32
20
PK/DB
15
13
14
C300
6
BREMSLICHT-
SCHALTER
(8W-33-2)
(8W-33-3)
5
L50
20
WT/TN
S313
(8W-51-5)
L50
18
WT/TN
52
50
51
C107
34
C107
L50
18
WT/TN
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
S147
(8W-30-45)
L50
18
WT/TN
G9
18
GY/BK
2
SCHALTER/
BREMSWARNLEUCHTE
1
LINKS-
LENKER
RECHTS-
LENKER
RECHTS-
LENKER
LINKS-
LENKER
G9
18
GY/BK
Z1
18
BK
17
10
C106
G9
18
GY/BK
Z1
18
BK
16
17
C107
G9
18
GY/BK
Z1
18
BK
13
14
17
18
21
12
TESTSIGNAL/
G-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER/
G-SCHALTER
NR. 1
SPANNUNGSFÜHLER/
G-SCHALTER
NR. 2
AUSGANG/ BREMS-
LICHTSCHALTER
ANSTEUERUNG/
ROTE BREMS-
WARNLEUCHTE
MASSE
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN

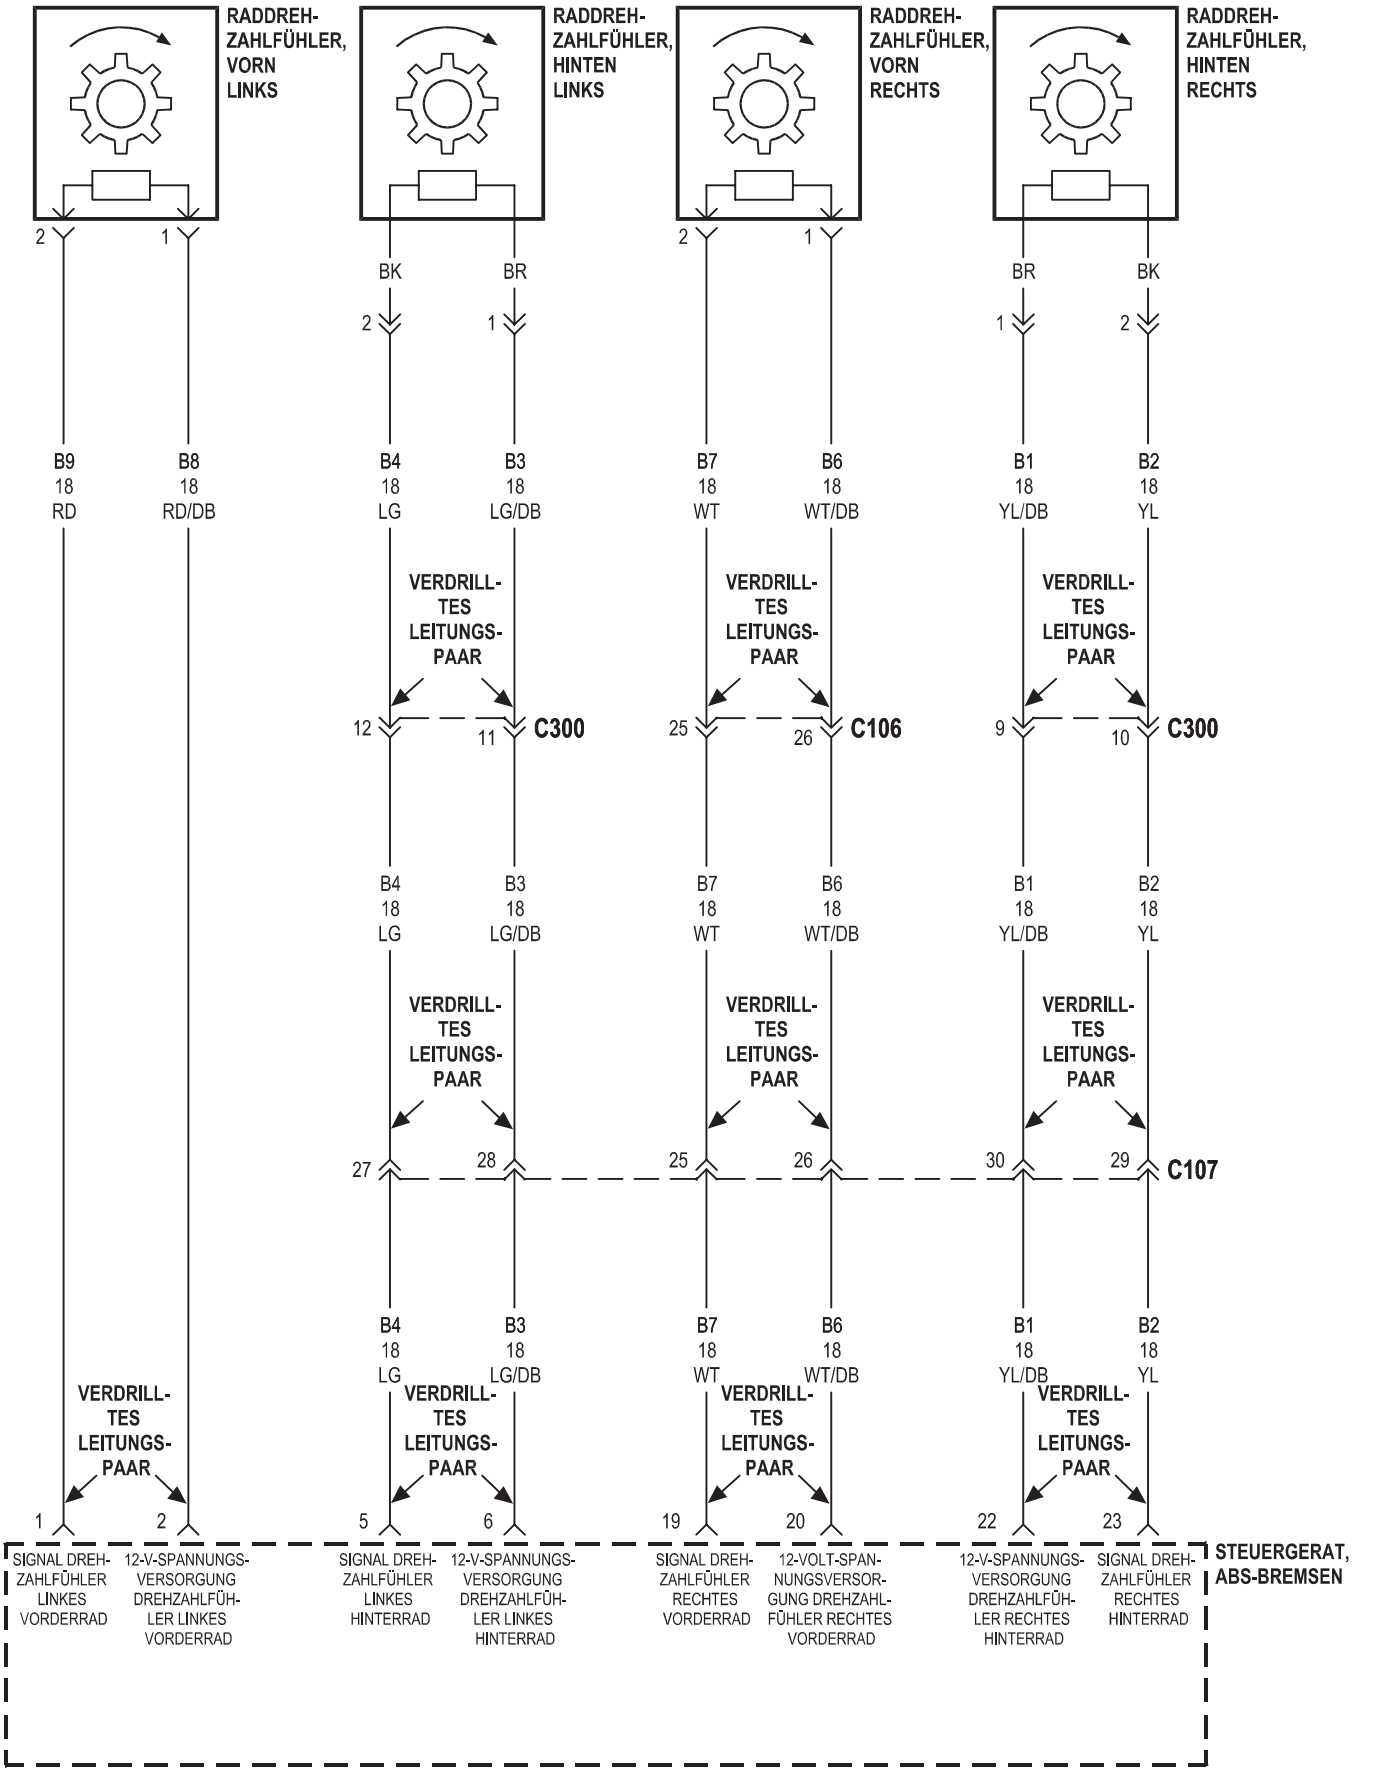
RADDREH-ZAHLFÜHLER, VORN LINKS
RADDREH-ZAHLFÜHLER, HINTEN LINKS
RADDREH-ZAHLFÜHLER, VORN RECHTS
RADDREH-ZAHLFÜHLER, HINTEN RECHTS
2
1
BK
BR
B9 18 RD
B8 18 RD/DB
B4 18 LG
B3 18 LG/DB
B7 18 WT
B6 18 WT/DB
B1 18 YL/DB
B2 18 YL
VERDRILL-TES LEITUNGS-PAAR
12
11
C300
25
26
C106
9
10
C300
27
28
30
29
C107
1
2
5
6
19
20
22
23
SIGNAL DREH-ZAHLFÜHLER LINKES VORDERRAD
12-V-SPANNUNGS-VERSORGUNG DREHZAHLFÜH-LER LINKES VORDERRAD
SIGNAL DREH-ZAHLFÜHLER LINKES HINTERRAD
12-V-SPANNUNGS-VERSORGUNG DREHZAHLFÜH-LER LINKES HINTERRAD
SIGNAL DREH-ZAHLFÜHLER RECHTES VORDERRAD
12-VOLT-SPAN-NUNGSVERSOR-GUNG DREHZAHL-FÜHLER RECHTES VORDERRAD
12-V-SPANNUNGS-VERSORGUNG DREHZAHLFÜH-LER RECHTES HINTERRAD
SIGNAL DREH-ZAHLFÜHLER RECHTES HINTERRAD
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN


8W-39 DIEBSTAHLWARNANLAGE


BAUTEIL	SEITE
ANLASSERRELAIS	8W-39-2
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-39-9, 10
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-39-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
G106	8W-39-11
G108	8W-39-7, 8
G200	8W-39-9, 10
G300	8W-39-5, 6
G301	8W-39-4, 5, 6, 12
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS	8W-39-4
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS	8W-39-4
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-39-4
HUPE NR. 1	8W-39-7, 8
HUPE NR. 2	8W-39-7, 8
HUPENRELAIS	8W-39-7, 8
HUPENSCHALTER	8W-39-7, 8
KONTAKTFEDER	8W-39-7, 8
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER	8W-39-11
SCHALTER, SCHLIESSZYLINDER/ FAHRERTÜR	8W-39-6
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-39-6
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-39-6, 12
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-3, 9, 12
SICHERUNG 8 (PDC)	8W-39-2
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-10
SICHERUNG 18 (PDC)	8W-39-7, 8
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-2, 9, 10
SICHERUNG 28 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-39-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-39-3, 10
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG	8W-39-12
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-39-9
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/BEIFAHRERTÜR UND/ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-39-6
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/FAHRERTÜR UND/ODER FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-39-6
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜR-OFEN-SCHALTER HR	8W-39-5
TÜVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜROFFEN-SCHALTER HL	8W-39-5
VTSS-LED/ SOLARSENSOR, HAUPTSW	8W-39-3, 10
ZÜNDSCHALTER	8W-39-2
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-39-2, 7, 8

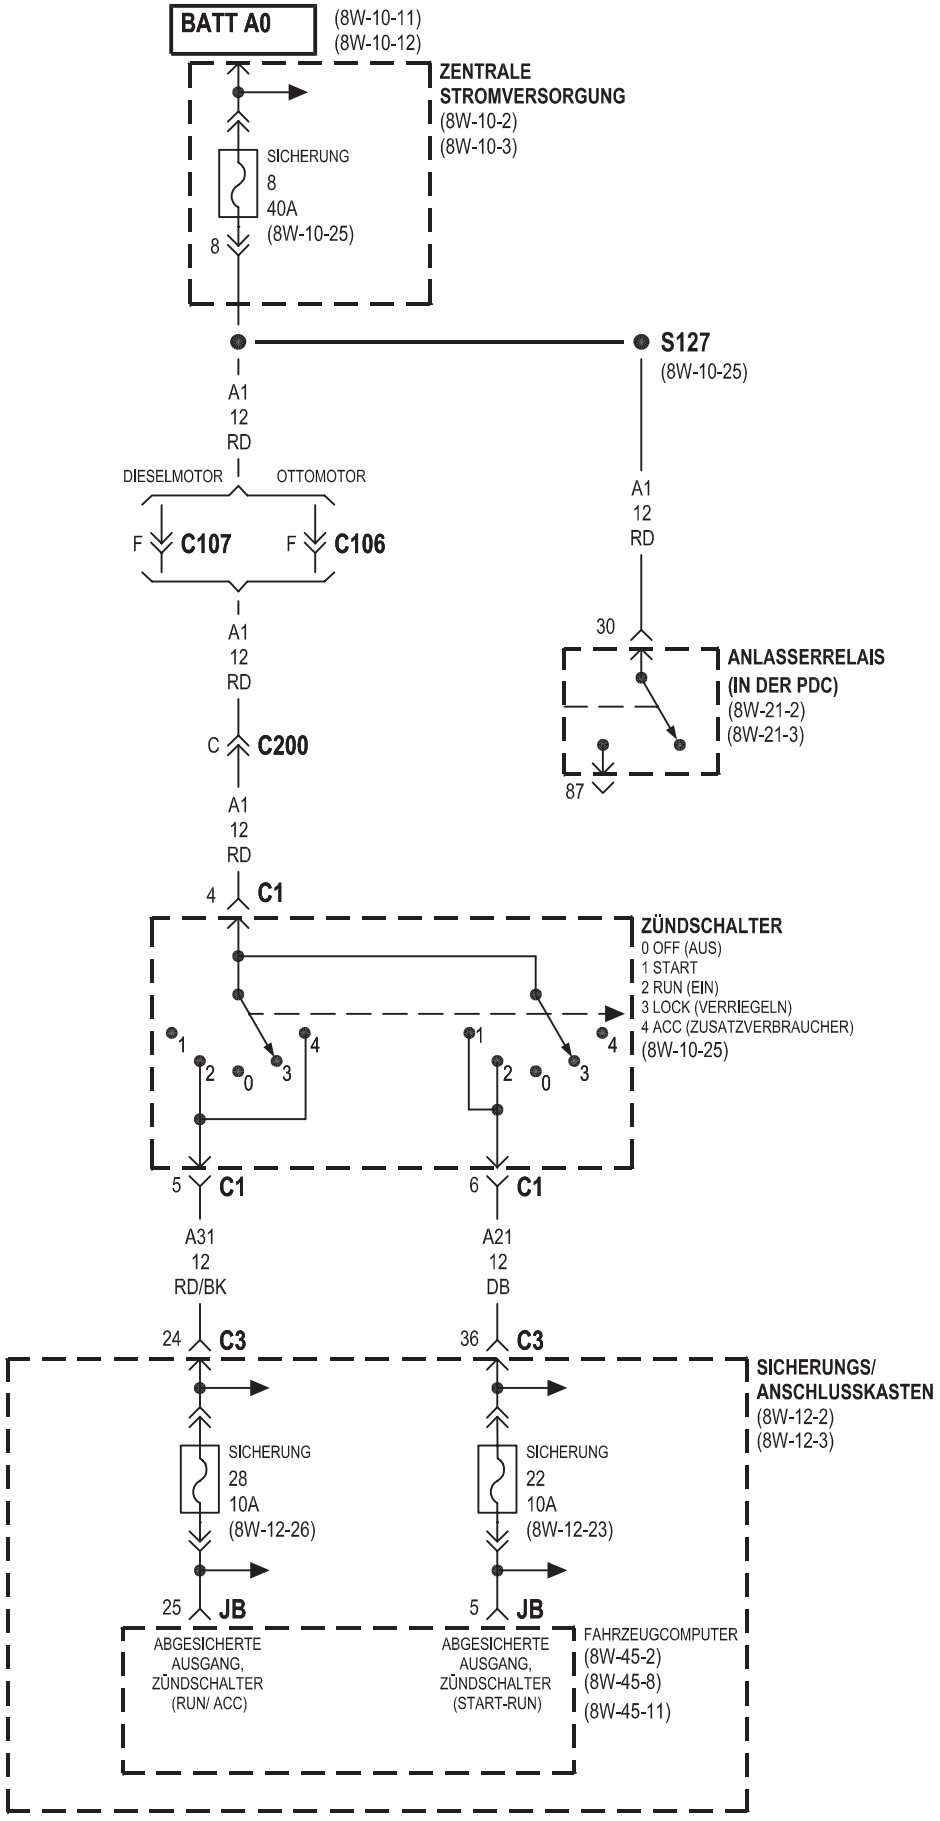

BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
8
40A
(8W-10-25)
8
S127
(8W-10-25)
A1
12
RD
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
F C107
F C106
A1
12
RD
C C200
A1
12
RD
4 C1
A1
12
RD
30
ANLASSERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-21-2)
(8W-21-3)
87
ZÜNDSCHALTER
0 OFF (AUS)
1 START
2 RUN (EIN)
3 LOCK (VERRIEGELN)
4 ACC (ZUSATZVERBRAUCHER)
(8W-10-25)
1
2
0
3
4
5 C1
6 C1
A31
12
RD/BK
A21
12
DB
24 C3
36 C3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
28
10A
(8W-12-26)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-23)
25 JB
5 JB
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-2)
(8W-45-8)
(8W-45-11)

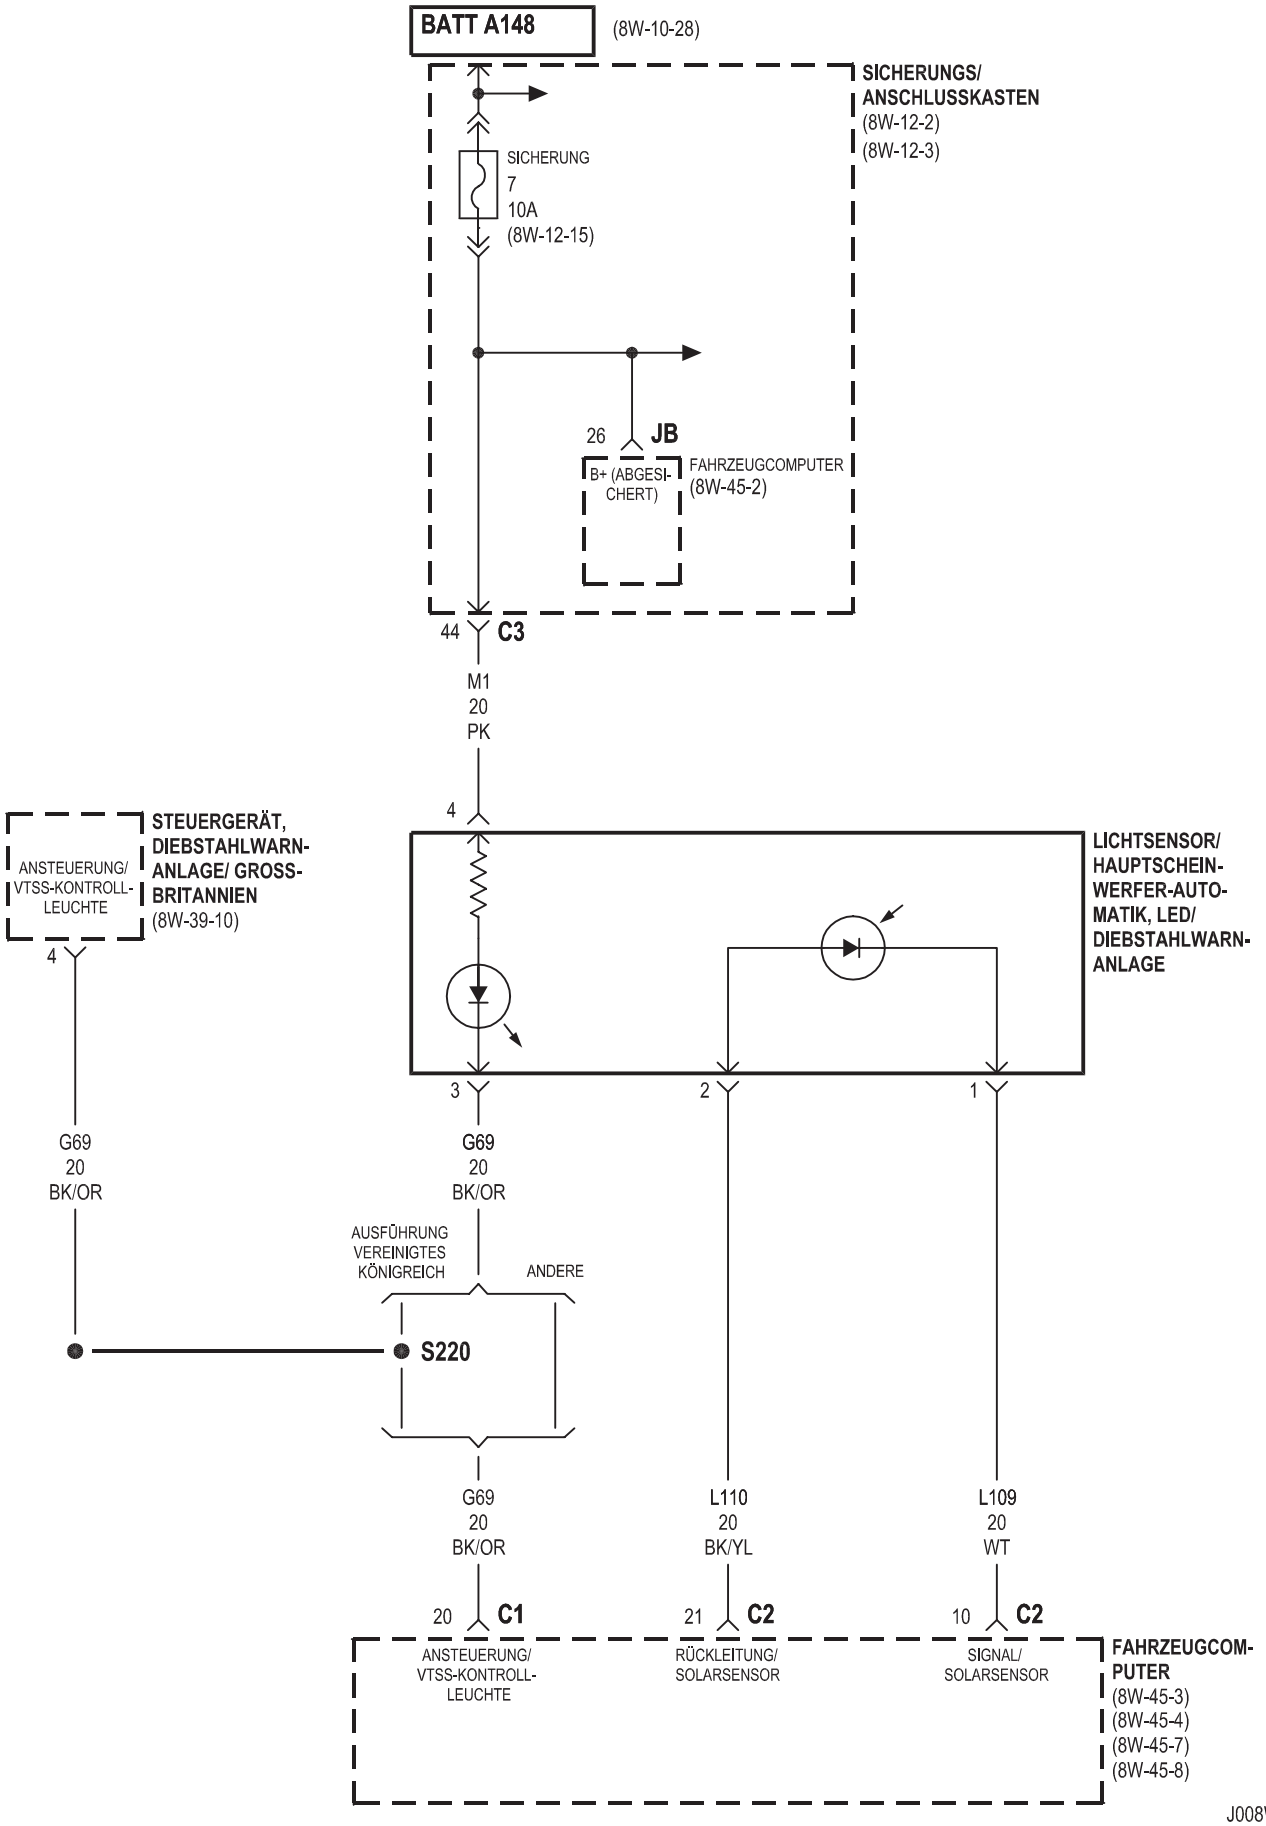


WJI03903 J008W-19

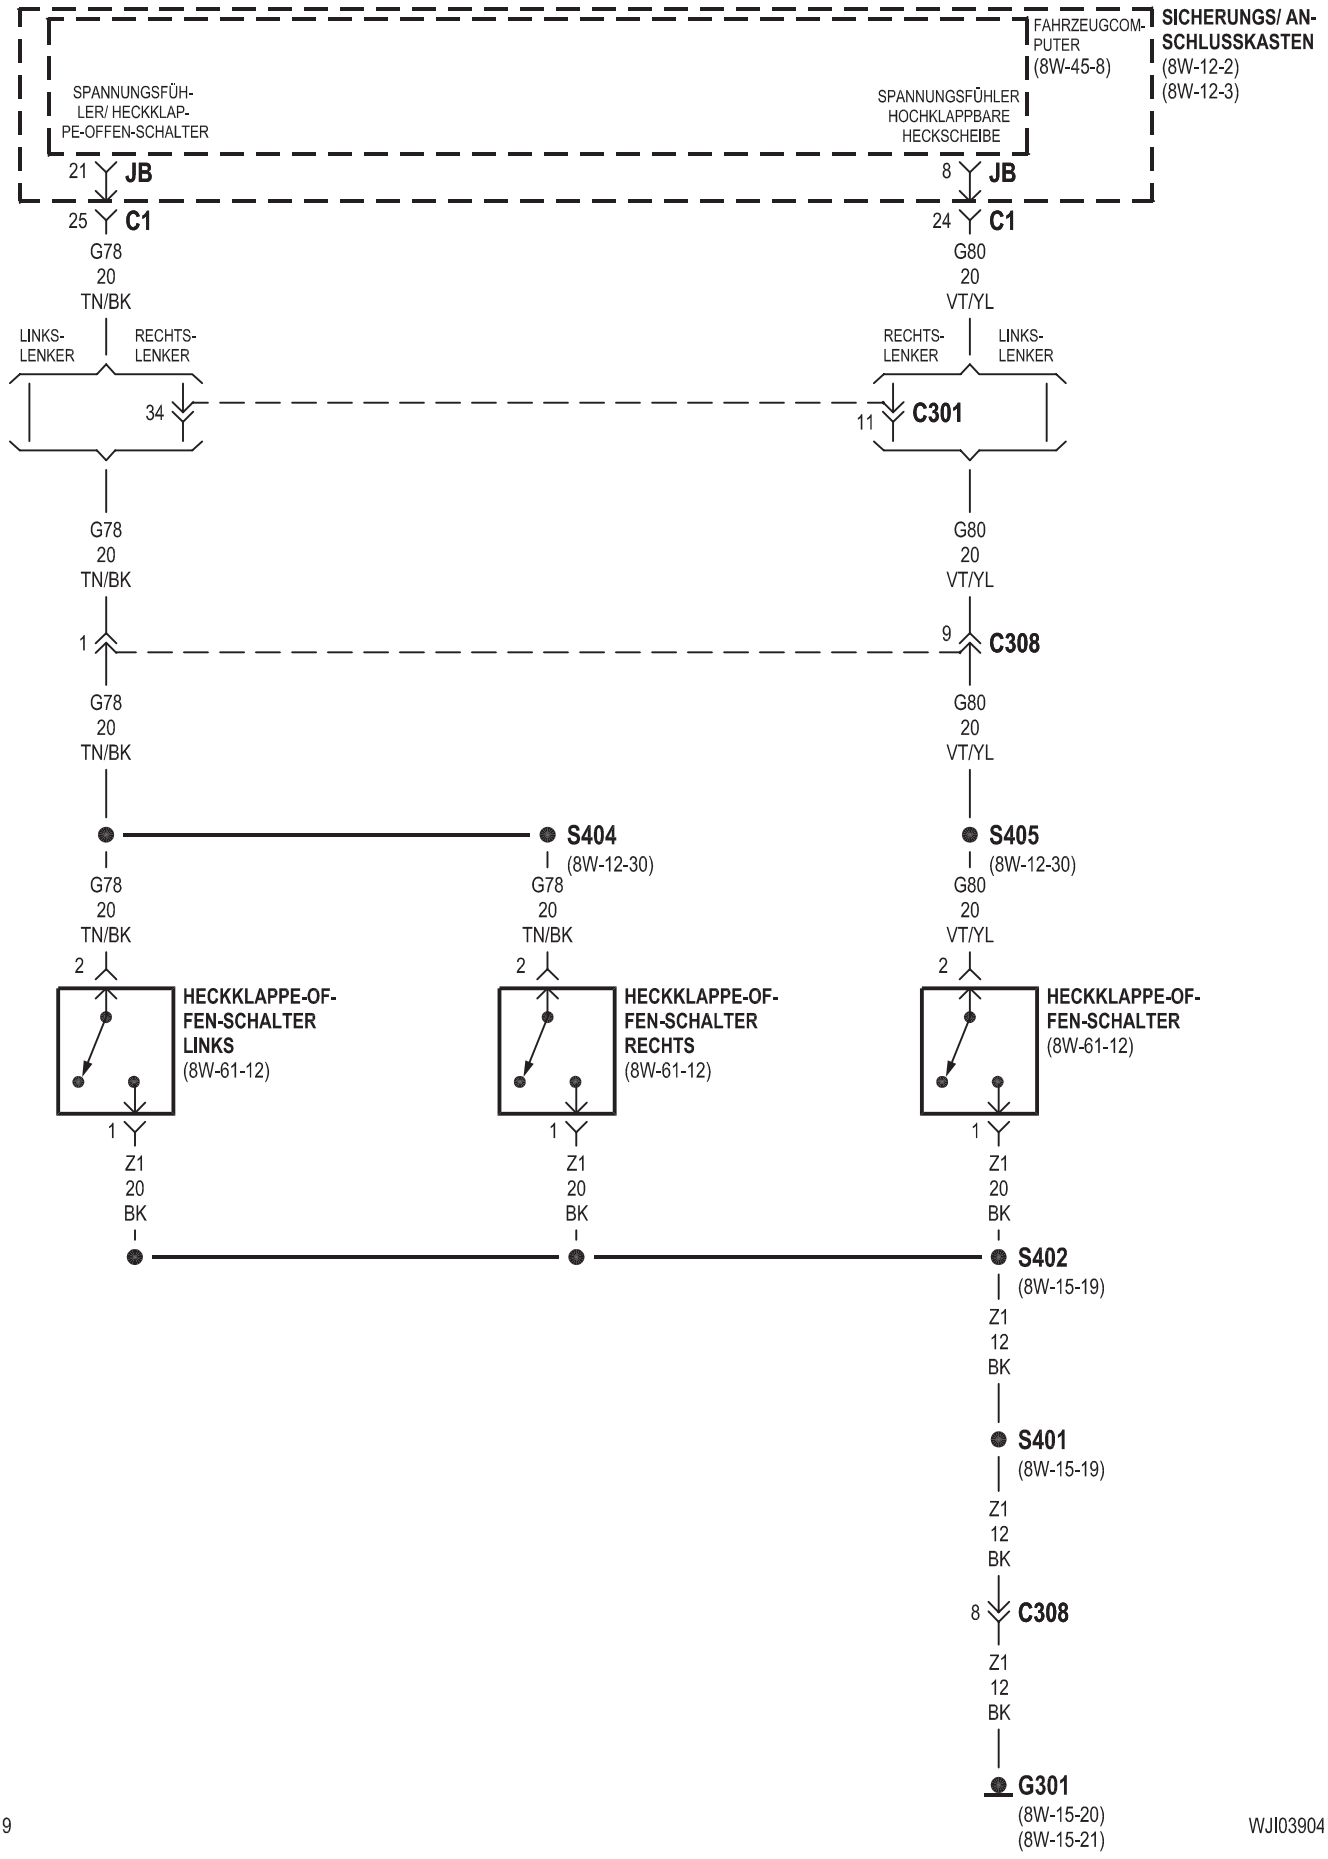

SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-8)
SPANNUNGSFÜH-LER/ HECKKLAP-PE-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER HOCHKLAPPBARE HECKSCHEIBE
21 JB
25 C1
8 JB
24 C1
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
LINKS-LENKER
RECHTS-LENKER
34
11 C301
1
9 C308
S404 (8W-12-30)
S405 (8W-12-30)
2
HECKKLAPPE-OF-FEN-SCHALTER LINKS (8W-61-12)
HECKKLAPPE-OF-FEN-SCHALTER RECHTS (8W-61-12)
HECKKLAPPE-OF-FEN-SCHALTER (8W-61-12)
1
Z1 20 BK
S402 (8W-15-19)
Z1 12 BK
S401 (8W-15-19)
8 C308
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)

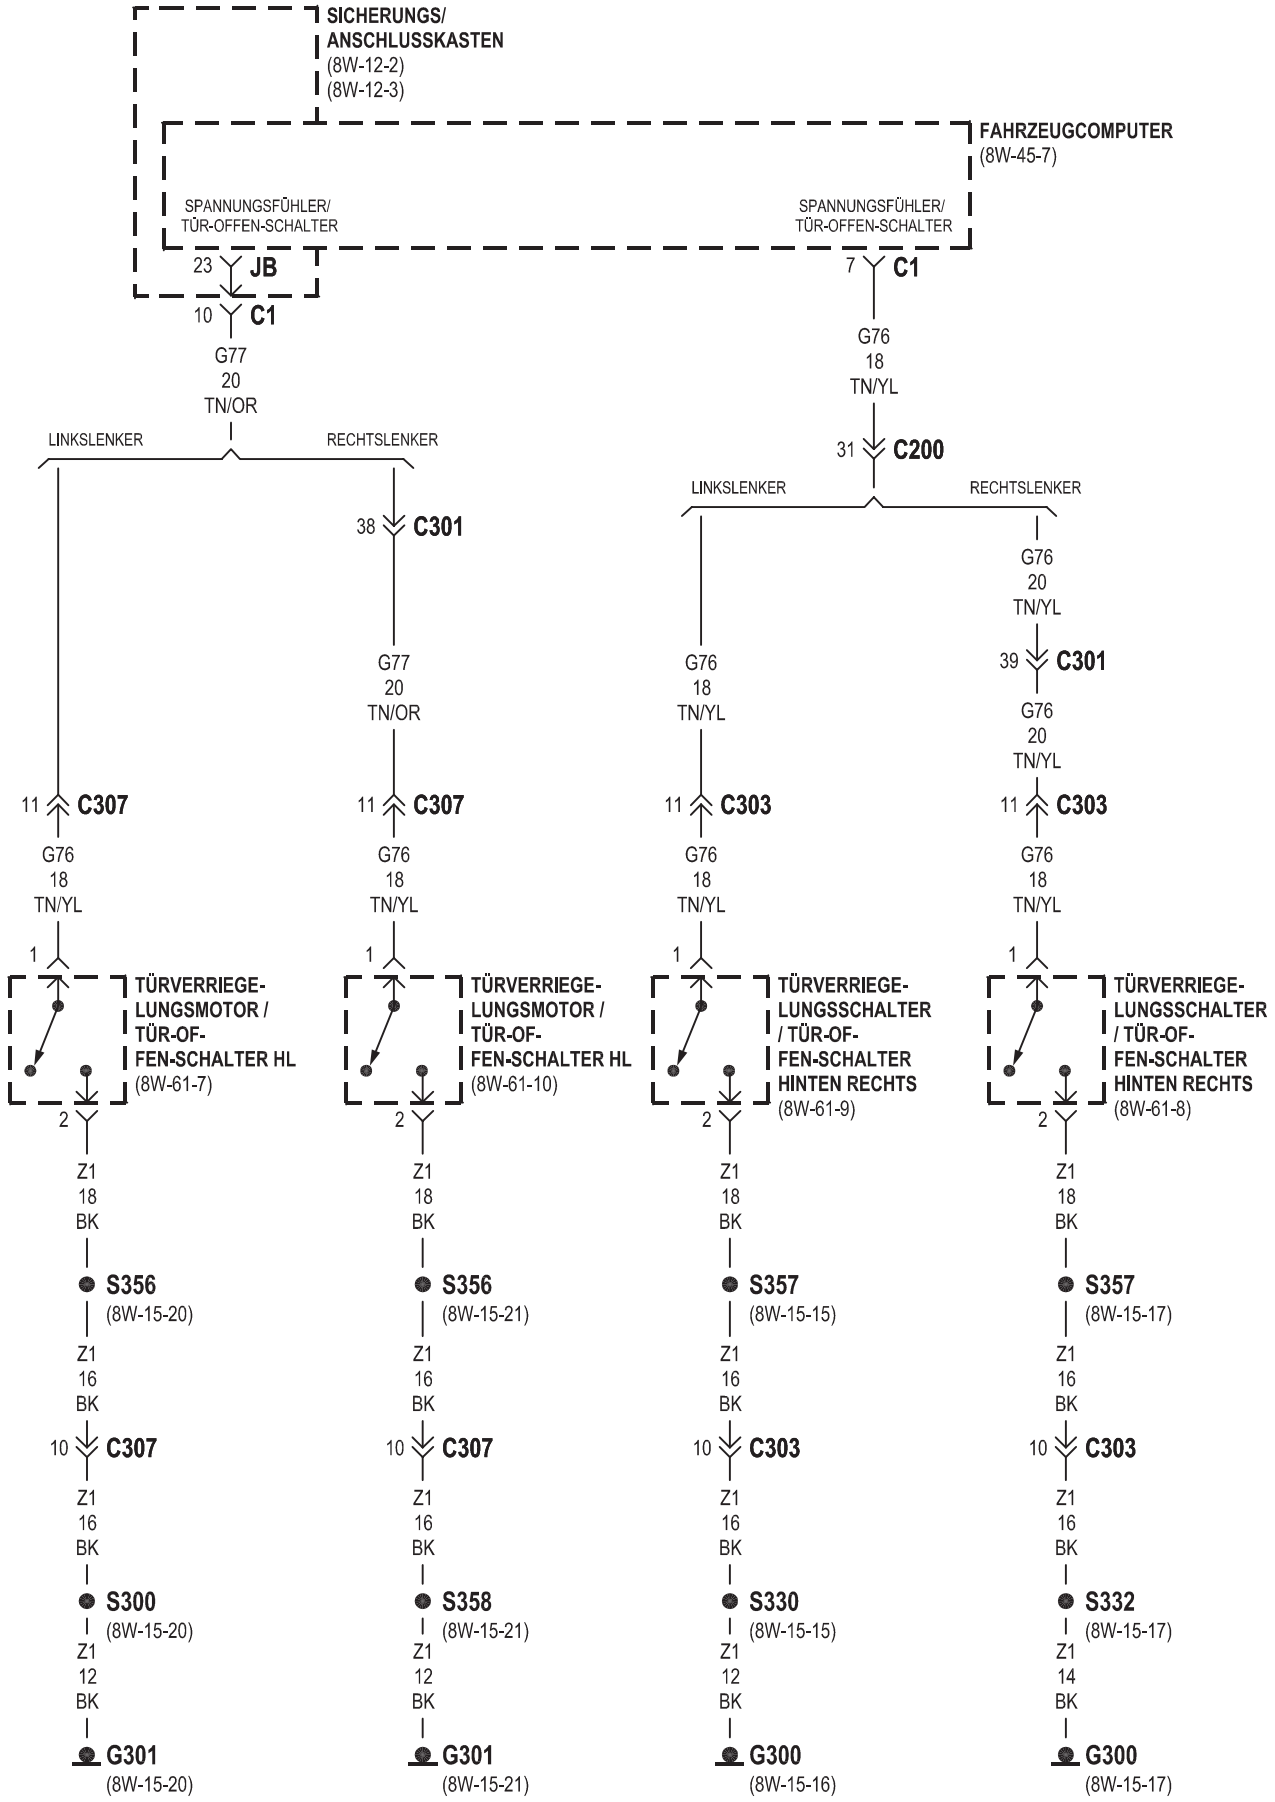

SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-7)
SPANNUNGSFÜHLER/
TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER/
TÜR-OFFEN-SCHALTER
23 JB
10 C1
7 C1
G77
20
TN/OR
G76
18
TN/YL
31 C200
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
38 C301
G76
20
TN/YL
39 C301
G77
20
TN/OR
G76
18
TN/YL
G76
20
TN/YL
11 C307
11 C307
11 C303
11 C303
G76
18
TN/YL
1
TÜRVERRIEGE-
LUNGSMOTOR /
TÜR-OF-
FEN-SCHALTER HL
(8W-61-7)
TÜRVERRIEGE-
LUNGSMOTOR /
TÜR-OF-
FEN-SCHALTER HL
(8W-61-10)
TÜRVERRIEGE-
LUNGSSCHALTER
/ TÜR-OF-
FEN-SCHALTER
HINTEN RECHTS
(8W-61-9)
TÜRVERRIEGE-
LUNGSSCHALTER
/ TÜR-OF-
FEN-SCHALTER
HINTEN RECHTS
(8W-61-8)
2
Z1
18
BK
S356
(8W-15-20)
S356
(8W-15-21)
S357
(8W-15-15)
S357
(8W-15-17)
Z1
16
BK
10 C307
10 C307
10 C303
10 C303
Z1
16
BK
S300
(8W-15-20)
S358
(8W-15-21)
S330
(8W-15-15)
S332
(8W-15-17)
Z1
12
BK
Z1
14
BK
G301
(8W-15-20)
G301
(8W-15-21)
G300
(8W-15-16)
G300
(8W-15-17)

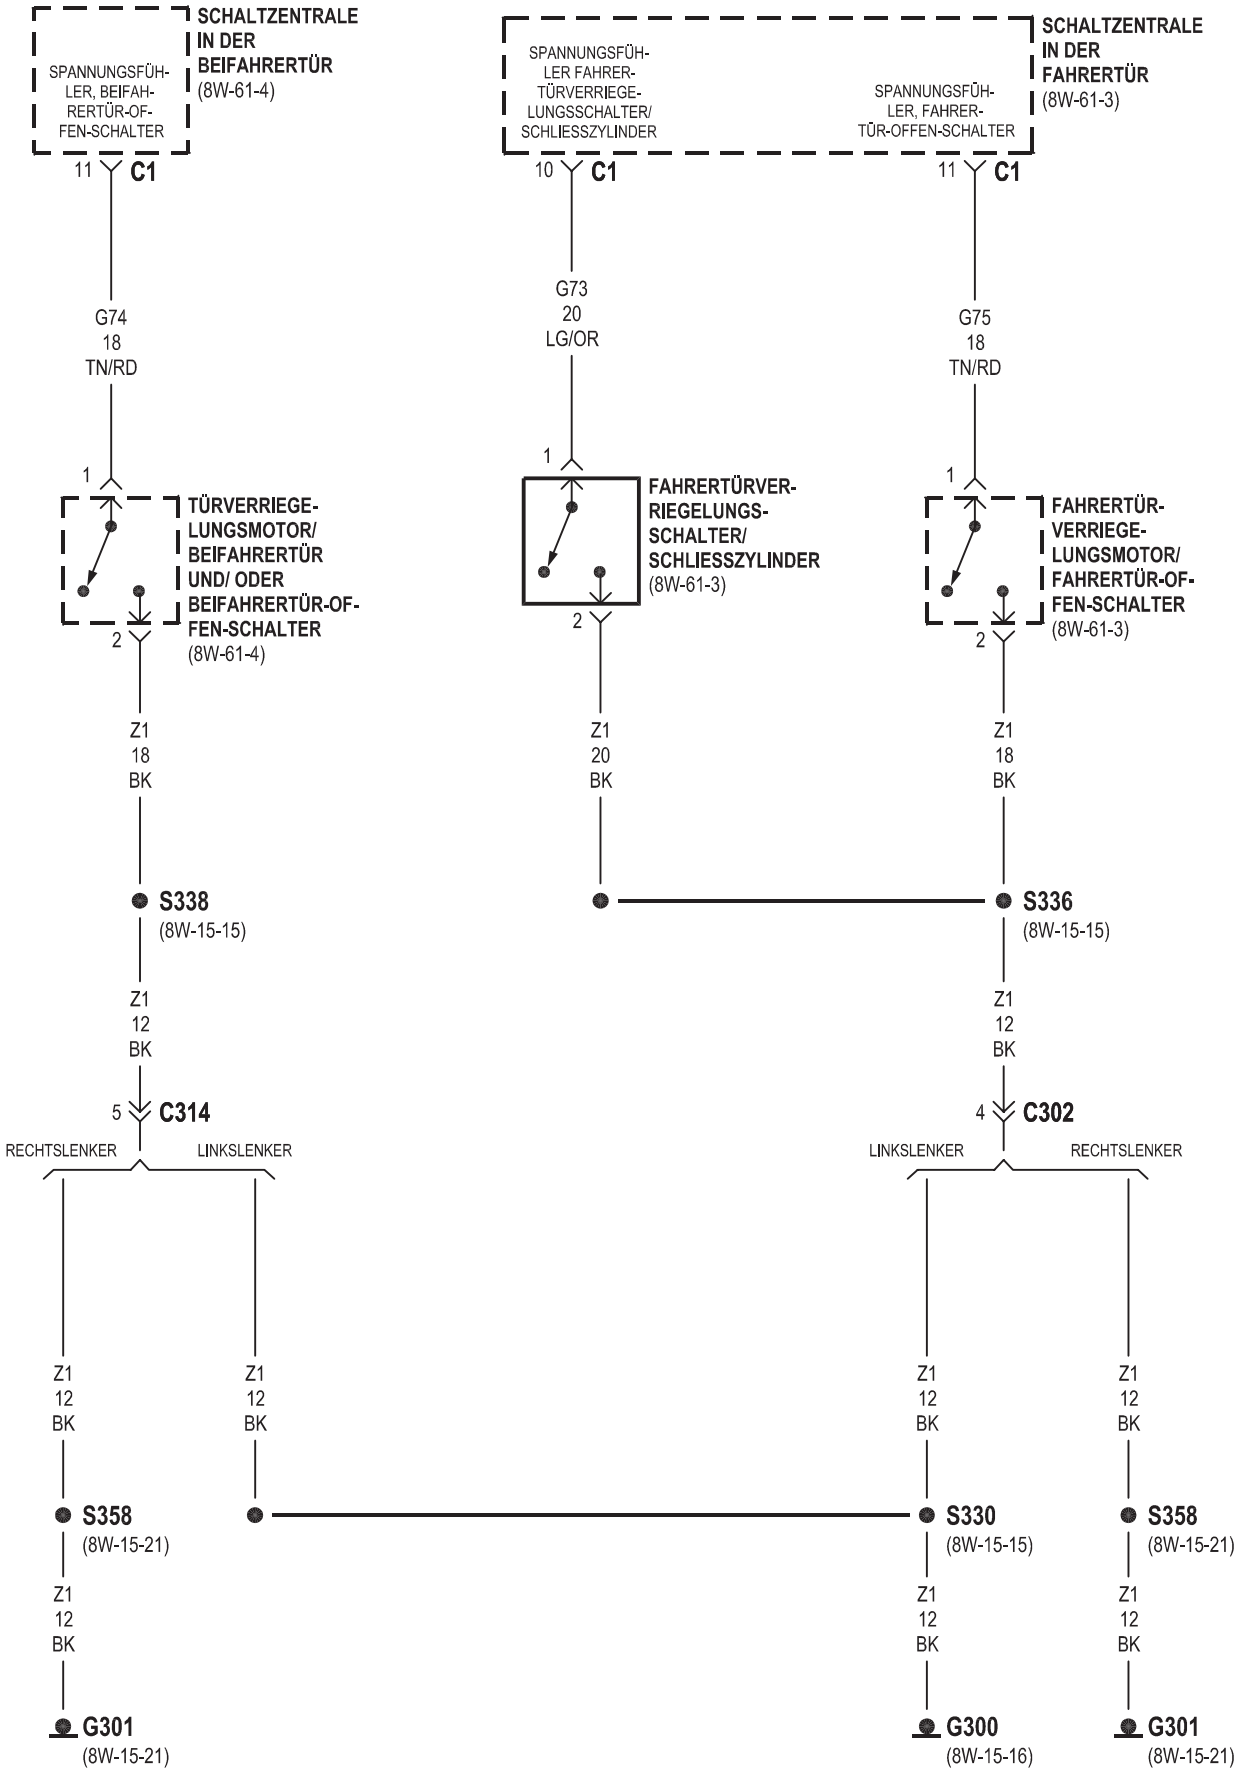



J008W-19 WJI03906

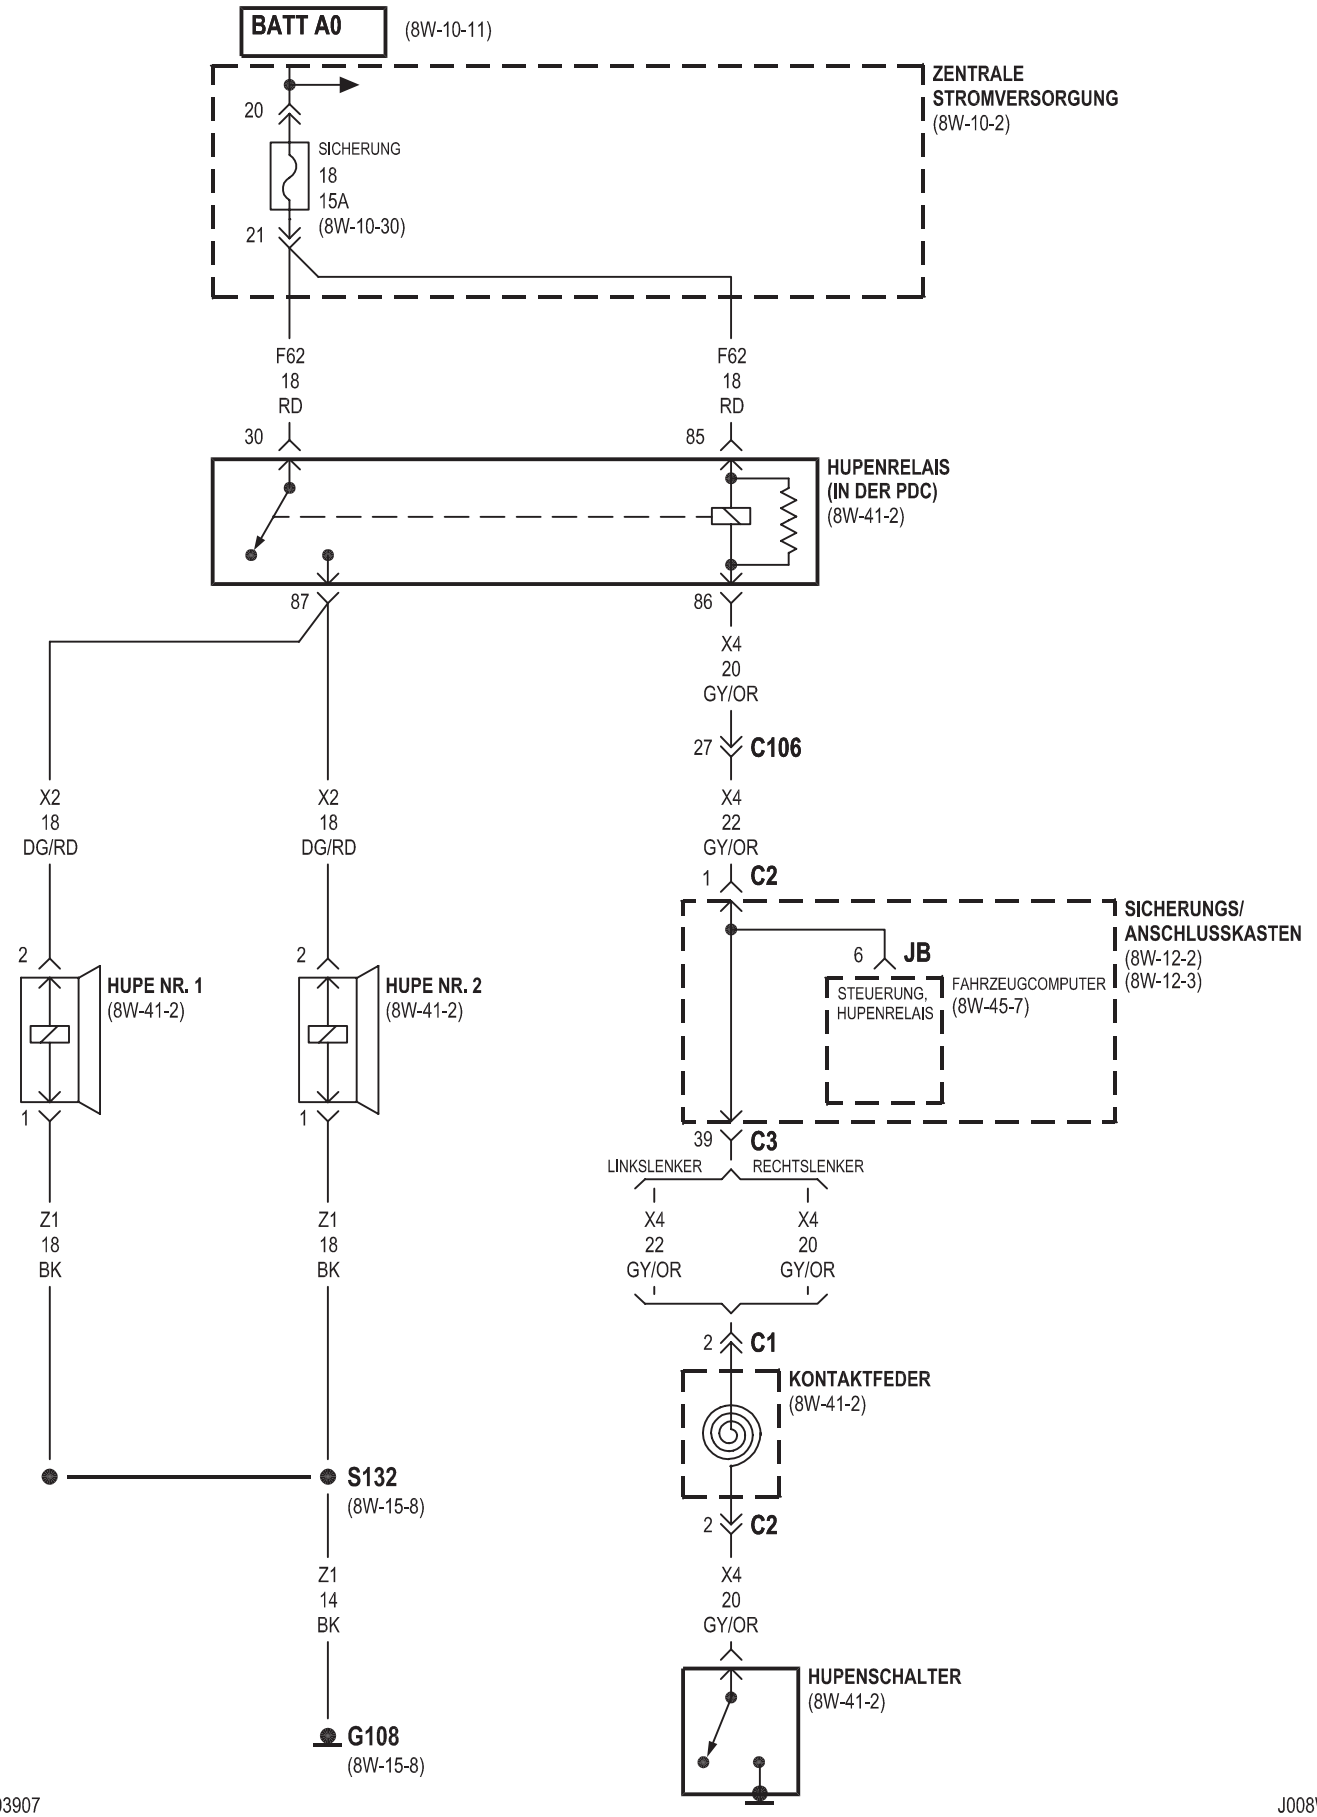

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
20
SICHERUNG
18
15A
(8W-10-30)
21
F62
18
RD
30
F62
18
RD
85
HUPENRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-41-2)
87
86
X4
20
GY/OR
27
C106
X4
22
GY/OR
1
C2
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
6
JB
STEUERUNG,
HUPENRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-7)
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 1
(8W-41-2)
1
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 2
(8W-41-2)
1
39
C3
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
X4
22
GY/OR
X4
20
GY/OR
Z1
18
BK
Z1
18
BK
2
C1
KONTAKTFEDER
(8W-41-2)
S132
(8W-15-8)
2
C2
Z1
14
BK
X4
20
GY/OR
HUPENSCHALTER
(8W-41-2)
G108
(8W-15-8)

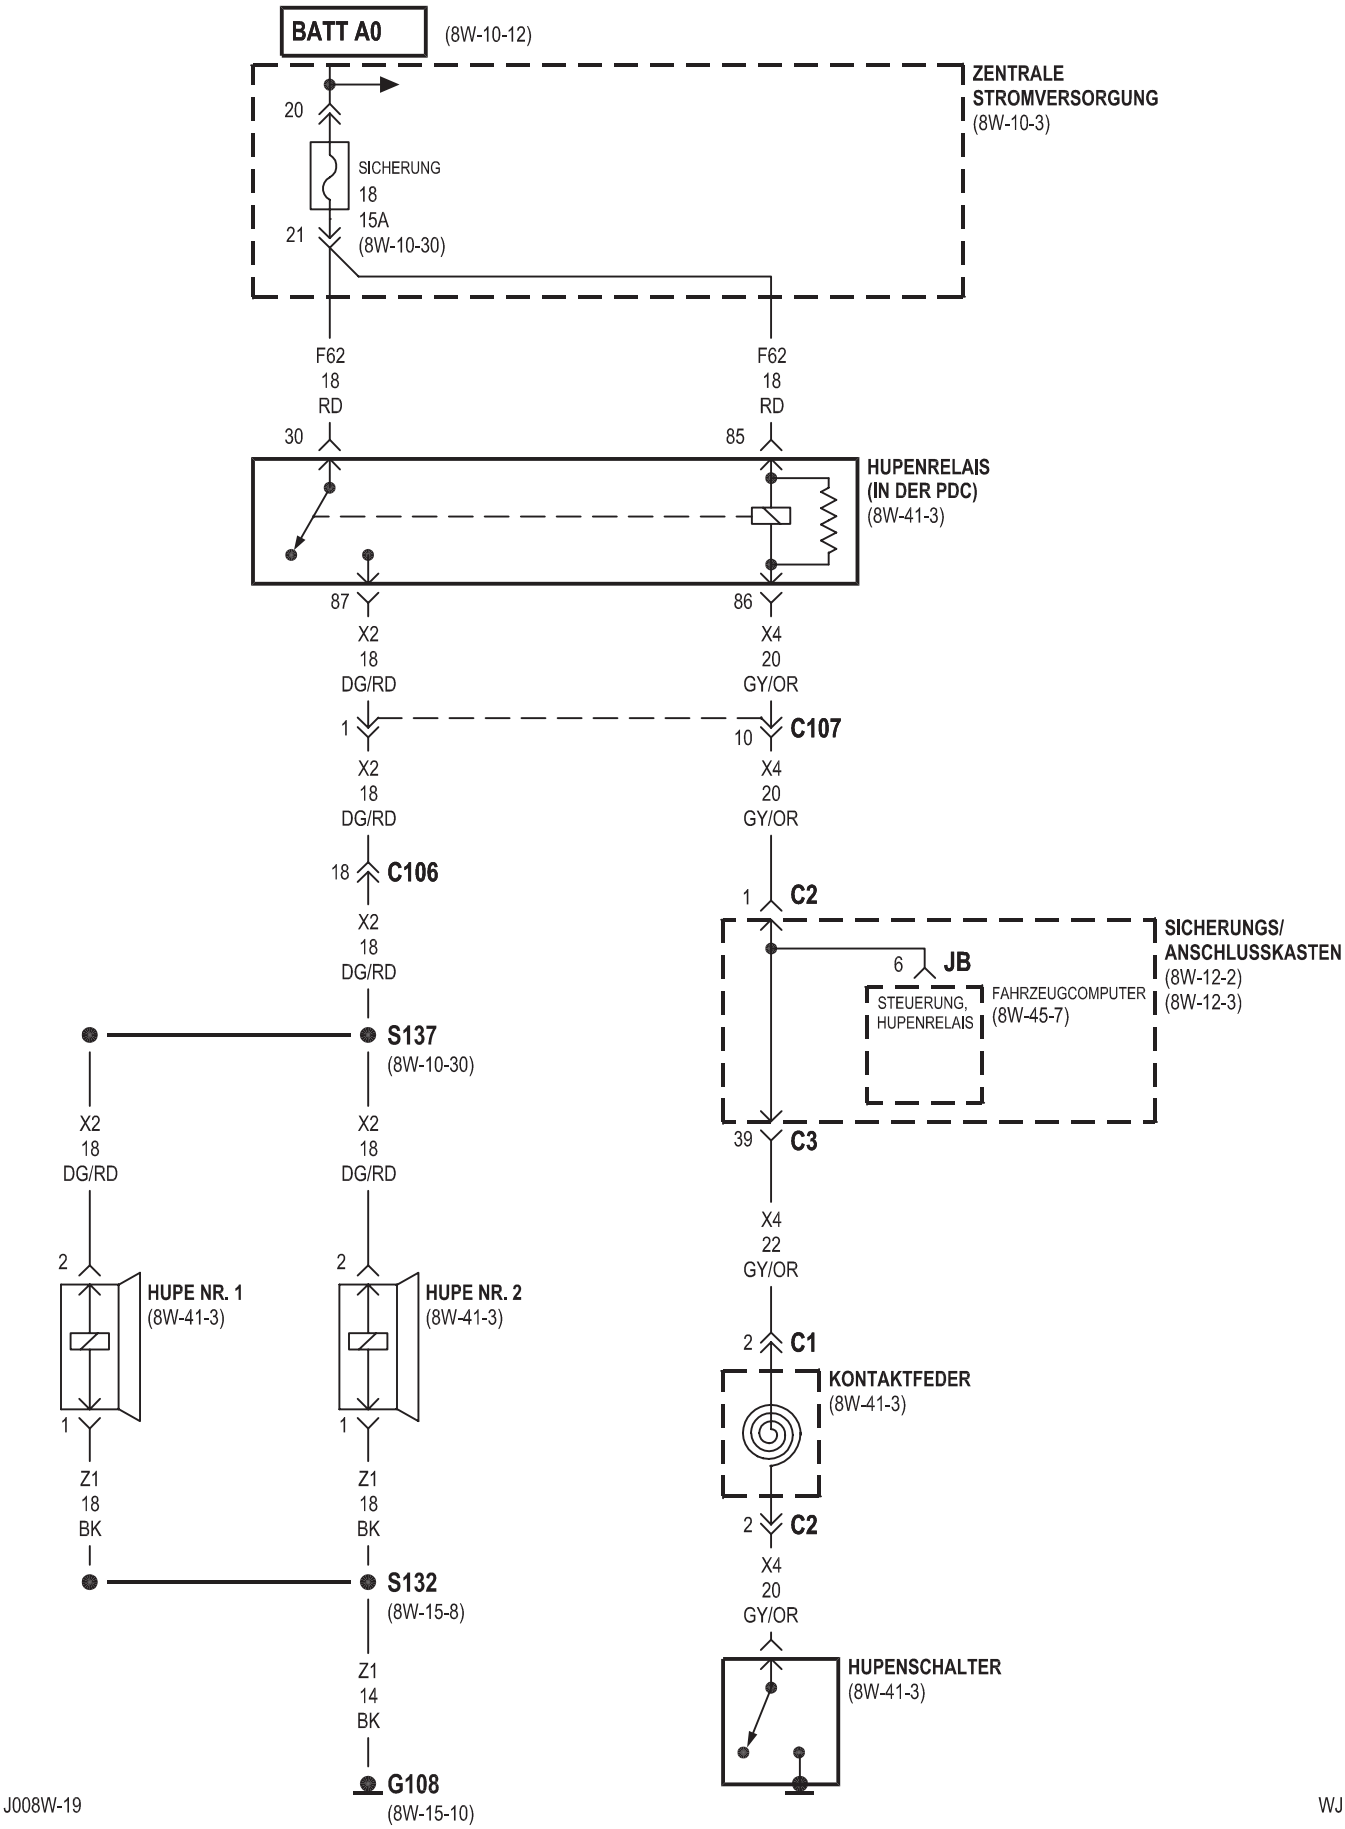
BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
20
SICHERUNG
18
15A
21
(8W-10-30)
F62
18
RD
30
F62
18
RD
85
HUPENRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-41-3)
87
86
X2
18
DG/RD
X4
20
GY/OR
1
C107
10
X2
18
DG/RD
X4
20
GY/OR
18
C106
1
C2
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
6
JB
STEUERUNG,
HUPENRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-7)
S137
(8W-10-30)
39
C3
X2
18
DG/RD
X2
18
DG/RD
X4
22
GY/OR
2
2
HUPE NR. 1
(8W-41-3)
HUPE NR. 2
(8W-41-3)
2
C1
KONTAKTFEDER
(8W-41-3)
1
1
Z1
18
BK
Z1
18
BK
2
C2
S132
(8W-15-8)
X4
20
GY/OR
HUPENSCHALTER
(8W-41-3)
Z1
14
BK
G108
(8W-15-10)

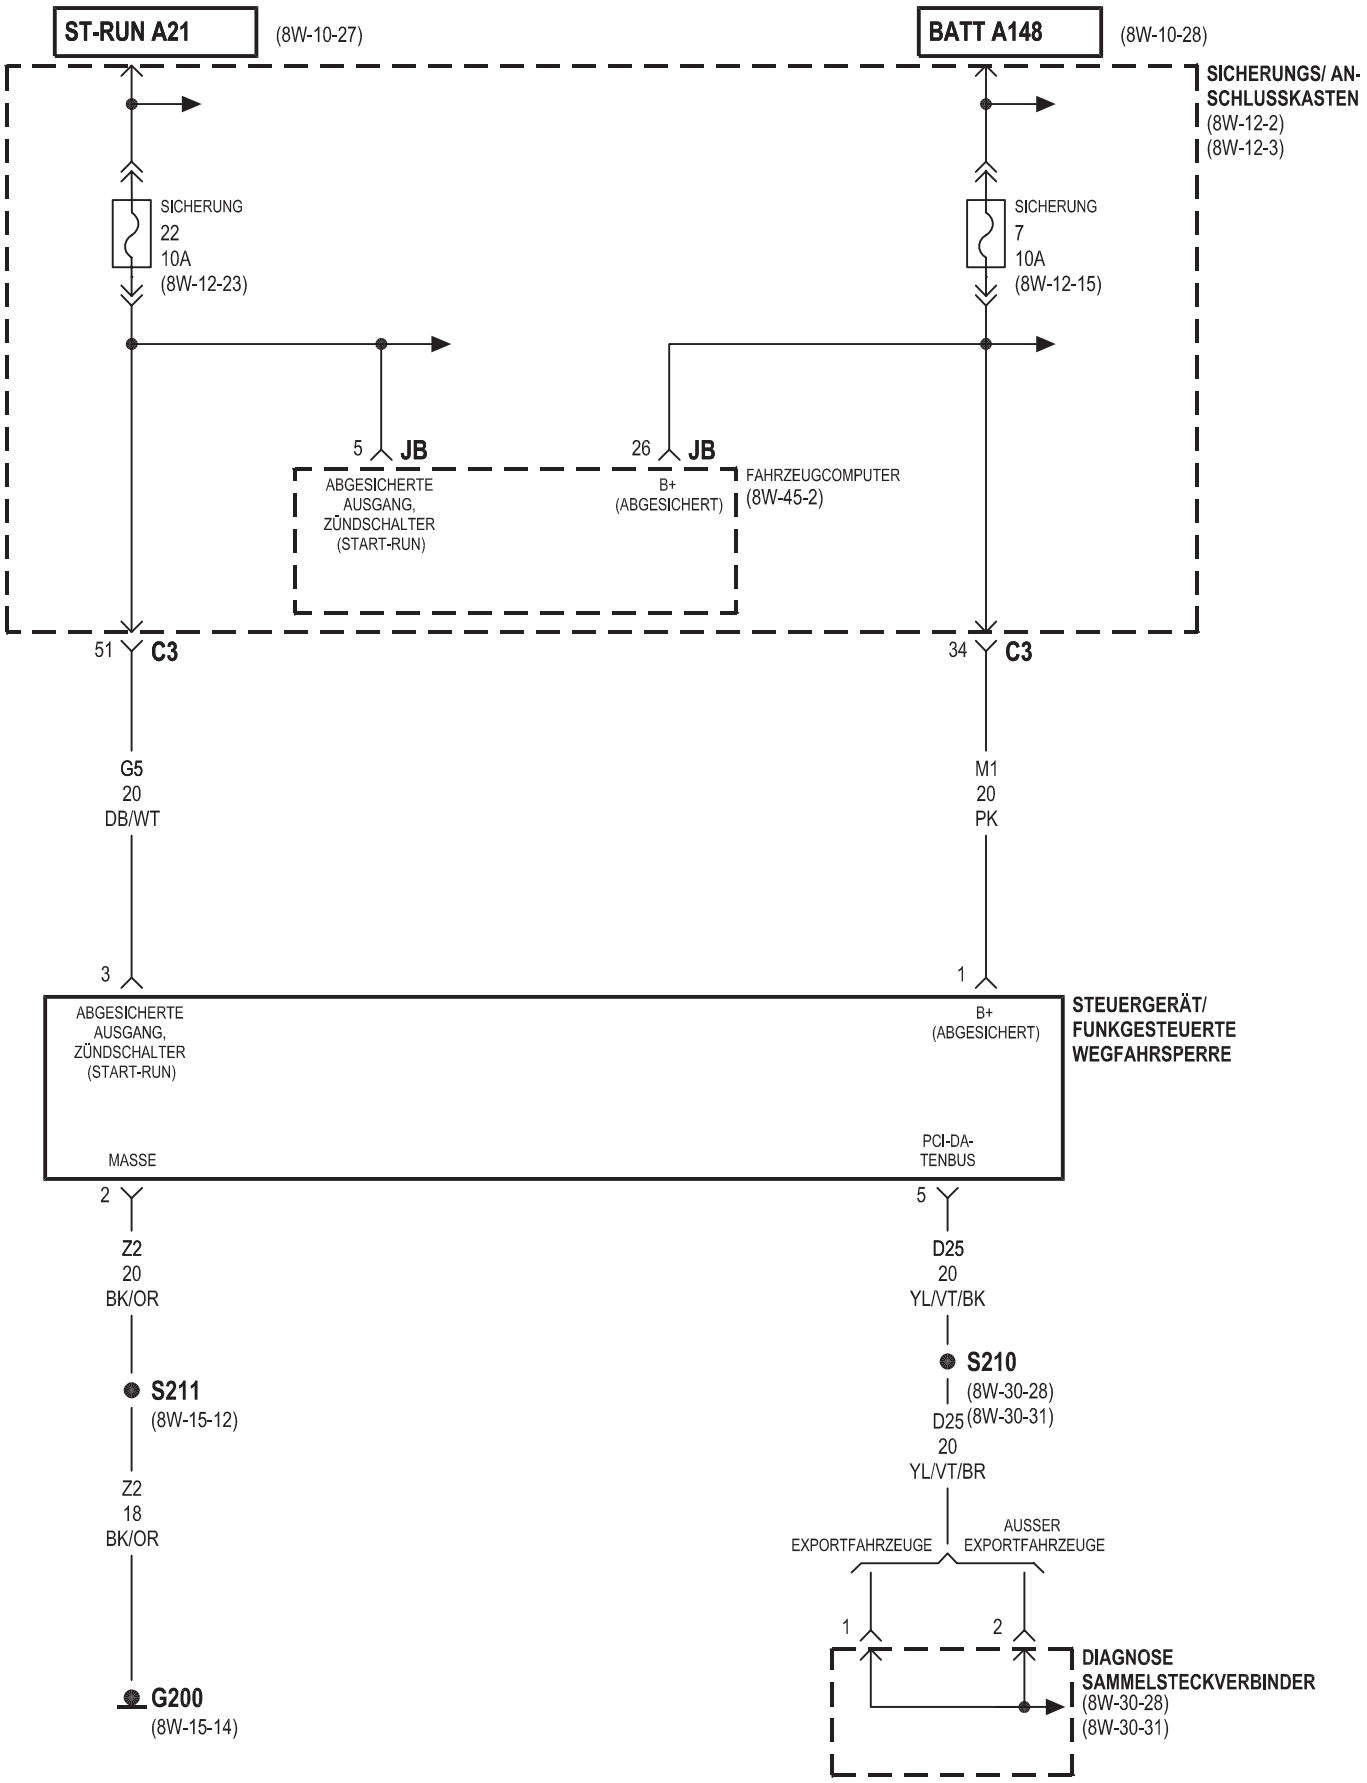
ST-RUN A21
(8W-10-27)
BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-23)
SICHERUNG
7
10A
(8W-12-15)
5 JB
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
26 JB
B+ (ABGESICHERT)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-2)
51 C3
34 C3
G5
20
DB/WT
M1
20
PK
3
1
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
B+ (ABGESICHERT)
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE
MASSE
PCI-DA-TENBUS
2
5
Z2
20
BK/OR
D25
20
YL/VT/BK
S211
(8W-15-12)
S210
(8W-30-28)
(8W-30-31)
Z2
18
BK/OR
D25
20
YL/VT/BR
EXPORTFAHRZEUGE
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
1
2
G200
(8W-15-14)
DIAGNOSE SAMMELSTECKVERBINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)

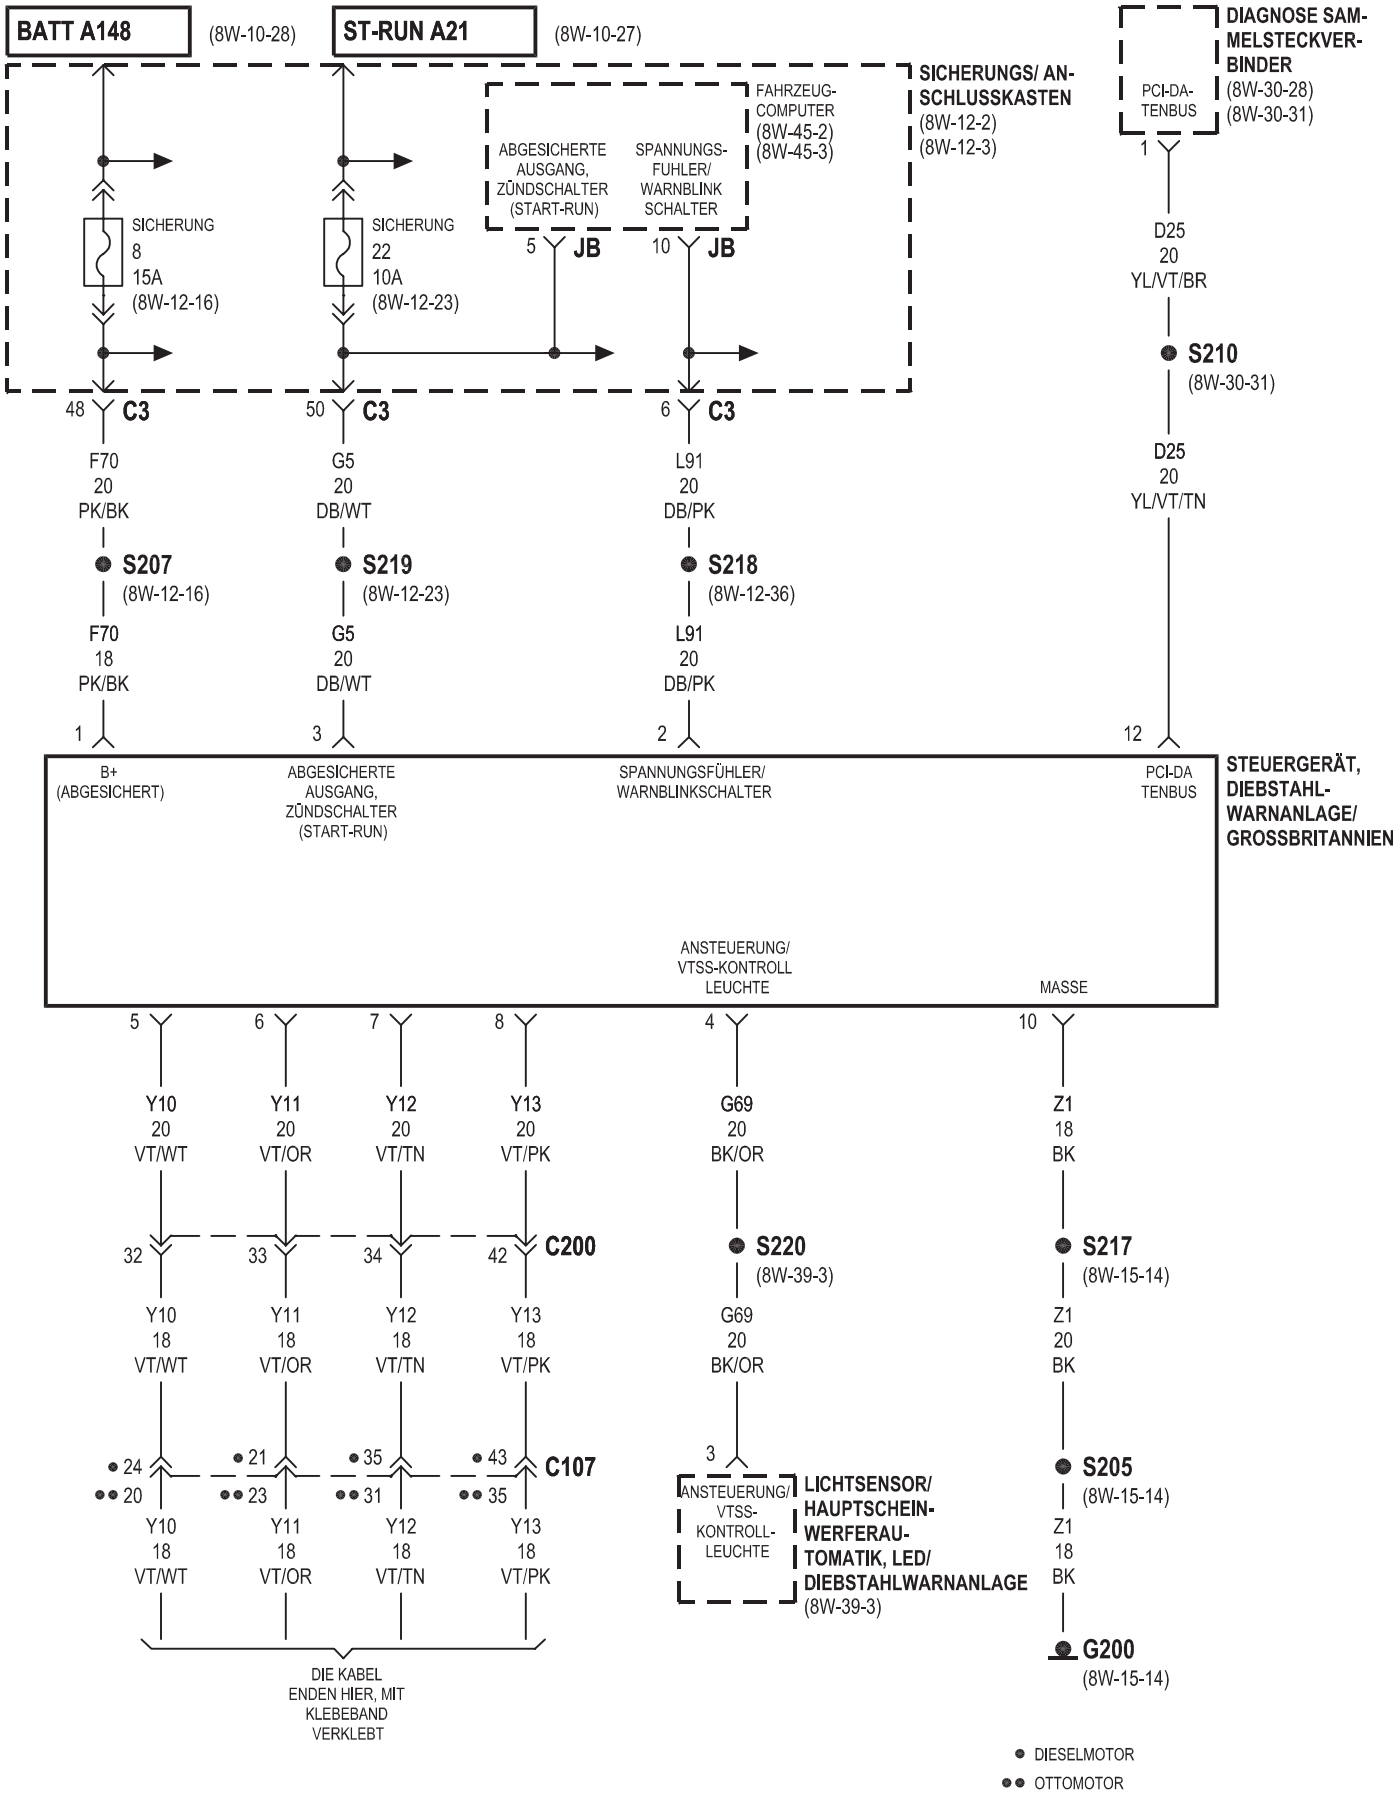

BATT A148
(8W-10-28)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUG-COMPUTER
(8W-45-2)
(8W-45-3)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
SPANNUNGS-FUHLER/ WARNBLINK SCHALTER
SICHERUNG 8 15A (8W-12-16)
SICHERUNG 22 10A (8W-12-23)
5 JB
10 JB
DIAGNOSE SAMMELSTECKVERBINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
PCI-DA-TENBUS
1
D25 20 YL/VT/BR
S210
(8W-30-31)
D25 20 YL/VT/TN
48 C3
50 C3
6 C3
F70 20 PK/BK
G5 20 DB/WT
L91 20 DB/PK
S207
(8W-12-16)
S219
(8W-12-23)
S218
(8W-12-36)
F70 18 PK/BK
G5 20 DB/WT
L91 20 DB/PK
1
3
2
12
B+ (ABGESICHERT)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
PCI-DA TENBUS
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN
ANSTEUERUNG/ VTSS-KONTROLL LEUCHTE
MASSE
5
6
7
8
4
10
Y10 20 VT/WT
Y11 20 VT/OR
Y12 20 VT/TN
Y13 20 VT/PK
G69 20 BK/OR
Z1 18 BK
32
33
34
42
C200
S220
(8W-39-3)
S217
(8W-15-14)
Y10 18 VT/WT
Y11 18 VT/OR
Y12 18 VT/TN
Y13 18 VT/PK
G69 20 BK/OR
Z1 20 BK
24
21
35
43
C107
20
23
31
35
3
S205
(8W-15-14)
ANSTEUERUNG/ VTSS-KONTROLL-LEUCHTE
LICHTSENSOR/ HAUPTSCHEINWERFERAUTOMATIK, LED/ DIEBSTAHLWARNANLAGE
(8W-39-3)
Z1 18 BK
G200
(8W-15-14)
DIE KABEL ENDEN HIER, MIT KLEBEBAND VERKLEBT
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR

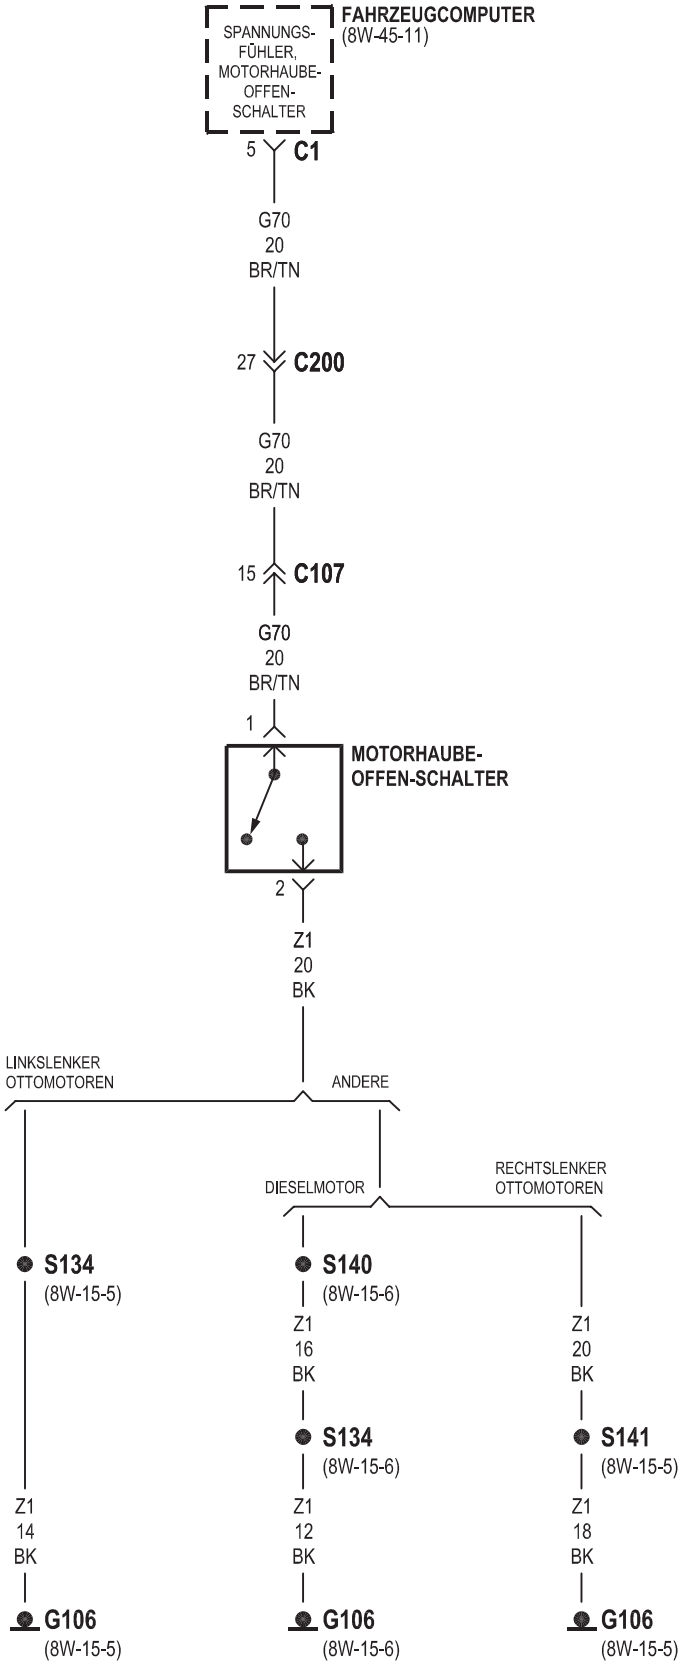

SPANNUNGS-FÜHLER, MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-11)
5
C1
G70
20
BR/TN
27
C200
G70
20
BR/TN
15
C107
G70
20
BR/TN
1
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER
2
Z1
20
BK
LINKSLENKER OTTOMOTOREN
ANDERE
DIESELMOTOR
RECHTSLENKER OTTOMOTOREN
S134
(8W-15-5)
S140
(8W-15-6)
Z1
16
BK
S134
(8W-15-6)
Z1
12
BK
G106
(8W-15-6)
Z1
20
BK
S141
(8W-15-5)
Z1
18
BK
G106
(8W-15-5)
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)

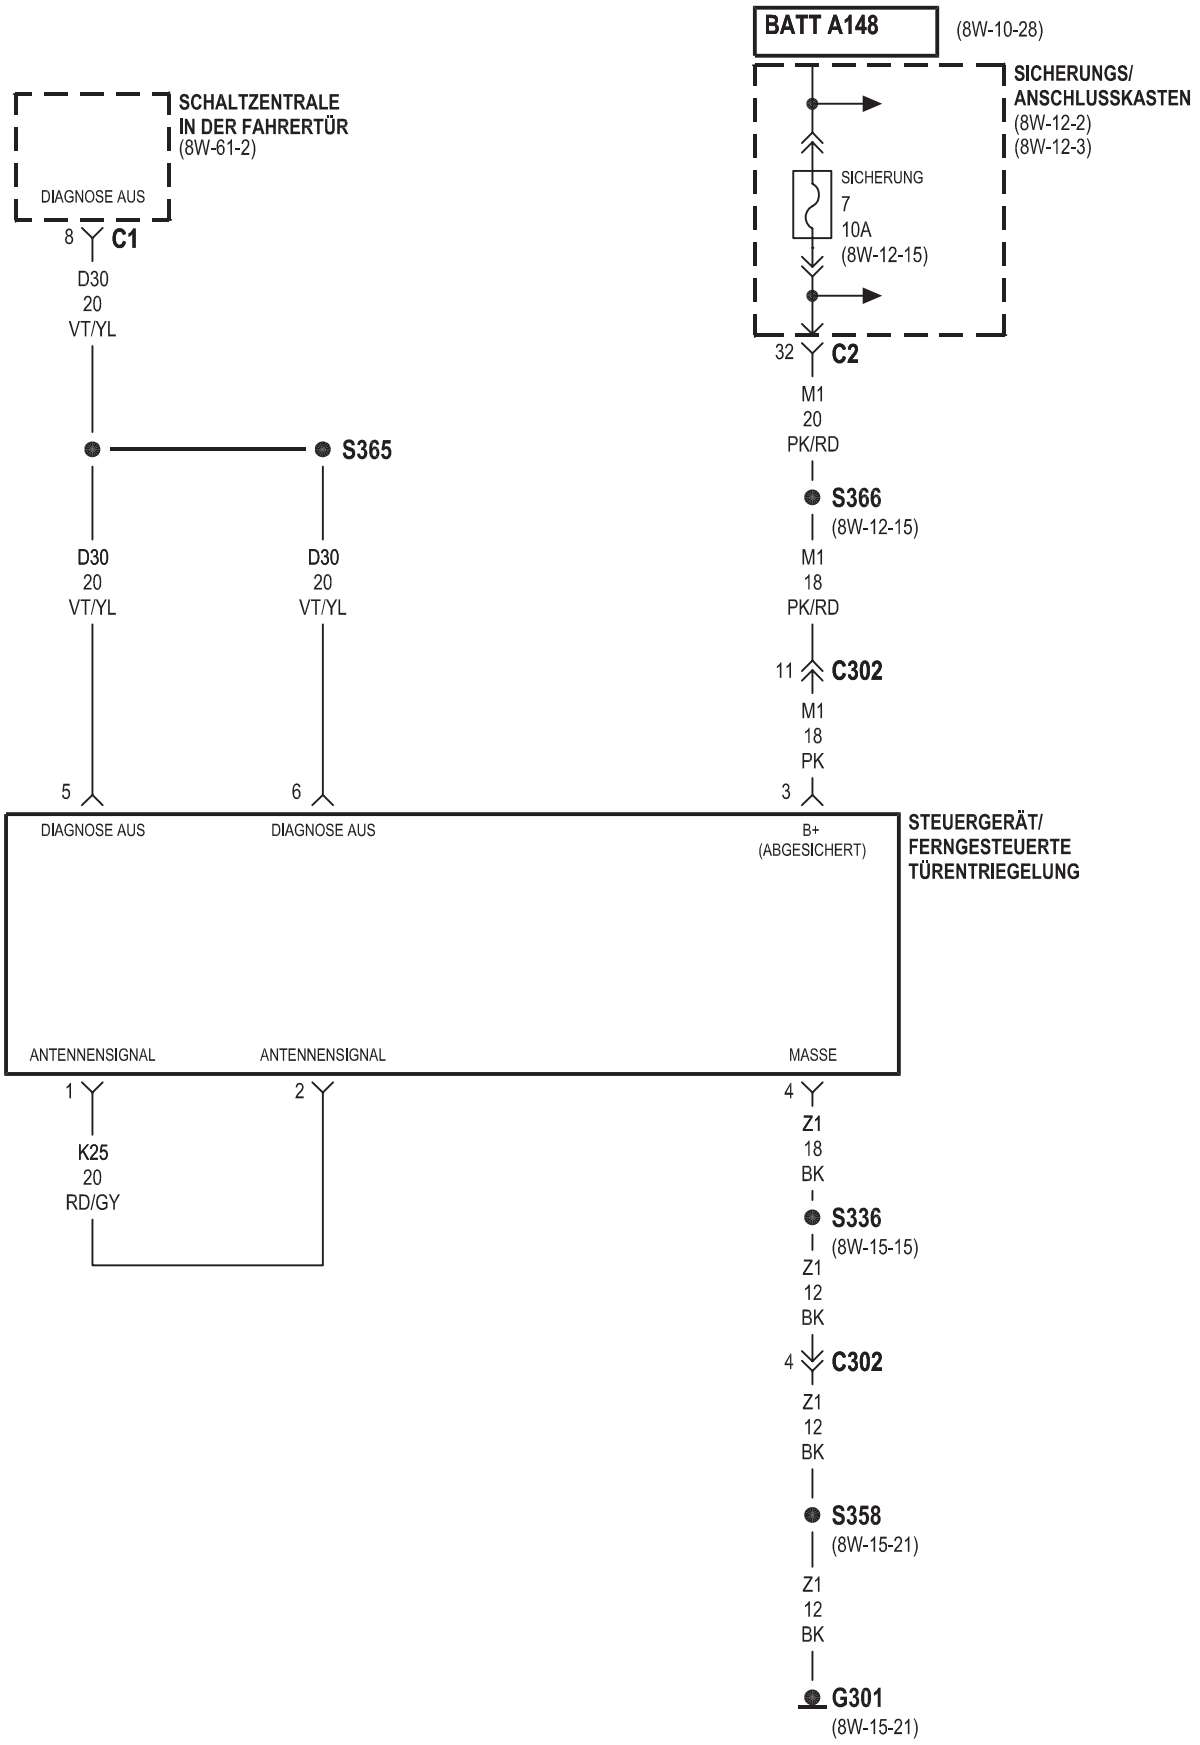

BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
7
10A
(8W-12-15)
32
C2
M1
20
PK/RD
S366
(8W-12-15)
M1
18
PK/RD
11
C302
M1
18
PK
3
B+
(ABGESICHERT)
SCHALTZENTRALE
IN DER FAHRERTÜR
(8W-61-2)
DIAGNOSE AUS
8
C1
D30
20
VT/YL
S365
D30
20
VT/YL
D30
20
VT/YL
5
DIAGNOSE AUS
6
DIAGNOSE AUS
STEUERGERÄT/
FERNGESTEUERTE
TÜRENTRIEGELUNG
ANTENNENSIGNAL
ANTENNENSIGNAL
MASSE
1
2
4
K25
20
RD/GY
Z1
18
BK
S336
(8W-15-15)
Z1
12
BK
4
C302
Z1
12
BK
S358
(8W-15-21)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-21)

8W-40 KOMBIINSTRUMENT


BAUTEIL	SEITE
ÖLDRUCKANZEIGE	8W-40-8, 9
ABS-WARNLEUCHTE	8W-40-6, 7
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-40-4, 5
AIRBAGWARNLEUCHTE	8W-40-4, 5
AKUSTISCHES WARNSIGNAL	8W-40-10
ANZEIGE, STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE (SKIM)	8W-40-10
ANZEIGE/ GETRIEBETEMPERATUR	8W-40-4, 5
ANZEIGELEUCHTE/ NEBELSCHLUSSLEUCHTE	8W-40-10
ANZEIGELEUCHTE/ ZUSCHALTBARER ALLRADANTRIEB	8W-40-3
BLINKERKONTROLLEUCHTE LINKS	8W-40-3
BLINKERKONTROLLEUCHTE RECHTS	8W-40-3
BREMSWARNLEUCHTE	8W-40-6, 7
CHECK-ENGINE-WARNLEUCHTE	8W-40-6, 7
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-40-4, 8
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-40-5, 6, 7, 8, 9, 10
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-40-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
DREHZAHLMESSER	8W-40-8, 9
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-40-4, 5, 6, 7, 10
FERNLICHTKONTROLLEUCHTE	8W-40-6, 7
G104	8W-40-3
G200	8W-40-2, 3, 10
G300	8W-40-10
G301	8W-40-10
GURTWARNLEUCHTE	8W-40-10
INFODISPLAY	8W-40-7
INSTRUMENTENWARNLEUCHTE (CHECK GAUGES)	8W-40-6, 7
KÜHLMITTELSTAND-ANZEIGE	8W-40-4, 5
KÜHLMITTEL TEMPERATURANZEIGE	8W-40-8, 9
KOMBIBLINKGEBER	8W-40-3
KOMBIINSTRUMENT	8W-40-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
KONTROLLLEUCHTE/ NEBELSCHEINWERFER	8W-40-6, 7
KRAFTSTOFFFILTER-WARNLEUCHTE	8W-40-10
KRAFTSTOFFWARNLEUCHTE	8W-40-6, 7
LEUCHTEN	8W-40-2
OVERDRIVE-ANZEIGELEUCHTE	8W-40-6, 7
SCHALTER/ FESTSTELLBREMSE	8W-40-6, 7
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE	8W-40-10
SCHALTER/ VERTEILERGETRIEBE	8W-40-3
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-40-2
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-40-2, 3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-40-2, 3, 8, 9, 10
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-40-4, 5
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-40-4, 5, 6, 7, 8, 9
TACHOMETER	8W-40-8, 9
TANKANZEIGE	8W-40-8
TEMPOMAT-KONTROLLLEUCHTE	8W-40-4, 5
VOLTMETER	8W-40-8, 9
VORGLÜHKONTROLLLEUCHTE	8W-40-9

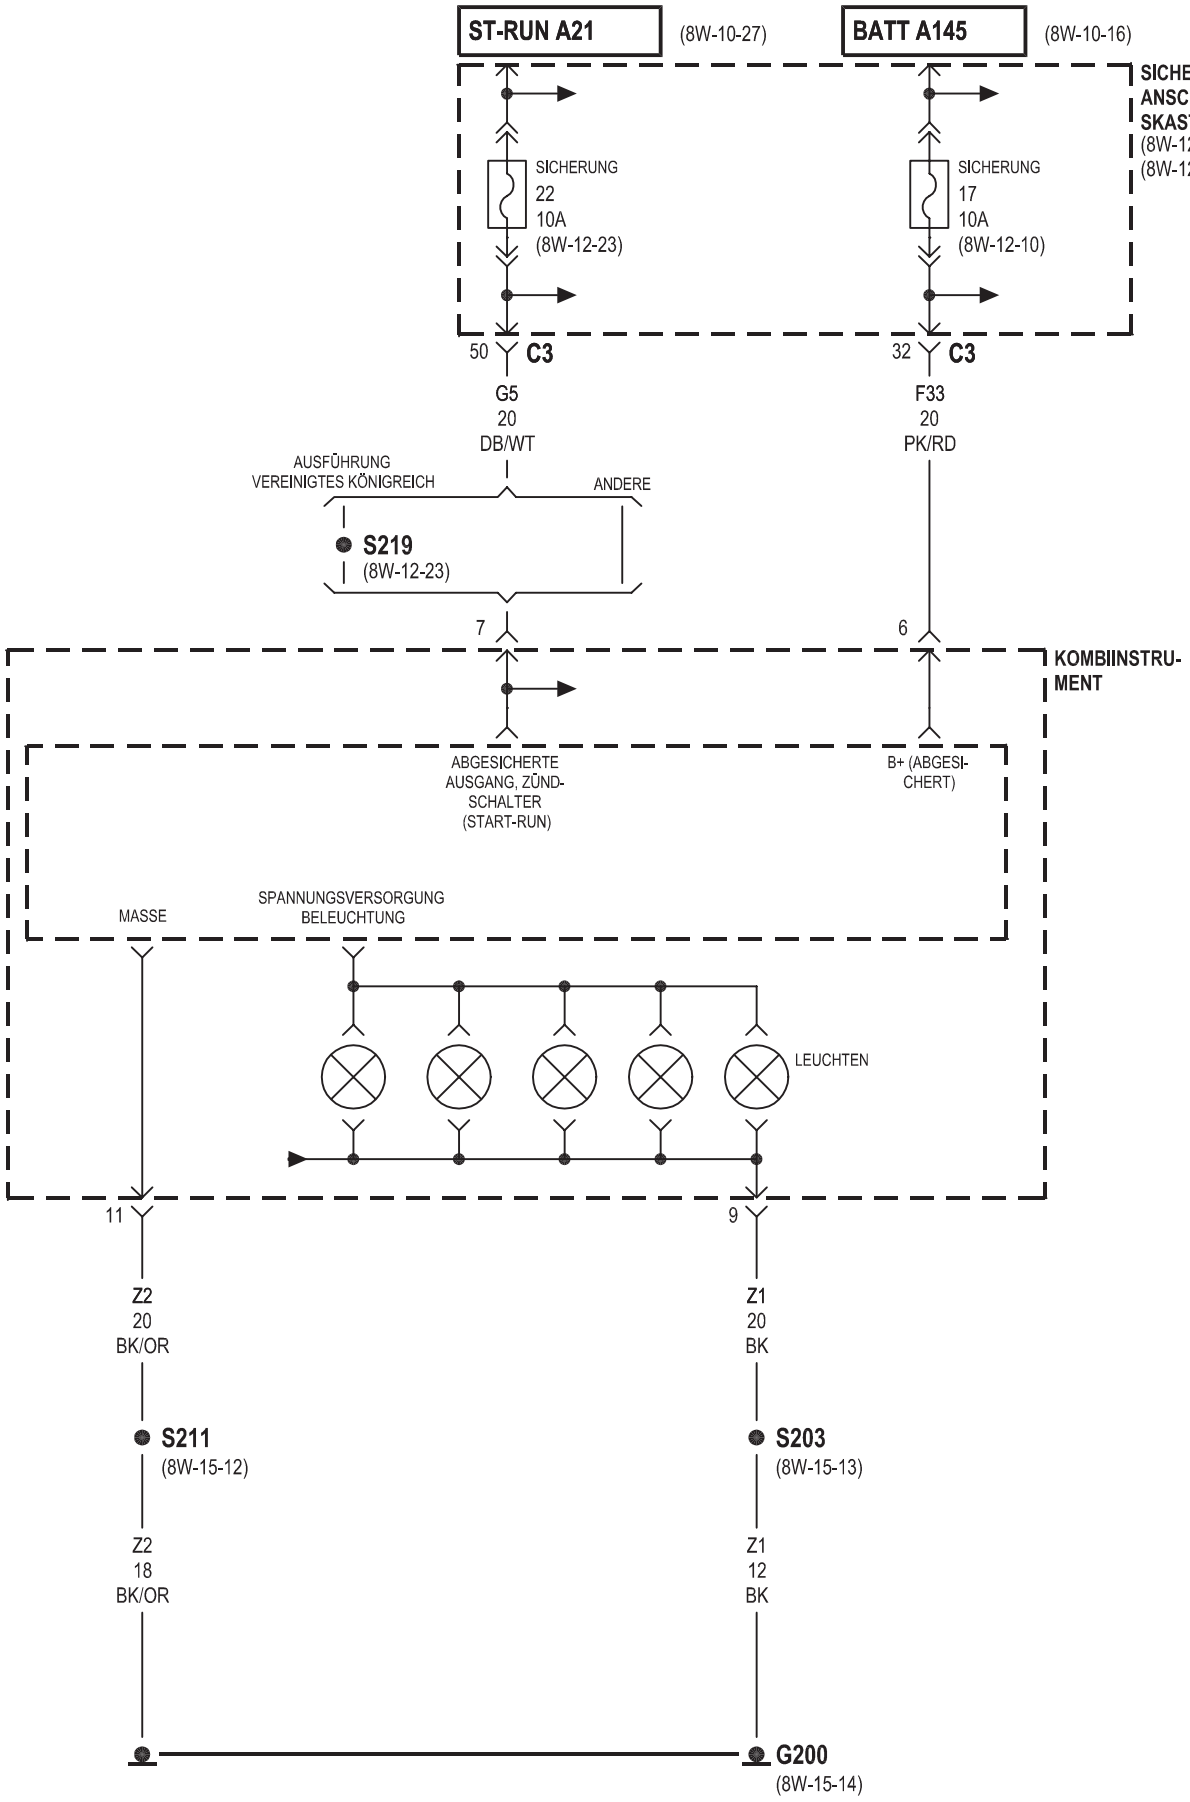

ST-RUN A21
(8W-10-27)
BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUS- SKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-23)
SICHERUNG
17
10A
(8W-12-10)
50
C3
32
C3
G5
20
DB/WT
F33
20
PK/RD
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
S219
(8W-12-23)
7
6
KOMBIINSTRU- MENT
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜND- SCHALTER (START-RUN)
B+ (ABGESI- CHERT)
MASSE
SPANNUNGSVERSORGUNG BELEUCHTUNG
LEUCHTEN
11
9
Z2
20
BK/OR
Z1
20
BK
S211
(8W-15-12)
S203
(8W-15-13)
Z2
18
BK/OR
Z1
12
BK
G200
(8W-15-14)

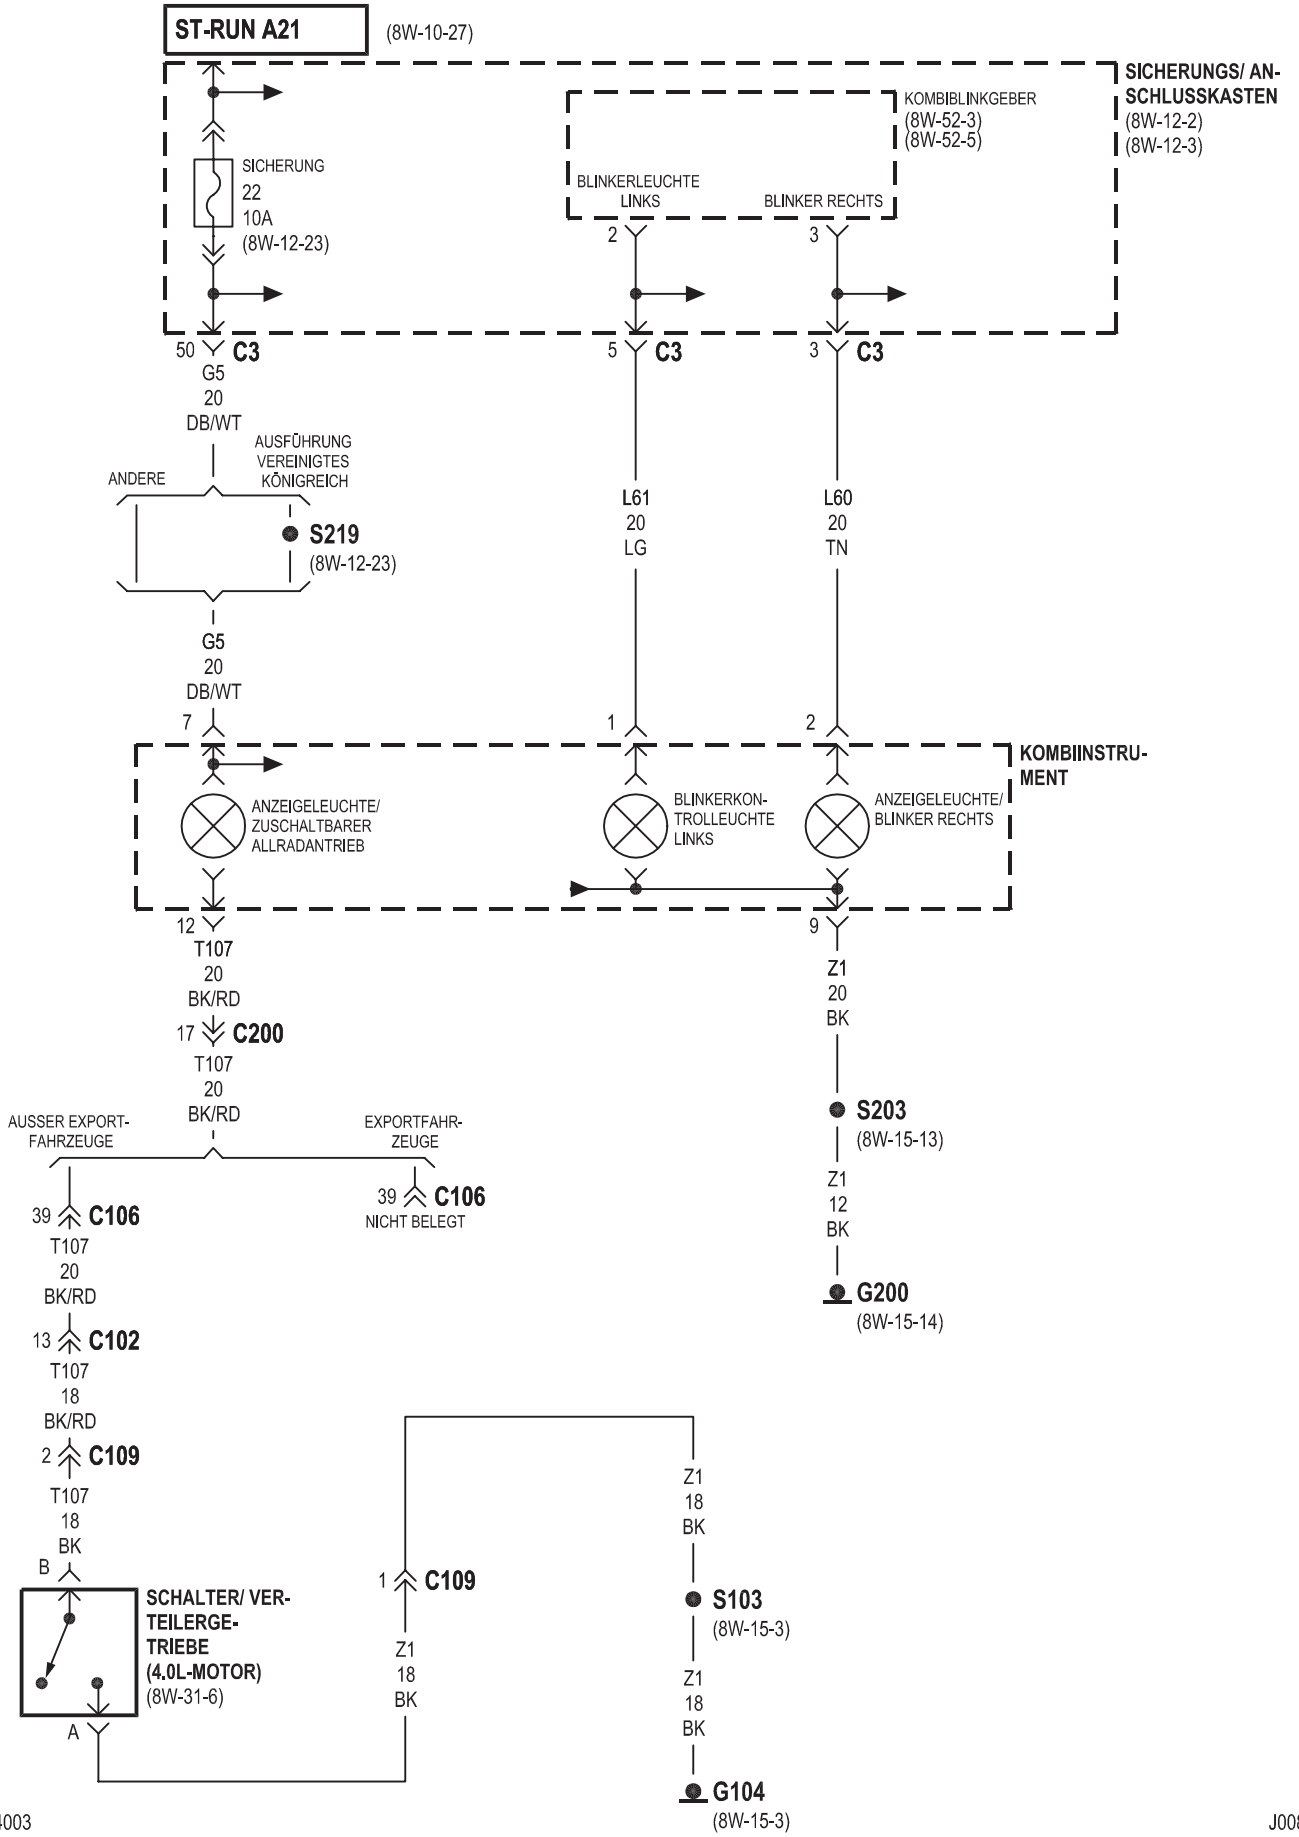

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-3)
(8W-52-5)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-23)
BLINKERLEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
2
3
50 C3
5 C3
3 C3
G5
20
DB/WT
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
S219
(8W-12-23)
L61
20
LG
L60
20
TN
7
1
2
KOMBIINSTRU-MENT
ANZEIGELEUCHTE/ ZUSCHALTBARER ALLRADANTRIEB
BLINKERKON-TROLLEUCHTE LINKS
ANZEIGELEUCHTE/ BLINKER RECHTS
12
T107
20
BK/RD
17 C200
T107
20
BK/RD
9
Z1
20
BK
S203
(8W-15-13)
Z1
12
BK
G200
(8W-15-14)
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
39 C106
T107
20
BK/RD
39 C106
NICHT BELEGT
13 C102
T107
18
BK/RD
2 C109
T107
18
BK
B
SCHALTER/ VER-TEILERGE-TRIEBE (4.0L-MOTOR)
(8W-31-6)
A
1 C109
Z1
18
BK
Z1
18
BK
S103
(8W-15-3)
Z1
18
BK
G104
(8W-15-3)

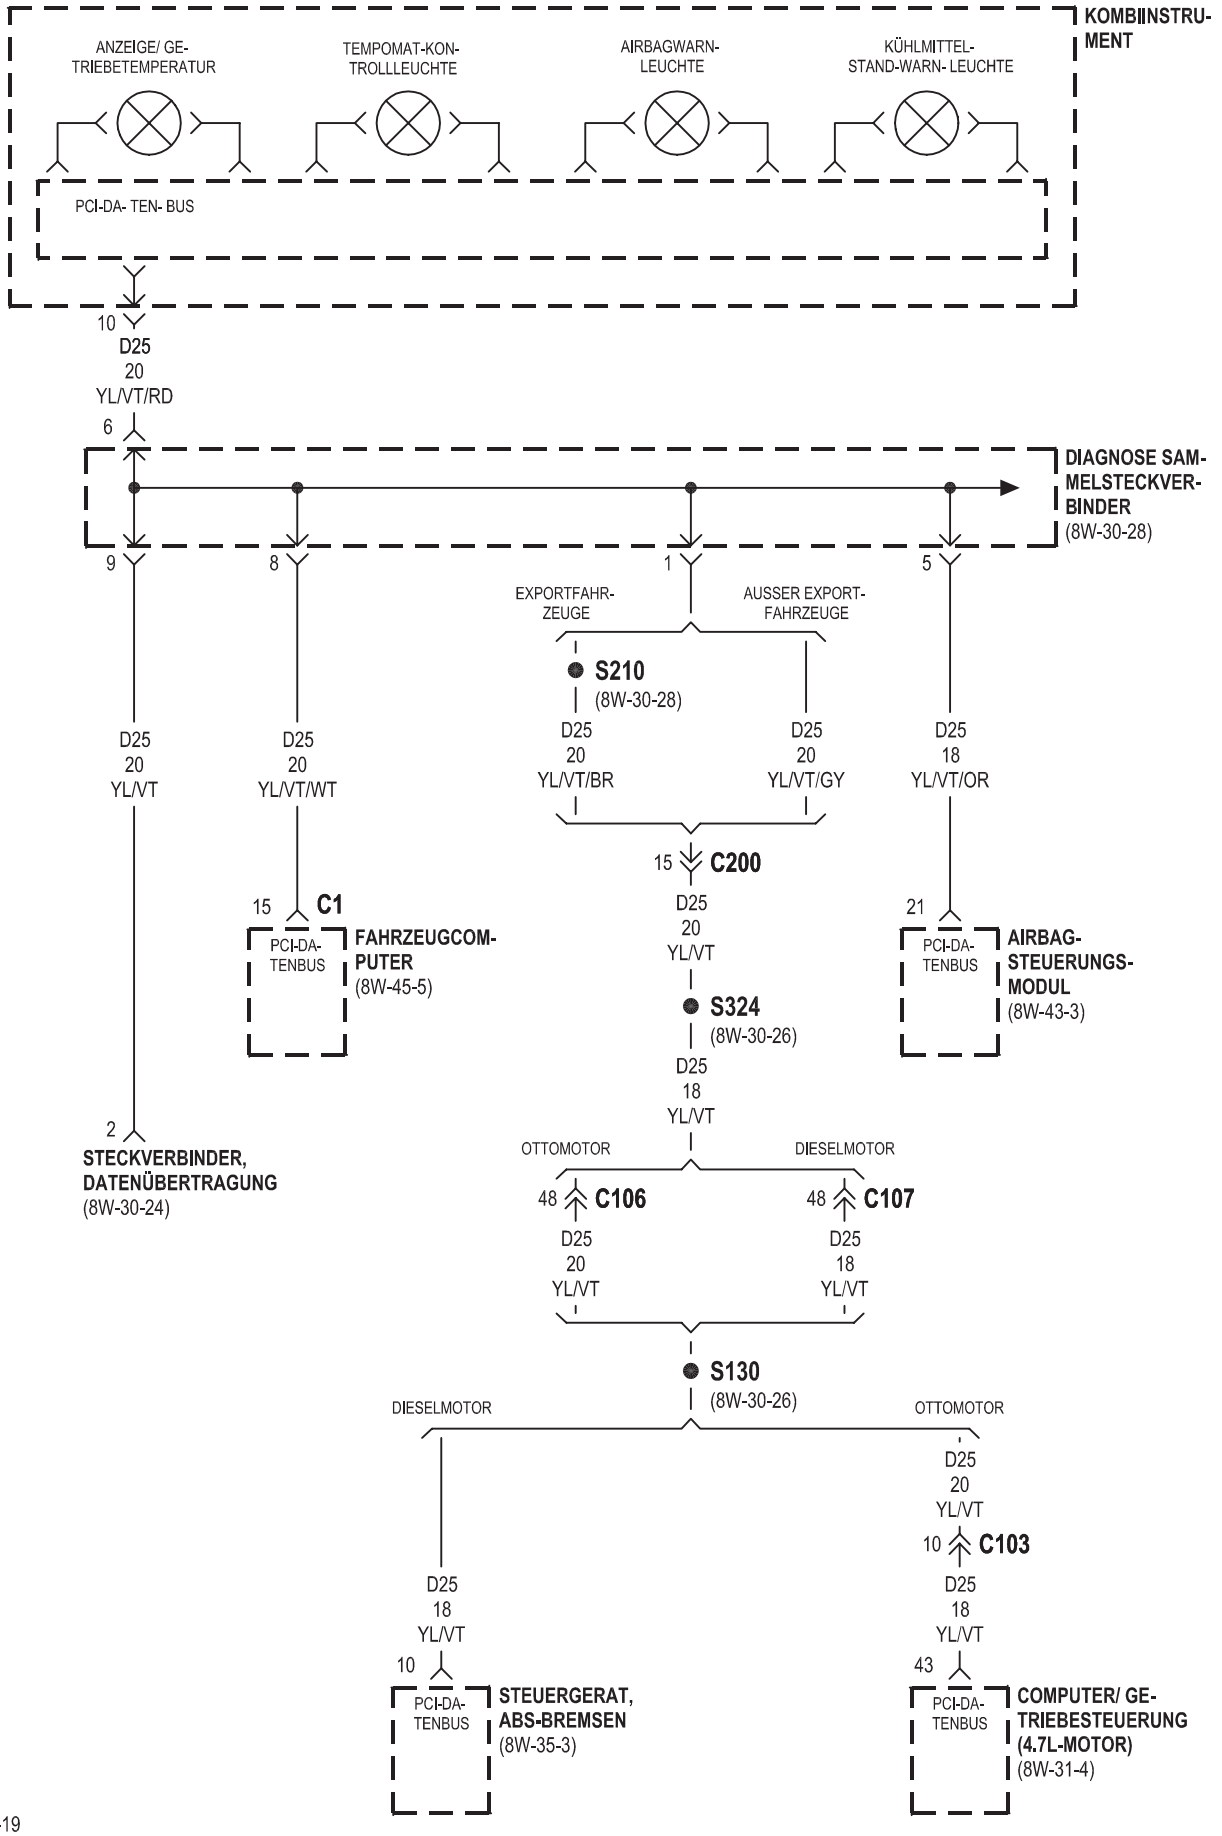

KOMBIINSTRU-MENT
ANZEIGE/ GE-TRIEBETEMPERATUR
TEMPOMAT-KON-TROLLLEUCHTE
AIRBAGWARN-LEUCHTE
KÜHLMITTEL-STAND-WARN- LEUCHTE
PCI-DA- TEN- BUS
10
D25
20
YL/VT/RD
6
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
9
8
1
5
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT
D25
20
YL/VT/WT
D25
20
YL/VT/BR
D25
20
YL/VT/GY
D25
18
YL/VT/OR
15
C1
PCI-DA-TENBUS
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
15
C200
21
PCI-DA-TENBUS
AIRBAG-STEUERUNGS-MODUL
(8W-43-3)
D25
20
YL/VT
S324
(8W-30-26)
D25
18
YL/VT
2
STECKVERBINDER,
DATENÜBERTRAGUNG
(8W-30-24)
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
48
C106
48
C107
D25
20
YL/VT
D25
18
YL/VT
S130
(8W-30-26)
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
D25
20
YL/VT
10
C103
D25
18
YL/VT
D25
18
YL/VT
10
43
PCI-DA-TENBUS
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
(8W-35-3)
PCI-DA-TENBUS
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG
(4.7L-MOTOR)
(8W-31-4)


RECHTSLENKER

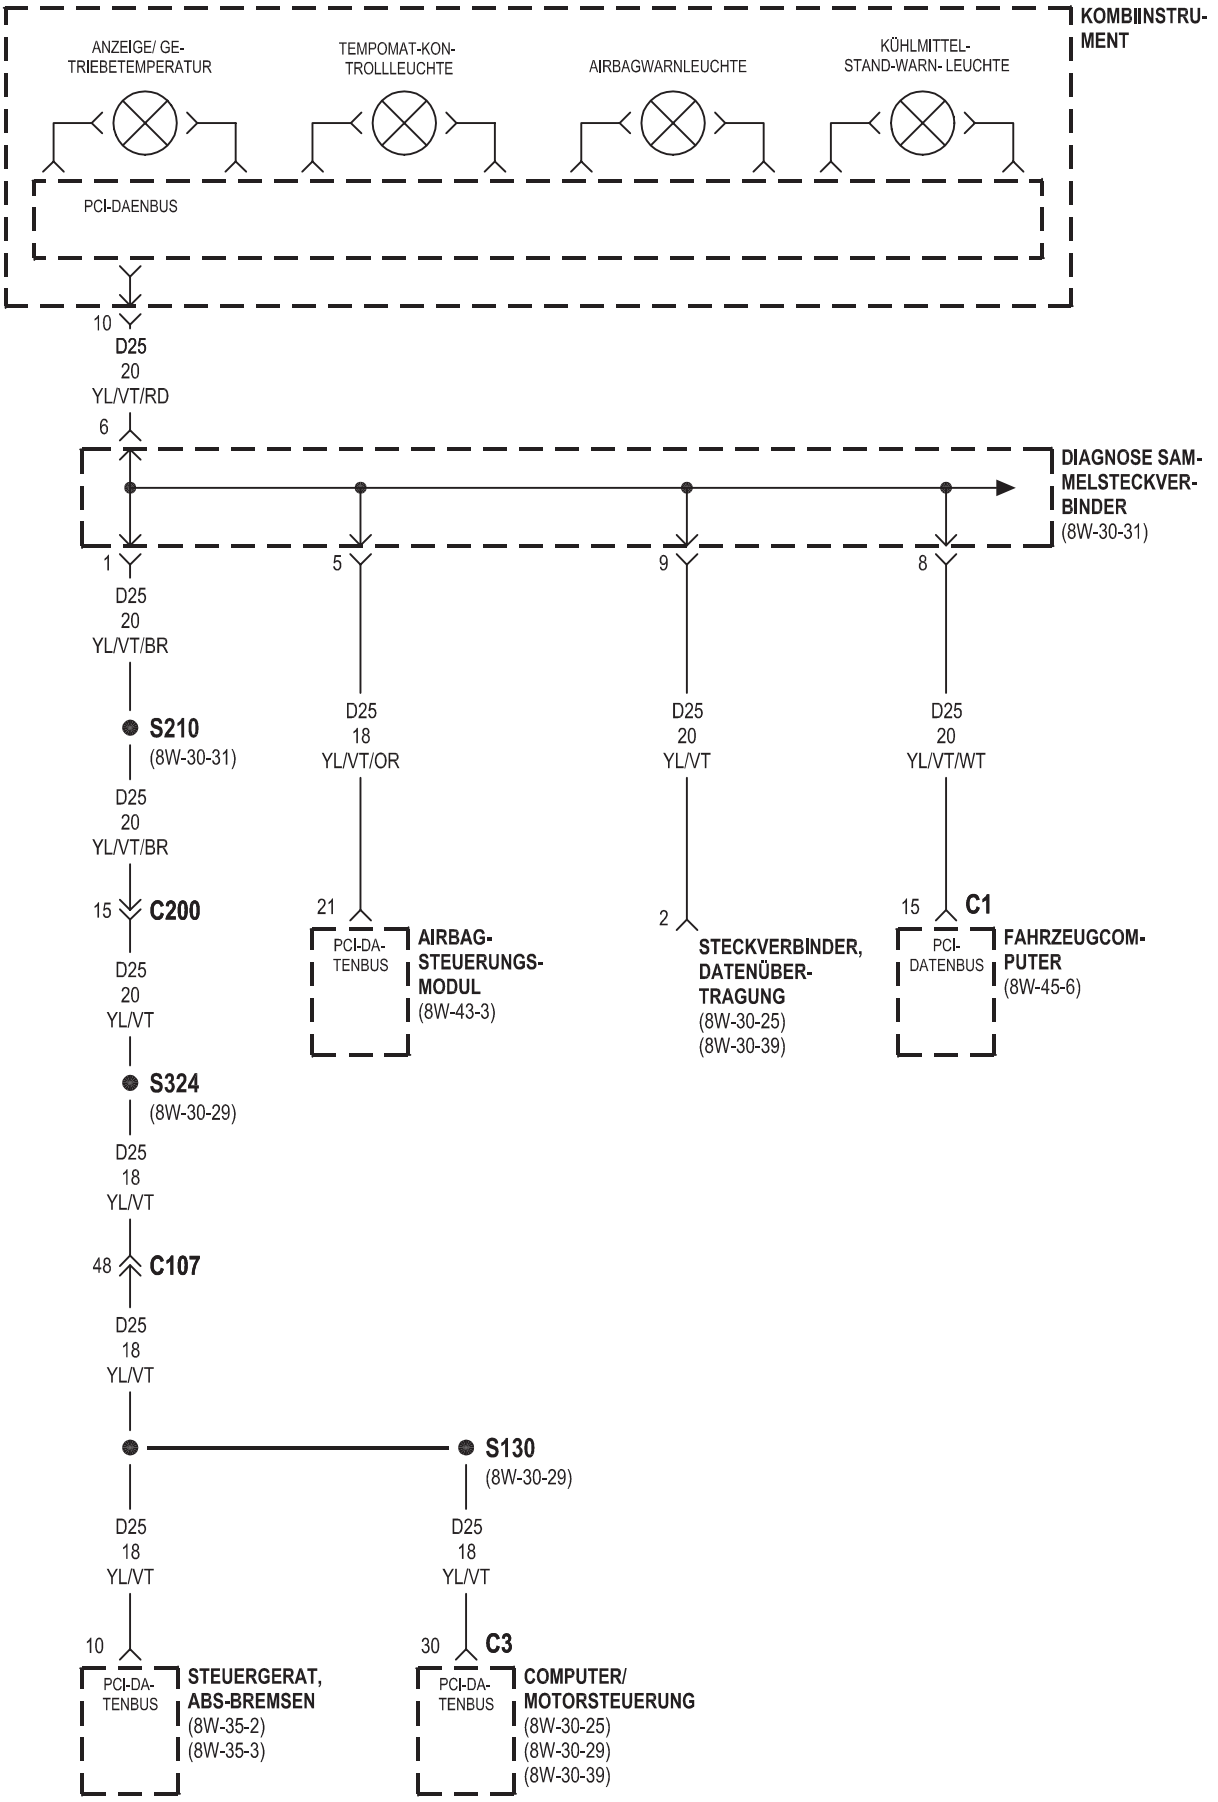


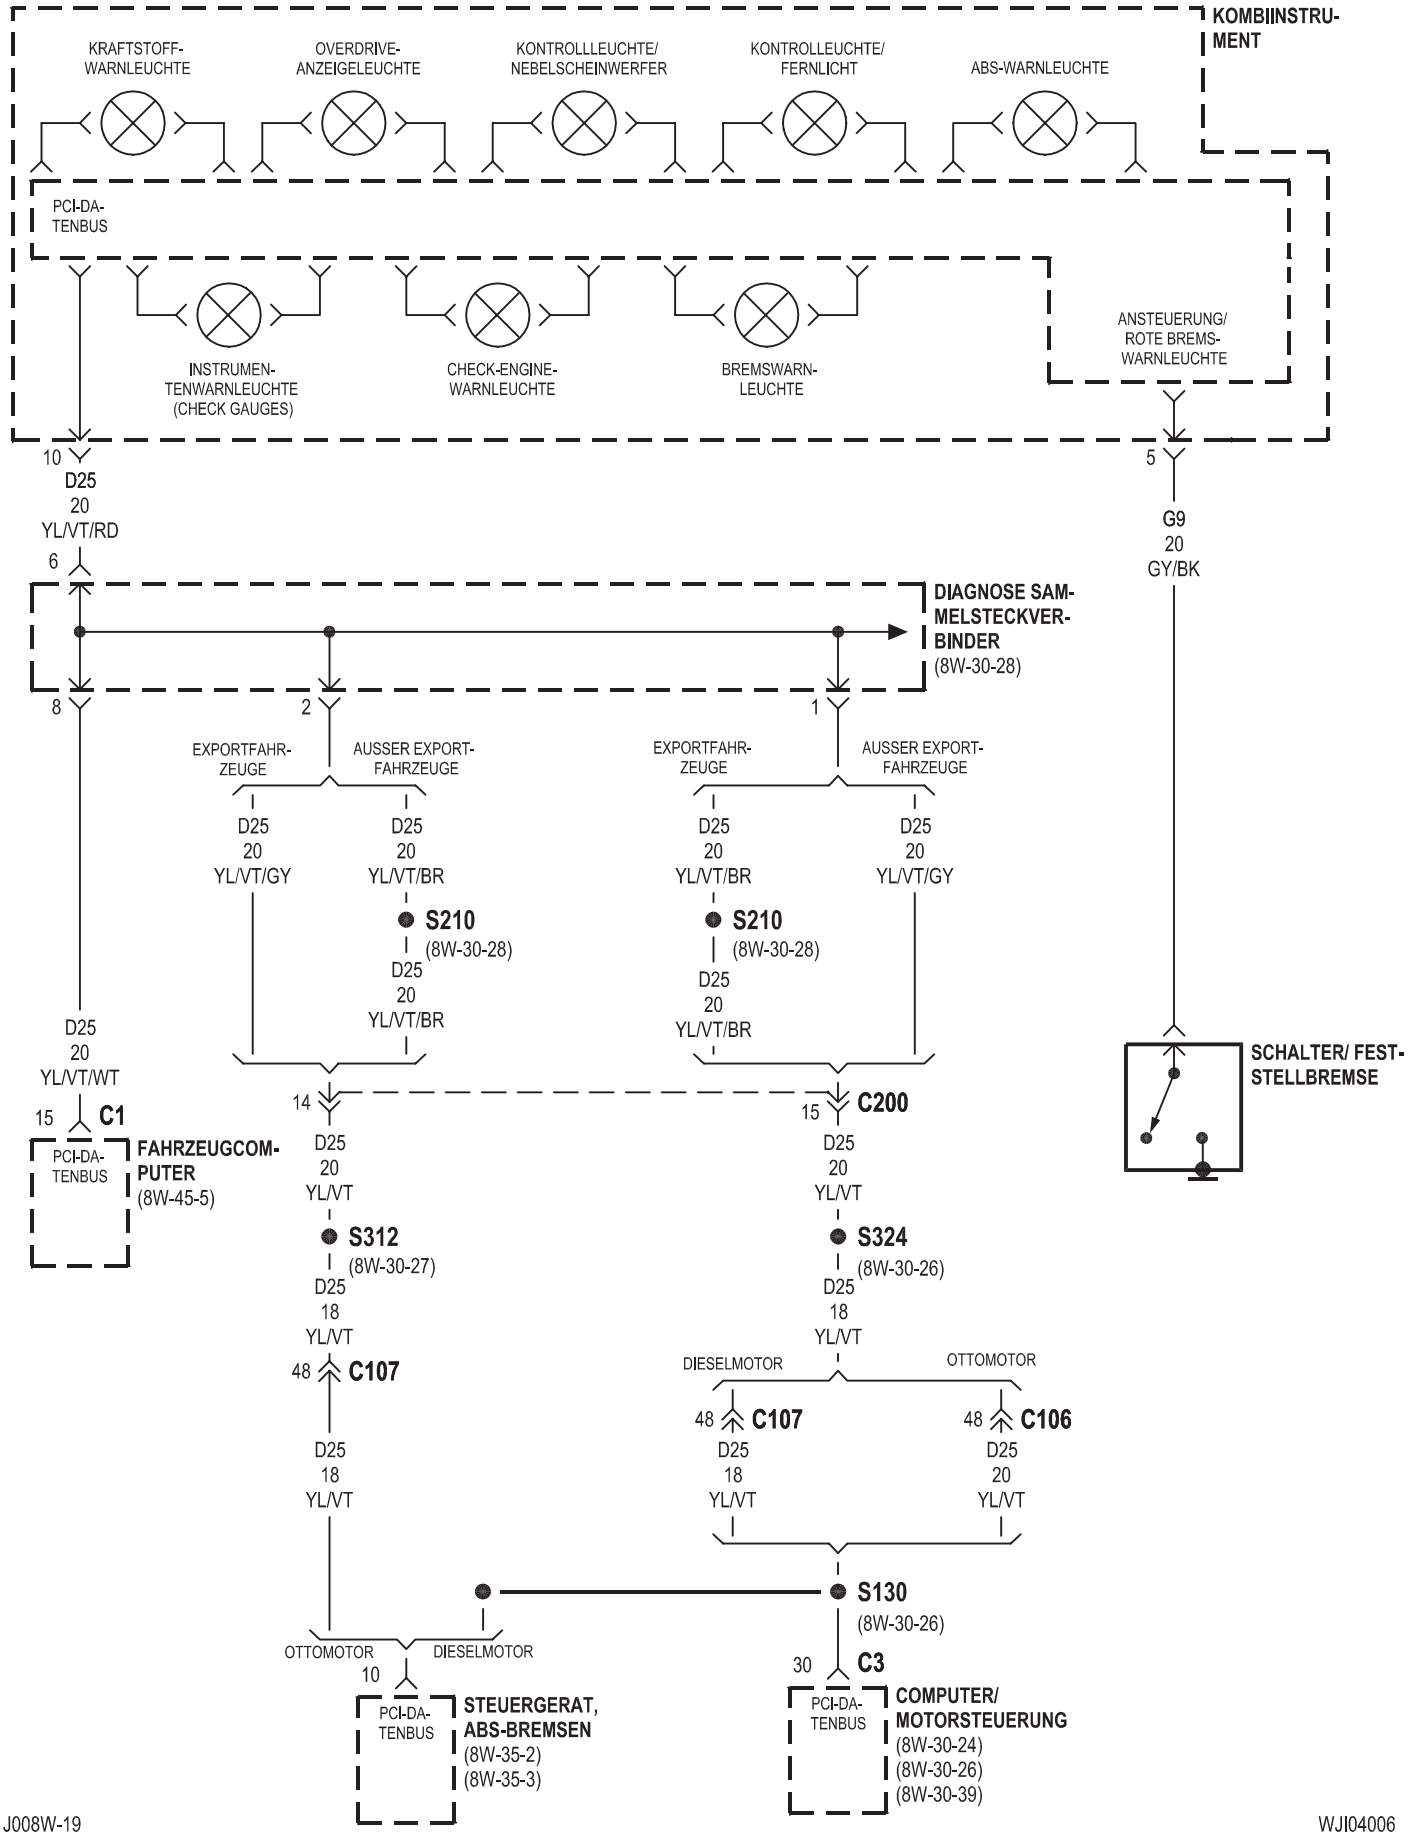
KOMBIINSTRU-MENT
KRAFTSTOFF-WARNLEUCHTE
OVERDRIVE-ANZEIGELEUCHTE
KONTROLLLEUCHTE/ NEBELSCHEINWERFER
KONTROLLEUCHTE/ FERNLICHT
ABS-WARNLEUCHTE
PCI-DA-TENBUS
INSTRUMEN-TENWARNLEUCHTE (CHECK GAUGES)
CHECK-ENGINE-WARNLEUCHTE
BREMSWARN-LEUCHTE
ANSTEUERUNG/ ROTE BREMS-WARNLEUCHTE
10
D25
20
YL/VT/RD
6
5
G9
20
GY/BK
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
8
2
1
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
D25
20
YL/VT/GY
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
D25
20
YL/VT/WT
15
C1
PCI-DA-TENBUS
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
14
15
C200
D25
20
YL/VT
S312
(8W-30-27)
S324
(8W-30-26)
D25
18
YL/VT
48
C107
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
48
C106
D25
20
YL/VT
S130
(8W-30-26)
30
C3
10
PCI-DA-TENBUS
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-2)
(8W-35-3)
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-24)
(8W-30-26)
(8W-30-39)
SCHALTER/ FEST-STELLBREMSE

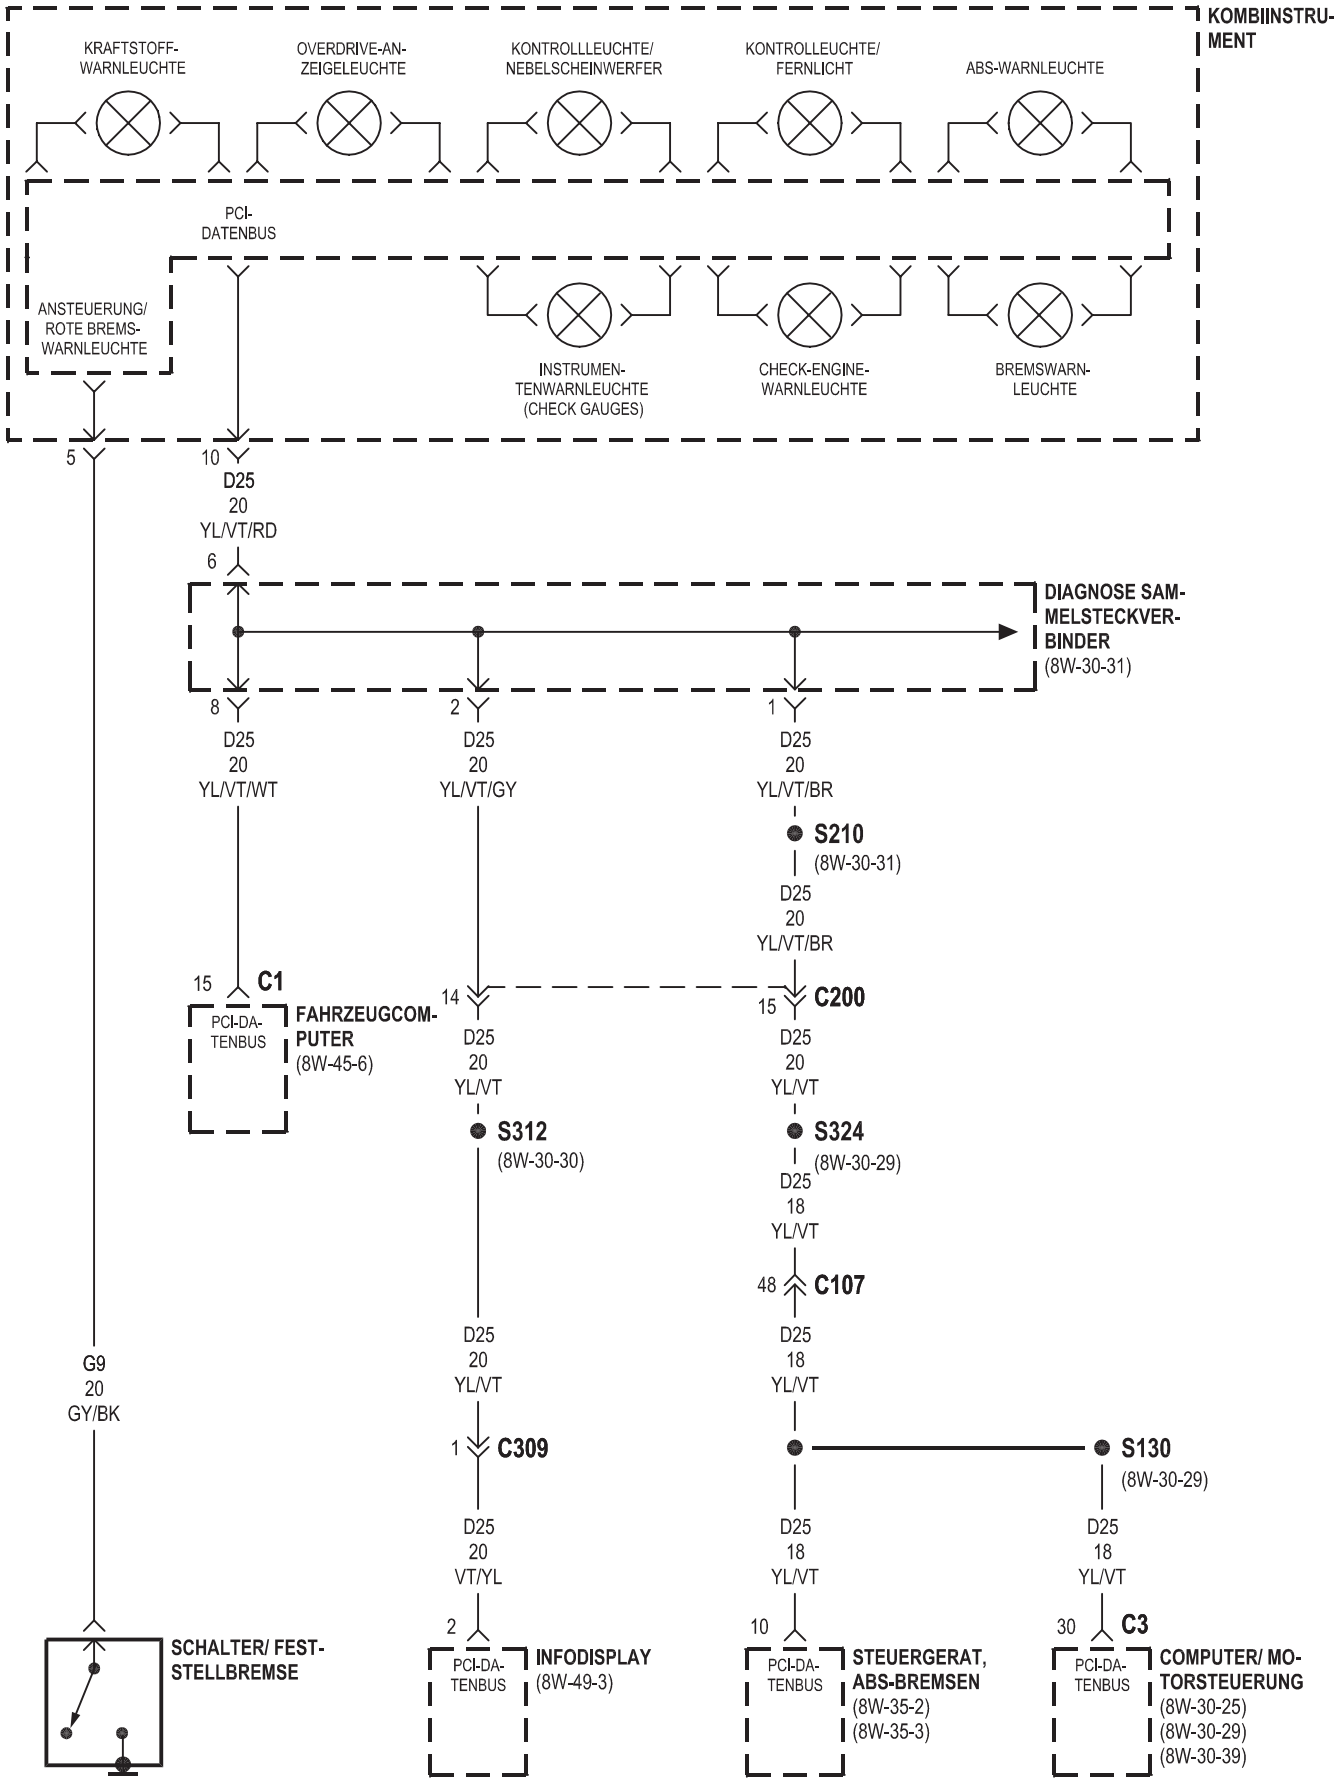
KOMBIINSTRU-
MENT
KRAFTSTOFF-
WARNLEUCHTE
OVERDRIVE-AN-
ZEIGELEUCHTE
KONTROLLLEUCHTE/
NEBELSCHEINWERFER
KONTROLLEUCHTE/
FERNLICHT
ABS-WARNLEUCHTE
PCI-
DATENBUS
ANSTEUERUNG/
ROTE BREMS-
WARNLEUCHTE
INSTRUMEN-
TENWARNLEUCHTE
(CHECK GAUGES)
CHECK-ENGINE-
WARNLEUCHTE
BREMSWARN-
LEUCHTE
5
10
D25
20
YL/VT/RD
6
DIAGNOSE SAM-
MELSTECKVER-
BINDER
(8W-30-31)
8
2
1
D25
20
YL/VT/WT
D25
20
YL/VT/GY
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-31)
D25
20
YL/VT/BR
15
C1
PCI-DA-
TENBUS
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-6)
14
15
C200
D25
20
YL/VT
D25
20
YL/VT
S312
(8W-30-30)
S324
(8W-30-29)
D25
18
YL/VT
48
C107
D25
20
YL/VT
D25
18
YL/VT
G9
20
GY/BK
1
C309
S130
(8W-30-29)
D25
20
VT/YL
D25
18
YL/VT
D25
18
YL/VT
2
10
30
C3
PCI-DA-
TENBUS
INFODISPLAY
(8W-49-3)
PCI-DA-
TENBUS
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
(8W-35-2)
(8W-35-3)
PCI-DA-
TENBUS
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG
(8W-30-25)
(8W-30-29)
(8W-30-39)
SCHALTER/ FEST-
STELLBREMSE

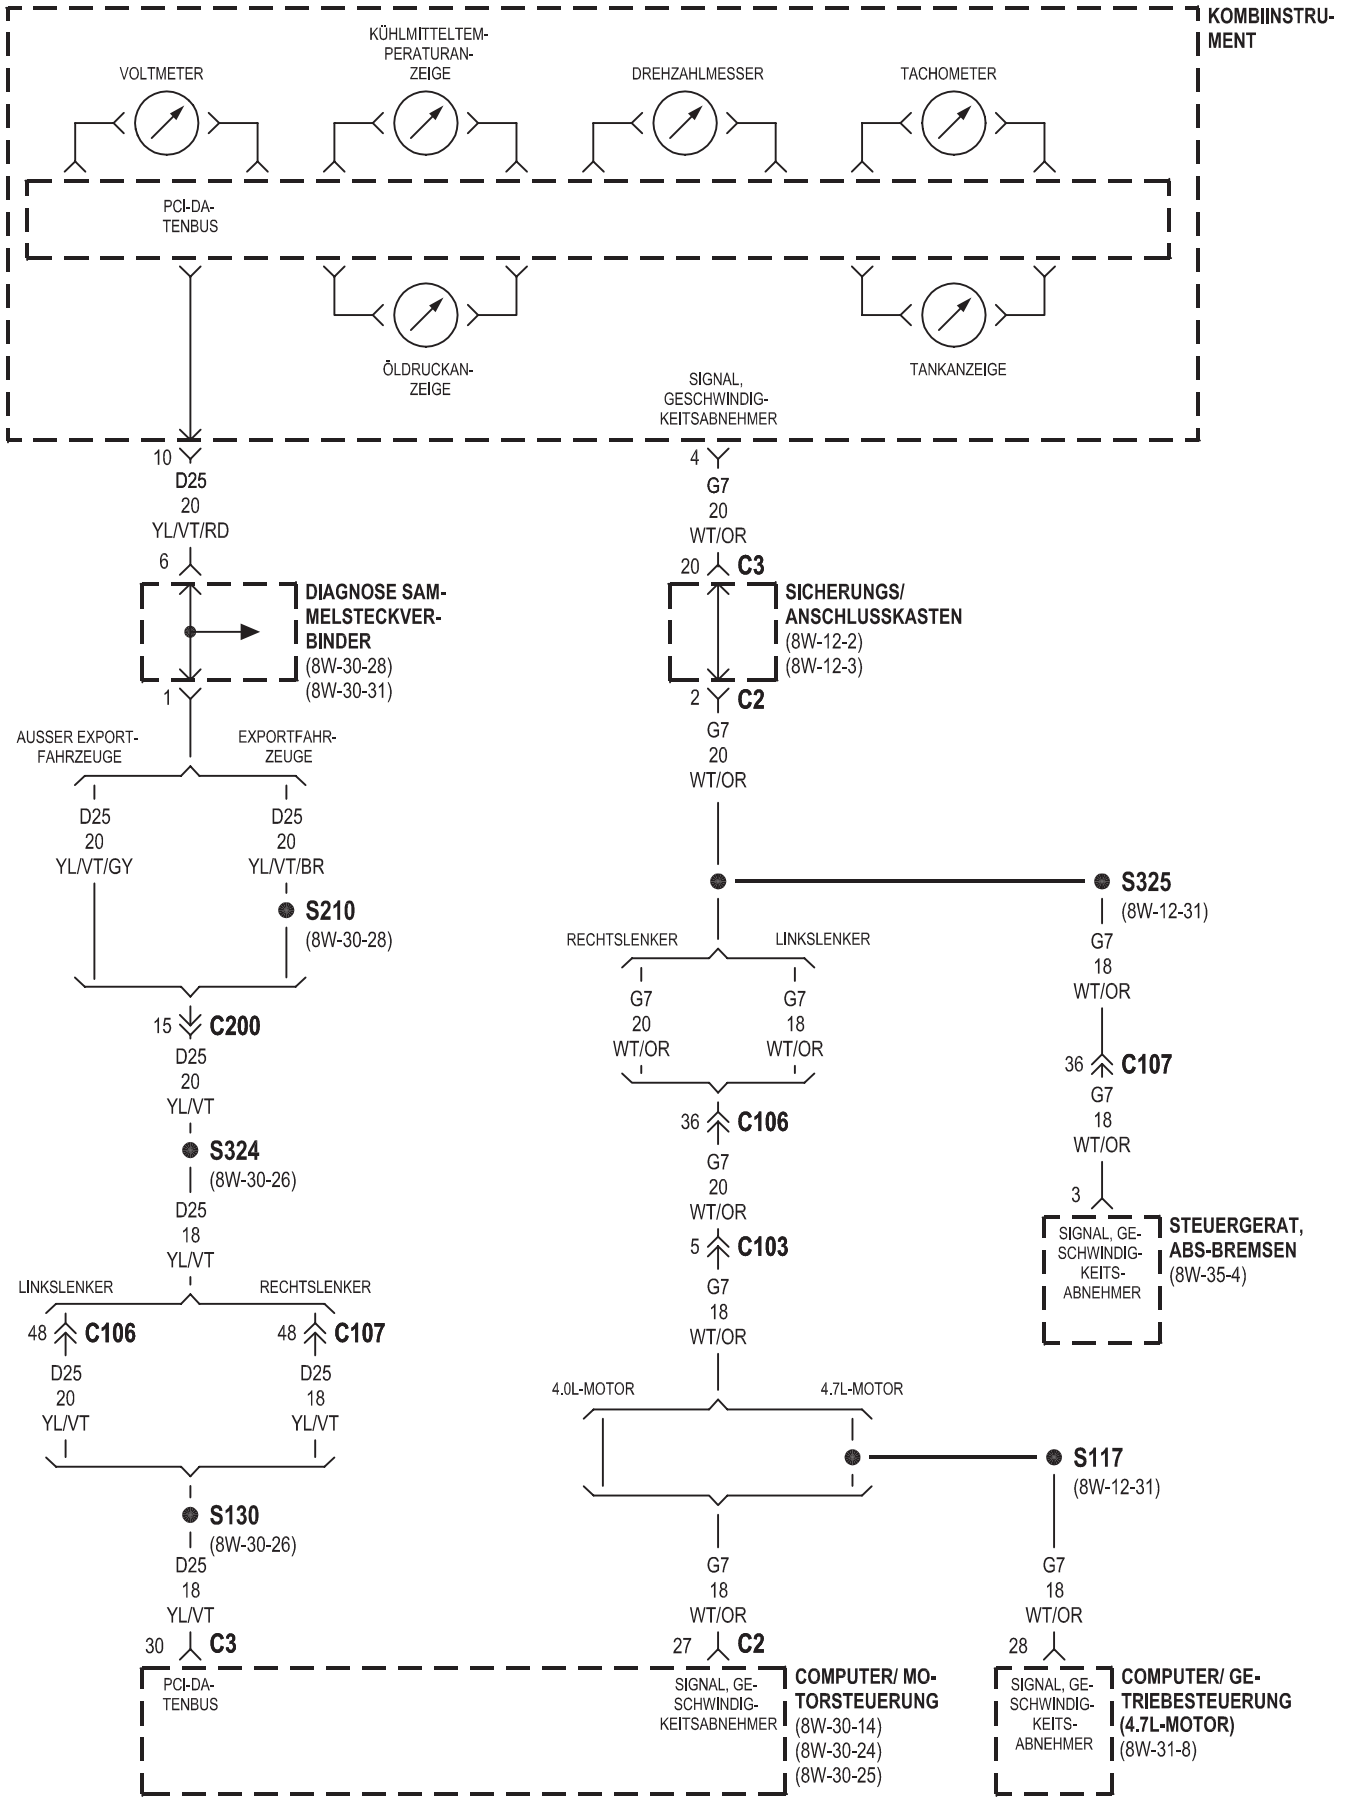
KOMBIINSTRU-MENT
VOLTMETER
KÜHLMITTELTEM-PERATURAN-ZEIGE
DREHZAHLMESSER
TACHOMETER
PCI-DA-TENBUS
ÖLDRUCKAN-ZEIGE
TANKANZEIGE
SIGNAL, GESCHWINDIG-KEITSABNEHMER
10 D25 20 YL/VT/RD
6
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER (8W-30-28) (8W-30-31)
1
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
D25 20 YL/VT/GY
D25 20 YL/VT/BR
S210 (8W-30-28)
15 C200
D25 20 YL/VT
S324 (8W-30-26)
D25 18 YL/VT
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
48 C106
48 C107
D25 20 YL/VT
D25 18 YL/VT
S130 (8W-30-26)
D25 18 YL/VT
30 C3
PCI-DA-TENBUS
4 G7 20 WT/OR
20 C3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
2 C2
G7 20 WT/OR
S325 (8W-12-31)
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
G7 20 WT/OR
G7 18 WT/OR
36 C106
G7 20 WT/OR
5 C103
G7 18 WT/OR
G7 18 WT/OR
36 C107
G7 18 WT/OR
3
SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITS-ABNEHMER
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-4)
4.0L-MOTOR
4.7L-MOTOR
S117 (8W-12-31)
G7 18 WT/OR
G7 18 WT/OR
27 C2
28
SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITSABNEHMER
COMPUTER/ MO-TORSTEUERUNG (8W-30-14) (8W-30-24) (8W-30-25)
SIGNAL, GE-SCHWINDIG-KEITS-ABNEHMER
COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG (4.7L-MOTOR) (8W-31-8)

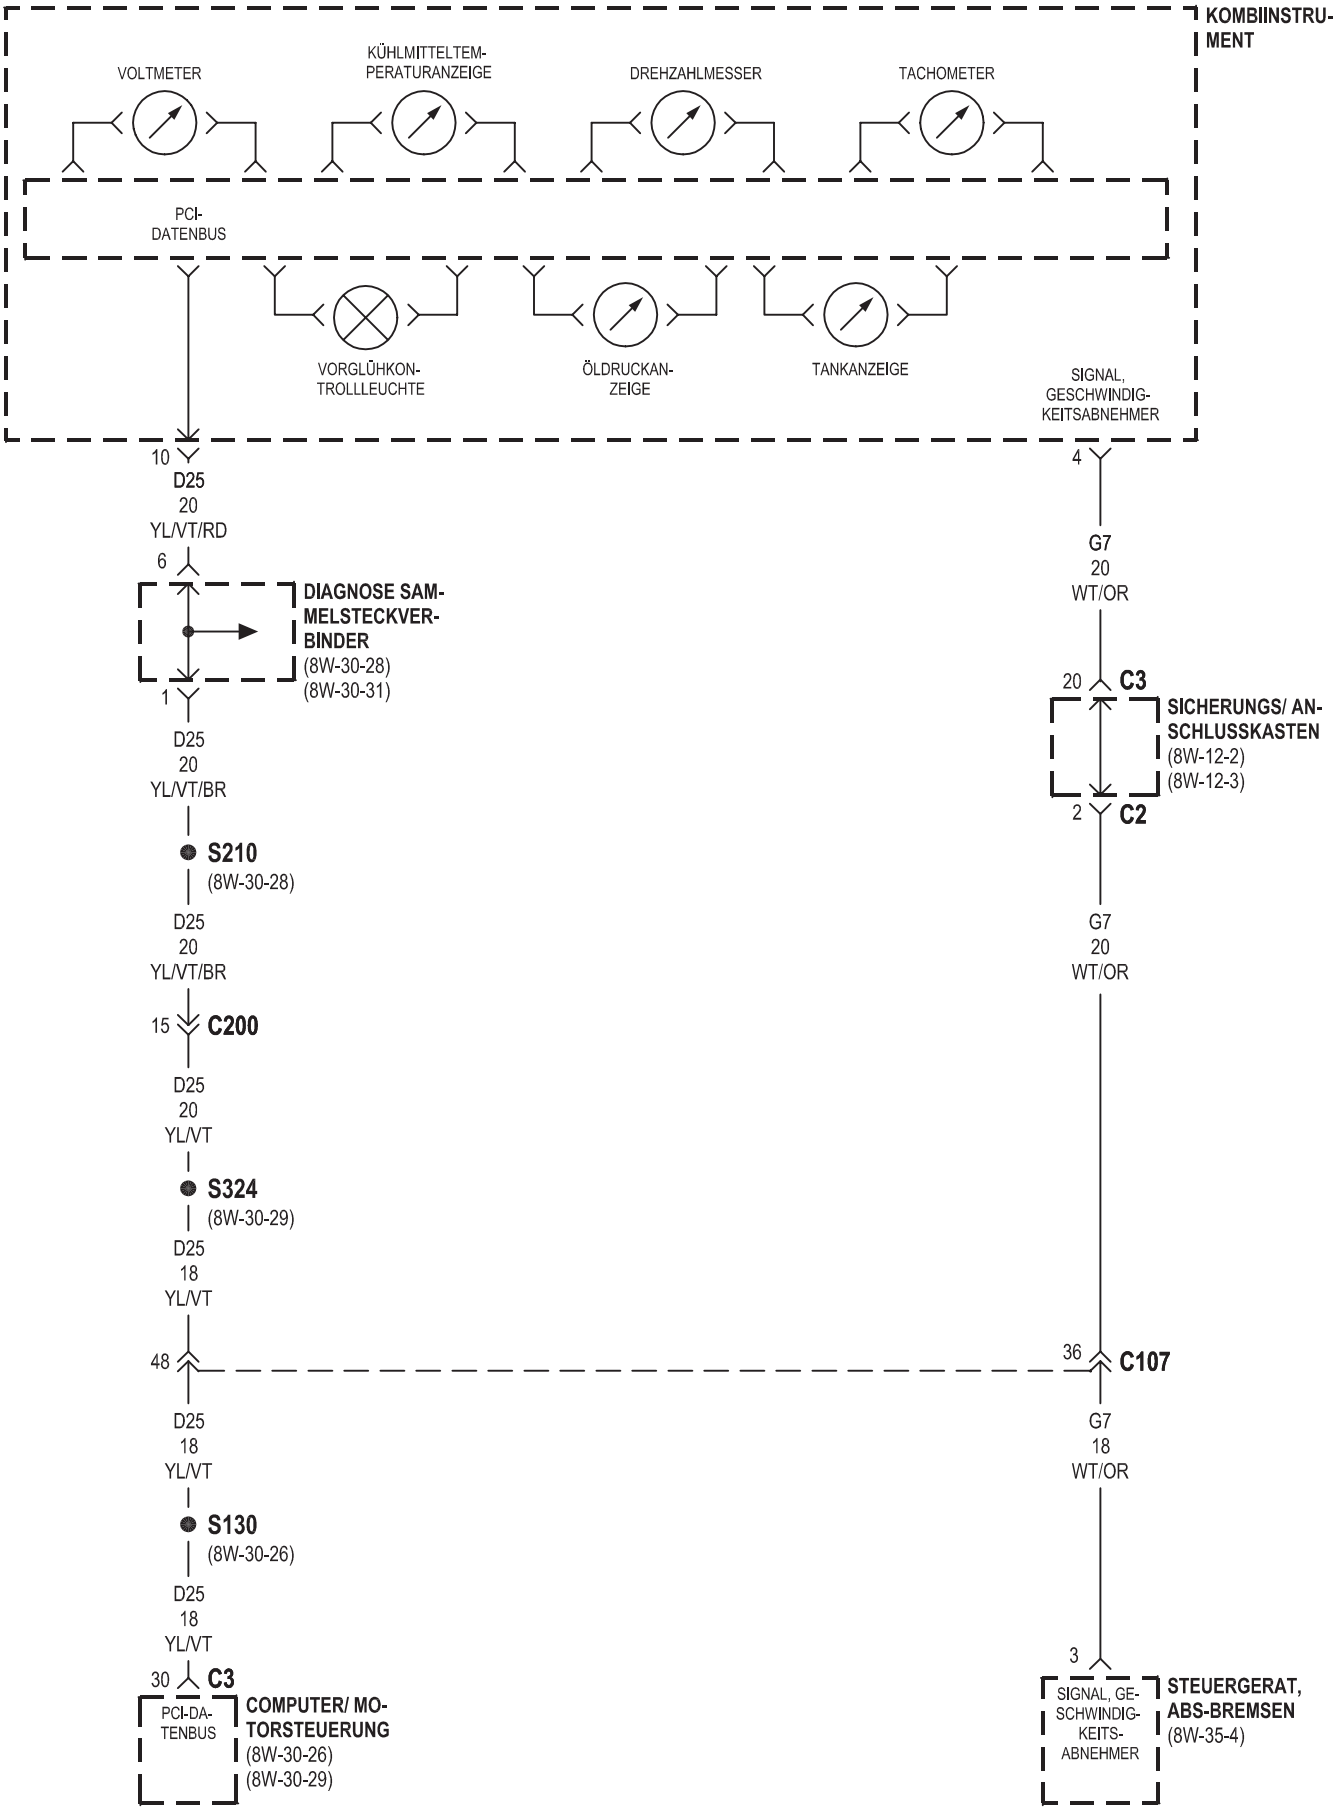
KOMBIINSTRU-
MENT
VOLTMETER
KÜHLMITTELTEM-
PERATURANZEIGE
DREHZAHLMESSER
TACHOMETER
PCI-
DATENBUS
VORGLÜHKON-
TROLLLEUCHTE
ÖLDRUCKAN-
ZEIGE
TANKANZEIGE
SIGNAL,
GESCHWINDIG-
KEITSABNEHMER
10
D25
20
YL/VT/RD
6
DIAGNOSE SAM-
MELSTECKVER-
BINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
1
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
15
C200
D25
20
YL/VT
S324
(8W-30-29)
D25
18
YL/VT
48
D25
18
YL/VT
S130
(8W-30-26)
D25
18
YL/VT
30
C3
PCI-DA-
TENBUS
COMPUTER/ MO-
TORSTEUERUNG
(8W-30-26)
(8W-30-29)
4
G7
20
WT/OR
20
C3
SICHERUNGS/ AN-
SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
2
C2
G7
20
WT/OR
36
C107
G7
18
WT/OR
3
SIGNAL, GE-
SCHWINDIG-
KEITS-
ABNEHMER
STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN
(8W-35-4)

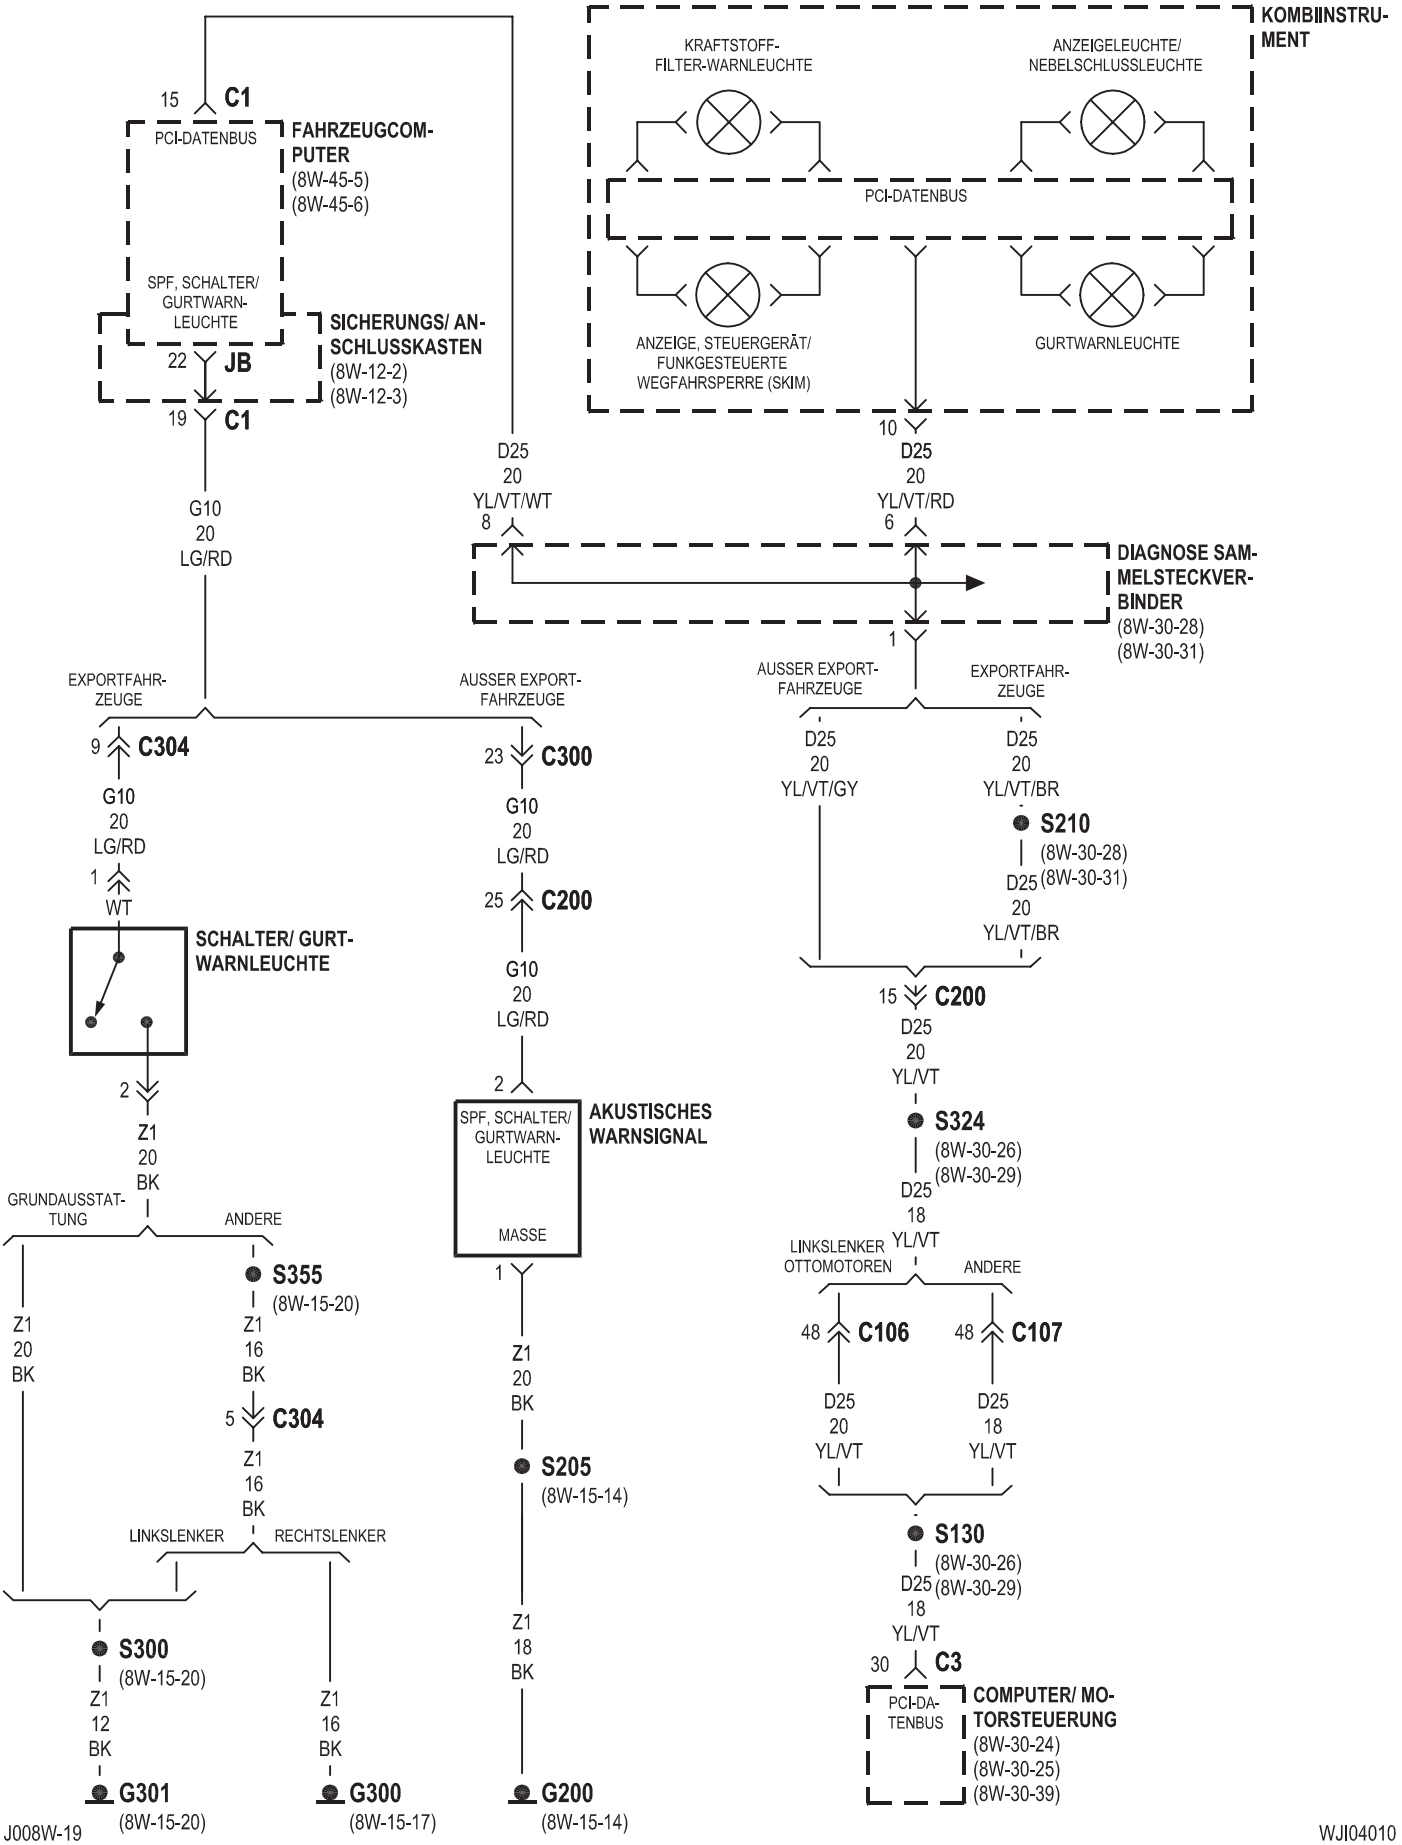



J008W-19


WJI04010


8W-41 HUPE/ZIGARETTENANZÜNDER/STECKDOSE

BAUTEIL	SEITE
ÜBERLASTSCHALTER	8W-41-4
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-41-4
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-41-2, 3
G108	8W-41-2, 3
G200	8W-41-4, 5
G300	8W-41-5
HUPE NR. 1	8W-41-2, 3
HUPE NR. 2	8W-41-2, 3
HUPENRELAIS	8W-41-2, 3
HUPENSCHALTER	8W-41-2, 3
KONTAKTFEDER	8W-41-2, 3
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER	8W-41-4
SICHERUNG 9 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-41-5
SICHERUNG 18 (PDC)	8W-41-2, 3
SICHERUNG 26 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-41-4
SICHERUNG 29 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-41-4
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-41-2, 3, 4, 5
STECKDOSE HINTEN	8W-41-5
STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL	8W-41-5
STECKVERBINDER	8W-41-5
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-41-2, 3
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-41-4

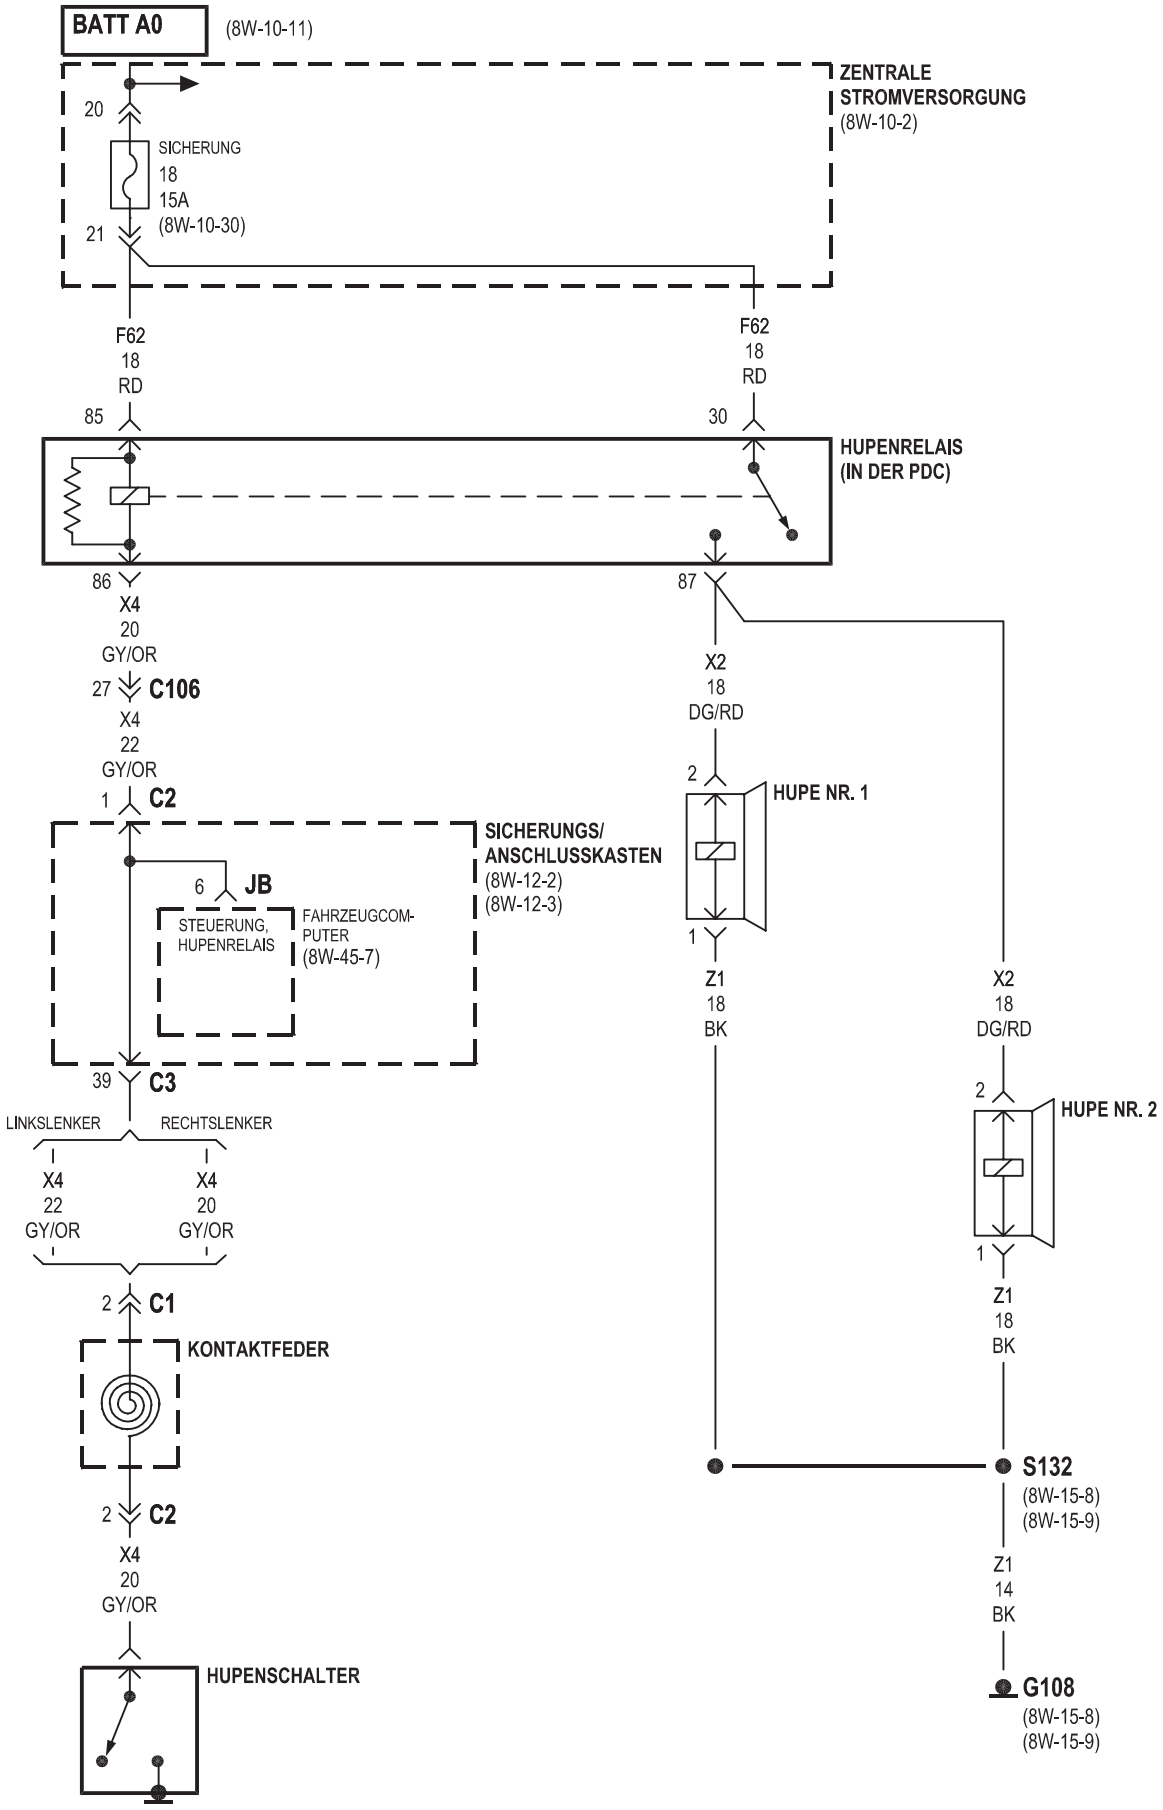
BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
20
SICHERUNG
18
15A
(8W-10-30)
21
F62
18
RD
F62
18
RD
85
30
HUPENRELAIS
(IN DER PDC)
86
87
X4
20
GY/OR
27
C106
X4
22
GY/OR
1
C2
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 1
1
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
6
JB
STEUERUNG,
HUPENRELAIS
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-7)
Z1
18
BK
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 2
1
39
C3
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
X4
22
GY/OR
X4
20
GY/OR
2
C1
KONTAKTFEDER
Z1
18
BK
S132
(8W-15-8)
(8W-15-9)
2
C2
X4
20
GY/OR
Z1
14
BK
HUPENSCHALTER
G108
(8W-15-8)
(8W-15-9)

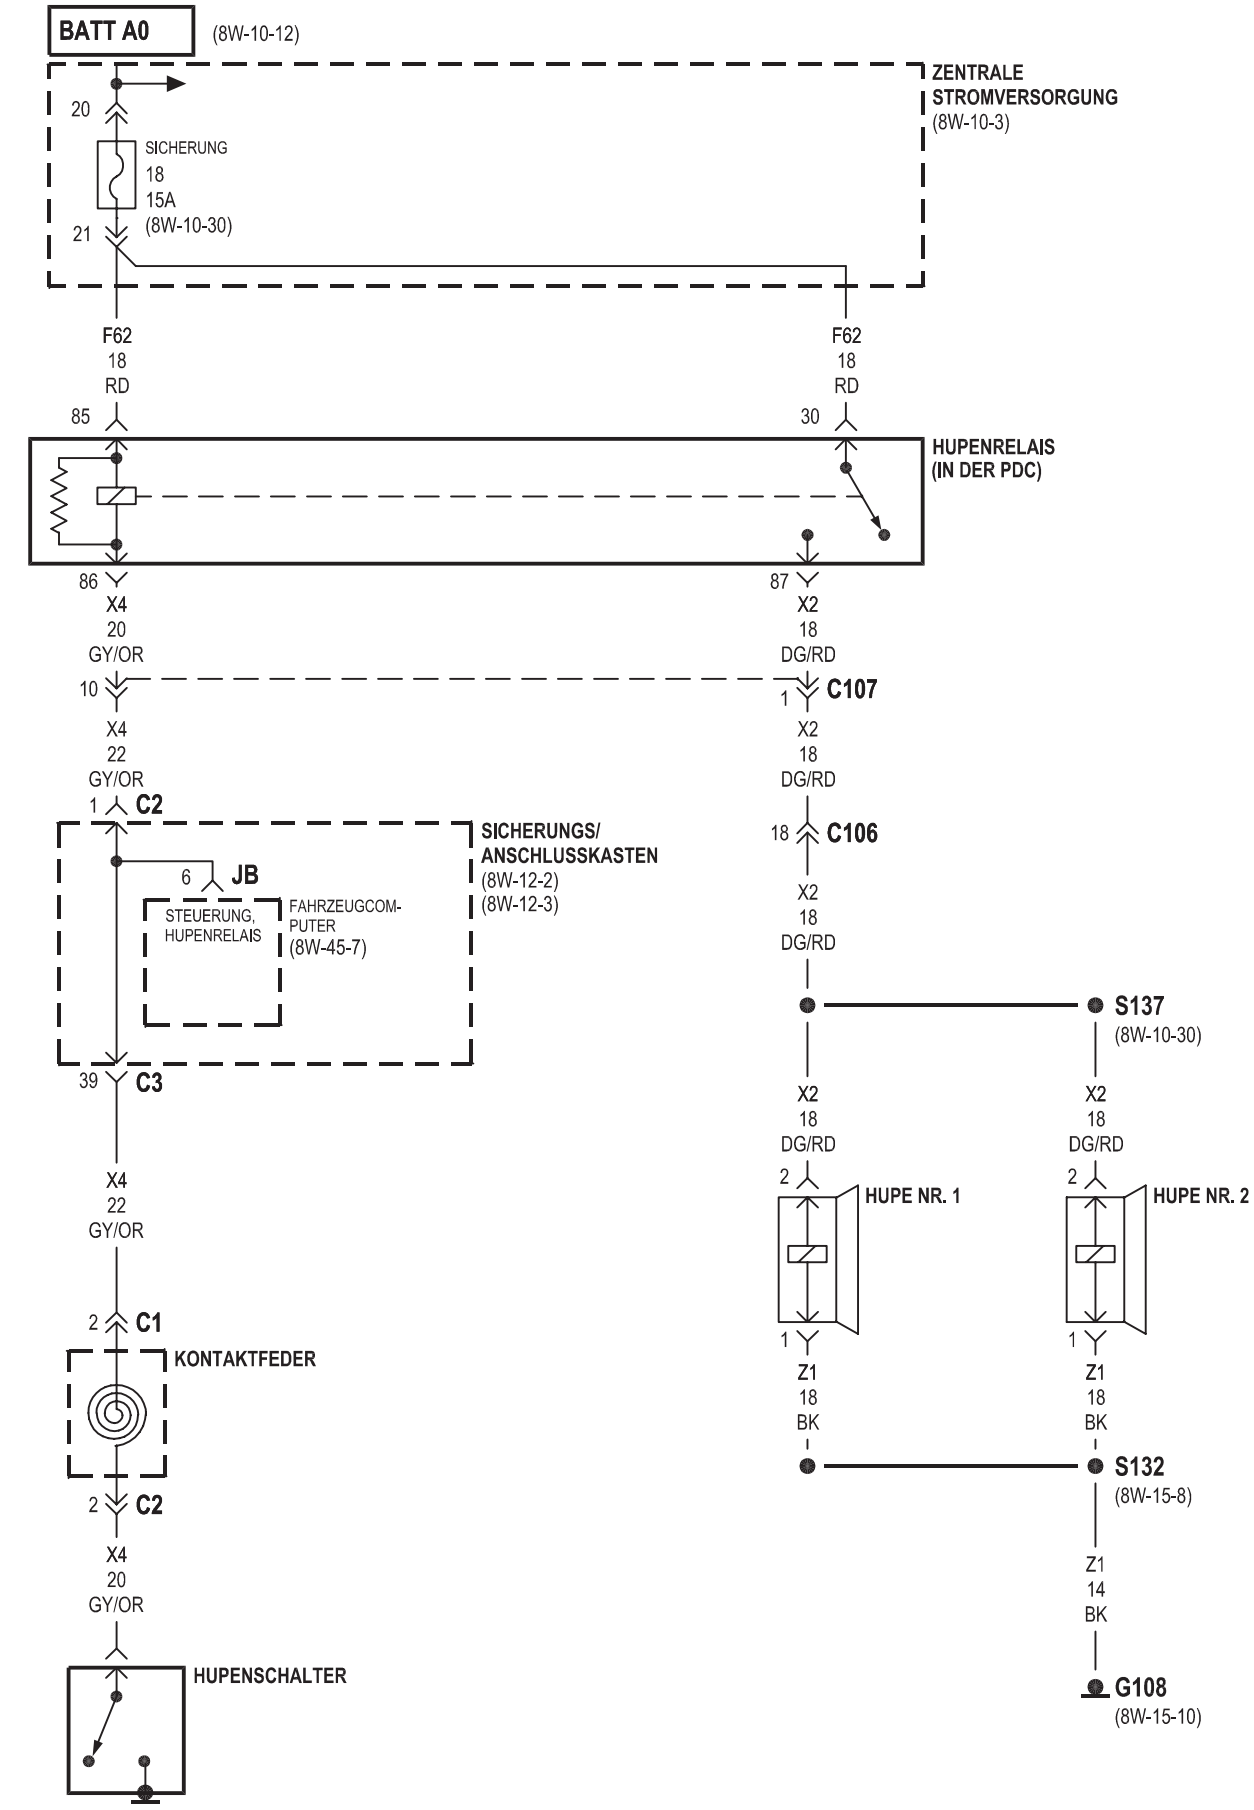

BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
20
SICHERUNG
18
15A
(8W-10-30)
21
F62
18
RD
85
F62
18
RD
30
HUPENRELAIS
(IN DER PDC)
86
87
X4
20
GY/OR
10
X2
18
DG/RD
1
C107
X4
22
GY/OR
1
C2
X2
18
DG/RD
18
C106
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
6
JB
STEUERUNG,
HUPENRELAIS
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-7)
X2
18
DG/RD
S137
(8W-10-30)
39
C3
X4
22
GY/OR
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 1
X2
18
DG/RD
2
HUPE NR. 2
2
C1
KONTAKTFEDER
1
Z1
18
BK
1
Z1
18
BK
2
C2
S132
(8W-15-8)
X4
20
GY/OR
Z1
14
BK
HUPENSCHALTER
G108
(8W-15-10)

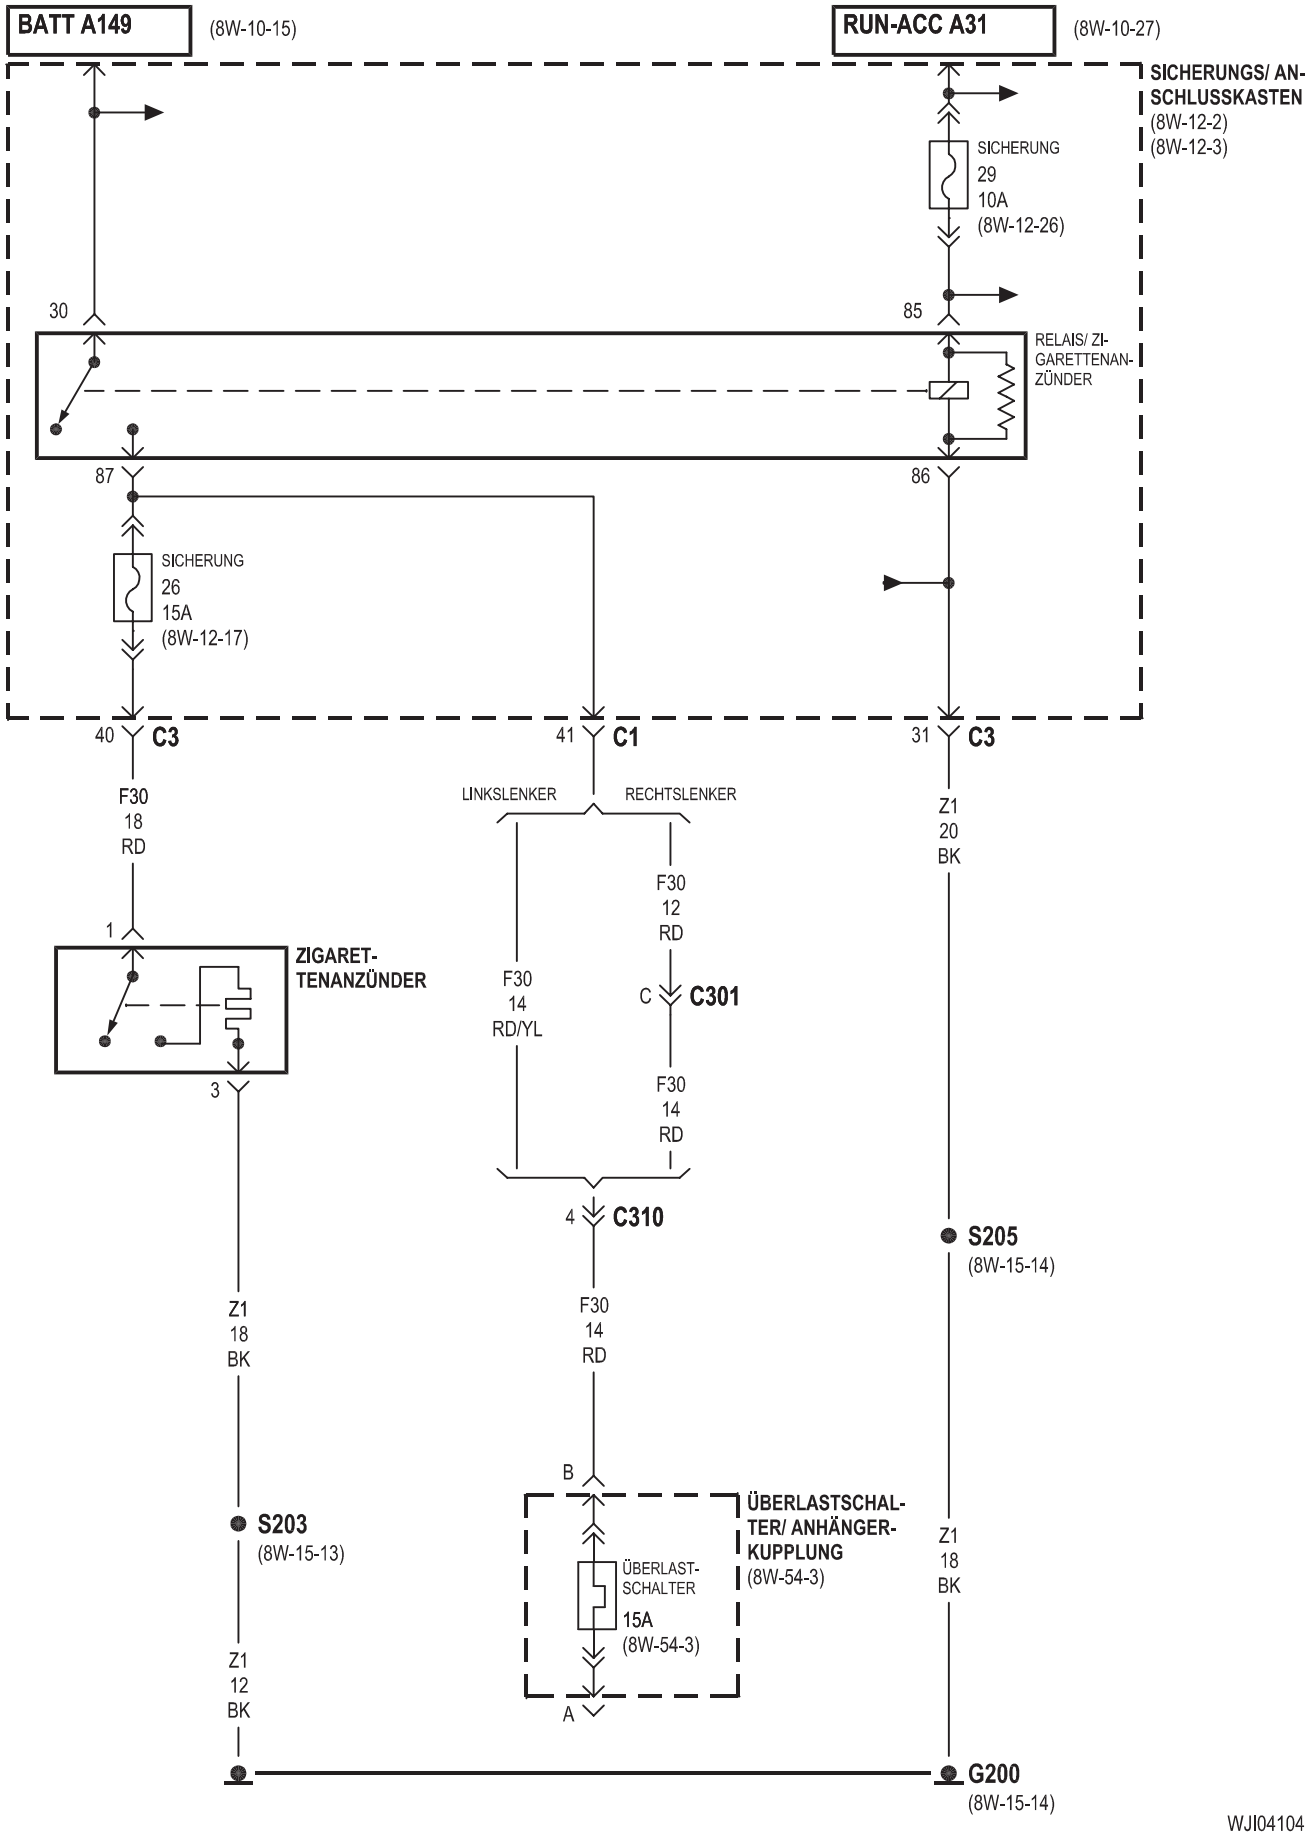

BATT A149
(8W-10-15)
RUN-ACC A31
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
29
10A
(8W-12-26)
30
85
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER
87
86
SICHERUNG
26
15A
(8W-12-17)
40 C3
41 C1
31 C3
F30
18
RD
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
Z1
20
BK
F30
12
RD
1
ZIGARETTENANZÜNDER
F30
14
RD/YL
C C301
3
F30
14
RD
4 C310
S205
(8W-15-14)
Z1
18
BK
F30
14
RD
B
S203
(8W-15-13)
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-3)
ÜBERLASTSCHALTER
15A
(8W-54-3)
Z1
18
BK
Z1
12
BK
A
G200
(8W-15-14)

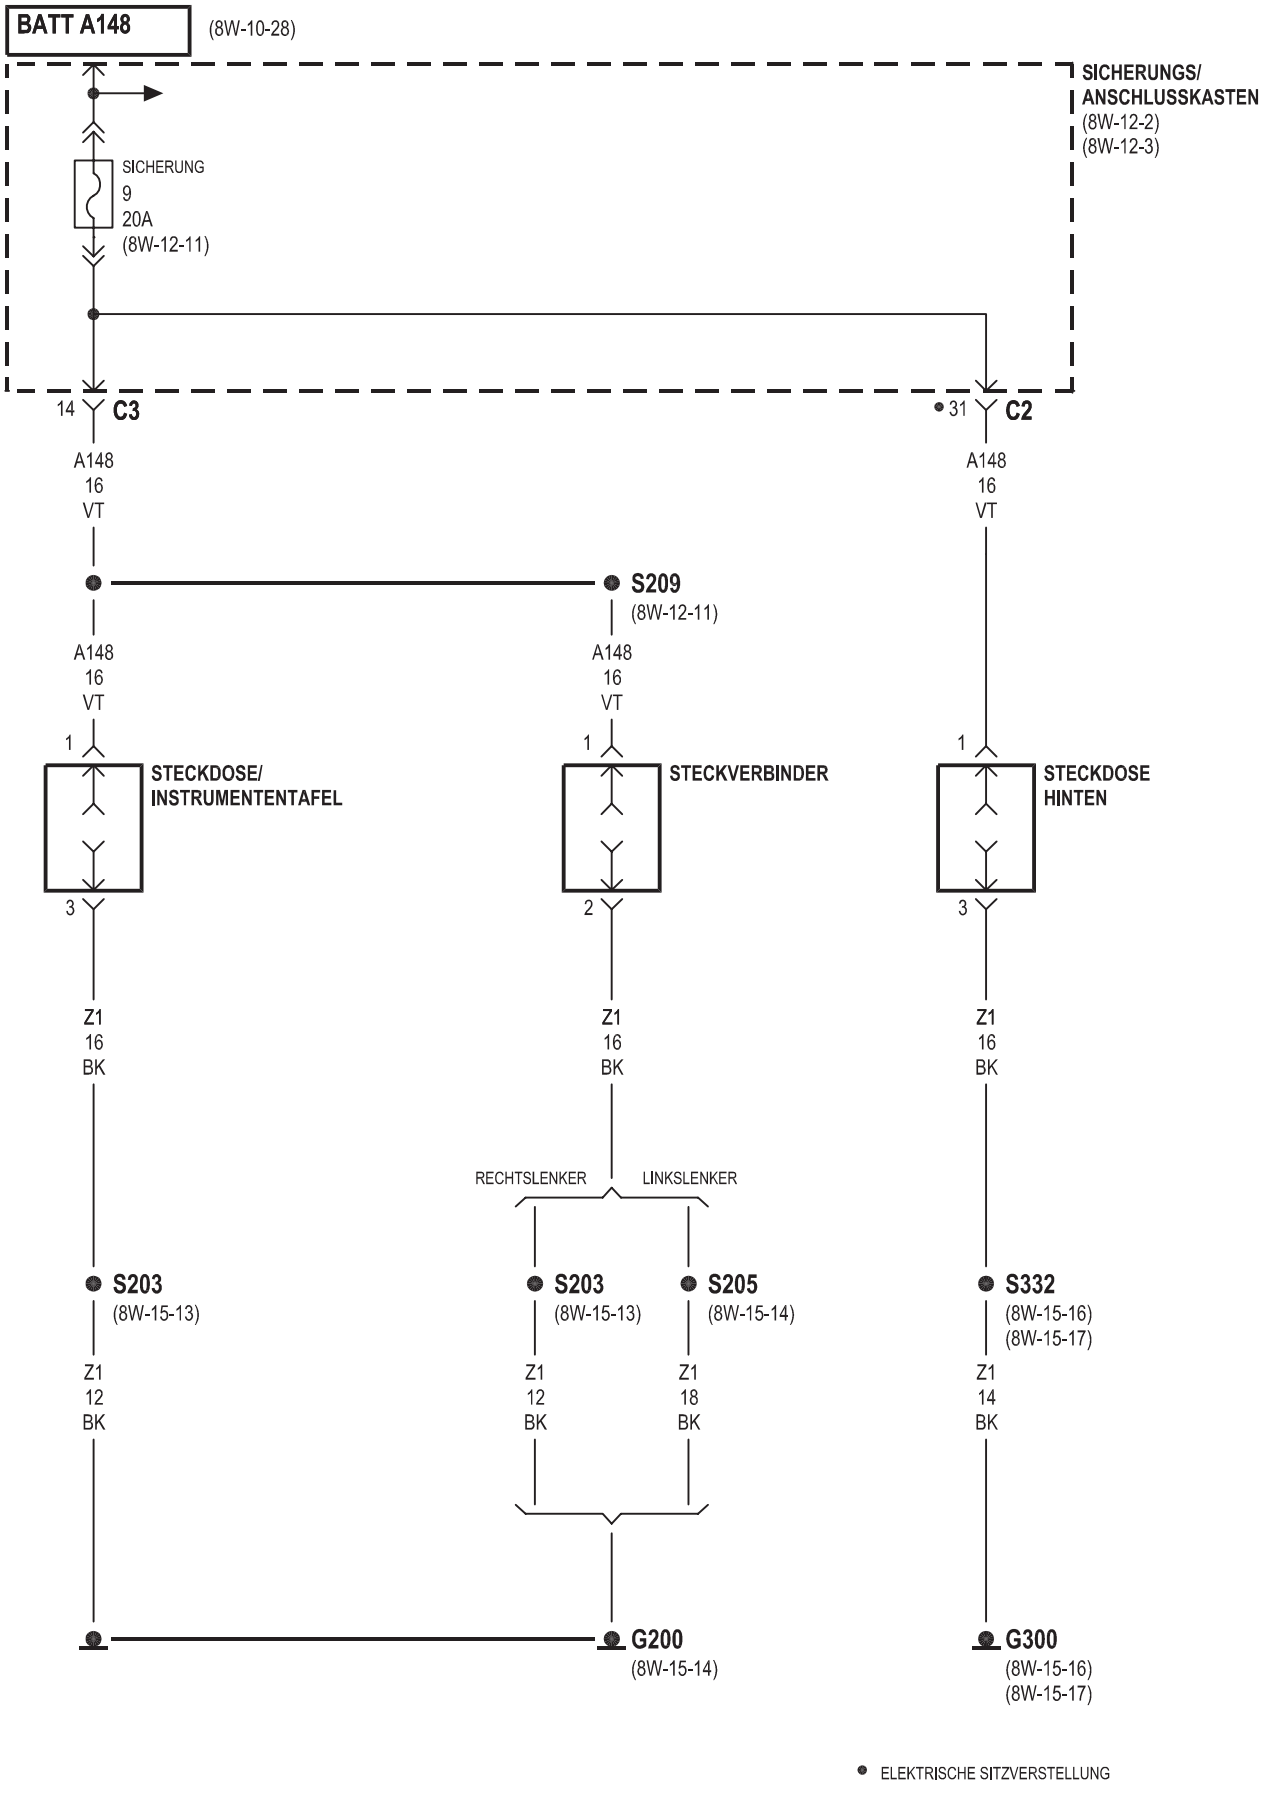

BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
9
20A
(8W-12-11)
14 C3
31 C2
A148
16
VT
S209
(8W-12-11)
1
STECKDOSE/
INSTRUMENTENTAFEL
STECKVERBINDER
STECKDOSE
HINTEN
3
2
Z1
16
BK
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
S203
(8W-15-13)
S205
(8W-15-14)
S332
(8W-15-16)
(8W-15-17)
12
18
14
G200
(8W-15-14)
G300
(8W-15-16)
(8W-15-17)
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG

8W-42 KLIMAANLAGE, HEIZUNG


BAUTEIL	SEITE
ANSTEUERUNG/ STELLGLIED UND/ ODER ELEKTROMOTOR/ MISCHLUFTKLAPPE	8W-42-7
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-42-4
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-42-3, 10, 11
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-42-5
ELEKTROMOTOR UND/ ODER STELLGLIED, MISCHLUFTKLAPPE/ BEIFAHRERSEITE	8W-42-7
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED/STELLKLAPPE	8W-42-7
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED/UMLUFTKLAPPE	8W-42-7
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-42-5, 6, 8, 9
G104	8W-42-3
G105	8W-42-4
G106	8W-42-10, 11
G108	8W-42-10, 11
G200	8W-42-2, 6, 9
GEBLÄSEMOTOR	8W-42-2, 6, 8
GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK	8W-42-8
GLÜHKERZENRELAIS NR. 1	8W-42-4
HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-42-5, 9
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCKSCHALTER	8W-42-10, 11
KLIMAANLAGE, NEIDERDRUCKSCHALTER	8W-42-10, 11
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-42-3, 4
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-42-3, 4
LÜFTER2MOTOR	8W-42-10, 11
LÜFTERRELAIS	8W-42-10, 11
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-42-2, 8, 9
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-42-2, 5, 6, 7
MOTORSTEUERGERÄT	8W-42-4, 11
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-42-5, 9
SICHERUNG 1 (PDC)	8W-42-2, 6, 8
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-6
SICHERUNG 10 (PDC)	8W-42-10, 11
SICHERUNG 11 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-5, 9
SICHERUNG 16 (PDC)	8W-42-4
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-2, 9
SICHERUNG 21 (PDC)	8W-42-3, 4
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-42-2, 3, 5, 6, 9
STELLGLIED/ TEMPERATURVENTIL	8W-42-9
STEUERGERÄT/ GEBLÄSEMOTOR	8W-42-2, 6
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-42-2, 3, 4, 6, 8, 10, 11

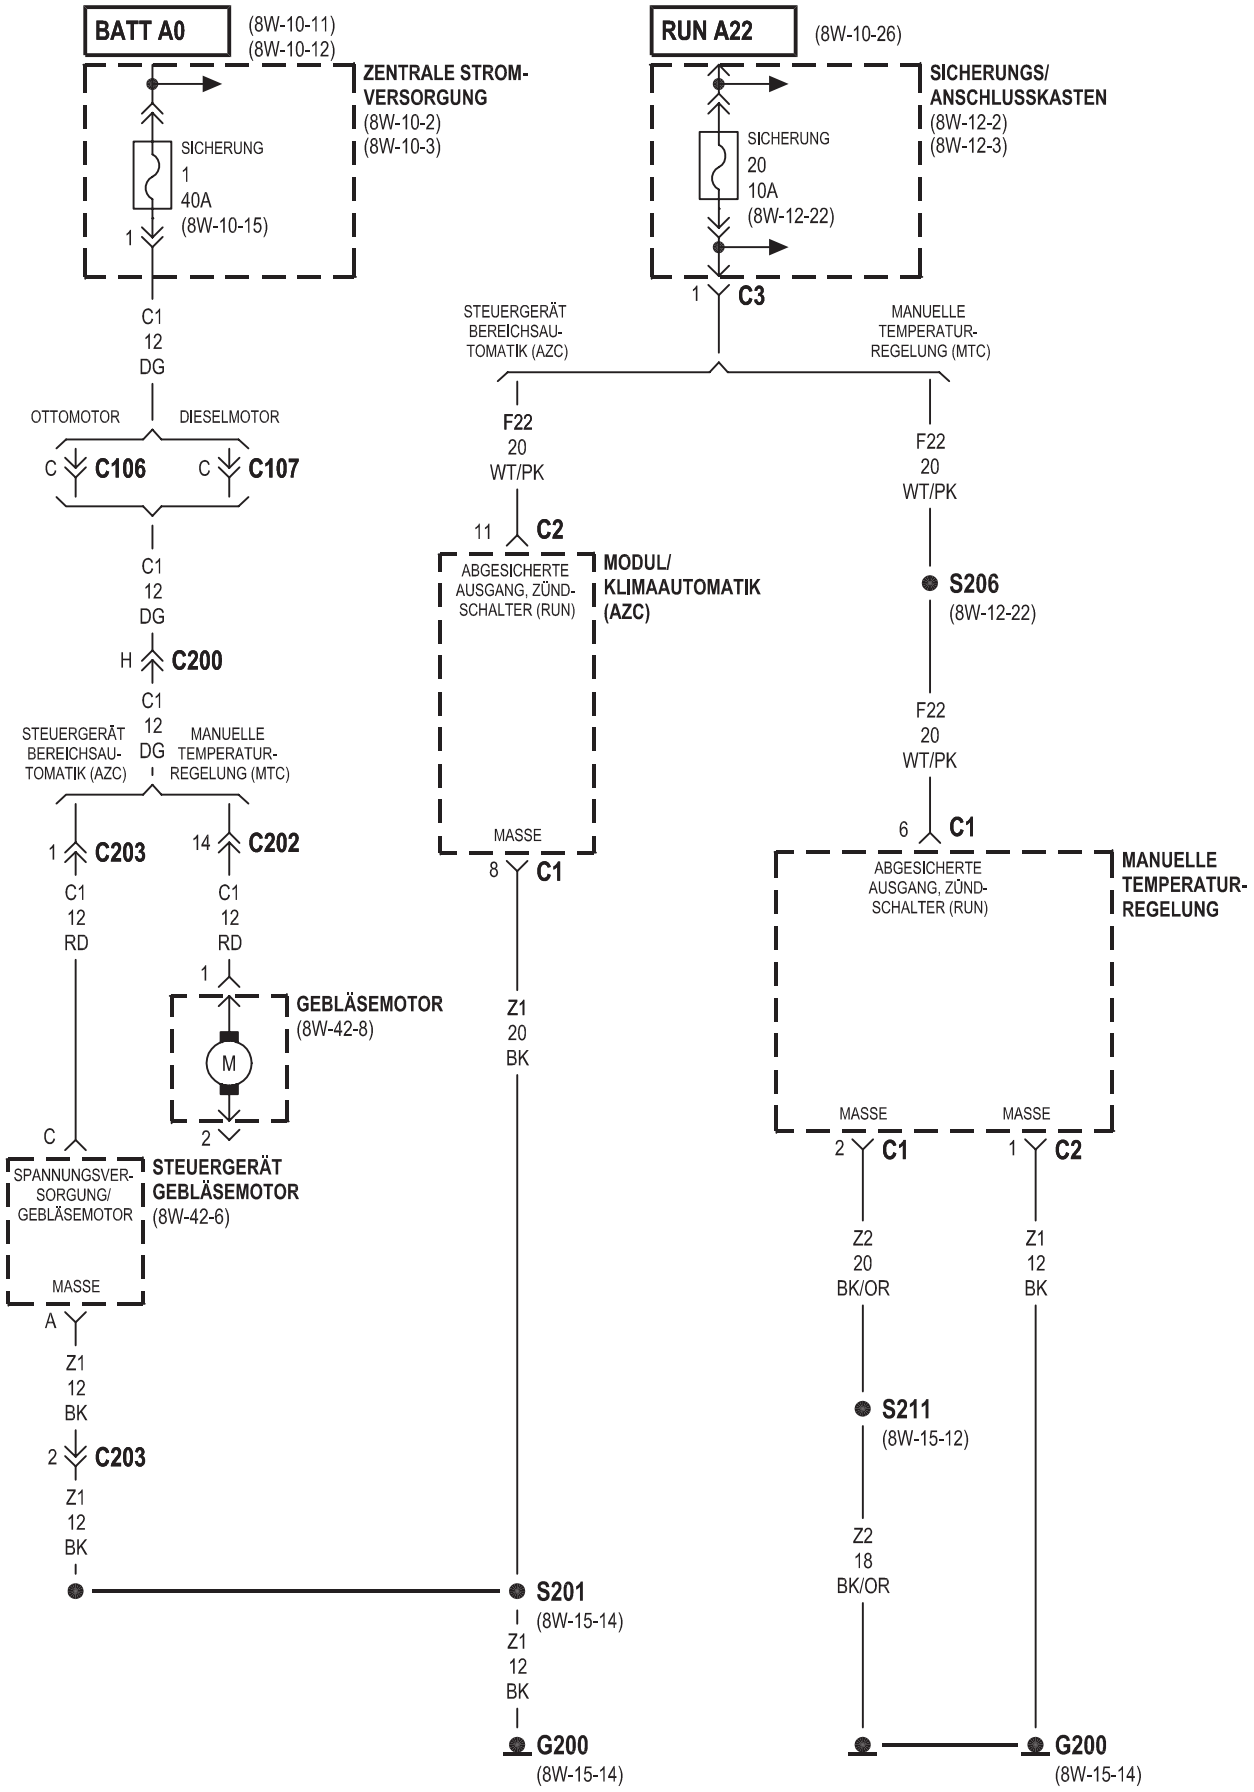
BATT A0
(8W-10-11)
(8W-10-12)
ZENTRALE STROM-VERSORGUNG
(8W-10-2)
(8W-10-3)
SICHERUNG
1
40A
(8W-10-15)
1
C1
12
DG
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
C
C106
C
C107
C1
12
DG
H
C200
C1
12
DG
STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK (AZC)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (MTC)
1
C203
14
C202
C1
12
RD
C1
12
RD
1
GEBLÄSEMOTOR
(8W-42-8)
M
2
C
SPANNUNGSVER-SORGUNG/ GEBLÄSEMOTOR
STEUERGERÄT GEBLÄSEMOTOR
(8W-42-6)
MASSE
A
Z1
12
BK
2
C203
Z1
12
BK
RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
20
10A
(8W-12-22)
1
C3
STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK (AZC)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (MTC)
F22
20
WT/PK
11
C2
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜND-SCHALTER (RUN)
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)
MASSE
8
C1
Z1
20
BK
S201
(8W-15-14)
Z1
12
BK
G200
(8W-15-14)
F22
20
WT/PK
S206
(8W-12-22)
F22
20
WT/PK
6
C1
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜND-SCHALTER (RUN)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG
MASSE
2
C1
MASSE
1
C2
Z2
20
BK/OR
Z1
12
BK
S211
(8W-15-12)
Z2
18
BK/OR
G200
(8W-15-14)

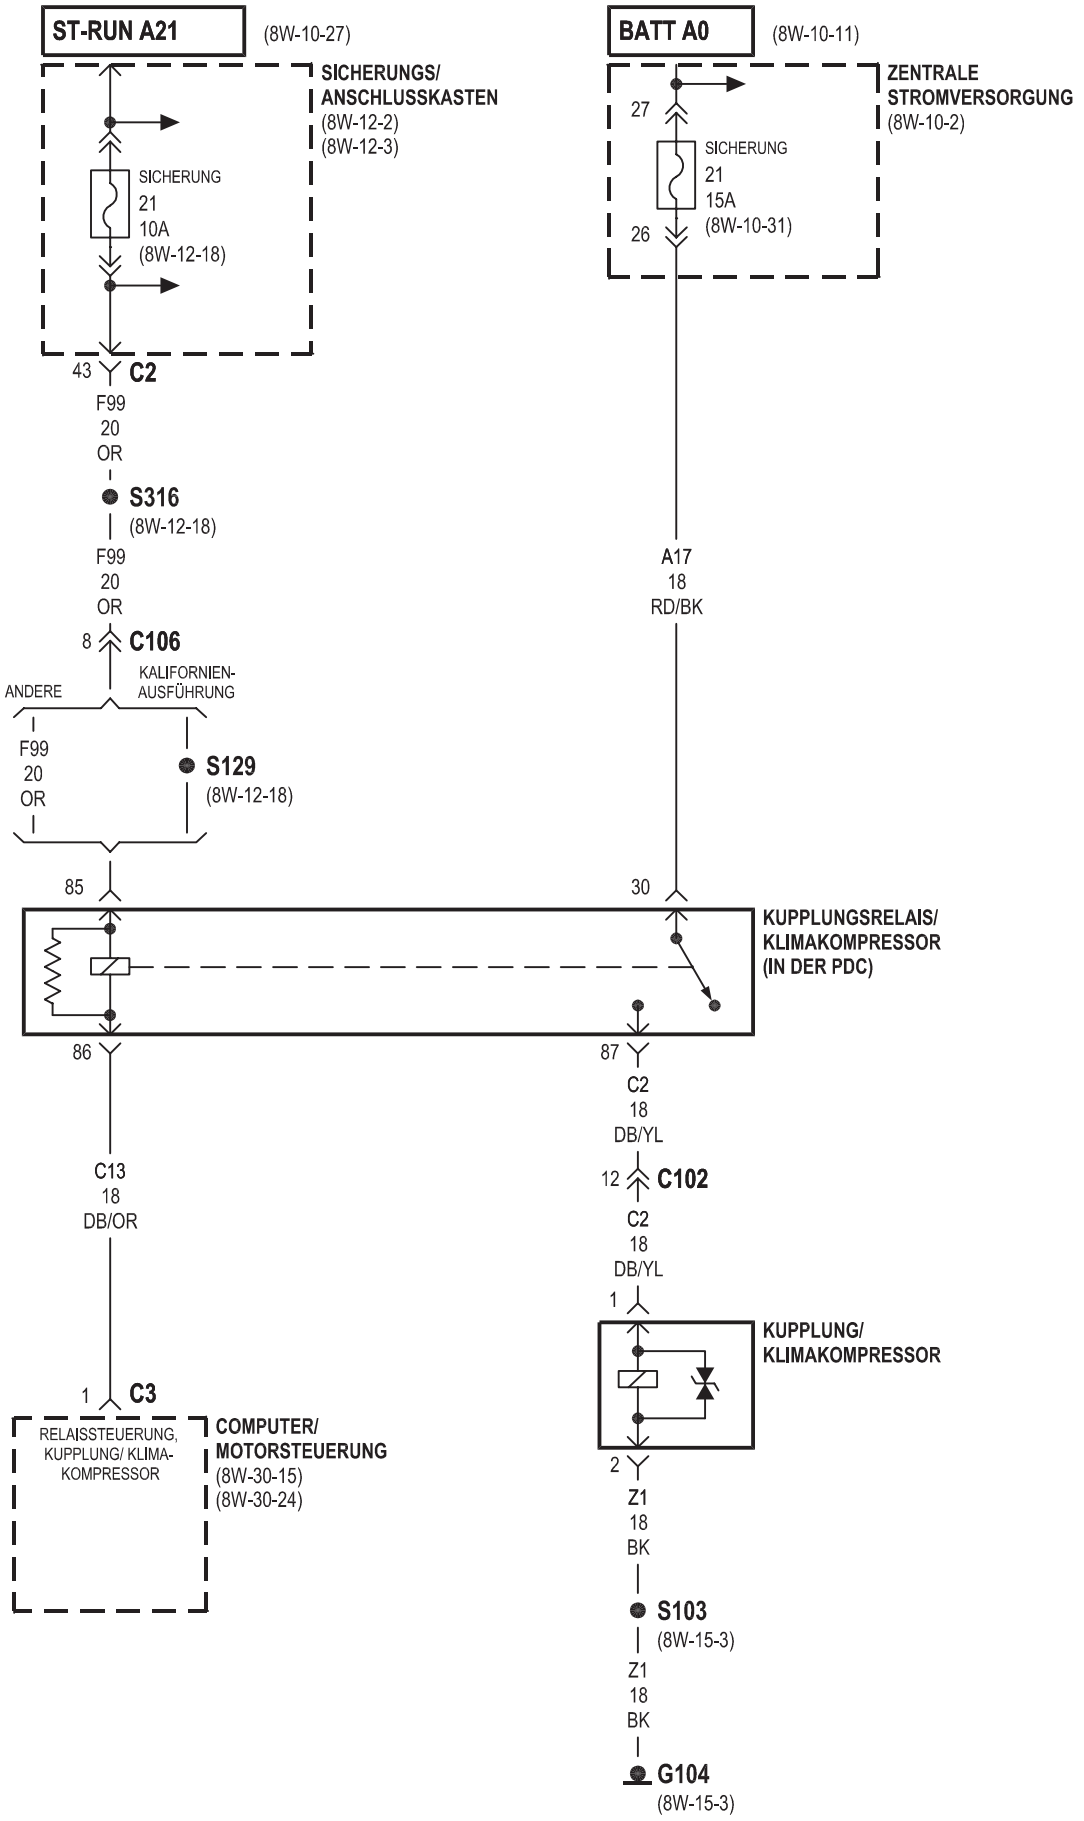

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
21
10A
(8W-12-18)
43
C2
F99
20
OR
S316
(8W-12-18)
F99
20
OR
8
C106
ANDERE
KALIFORNIEN-AUSFÜHRUNG
F99
20
OR
S129
(8W-12-18)
85
86
C13
18
DB/OR
1
C3
RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMA-KOMPRESSOR
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-15)
(8W-30-24)
BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
27
SICHERUNG
21
15A
(8W-10-31)
26
A17
18
RD/BK
30
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC)
87
C2
18
DB/YL
12
C102
C2
18
DB/YL
1
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
2
Z1
18
BK
S103
(8W-15-3)
Z1
18
BK
G104
(8W-15-3)

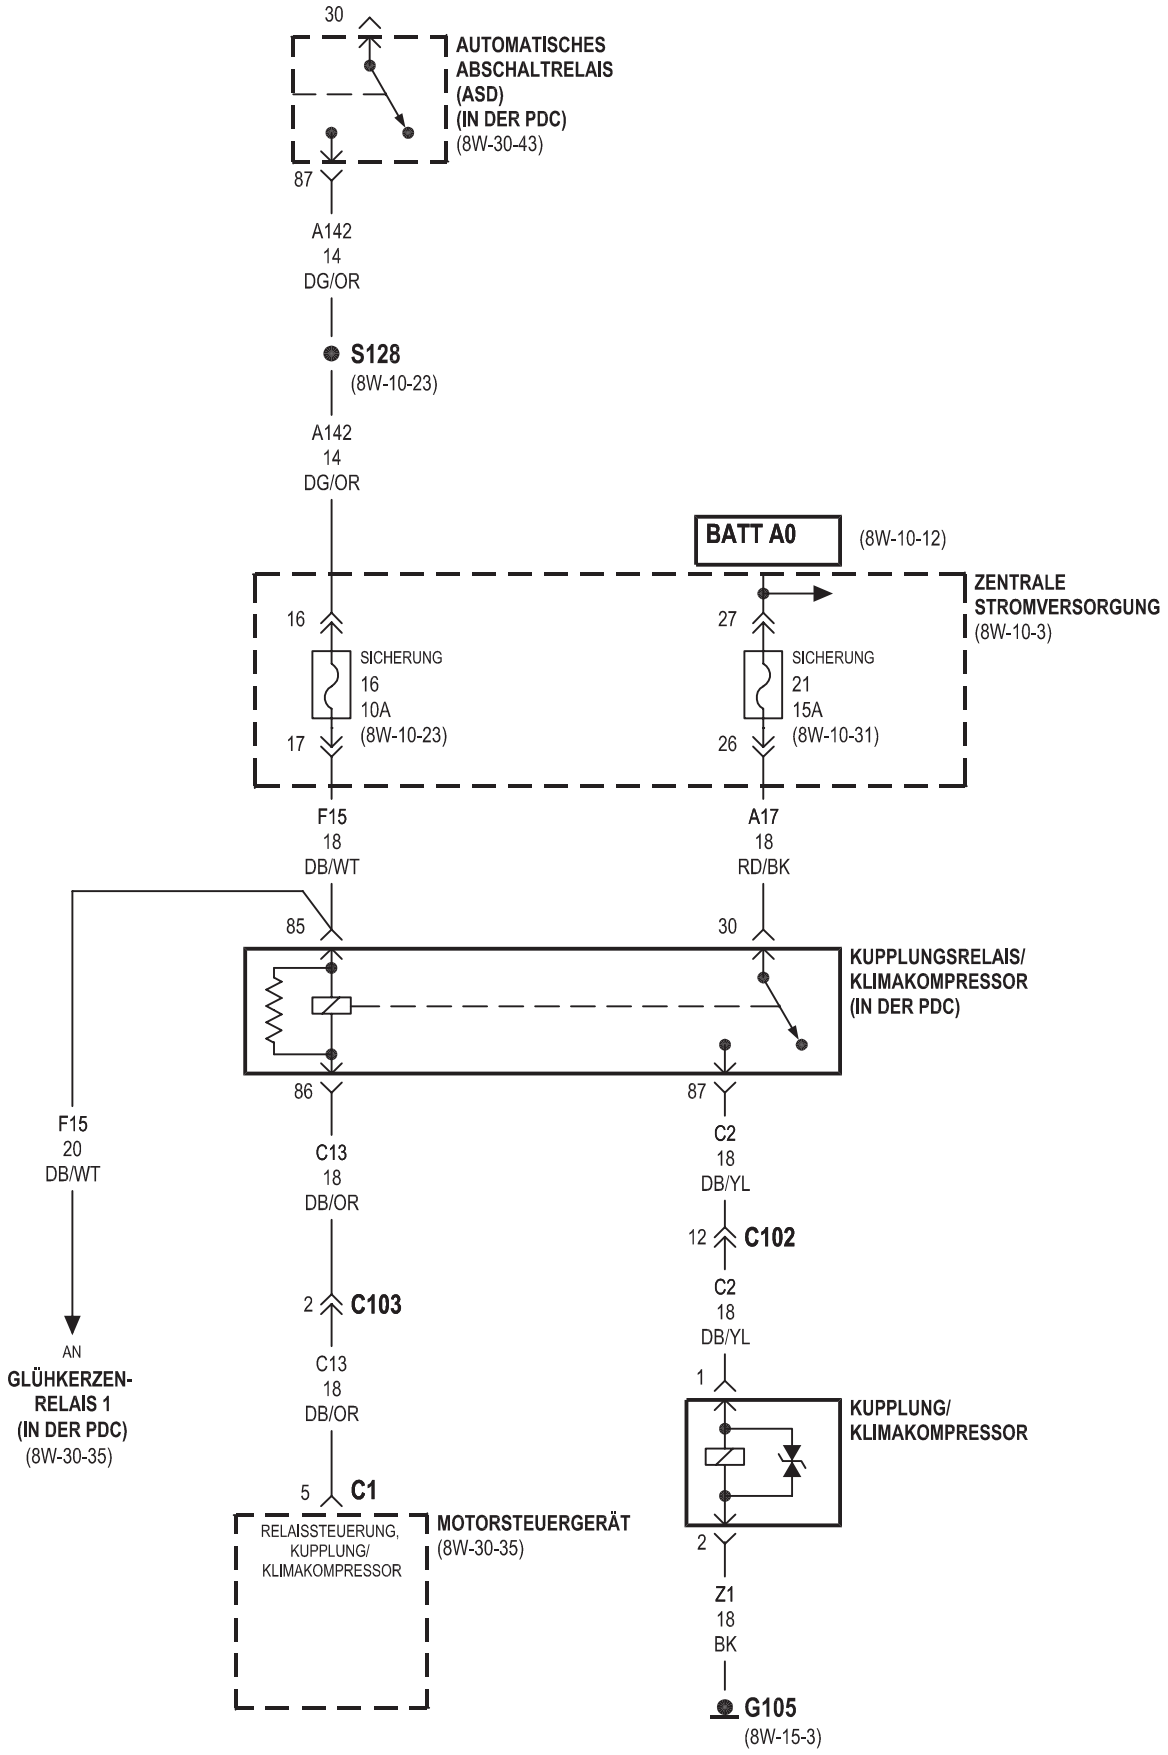
30
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD) (IN DER PDC)
(8W-30-43)
87
A142
14
DG/OR
S128
(8W-10-23)
A142
14
DG/OR
BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
16
SICHERUNG
16
10A
(8W-10-23)
17
27
SICHERUNG
21
15A
(8W-10-31)
26
F15
18
DB/WT
A17
18
RD/BK
85
30
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC)
86
87
F15
20
DB/WT
AN
GLÜHKERZEN-RELAIS 1 (IN DER PDC)
(8W-30-35)
C13
18
DB/OR
C2
18
DB/YL
12
C102
2
C103
C2
18
DB/YL
C13
18
DB/OR
1
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
5
C1
RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
MOTORSTEUERGERÄT
(8W-30-35)
2
Z1
18
BK
G105
(8W-15-3)


STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)

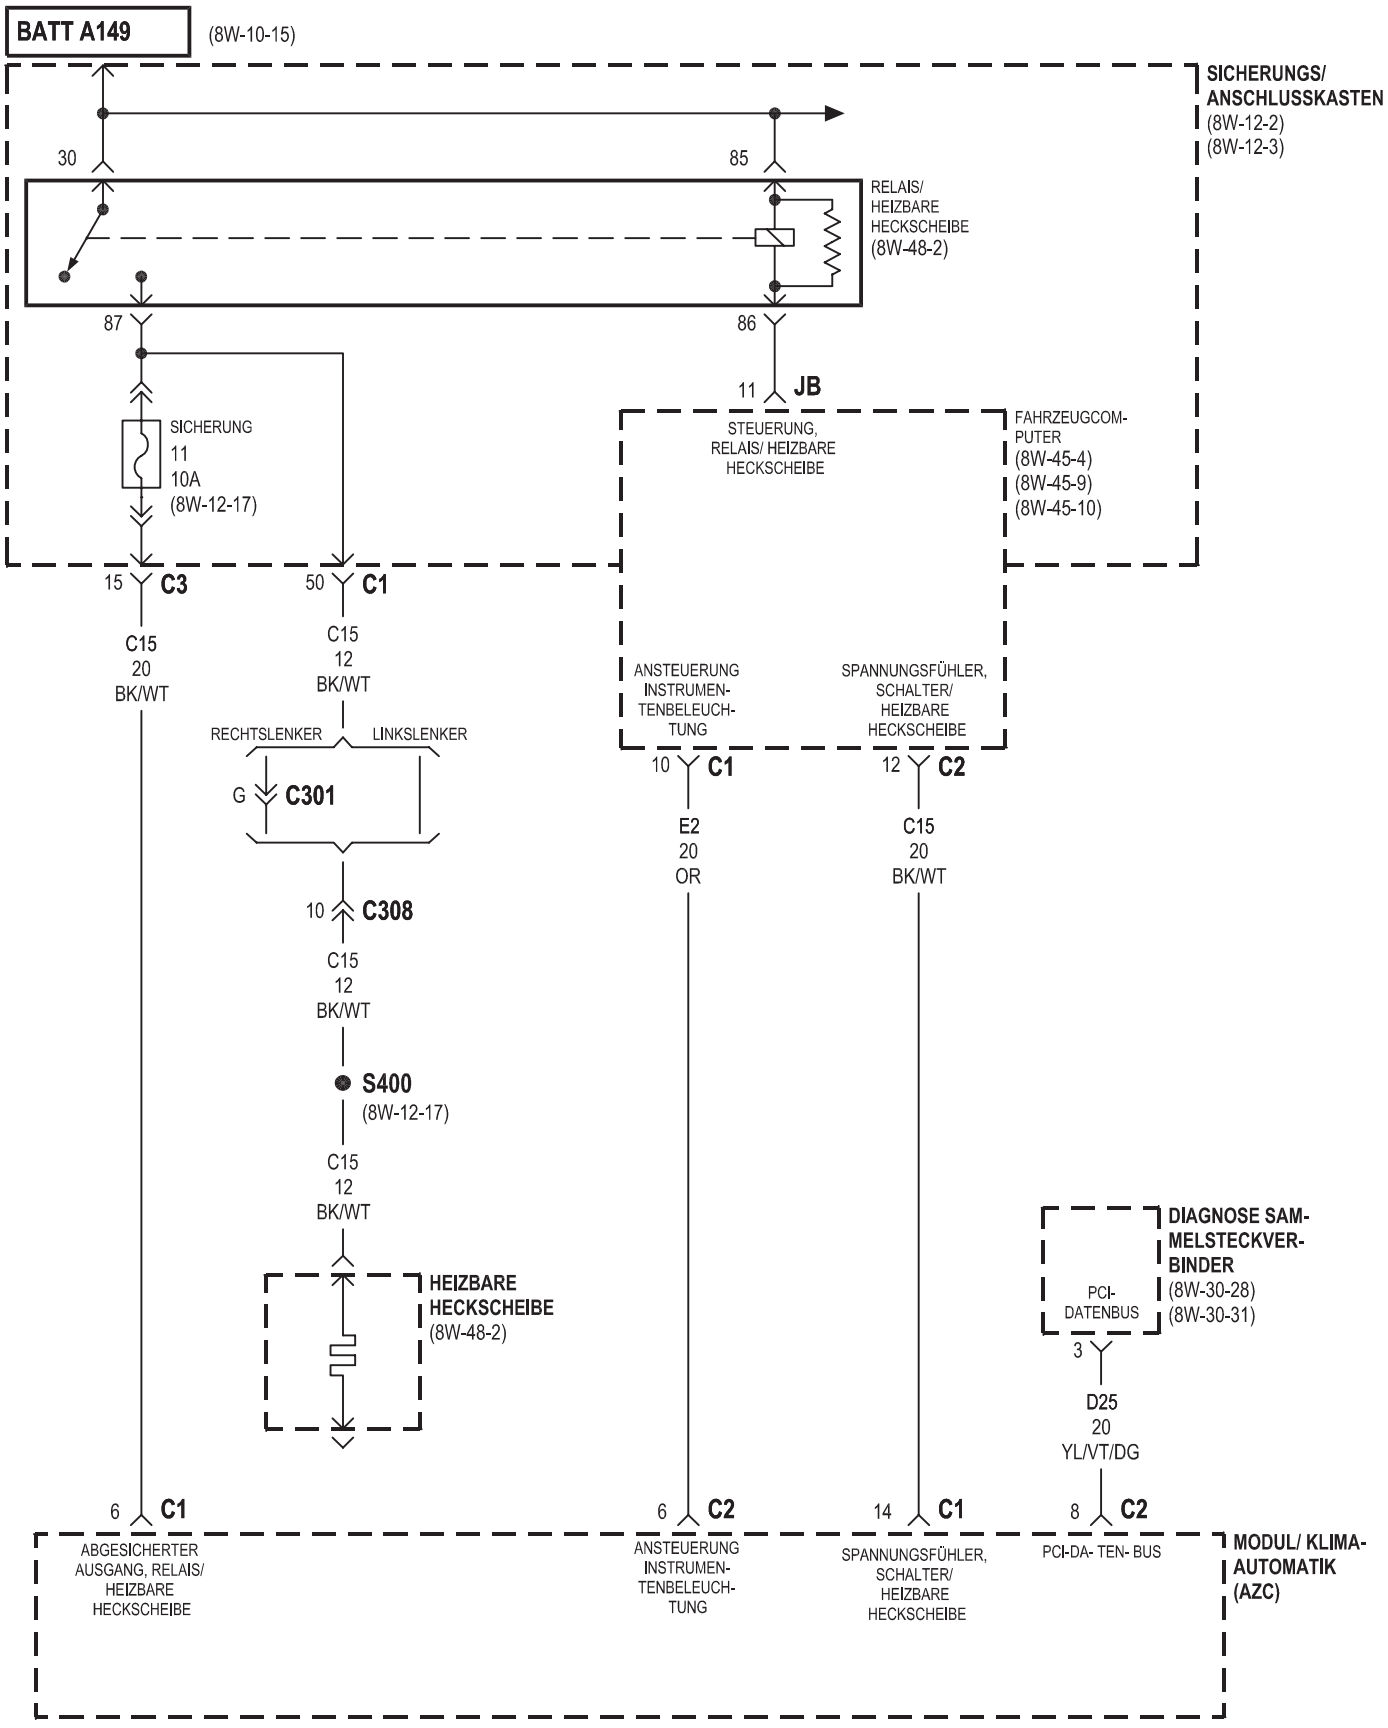


STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)

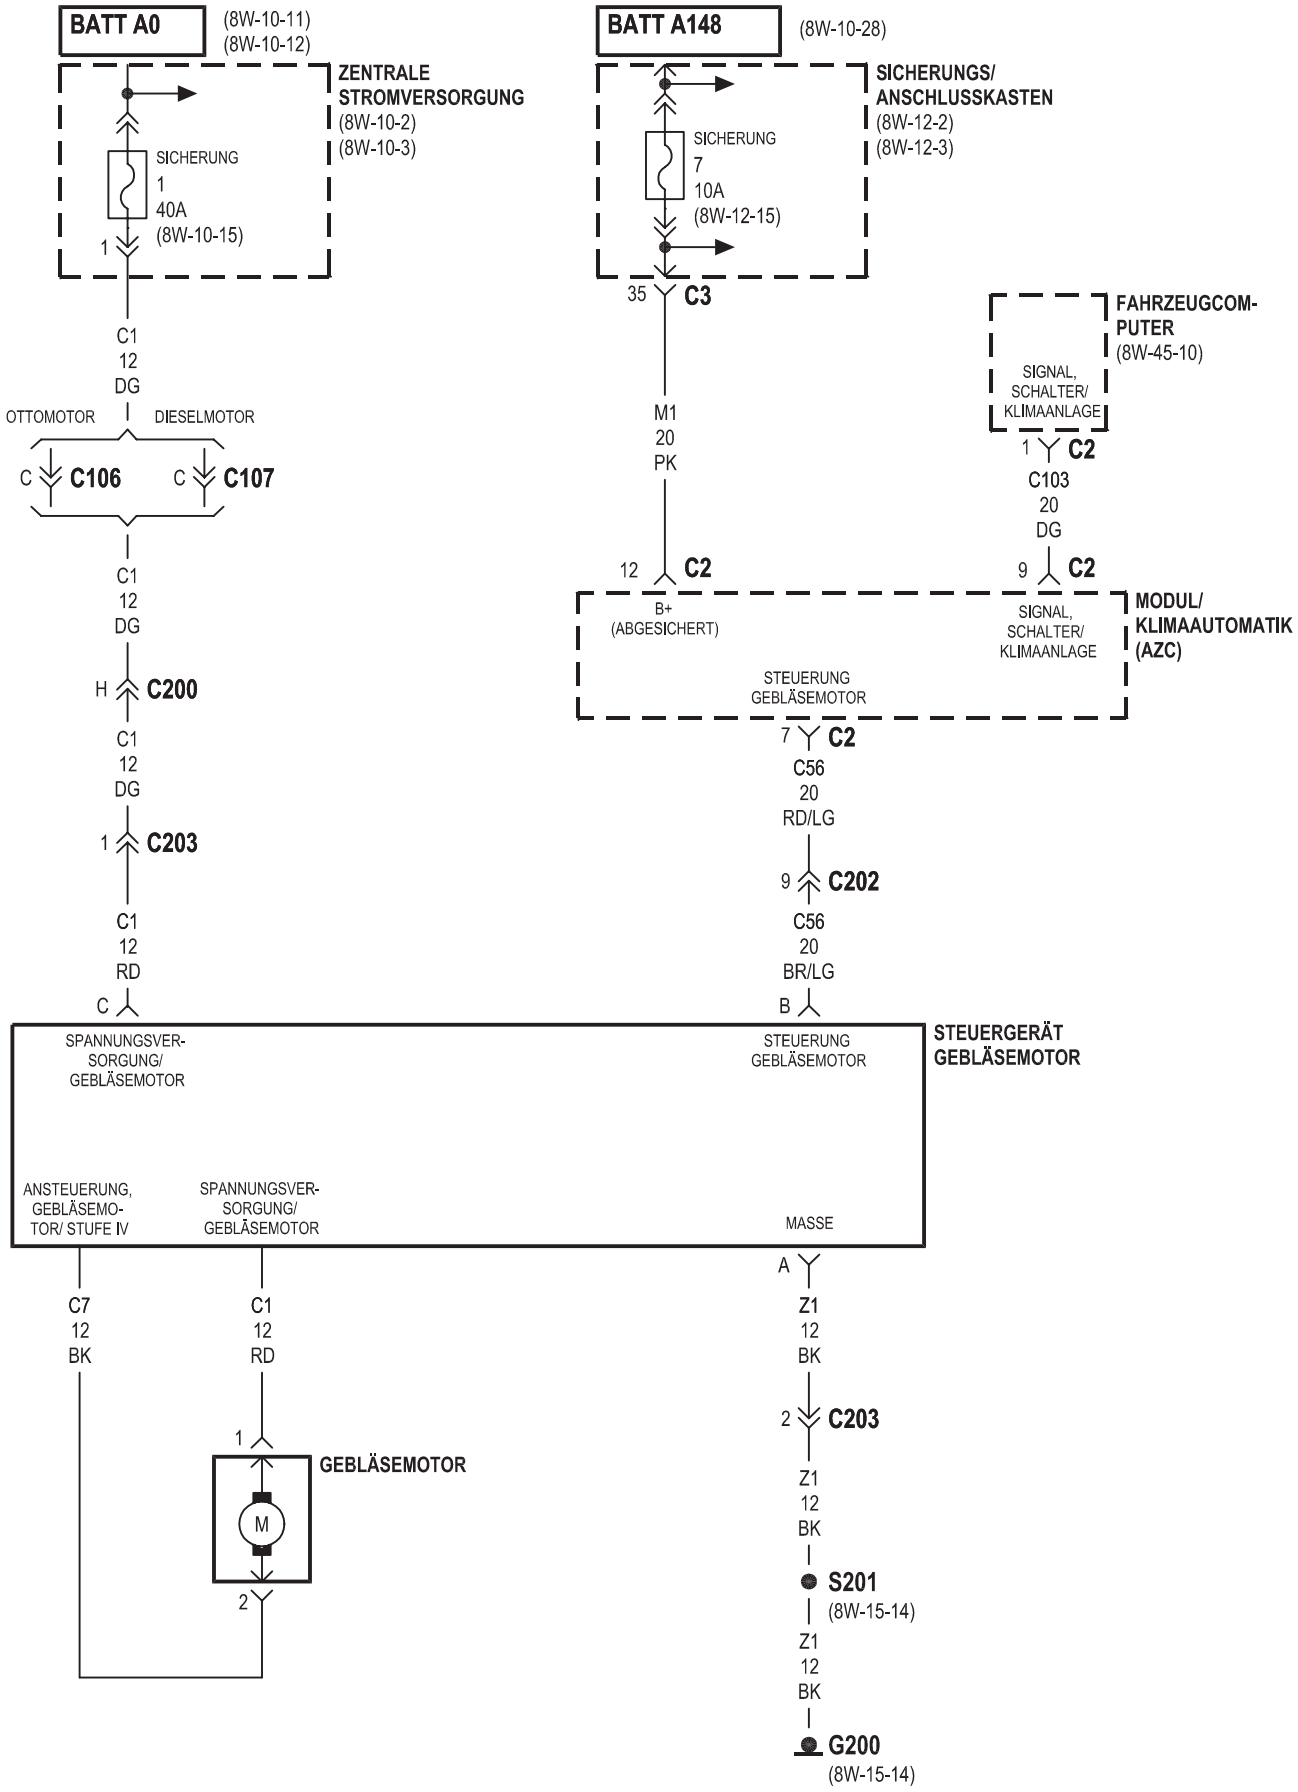


STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)

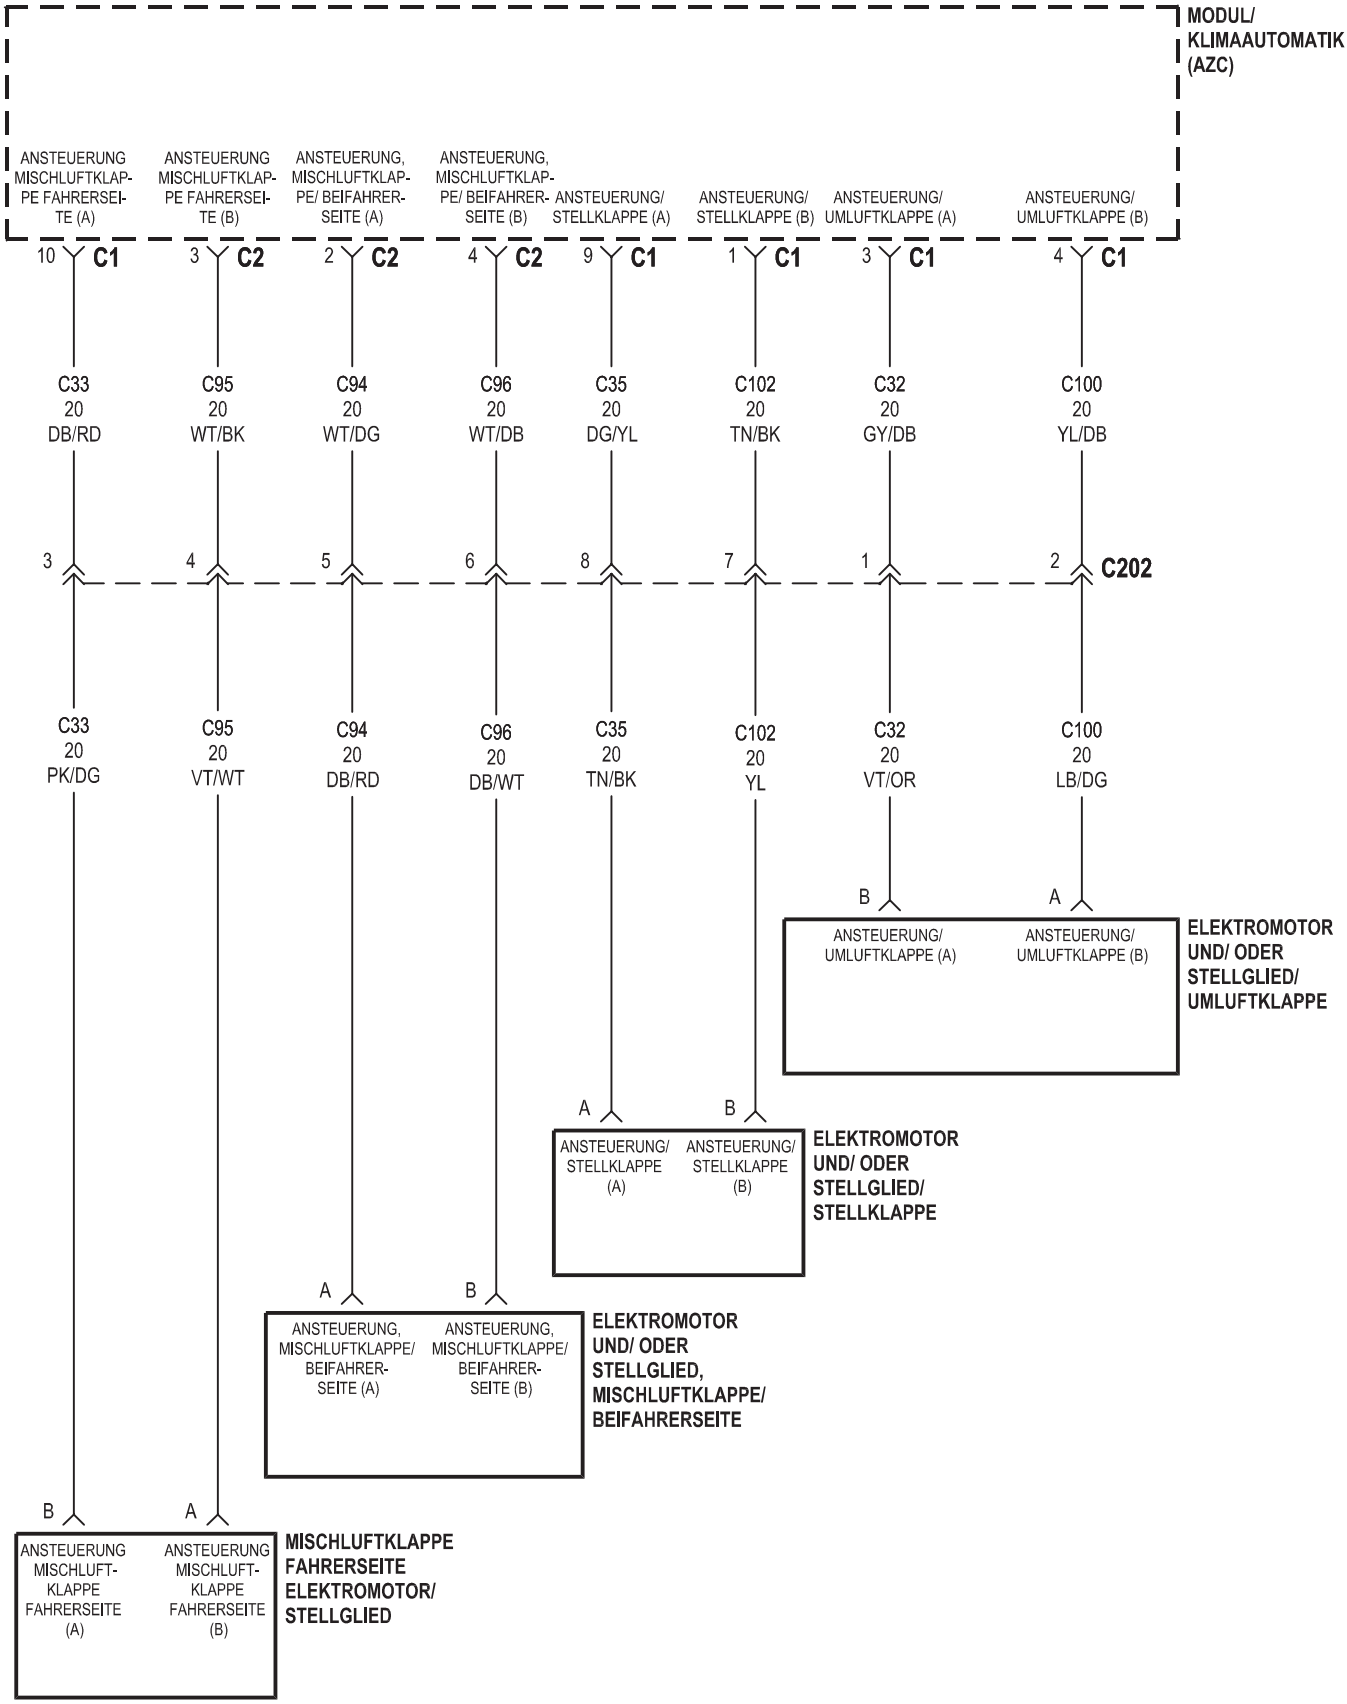



MANUELLE TEMPERATURREGELUNG (MTC)

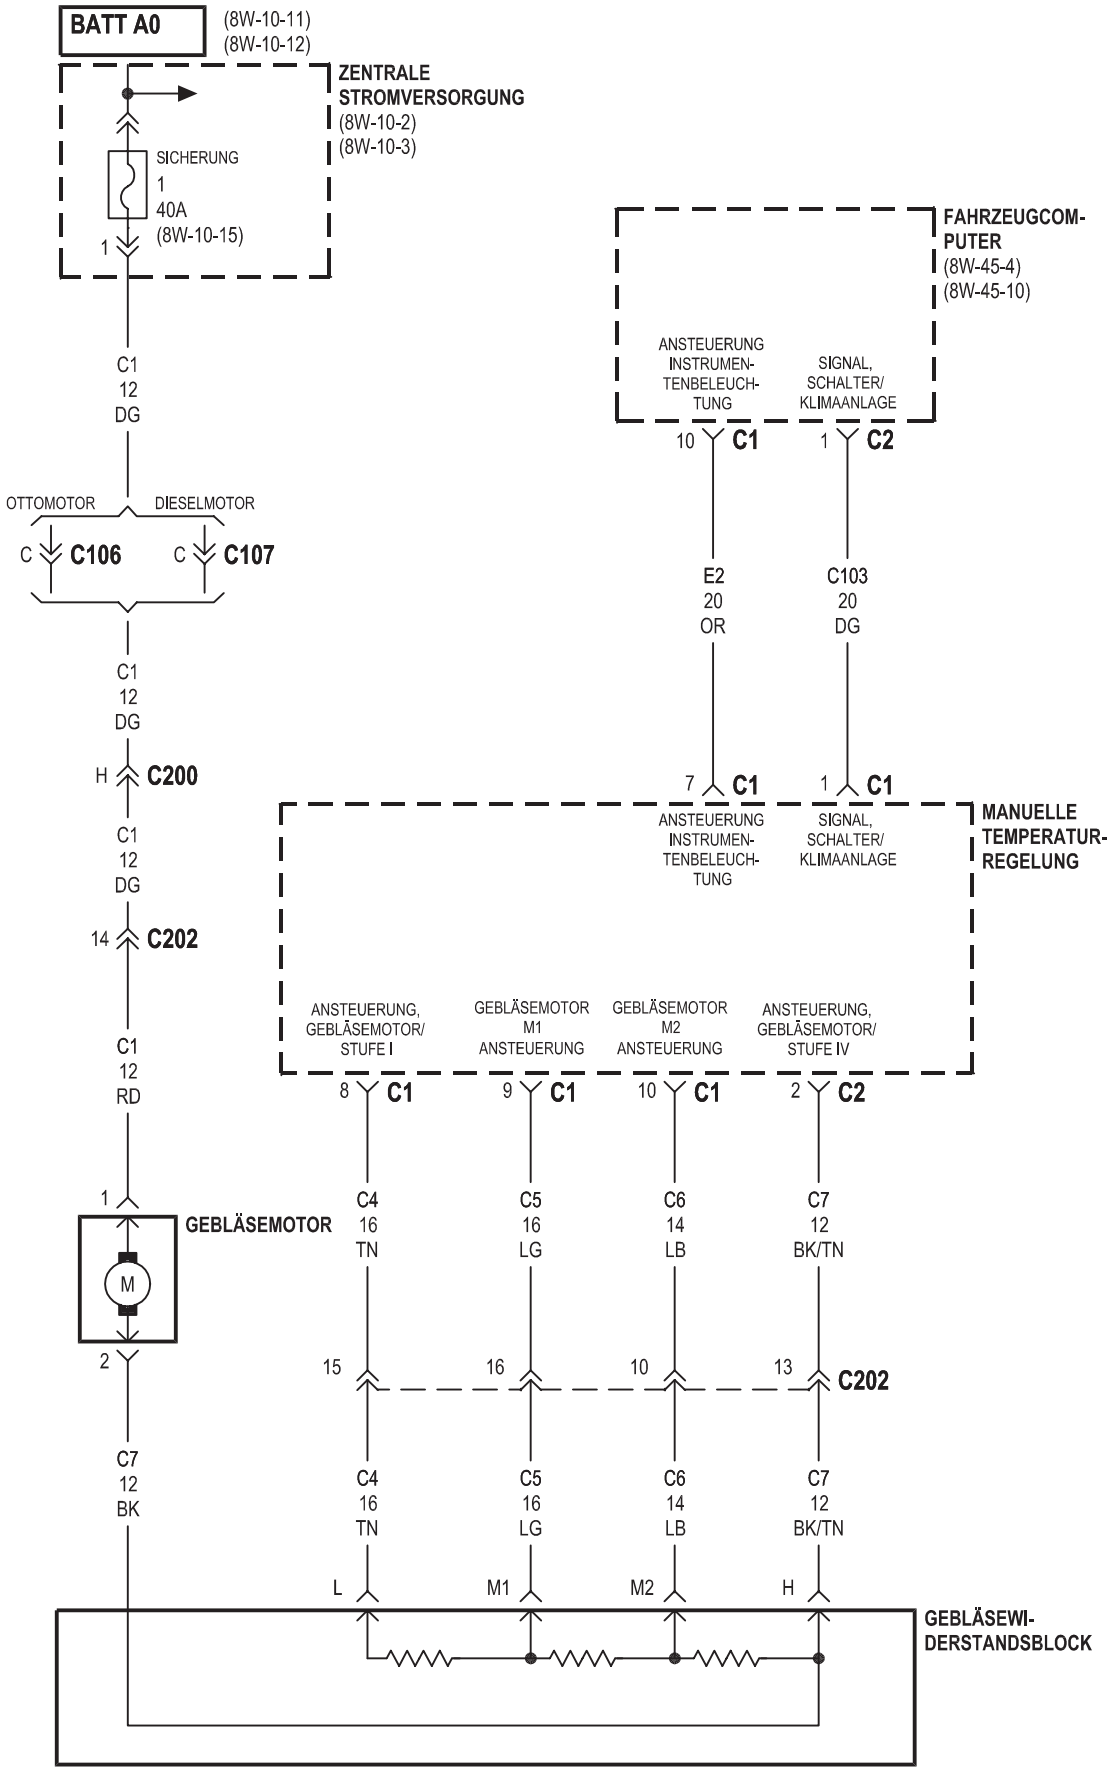

MANUELLE TEMPERATURREGELUNG (MTC)

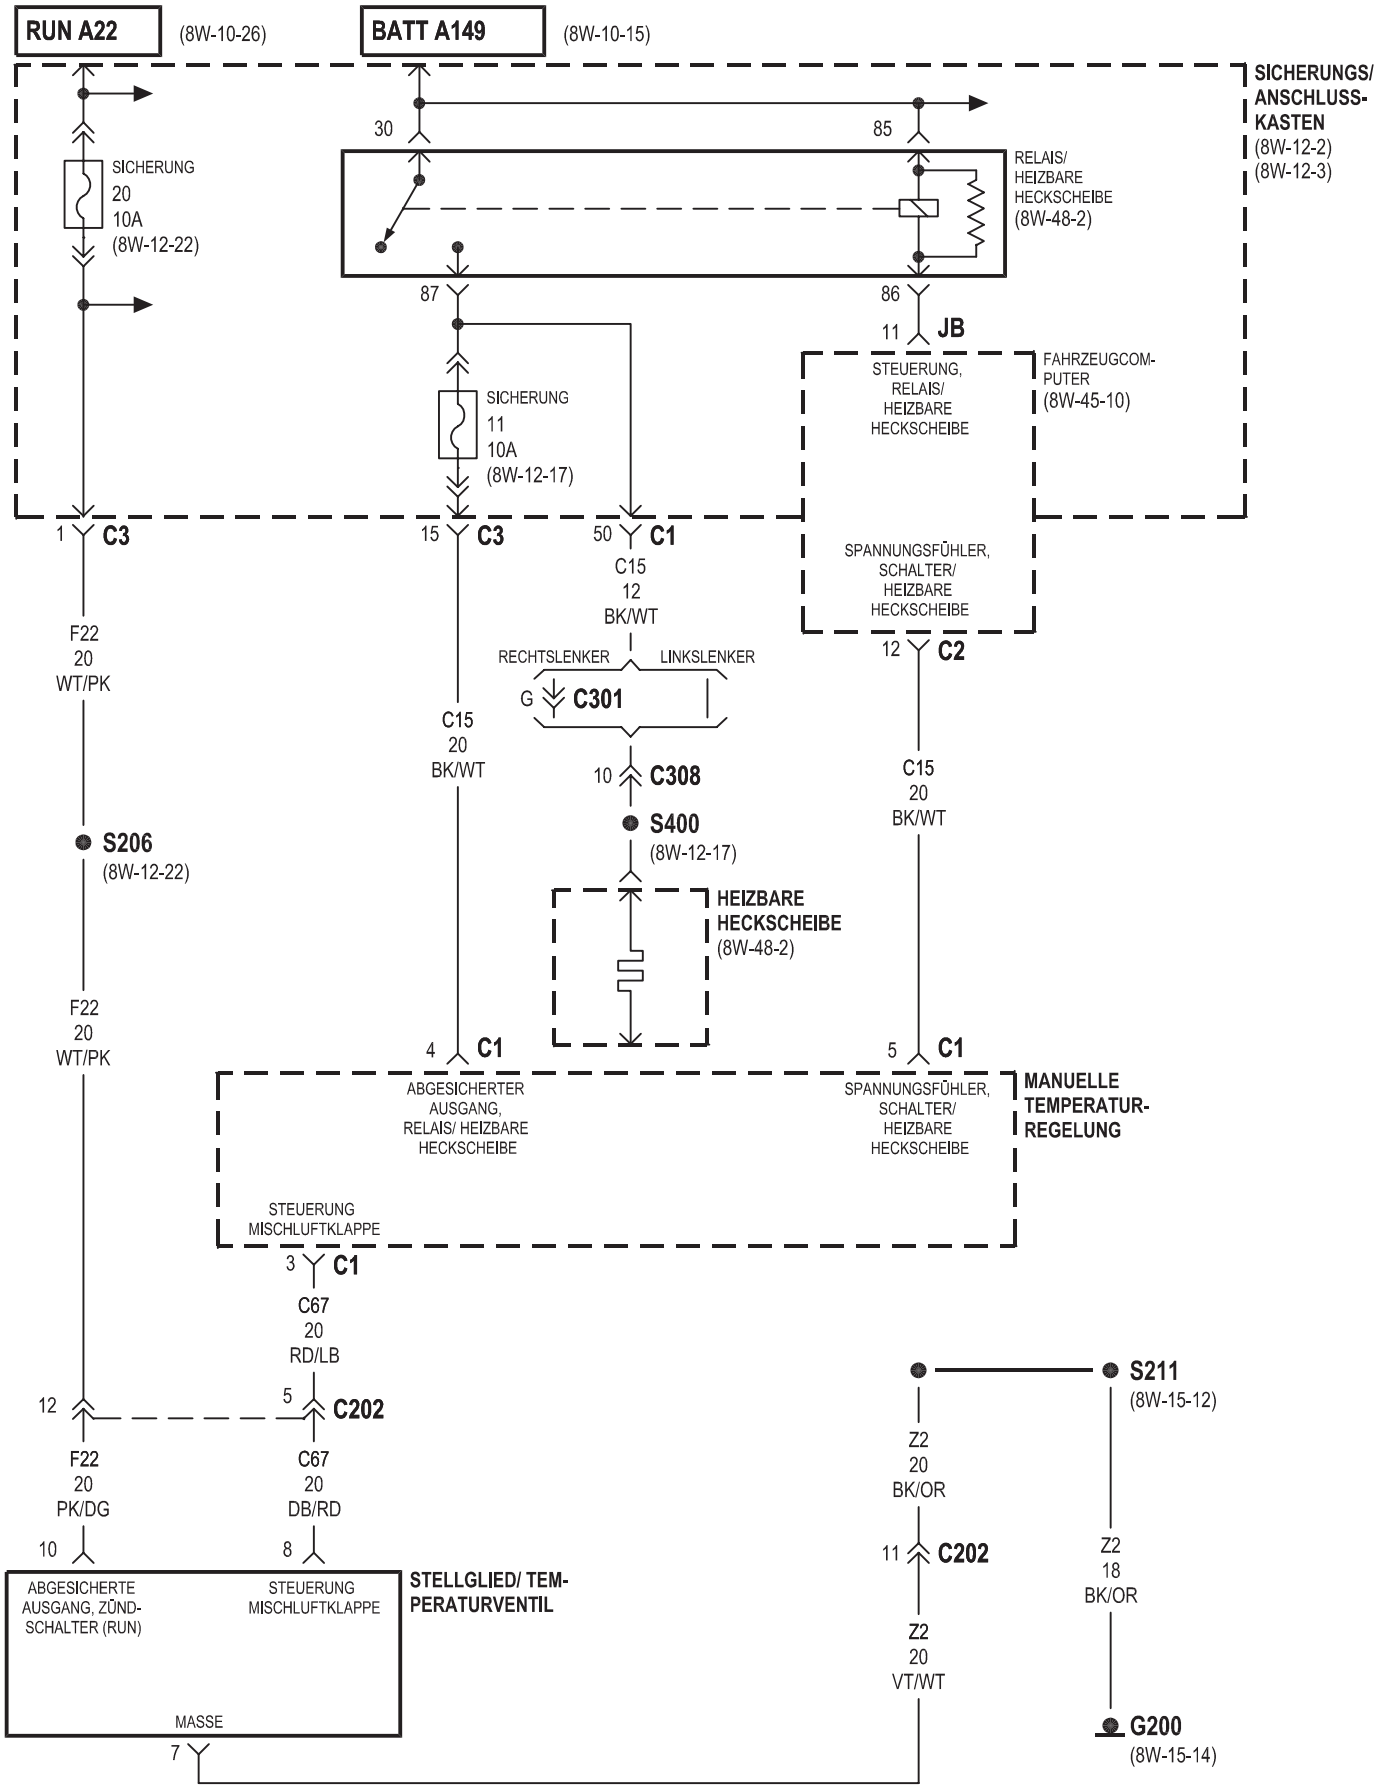


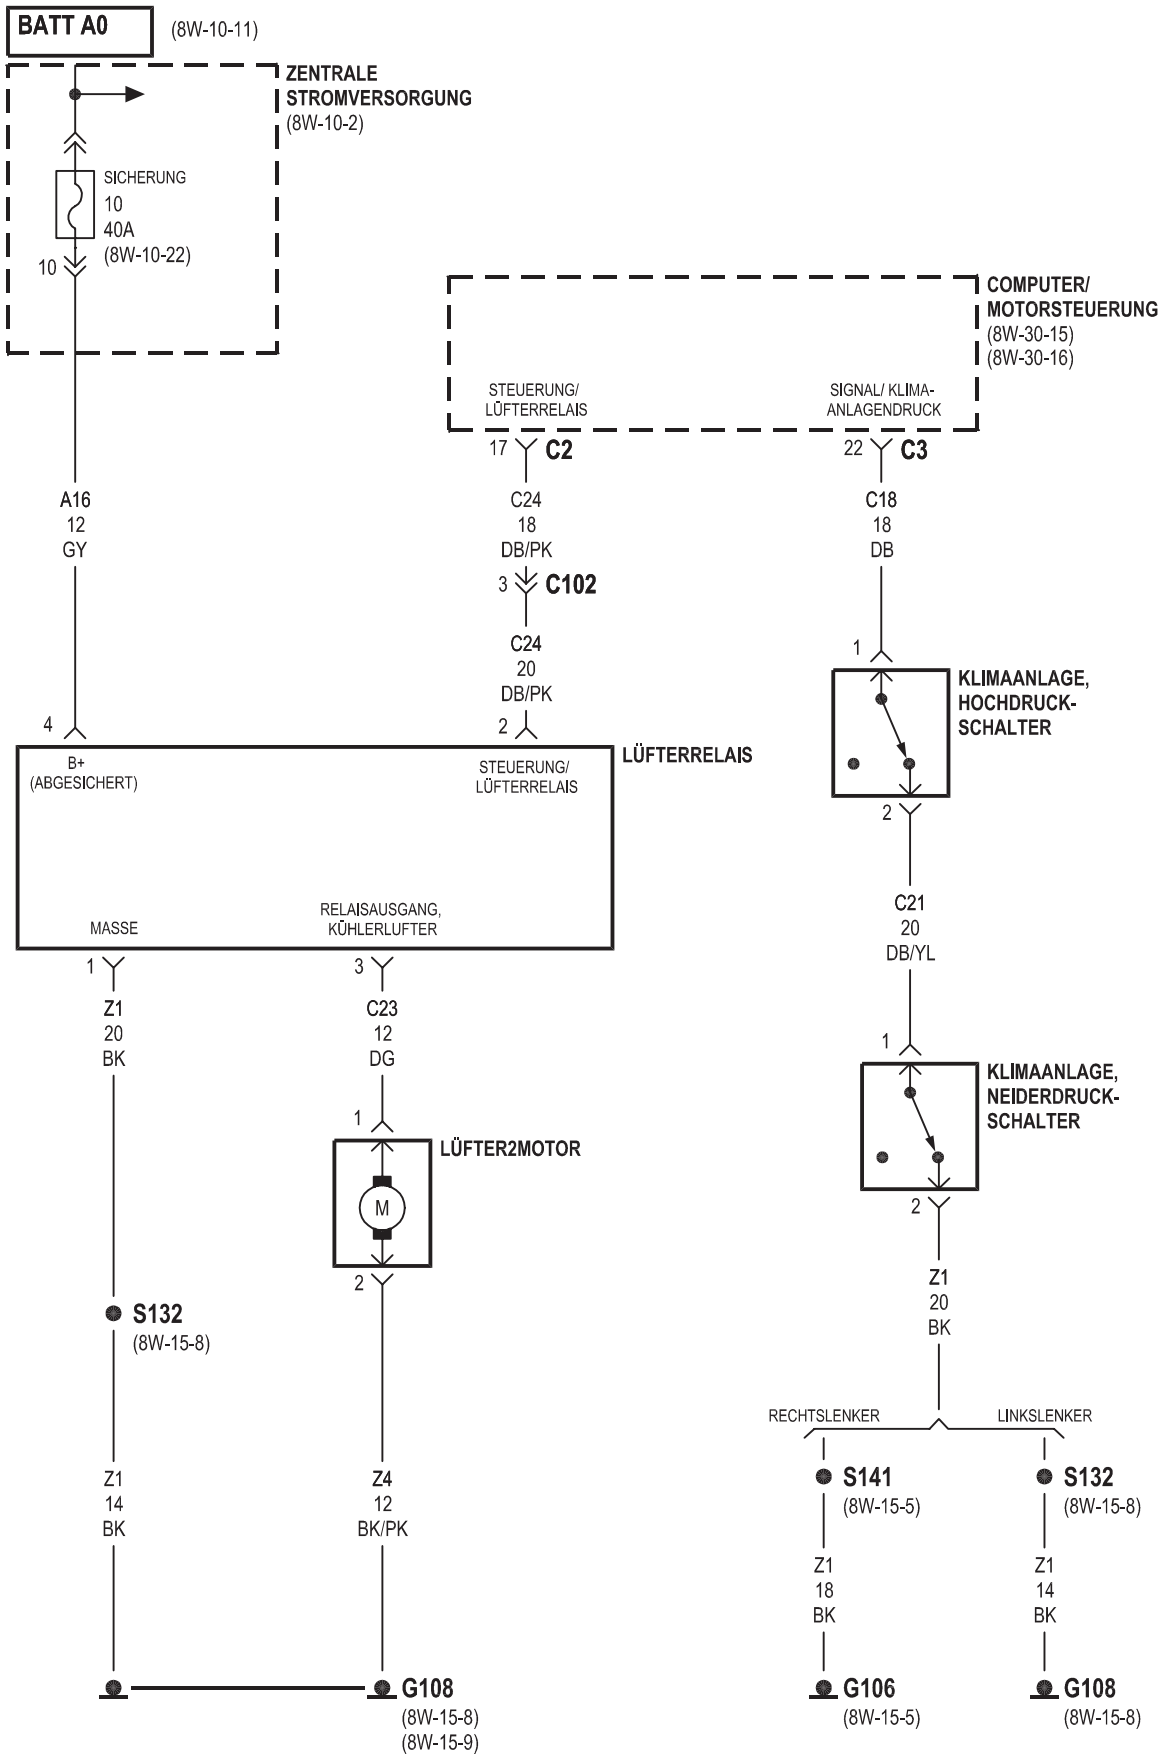

BATT A0
(8W-10-11)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-2)
SICHERUNG
10
40A
(8W-10-22)
10
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-15)
(8W-30-16)
STEUERUNG/ LÜFTERRELAIS
SIGNAL/ KLIMA-ANLAGENDRUCK
17 C2
22 C3
A16
12
GY
C24
18
DB/PK
3 C102
C24
20
DB/PK
C18
18
DB
1
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCK-SCHALTER
2
4
2
B+
(ABGESICHERT)
STEUERUNG/ LÜFTERRELAIS
LÜFTERRELAIS
MASSE
RELAISAUSGANG, KÜHLERLUFTER
1
3
C21
20
DB/YL
Z1
20
BK
C23
12
DG
1
LÜFTER2MOTOR
M
2
1
KLIMAANLAGE, NEIDERDRUCK-SCHALTER
2
S132
(8W-15-8)
Z1
20
BK
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
Z1
14
BK
Z4
12
BK/PK
S141
(8W-15-5)
S132
(8W-15-8)
Z1
18
BK
Z1
14
BK
G108
(8W-15-8)
(8W-15-9)
G106
(8W-15-5)
G108
(8W-15-8)

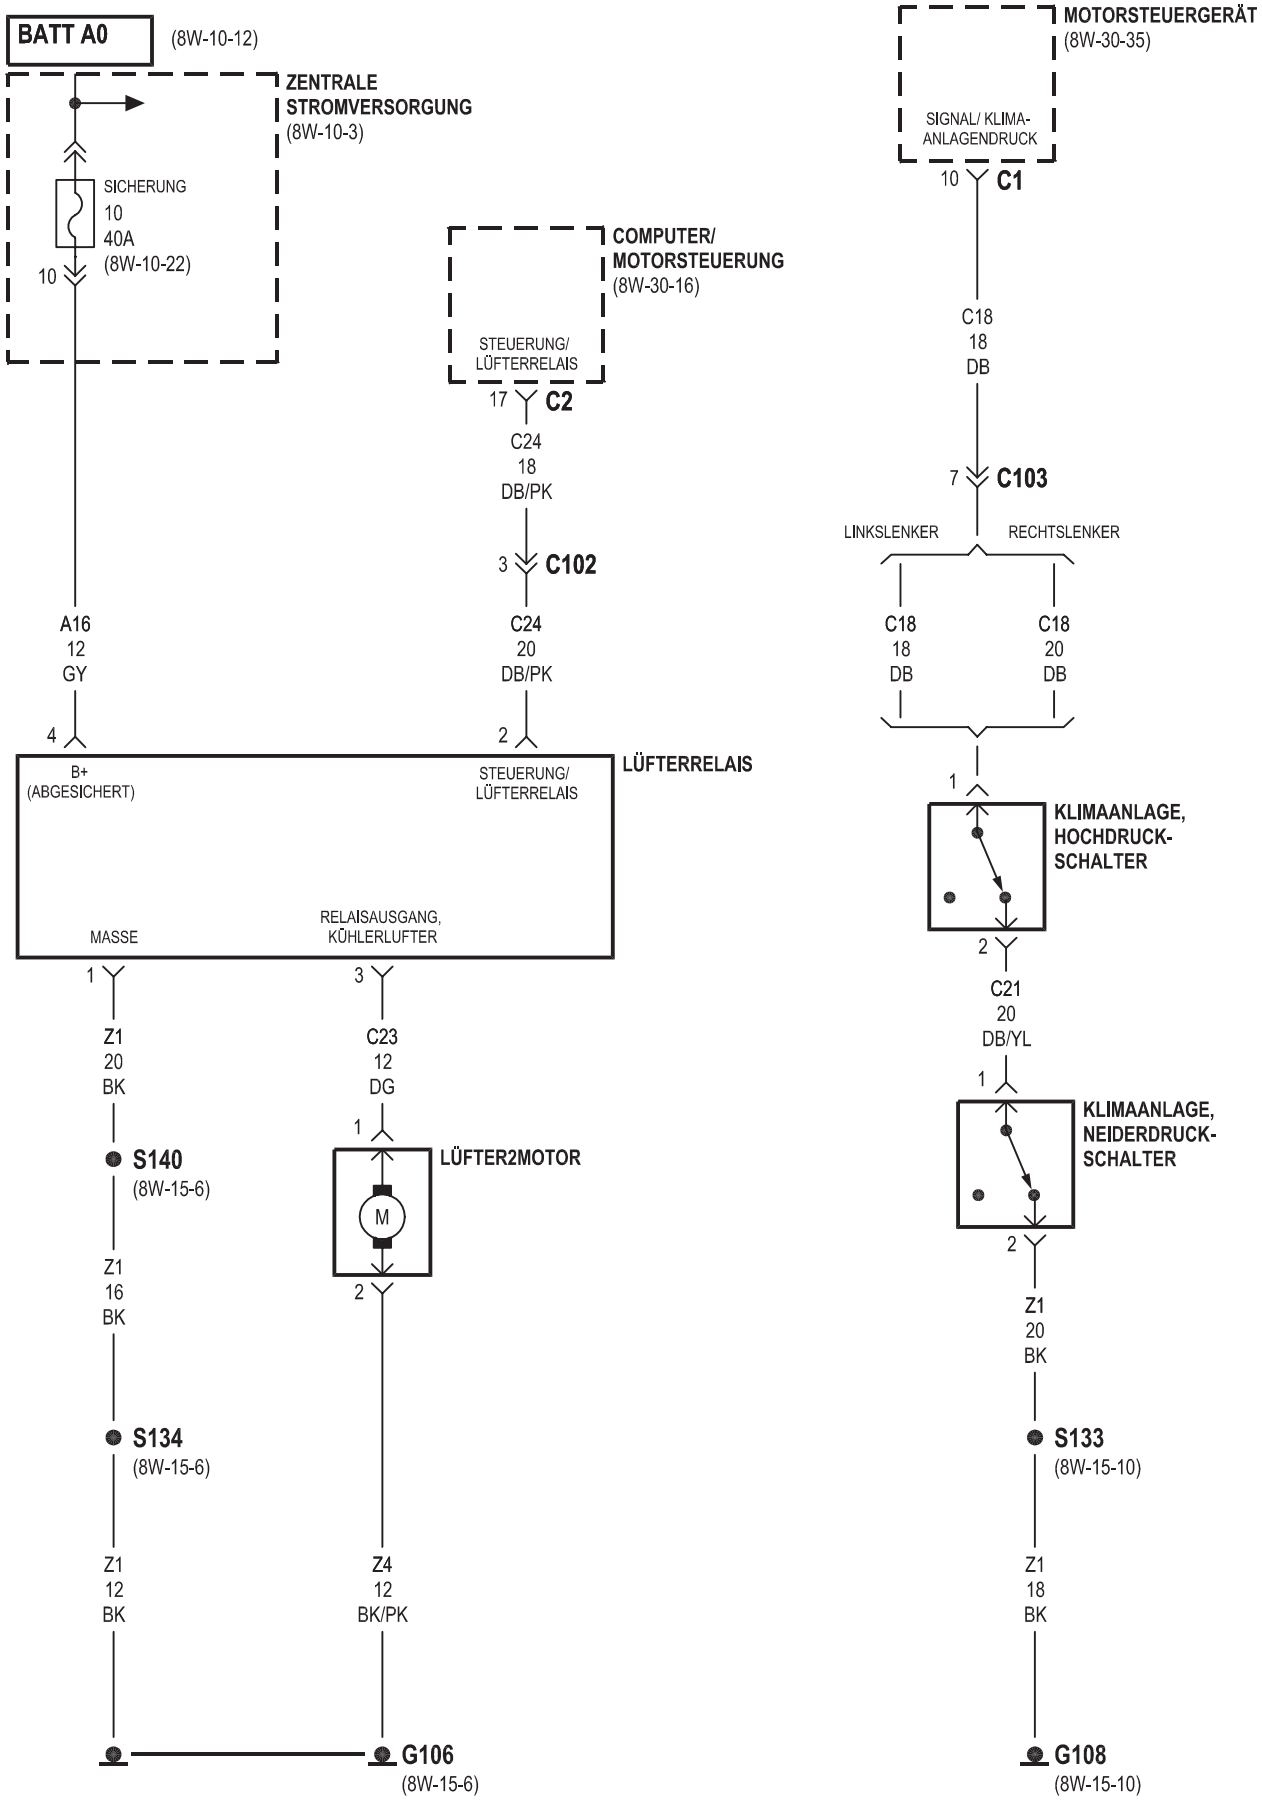
BATT A0
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-3)
SICHERUNG
10
40A
(8W-10-22)
10
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
(8W-30-16)
STEUERUNG/ LÜFTERRELAIS
17
C2
C24
18
DB/PK
3
C102
C24
20
DB/PK
2
MOTORSTEUERGERÄT
(8W-30-35)
SIGNAL/ KLIMA-ANLAGENDRUCK
10
C1
C18
18
DB
7
C103
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
C18
18
DB
C18
20
DB
A16
12
GY
4
B+
(ABGESICHERT)
STEUERUNG/ LÜFTERRELAIS
LÜFTERRELAIS
MASSE
RELAISAUSGANG, KÜHLERLUFTER
1
3
Z1
20
BK
C23
12
DG
1
S140
(8W-15-6)
LÜFTER2MOTOR
M
2
Z1
16
BK
S134
(8W-15-6)
Z1
12
BK
Z4
12
BK/PK
G106
(8W-15-6)
1
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCK-SCHALTER
2
C21
20
DB/YL
1
KLIMAANLAGE, NEIDERDRUCK-SCHALTER
2
Z1
20
BK
S133
(8W-15-10)
Z1
18
BK
G108
(8W-15-10)

8W-43 AIRBAGSYSTEM


BAUTEIL	SEITE
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-43-2, 3
AIRBAGWARNLEUCHTE	8W-43-3
BEIFAHRER-AIRBAG	8W-43-2
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-43-3
FAHRER-AIRBAG	8W-43-2
G200	8W-43-3
G201	8W-43-2
KOMBIINSTRUMENT	8W-43-3
KONTAKTFEDER	8W-43-2
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-43-3
SICHERUNG 32 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-43-2
SICHERUNG 33 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-43-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-43-2, 3

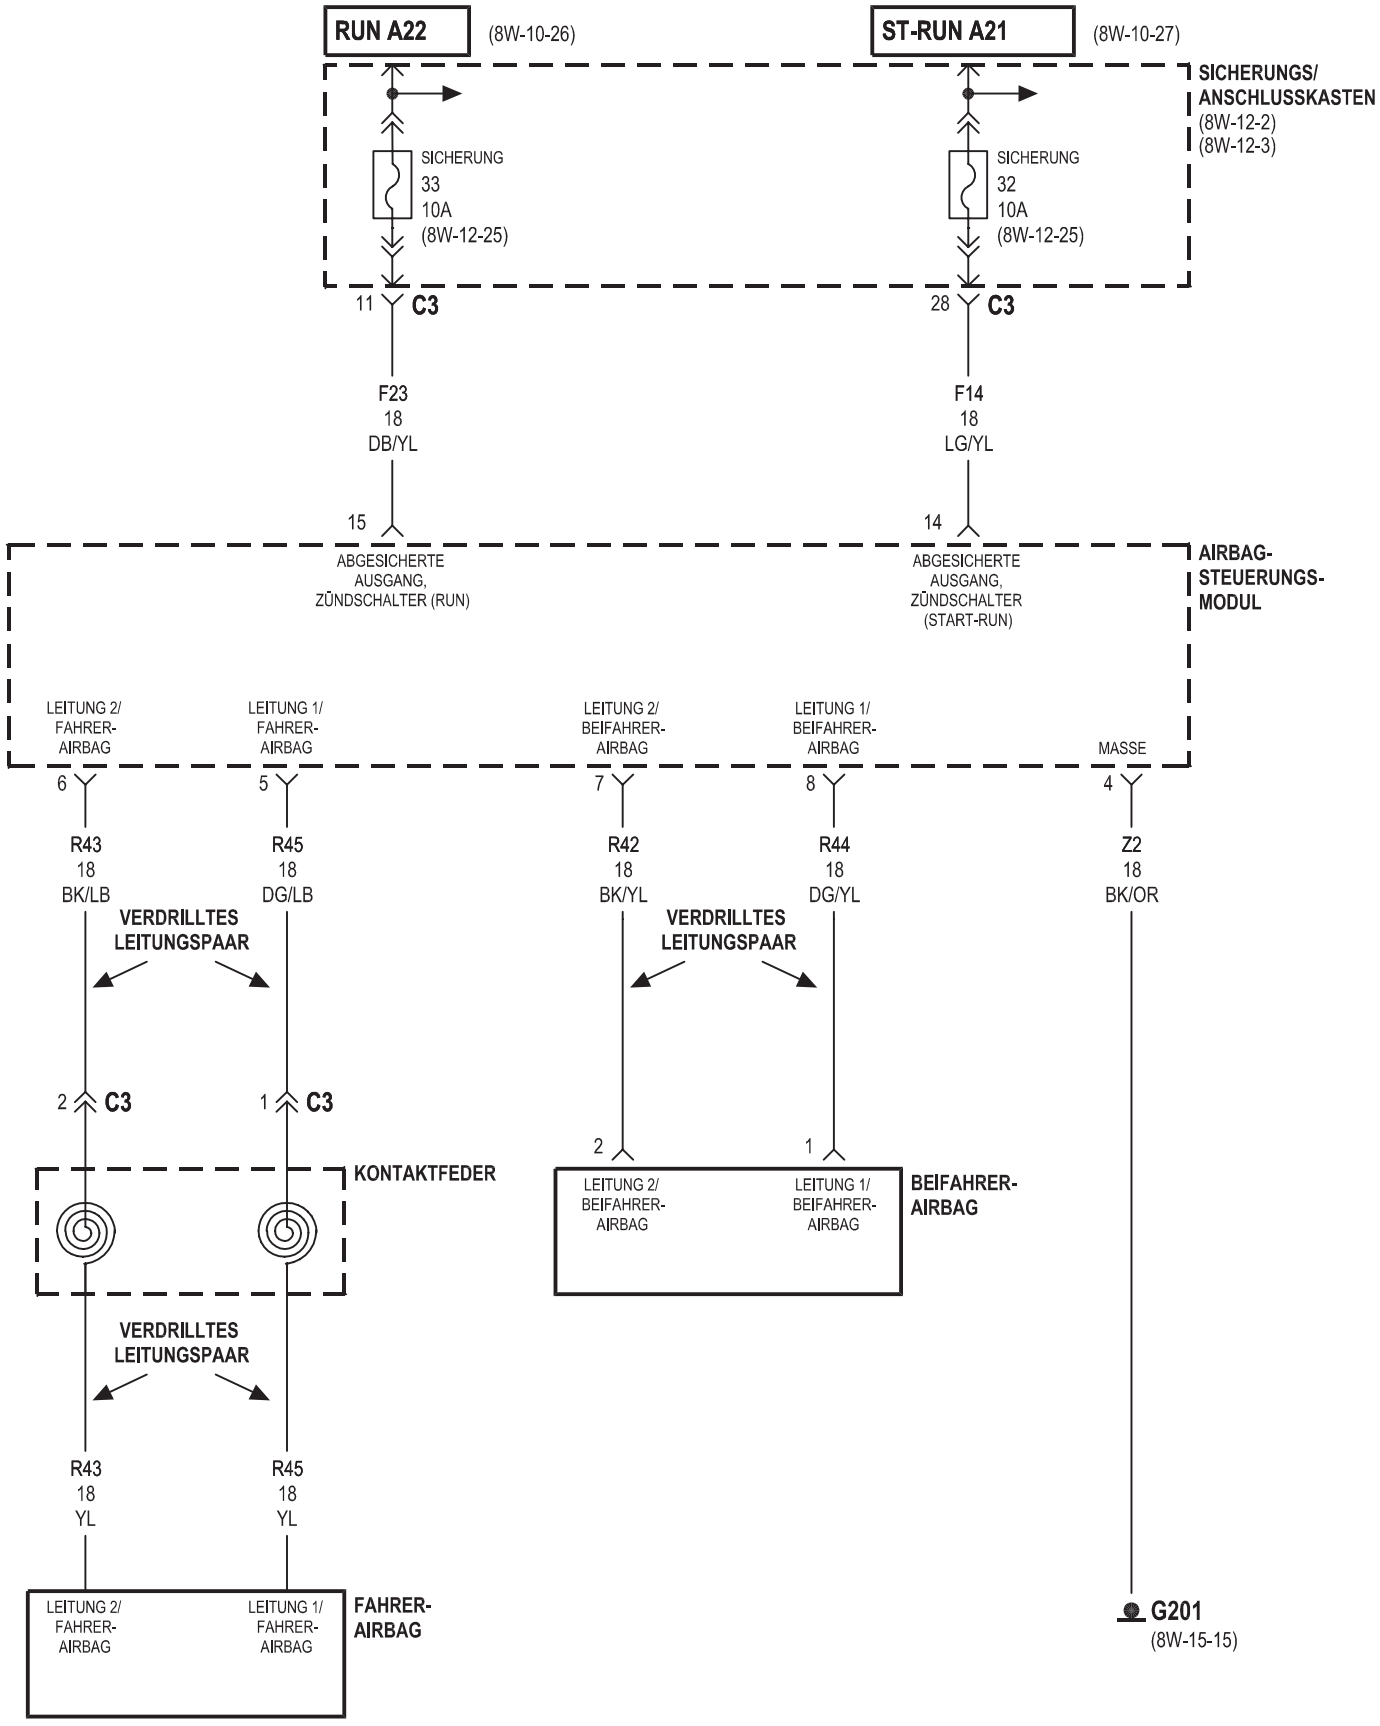

RUN A22
(8W-10-26)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 33 10A (8W-12-25)
SICHERUNG 32 10A (8W-12-25)
11 C3
28 C3
F23 18 DB/YL
F14 18 LG/YL
15
14
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
AIRBAG-STEUERUNGS-MODUL
LEITUNG 2/ FAHRER-AIRBAG
LEITUNG 1/ FAHRER-AIRBAG
LEITUNG 2/ BEIFAHRER-AIRBAG
LEITUNG 1/ BEIFAHRER-AIRBAG
MASSE
6
5
7
8
4
R43 18 BK/LB
R45 18 DG/LB
R42 18 BK/YL
R44 18 DG/YL
Z2 18 BK/OR
VERDRILLTES LEITUNGSPAAR
VERDRILLTES LEITUNGSPAAR
2 C3
1 C3
KONTAKTFEDER
2
1
LEITUNG 2/ BEIFAHRER-AIRBAG
LEITUNG 1/ BEIFAHRER-AIRBAG
BEIFAHRER-AIRBAG
VERDRILLTES LEITUNGSPAAR
R43 18 YL
R45 18 YL
LEITUNG 2/ FAHRER-AIRBAG
LEITUNG 1/ FAHRER-AIRBAG
FAHRER-AIRBAG
G201
(8W-15-15)

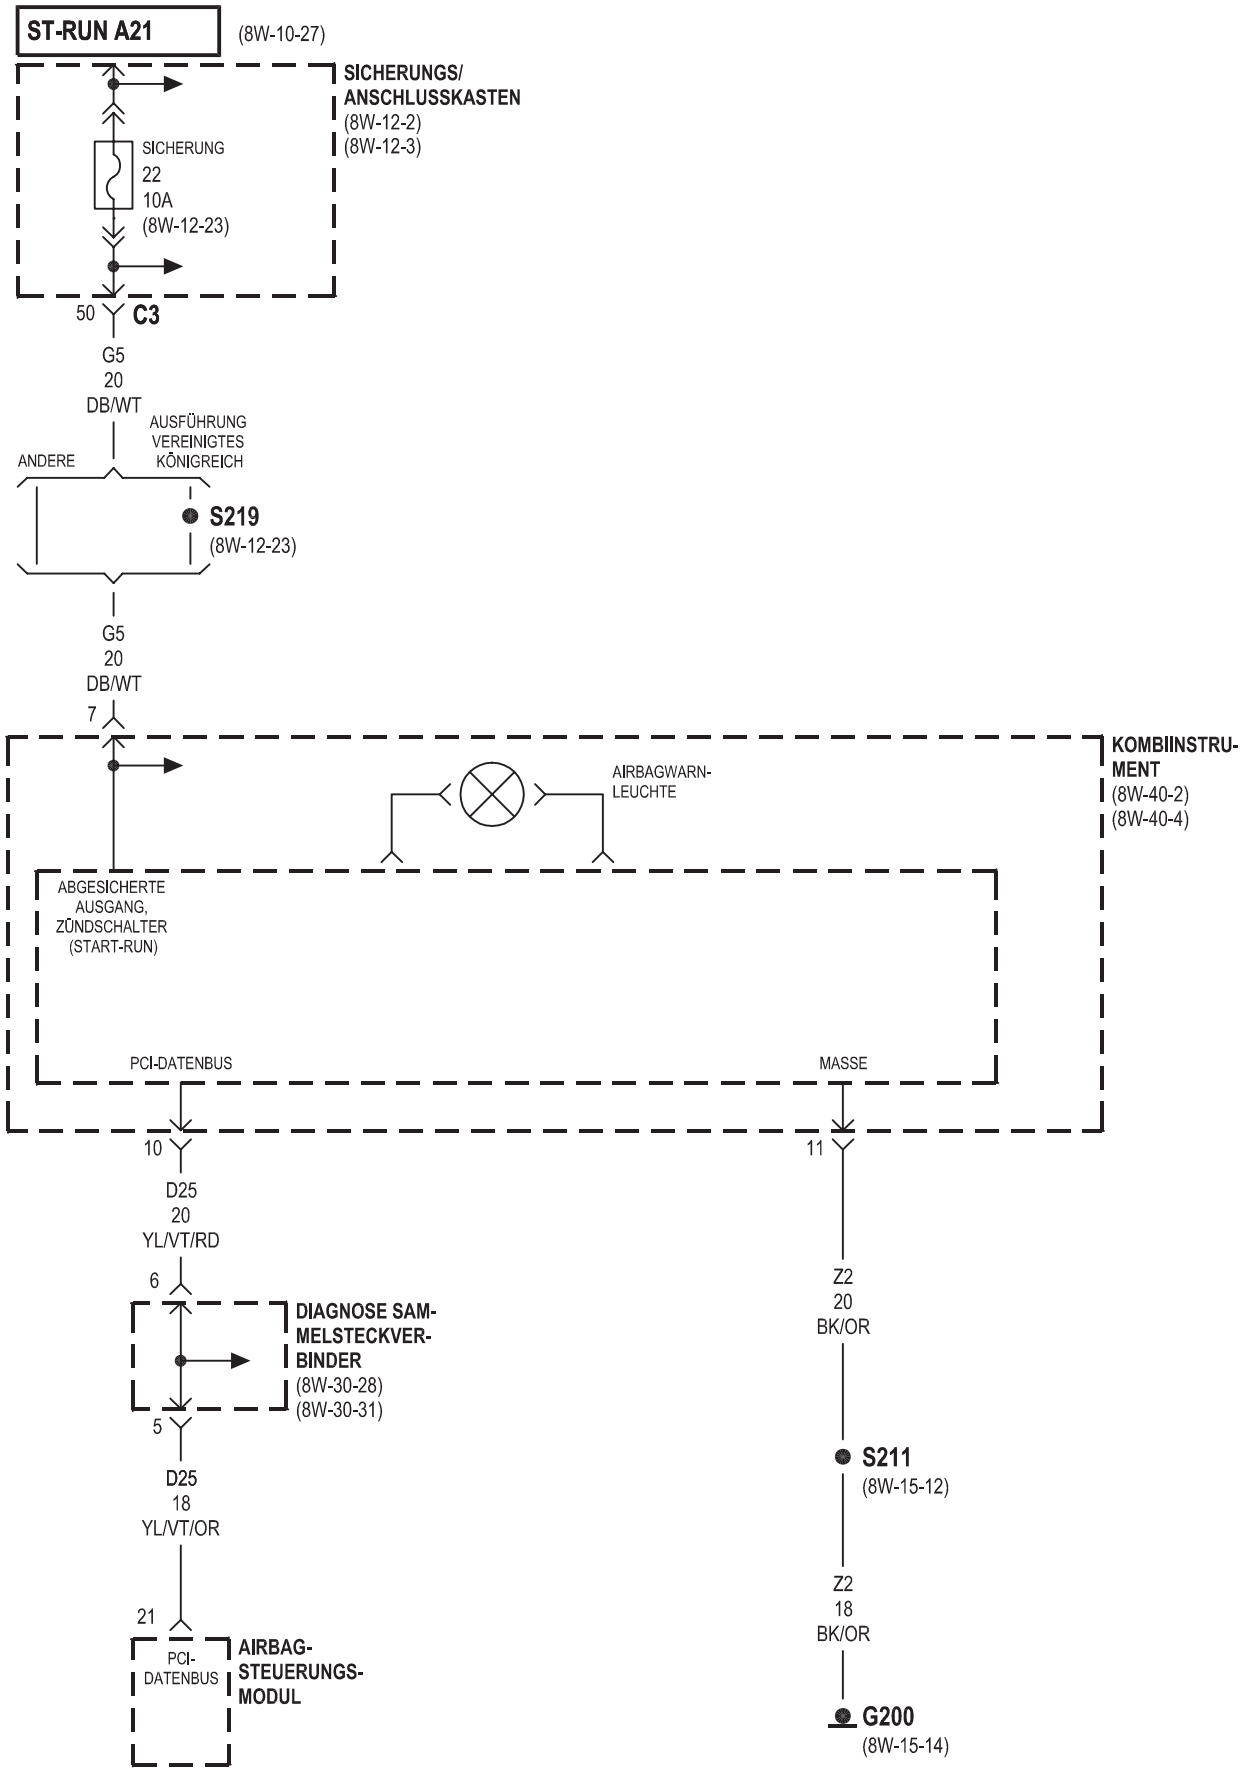

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-23)
50
C3
G5
20
DB/WT
ANDERE
AUSFÜHRUNG
VEREINIGTES
KÖNIGREICH
S219
(8W-12-23)
G5
20
DB/WT
7
KOMBIINSTRU-
MENT
(8W-40-2)
(8W-40-4)
AIRBAGWARN-
LEUCHTE
ABGESICHERTE
AUSGANG,
ZÜNDSCHALTER
(START-RUN)
PCI-DATENBUS
MASSE
10
11
D25
20
YL/VT/RD
6
DIAGNOSE SAM-
MELSTECKVER-
BINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
5
D25
18
YL/VT/OR
21
PCI-
DATENBUS
AIRBAG-
STEUERUNGS-
MODUL
Z2
20
BK/OR
S211
(8W-15-12)
Z2
18
BK/OR
G200
(8W-15-14)


8W-44 INNENRAUMLEUCHTEN


BAUTEIL	SEITE
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-44-11
BELEUCHTUNG, PRNDL-/VERTEILERGETRIEBE	8W-44-11
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-44-3
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 2	8W-44-3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-44-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
G106	8W-44-9
G200	8W-44-11
G300	8W-44-7, 8
G301	8W-44-6, 7, 8
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-44-9
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS	8W-44-6
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS	8W-44-6
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-44-6
INNENRAUMLEUCHTE LINKS	8W-44-9
INNENRAUMLEUCHTE RECHTS	8W-44-9
INNENRAUMLEUCHTE/ BEIFAHRERTÜR	8W-44-10
INNENRAUMLEUCHTE/ FAHRERTÜR	8W-44-10
INNENRAUMLEUCHTE/ HALTEGRIFF LINKS	8W-44-4
INNENRAUMLEUCHTE/ HALTEGRIFF RECHTS	8W-44-4
KOMBISCHALTER LINKS	8W-44-11
LADERAUMLEUCHTE	8W-44-5
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-44-11
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-44-11
MOTORRAUMLEUCHTE	8W-44-9
RADIO	8W-44-11
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-44-3, 5
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 2	8W-44-3, 5
SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-44-4, 5
SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-44-4, 5
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-44-11
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ	8W-44-11
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-44-8, 10
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-44-8, 10
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS	8W-44-2
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS	8W-44-2
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-44-9
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-44-2, 3, 4, 5, 9
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-44-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-44-8
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ FAHRERTÜR UND/ODER FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-44-8
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜR-OFEN-SCHALTER HR	8W-44-7
TÜVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜROFFEN-SCHALTER HL	8W-44-7

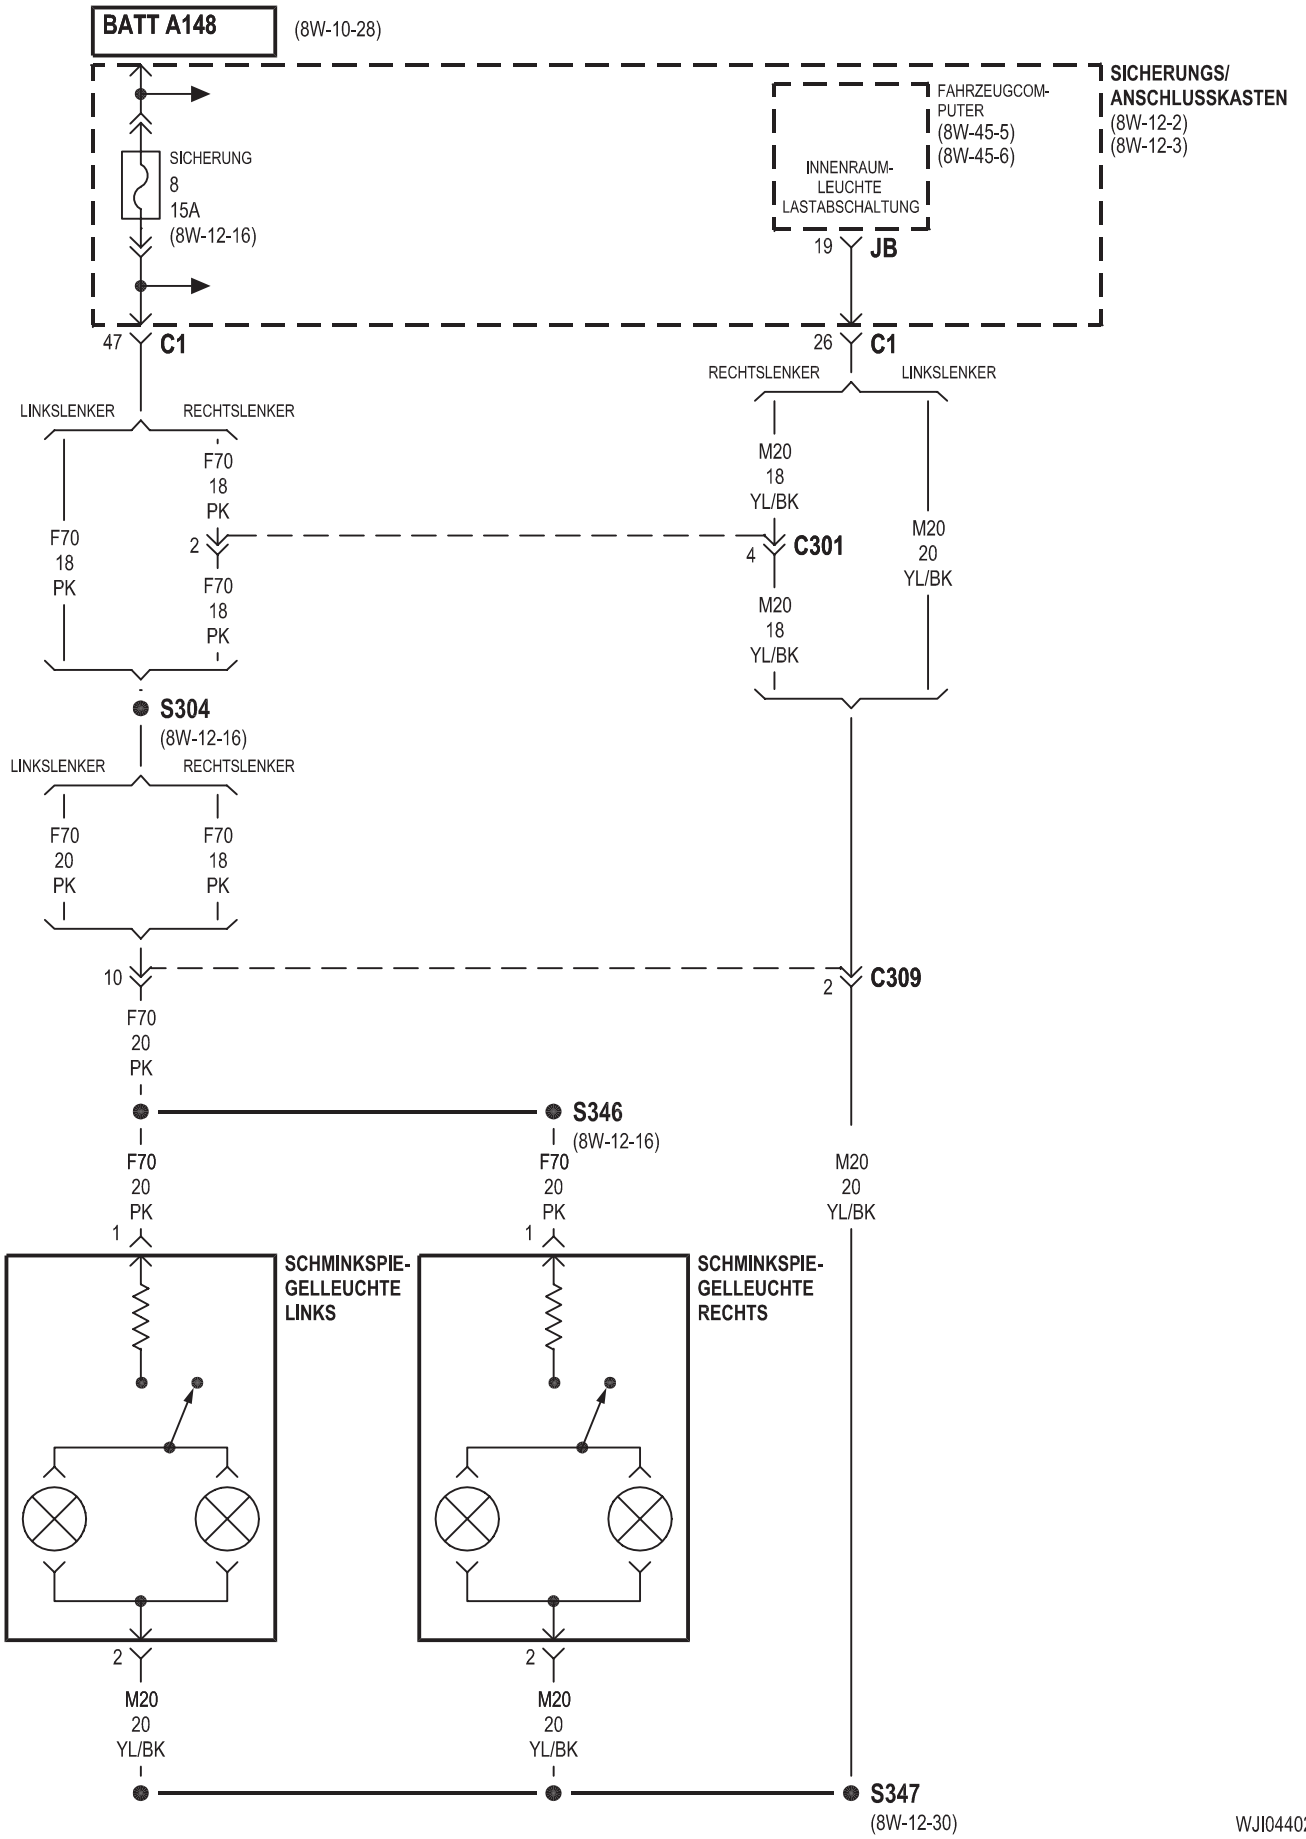

BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
8
15A
(8W-12-16)
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
INNENRAUM-LEUCHTE LASTABSCHALTUNG
19 JB
47 C1
26 C1
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
F70 18 PK
M20 18 YL/BK
M20 20 YL/BK
C301
S304
(8W-12-16)
F70 20 PK
C309
S346
(8W-12-16)
SCHMINKSPIE-GELLEUCHTE LINKS
SCHMINKSPIE-GELLEUCHTE RECHTS
S347
(8W-12-30)

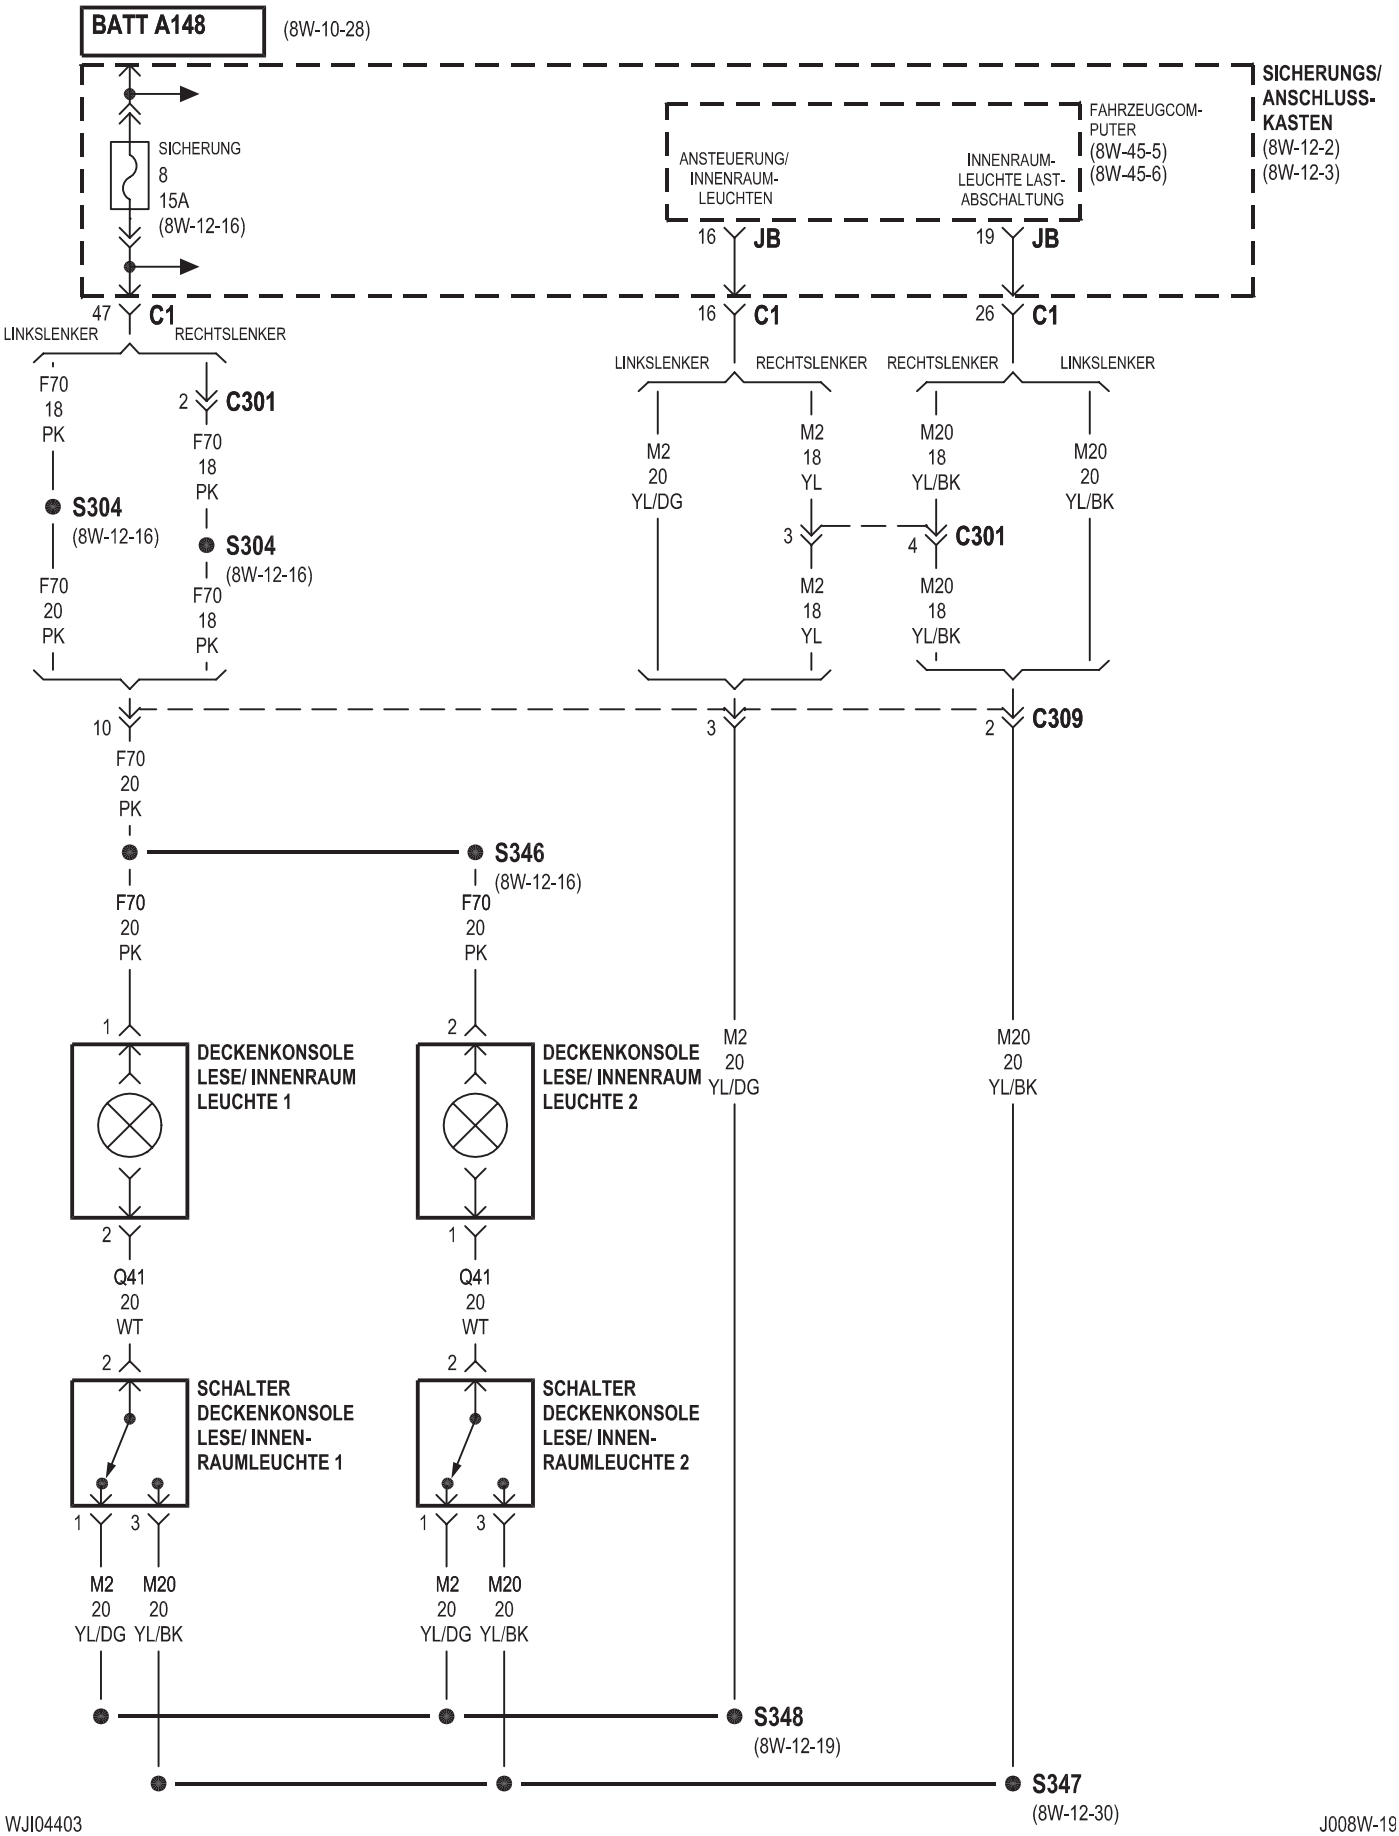

BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 8 15A (8W-12-16)
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
INNENRAUM-LEUCHTE LAST-ABSCHALTUNG
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
16 JB
19 JB
47 C1
16 C1
26 C1
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F70 18 PK
2 C301
S304 (8W-12-16)
F70 20 PK
M2 20 YL/DG
M2 18 YL
M20 18 YL/BK
M20 20 YL/BK
3 C301
4 C301
10 F70 20 PK
3 C309
2 C309
S346 (8W-12-16)
1 DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUM LEUCHTE 1
2 DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUM LEUCHTE 2
Q41 20 WT
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNEN-RAUMLEUCHTE 1
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNEN-RAUMLEUCHTE 2
M2 20 YL/DG
M20 20 YL/BK
S348 (8W-12-19)
S347 (8W-12-30)

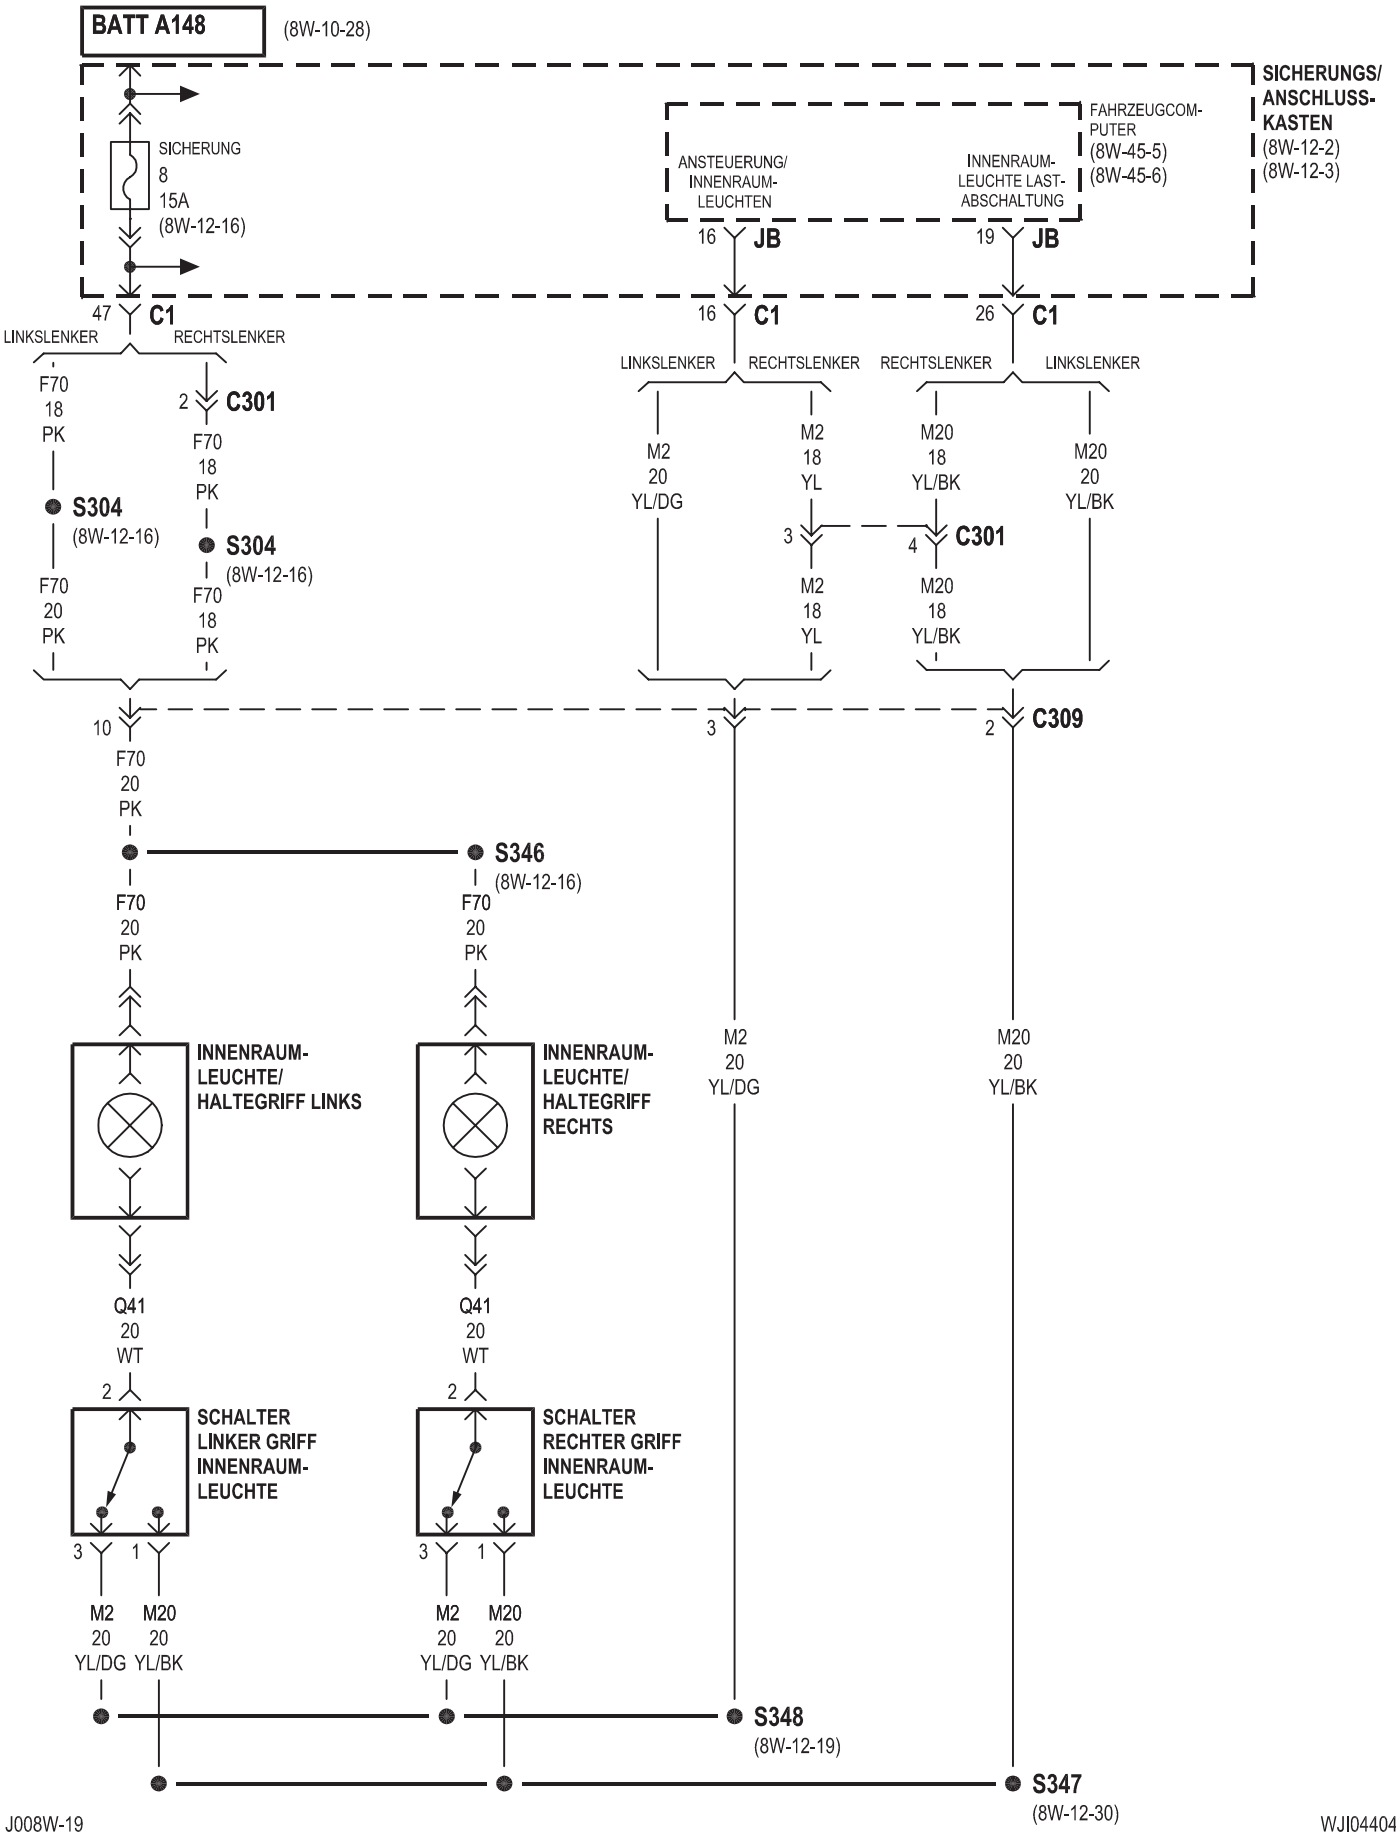

BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 8 15A (8W-12-16)
FAHRZEUGCOM-PUTER (8W-45-5) (8W-45-6)
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
INNENRAUM-LEUCHTE LAST-ABSCHALTUNG
16 JB
19 JB
47 C1
16 C1
26 C1
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F70 18 PK
2 C301
S304 (8W-12-16)
F70 20 PK
M2 20 YL/DG
M2 18 YL
M20 18 YL/BK
M20 20 YL/BK
3 C301
4 C301
10 F70 20 PK
3 C309
2 C309
S346 (8W-12-16)
INNENRAUM-LEUCHTE/ HALTEGRIFF LINKS
INNENRAUM-LEUCHTE/ HALTEGRIFF RECHTS
Q41 20 WT
SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUM-LEUCHTE
SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUM-LEUCHTE
S348 (8W-12-19)
S347 (8W-12-30)

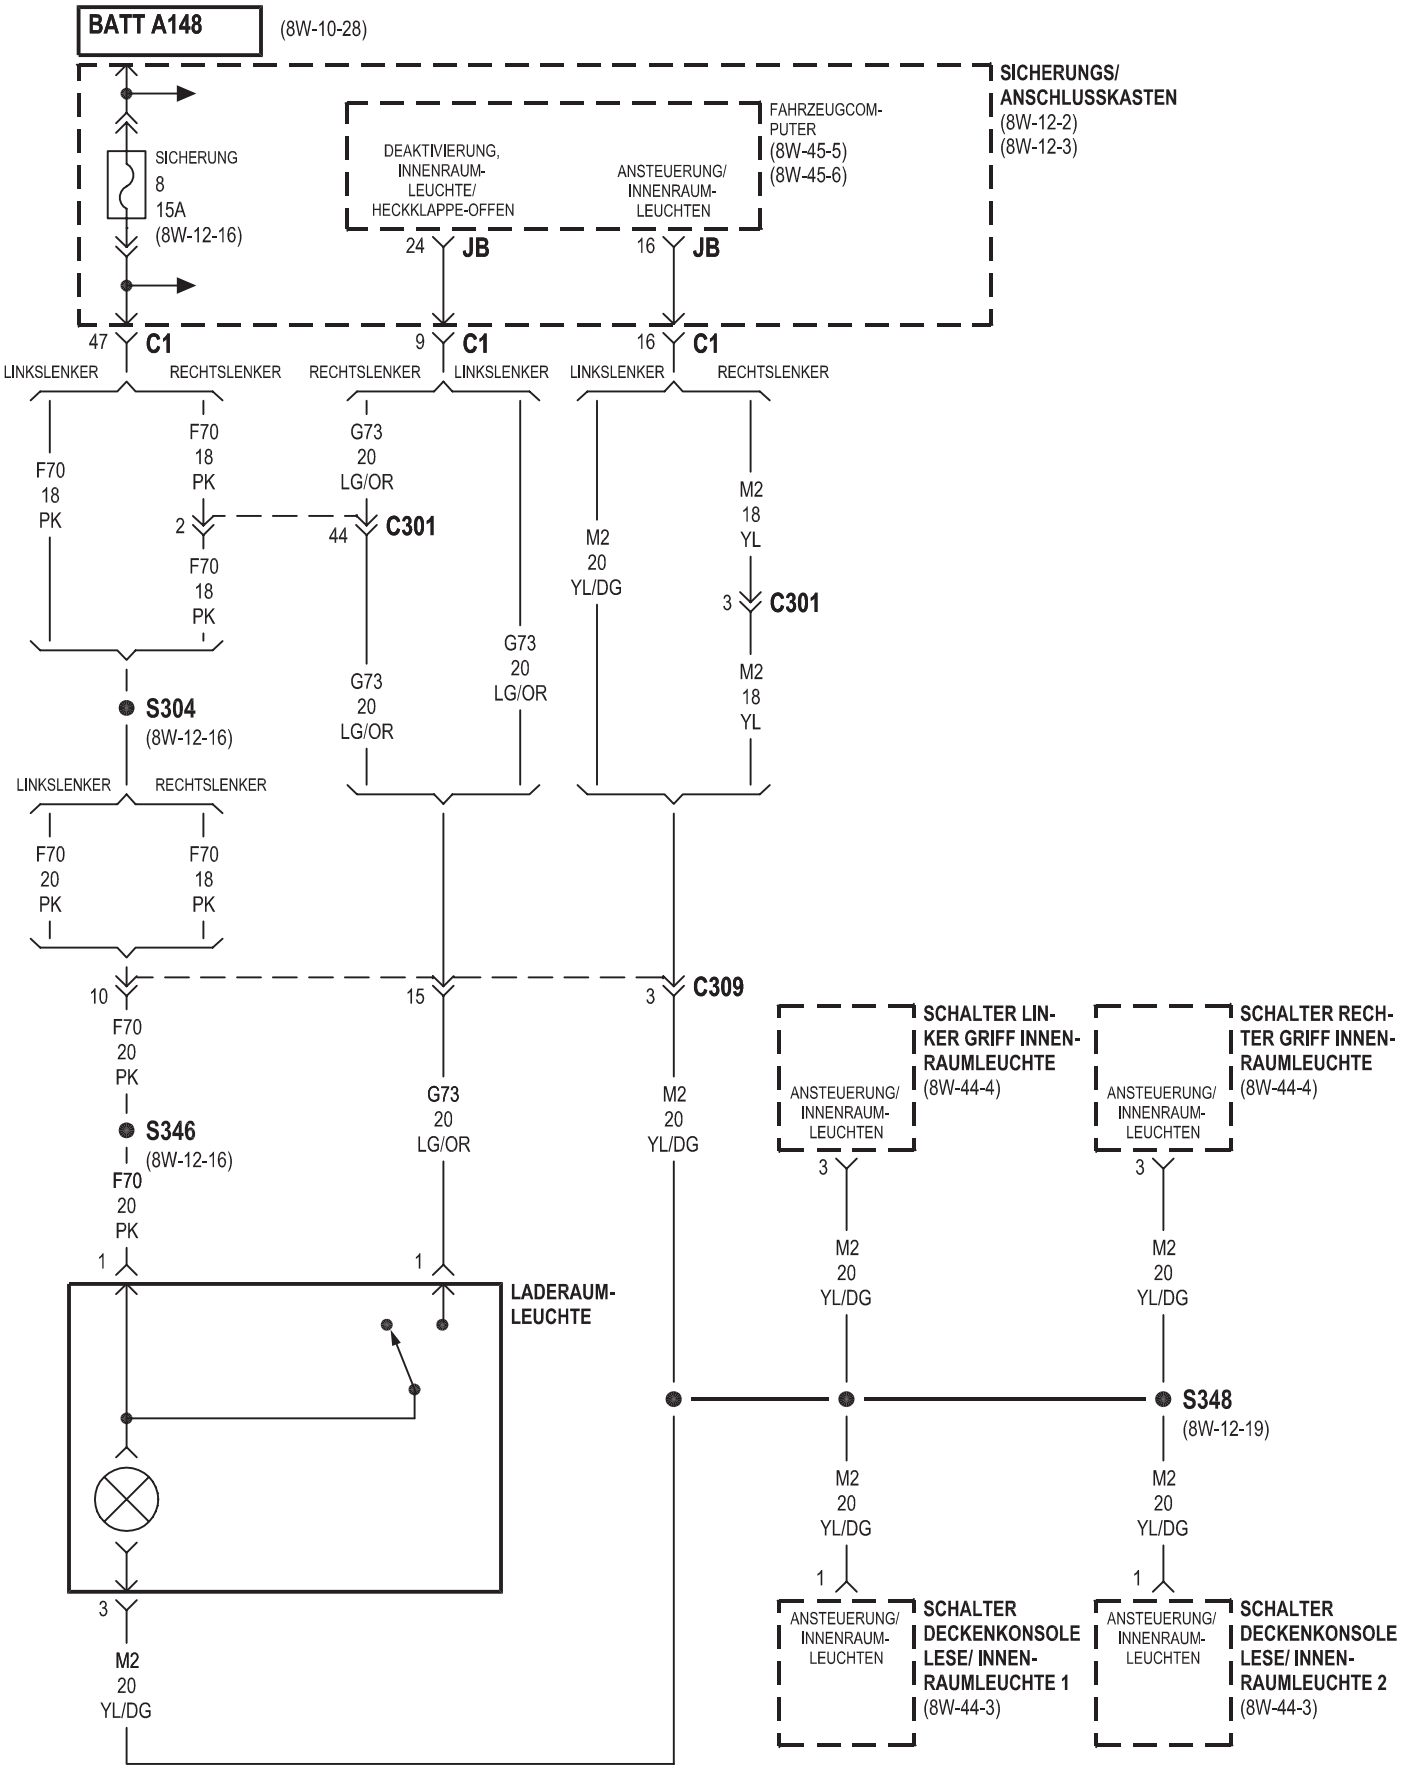

BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 8 15A (8W-12-16)
DEAKTIVIERUNG, INNENRAUM-LEUCHTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
24 JB
16 JB
47 C1
9 C1
16 C1
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F70 18 PK
G73 20 LG/OR
M2 20 YL/DG
M2 18 YL
C301
S304
(8W-12-16)
F70 20 PK
C309
S346
(8W-12-16)
LADERAUM-LEUCHTE
SCHALTER LIN-KER GRIFF INNEN-RAUMLEUCHTE
(8W-44-4)
SCHALTER RECH-TER GRIFF INNEN-RAUMLEUCHTE
(8W-44-4)
S348
(8W-12-19)
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNEN-RAUMLEUCHTE 1
(8W-44-3)
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNEN-RAUMLEUCHTE 2
(8W-44-3)

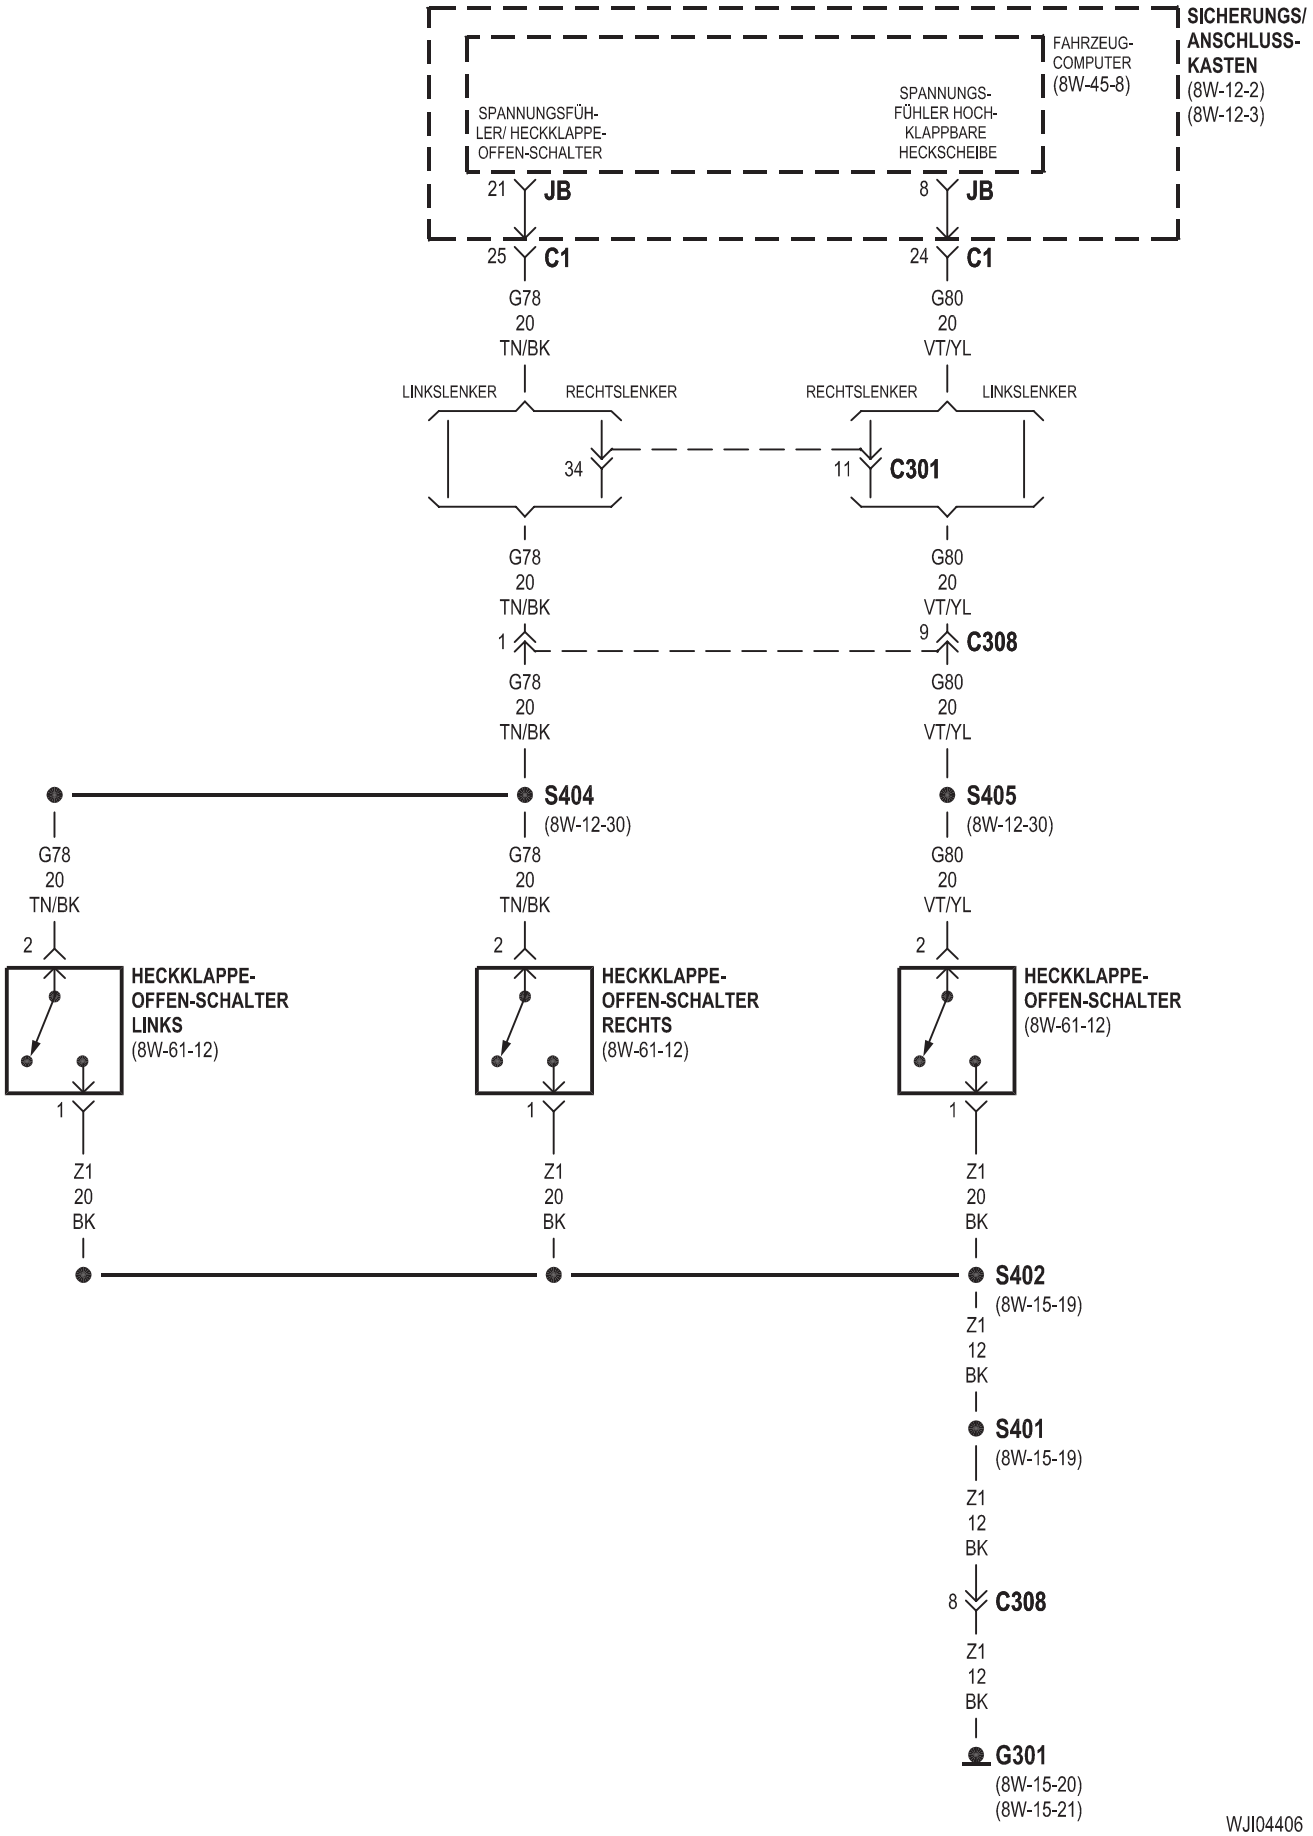

SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
FAHRZEUG-COMPUTER (8W-45-8)
SPANNUNGSFÜH-LER/ HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER HOCH-KLAPPBARE HECKSCHEIBE
21 JB
8 JB
25 C1
24 C1
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
34
11 C301
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
1
9 C308
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
S404 (8W-12-30)
S405 (8W-12-30)
G78 20 TN/BK
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
2
2
2
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS (8W-61-12)
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS (8W-61-12)
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER (8W-61-12)
1
1
1
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
S402 (8W-15-19)
Z1 12 BK
S401 (8W-15-19)
Z1 12 BK
8 C308
Z1 12 BK
G301 (8W-15-20) (8W-15-21)

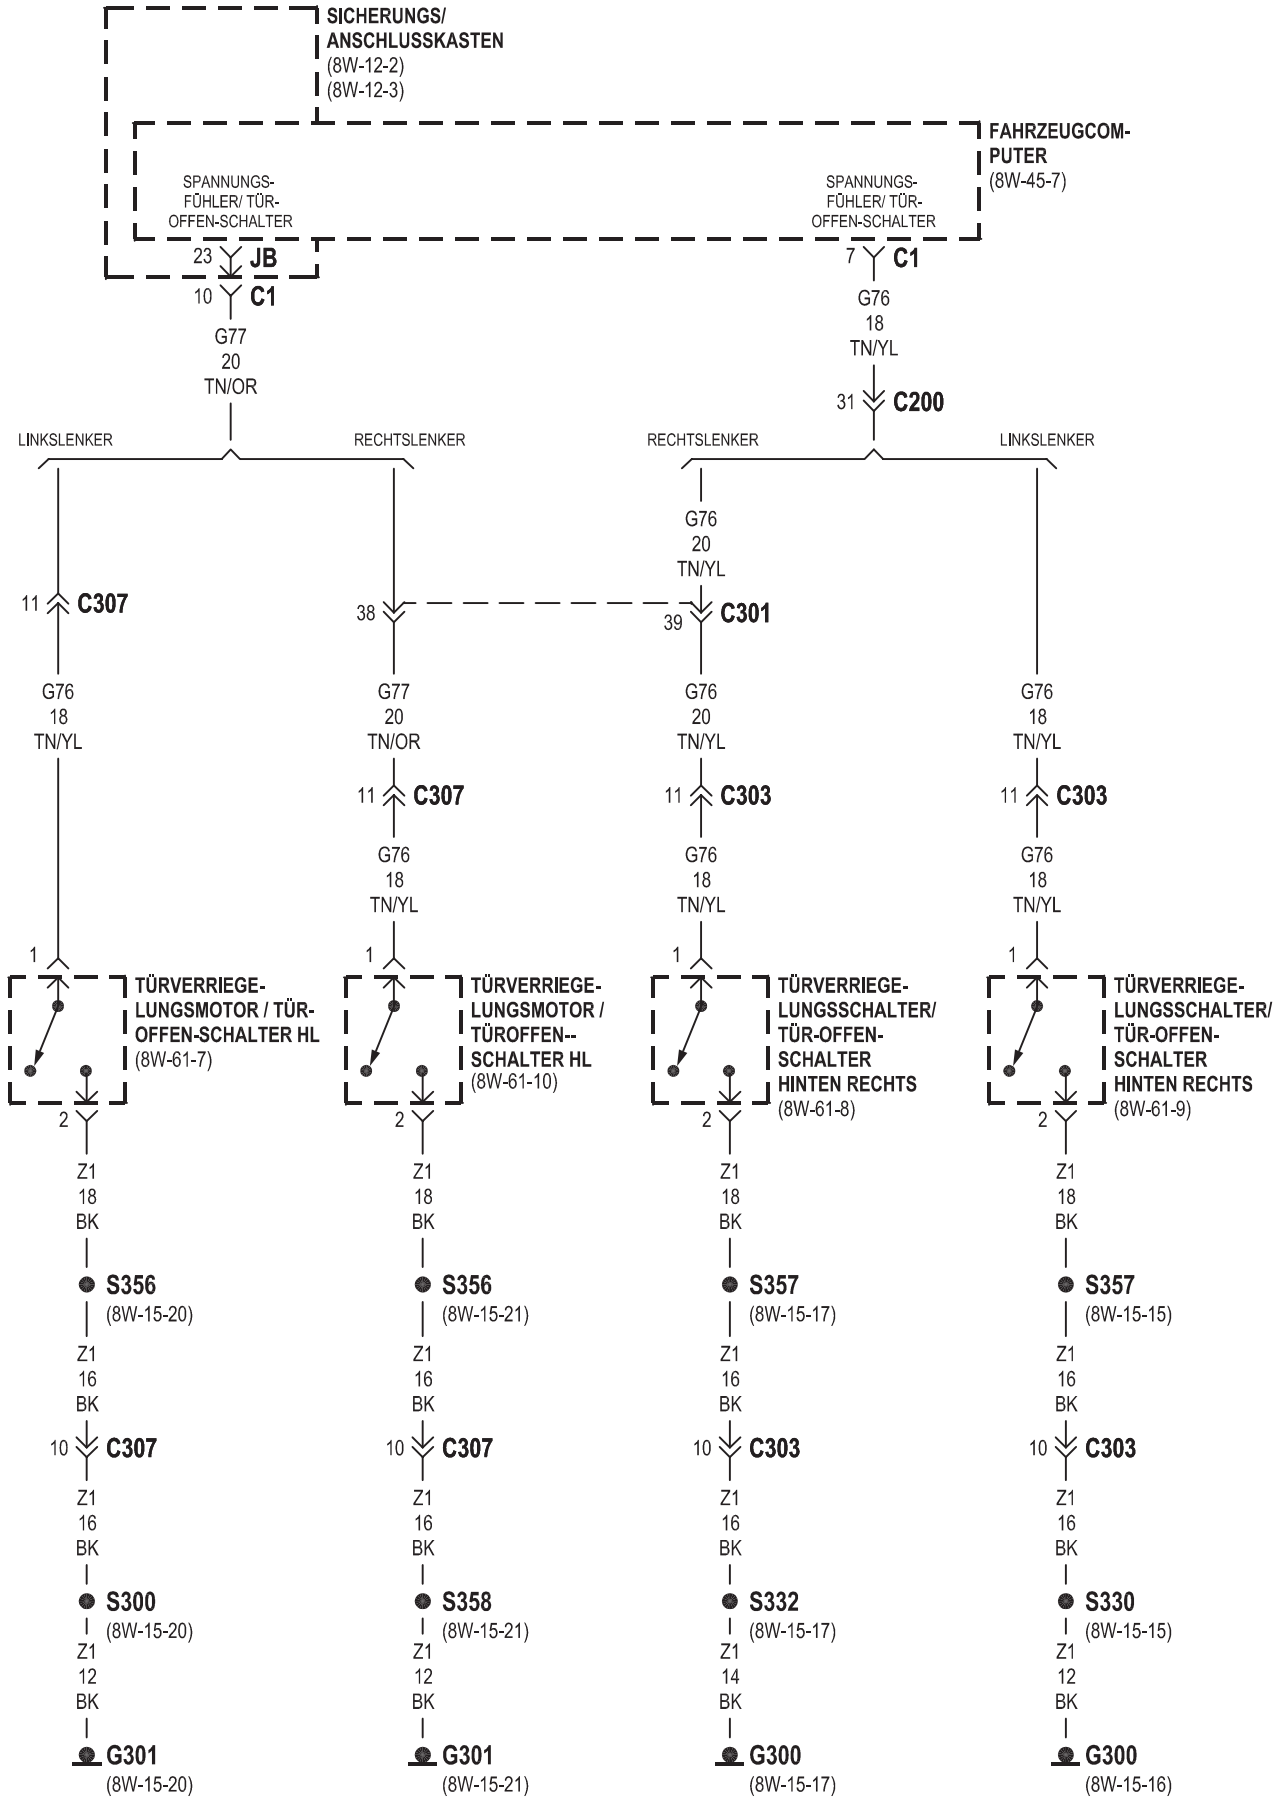
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-7)
SPANNUNGS-FÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
23 JB
10 C1
7 C1
G77 20 TN/OR
G76 18 TN/YL
31 C200
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
G76 20 TN/YL
11 C307
38
39 C301
G76 18 TN/YL
G77 20 TN/OR
G76 20 TN/YL
G76 18 TN/YL
11 C307
11 C303
11 C303
G76 18 TN/YL
G76 18 TN/YL
G76 18 TN/YL
1
TÜRVERRIEGE-LUNGSMOTOR / TÜR-OFFEN-SCHALTER HL
(8W-61-7)
TÜRVERRIEGE-LUNGSMOTOR / TÜROFFEN-- SCHALTER HL
(8W-61-10)
TÜRVERRIEGE-LUNGSSCHALTER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER HINTEN RECHTS
(8W-61-8)
TÜRVERRIEGE-LUNGSSCHALTER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER HINTEN RECHTS
(8W-61-9)
2
Z1 18 BK
S356
(8W-15-20)
S356
(8W-15-21)
S357
(8W-15-17)
S357
(8W-15-15)
Z1 16 BK
10 C307
10 C307
10 C303
10 C303
Z1 16 BK
S300
(8W-15-20)
S358
(8W-15-21)
S332
(8W-15-17)
S330
(8W-15-15)
Z1 12 BK
Z1 14 BK
Z1 12 BK
G301
(8W-15-20)
G301
(8W-15-21)
G300
(8W-15-17)
G300
(8W-15-16)

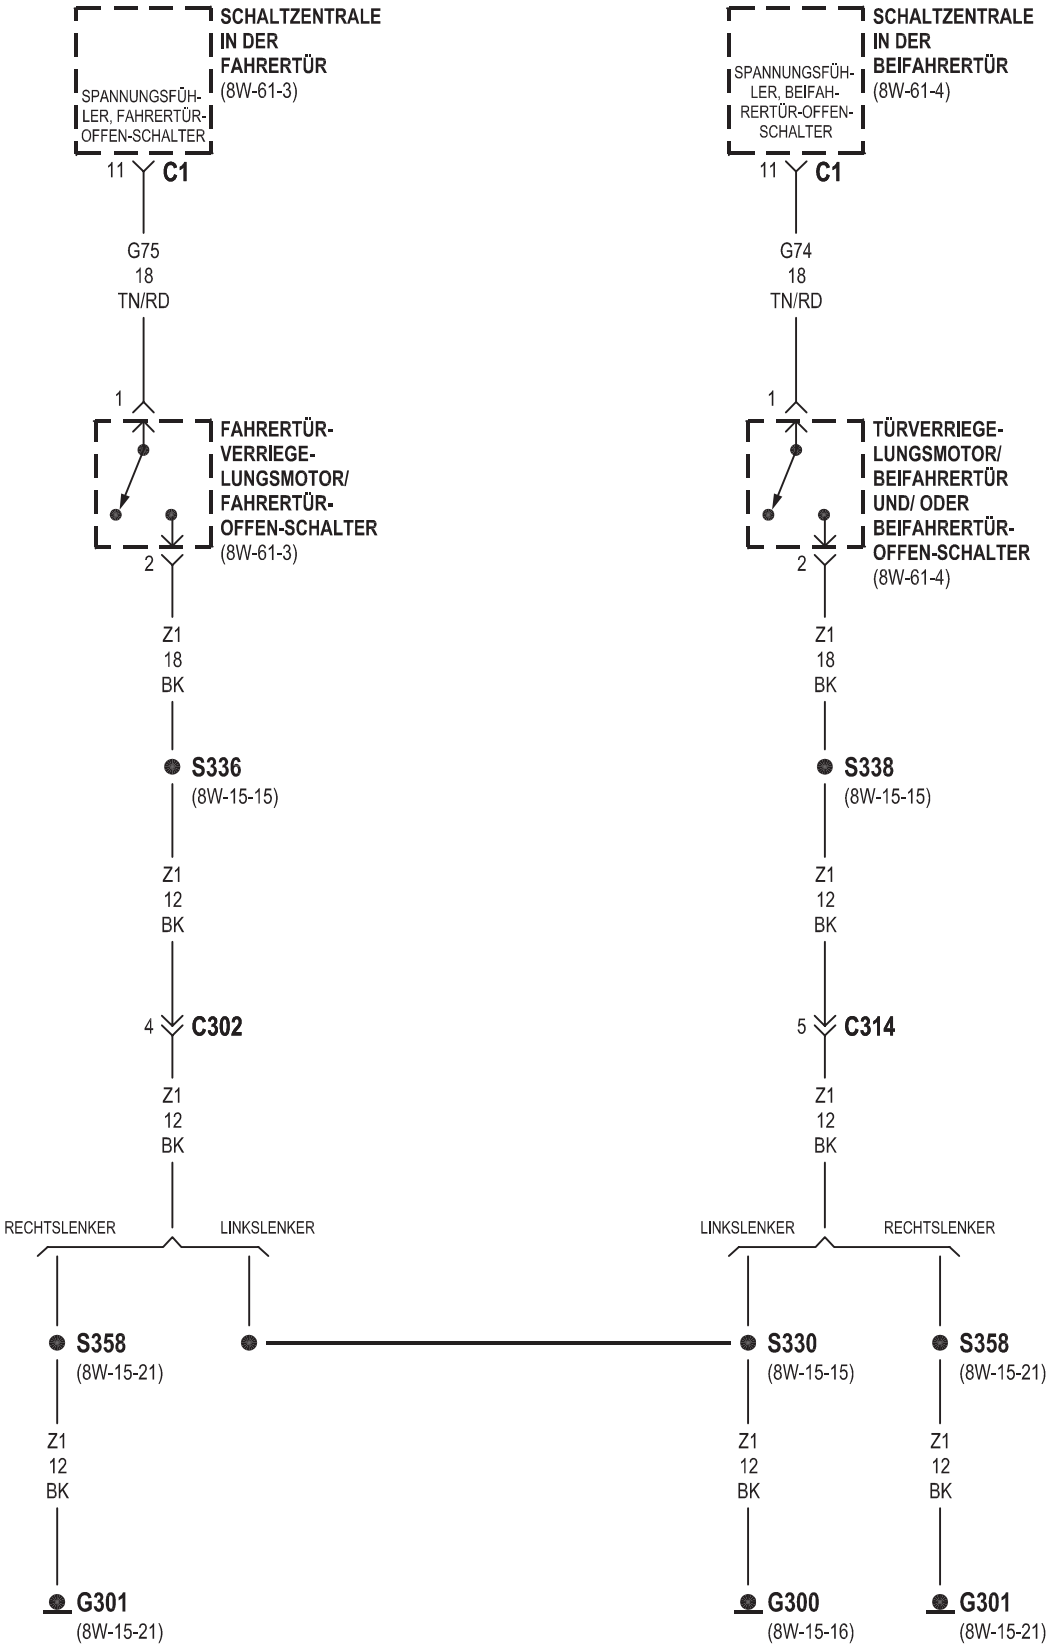
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR (8W-61-3)
SPANNUNGSFÜHLER, FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
11 C1
G75
18
TN/RD
1
FAHRERTÜR-VERRIEGELUNGSMOTOR/ FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER (8W-61-3)
2
Z1
18
BK
S336
(8W-15-15)
Z1
12
BK
4 C302
Z1
12
BK
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
S358
(8W-15-21)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-21)
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR (8W-61-4)
SPANNUNGSFÜHLER, BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
11 C1
G74
18
TN/RD
1
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER (8W-61-4)
2
Z1
18
BK
S338
(8W-15-15)
Z1
12
BK
5 C314
Z1
12
BK
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S330
(8W-15-15)
Z1
12
BK
G300
(8W-15-16)
S358
(8W-15-21)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-21)

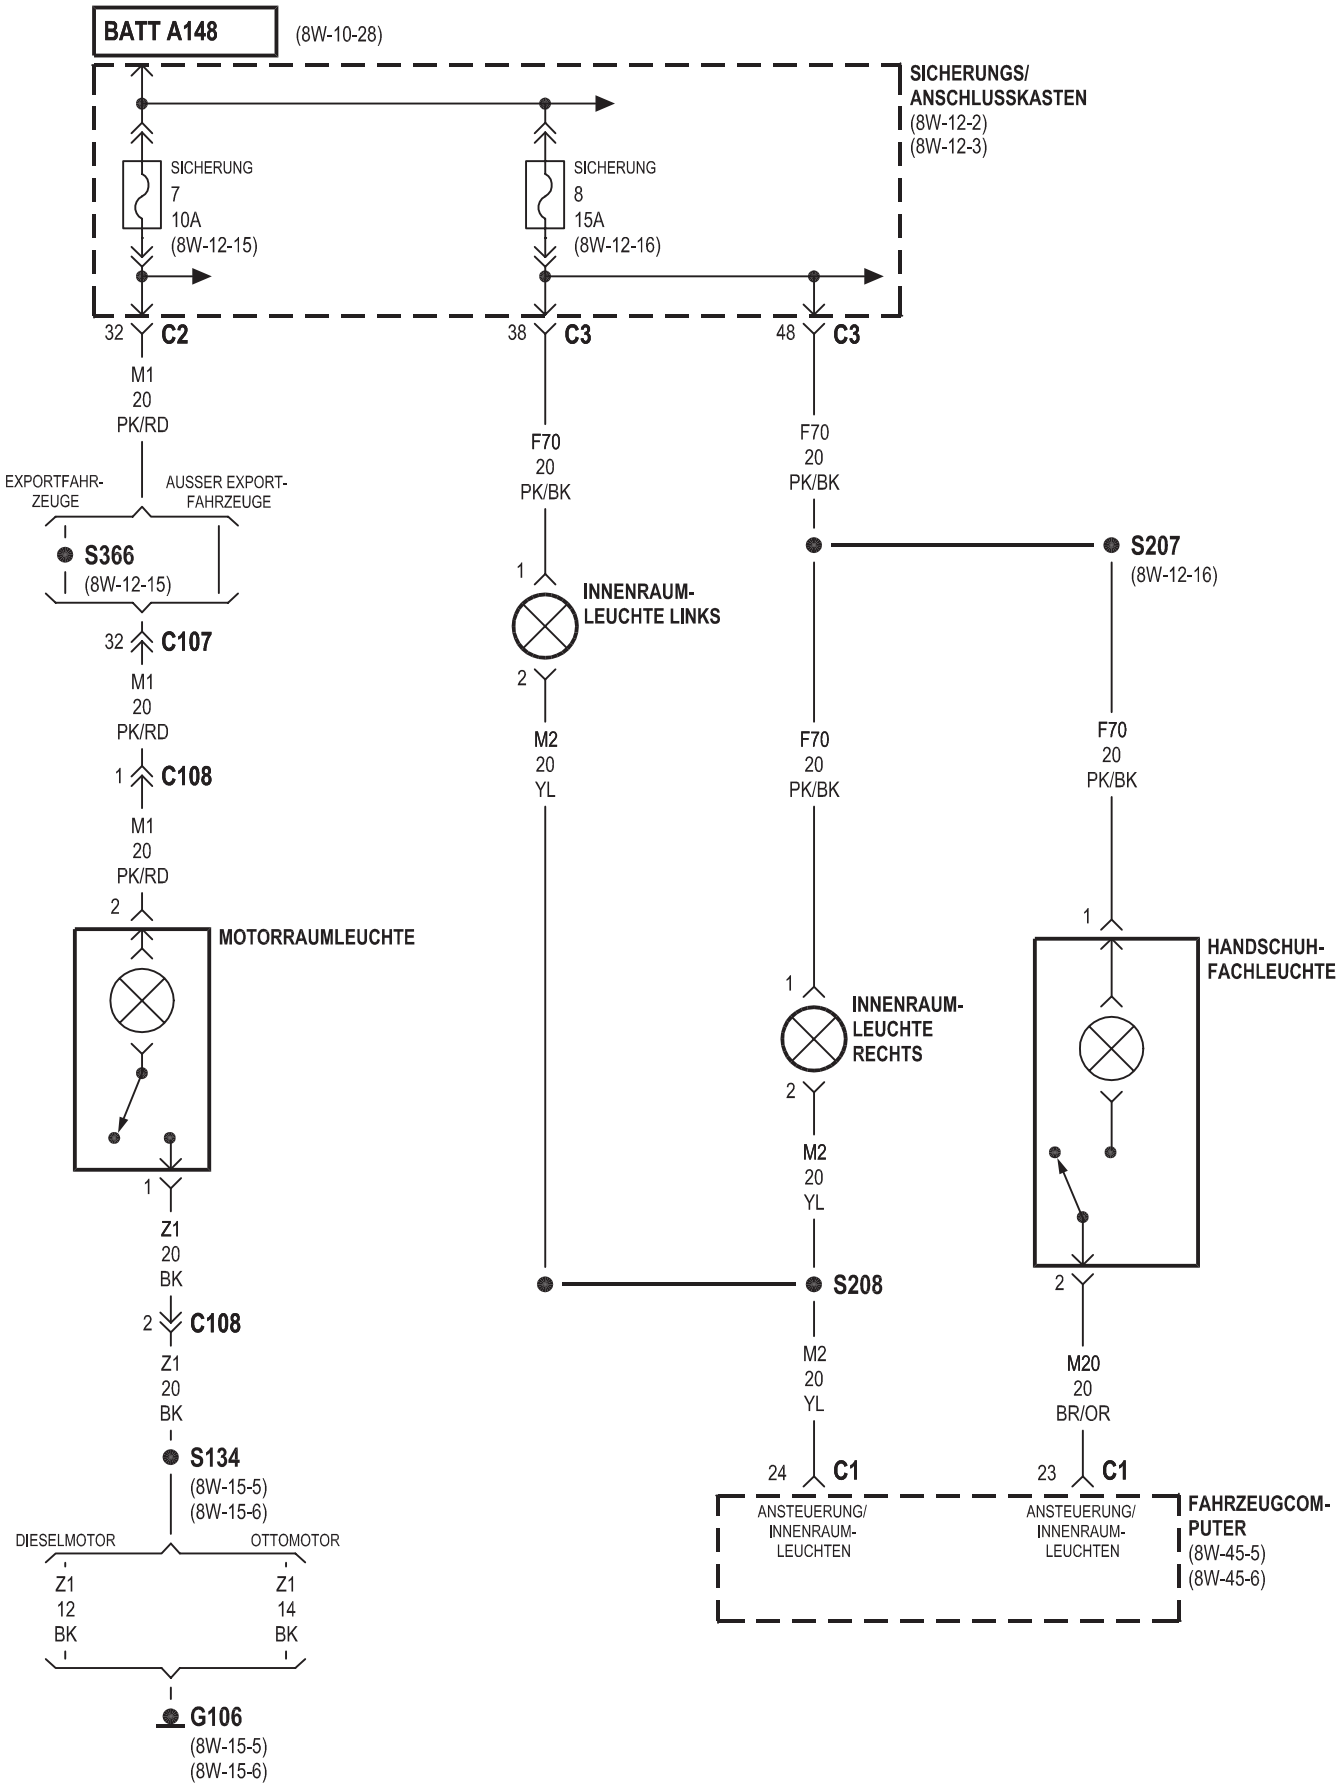
BATT A148
(8W-10-28)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
7
10A
(8W-12-15)
SICHERUNG
8
15A
(8W-12-16)
32 C2
38 C3
48 C3
M1
20
PK/RD
F70
20
PK/BK
F70
20
PK/BK
EXPORTFAHR-
ZEUGE
AUSSER EXPORT-
FAHRZEUGE
S366
(8W-12-15)
S207
(8W-12-16)
1
INNENRAUM-
LEUCHTE LINKS
2
32 C107
M1
20
PK/RD
M2
20
YL
F70
20
PK/BK
F70
20
PK/BK
1 C108
M1
20
PK/RD
1
INNENRAUM-
LEUCHTE
RECHTS
2
1
HANDSCHUH-
FACHLEUCHTE
2
MOTORRAUMLEUCHTE
1
Z1
20
BK
M2
20
YL
S208
2 C108
Z1
20
BK
M2
20
YL
M20
20
BR/OR
S134
(8W-15-5)
(8W-15-6)
24 C1
23 C1
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
ANSTEUERUNG/
INNENRAUM-
LEUCHTEN
ANSTEUERUNG/
INNENRAUM-
LEUCHTEN
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
Z1
12
BK
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)
(8W-15-6)

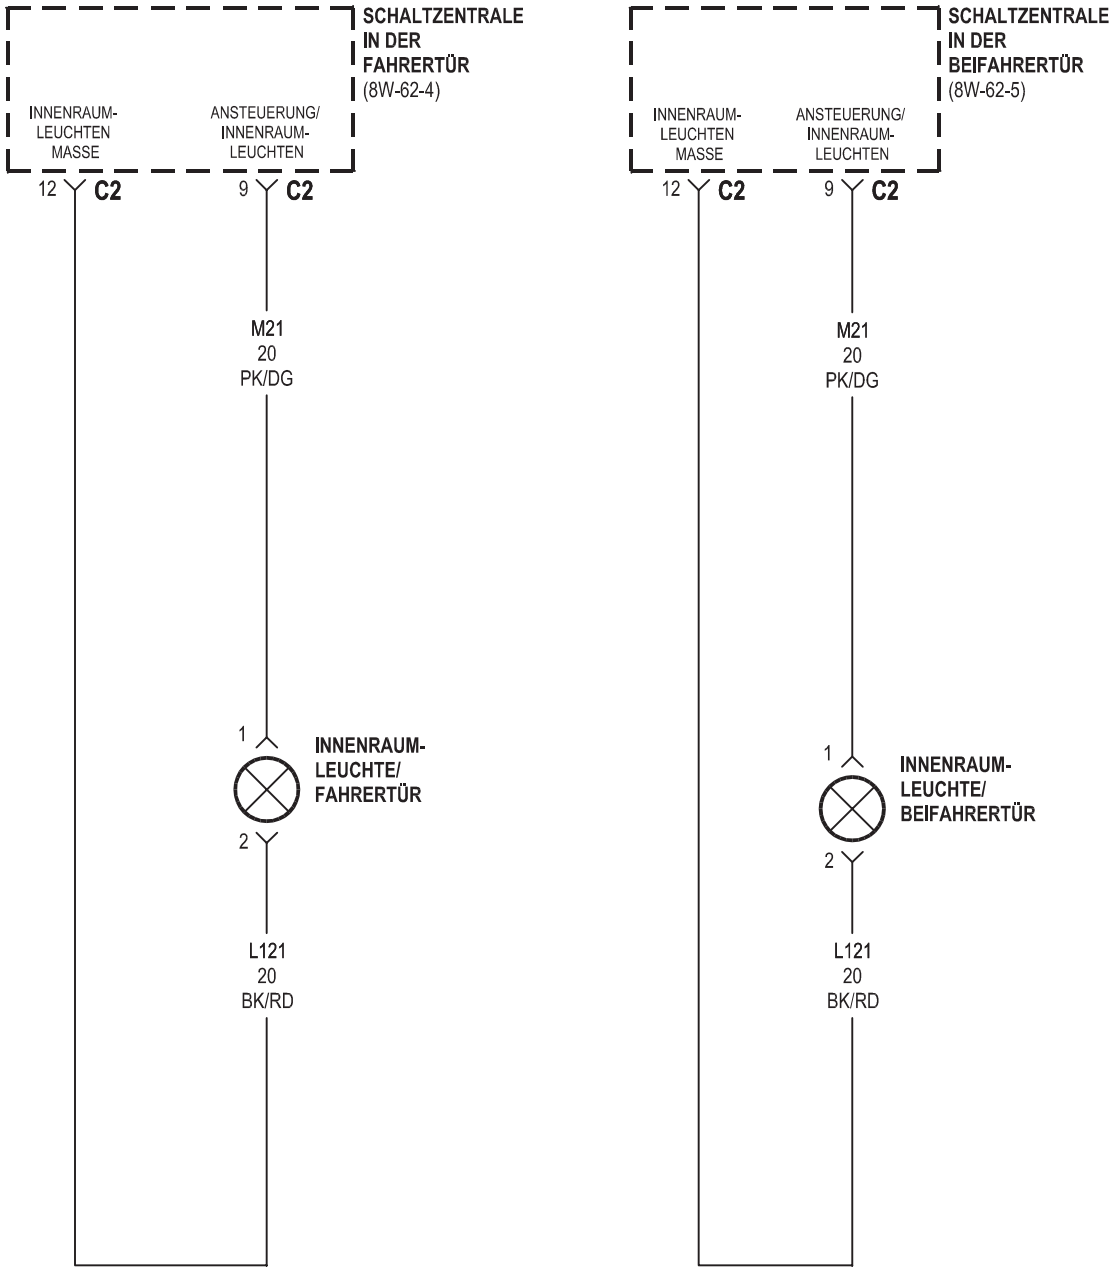
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR
(8W-62-4)
INNENRAUM-LEUCHTEN MASSE
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
12
C2
9
C2
M21
20
PK/DG
1
2
INNENRAUM-LEUCHTE/ FAHRERTÜR
L121
20
BK/RD
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
(8W-62-5)
INNENRAUM-LEUCHTEN MASSE
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
12
C2
9
C2
M21
20
PK/DG
1
2
INNENRAUM-LEUCHTE/ BEIFAHRERTÜR
L121
20
BK/RD

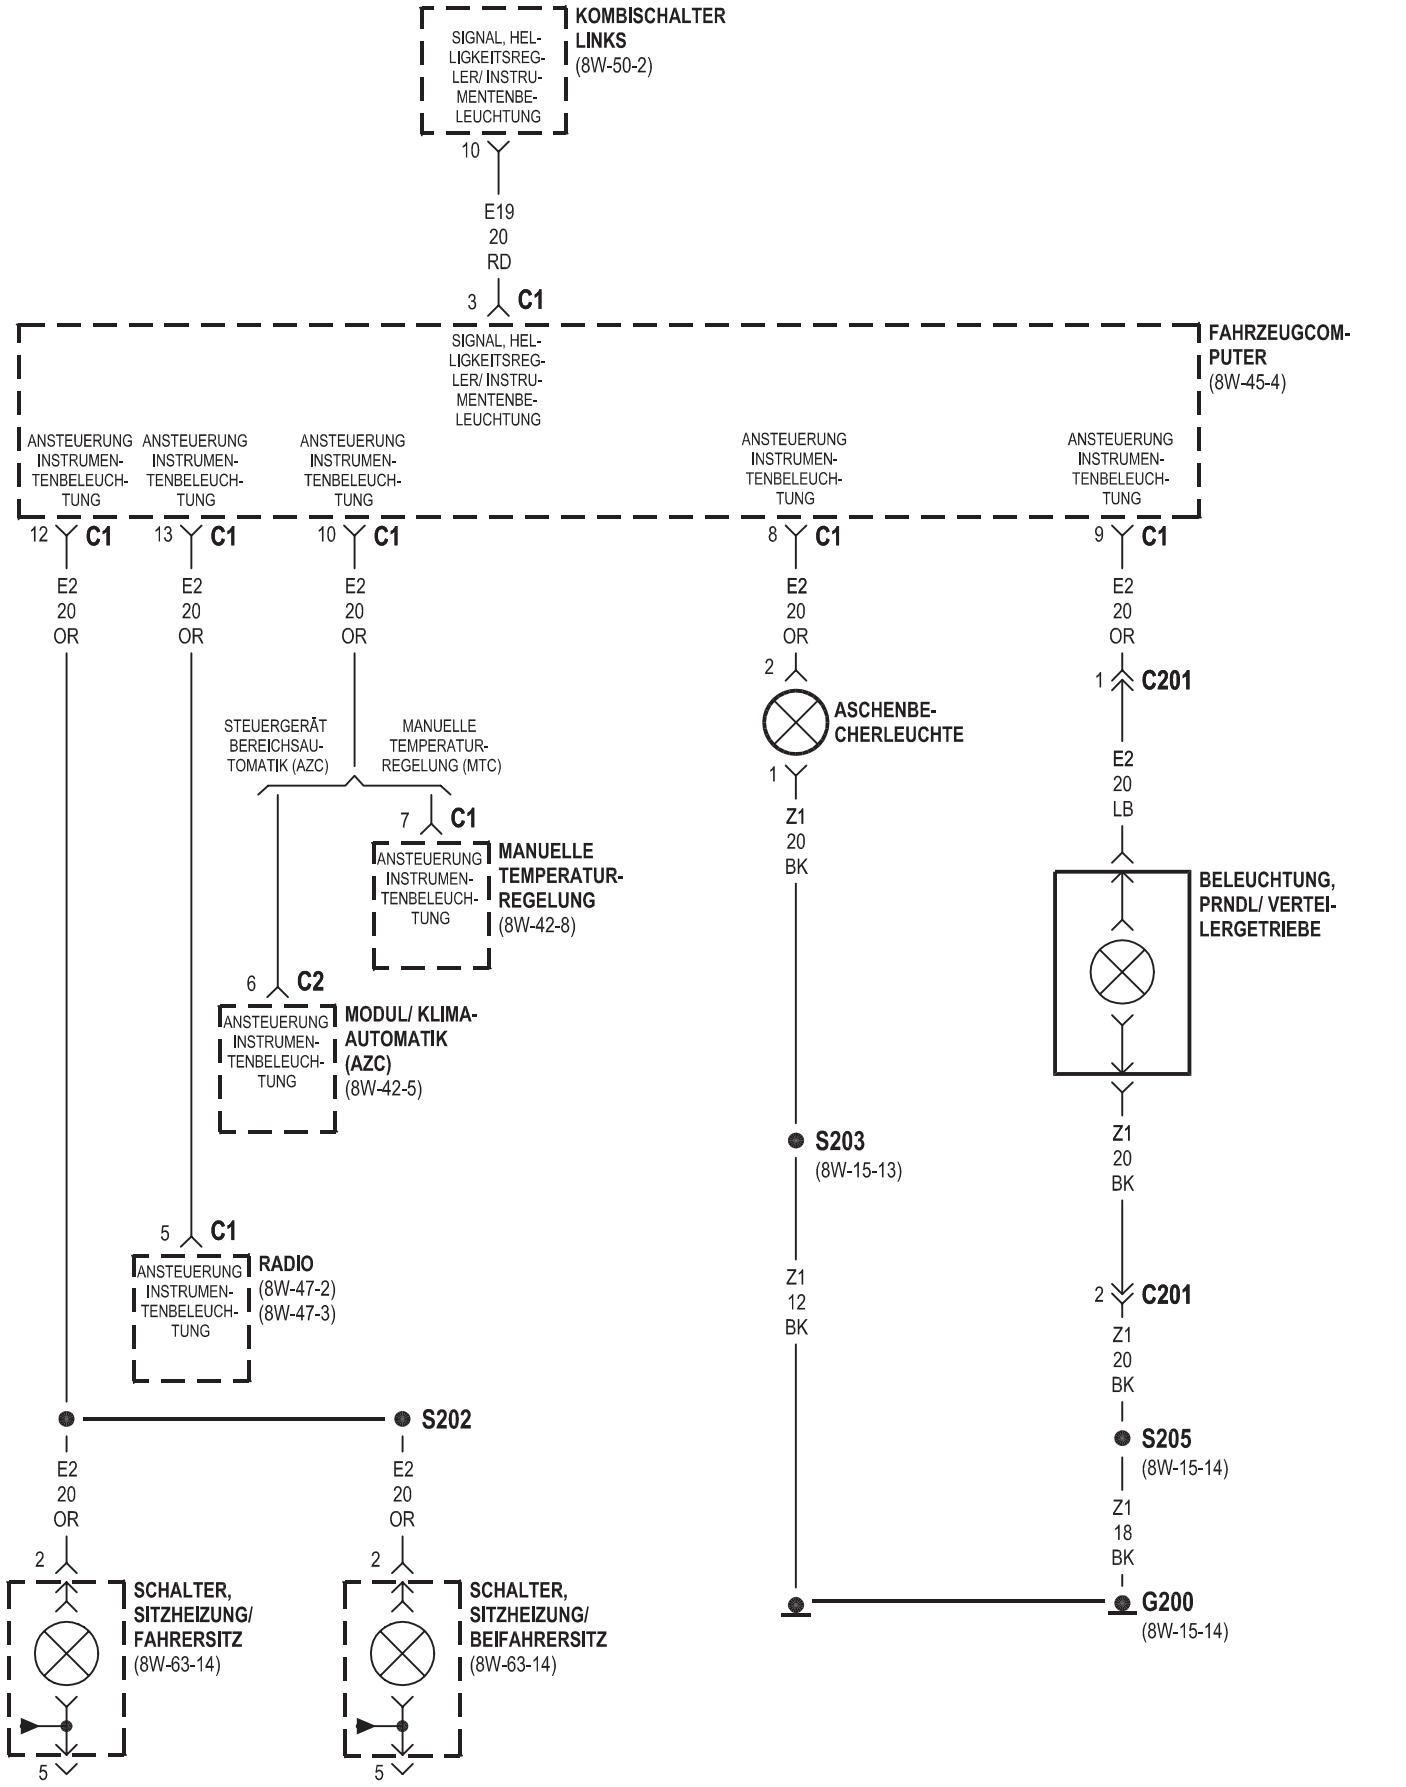



WJI04411


J008W-19


8W-45 FAHRZEUGCOMPUTER


BAUTEIL	SEITE
AKUSTISCHES WARNSIGNAL	8W-45-7
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-45-4
AUSSENTEMPERATURFÜHLER	8W-45-7
BELEUCHTUNG, PRNDL-/VERTEILERGETRIEBE	8W-45-4
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-45-5, 6
FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-45-8
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-45-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
G106	8W-45-11
G108	8W-45-5, 6
G200	8W-45-2, 5, 6
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-45-5, 6
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS	8W-45-8
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS	8W-45-8
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-45-8
HECKWISCHERMOTOR	8W-45-8
HUPENRELAIS	8W-45-7
INNENRAUMLEUCHTE LINKS	8W-45-5, 6
INNENRAUMLEUCHTE RECHTS	8W-45-5, 6
KÜHLMITTEL-FÜLLSTANDSGEBER	8W-45-5, 6
KOMBISCHALTER LINKS	8W-45-3, 4
KOMBI-SCHALTER RECHTS	8W-45-8
KONTAKTFEDER	8W-45-9
LADERAUMLEUCHTE	8W-45-5, 6
LINKER FERNBEDIENSCHALTER/ RADIO	8W-45-9
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-45-4, 10
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-45-4, 10
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER	8W-45-11
RADIO	8W-45-4
RECHTER FERNBEDIENSCHALTER/ RADIO	8W-45-9
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT	8W-45-3
RELAIS/ ABBLENDLICHT	8W-45-3
RELAIS/ FERNLICHT	8W-45-3
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-45-9
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-45-4
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER	8W-45-3
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-45-5, 6
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-45-4, 10
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ	8W-45-4, 10
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE	8W-45-7
SCHEIBENWASCHPUMPE	8W-45-8
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-45-8
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-4
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-2
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-2
SICHERUNG 25 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-9
SICHERUNG 27 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-4
SICHERUNG 28 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-45-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
STANDLICHTRELAIS	8W-45-3, 4
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-45-5, 6
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-45-7
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜR-OFEN-SCHALTER HR	8W-45-7
TÜVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜROFFEN-SCHALTER HL	8W-45-7
VTSS-LED/ SOLARSENSOR, HAUPTSW	8W-45-3, 7
WISCHERRELAIS	8W-45-8
ZÜNDSCHALTER	8W-45-5, 6
ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH	8W-45-9

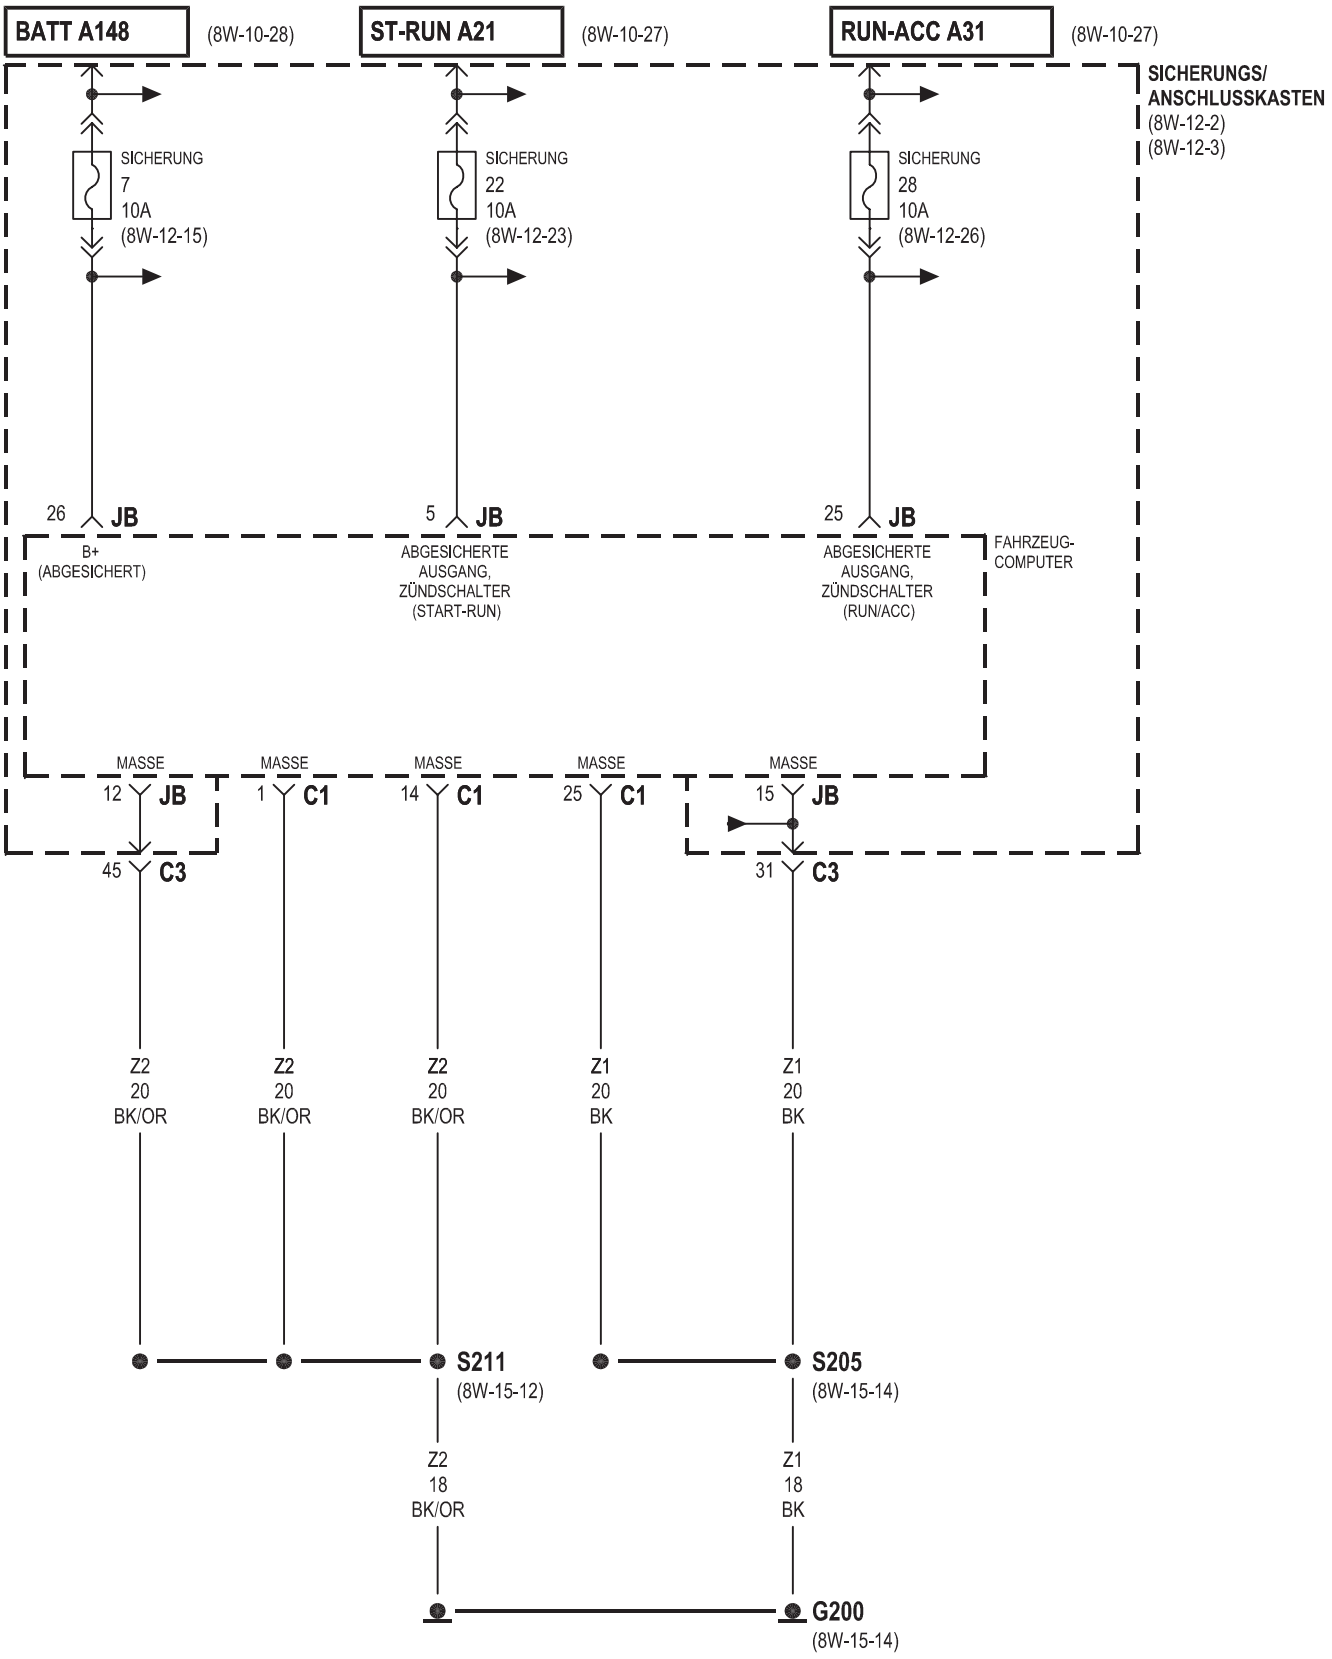

BATT A148
(8W-10-28)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
RUN-ACC A31
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 7 10A (8W-12-15)
SICHERUNG 22 10A (8W-12-23)
SICHERUNG 28 10A (8W-12-26)
26 JB
B+ (ABGESICHERT)
5 JB
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
25 JB
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
FAHRZEUG-COMPUTER
MASSE
12 JB
45 C3
MASSE
1 C1
MASSE
14 C1
MASSE
25 C1
MASSE
15 JB
31 C3
Z2 20 BK/OR
Z2 20 BK/OR
Z2 20 BK/OR
Z1 20 BK
Z1 20 BK
S211
(8W-15-12)
S205
(8W-15-14)
Z2 18 BK/OR
Z1 18 BK
G200
(8W-15-14)

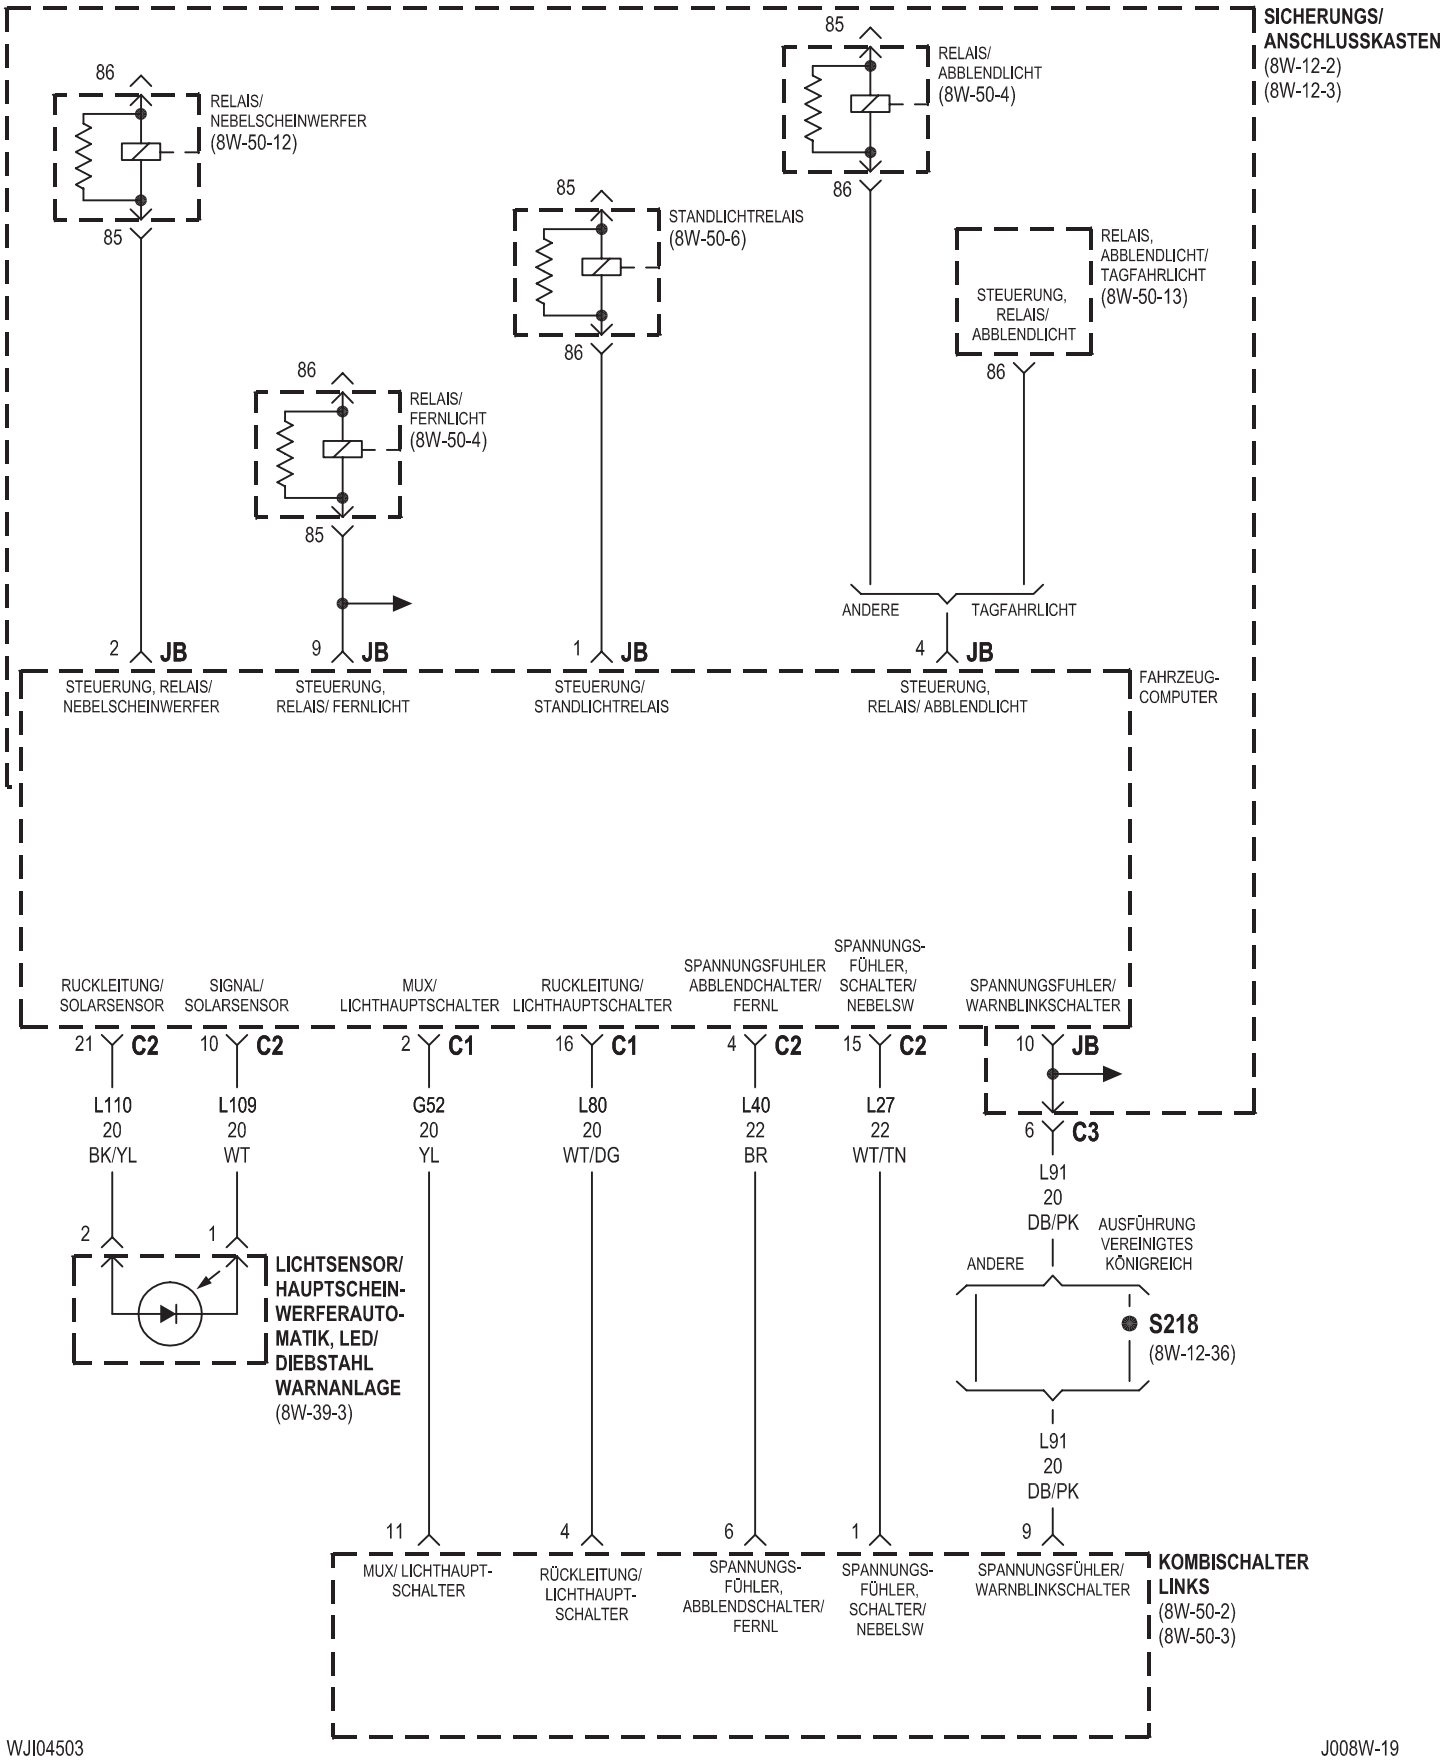

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
(8W-50-12)
RELAIS/ ABBLENDLICHT
(8W-50-4)
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
RELAIS/ FERNLICHT
(8W-50-4)
STEUERUNG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT
(8W-50-13)
ANDERE
TAGFAHRLICHT
STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
STEUERUNG, RELAIS/ FERNLICHT
STEUERUNG/ STANDLICHTRELAIS
STEUERUNG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
FAHRZEUG-COMPUTER
RUCKLEITUNG/ SOLARSENSOR
SIGNAL/ SOLARSENSOR
MUX/ LICHTHAUPTSCHALTER
RUCKLEITUNG/ LICHTHAUPTSCHALTER
SPANNUNGSFUHLER ABBLENDCHALTER/ FERNL
SPANNUNGS-FÜHLER, SCHALTER/ NEBELSW
SPANNUNGSFUHLER/ WARNBLINKSCHALTER
L110 20 BK/YL
L109 20 WT
G52 20 YL
L80 20 WT/DG
L40 22 BR
L27 22 WT/TN
L91 20 DB/PK
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
S218
(8W-12-36)
LICHTSENSOR/ HAUPTSCHEIN-WERFERAUTO-MATIK, LED/ DIEBSTAHL WARNANLAGE
(8W-39-3)
MUX/ LICHTHAUPT-SCHALTER
RÜCKLEITUNG/ LICHTHAUPT-SCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER, ABBLENDSCHALTER/ FERNL
SPANNUNGS-FÜHLER, SCHALTER/ NEBELSW
SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
KOMBISCHALTER LINKS
(8W-50-2)
(8W-50-3)

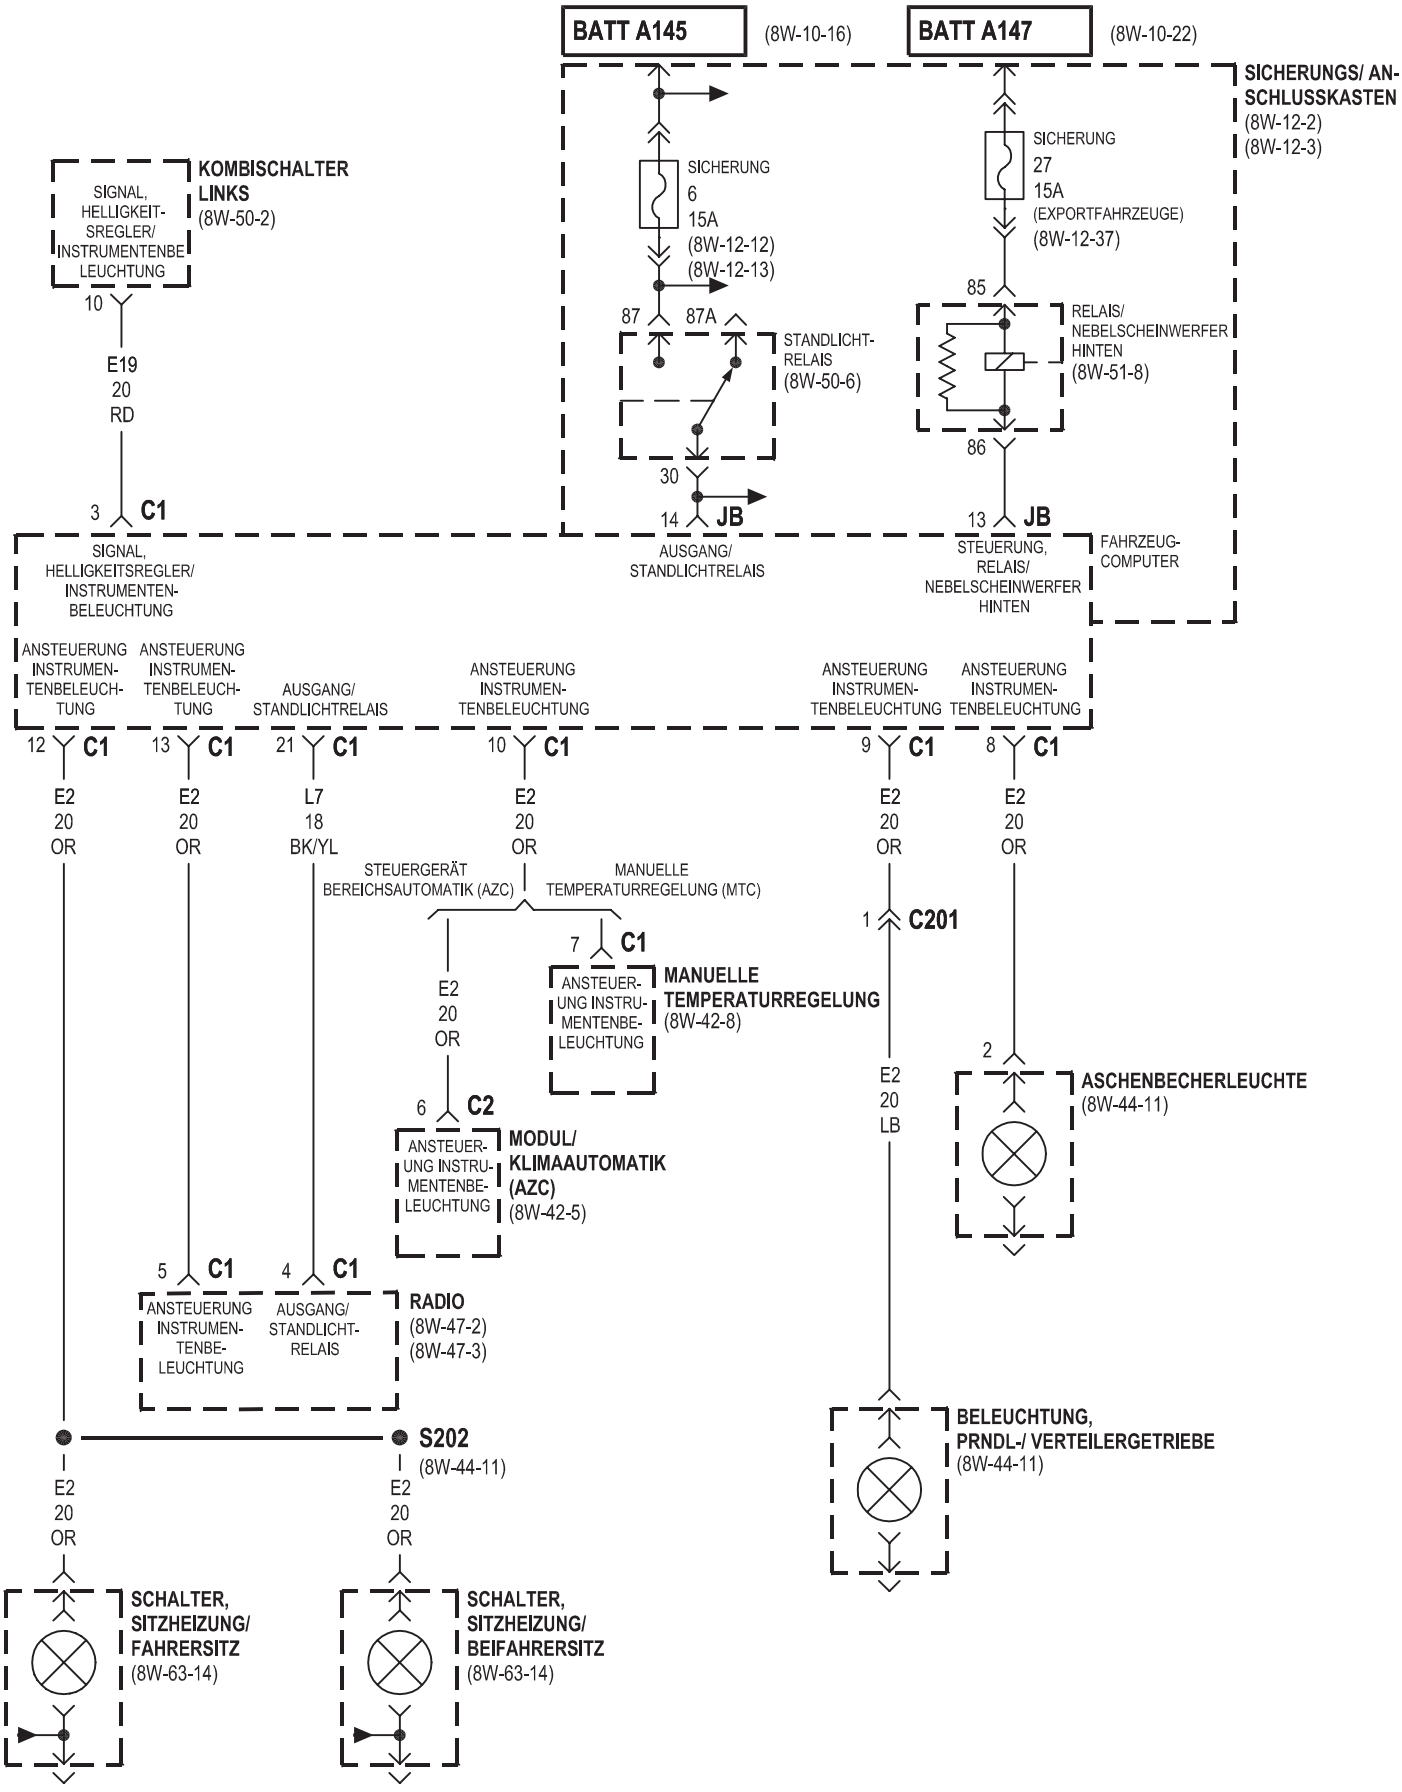

BATT A145
(8W-10-16)
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-12)
(8W-12-13)
SICHERUNG
27
15A
(EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-12-37)
87
87A
STANDLICHT-RELAIS
(8W-50-6)
85
86
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
(8W-51-8)
30
14 JB
AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
13 JB
STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
FAHRZEUG-COMPUTER
KOMBISCHALTER LINKS
(8W-50-2)
SIGNAL, HELLIGKEIT-SREGLER/ INSTRUMENTENBE LEUCHTUNG
10
E19
20
RD
3 C1
SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/ INSTRUMENTEN-BELEUCHTUNG
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBELEUCH-TUNG
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBELEUCH-TUNG
AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBELEUCHTUNG
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBELEUCHTUNG
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBELEUCHTUNG
12 C1
13 C1
21 C1
10 C1
9 C1
8 C1
E2
20
OR
L7
18
BK/YL
STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG (MTC)
7 C1
ANSTEUER-UNG INSTRU-MENTENBE-LEUCHTUNG
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
(8W-42-8)
6 C2
ANSTEUER-UNG INSTRU-MENTENBE-LEUCHTUNG
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)
(8W-42-5)
1 C201
E2
20
LB
2
ASCHENBECHERLEUCHTE
(8W-44-11)
5 C1
4 C1
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBE-LEUCHTUNG
AUSGANG/ STANDLICHT-RELAIS
RADIO
(8W-47-2)
(8W-47-3)
S202
(8W-44-11)
BELEUCHTUNG, PRNDL-/ VERTEILERGETRIEBE
(8W-44-11)
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ
(8W-63-14)
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
(8W-63-14)

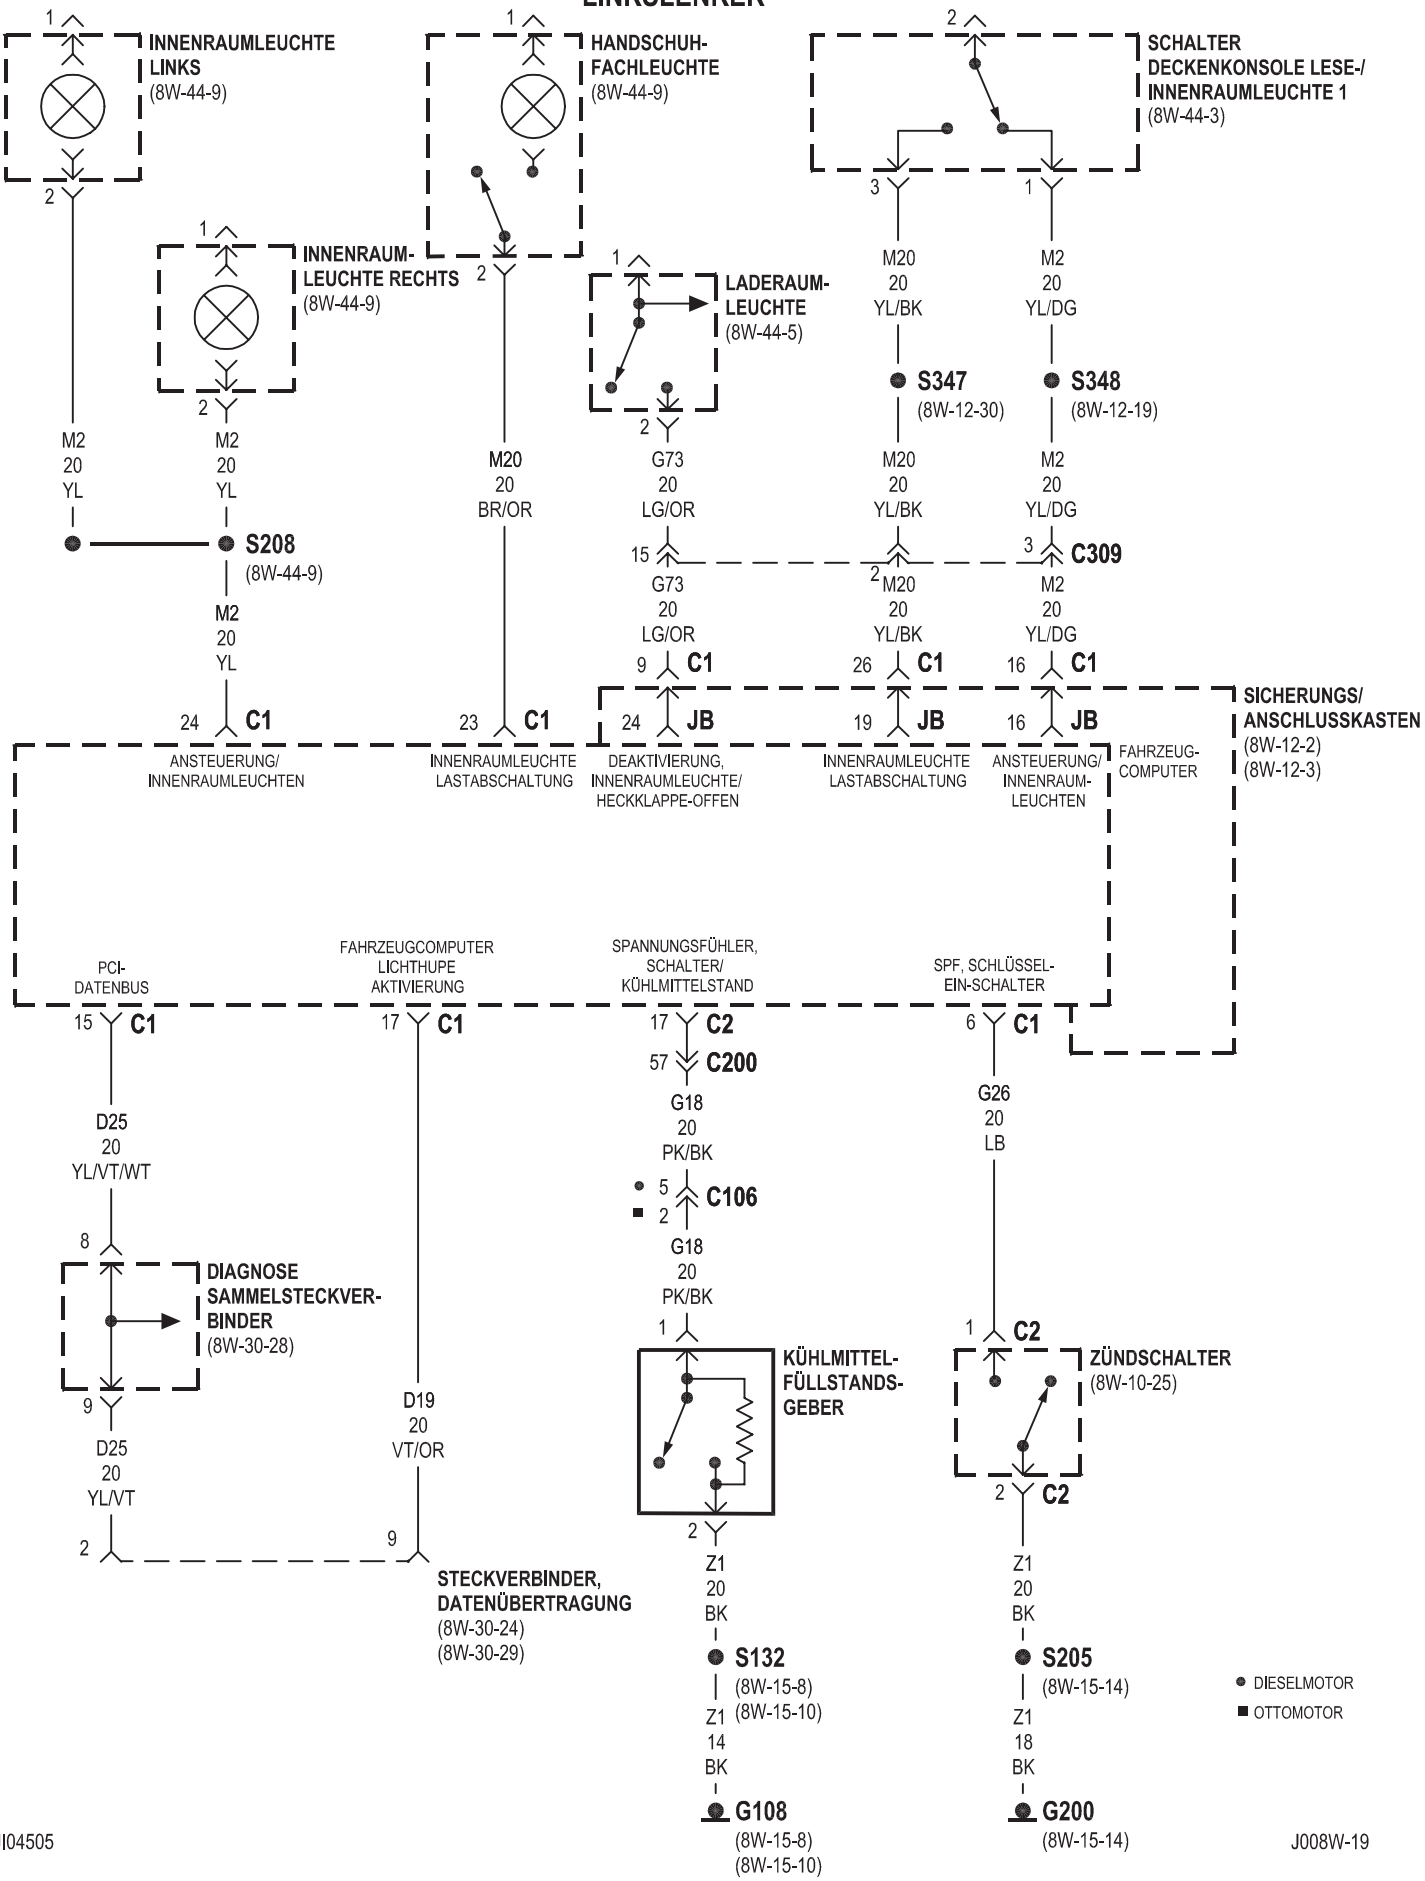

INNENRAUMLEUCHTE LINKS (8W-44-9)
HANDSCHUH-FACHLEUCHTE (8W-44-9)
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1 (8W-44-3)
INNENRAUM-LEUCHTE RECHTS (8W-44-9)
LADERAUM-LEUCHTE (8W-44-5)
M20 20 YL/BK
M2 20 YL/DG
S347 (8W-12-30)
S348 (8W-12-19)
M2 20 YL
M2 20 YL
M20 20 BR/OR
G73 20 LG/OR
M20 20 YL/BK
M2 20 YL/DG
S208 (8W-44-9)
C309
C1
JB
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
DEAKTIVIERUNG, INNENRAUMLEUCHTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
FAHRZEUG-COMPUTER
PCI-DATENBUS
FAHRZEUGCOMPUTER LICHTHUPE AKTIVIERUNG
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ KÜHLMITTELSTAND
SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER
C2
C200
C106
D25 20 YL/VT/WT
D25 20 YL/VT
D19 20 VT/OR
G18 20 PK/BK
G26 20 LB
DIAGNOSE SAMMELSTECKVER-BINDER (8W-30-28)
KÜHLMITTEL-FÜLLSTANDS-GEBER
ZÜNDSCHALTER (8W-10-25)
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG (8W-30-24) (8W-30-29)
Z1 20 BK
S132 (8W-15-8) (8W-15-10)
S205 (8W-15-14)
Z1 14 BK
Z1 18 BK
G108 (8W-15-8) (8W-15-10)
G200 (8W-15-14)
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR

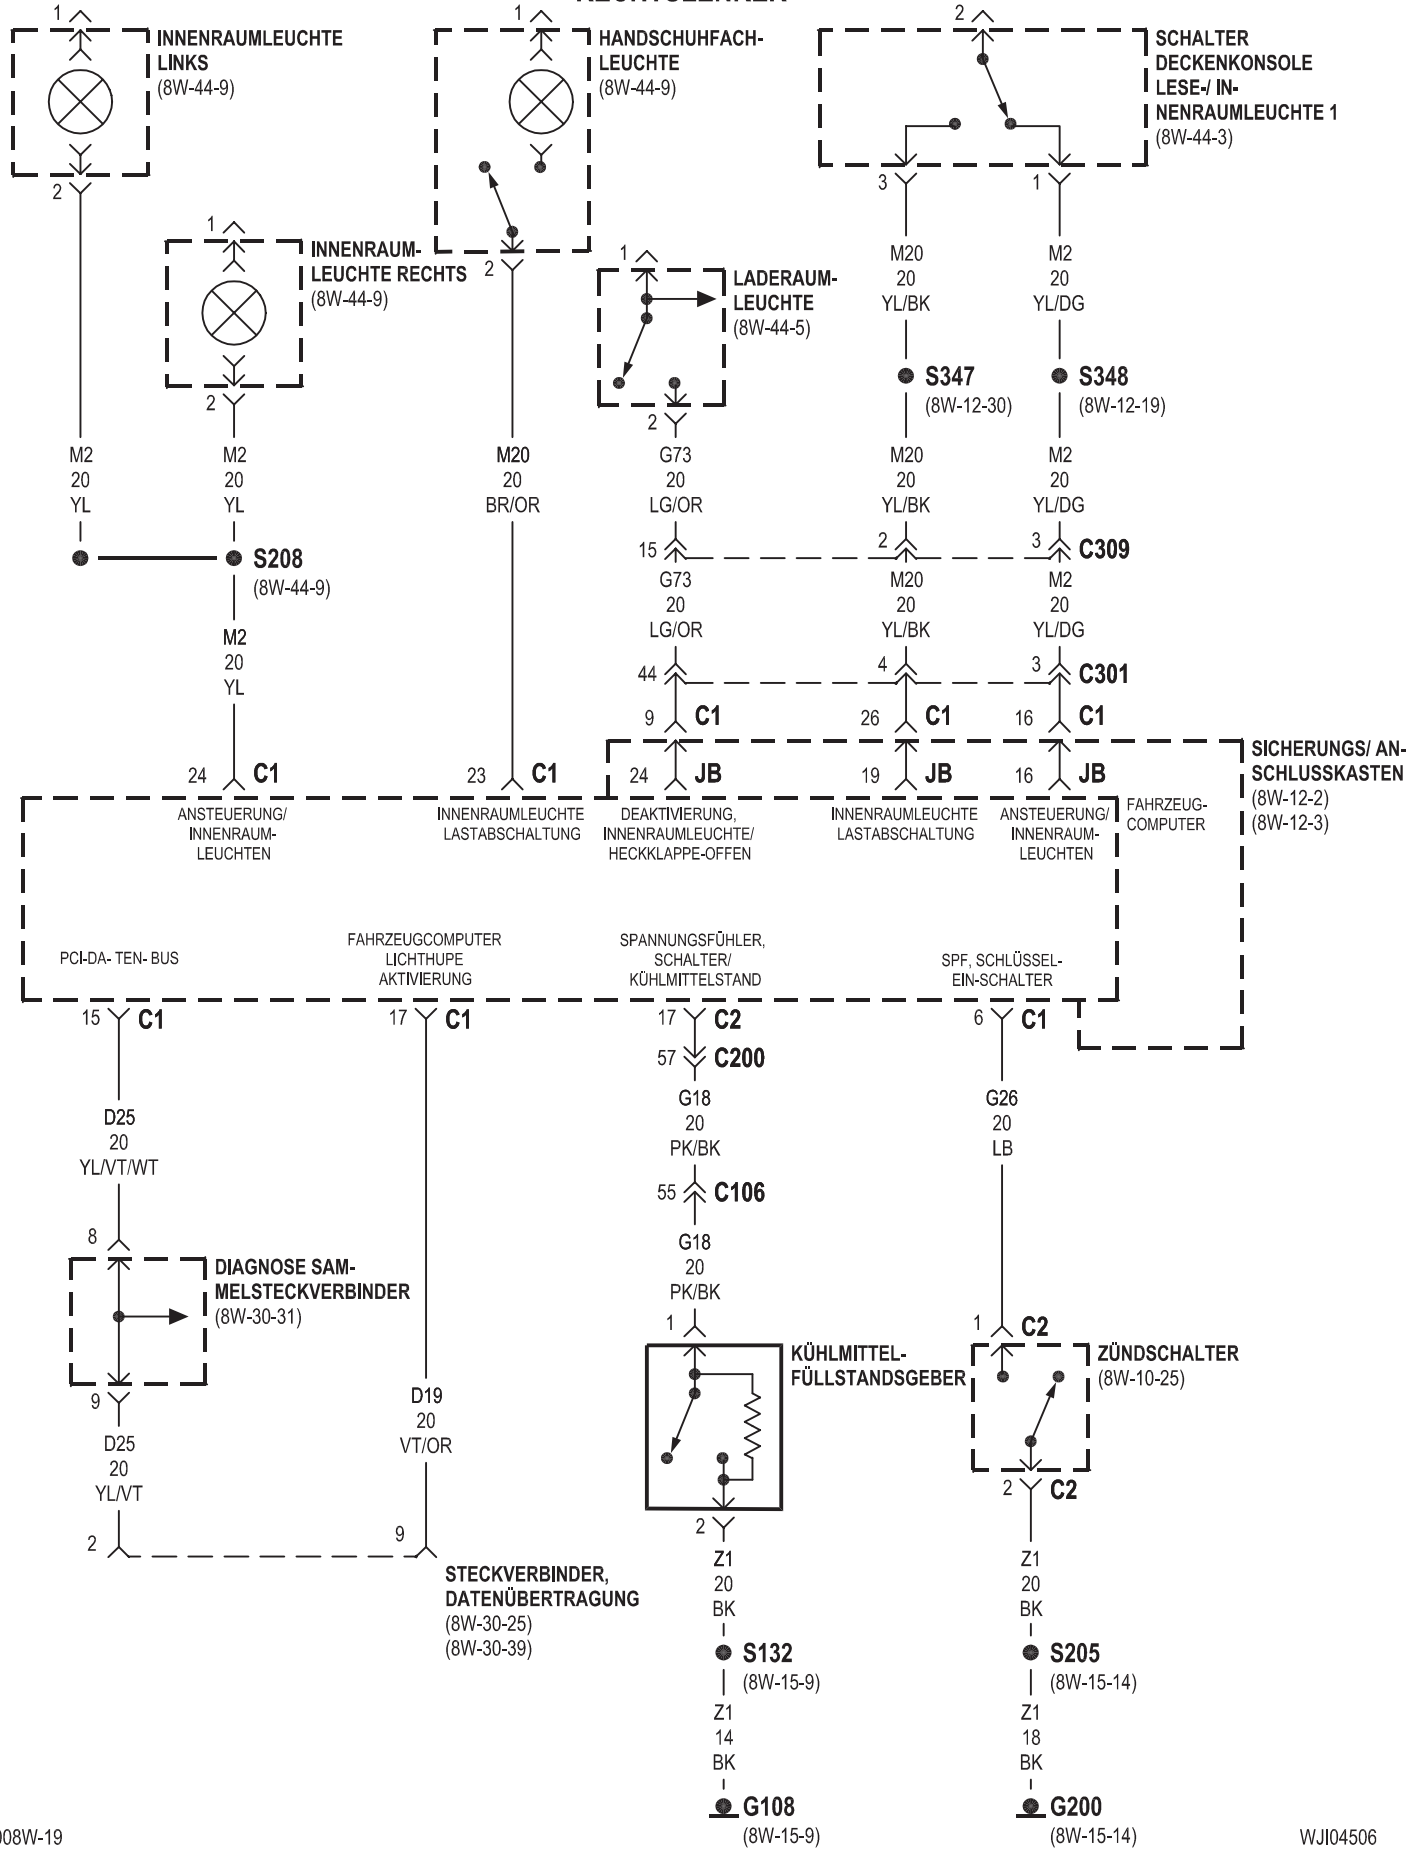

INNENRAUMLEUCHTE LINKS
(8W-44-9)
INNENRAUM-LEUCHTE RECHTS
(8W-44-9)
HANDSCHUHFACH-LEUCHTE
(8W-44-9)
LADERAUM-LEUCHTE
(8W-44-5)
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ IN-NENRAUMLEUCHTE 1
(8W-44-3)
M2 20 YL
M2 20 YL
M20 20 BR/OR
G73 20 LG/OR
M20 20 YL/BK
M2 20 YL/DG
S208
(8W-44-9)
S347
(8W-12-30)
S348
(8W-12-19)
C309
C301
C1
JB
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
DEAKTIVIERUNG, INNENRAUMLEUCHTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
FAHRZEUG-COMPUTER
PCI-DA- TEN- BUS
FAHRZEUGCOMPUTER LICHTHUPE AKTIVIERUNG
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ KÜHLMITTELSTAND
SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER
C2
C200
C106
D25 20 YL/VT/WT
D25 20 YL/VT
D19 20 VT/OR
G18 20 PK/BK
G26 20 LB
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVERBINDER
(8W-30-31)
KÜHLMITTEL-FÜLLSTANDSGEBER
ZÜNDSCHALTER
(8W-10-25)
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG
(8W-30-25)
(8W-30-39)
Z1 20 BK
Z1 14 BK
Z1 18 BK
S132
(8W-15-9)
S205
(8W-15-14)
G108
(8W-15-9)
G200
(8W-15-14)

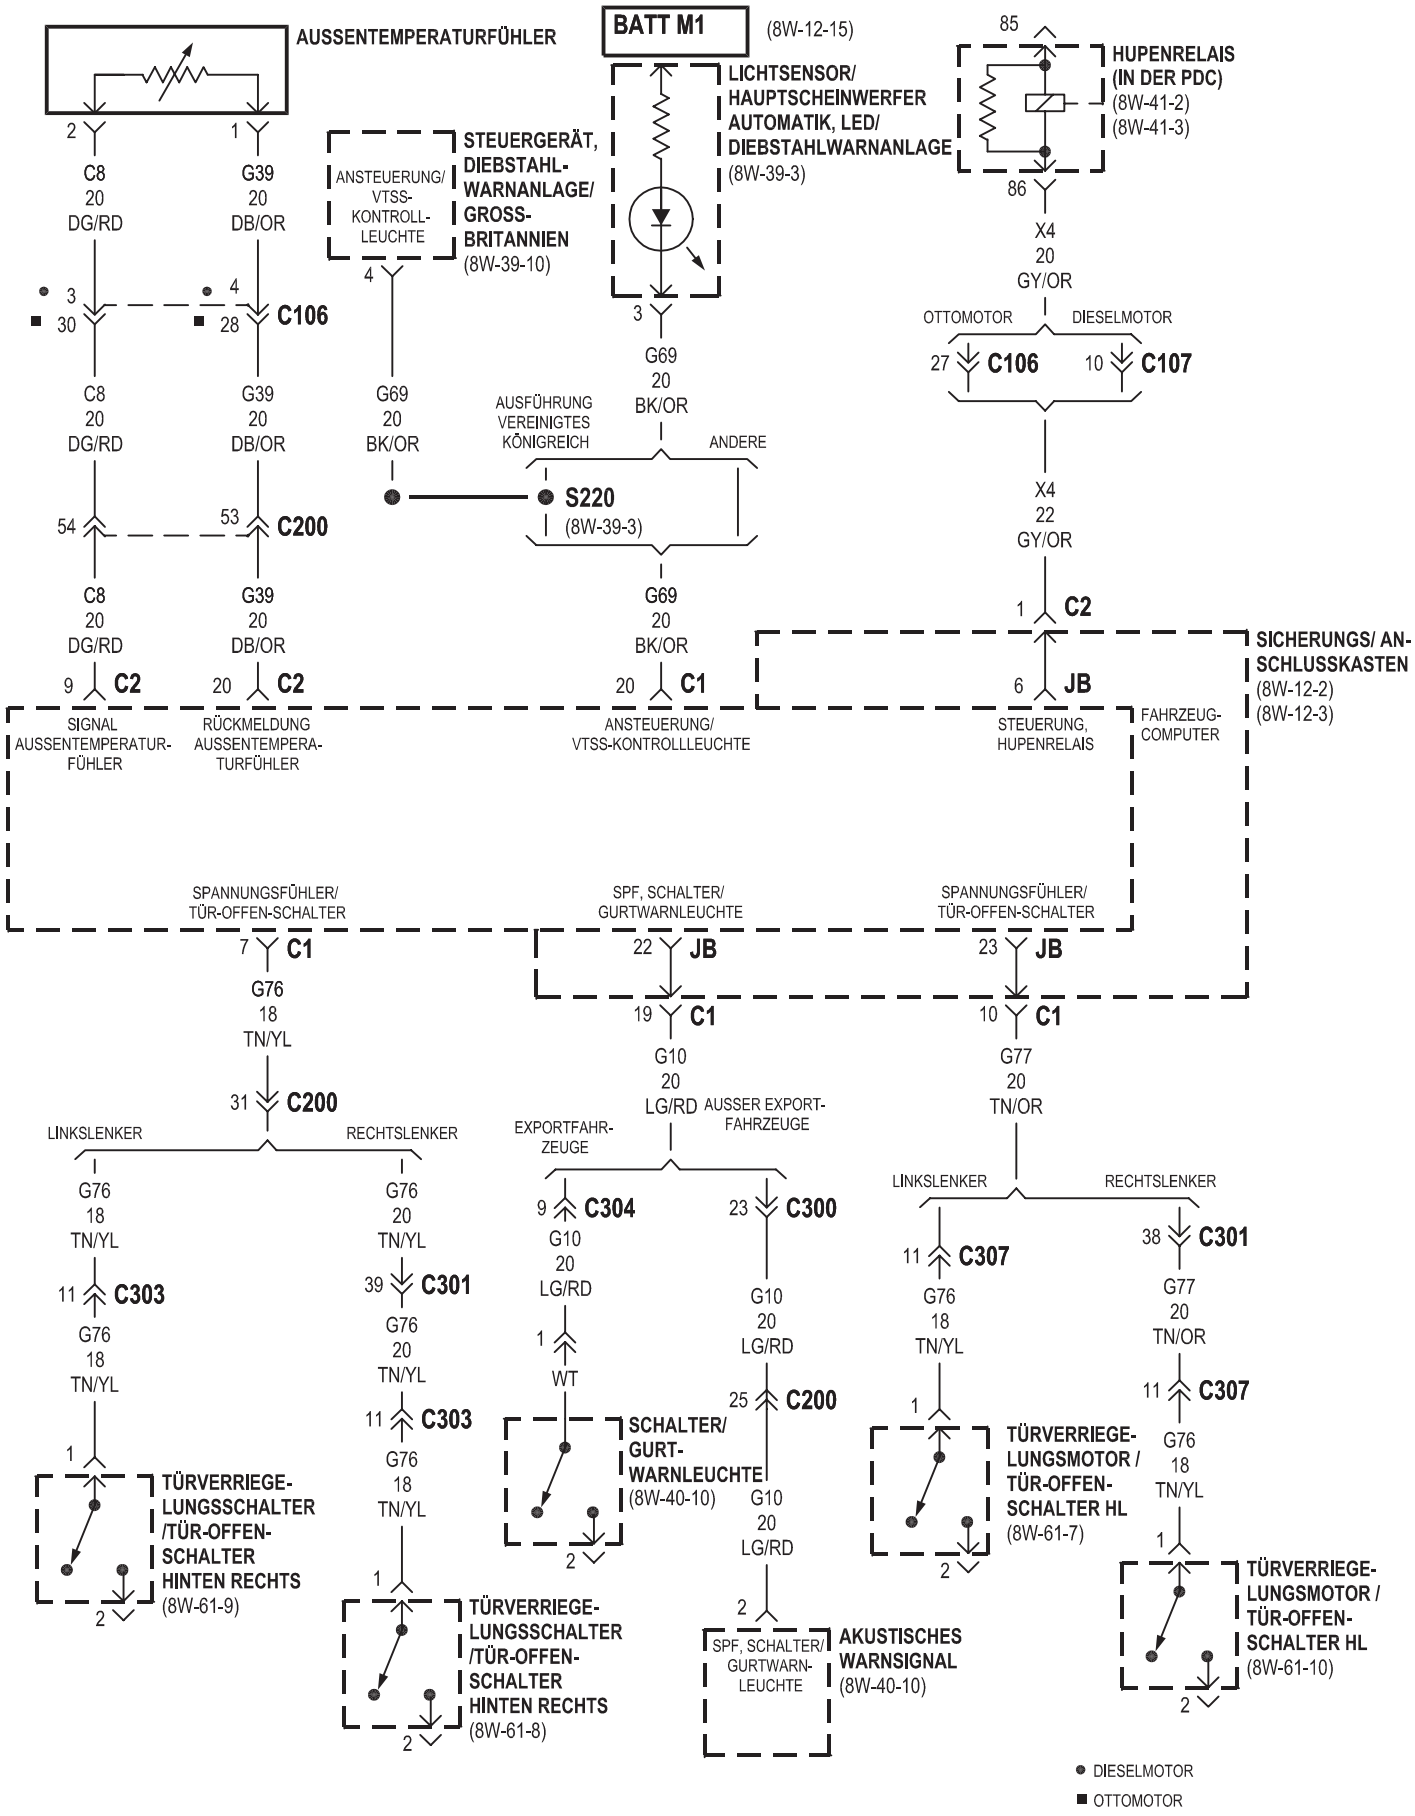
AUSSENTEMPERATURFÜHLER
BATT M1
(8W-12-15)
LICHTSENSOR/ HAUPTSCHEINWERFER AUTOMATIK, LED/ DIEBSTAHLWARNANLAGE
(8W-39-3)
HUPENRELAIS (IN DER PDC)
(8W-41-2)
(8W-41-3)
STEUERGERÄT, DIEBSTAHL-WARNANLAGE/ GROSS-BRITANNIEN
(8W-39-10)
ANSTEUERUNG/ VTSS-KONTROLL-LEUCHTE
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
C106
C107
S220
(8W-39-3)
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SIGNAL AUSSENTEMPERATUR-FÜHLER
RÜCKMELDUNG AUSSENTEMPERA-TURFÜHLER
ANSTEUERUNG/ VTSS-KONTROLLLEUCHTE
STEUERUNG, HUPENRELAIS
FAHRZEUG-COMPUTER
SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPF, SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE
SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
C200
C300
C301
C303
C304
C307
JB
C1
C2
TÜRVERRIEGE-LUNGSSCHALTER /TÜR-OFFEN-SCHALTER HINTEN RECHTS
(8W-61-9)
(8W-61-8)
SCHALTER/ GURT-WARNLEUCHTE
(8W-40-10)
TÜRVERRIEGE-LUNGSMOTOR / TÜR-OFFEN-SCHALTER HL
(8W-61-7)
(8W-61-10)
SPF, SCHALTER/ GURTWARN-LEUCHTE
AKUSTISCHES WARNSIGNAL
(8W-40-10)
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR

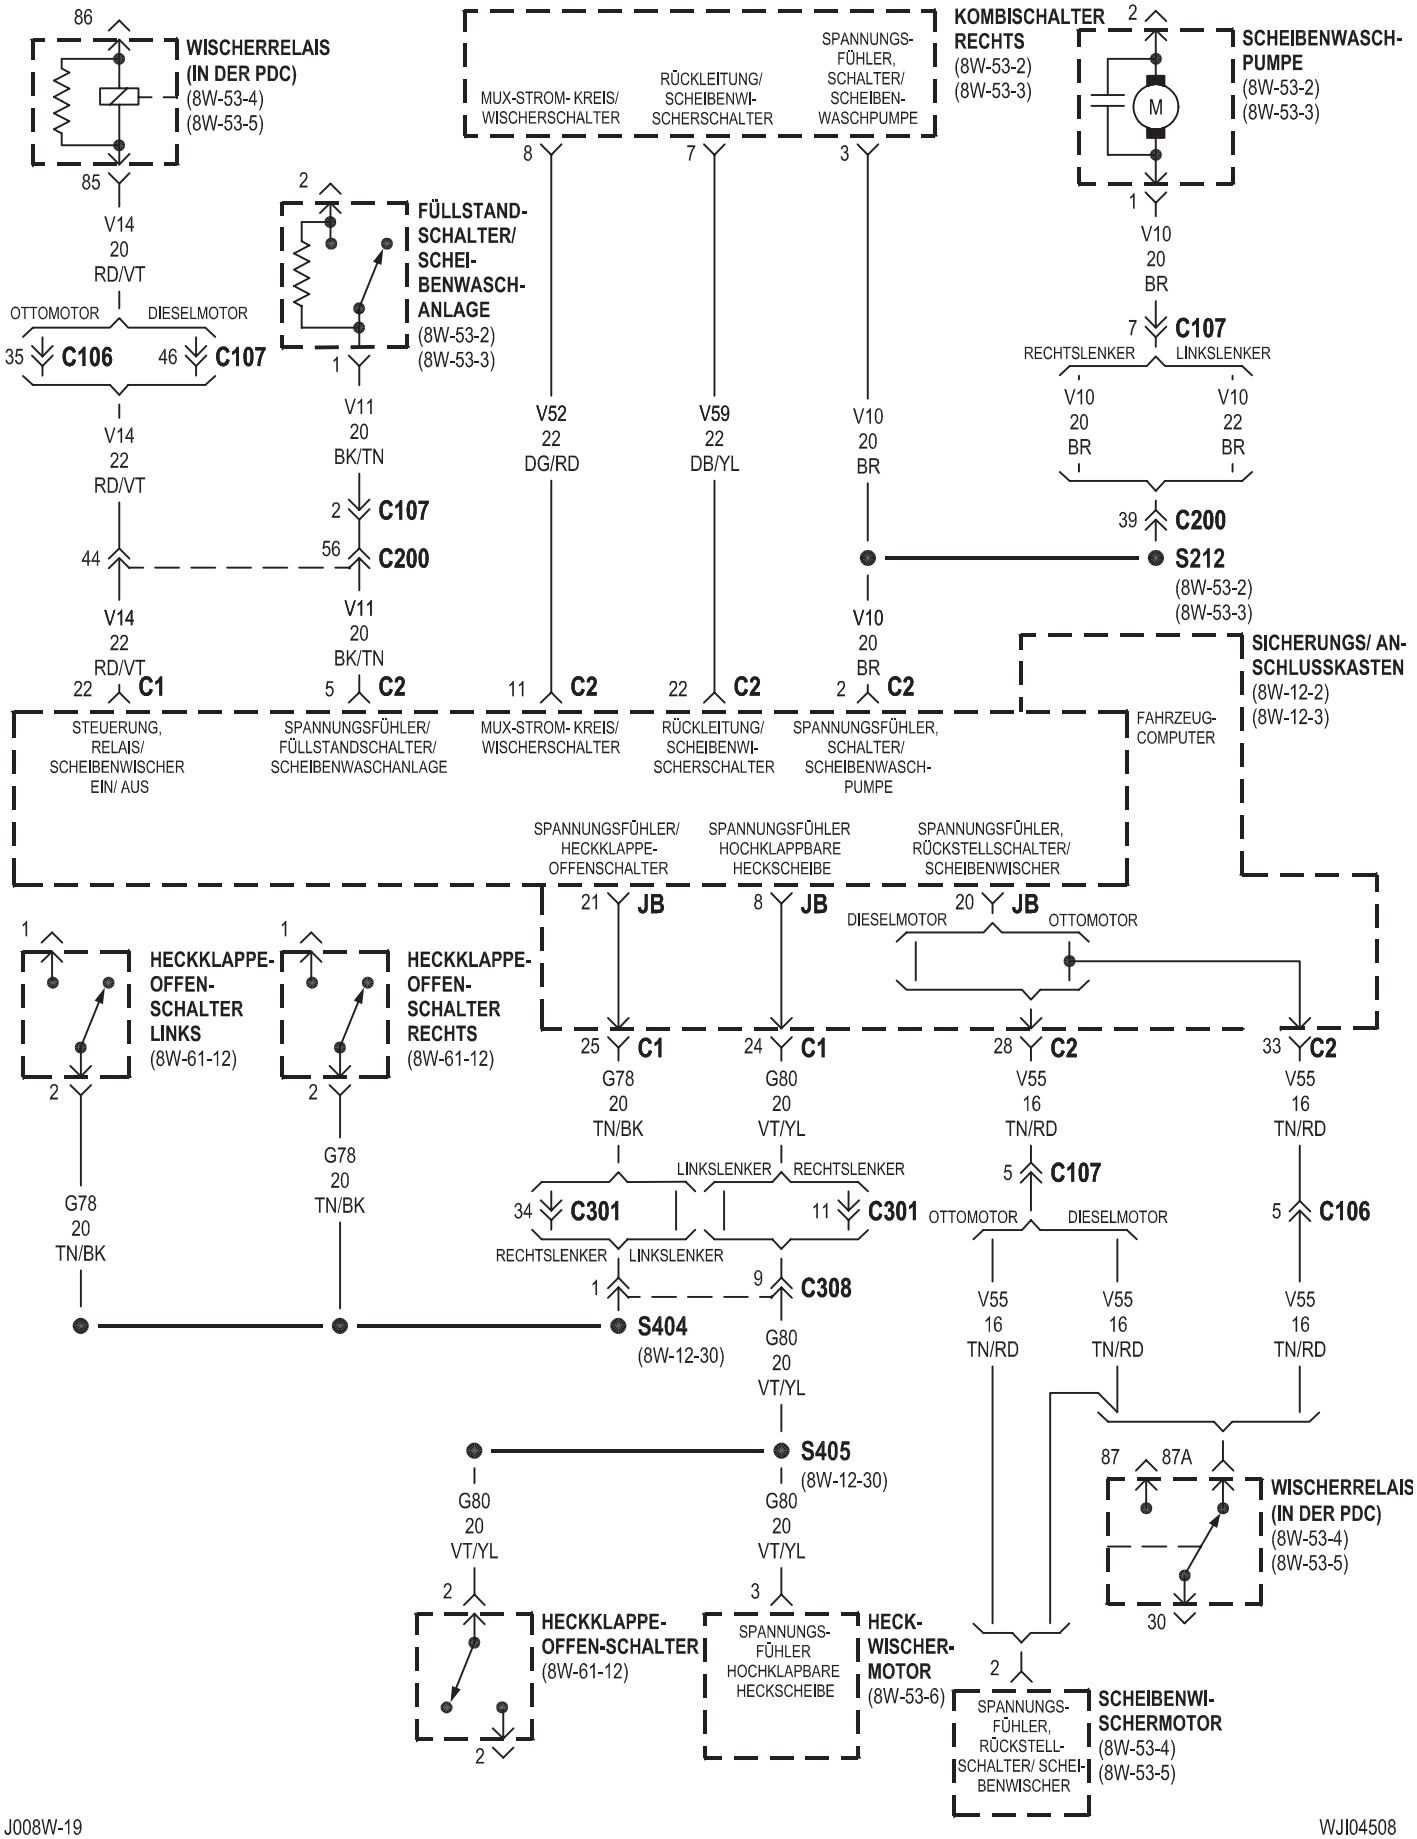
WISCHERRELAIS (IN DER PDC) (8W-53-4) (8W-53-5)
KOMBISCHALTER RECHTS (8W-53-2) (8W-53-3)
SCHEIBENWASCH-PUMPE (8W-53-2) (8W-53-3)
FÜLLSTAND-SCHALTER/ SCHEI-BENWASCH-ANLAGE (8W-53-2) (8W-53-3)
MUX-STROM- KREIS/ WISCHERSCHALTER
RÜCKLEITUNG/ SCHEIBENWI-SCHERSCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER, SCHALTER/ SCHEIBEN-WASCHPUMPE
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
C106
C107
C200
C301
C308
S212
S404
S405
C1
C2
JB
V14 20 RD/VT
V14 22 RD/VT
V11 20 BK/TN
V52 22 DG/RD
V59 22 DB/YL
V10 20 BR
V10 22 BR
V55 16 TN/RD
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
STEUERUNG, RELAIS/ SCHEIBENWISCHER EIN/ AUS
SPANNUNGSFÜHLER/ FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE
MUX-STROM- KREIS/ WISCHERSCHALTER
RÜCKLEITUNG/ SCHEIBENWI-SCHERSCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ SCHEIBENWASCH-PUMPE
FAHRZEUG-COMPUTER
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SPANNUNGSFÜHLER/ HECKKLAPPE-OFFENSCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER HOCHKLAPPBARE HECKSCHEIBE
SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS (8W-61-12)
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS (8W-61-12)
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER (8W-61-12)
SPANNUNGS-FÜHLER HOCHKLAPBARE HECKSCHEIBE
HECK-WISCHER-MOTOR (8W-53-6)
SPANNUNGS-FÜHLER, RÜCKSTELL-SCHALTER/ SCHEI-BENWISCHER
SCHEIBENWI-SCHERMOTOR (8W-53-4) (8W-53-5)
WISCHERRELAIS (IN DER PDC) (8W-53-4) (8W-53-5)

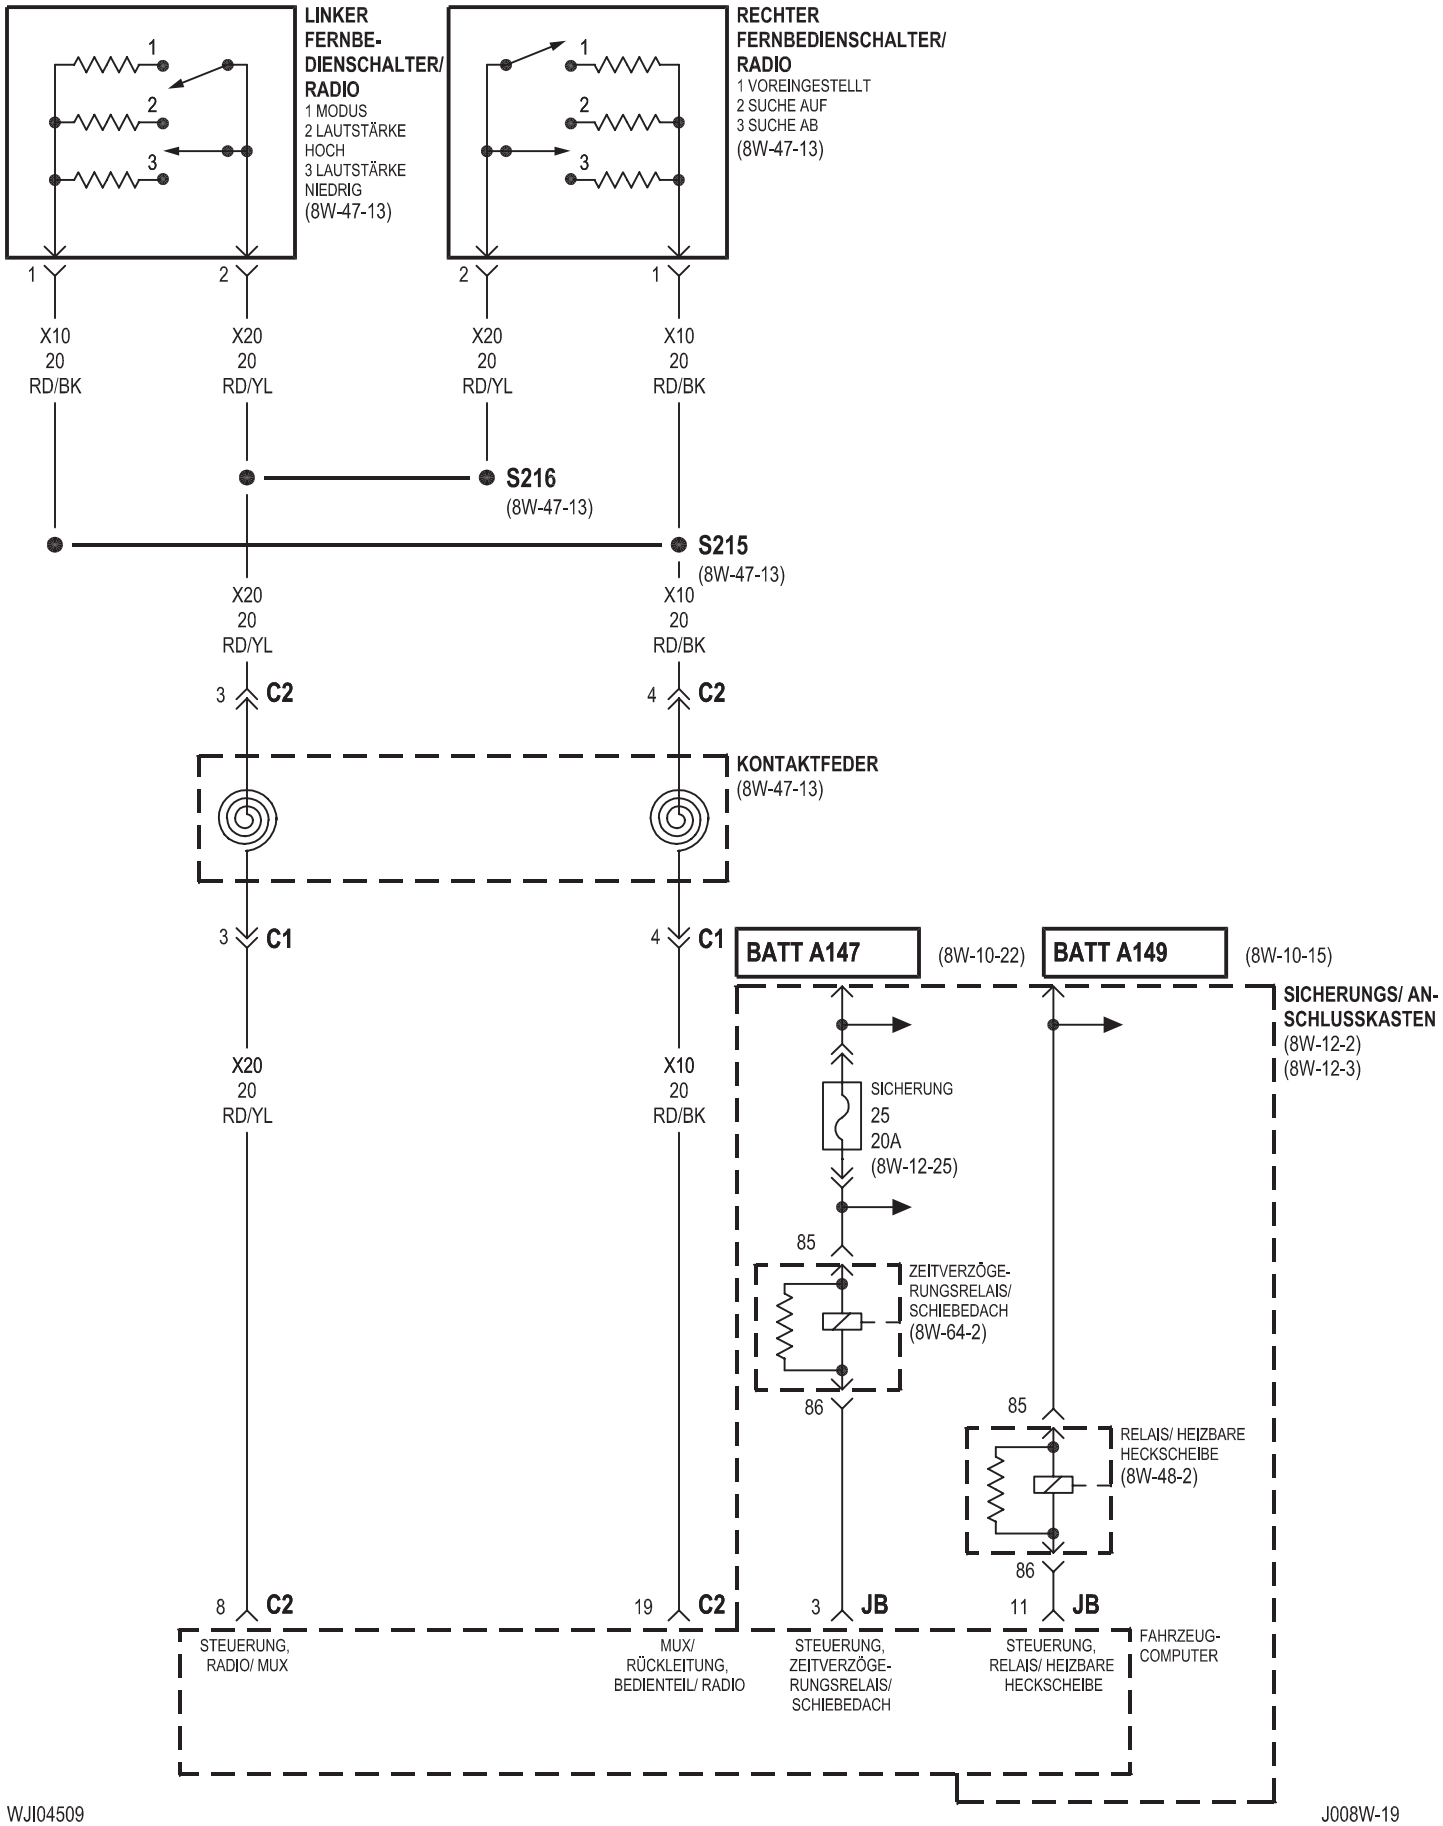

LINKER FERNBE-DIENSCHALTER/ RADIO
1 MODUS
2 LAUTSTÄRKE HOCH
3 LAUTSTÄRKE NIEDRIG
(8W-47-13)
RECHTER FERNBEDIENSCHALTER/ RADIO
1 VOREINGESTELLT
2 SUCHE AUF
3 SUCHE AB
(8W-47-13)
X10 20 RD/BK
X20 20 RD/YL
S216
(8W-47-13)
S215
(8W-47-13)
C2
C1
KONTAKTFEDER
(8W-47-13)
BATT A147
(8W-10-22)
BATT A149
(8W-10-15)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 25 20A
(8W-12-25)
ZEITVERZÖGE-RUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
(8W-64-2)
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
(8W-48-2)
JB
FAHRZEUG-COMPUTER
STEUERUNG, RADIO/ MUX
MUX/ RÜCKLEITUNG, BEDIENTEIL/ RADIO
STEUERUNG, ZEITVERZÖGE-RUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
STEUERUNG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE

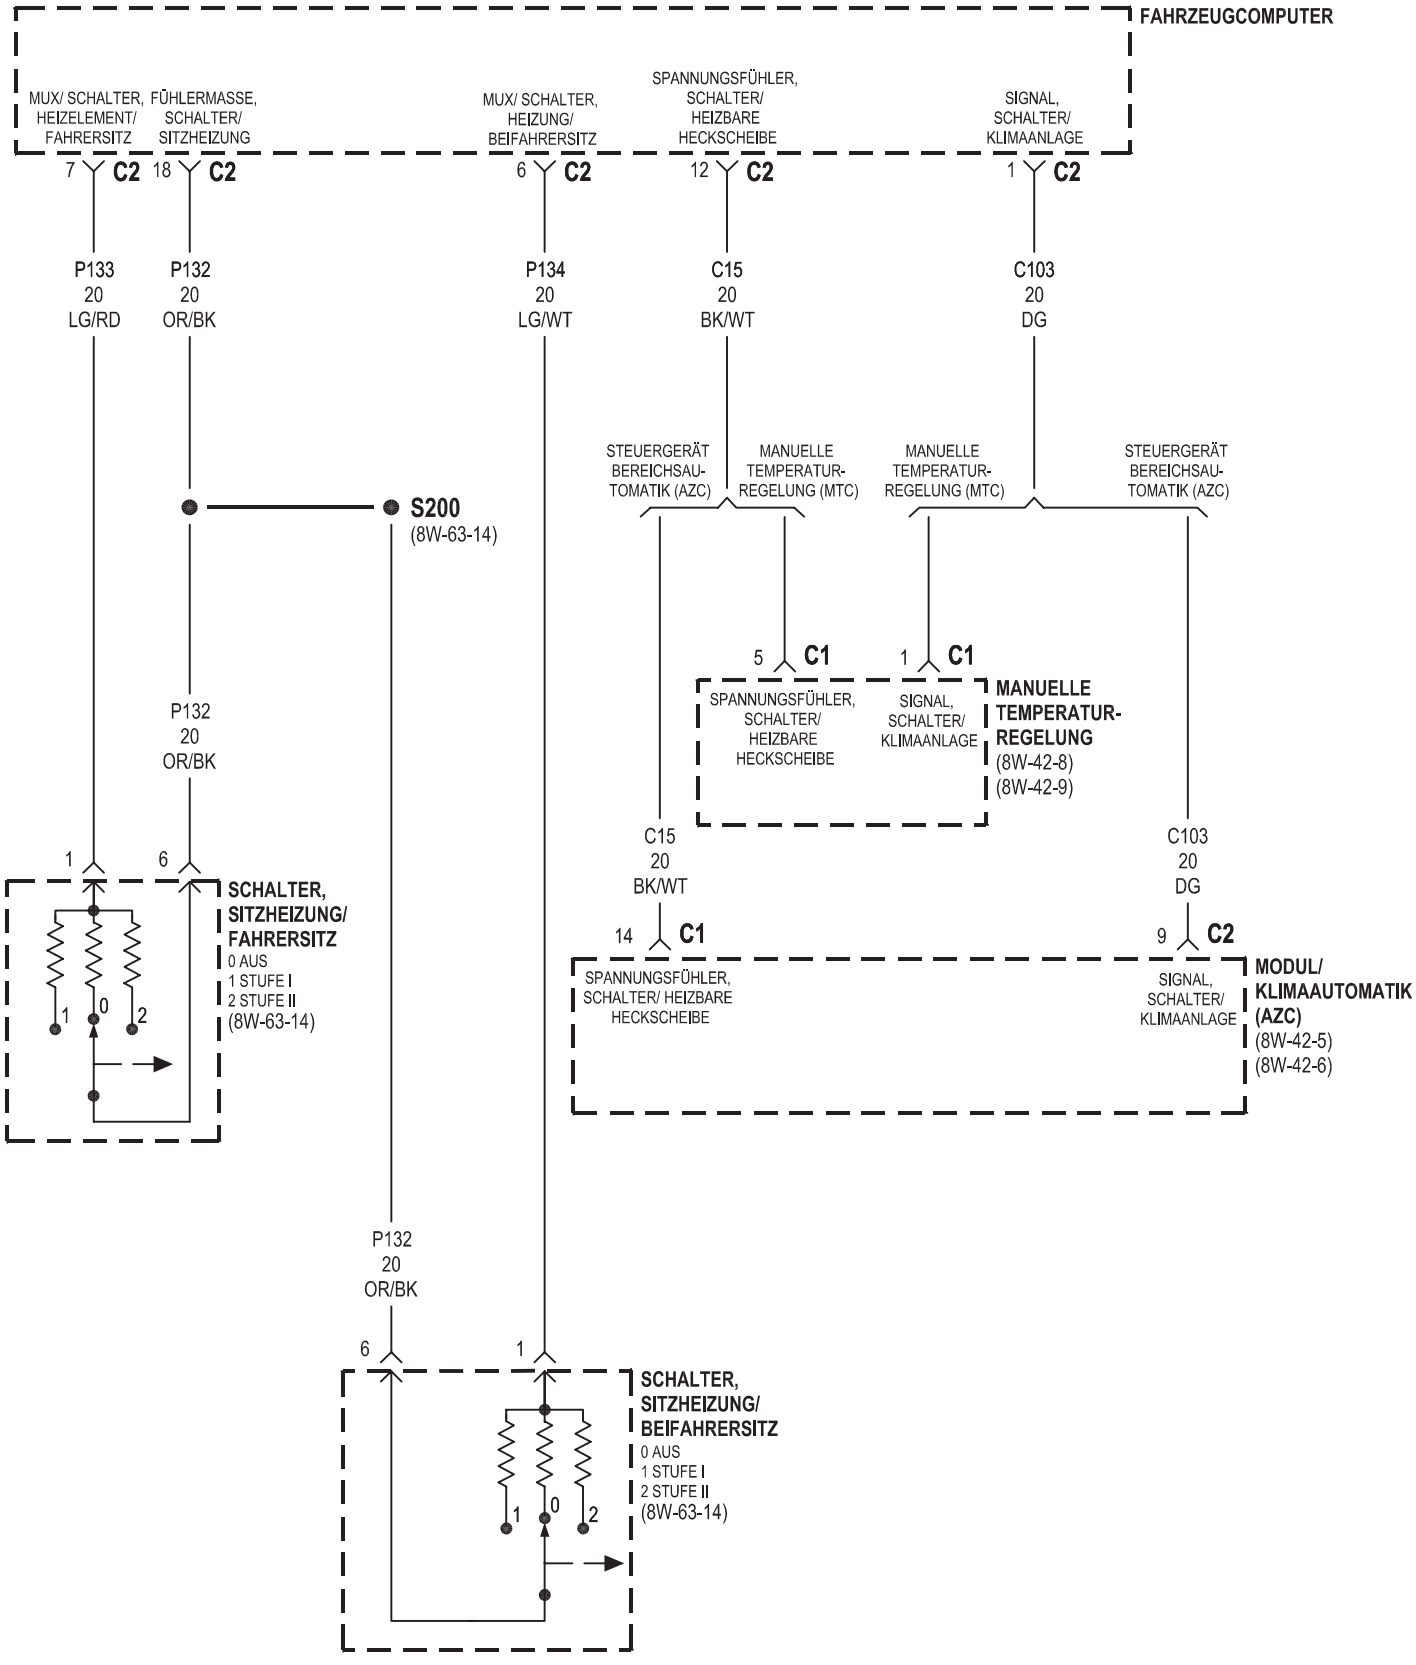
FAHRZEUGCOMPUTER
MUX/ SCHALTER, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
FÜHLERMASSE, SCHALTER/ SITZHEIZUNG
MUX/ SCHALTER, HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
SIGNAL, SCHALTER/ KLIMAANLAGE
7 C2
18 C2
6 C2
12 C2
1 C2
P133 20 LG/RD
P132 20 OR/BK
P134 20 LG/WT
C15 20 BK/WT
C103 20 DG
S200 (8W-63-14)
STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK (AZC)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (MTC)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (MTC)
STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK (AZC)
5 C1
1 C1
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
SIGNAL, SCHALTER/ KLIMAANLAGE
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG
(8W-42-8)
(8W-42-9)
P132 20 OR/BK
1
6
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ
0 AUS
1 STUFE I
2 STUFE II
(8W-63-14)
C15 20 BK/WT
C103 20 DG
14 C1
9 C2
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
SIGNAL, SCHALTER/ KLIMAANLAGE
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)
(8W-42-5)
(8W-42-6)
P132 20 OR/BK
6
1
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
0 AUS
1 STUFE I
2 STUFE II
(8W-63-14)

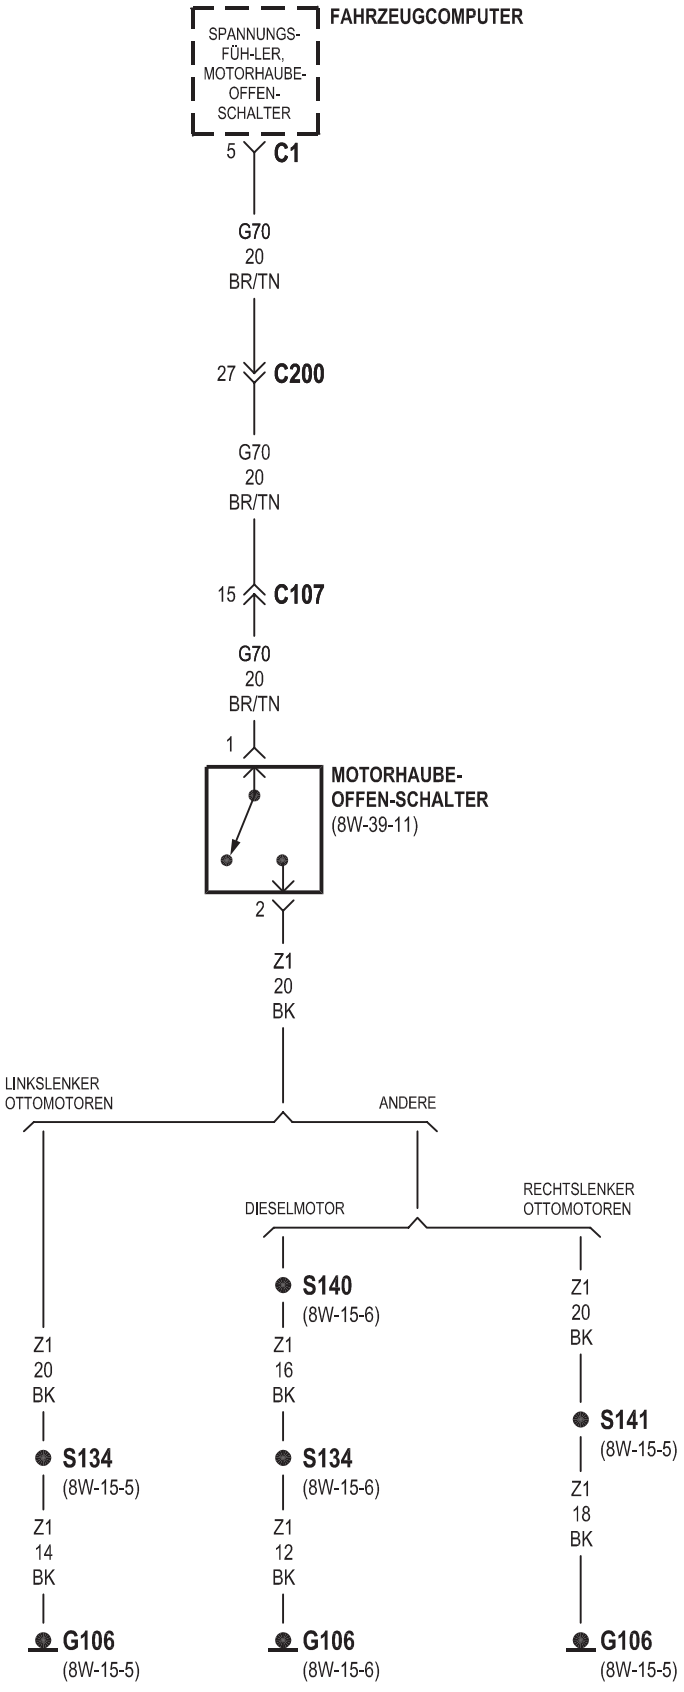

FAHRZEUGCOMPUTER
SPANNUNGS-FÜH-LER, MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER
5
C1
G70
20
BR/TN
27
C200
G70
20
BR/TN
15
C107
G70
20
BR/TN
1
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER
(8W-39-11)
2
Z1
20
BK
LINKSLENKER OTTOMOTOREN
ANDERE
DIESELMOTOR
RECHTSLENKER OTTOMOTOREN
Z1
20
BK
S134
(8W-15-5)
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)
S140
(8W-15-6)
Z1
16
BK
S134
(8W-15-6)
Z1
12
BK
G106
(8W-15-6)
Z1
20
BK
S141
(8W-15-5)
Z1
18
BK
G106
(8W-15-5)


8W-47 AUDIOSYSTEME


BAUTEIL	SEITE
ANTENNE	8W-47-2
ANTENNENMODUL	8W-47-3
CD-WECHSLER	8W-47-6, 7
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-47-6, 7, 13
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-47-2, 3, 13
G300	8W-47-2, 3
KONTAKTFEDER	8W-47-13
LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR	8W-47-4, 10, 11
LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR	8W-47-4, 10, 11
LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS	8W-47-12
LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS	8W-47-12
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-47-3, 8, 9, 10, 11, 12
LINKER FERNBEDIENSCHALTER/ RADIO	8W-47-13
RADIO	8W-47-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13
RECHTER FERNBEDIENSCHALTER/ RADIO	8W-47-13
SICHERUNG 5 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-47-2, 3
SICHERUNG 30 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-47-2, 3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-47-2, 3
TÜRLAUTSPRECHER HL	8W-47-5, 10, 11
TÜRLAUTSPRECHER HR	8W-47-5, 10, 11

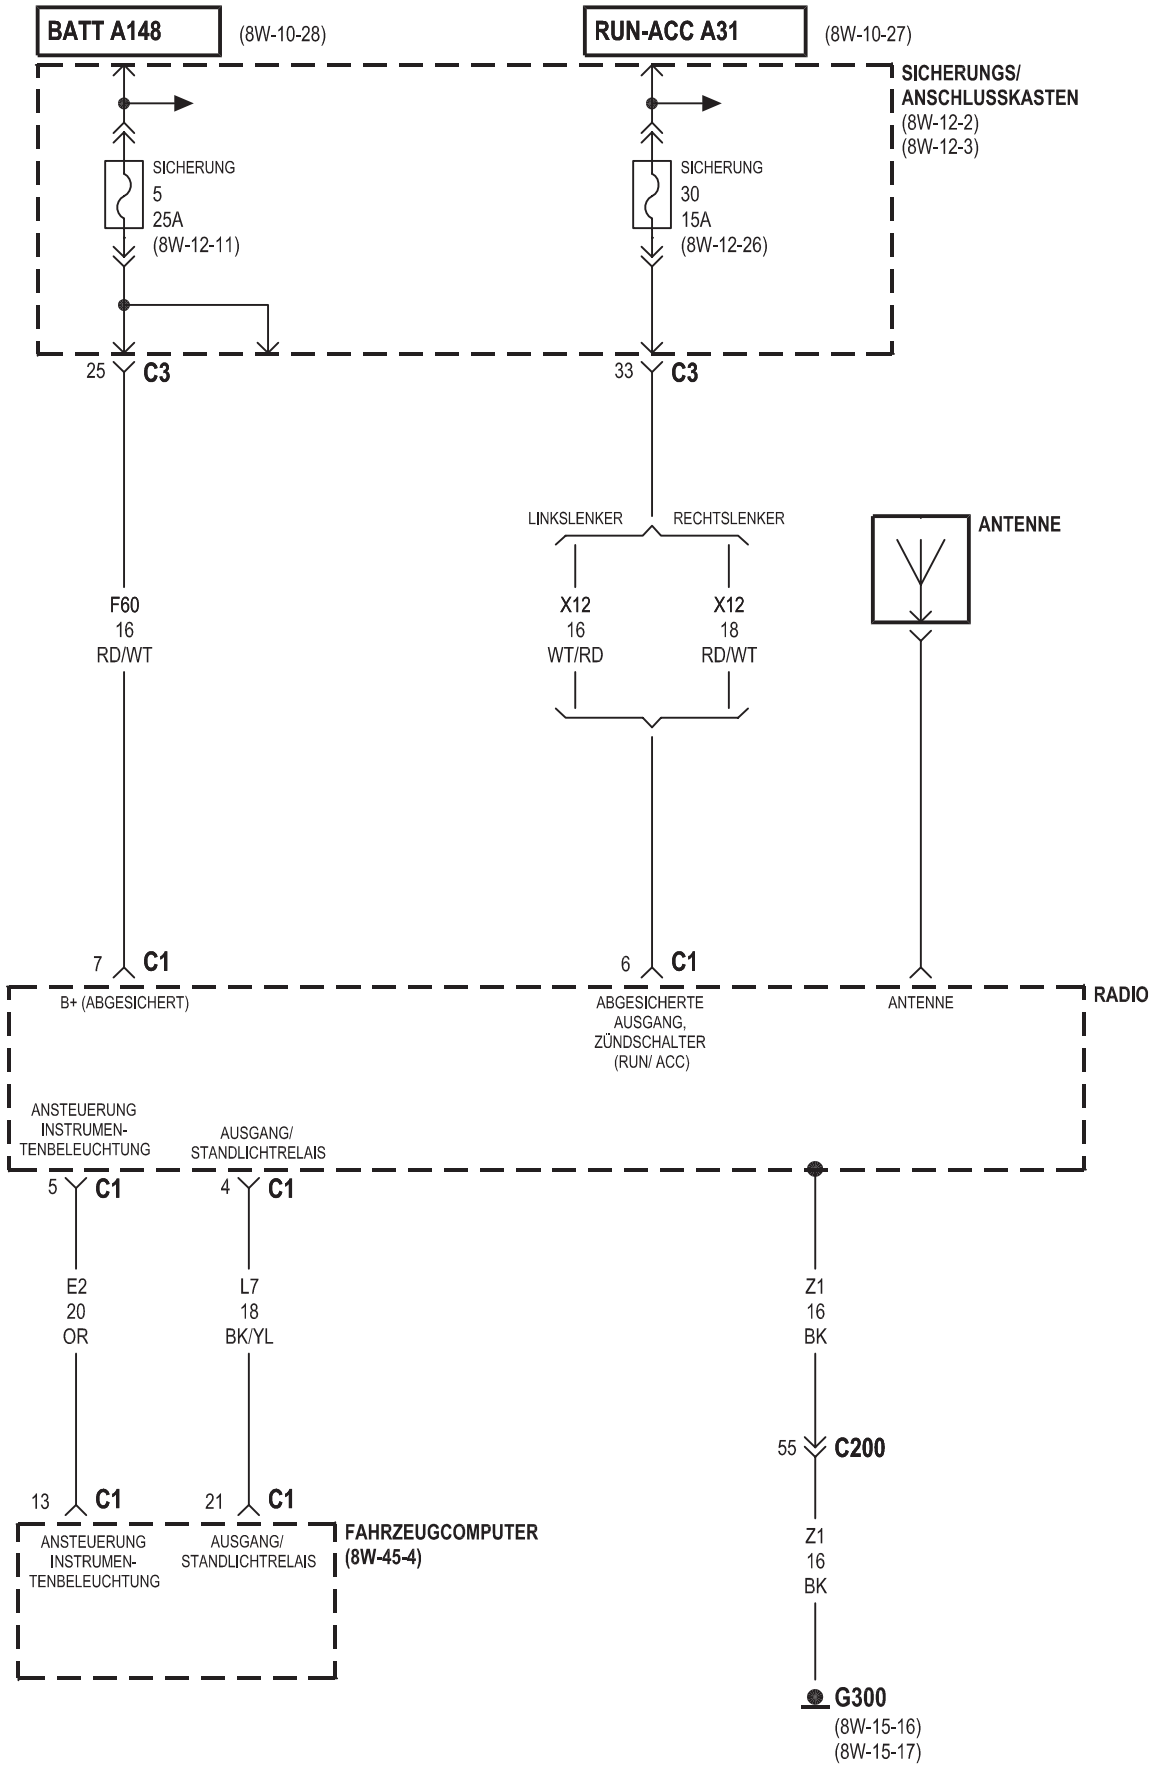

BATT A148
(8W-10-28)
RUN-ACC A31
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
5
25A
(8W-12-11)
SICHERUNG
30
15A
(8W-12-26)
25 C3
33 C3
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
ANTENNE
F60
16
RD/WT
X12
16
WT/RD
X12
18
RD/WT
7 C1
6 C1
B+ (ABGESICHERT)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
ANTENNE
RADIO
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBELEUCHTUNG
AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
5 C1
4 C1
E2
20
OR
L7
18
BK/YL
Z1
16
BK
55 C200
13 C1
21 C1
ANSTEUERUNG INSTRUMEN-TENBELEUCHTUNG
AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-4)
Z1
16
BK
G300
(8W-15-16)
(8W-15-17)

PREMIUM-AUSSTATTUNGSVARIANTE

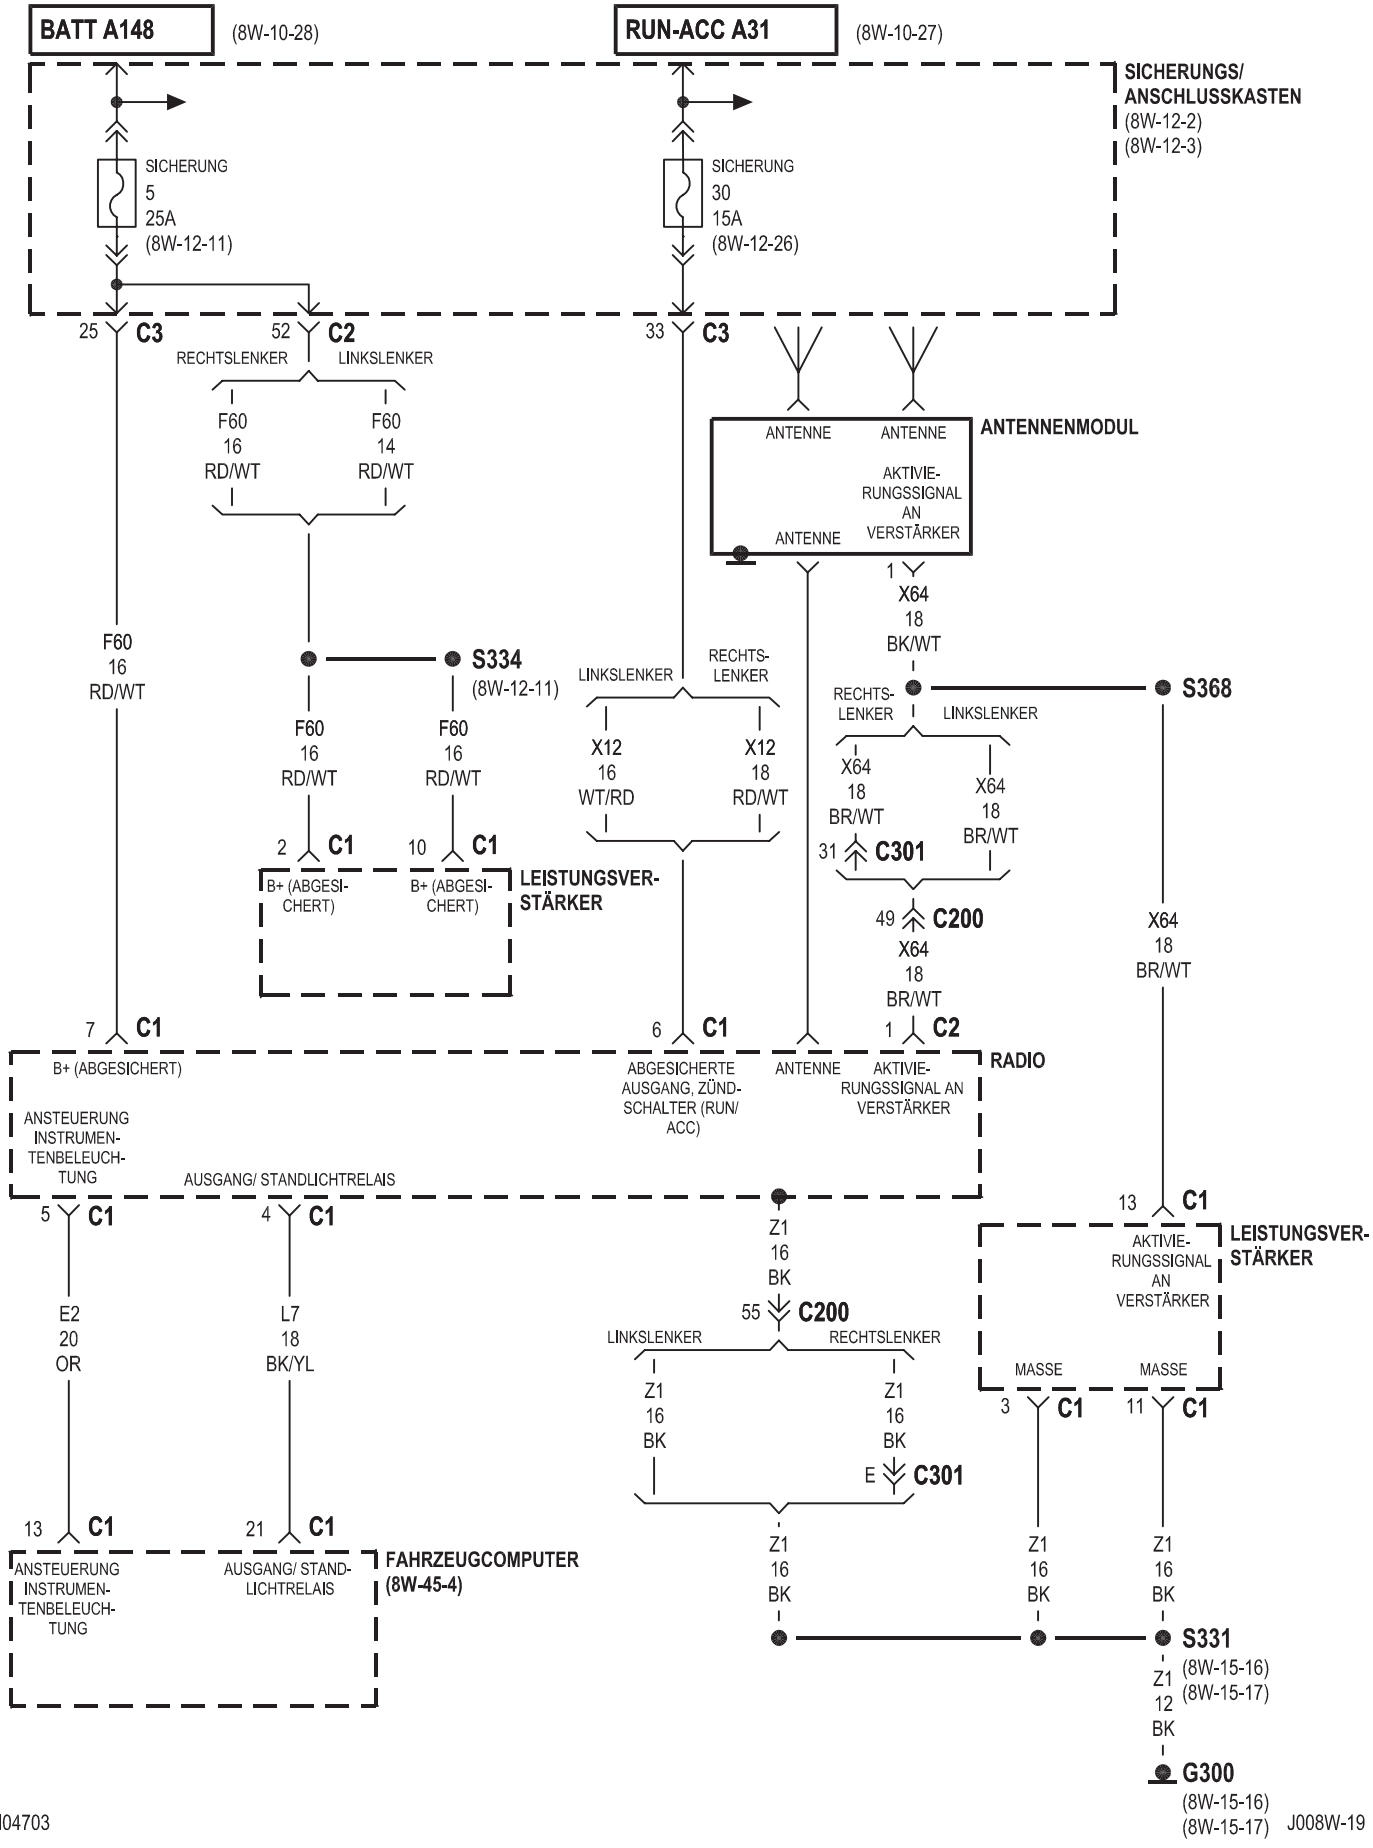


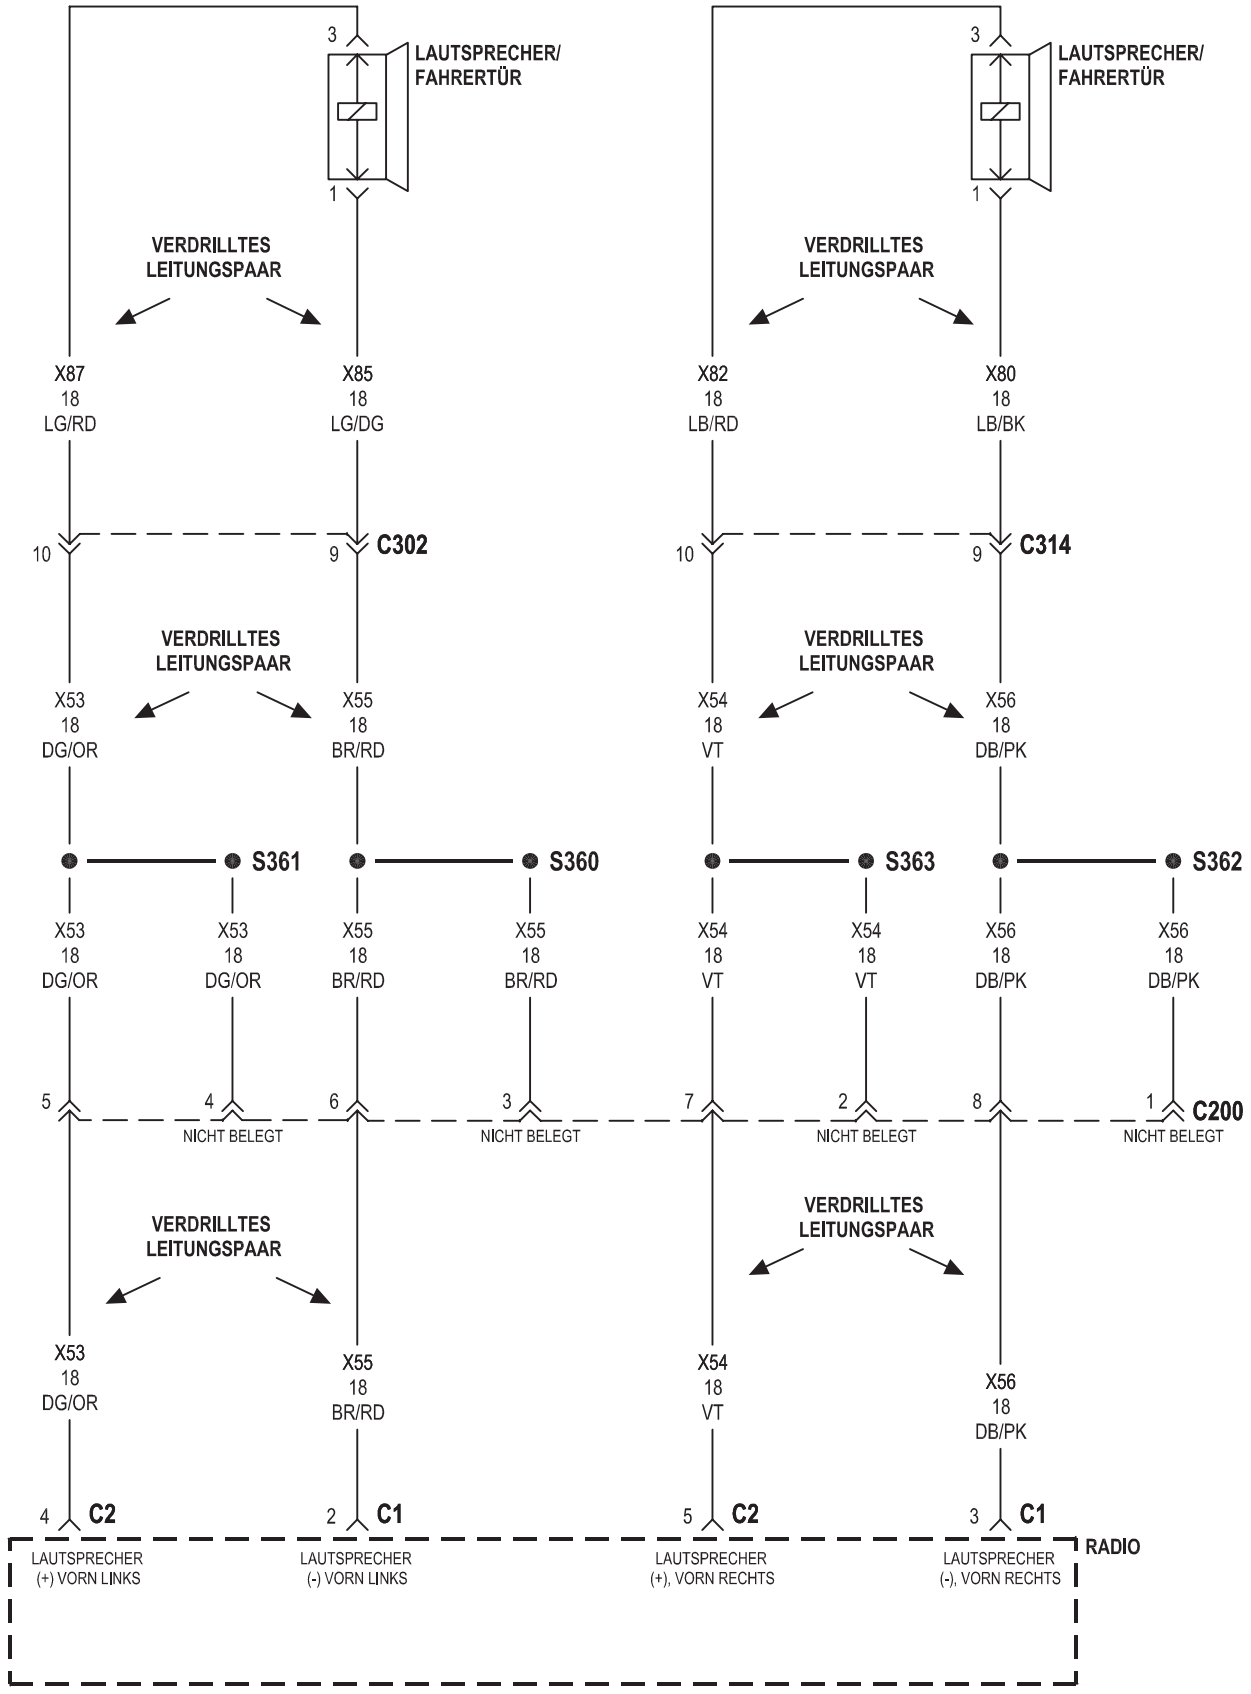

3
LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR
1
VERDRILLTES LEITUNGSPAAR
X87 18 LG/RD
X85 18 LG/DG
10
9
C302
X53 18 DG/OR
X55 18 BR/RD
S361
S360
X53 18 DG/OR
X53 18 DG/OR
X55 18 BR/RD
X55 18 BR/RD
5
4
6
3
NICHT BELEGT
NICHT BELEGT
X53 18 DG/OR
X55 18 BR/RD
4
C2
2
C1
LAUTSPRECHER (+) VORN LINKS
LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS
X82 18 LB/RD
X80 18 LB/BK
C314
X54 18 VT
X56 18 DB/PK
S363
S362
X54 18 VT
X54 18 VT
X56 18 DB/PK
X56 18 DB/PK
7
2
8
1
C200
NICHT BELEGT
NICHT BELEGT
X54 18 VT
X56 18 DB/PK
5
C2
3
C1
LAUTSPRECHER (+), VORN RECHTS
LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
RADIO

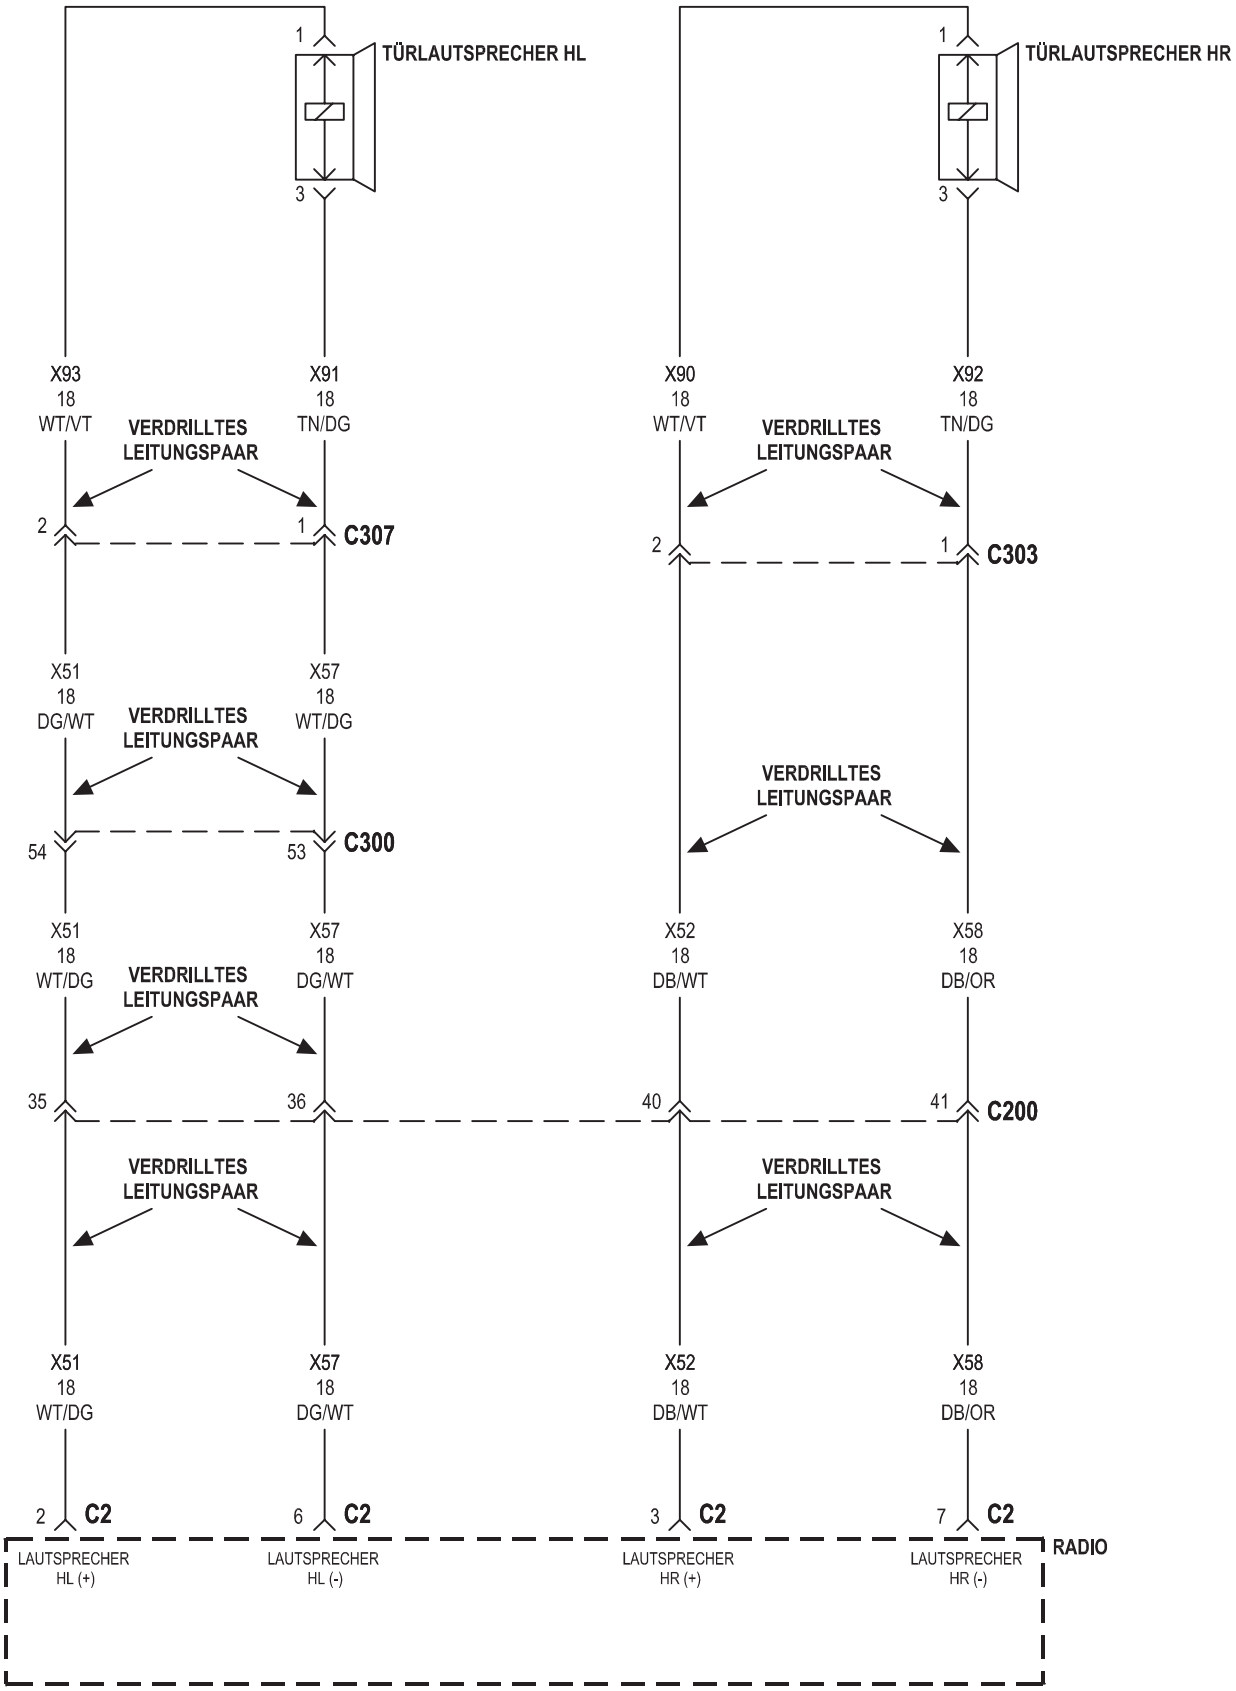
TÜRLAUTSPRECHER HL
TÜRLAUTSPRECHER HR
X93 18 WT/VT
X91 18 TN/DG
X90 18 WT/VT
X92 18 TN/DG
VERDRILLTES LEITUNGSPAAR
C307
C303
X51 18 DG/WT
X57 18 WT/DG
C300
X51 18 WT/DG
X57 18 DG/WT
X52 18 DB/WT
X58 18 DB/OR
C200
X51 18 WT/DG
X57 18 DG/WT
X52 18 DB/WT
X58 18 DB/OR
C2
RADIO
LAUTSPRECHER HL (+)
LAUTSPRECHER HL (-)
LAUTSPRECHER HR (+)
LAUTSPRECHER HR (-)

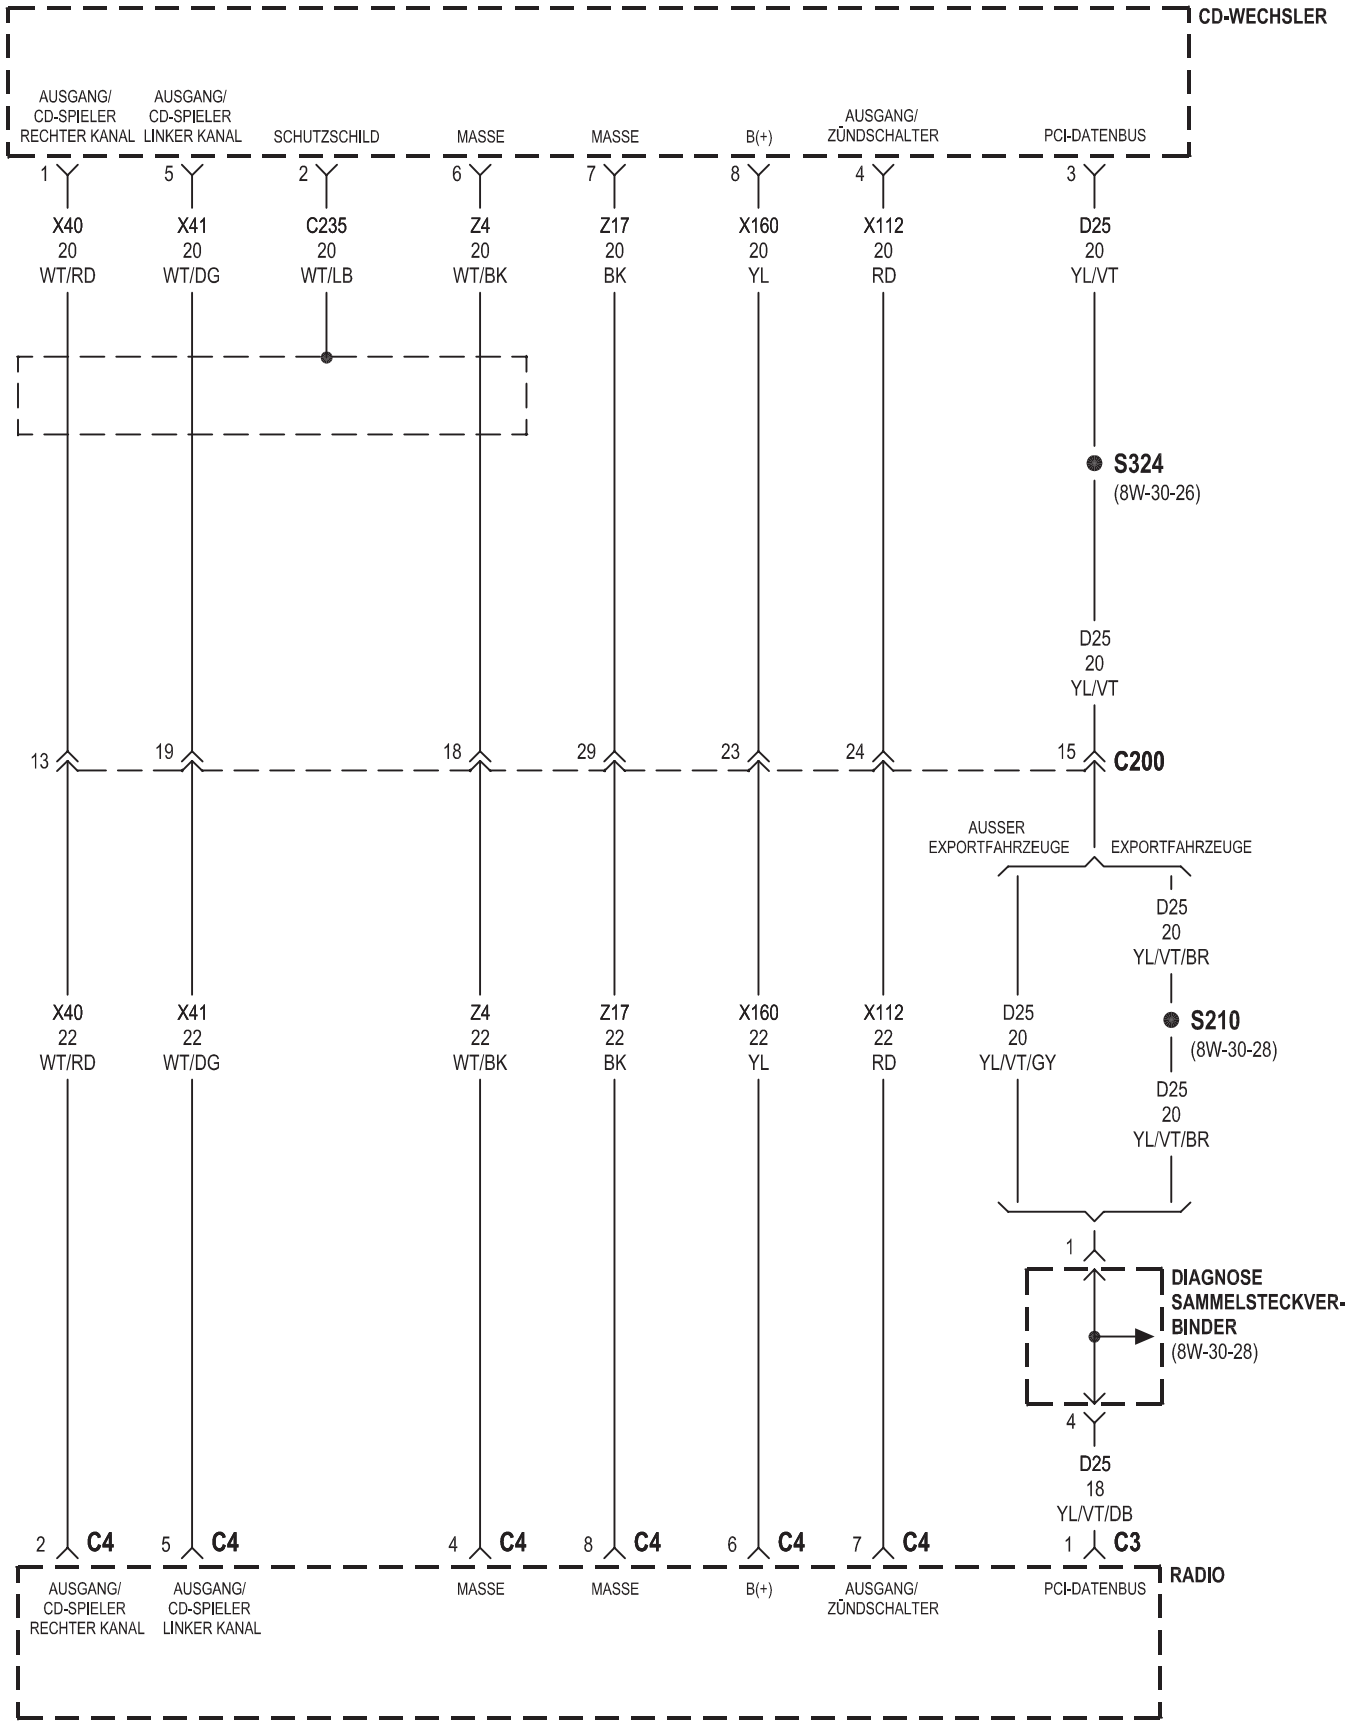

CD-WECHSLER
AUSGANG/ CD-SPIELER RECHTER KANAL
AUSGANG/ CD-SPIELER LINKER KANAL
SCHUTZSCHILD
MASSE
MASSE
B(+)
AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER
PCI-DATENBUS
1
5
2
6
7
8
4
3
X40 20 WT/RD
X41 20 WT/DG
C235 20 WT/LB
Z4 20 WT/BK
Z17 20 BK
X160 20 YL
X112 20 RD
D25 20 YL/VT
S324
(8W-30-26)
D25 20 YL/VT
13
19
18
29
23
24
15
C200
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
D25 20 YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25 20 YL/VT/BR
X40 22 WT/RD
X41 22 WT/DG
Z4 22 WT/BK
Z17 22 BK
X160 22 YL
X112 22 RD
D25 20 YL/VT/GY
1
DIAGNOSE SAMMELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
4
D25 18 YL/VT/DB
2 C4
5 C4
4 C4
8 C4
6 C4
7 C4
1 C3
RADIO
AUSGANG/ CD-SPIELER RECHTER KANAL
AUSGANG/ CD-SPIELER LINKER KANAL
MASSE
MASSE
B(+)
AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER
PCI-DATENBUS

RECHTSLENKER PREMIUM-AUSSTATTUNG

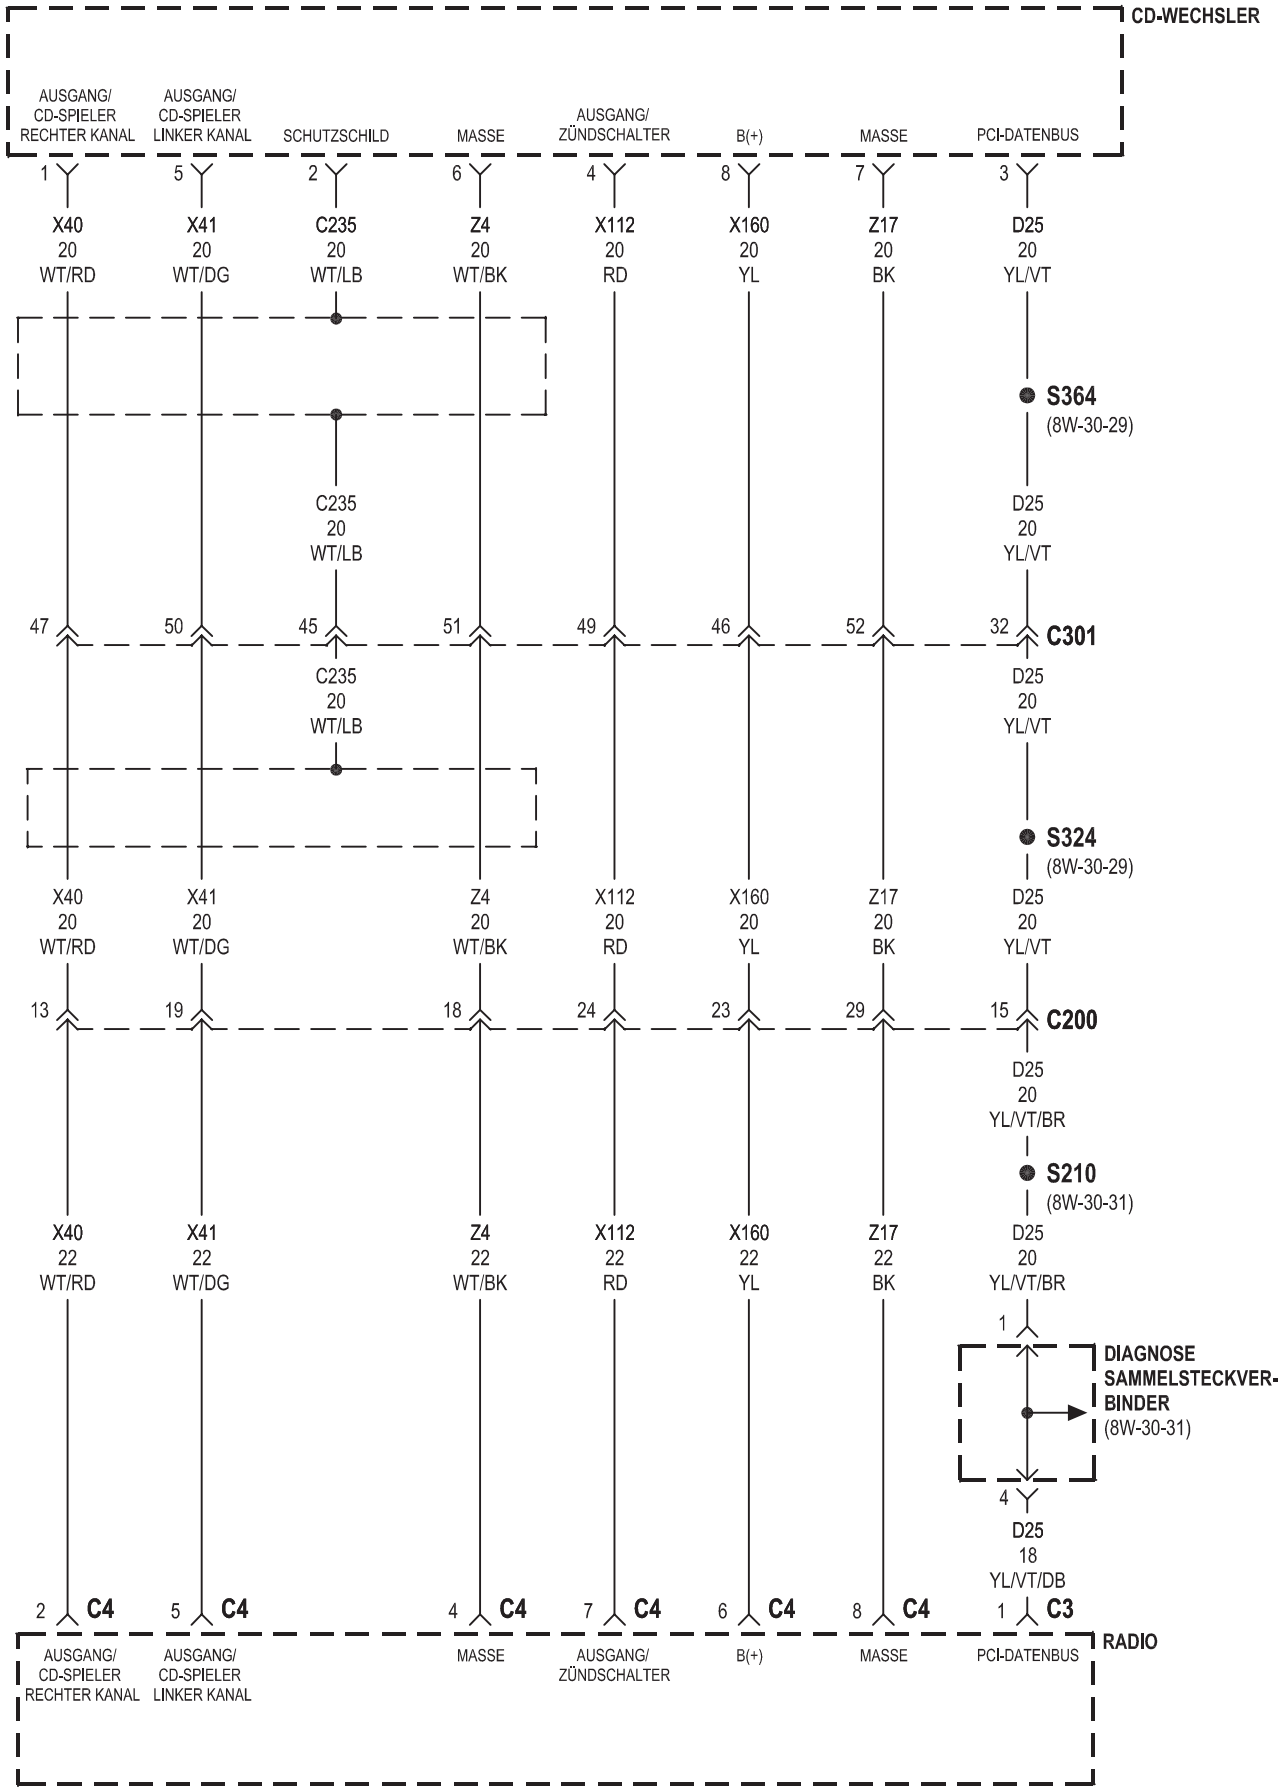


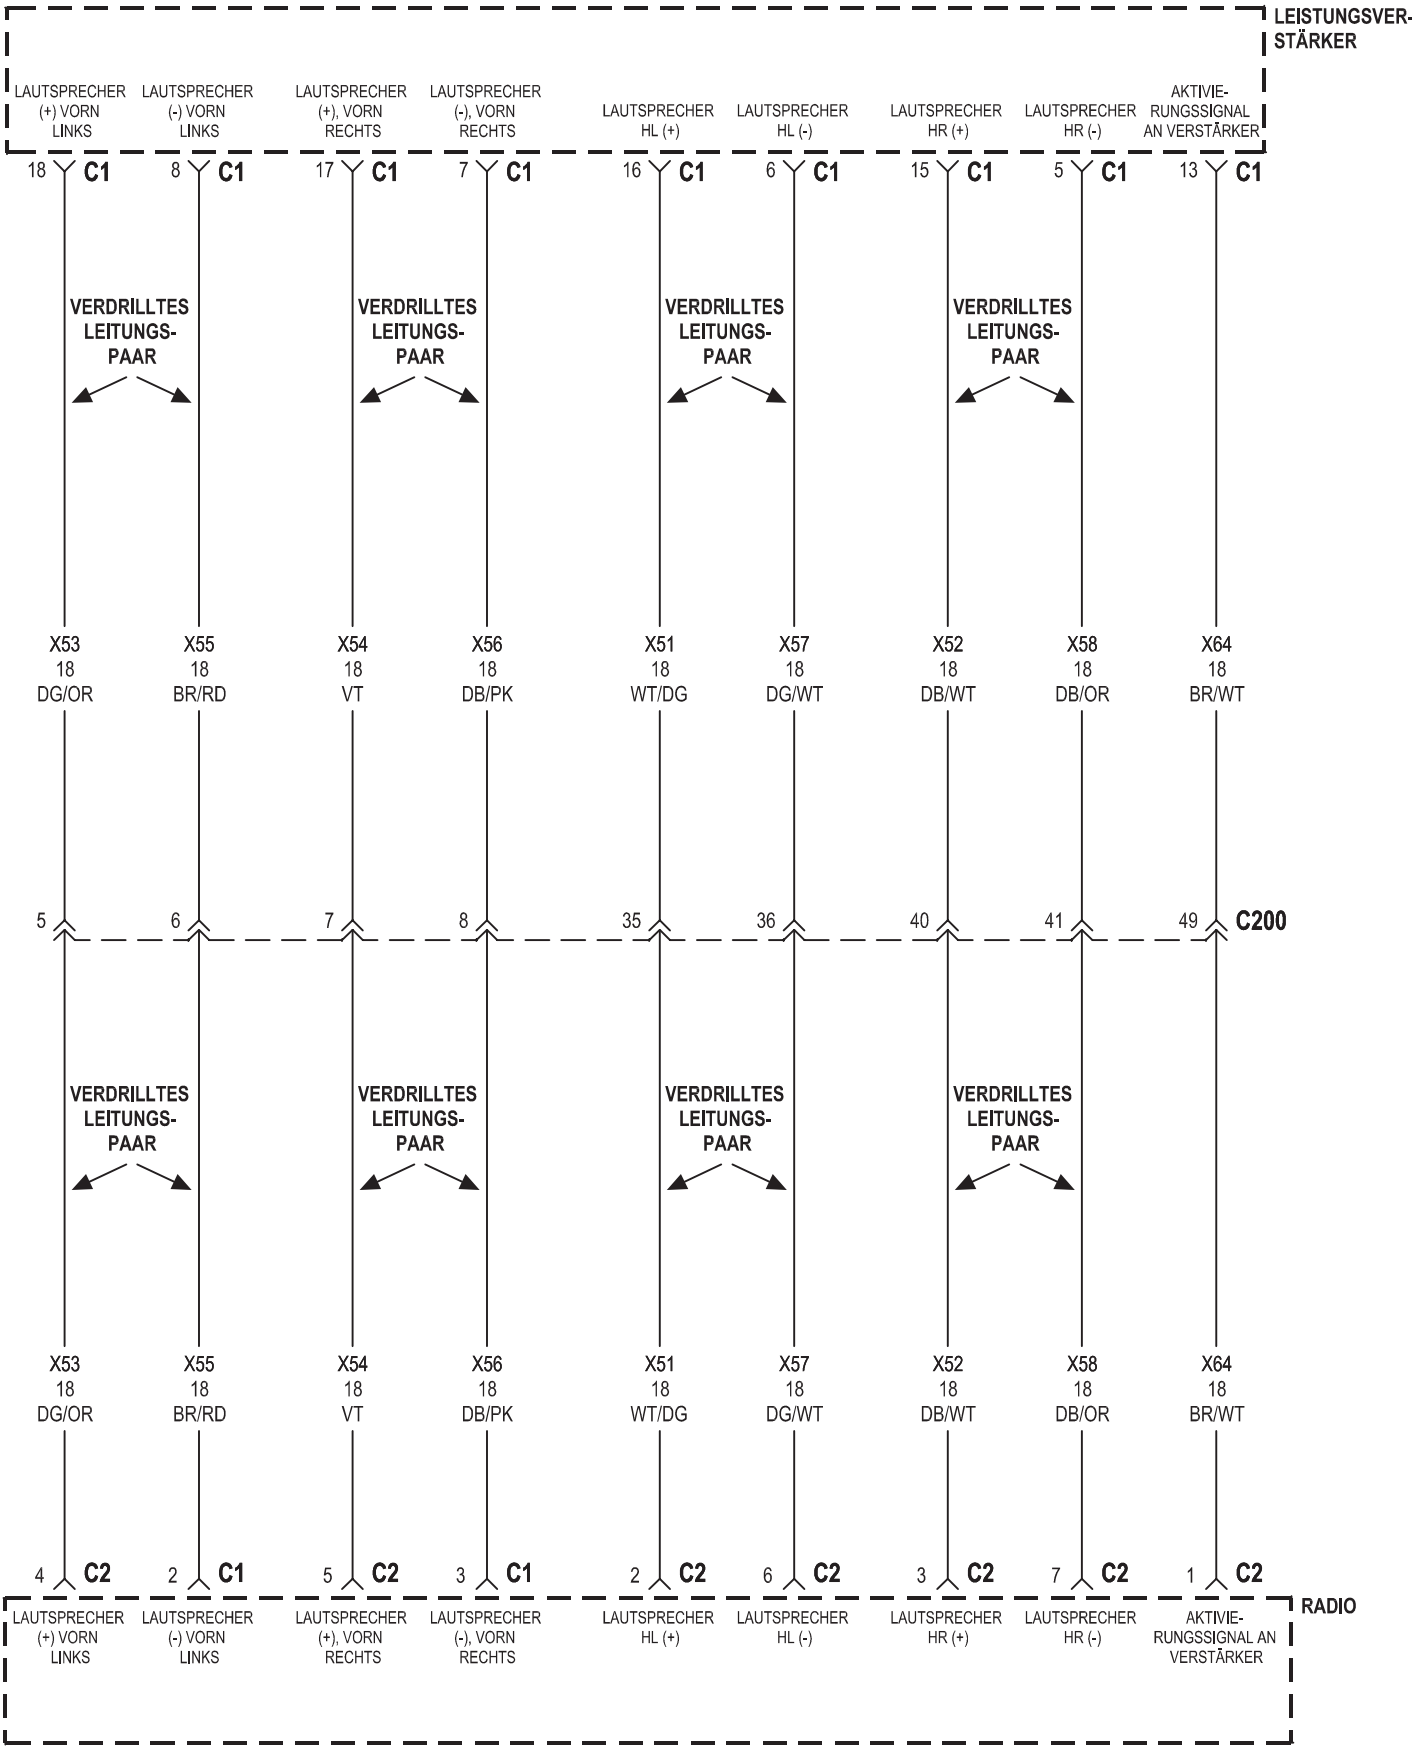
LEISTUNGSVER-STÄRKER
LAUTSPRECHER (+) VORN LINKS
LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS
LAUTSPRECHER (+), VORN RECHTS
LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
LAUTSPRECHER HL (+)
LAUTSPRECHER HL (-)
LAUTSPRECHER HR (+)
LAUTSPRECHER HR (-)
AKTIVIE-RUNGSSIGNAL AN VERSTÄRKER
18 C1
8 C1
17 C1
7 C1
16 C1
6 C1
15 C1
5 C1
13 C1
VERDRILLTES LEITUNGS-PAAR
X53 18 DG/OR
X55 18 BR/RD
X54 18 VT
X56 18 DB/PK
X51 18 WT/DG
X57 18 DG/WT
X52 18 DB/WT
X58 18 DB/OR
X64 18 BR/WT
5
6
7
8
35
36
40
41
49 C200
4 C2
2 C1
5 C2
3 C1
2 C2
6 C2
3 C2
7 C2
1 C2
RADIO


RECHTSLENKER PREMIUM-AUSSTATTUNG

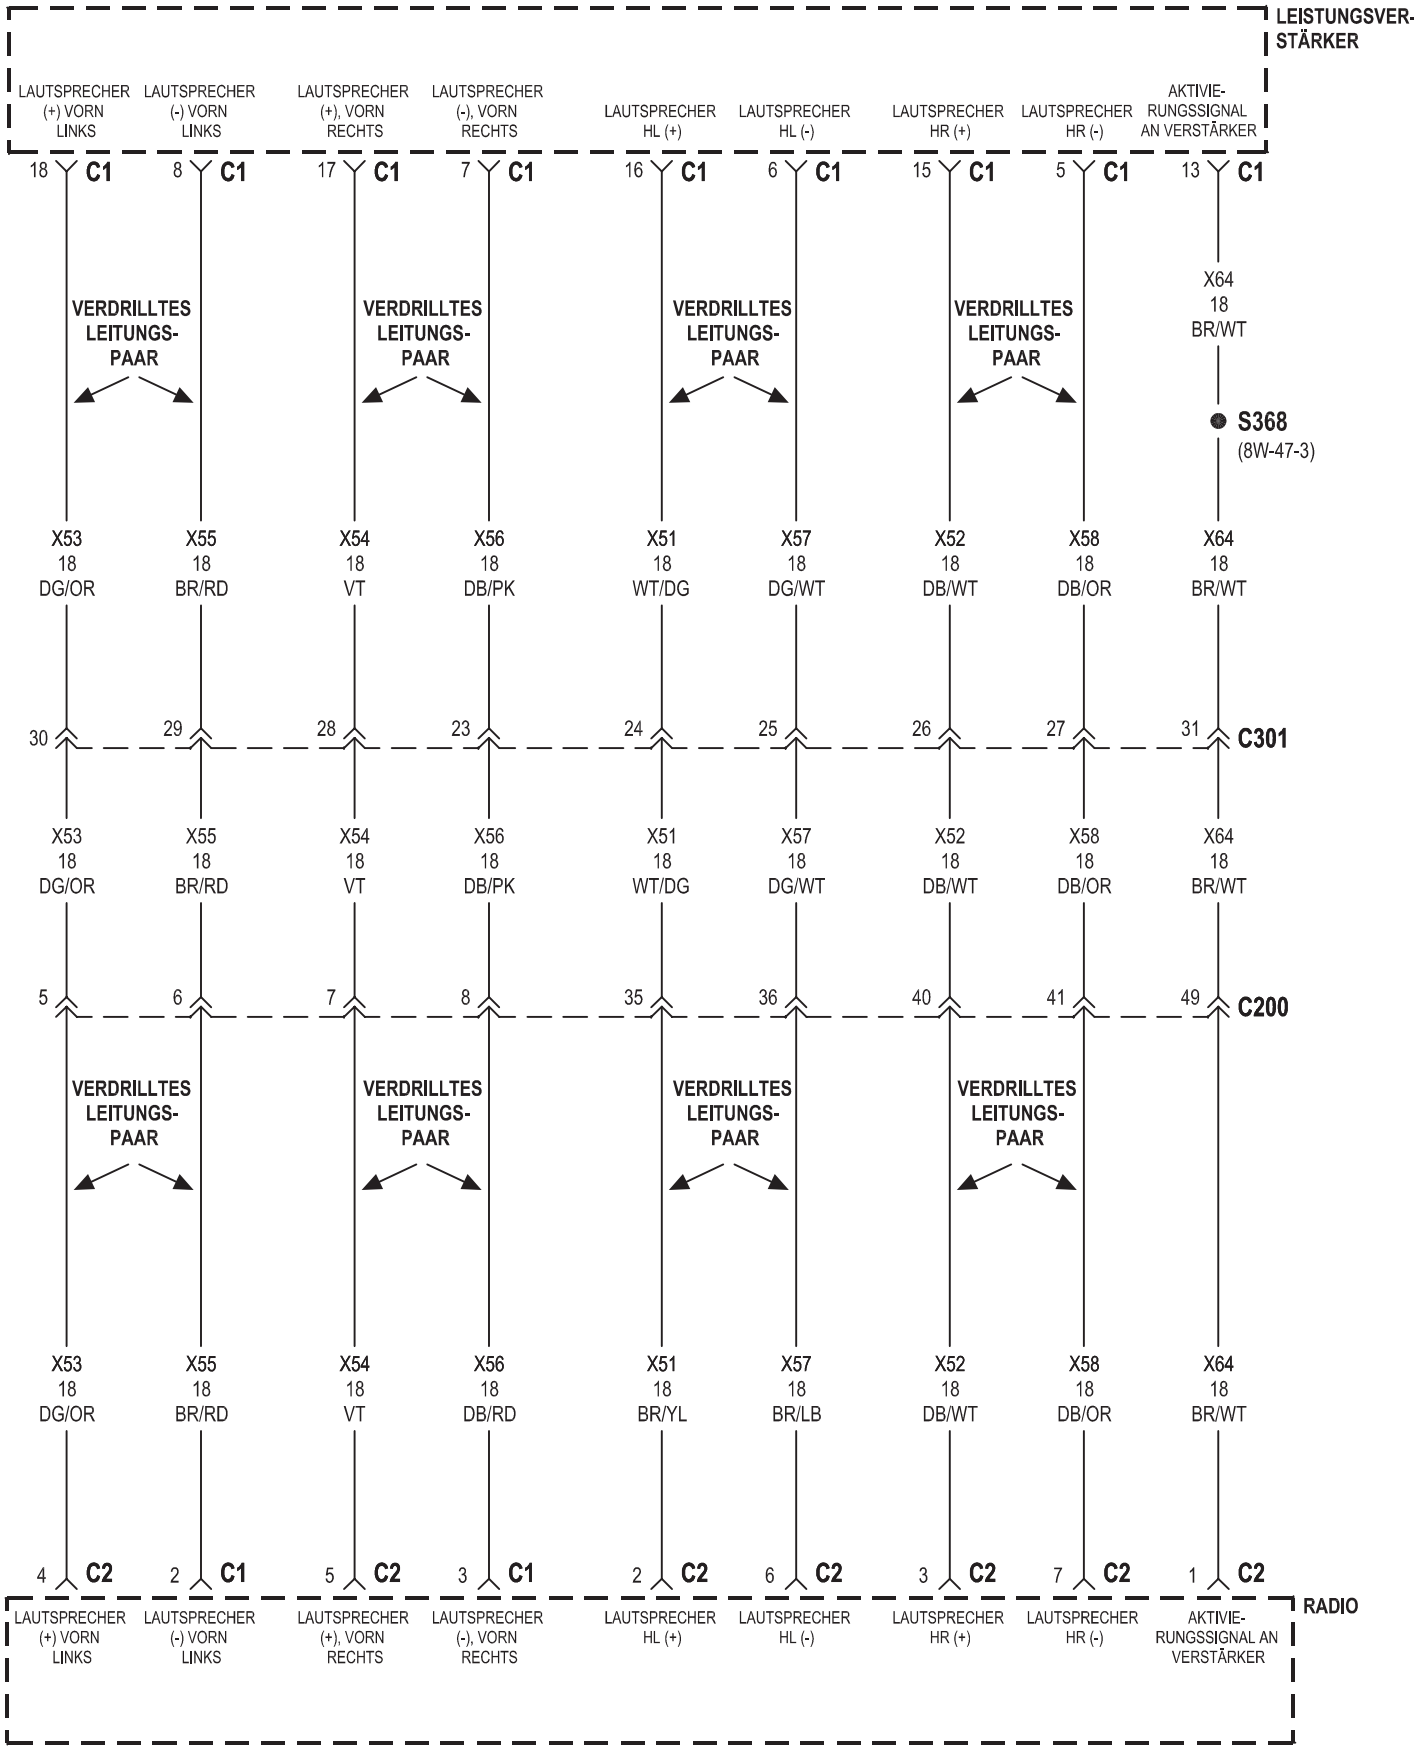


LINKSLENKER PREMIUM-AUSSTATTUNG

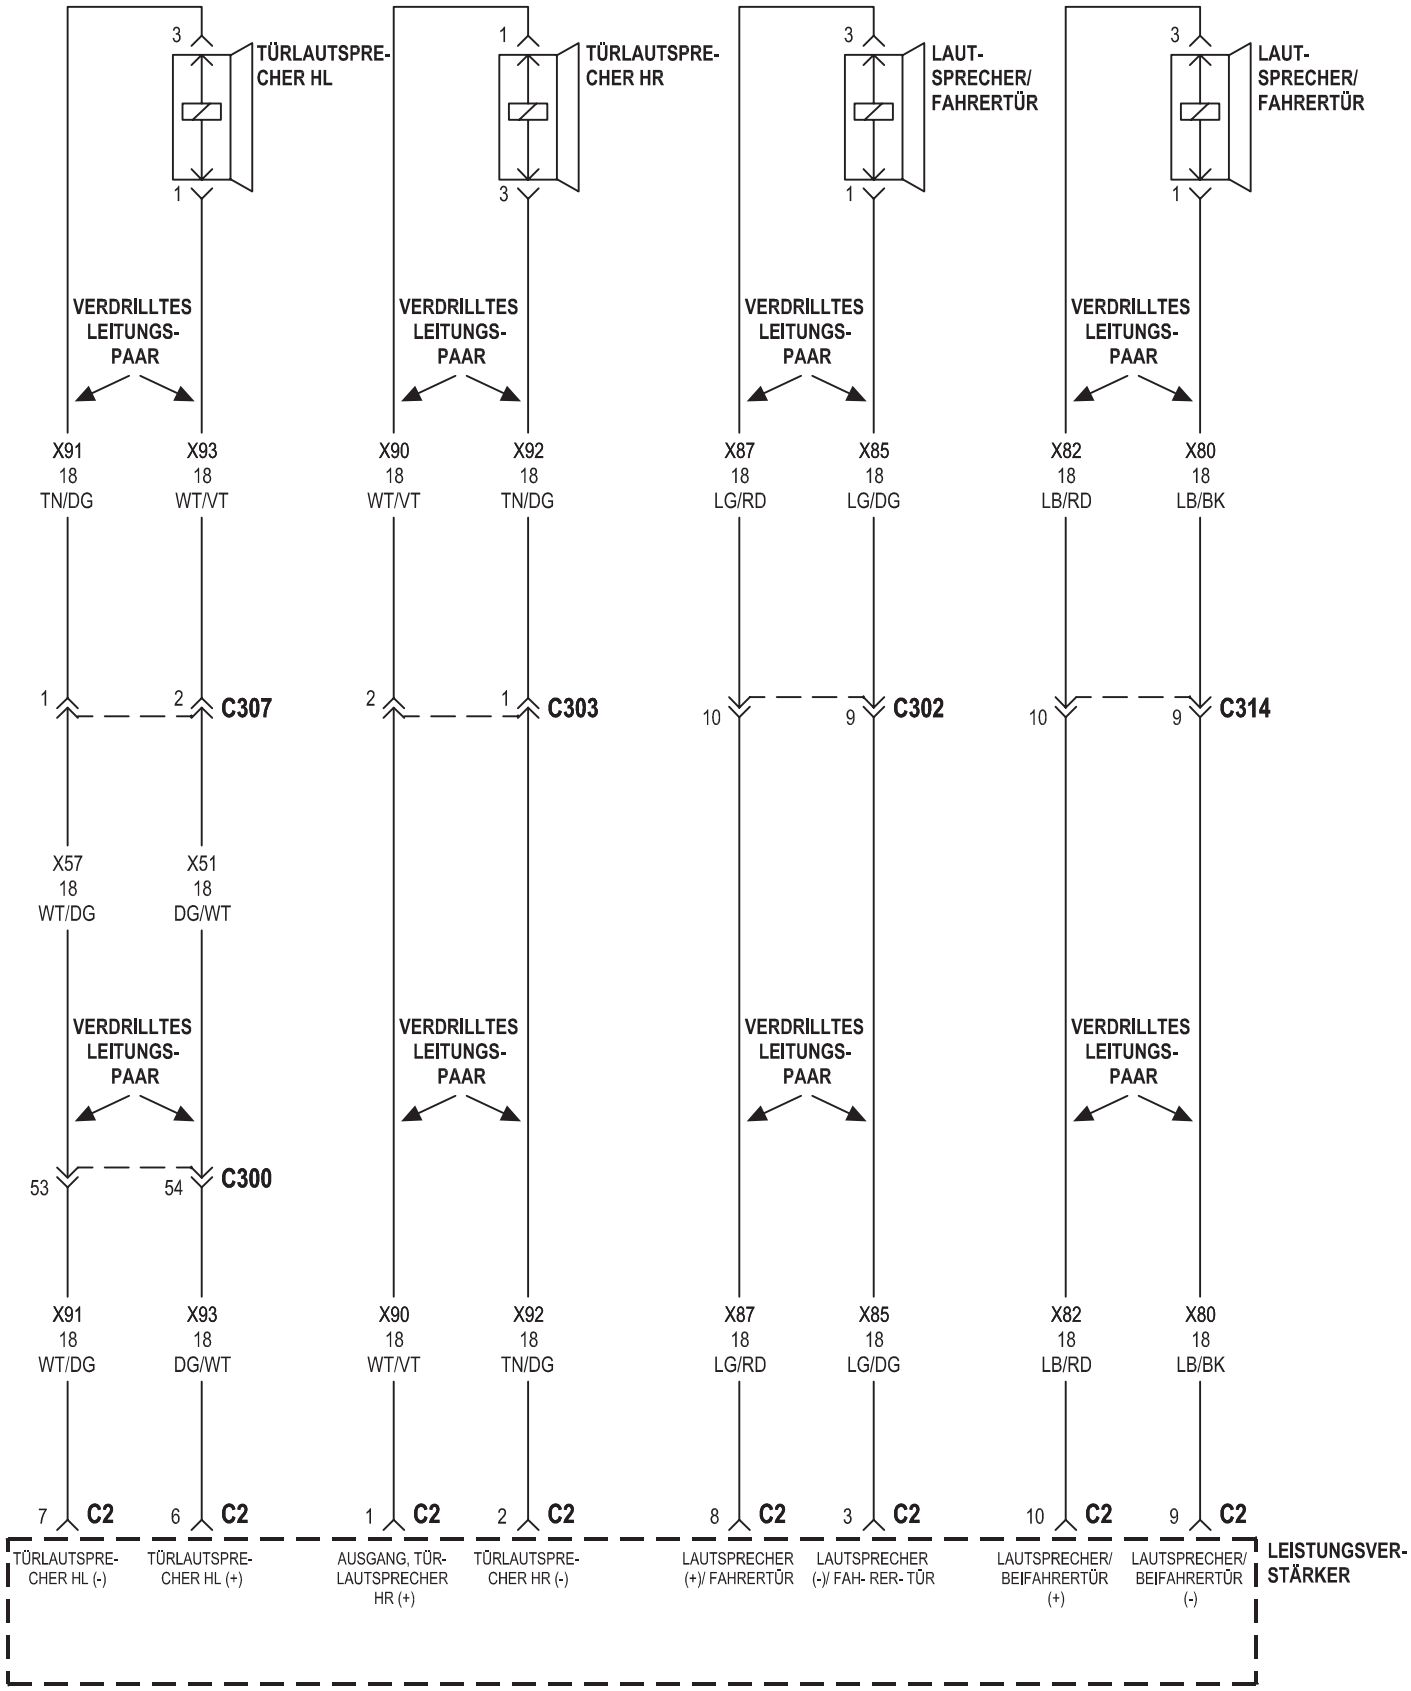


RECHTSLENKER PREMIUM-AUSSTATTUNG

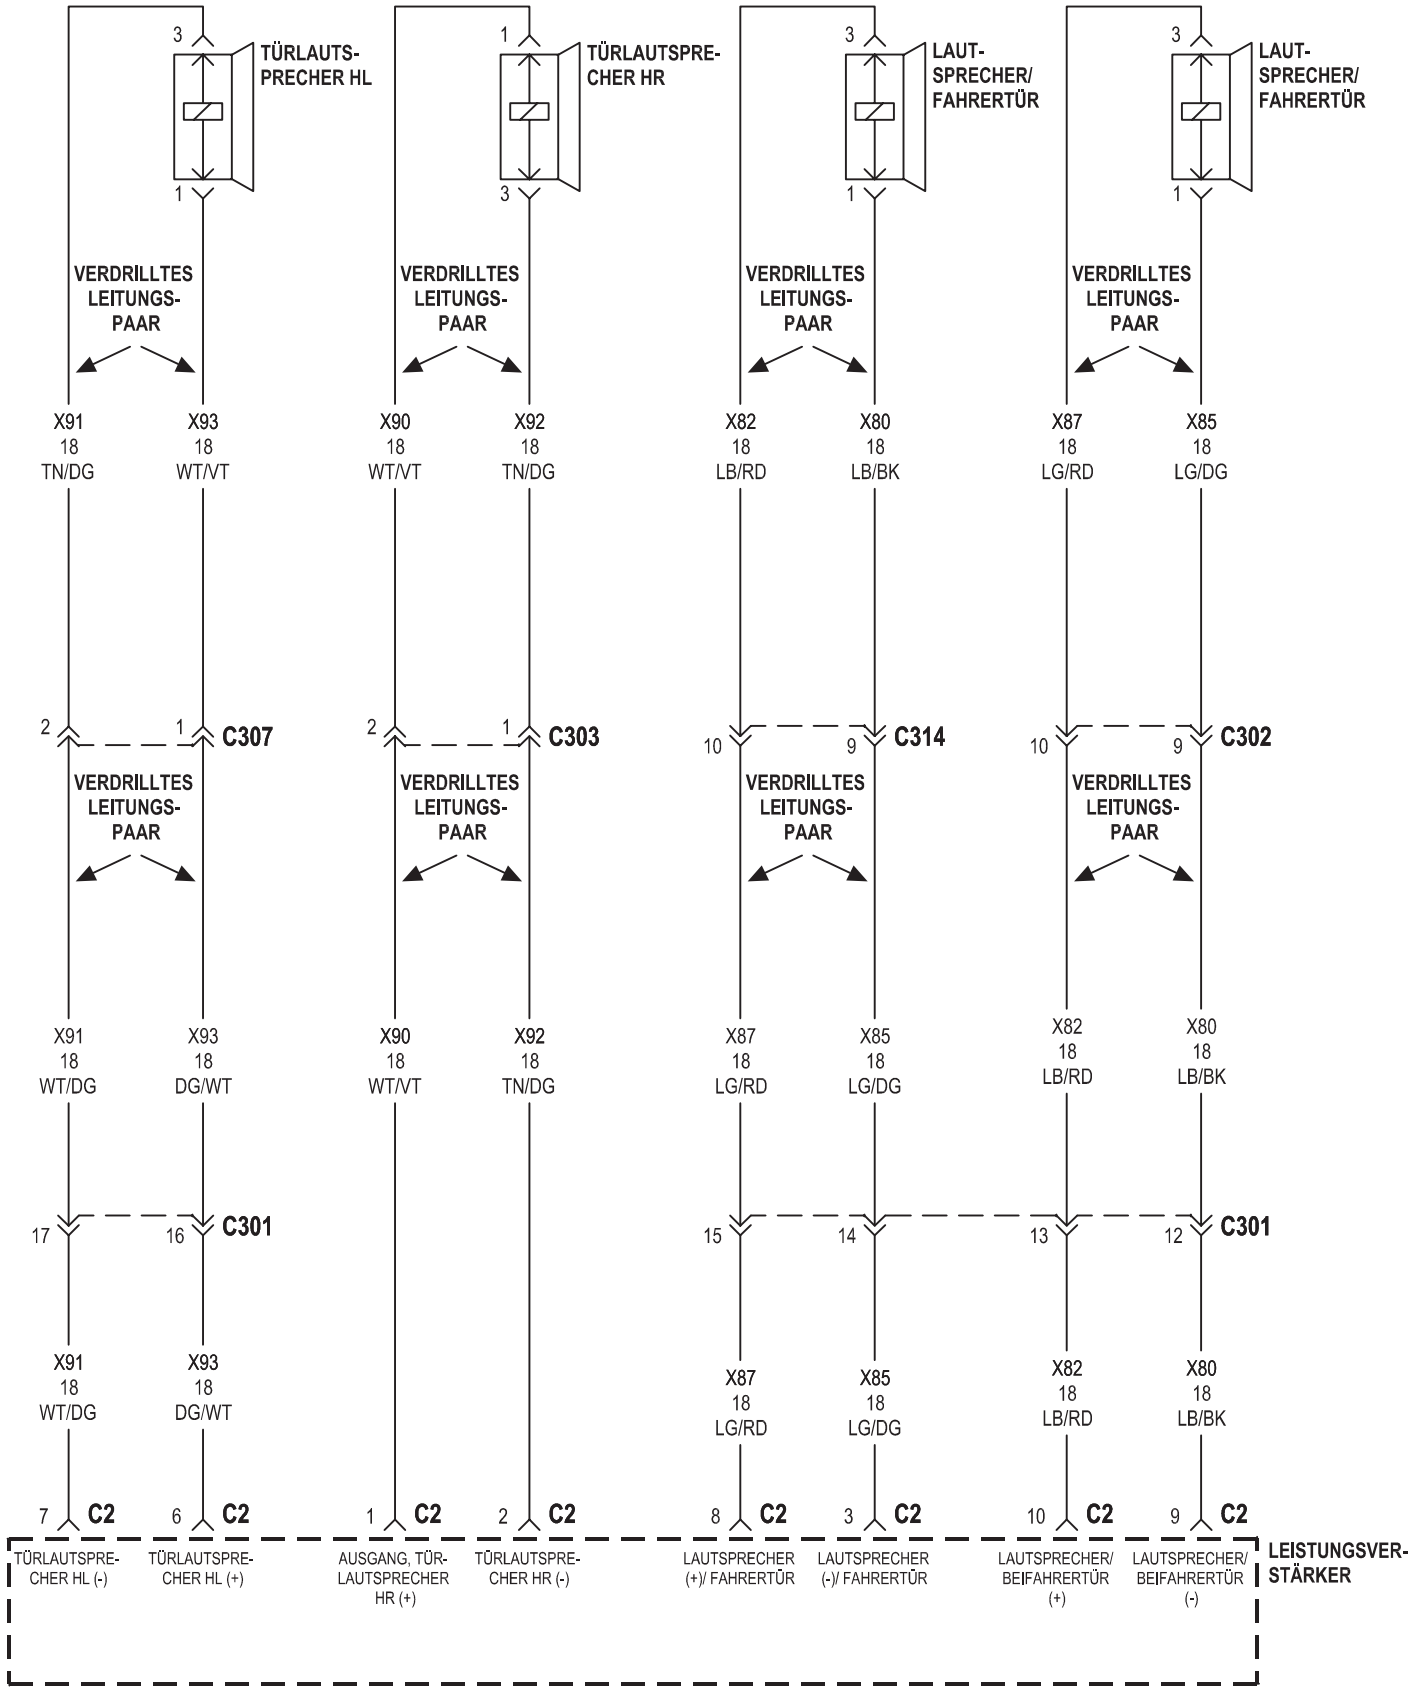


PREMIUM-AUSSTATTUNGSVARIANTE

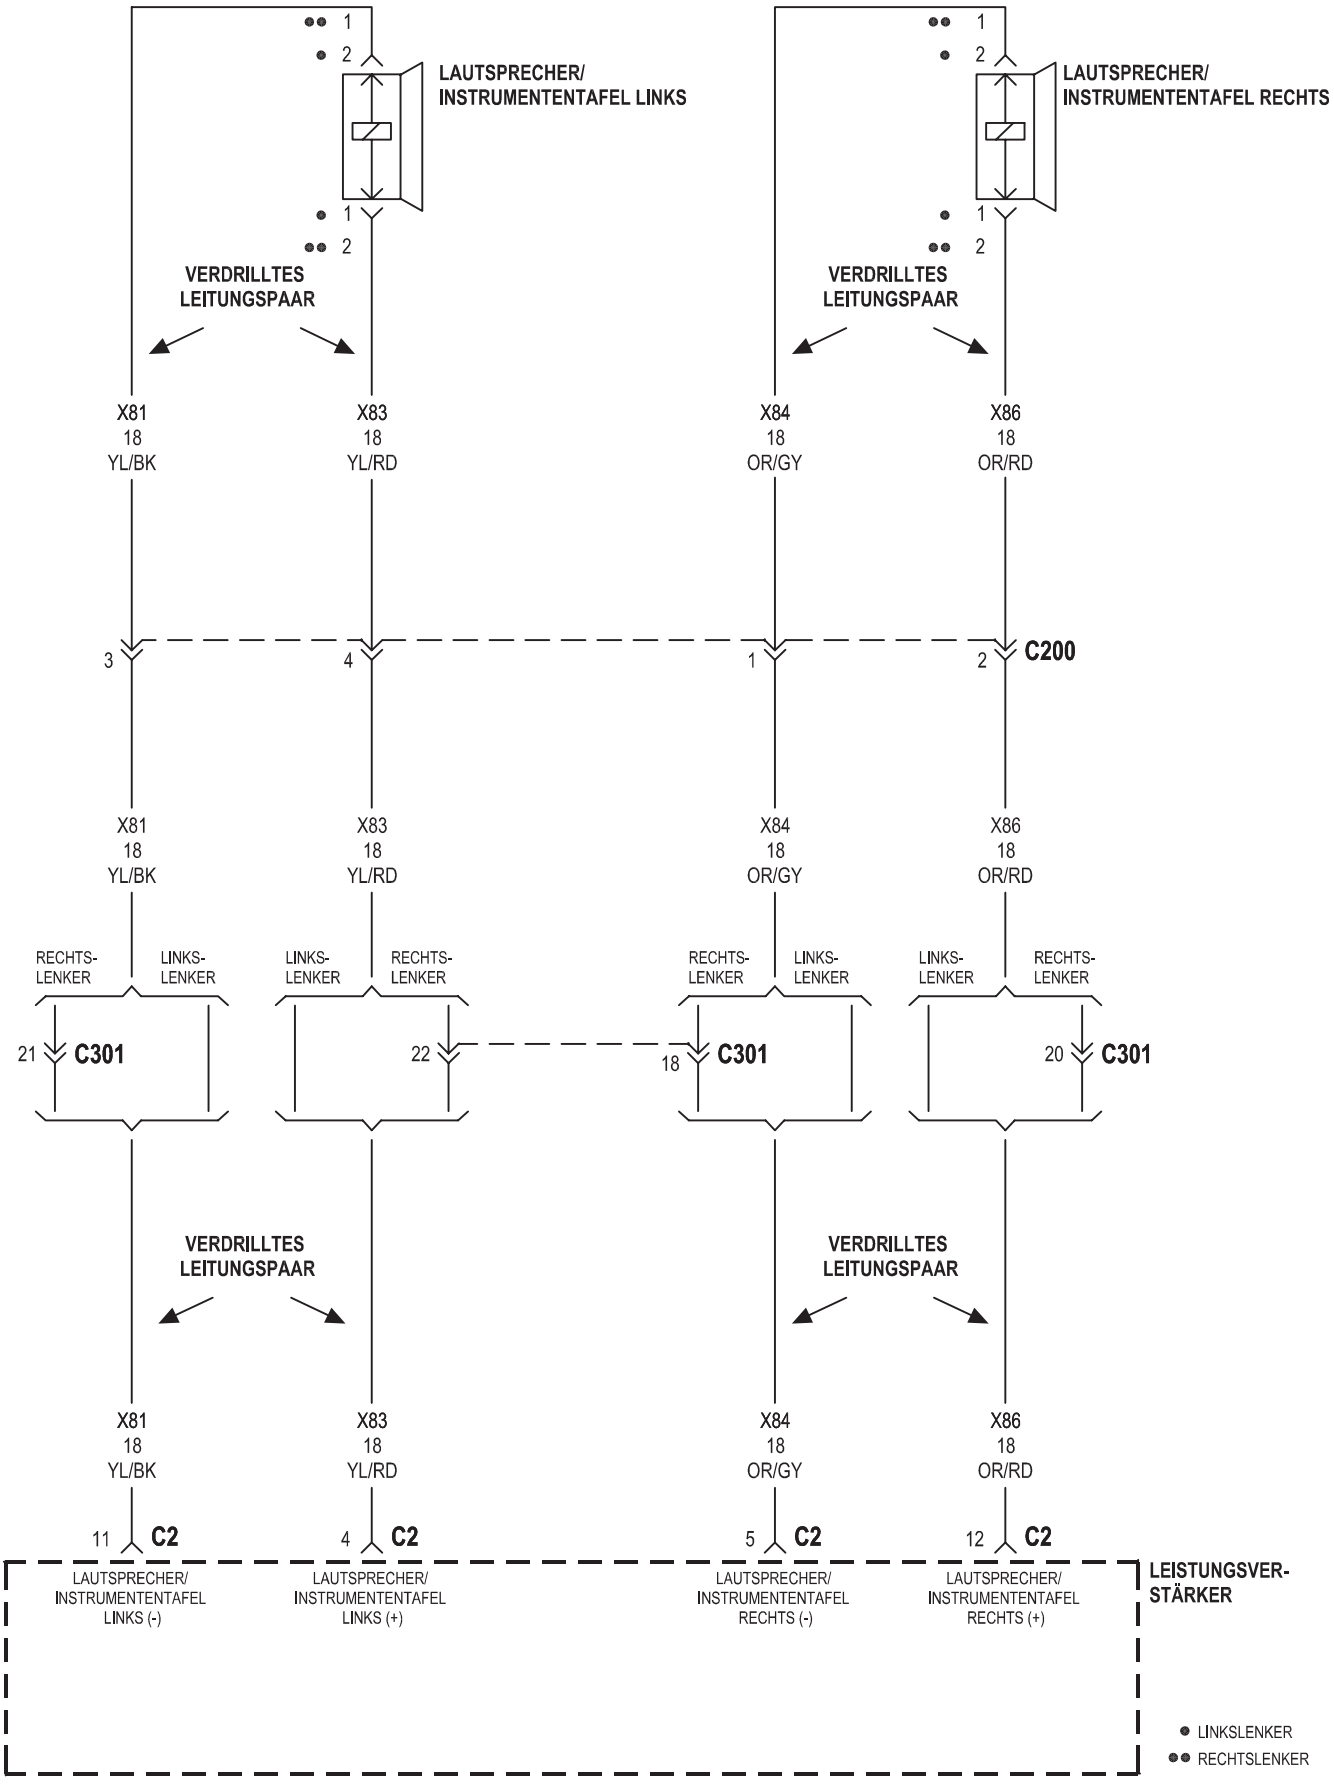

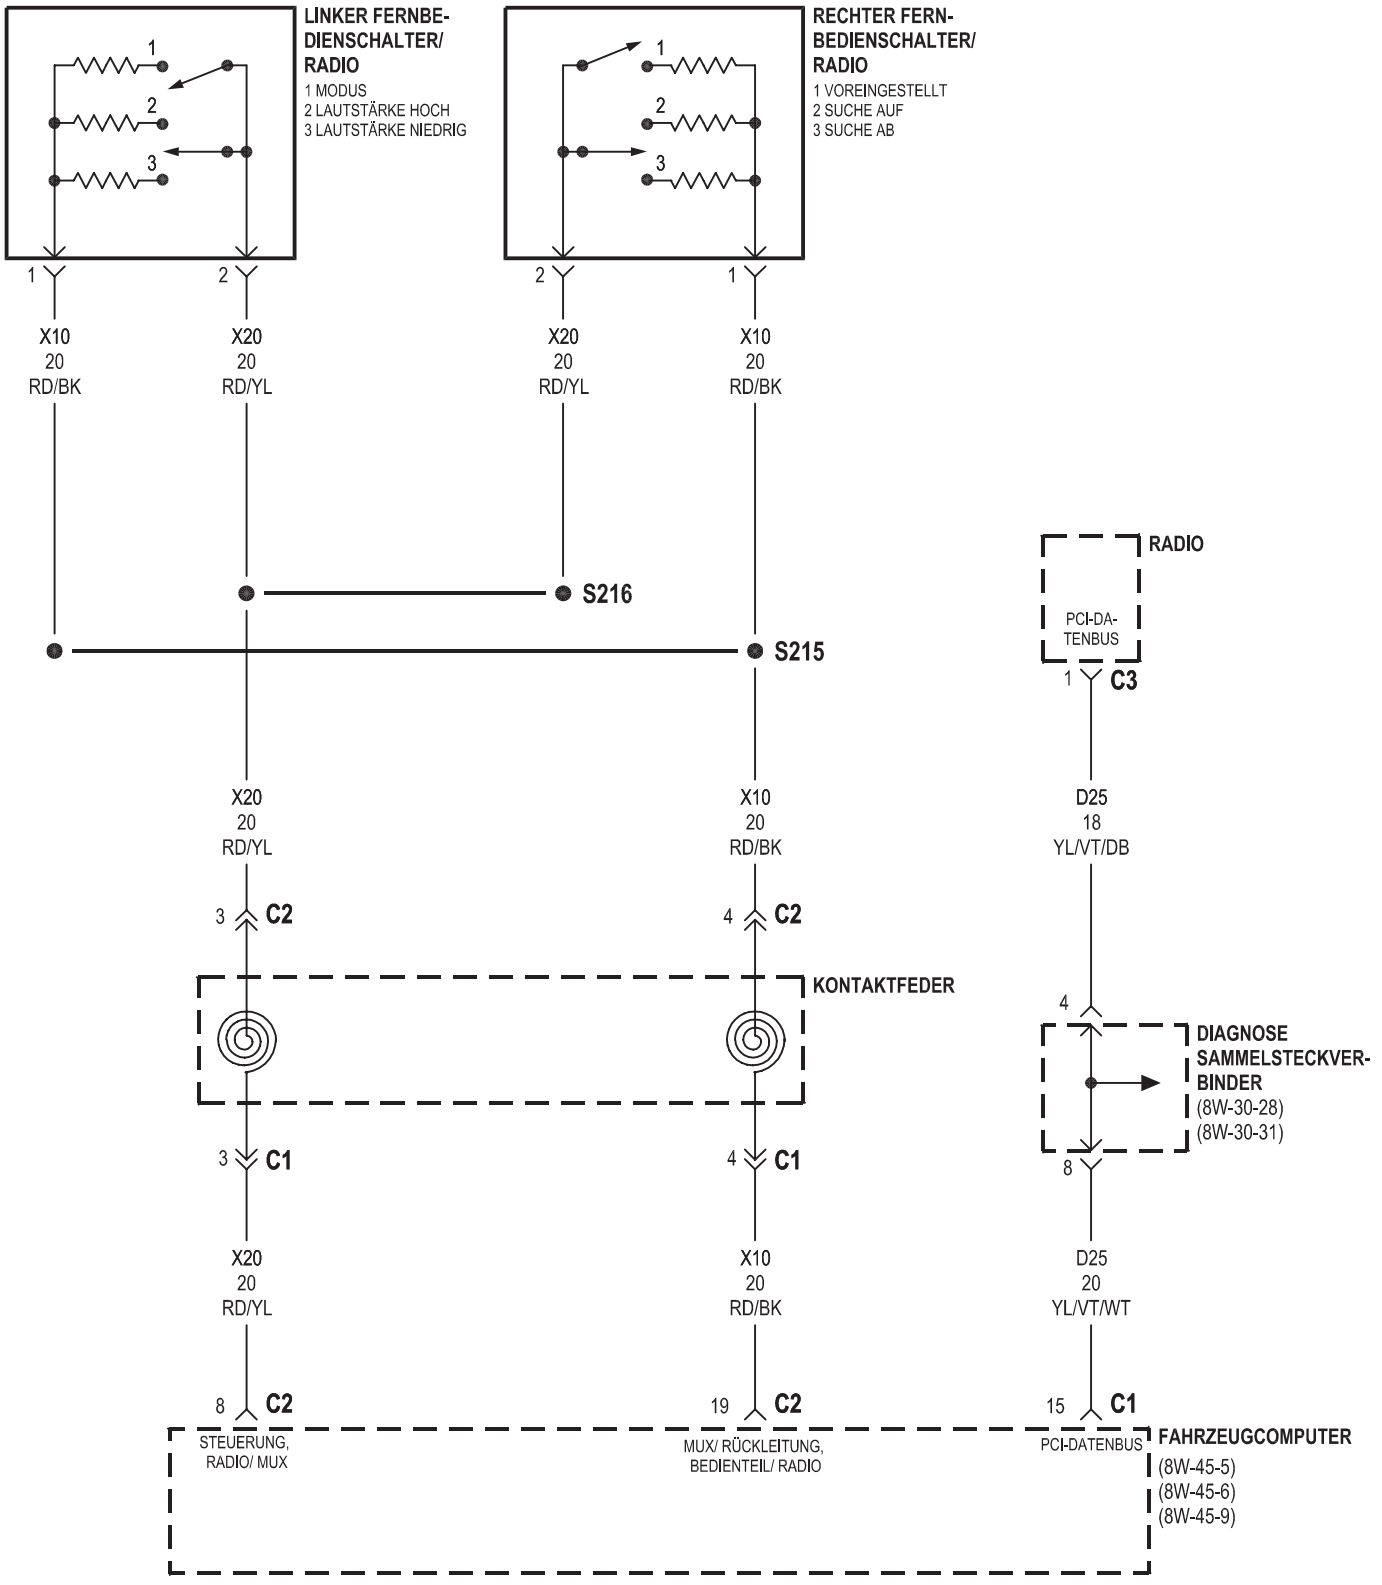
LINKER FERNBE-
DIENSCHALTER/
RADIO
1 MODUS
2 LAUTSTÄRKE HOCH
3 LAUTSTÄRKE NIEDRIG
RECHTER FERN-
BEDIENSCHALTER/
RADIO
1 VOREINGESTELLT
2 SUCHE AUF
3 SUCHE AB
X10
20
RD/BK
X20
20
RD/YL
X20
20
RD/YL
X10
20
RD/BK
S216
S215
RADIO
PCI-DA-
TENBUS
C3
D25
18
YL/VT/DB
X20
20
RD/YL
X10
20
RD/BK
C2
C2
KONTAKTFEDER
DIAGNOSE
SAMMELSTECKVER-
BINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
C1
C1
X20
20
RD/YL
X10
20
RD/BK
D25
20
YL/VT/WT
C2
C2
C1
STEUERUNG,
RADIO/ MUX
MUX/ RÜCKLEITUNG,
BEDIENTEIL/ RADIO
PCI-DATENBUS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
(8W-45-9)


8W-48 HEIZBARE HECKSCHEIBE


BAUTEIL	SEITE	BAUTEIL	SEITE
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-48-2	MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-48-2
G301	8W-48-2	RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-2
HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-2	SICHERUNG 11 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-48-2
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-48-2	SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-48-2

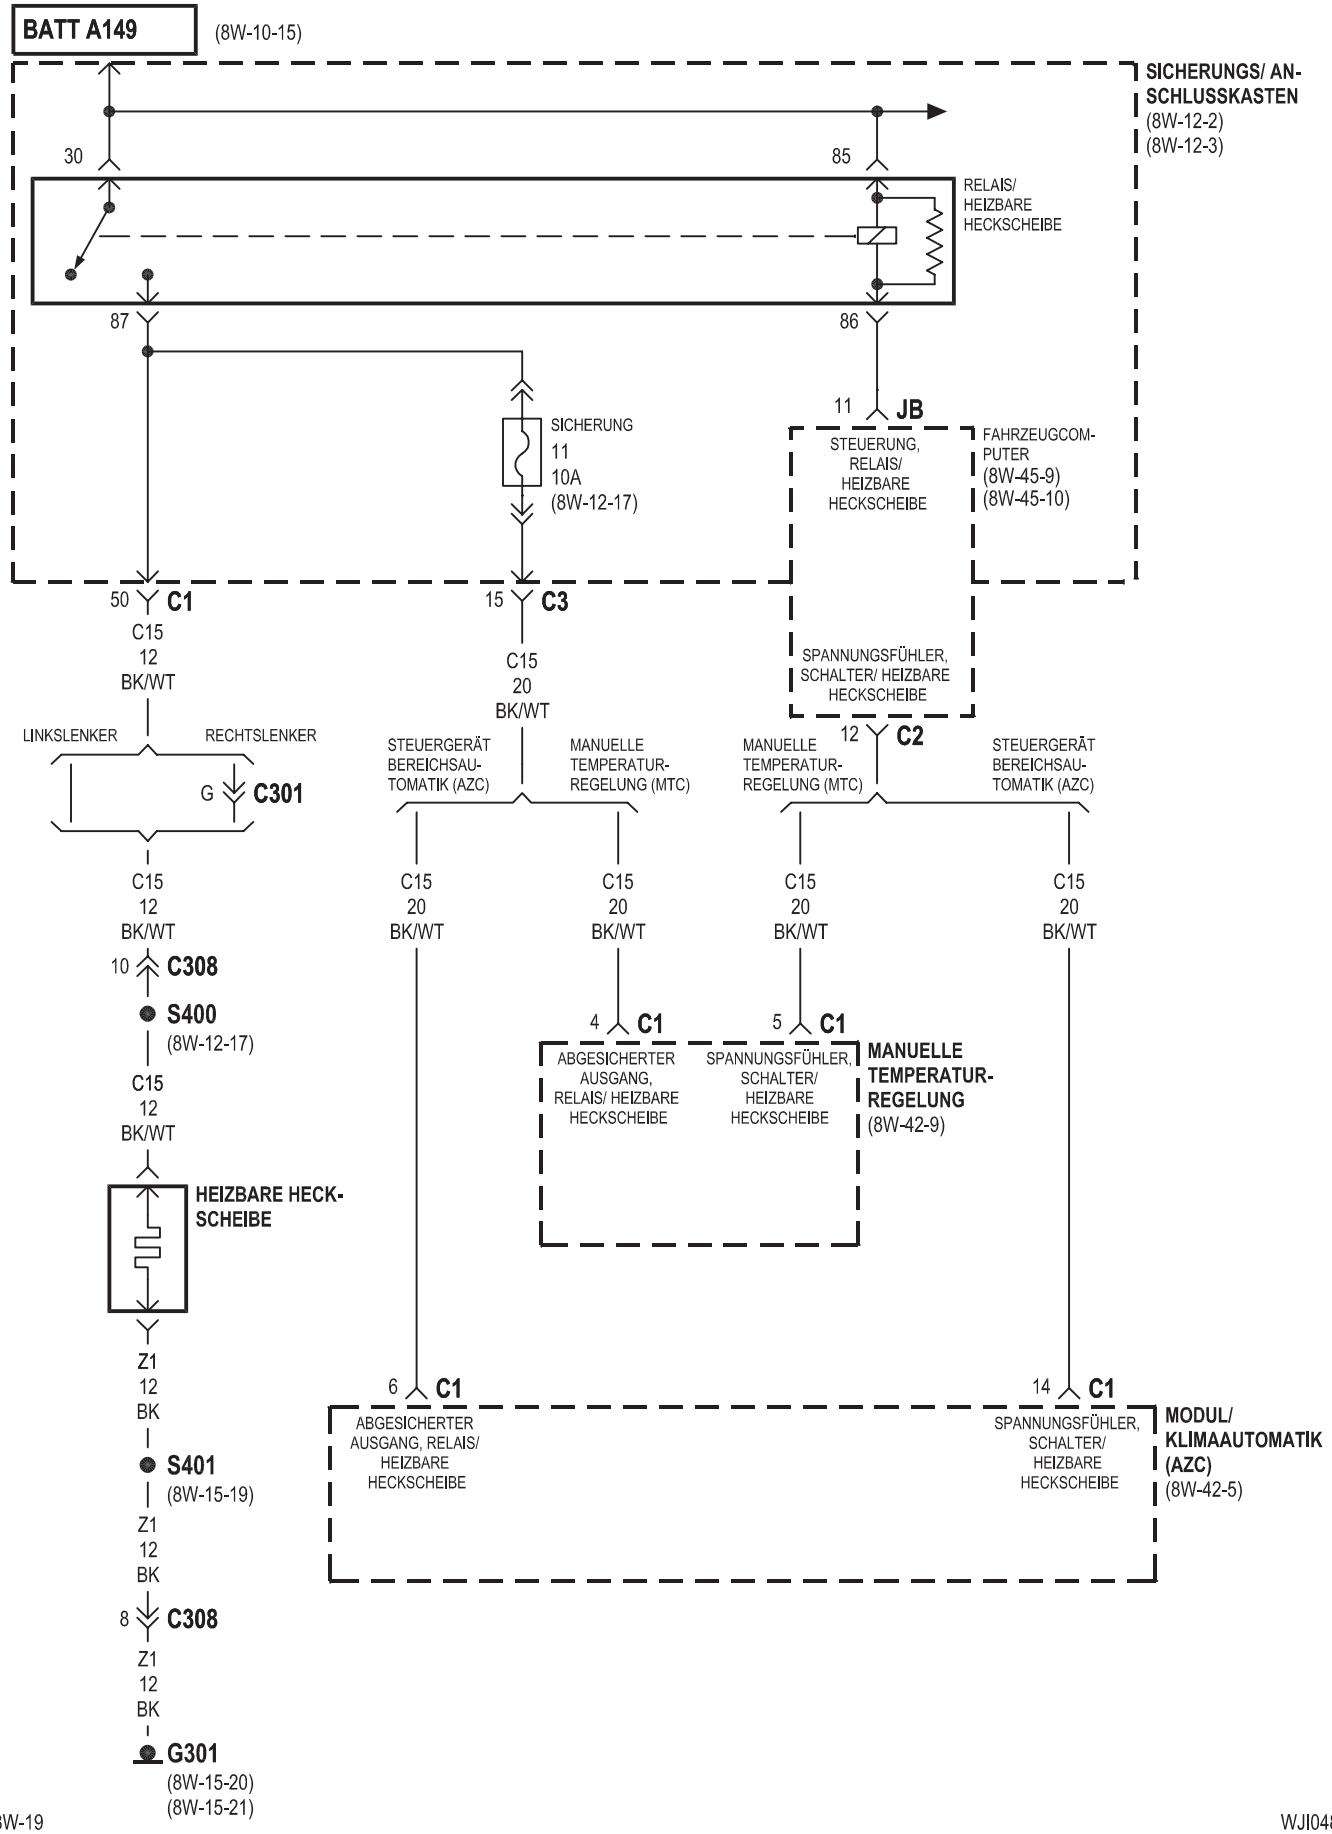

BATT A149
(8W-10-15)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
30
85
RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
87
86
SICHERUNG
11
10A
(8W-12-17)
11 JB
STEUERUNG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-9)
(8W-45-10)
50 C1
15 C3
C15
12
BK/WT
C15
20
BK/WT
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
12 C2
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
G C301
STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK (AZC)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (MTC)
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (MTC)
STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK (AZC)
C15
12
BK/WT
C15
20
BK/WT
C15
20
BK/WT
C15
20
BK/WT
C15
20
BK/WT
10 C308
S400
(8W-12-17)
4 C1
5 C1
ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG
(8W-42-9)
C15
12
BK/WT
HEIZBARE HECK-SCHEIBE
Z1
12
BK
6 C1
14 C1
ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)
(8W-42-5)
S401
(8W-15-19)
Z1
12
BK
8 C308
Z1
12
BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)


8W-49 DECKENKONSOLE

BAUTEIL	SEITE
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-49-2, 3
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ FAHRERSEITE	8W-49-4
G301	8W-49-2, 3, 5
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS	8W-49-5
INFODISPLAY	8W-49-2, 3
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-49-5
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-49-5
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-49-2, 3
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-49-2, 3, 4
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-49-2, 3, 4
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-49-4, 5

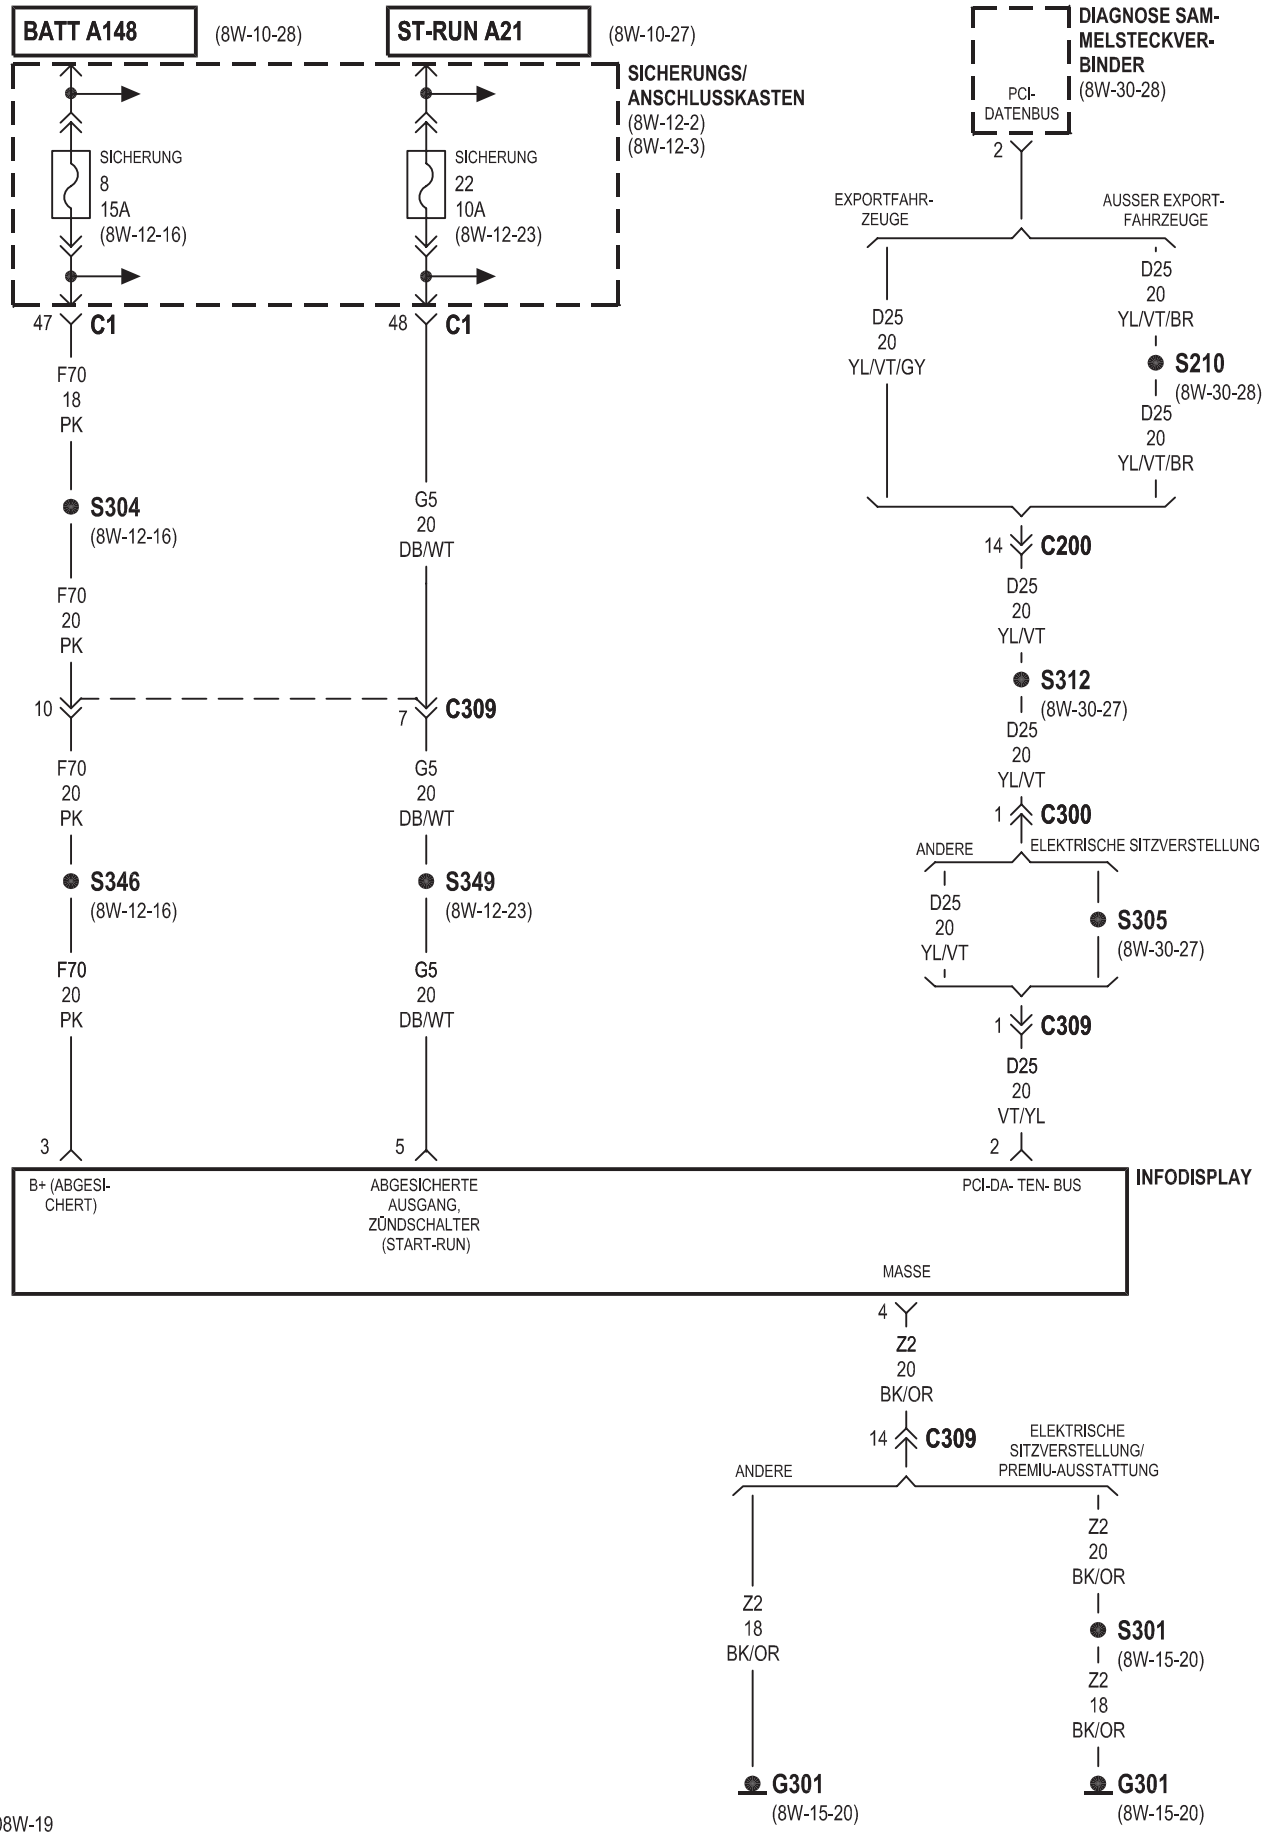
BATT A148
(8W-10-28)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 8 15A (8W-12-16)
SICHERUNG 22 10A (8W-12-23)
47 C1
48 C1
F70 18 PK
S304
(8W-12-16)
F70 20 PK
10
7 C309
F70 20 PK
S346
(8W-12-16)
F70 20 PK
3
G5 20 DB/WT
S349
(8W-12-23)
G5 20 DB/WT
5
G5 20 DB/WT
DIAGNOSE SAM- MELSTECKVER- BINDER
(8W-30-28)
PCI- DATENBUS
2
EXPORTFAHR- ZEUGE
AUSSER EXPORT- FAHRZEUGE
D25 20 YL/VT/GY
D25 20 YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25 20 YL/VT/BR
14 C200
D25 20 YL/VT
S312
(8W-30-27)
D25 20 YL/VT
1 C300
ANDERE
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG
D25 20 YL/VT
S305
(8W-30-27)
1 C309
D25 20 VT/YL
2
B+ (ABGESI- CHERT)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
PCI-DA- TEN- BUS
INFODISPLAY
MASSE
4
Z2 20 BK/OR
14 C309
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG/ PREMIU-AUSSTATTUNG
ANDERE
Z2 18 BK/OR
G301
(8W-15-20)
Z2 20 BK/OR
S301
(8W-15-20)
Z2 18 BK/OR
G301
(8W-15-20)

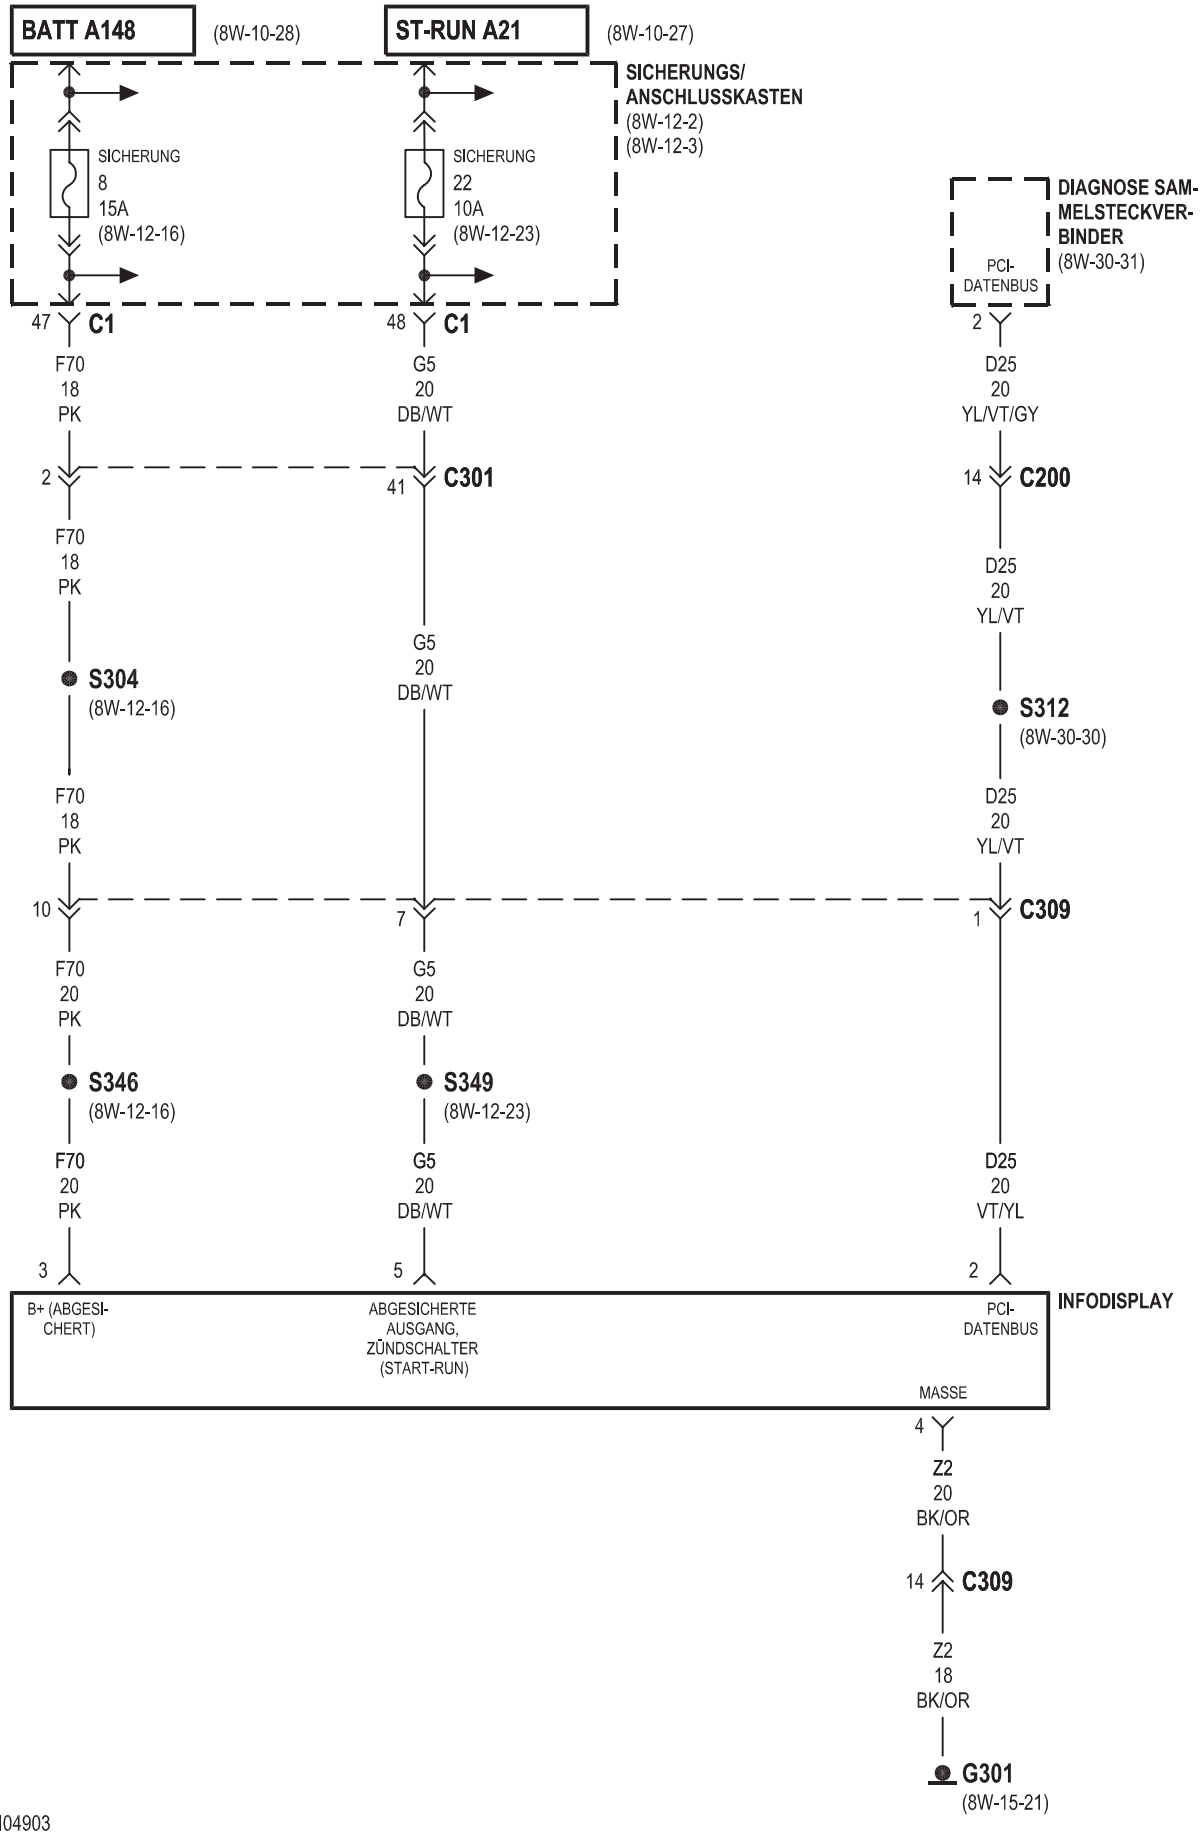

BATT A148
(8W-10-28)
ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 8 15A (8W-12-16)
SICHERUNG 22 10A (8W-12-23)
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-31)
PCI-DATENBUS
47 C1
48 C1
2
F70 18 PK
G5 20 DB/WT
D25 20 YL/VT/GY
2 C301
41 C301
14 C200
S304
(8W-12-16)
S312
(8W-30-30)
D25 20 YL/VT
10 F70 20 PK
7 G5 20 DB/WT
1 C309
S346
(8W-12-16)
S349
(8W-12-23)
3
5
2
INFODISPLAY
B+ (ABGESI-CHERT)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
PCI-DATENBUS
MASSE
4
Z2 20 BK/OR
14 C309
Z2 18 BK/OR
G301
(8W-15-21)

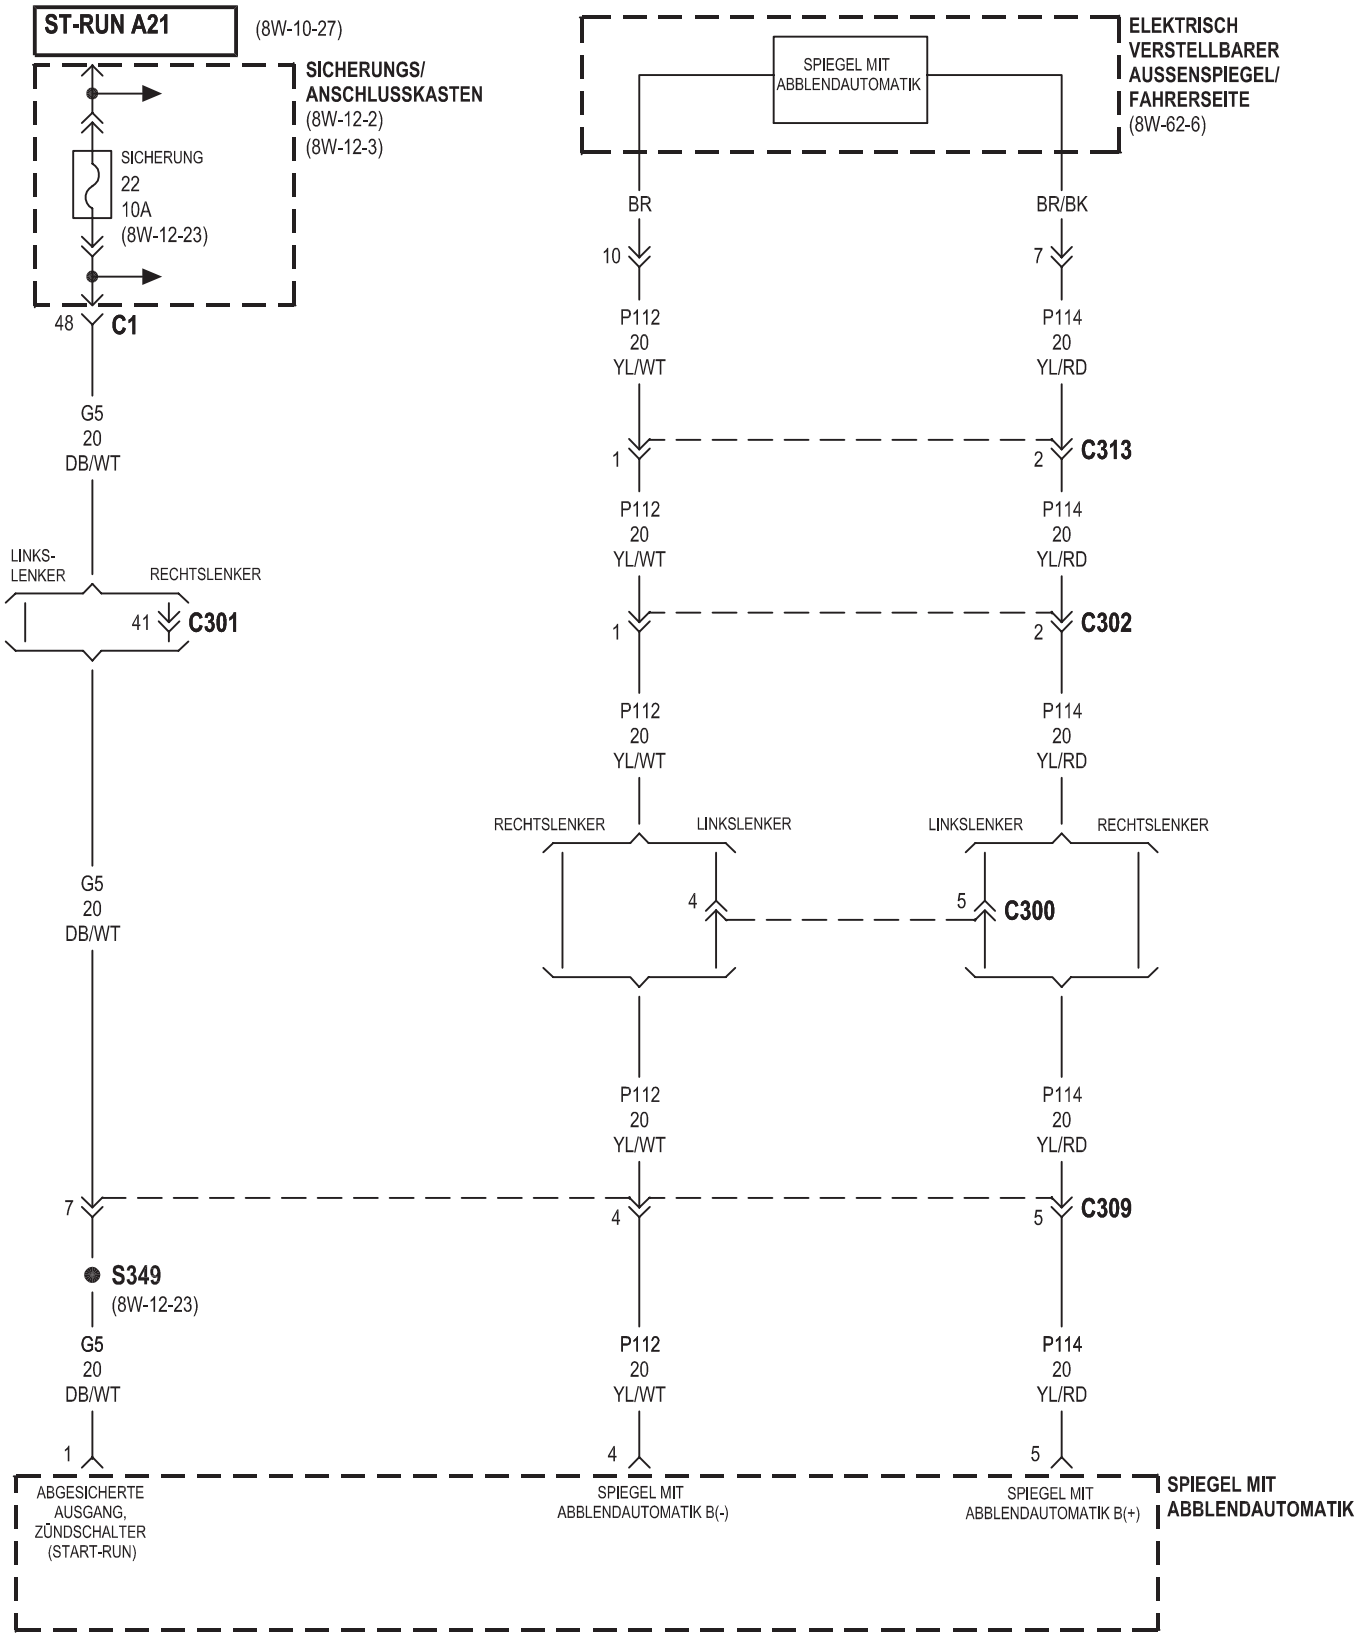

ST-RUN A21
(8W-10-27)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-23)
48 C1
G5
20
DB/WT
LINKS-
LENKER
RECHTSLENKER
41 C301
G5
20
DB/WT
7
S349
(8W-12-23)
G5
20
DB/WT
1
ABGESICHERTE
AUSGANG,
ZÜNDSCHALTER
(START-RUN)
SPIEGEL MIT
ABBLENDAUTOMATIK
ELEKTRISCH
VERSTELLBARER
AUSSENSPIEGEL/
FAHRERSEITE
(8W-62-6)
BR
BR/BK
10
7
P112
20
YL/WT
P114
20
YL/RD
1
2 C313
P112
20
YL/WT
P114
20
YL/RD
1
2 C302
P112
20
YL/WT
P114
20
YL/RD
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
4
5 C300
P112
20
YL/WT
P114
20
YL/RD
7
4
5 C309
P112
20
YL/WT
P114
20
YL/RD
4
5
SPIEGEL MIT
ABBLENDAUTOMATIK B(-)
SPIEGEL MIT
ABBLENDAUTOMATIK B(+)
SPIEGEL MIT
ABBLENDAUTOMATIK

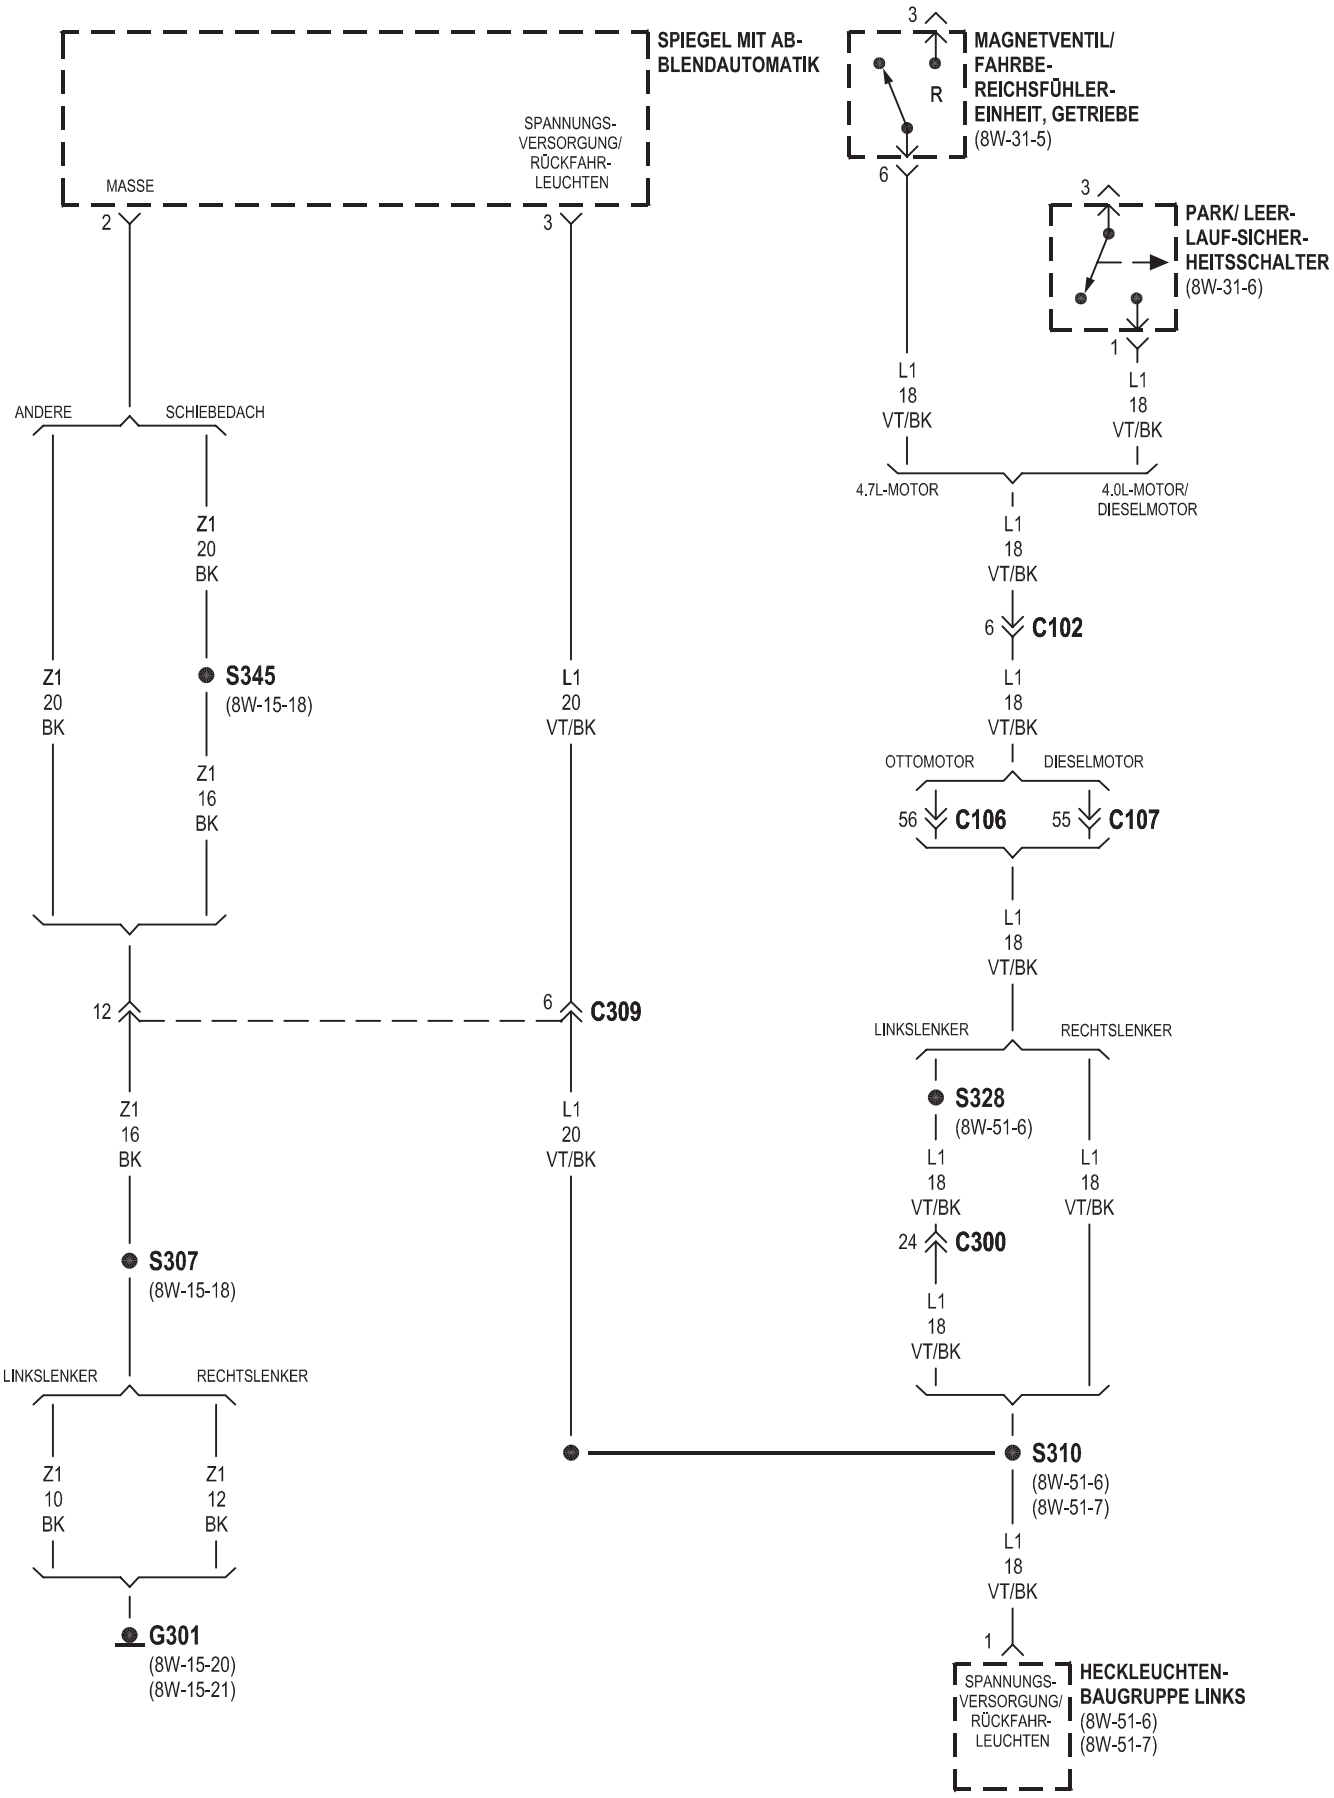

SPIEGEL MIT AB-BLENDAUTOMATIK
MASSE
2
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
3
3
R
6
MAGNETVENTIL/ FAHRBE-REICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE
(8W-31-5)
3
1
PARK/ LEER-LAUF-SICHER-HEITSSCHALTER
(8W-31-6)
L1
18
VT/BK
L1
18
VT/BK
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR/ DIESELMOTOR
L1
18
VT/BK
6
C102
L1
18
VT/BK
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
56
C106
55
C107
L1
18
VT/BK
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S328
(8W-51-6)
L1
18
VT/BK
L1
18
VT/BK
24
C300
L1
18
VT/BK
ANDERE
SCHIEBEDACH
Z1
20
BK
Z1
20
BK
S345
(8W-15-18)
Z1
16
BK
Z1
20
BK
VT/BK
12
6
C309
Z1
16
BK
L1
20
VT/BK
S307
(8W-15-18)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
Z1
10
BK
Z1
12
BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)
S310
(8W-51-6)
(8W-51-7)
L1
18
VT/BK
1
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
(8W-51-6)
(8W-51-7)


8W-50 FRONTLEUCHTEN


BAUTEIL	SEITE
ABBLENDSW LINKS	8W-50-5, 13
ABBLENDSW RECHTS	8W-50-5, 13
BLINKLEUCHTE VL	8W-50-11
BLINKLEUCHTE VR	8W-50-8
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-50-2, 3, 4, 6, 12, 13
FERNL/ HAUPTSW LINKS	8W-50-5
FERNL/ HAUPTSW RECHTS	8W-50-5
G106	8W-50-5, 10, 11, 12, 13
G108	8W-50-5, 7, 8, 12, 13
G200	8W-50-3, 6, 9, 13
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS	8W-50-7, 8
KOMBIBLINKGEBER	8W-50-3, 6
KOMBISCHALTER LINKS	8W-50-2, 3, 4
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-50-11
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS	8W-50-8
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-50-12
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	8W-50-12
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT	8W-50-13
RELAIS/ ABBLENDLICHT	8W-50-4
RELAIS/ FERNLICHT	8W-50-3, 4
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER	8W-50-12
SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG	8W-50-9
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-50-11
SICHERUNG 3 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-4
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-6
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-4, 13
SICHERUNG 15 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-4, 13
SICHERUNG 16 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-4
SICHERUNG 24 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-12
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-50-3, 4, 6, 12, 13
STAND/ BLINKLEUCHTE VL	8W-50-10
STANDLICHT VL	8W-50-10, 11
STANDLICHT VR	8W-50-7, 8
STANDLICHT/BLINKLEUCHTE VR	8W-50-7
STANDLICHTRELAIS	8W-50-6
VTSS-LED/ SOLARSENSOR, HAUPTSW	8W-50-2
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-50-8
ZUSATZBLINKLEUCHTE VL	8W-50-10
ZUSATZBLINKLEUCHTE VR	8W-50-7

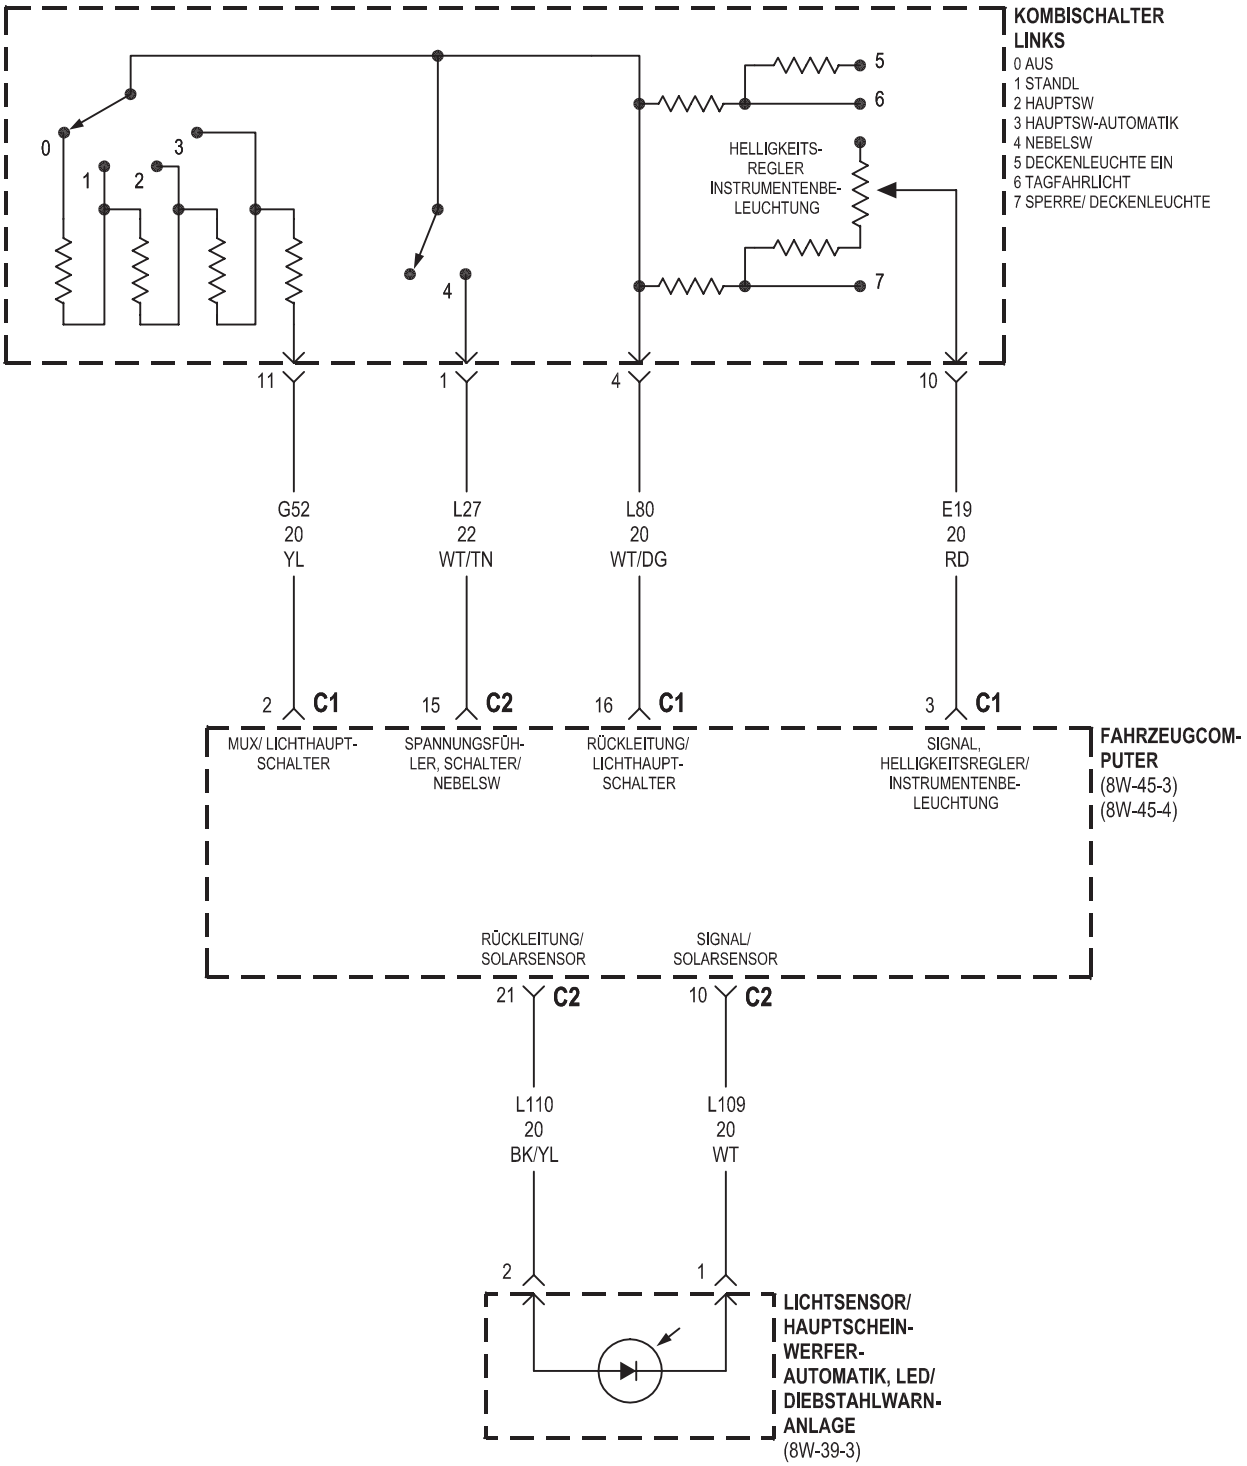

KOMBISCHALTER LINKS
0 AUS
1 STANDL
2 HAUPTSW
3 HAUPTSW-AUTOMATIK
4 NEBELSW
5 DECKENLEUCHTE EIN
6 TAGFAHRLICHT
7 SPERRE/ DECKENLEUCHTE
HELLIGKEITS-REGLER INSTRUMENTENBE-LEUCHTUNG
0
1
2
3
4
5
6
7
11
1
4
10
G52 20 YL
L27 22 WT/TN
L80 20 WT/DG
E19 20 RD
2 C1
15 C2
16 C1
3 C1
MUX/ LICHTHAUPT-SCHALTER
SPANNUNGSFÜH-LER, SCHALTER/ NEBELSW
RÜCKLEITUNG/ LICHTHAUPT-SCHALTER
SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/ INSTRUMENTENBE-LEUCHTUNG
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-3)
(8W-45-4)
RÜCKLEITUNG/ SOLARSENSOR
SIGNAL/ SOLARSENSOR
21 C2
10 C2
L110 20 BK/YL
L109 20 WT
2
1
LICHTSENSOR/ HAUPTSCHEIN-WERFER-AUTOMATIK, LED/ DIEBSTAHLWARN-ANLAGE
(8W-39-3)

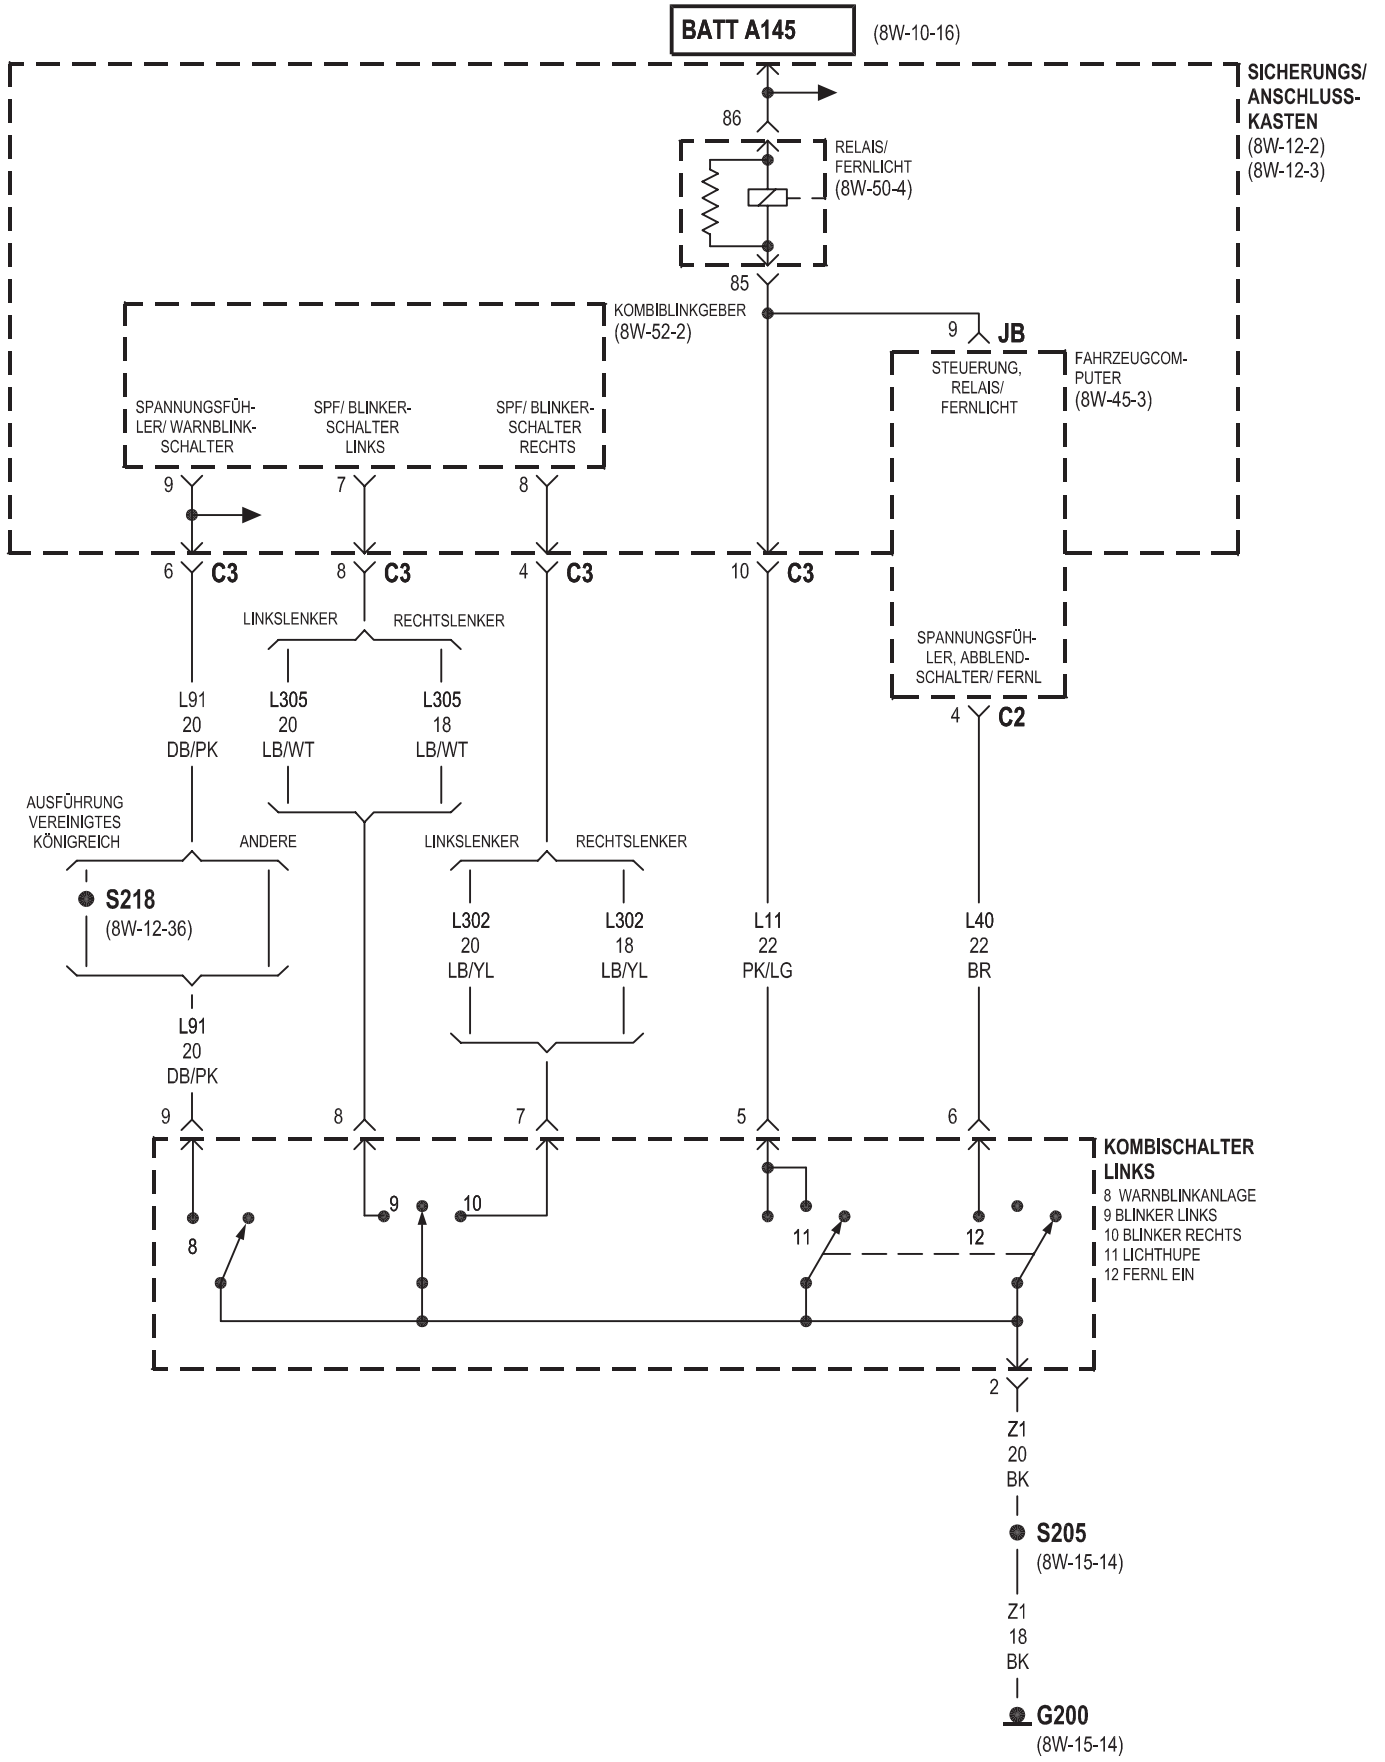

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
86
RELAIS/ FERNLICHT
(8W-50-4)
85
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-2)
9 JB
STEUERUNG, RELAIS/ FERNLICHT
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-3)
SPANNUNGSFÜH-LER/ WARNBLINK-SCHALTER
SPF/ BLINKER-SCHALTER LINKS
SPF/ BLINKER-SCHALTER RECHTS
9
7
8
6 C3
8 C3
4 C3
10 C3
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
SPANNUNGSFÜH-LER, ABBLEND-SCHALTER/ FERNL
4 C2
L91 20 DB/PK
L305 20 LB/WT
L305 18 LB/WT
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S218
(8W-12-36)
L302 20 LB/YL
L302 18 LB/YL
L11 22 PK/LG
L40 22 BR
L91 20 DB/PK
9
8
7
5
6
KOMBISCHALTER LINKS
8 WARNBLINKANLAGE
9 BLINKER LINKS
10 BLINKER RECHTS
11 LICHTHUPE
12 FERNL EIN
8
9
10
11
12
2
Z1 20 BK
S205
(8W-15-14)
Z1 18 BK
G200
(8W-15-14)

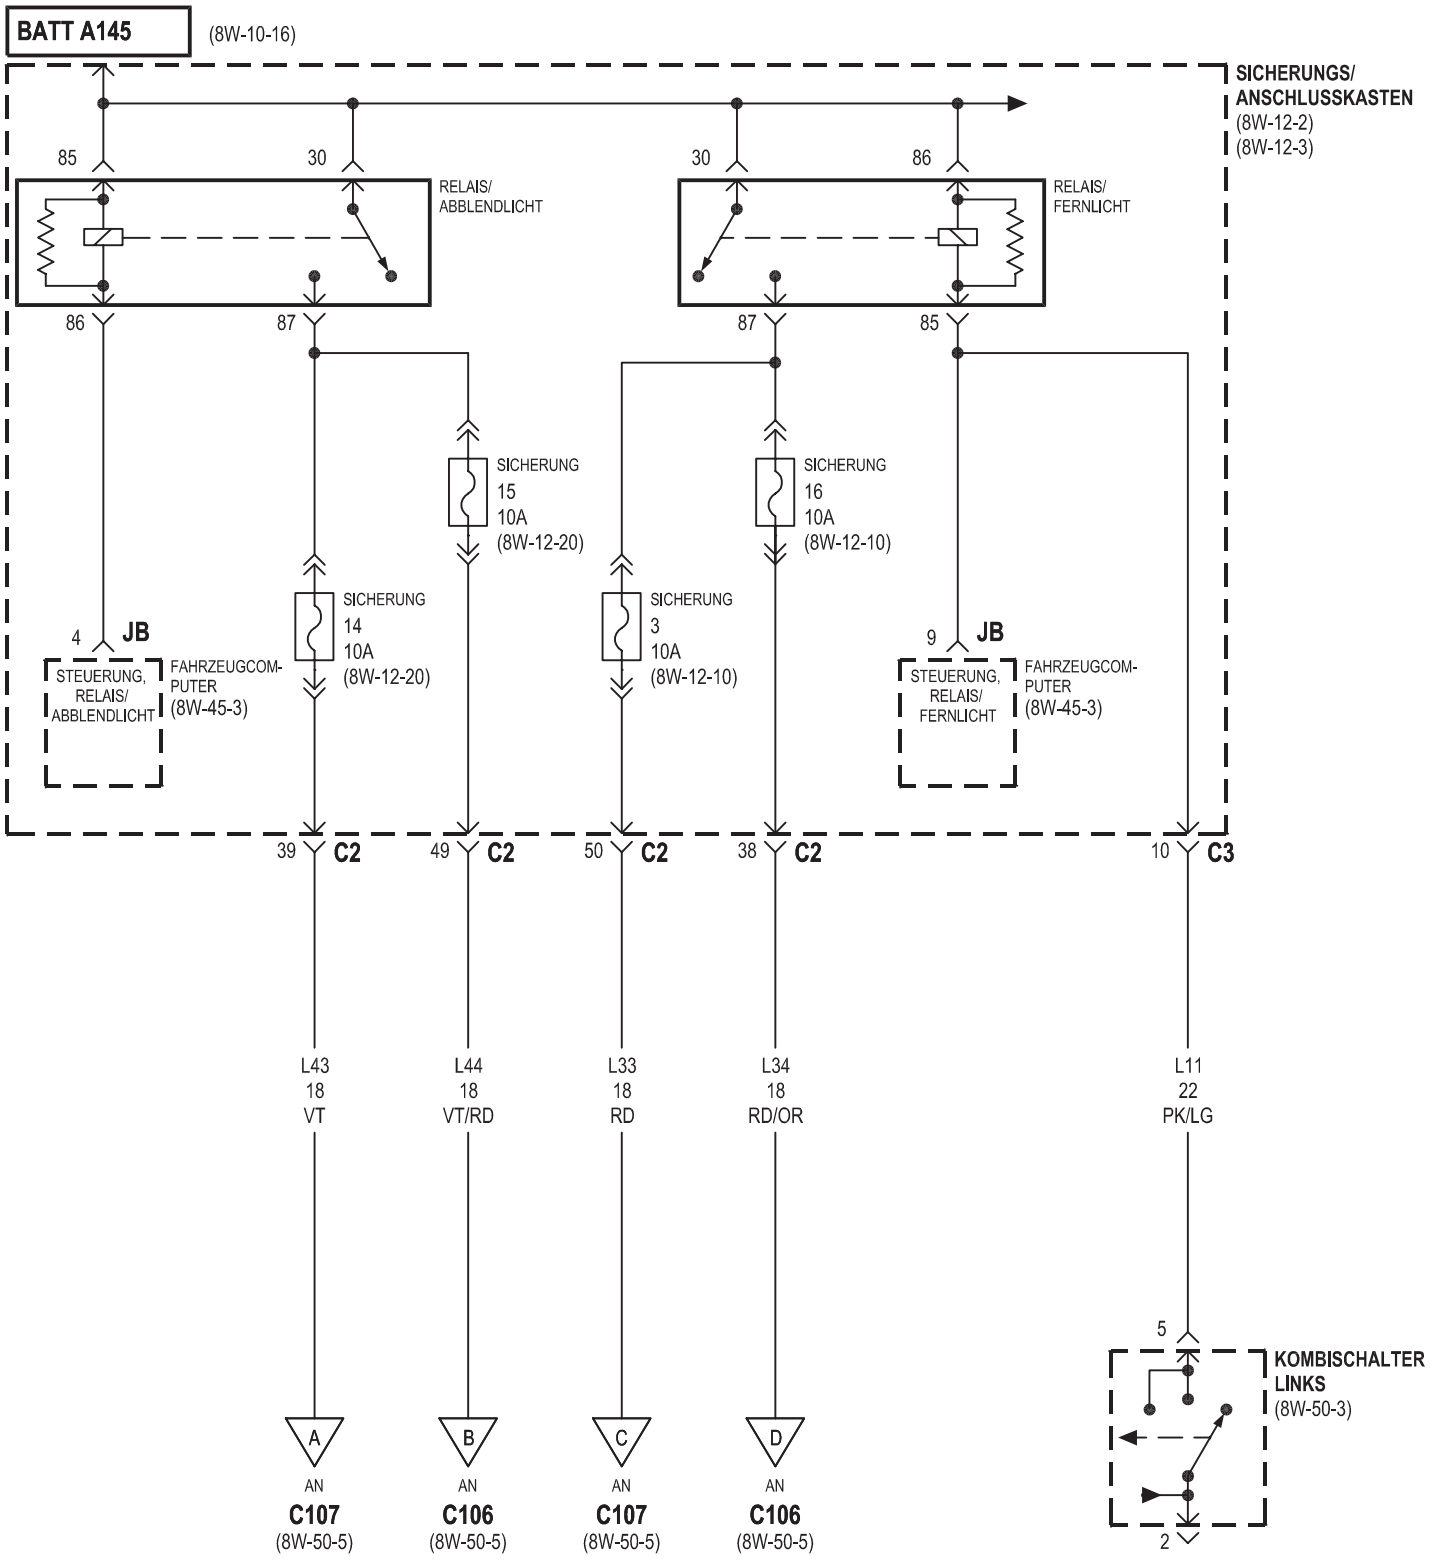

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
85
30
RELAIS/
ABBLENDLICHT
86
87
30
86
RELAIS/
FERNLICHT
87
85
SICHERUNG
15
10A
(8W-12-20)
SICHERUNG
16
10A
(8W-12-10)
SICHERUNG
14
10A
(8W-12-20)
SICHERUNG
3
10A
(8W-12-10)
4
JB
STEUERUNG,
RELAIS/
ABBLENDLICHT
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-3)
9
JB
STEUERUNG,
RELAIS/
FERNLICHT
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-3)
39
C2
49
C2
50
C2
38
C2
10
C3
L43
18
VT
L44
18
VT/RD
L33
18
RD
L34
18
RD/OR
L11
22
PK/LG
5
KOMBISCHALTER
LINKS
(8W-50-3)
2
A
B
C
D
AN
C107
(8W-50-5)
AN
C106
(8W-50-5)
AN
C107
(8W-50-5)
AN
C106
(8W-50-5)

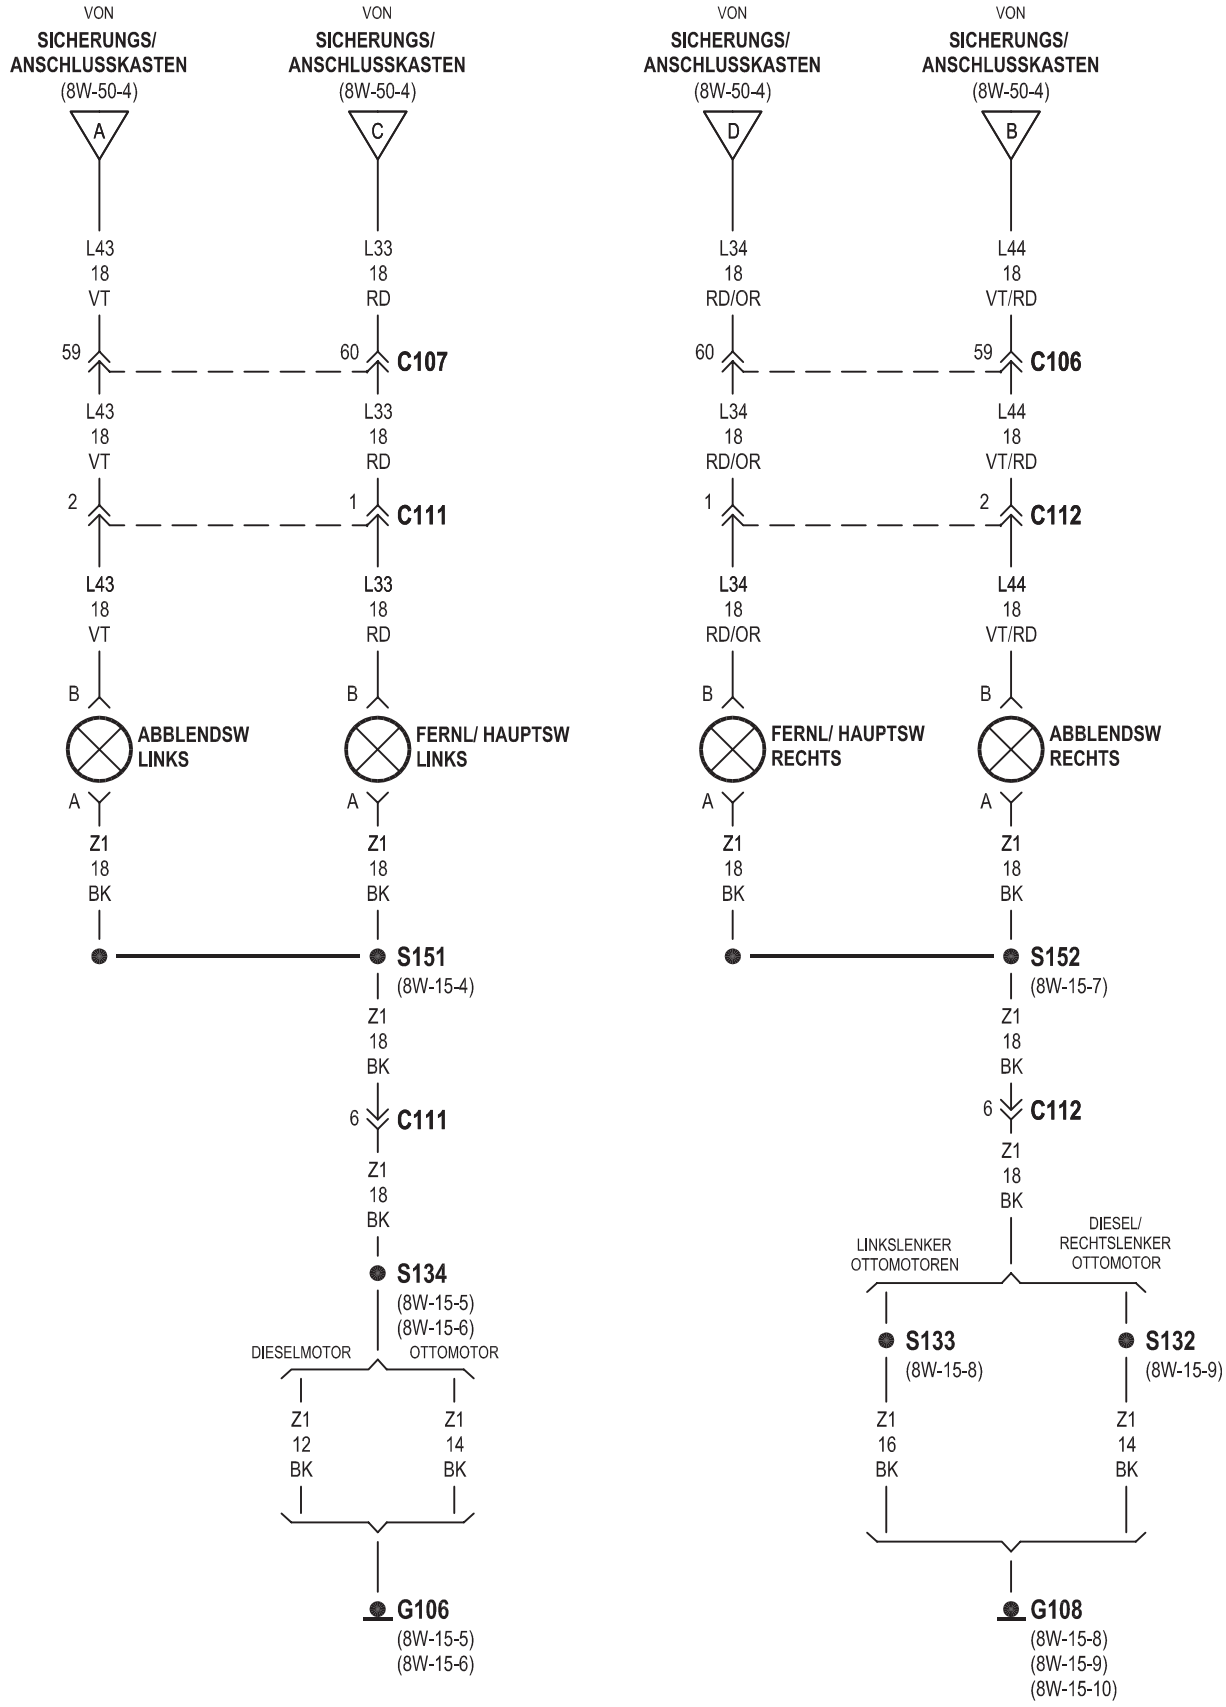

VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-4)
A
C
D
B
L43
18
VT
L33
18
RD
L34
18
RD/OR
L44
18
VT/RD
59
60
C107
C106
2
1
C111
C112
B
ABBLENDSW
LINKS
FERNL/ HAUPTSW
LINKS
FERNL/ HAUPTSW
RECHTS
ABBLENDSW
RECHTS
Z1
18
BK
S151
(8W-15-4)
S152
(8W-15-7)
6
LINKSLENKER
OTTOMOTOREN
DIESEL/
RECHTSLENKER
OTTOMOTOR
S133
(8W-15-8)
S132
(8W-15-9)
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
12
14
16
G106
G108
(8W-15-5)
(8W-15-6)
(8W-15-8)
(8W-15-9)
(8W-15-10)

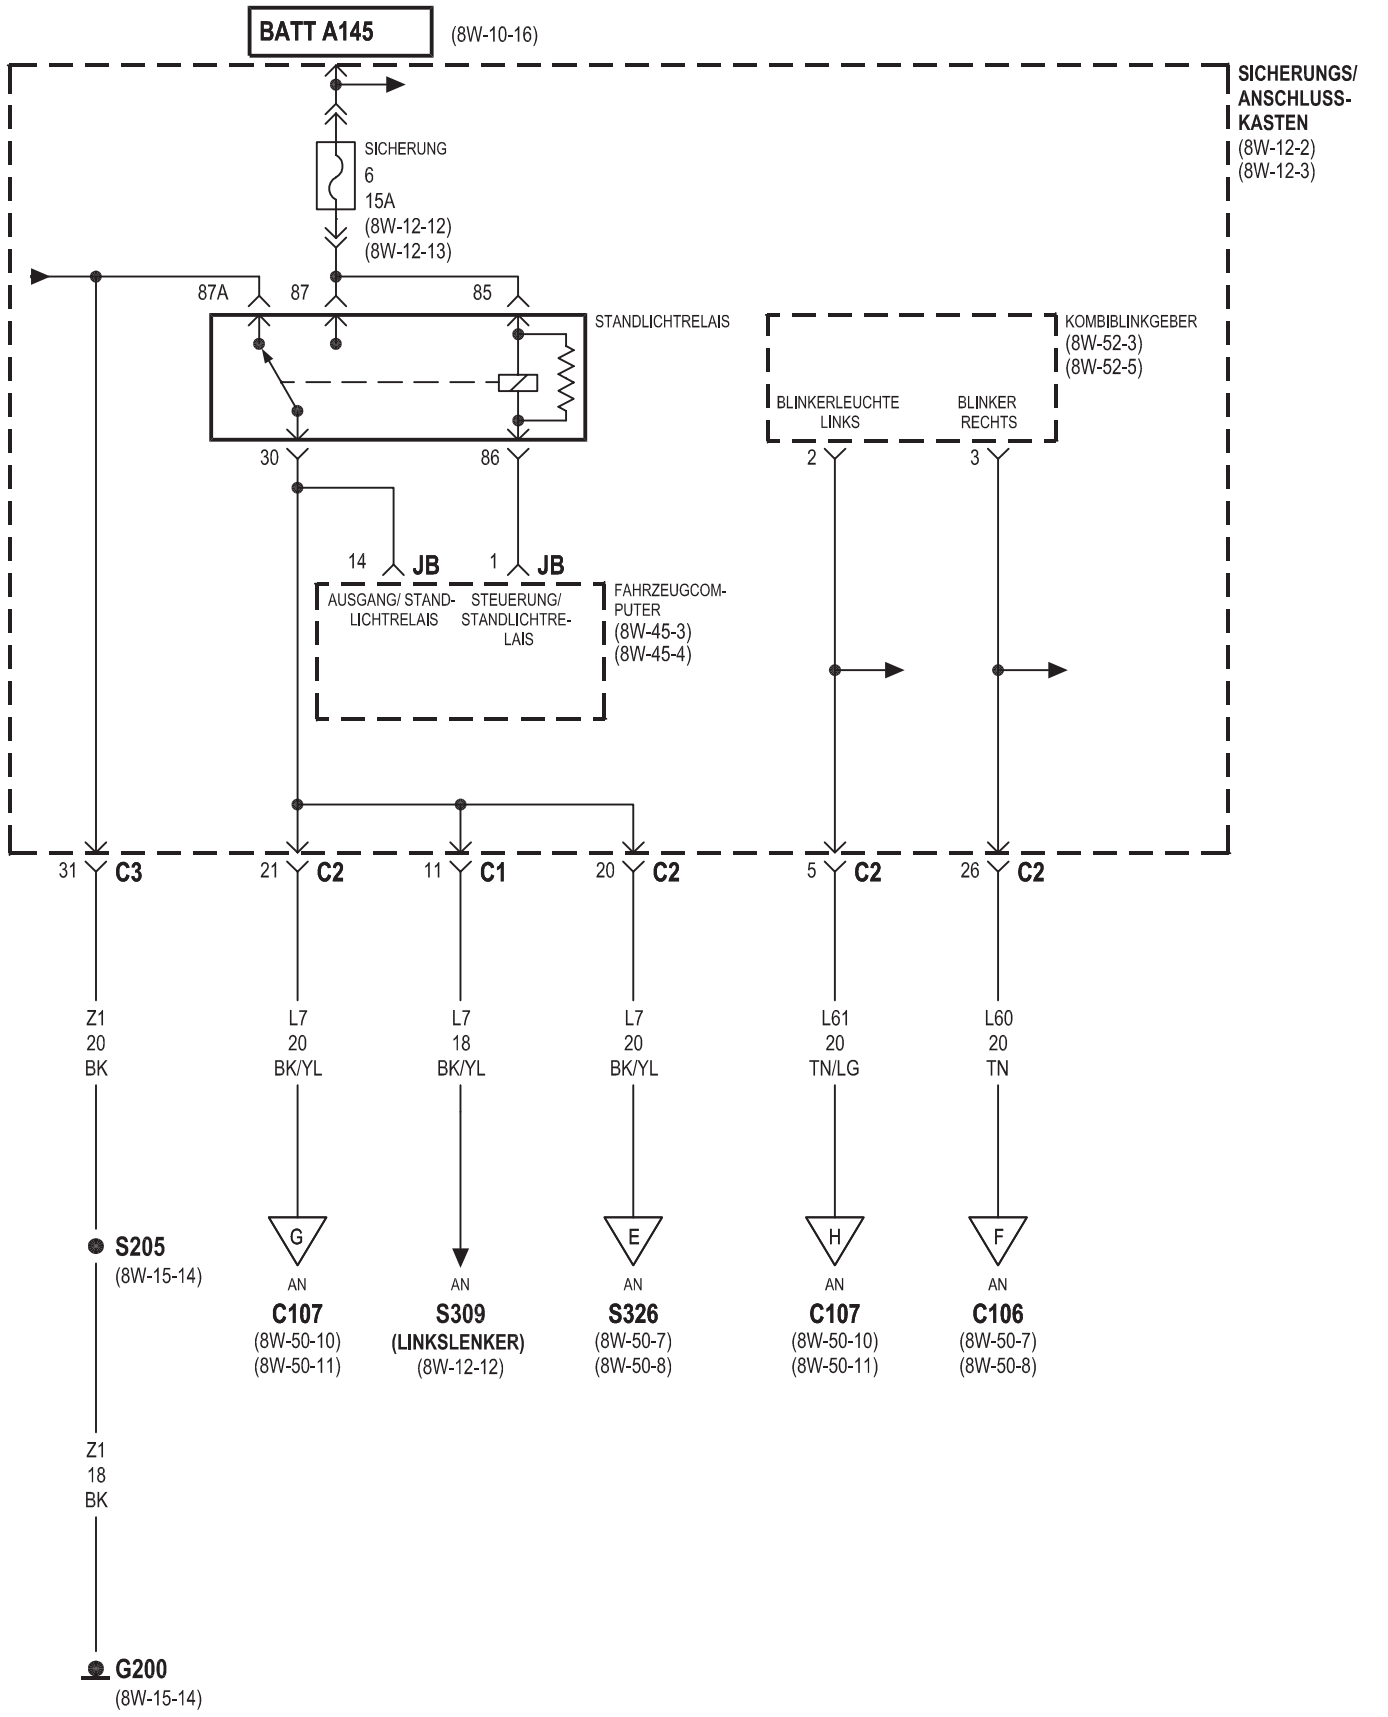

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-12)
(8W-12-13)
87A
87
85
STANDLICHTRELAIS
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-3)
(8W-52-5)
BLINKERLEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
30
86
2
3
14 JB
1 JB
AUSGANG/ STAND-LICHTRELAIS
STEUERUNG/ STANDLICHTRE-LAIS
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-3)
(8W-45-4)
31 C3
21 C2
11 C1
20 C2
5 C2
26 C2
Z1 20 BK
L7 20 BK/YL
L7 18 BK/YL
L7 20 BK/YL
L61 20 TN/LG
L60 20 TN
S205
(8W-15-14)
G
E
H
F
AN
C107
(8W-50-10)
(8W-50-11)
AN
S309
(LINKSLENKER)
(8W-12-12)
AN
S326
(8W-50-7)
(8W-50-8)
AN
C107
(8W-50-10)
(8W-50-11)
AN
C106
(8W-50-7)
(8W-50-8)
Z1 18 BK
G200
(8W-15-14)

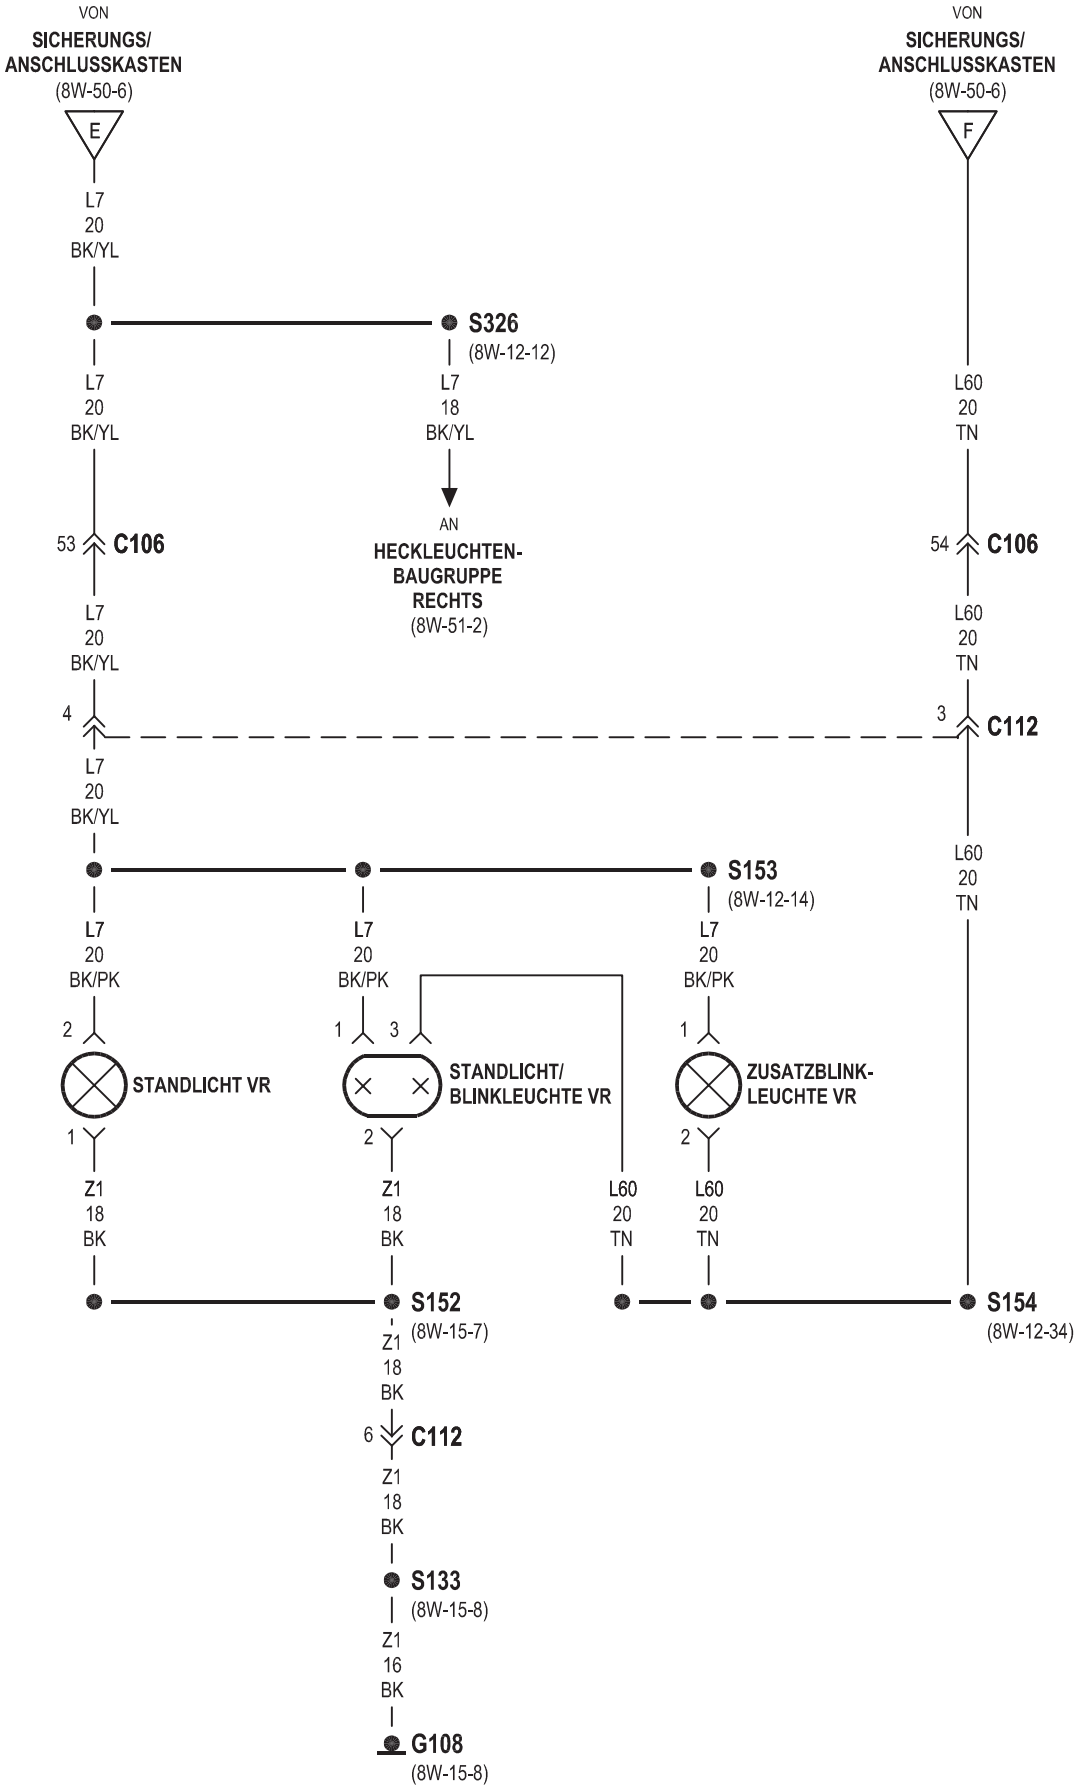

VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
E
L7
20
BK/YL
S326
(8W-12-12)
L7
18
BK/YL
AN
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
RECHTS
(8W-51-2)
VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
F
L60
20
TN
53 C106
54 C106
4
3 C112
S153
(8W-12-14)
L7
20
BK/PK
L60
20
TN
2
1
3
STANDLICHT VR
STANDLICHT/
BLINKLEUCHTE VR
ZUSATZBLINK-
LEUCHTE VR
Z1
18
BK
L60
20
TN
S152
(8W-15-7)
S154
(8W-12-34)
6 C112
S133
(8W-15-8)
Z1
16
BK
G108
(8W-15-8)

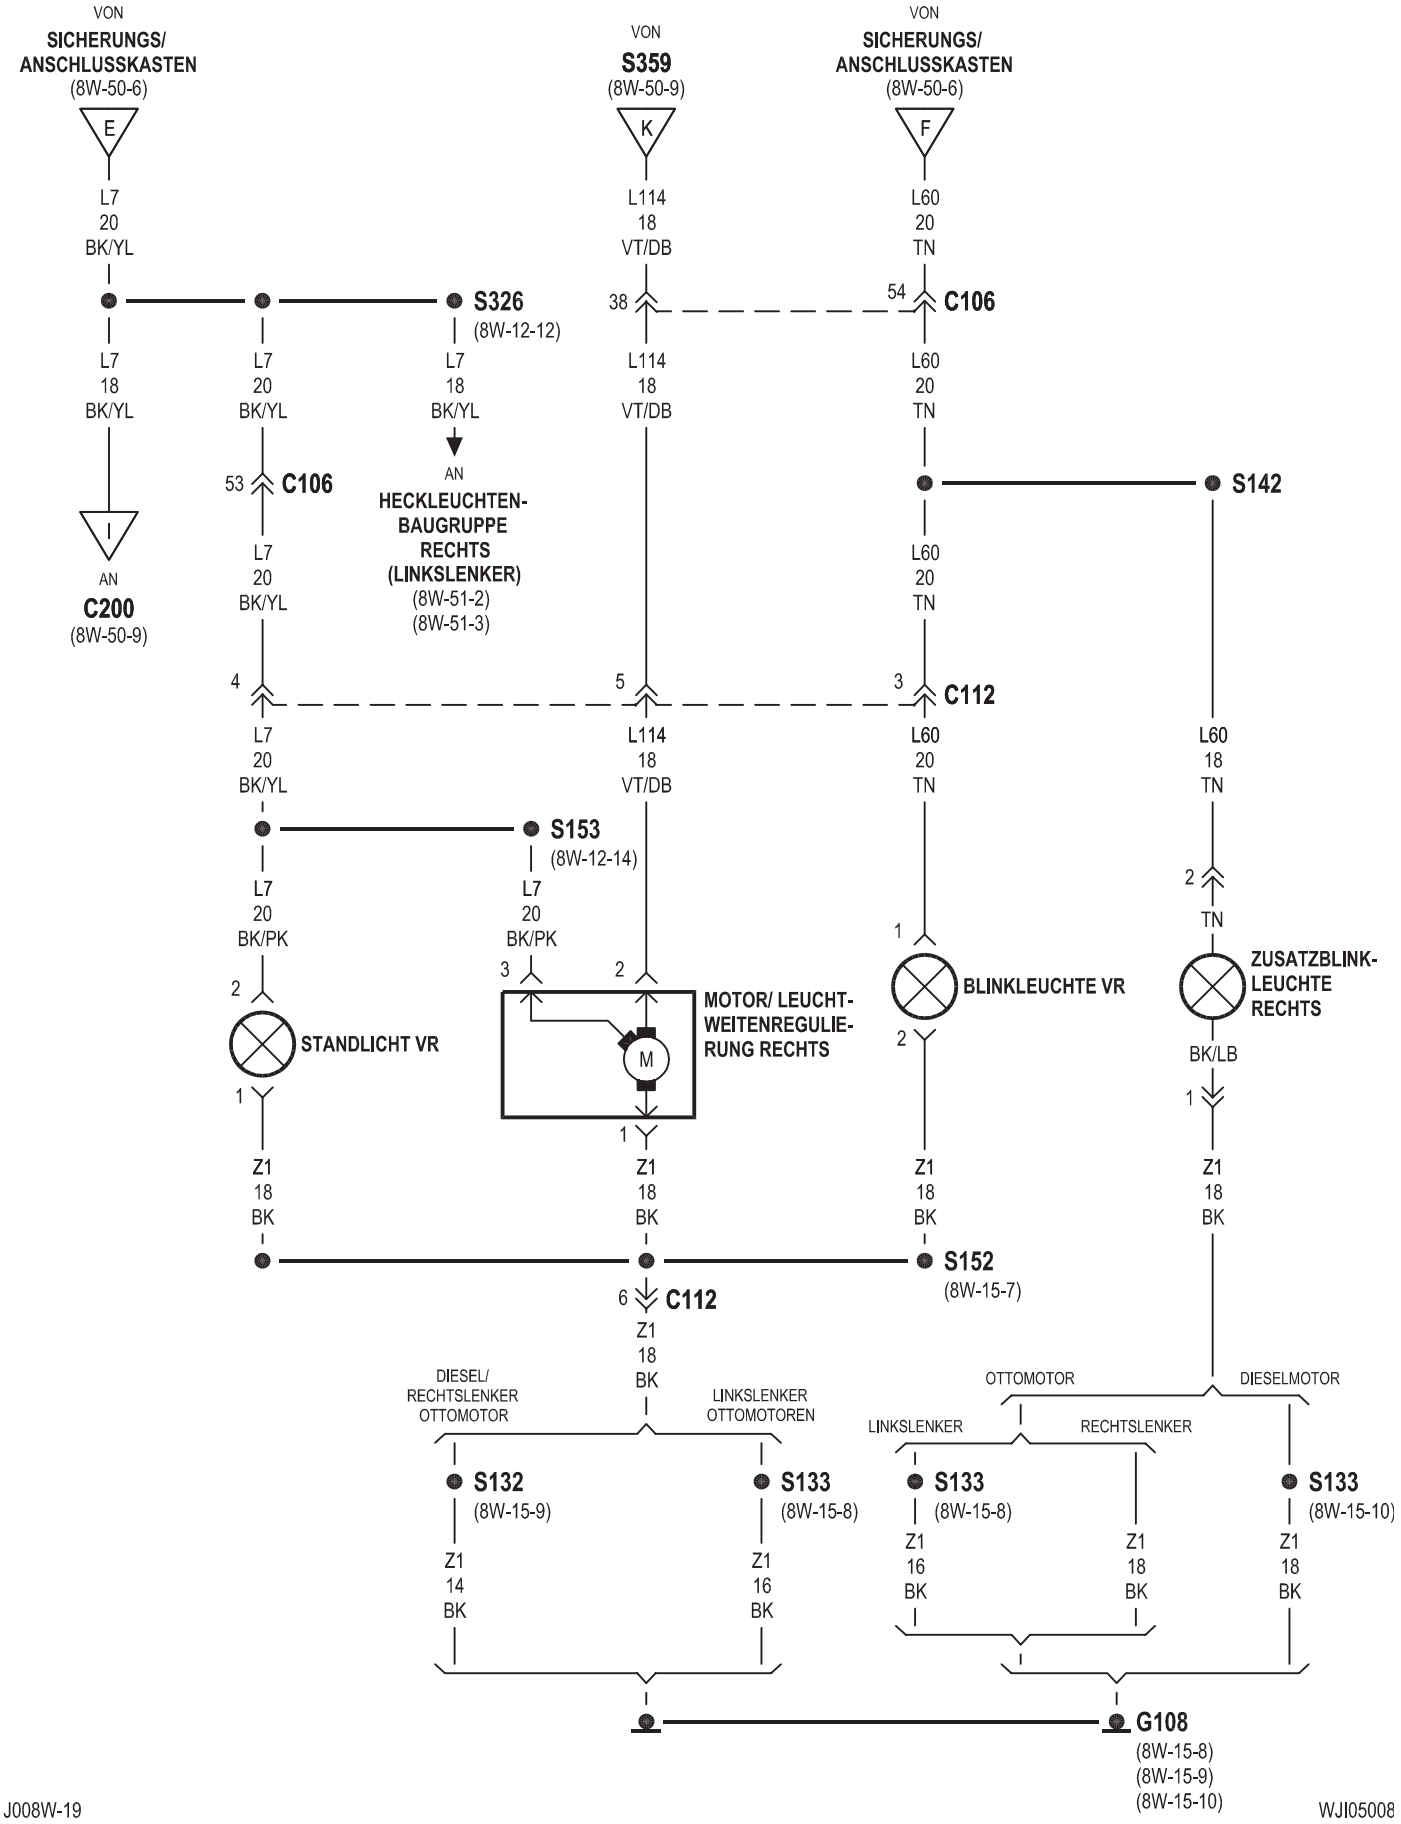

VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
E
L7
20
BK/YL
L7
18
BK/YL
I
AN
C200
(8W-50-9)
S326
(8W-12-12)
L7
20
BK/YL
53
C106
L7
18
BK/YL
AN
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
RECHTS
(LINKSLENKER)
(8W-51-2)
(8W-51-3)
VON
S359
(8W-50-9)
K
L114
18
VT/DB
38
L114
18
VT/DB
VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
F
L60
20
TN
54
C106
L60
20
TN
S142
L60
20
TN
4
5
3
C112
L7
20
BK/YL
L114
18
VT/DB
L60
20
TN
L60
18
TN
S153
(8W-12-14)
L7
20
BK/PK
L7
20
BK/PK
2
STANDLICHT VR
1
3
2
MOTOR/ LEUCHT-
WEITENREGULIE-
RUNG RECHTS
M
1
1
BLINKLEUCHTE VR
2
2
TN
ZUSATZBLINK-
LEUCHTE
RECHTS
BK/LB
1
Z1
18
BK
Z1
18
BK
Z1
18
BK
Z1
18
BK
S152
(8W-15-7)
6
C112
Z1
18
BK
DIESEL/
RECHTSLENKER
OTTOMOTOR
LINKSLENKER
OTTOMOTOREN
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S132
(8W-15-9)
S133
(8W-15-8)
S133
(8W-15-8)
S133
(8W-15-10)
Z1
14
BK
Z1
16
BK
Z1
16
BK
Z1
18
BK
Z1
18
BK
G108
(8W-15-8)
(8W-15-9)
(8W-15-10)

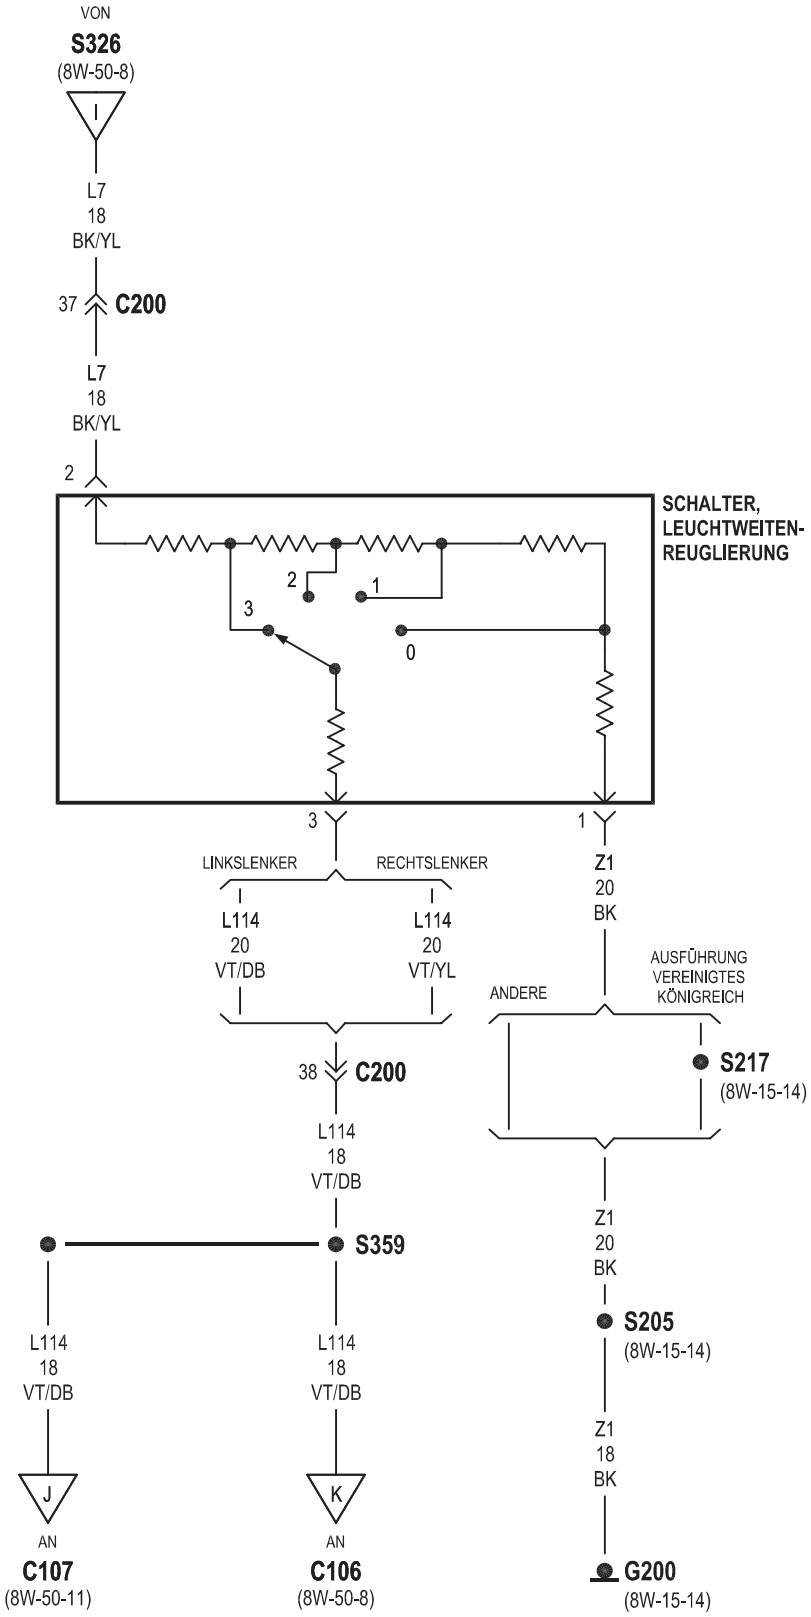
VON
S326
(8W-50-8)
I
L7
18
BK/YL
37 C200
L7
18
BK/YL
2
SCHALTER,
LEUCHTWEITEN-
REUGLIERUNG
2
1
3
0
3
1
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L114
20
VT/DB
L114
20
VT/YL
Z1
20
BK
AUSFÜHRUNG
VEREINIGTES
KÖNIGREICH
ANDERE
S217
(8W-15-14)
38 C200
L114
18
VT/DB
S359
Z1
20
BK
S205
(8W-15-14)
L114
18
VT/DB
L114
18
VT/DB
Z1
18
BK
J
K
AN
AN
C107
(8W-50-11)
C106
(8W-50-8)
G200
(8W-15-14)

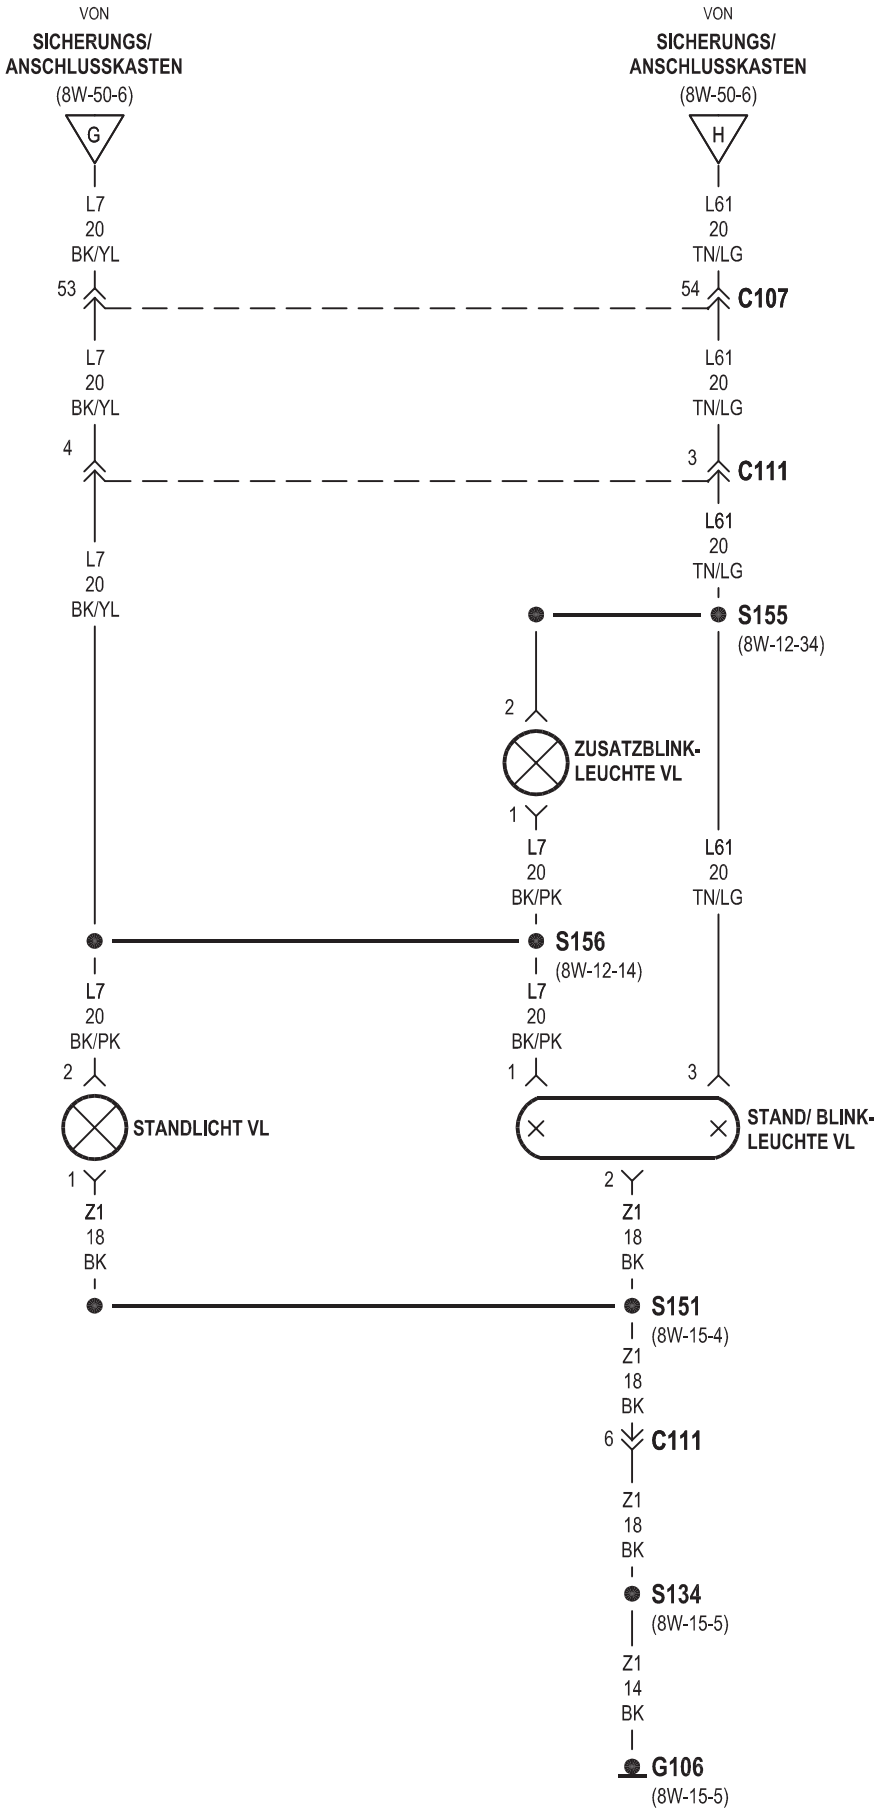
VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
G
L7
20
BK/YL
53
L7
20
BK/YL
4
L7
20
BK/YL
2
STANDLICHT VL
1
Z1
18
BK
VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
H
L61
20
TN/LG
54
C107
L61
20
TN/LG
3
C111
L61
20
TN/LG
S155
(8W-12-34)
2
ZUSATZBLINK-
LEUCHTE VL
1
L7
20
BK/PK
S156
(8W-12-14)
L7
20
BK/PK
1
L61
20
TN/LG
3
STAND/ BLINK-
LEUCHTE VL
2
Z1
18
BK
S151
(8W-15-4)
Z1
18
BK
6
C111
Z1
18
BK
S134
(8W-15-5)
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)

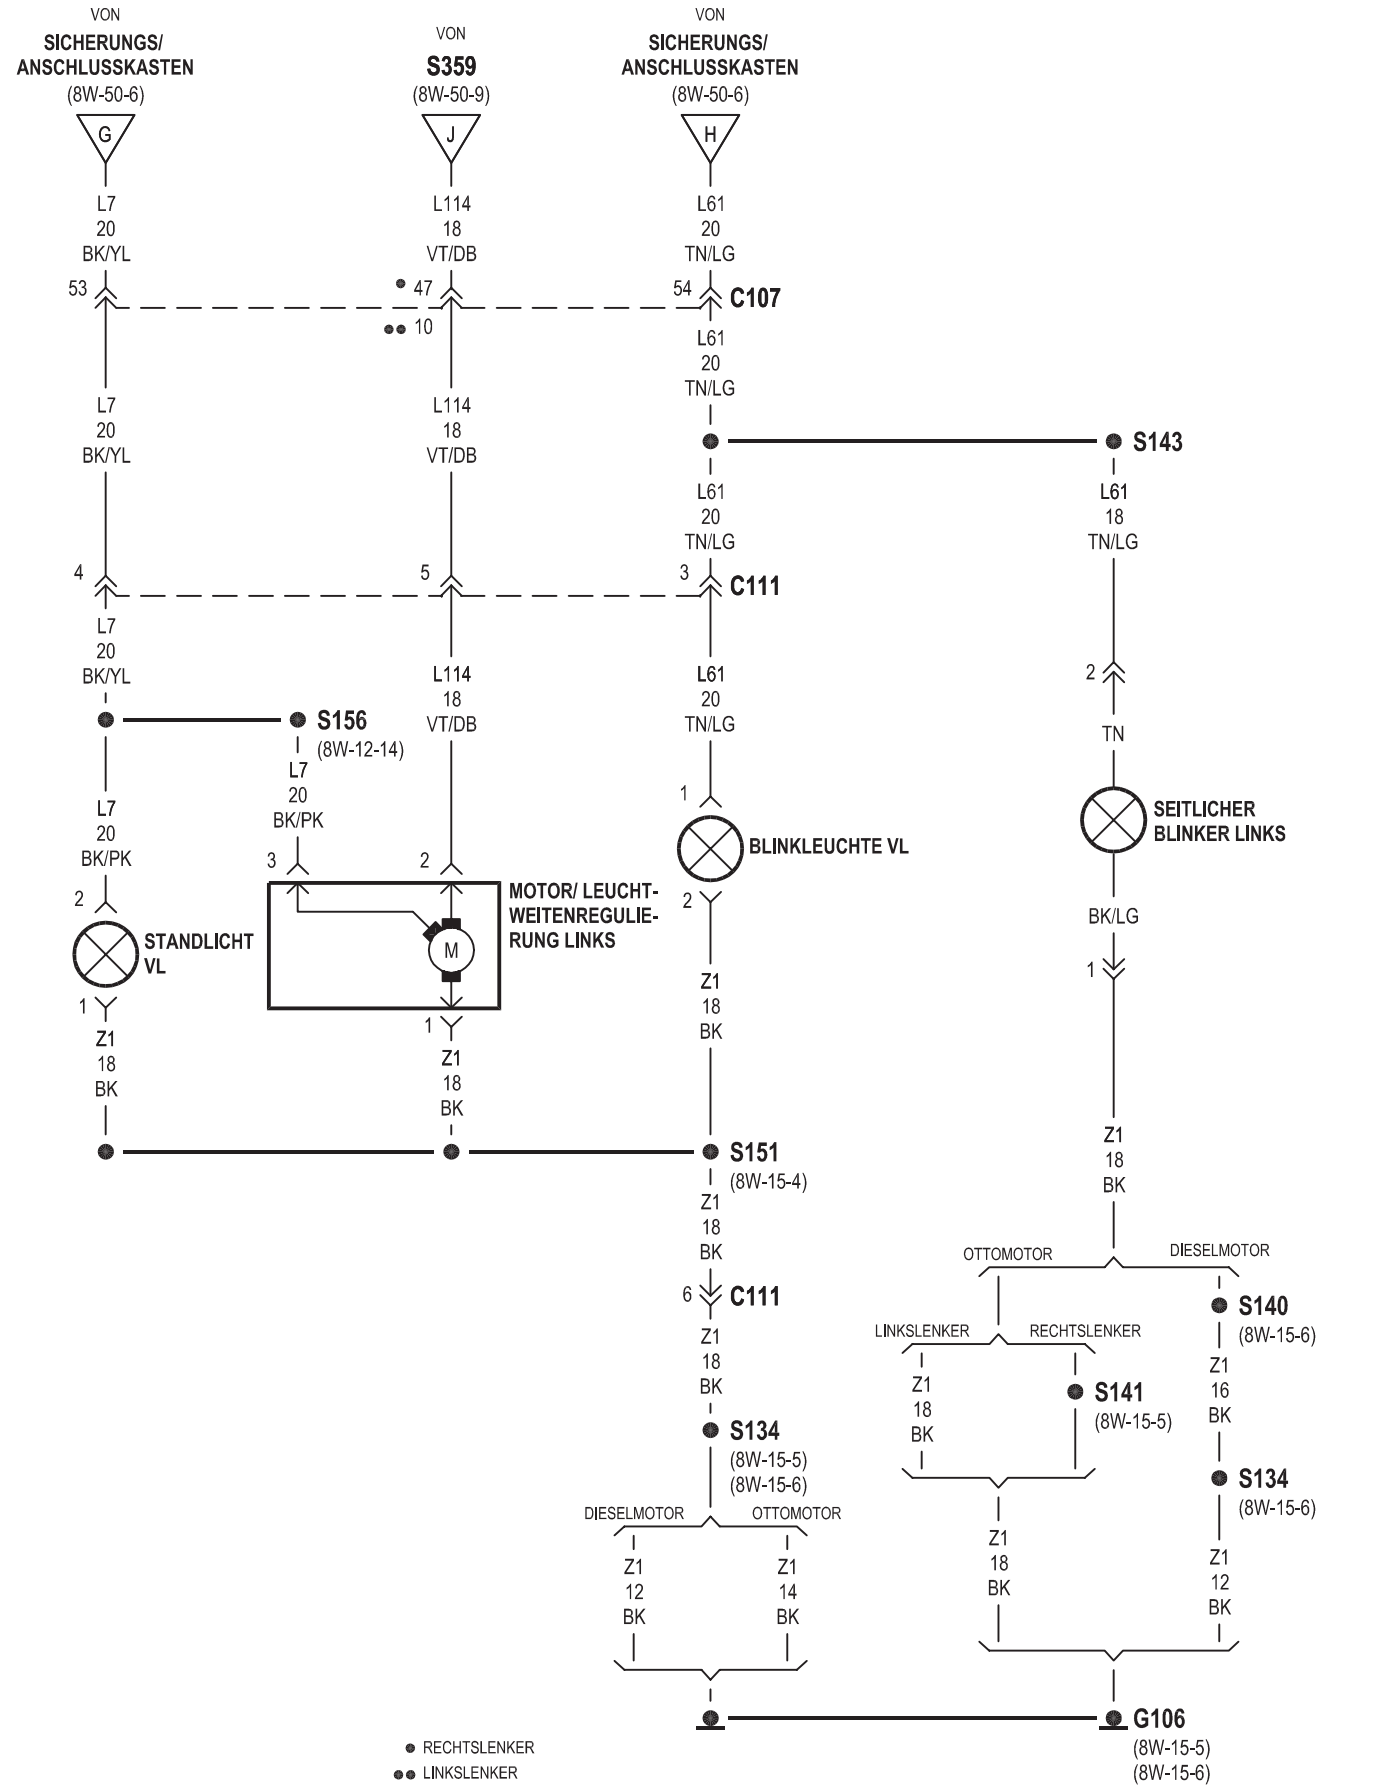

VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
G
L7
20
BK/YL
53
L7
20
BK/YL
4
L7
20
BK/YL
S156
(8W-12-14)
L7
20
BK/PK
3
L7
20
BK/PK
2
STANDLICHT
VL
1
Z1
18
BK
VON
S359
(8W-50-9)
J
L114
18
VT/DB
47
10
L114
18
VT/DB
5
L114
18
VT/DB
2
MOTOR/ LEUCHT-
WEITENREGULIE-
RUNG LINKS
M
1
Z1
18
BK
VON
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-6)
H
L61
20
TN/LG
54
C107
L61
20
TN/LG
S143
L61
20
TN/LG
3
C111
L61
20
TN/LG
1
BLINKLEUCHTE VL
2
Z1
18
BK
S151
(8W-15-4)
Z1
18
BK
6
C111
Z1
18
BK
S134
(8W-15-5)
(8W-15-6)
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
Z1
12
BK
Z1
14
BK
L61
18
TN/LG
2
TN
SEITLICHER
BLINKER LINKS
BK/LG
1
Z1
18
BK
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
Z1
18
BK
S141
(8W-15-5)
S140
(8W-15-6)
Z1
16
BK
S134
(8W-15-6)
Z1
18
BK
Z1
12
BK
G106
(8W-15-5)
(8W-15-6)
RECHTSLENKER
LINKSLENKER

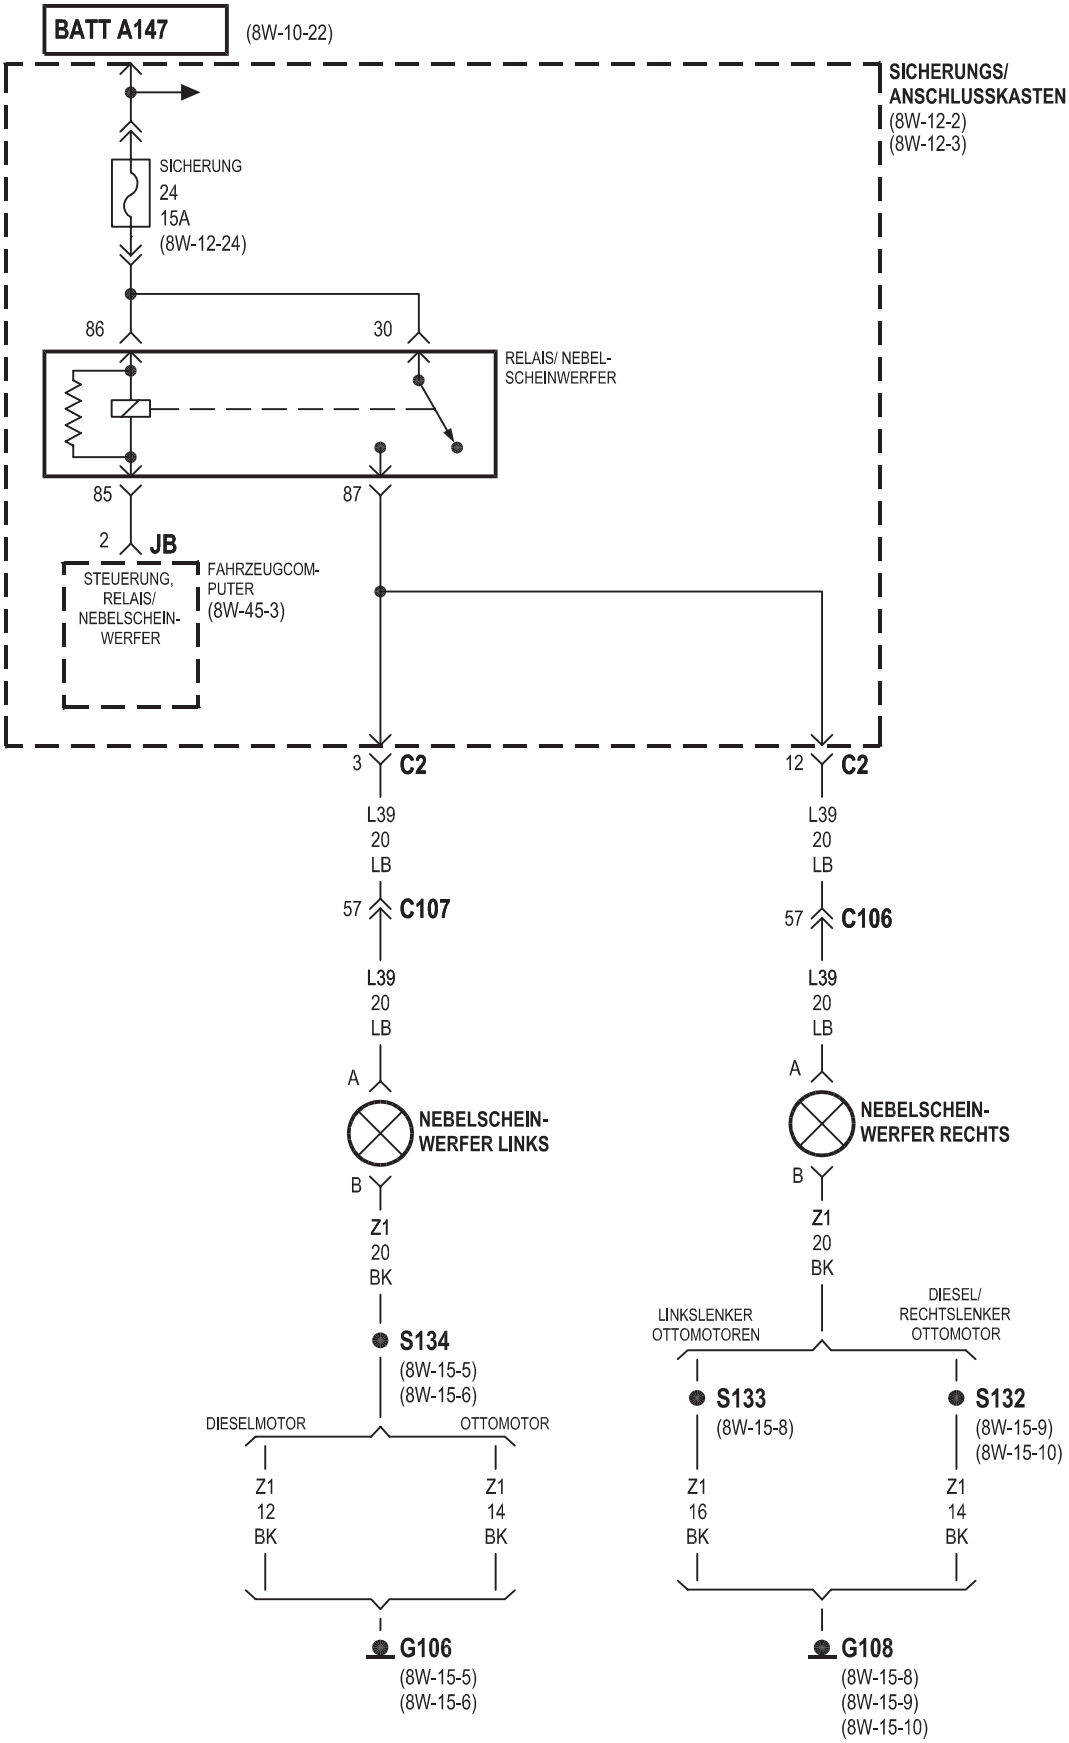

BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
24
15A
(8W-12-24)
86
30
RELAIS/ NEBEL-SCHEINWERFER
85
87
2
JB
STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-3)
3
C2
12
C2
L39
20
LB
57
C107
57
C106
A
NEBELSCHEIN-WERFER LINKS
NEBELSCHEIN-WERFER RECHTS
B
Z1
20
BK
S134
(8W-15-5)
(8W-15-6)
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
Z1
12
BK
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)
(8W-15-6)
LINKSLENKER OTTOMOTOREN
DIESEL/ RECHTSLENKER OTTOMOTOR
S133
(8W-15-8)
S132
(8W-15-9)
(8W-15-10)
Z1
16
BK
Z1
14
BK
G108
(8W-15-8)
(8W-15-9)
(8W-15-10)

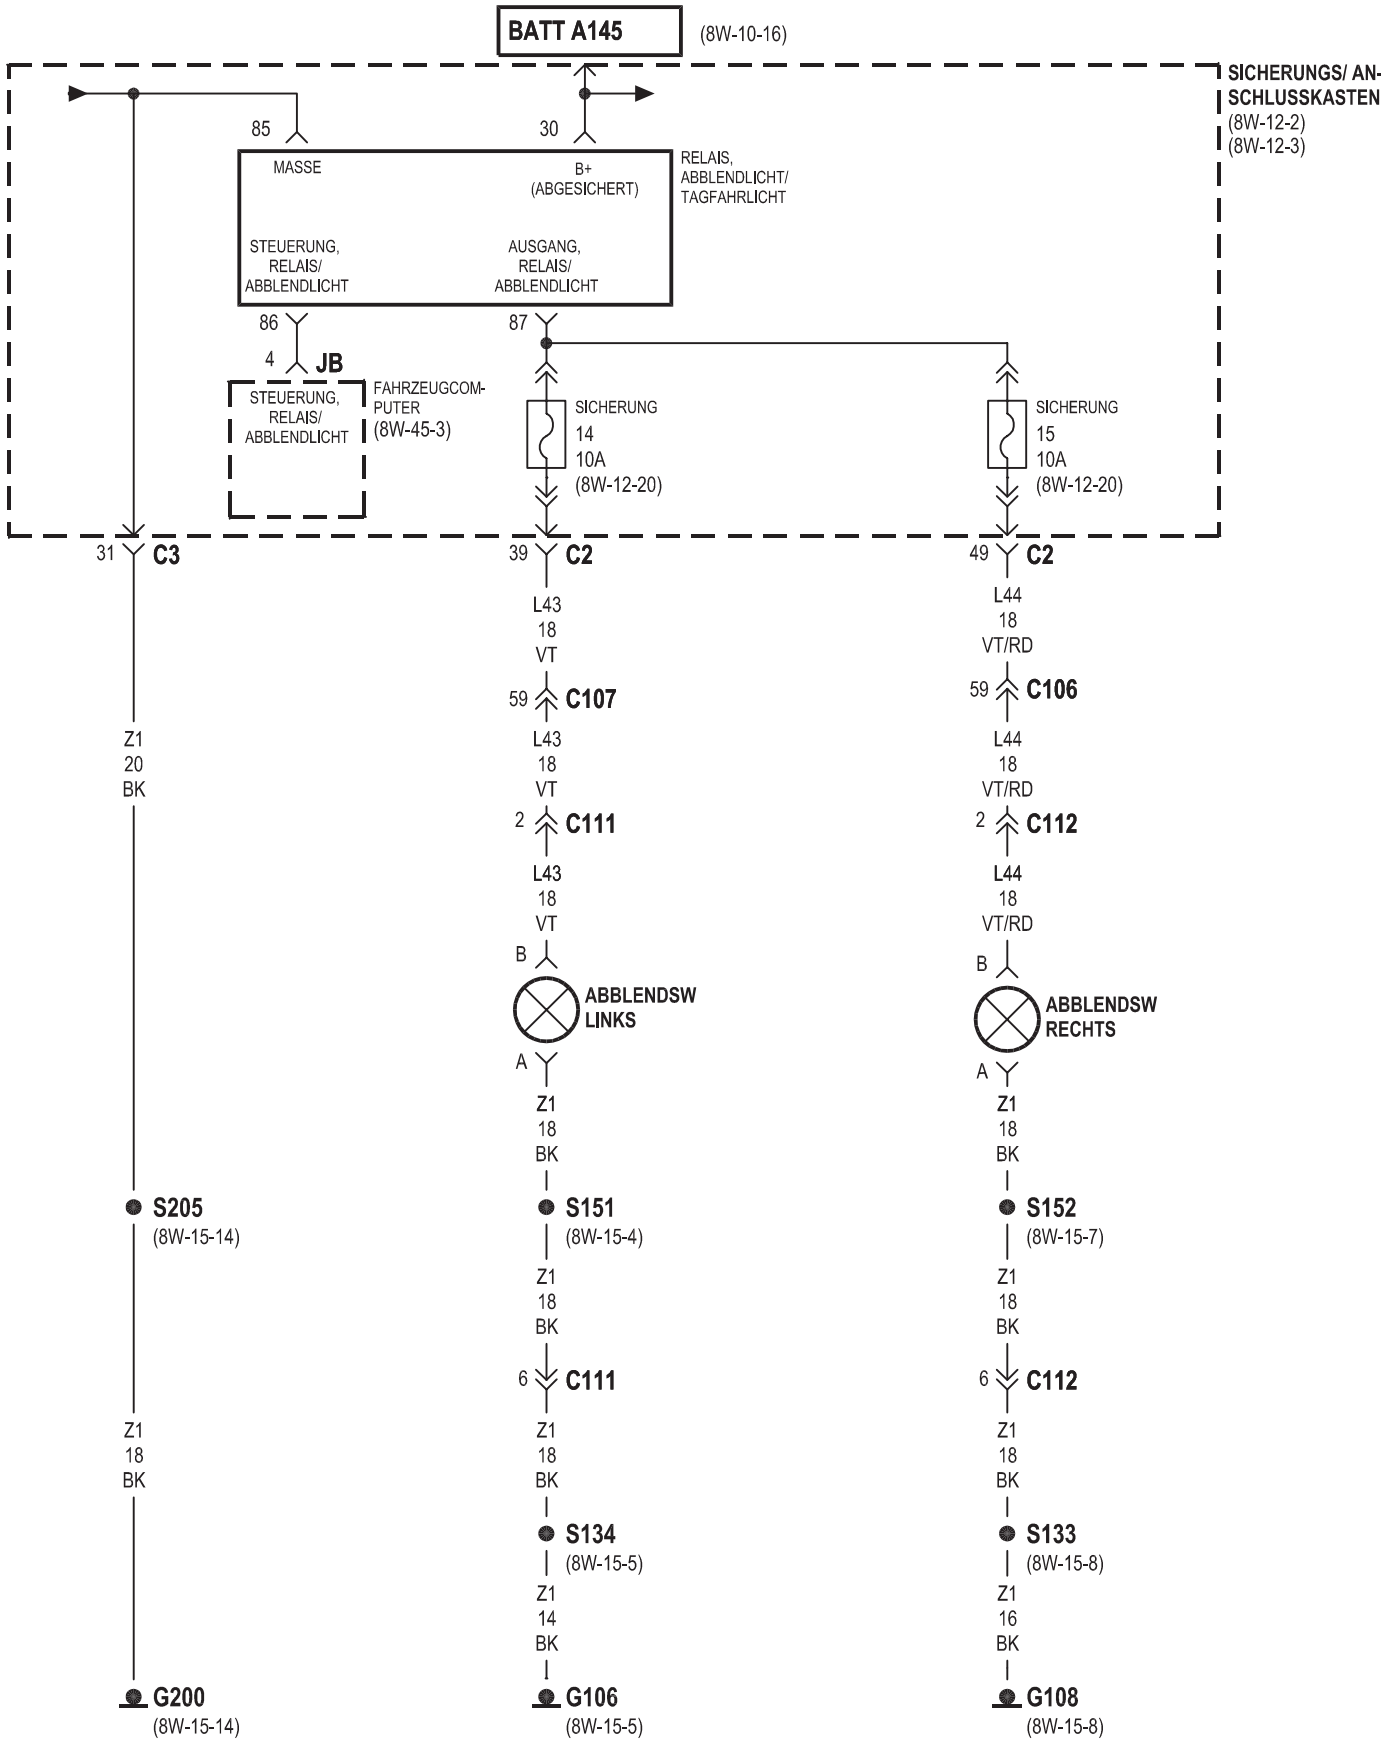

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
85
30
MASSE
B+
(ABGESICHERT)
RELAIS, ABBLENDLICHT/ TAGFAHRLICHT
STEUERUNG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
AUSGANG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
86
87
4
JB
STEUERUNG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
SICHERUNG
14
10A
(8W-12-20)
SICHERUNG
15
10A
(8W-12-20)
31
C3
39
C2
49
C2
L43
18
VT
L44
18
VT/RD
59
C107
59
C106
Z1
20
BK
L43
18
VT
L44
18
VT/RD
2
C111
2
C112
L43
18
VT
L44
18
VT/RD
B
B
ABBLENDSW LINKS
ABBLENDSW RECHTS
A
A
Z1
18
BK
S205
(8W-15-14)
S151
(8W-15-4)
S152
(8W-15-7)
Z1
18
BK
6
C111
6
C112
Z1
18
BK
S134
(8W-15-5)
S133
(8W-15-8)
Z1
14
BK
Z1
16
BK
G200
(8W-15-14)
G106
(8W-15-5)
G108
(8W-15-8)


8W-51 SCHLUSSLEUCHTEN


BAUTEIL	SEITE
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-51-5
BREMSLICHTSCHALTER	8W-51-5
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-51-2, 3, 8
G200	8W-51-2, 3
G300	8W-51-2, 3, 5, 6, 7, 8
G301	8W-51-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS	8W-51-2, 3, 5, 6, 7, 8
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS	8W-51-2, 3, 5, 6, 7, 8
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-51-5
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 1	8W-51-4
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 2	8W-51-4
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-51-6, 7
NEBELSCHEINWERFER HR	8W-51-8
NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-51-8
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-51-6, 7
RÜCKFAHRLEUCHTE	8W-51-6, 7
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-51-8
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE	8W-51-2, 3, 5
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-51-2, 3
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-51-5
SICHERUNG 27 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-51-8
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-51-2, 3, 5, 8
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-51-6, 7
STANDLICHTRELAIS	8W-51-2, 3
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-51-6, 7, 8
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-51-5

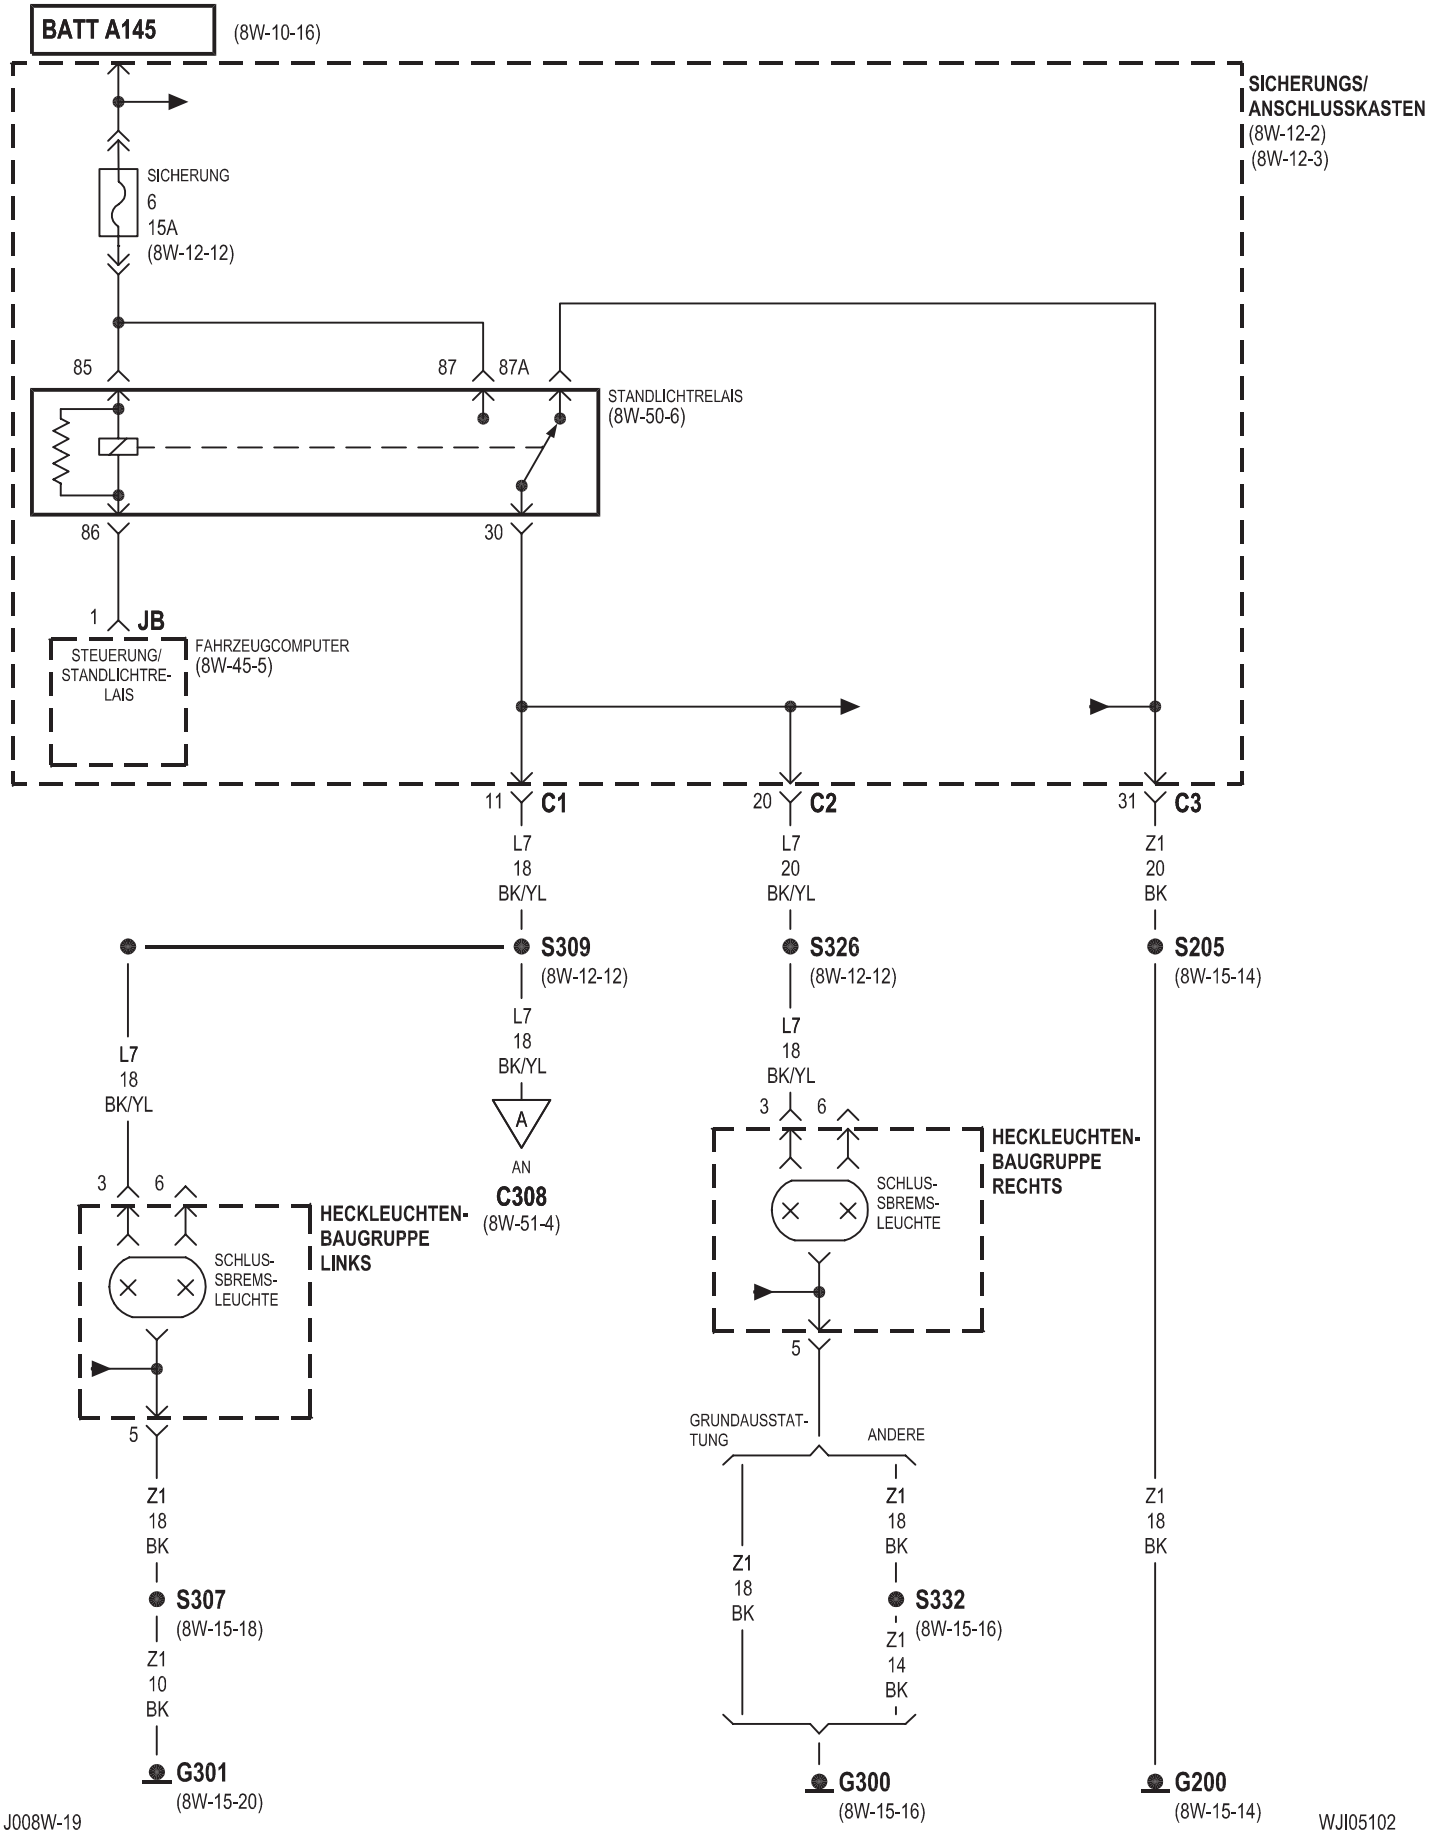

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-12)
85
87
87A
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
86
30
1
JB
STEUERUNG/ STANDLICHTRE- LAIS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
11
C1
20
C2
31
C3
L7
18
BK/YL
L7
20
BK/YL
Z1
20
BK
S309
(8W-12-12)
S326
(8W-12-12)
S205
(8W-15-14)
L7
18
BK/YL
A
AN
C308
(8W-51-4)
L7
18
BK/YL
3
6
HECKLEUCHTEN- BAUGRUPPE LINKS
SCHLUS- SBREMS- LEUCHTE
5
Z1
18
BK
S307
(8W-15-18)
Z1
10
BK
G301
(8W-15-20)
3
6
HECKLEUCHTEN- BAUGRUPPE RECHTS
SCHLUS- SBREMS- LEUCHTE
5
GRUNDAUSSTAT- TUNG
ANDERE
Z1
18
BK
Z1
18
BK
S332
(8W-15-16)
Z1
14
BK
G300
(8W-15-16)
Z1
18
BK
G200
(8W-15-14)

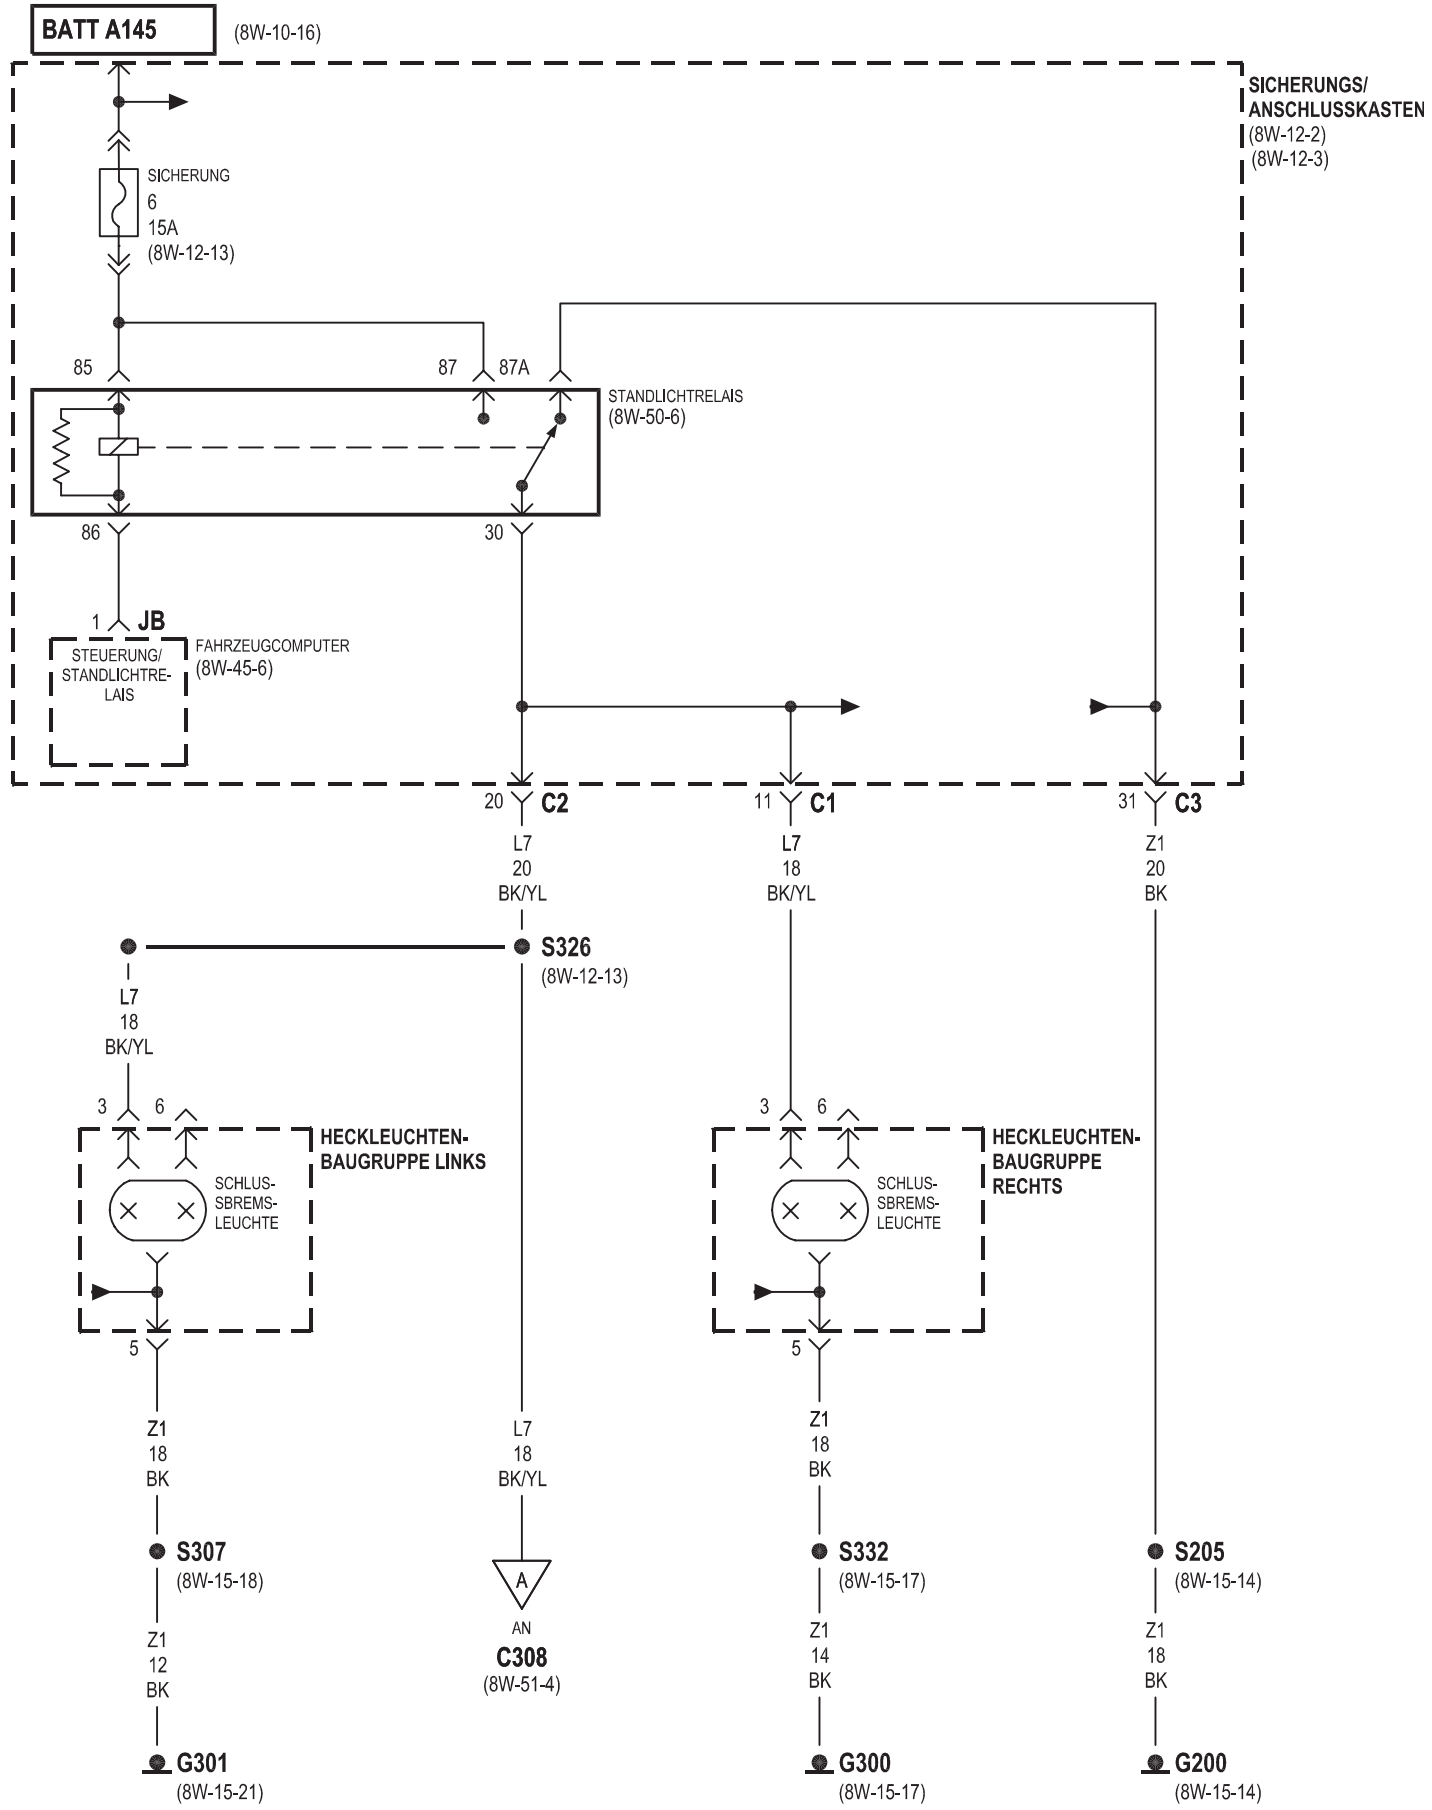

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-13)
85
87
87A
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
86
30
1
JB
STEUERUNG/ STANDLICHTRE- LAIS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-6)
20
C2
11
C1
31
C3
L7
20
BK/YL
L7
18
BK/YL
Z1
20
BK
S326
(8W-12-13)
L7
18
BK/YL
3
6
HECKLEUCHTEN- BAUGRUPPE LINKS
SCHLUS- SBREMS- LEUCHTE
5
HECKLEUCHTEN- BAUGRUPPE RECHTS
Z1
18
BK
L7
18
BK/YL
Z1
18
BK
S307
(8W-15-18)
A
S332
(8W-15-17)
S205
(8W-15-14)
Z1
12
BK
AN
C308
(8W-51-4)
Z1
14
BK
Z1
18
BK
G301
(8W-15-21)
G300
(8W-15-17)
G200
(8W-15-14)

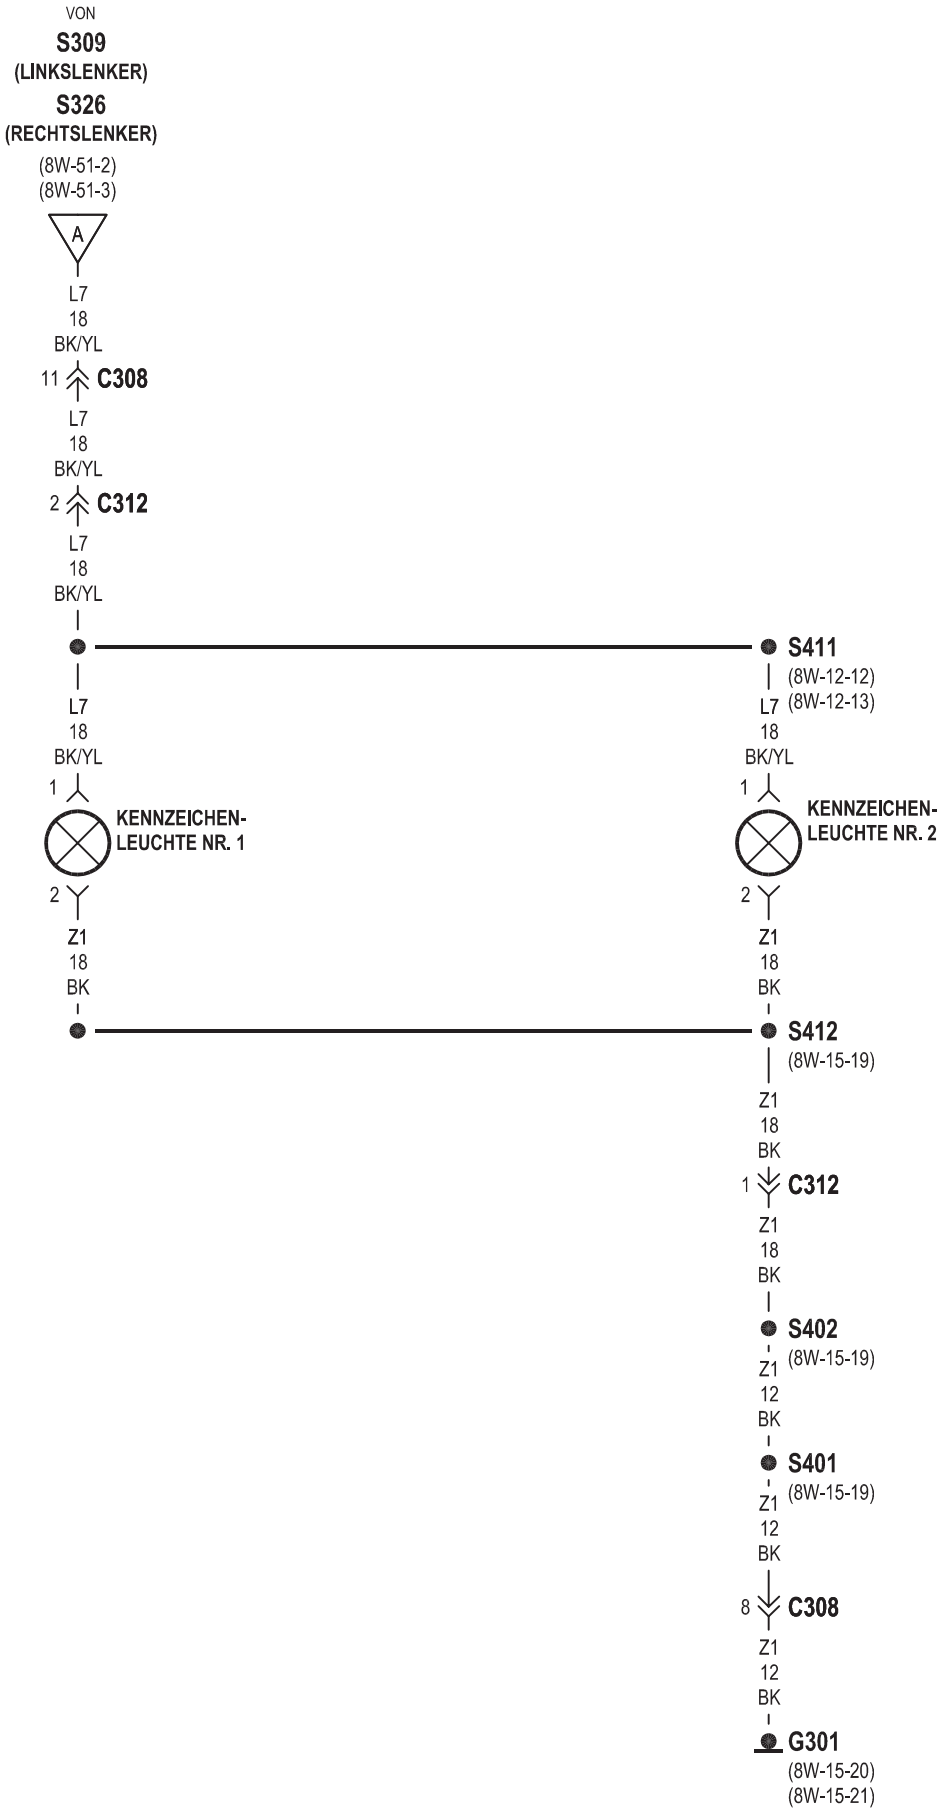
VON
S309
(LINKSLENKER)
S326
(RECHTSLENKER)
(8W-51-2)
(8W-51-3)
A
L7
18
BK/YL
11
C308
L7
18
BK/YL
2
C312
L7
18
BK/YL
S411
(8W-12-12)
(8W-12-13)
L7
18
BK/YL
1
KENNZEICHEN-
LEUCHTE NR. 1
2
Z1
18
BK
1
KENNZEICHEN-
LEUCHTE NR. 2
2
Z1
18
BK
S412
(8W-15-19)
Z1
18
BK
1
C312
Z1
18
BK
S402
(8W-15-19)
Z1
12
BK
S401
(8W-15-19)
Z1
12
BK
8
C308
Z1
12
BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)

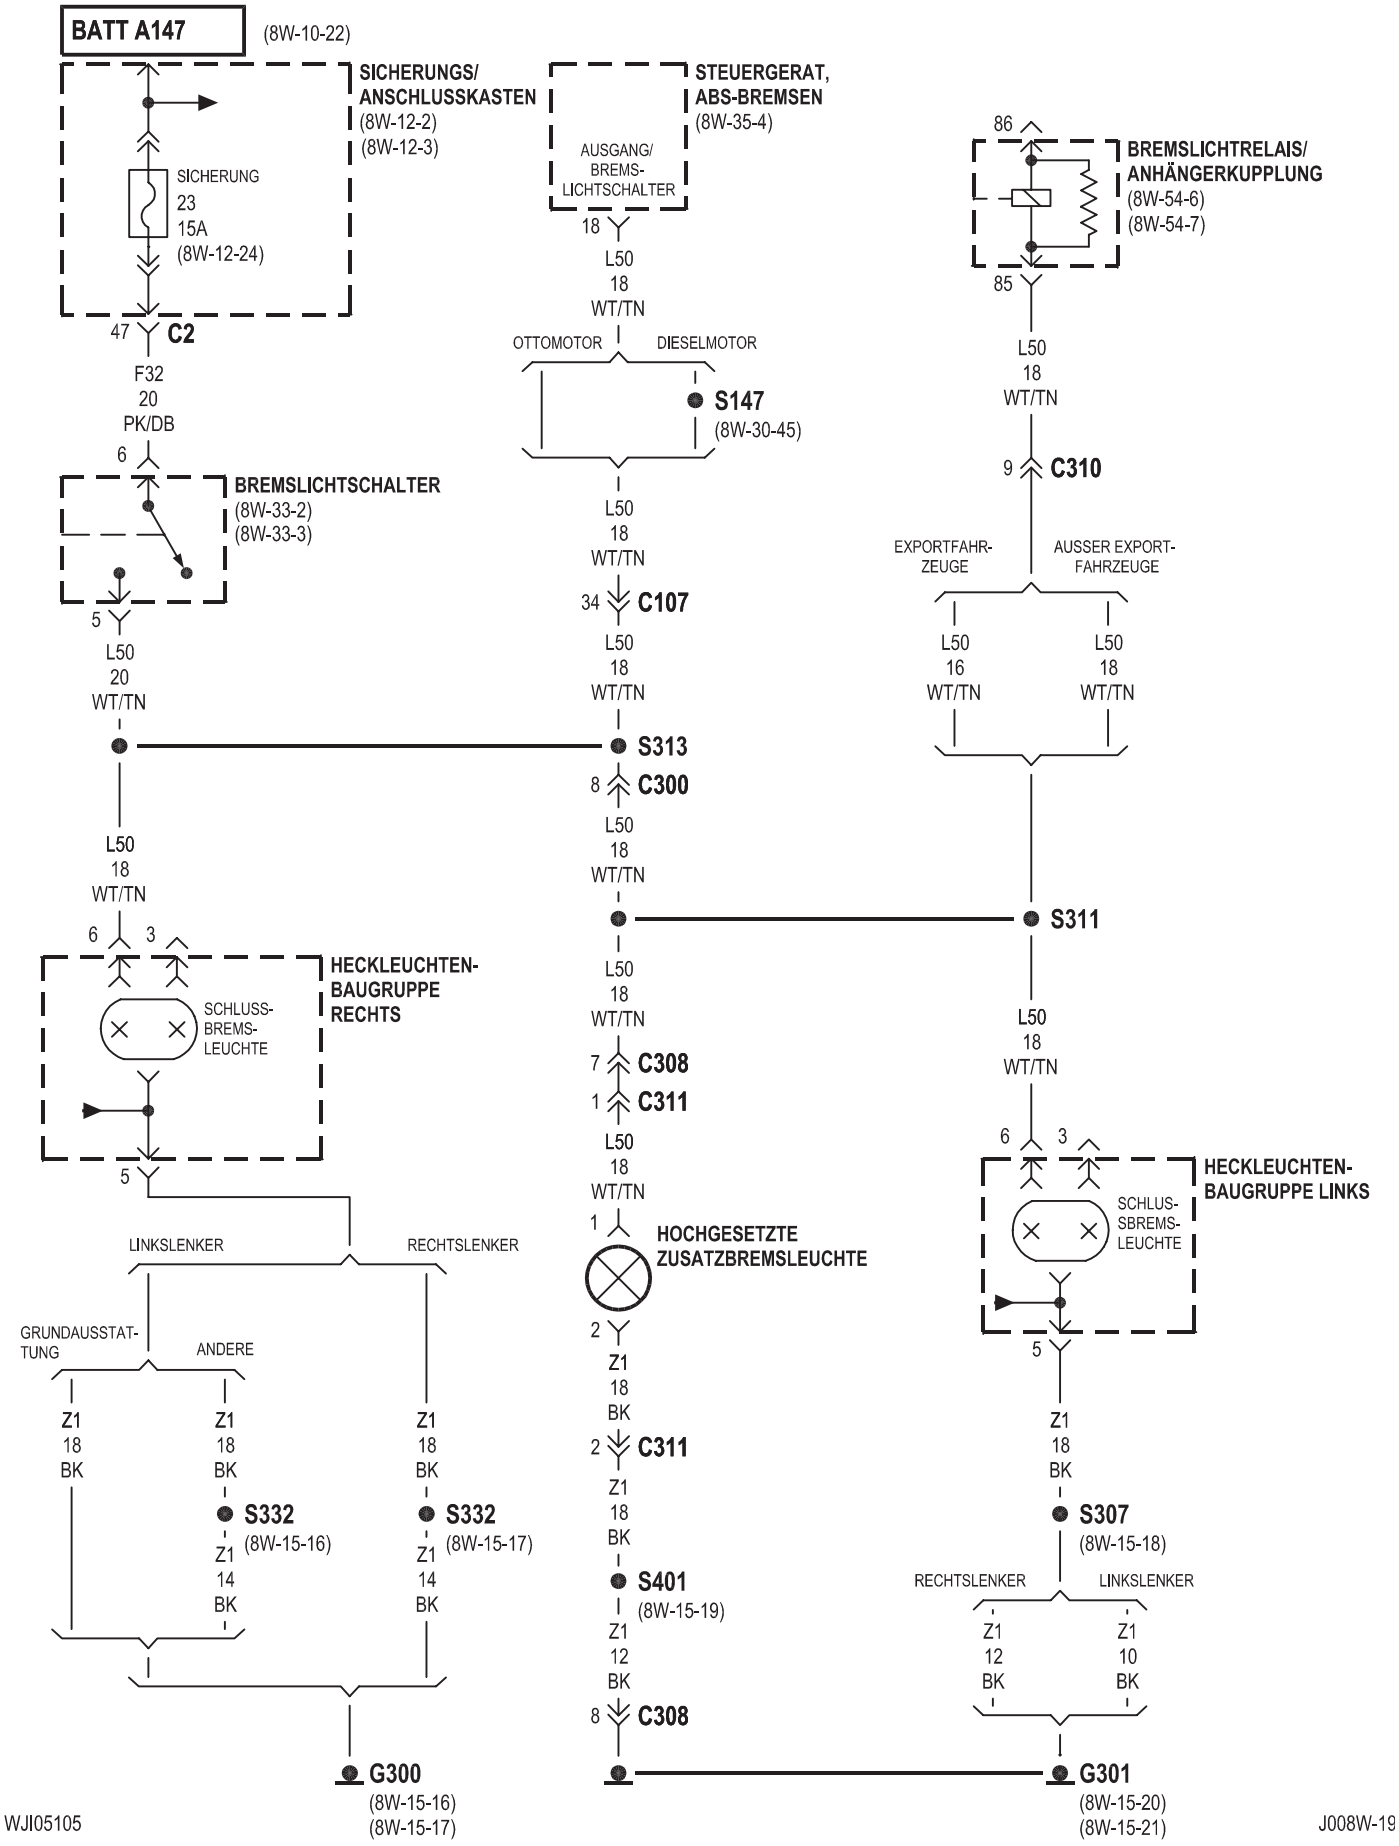
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
23
15A
(8W-12-24)
47 C2
F32
20
PK/DB
6
BREMSLICHTSCHALTER
(8W-33-2)
(8W-33-3)
5
L50
20
WT/TN
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
(8W-35-4)
AUSGANG/ BREMS-LICHTSCHALTER
18
L50
18
WT/TN
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
S147
(8W-30-45)
L50
18
WT/TN
34 C107
L50
18
WT/TN
S313
8 C300
L50
18
WT/TN
S311
L50
18
WT/TN
7 C308
1 C311
L50
18
WT/TN
1
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE
2
Z1
18
BK
2 C311
Z1
18
BK
S401
(8W-15-19)
Z1
12
BK
8 C308
86
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-6)
(8W-54-7)
85
L50
18
WT/TN
9 C310
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
L50
16
WT/TN
L50
18
WT/TN
L50
18
WT/TN
6 3
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
SCHLUSS-BREMS-LEUCHTE
5
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
GRUNDAUSSTAT-TUNG
ANDERE
Z1
18
BK
Z1
18
BK
S332
(8W-15-16)
Z1
14
BK
Z1
18
BK
S332
(8W-15-17)
Z1
14
BK
G300
(8W-15-16)
(8W-15-17)
6 3
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
SCHLUS-SBREMS-LEUCHTE
5
Z1
18
BK
S307
(8W-15-18)
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
Z1
12
BK
Z1
10
BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)

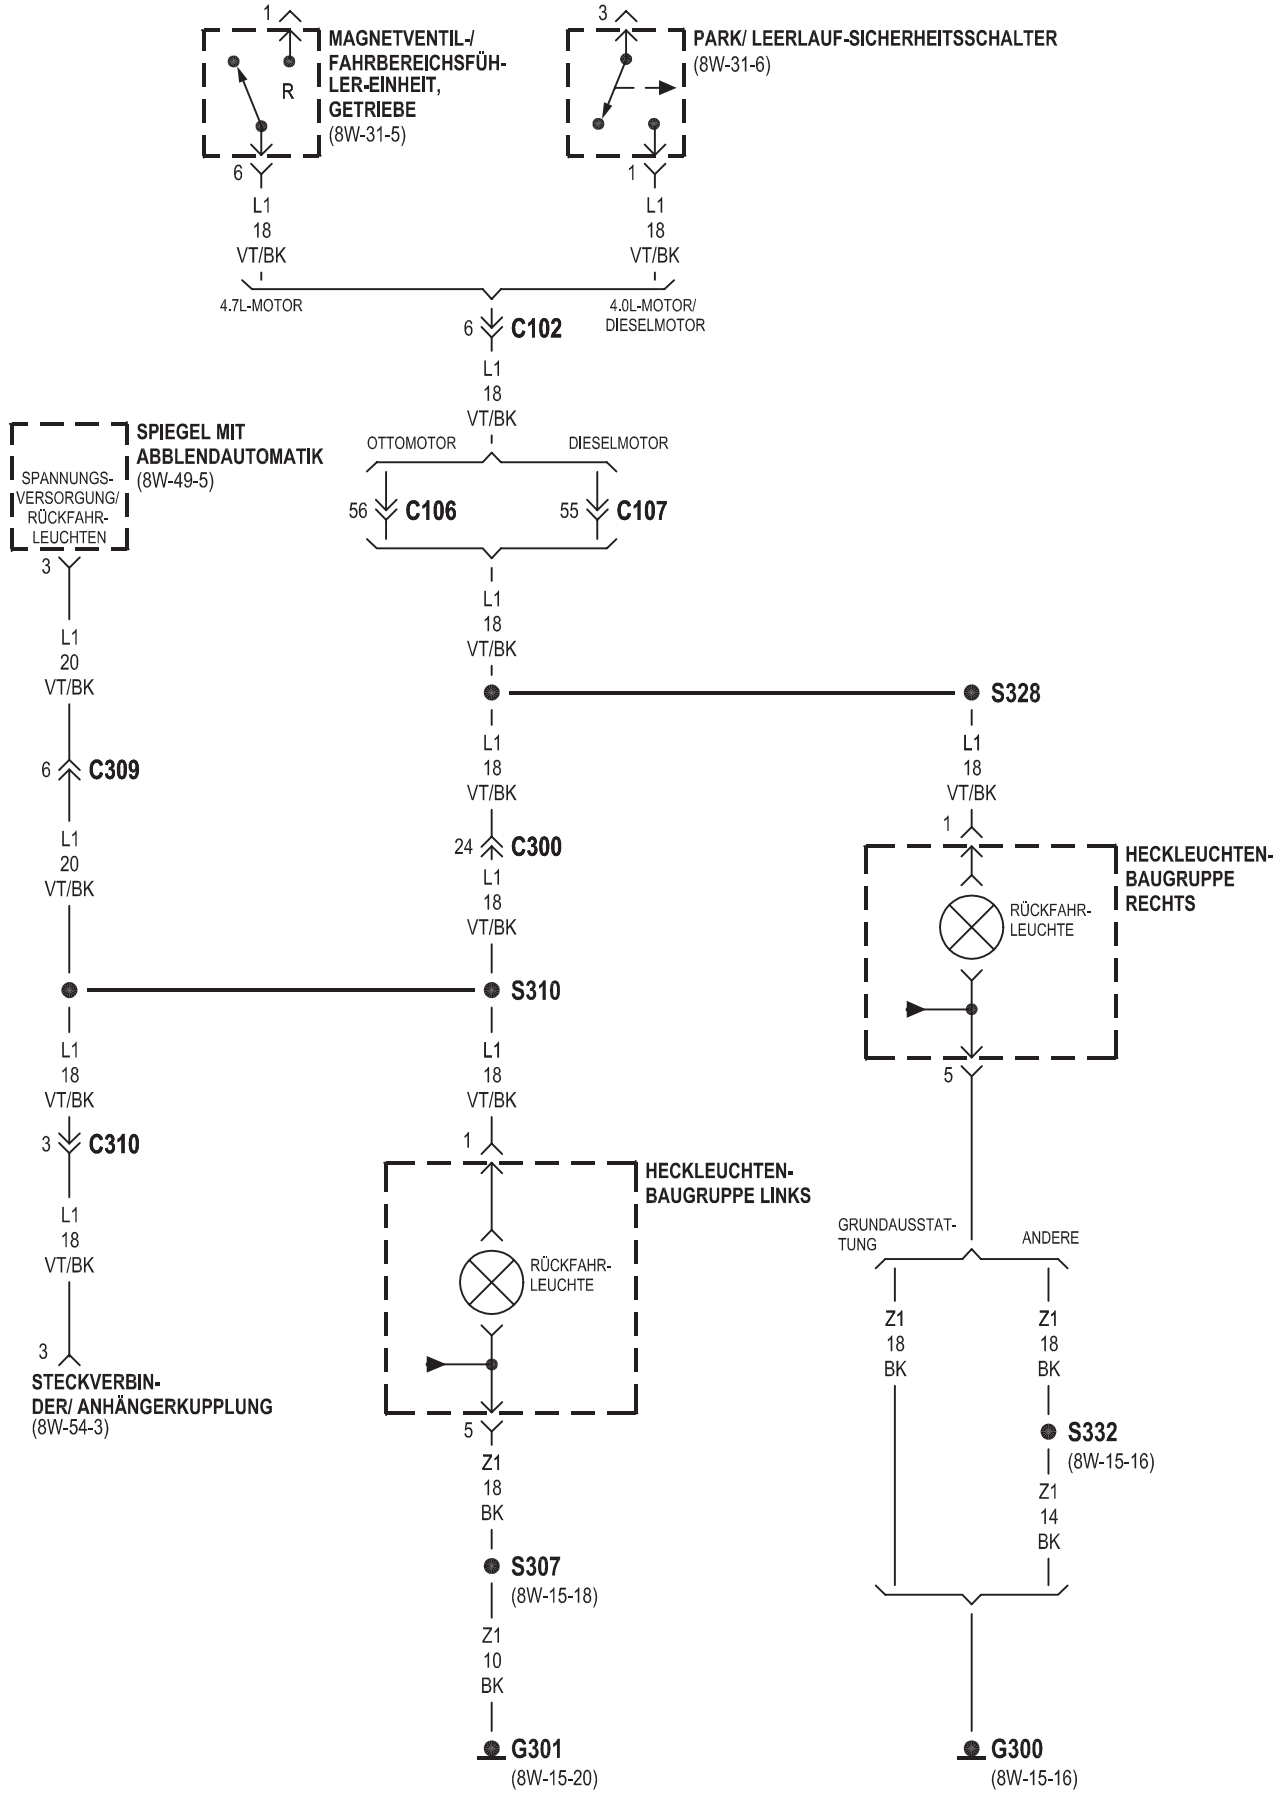

1
R
6
MAGNETVENTIL-/ FAHRBEREICHSFÜH-LER-EINHEIT, GETRIEBE (8W-31-5)
3
1
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (8W-31-6)
L1 18 VT/BK
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR/ DIESELMOTOR
6 C102
L1 18 VT/BK
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
56 C106
55 C107
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-49-5)
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
3
L1 20 VT/BK
6 C309
L1 20 VT/BK
3
L1 18 VT/BK
3 C310
L1 18 VT/BK
3
STECKVERBIN-DER/ ANHÄNGERKUPPLUNG (8W-54-3)
L1 18 VT/BK
S328
L1 18 VT/BK
24 C300
L1 18 VT/BK
S310
L1 18 VT/BK
1
RÜCKFAHR-LEUCHTE
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
5
Z1 18 BK
S307
(8W-15-18)
Z1 10 BK
G301
(8W-15-20)
L1 18 VT/BK
1
RÜCKFAHR-LEUCHTE
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
5
GRUNDAUSSTAT-TUNG
ANDERE
Z1 18 BK
Z1 18 BK
S332
(8W-15-16)
Z1 14 BK
G300
(8W-15-16)

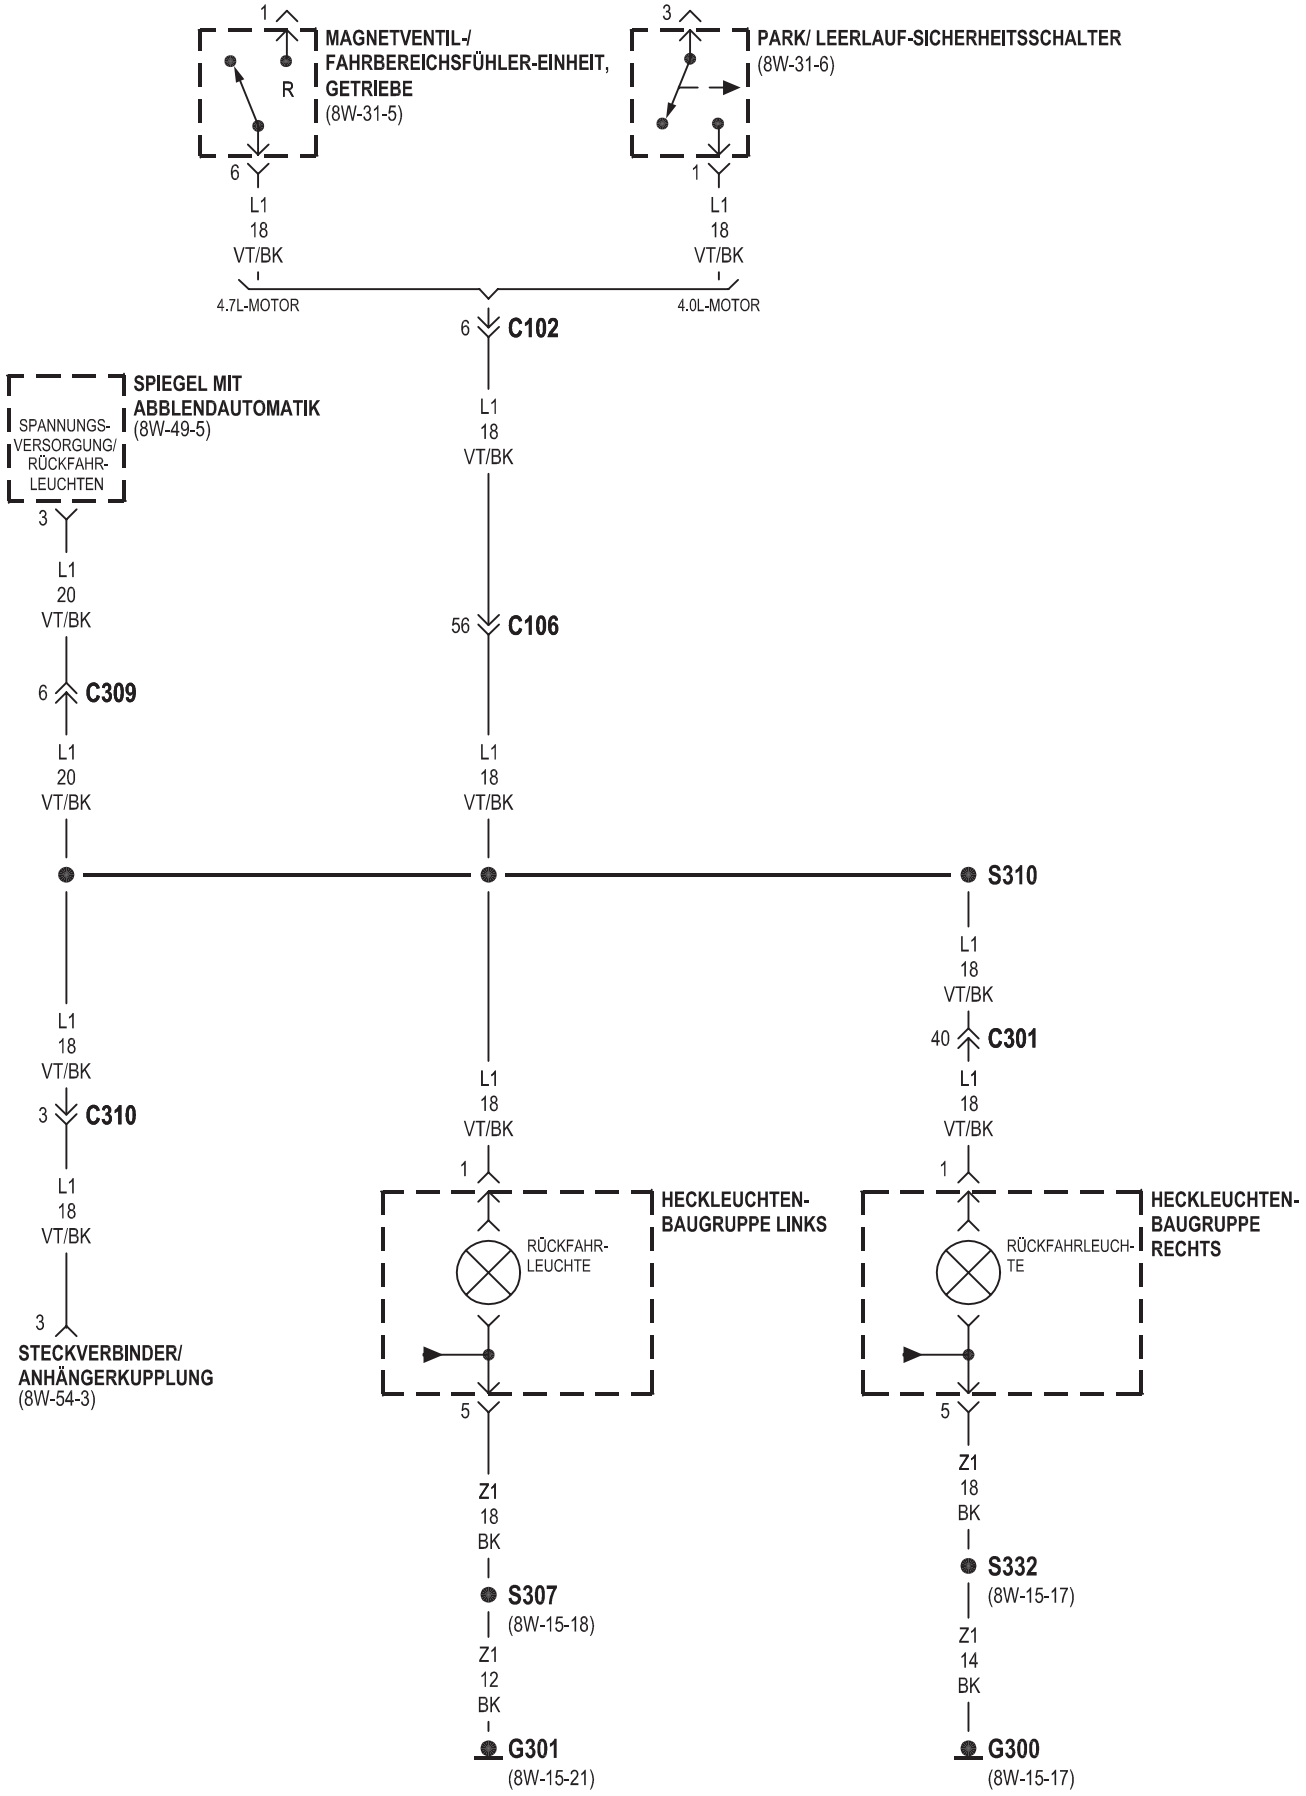

1
MAGNETVENTIL-/ FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE
(8W-31-5)
R
6
L1
18
VT/BK
4.7L-MOTOR
3
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
(8W-31-6)
1
L1
18
VT/BK
4.0L-MOTOR
6 C102
L1
18
VT/BK
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK
(8W-49-5)
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
3
L1
20
VT/BK
6 C309
L1
20
VT/BK
56 C106
L1
18
VT/BK
S310
L1
18
VT/BK
40 C301
L1
18
VT/BK
3 C310
L1
18
VT/BK
3
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-3)
L1
18
VT/BK
1
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE LINKS
RÜCKFAHR-LEUCHTE
5
Z1
18
BK
S307
(8W-15-18)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-21)
L1
18
VT/BK
1
HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
RÜCKFAHRLEUCH-TE
5
Z1
18
BK
S332
(8W-15-17)
Z1
14
BK
G300
(8W-15-17)

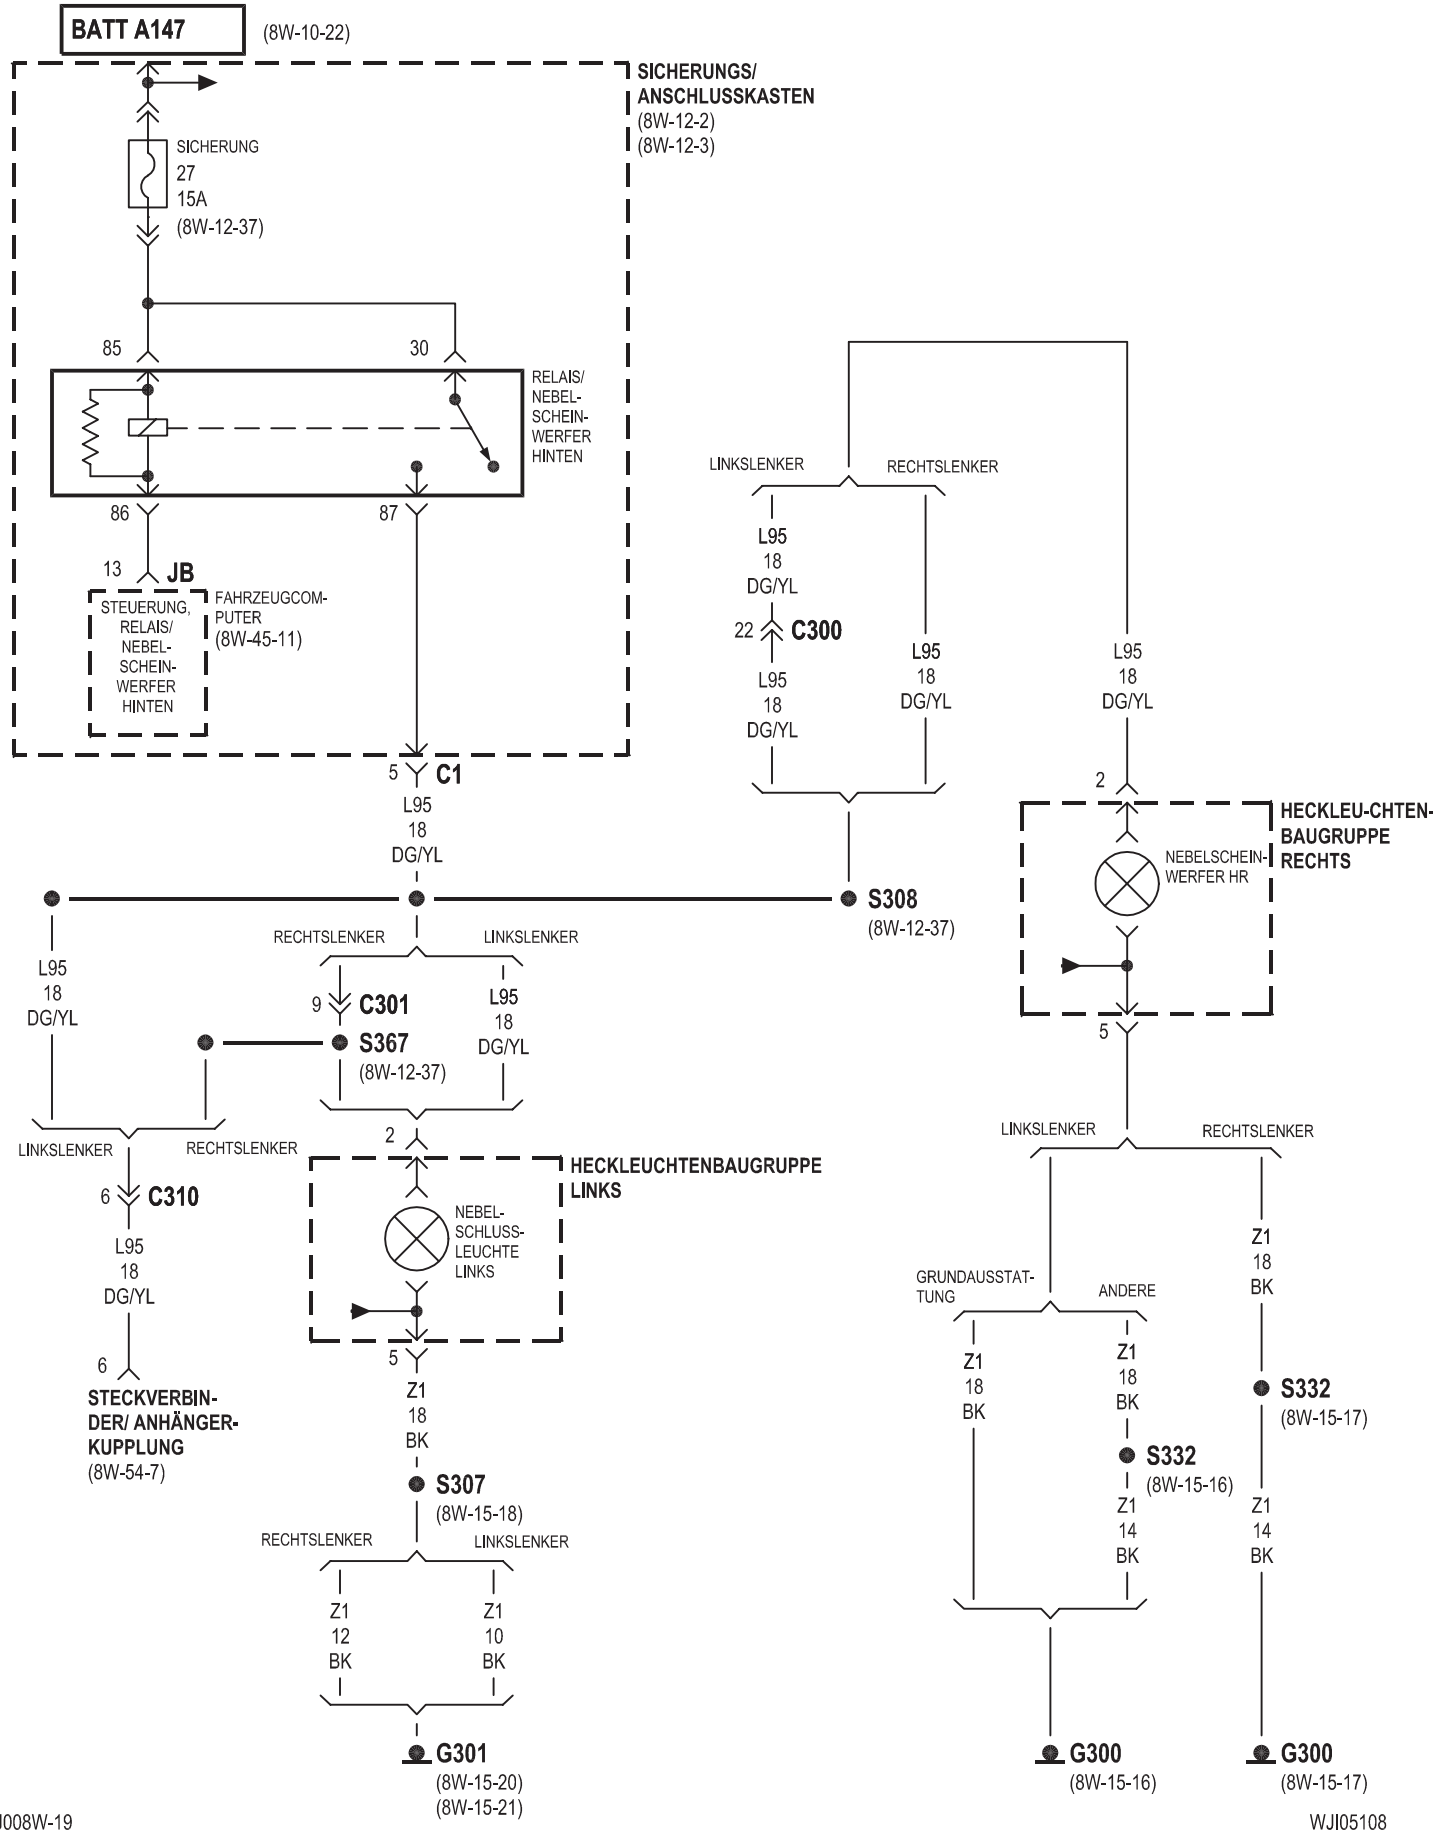

BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
27
15A
(8W-12-37)
85
30
RELAIS/ NEBEL-SCHEIN-WERFER HINTEN
86
87
13
JB
STEUERUNG, RELAIS/ NEBEL-SCHEIN-WERFER HINTEN
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-11)
5
C1
L95
18
DG/YL
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L95
18
DG/YL
22
C300
L95
18
DG/YL
L95
18
DG/YL
L95
18
DG/YL
S308
(8W-12-37)
2
HECKLEU-CHTEN-BAUGRUPPE RECHTS
NEBELSCHEIN-WERFER HR
5
L95
18
DG/YL
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
9
C301
S367
(8W-12-37)
L95
18
DG/YL
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
2
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS
NEBEL-SCHLUSS-LEUCHTE LINKS
6
C310
L95
18
DG/YL
6
STECKVERBIN-DER/ ANHÄNGER-KUPPLUNG
(8W-54-7)
5
Z1
18
BK
S307
(8W-15-18)
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
Z1
12
BK
Z1
10
BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
GRUNDAUSSTAT-TUNG
ANDERE
Z1
18
BK
Z1
18
BK
S332
(8W-15-16)
Z1
14
BK
Z1
18
BK
S332
(8W-15-17)
Z1
14
BK
G300
(8W-15-16)
G300
(8W-15-17)


8W-52 BLINKLEUCHTEN


BAUTEIL	SEITE
BLINKERLEUCHTE	8W-52-7, 8
BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-52-7, 8
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-52-7, 8
BLINKLEUCHTE VL	8W-52-6
BLINKLEUCHTE VR	8W-52-4
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-52-3, 5
G106	8W-52-6
G108	8W-52-4
G200	8W-52-2, 3, 5
G300	8W-52-7, 8
G301	8W-52-7, 8
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS	8W-52-7, 8
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS	8W-52-3, 7, 8
KOMBIBLINKGEBER	8W-52-2, 3, 5, 7, 8
KOMBISCHALTER LINKS	8W-52-2
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-52-5
SICHERUNG 4 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-52-2
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-52-3, 5
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-52-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-52-2, 3, 5, 7, 8
STAND/ BLINKLEUCHTE VL	8W-52-6
STANDLICHT VL	8W-52-6
STANDLICHT VR	8W-52-4
STANDLICHT/BLINKLEUCHTE VR	8W-52-4
STANDLICHTRELAIS	8W-52-3, 5
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-52-2
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-52-3
ZUSATZBLINKLEUCHTE VL	8W-52-6
ZUSATZBLINKLEUCHTE VR	8W-52-4

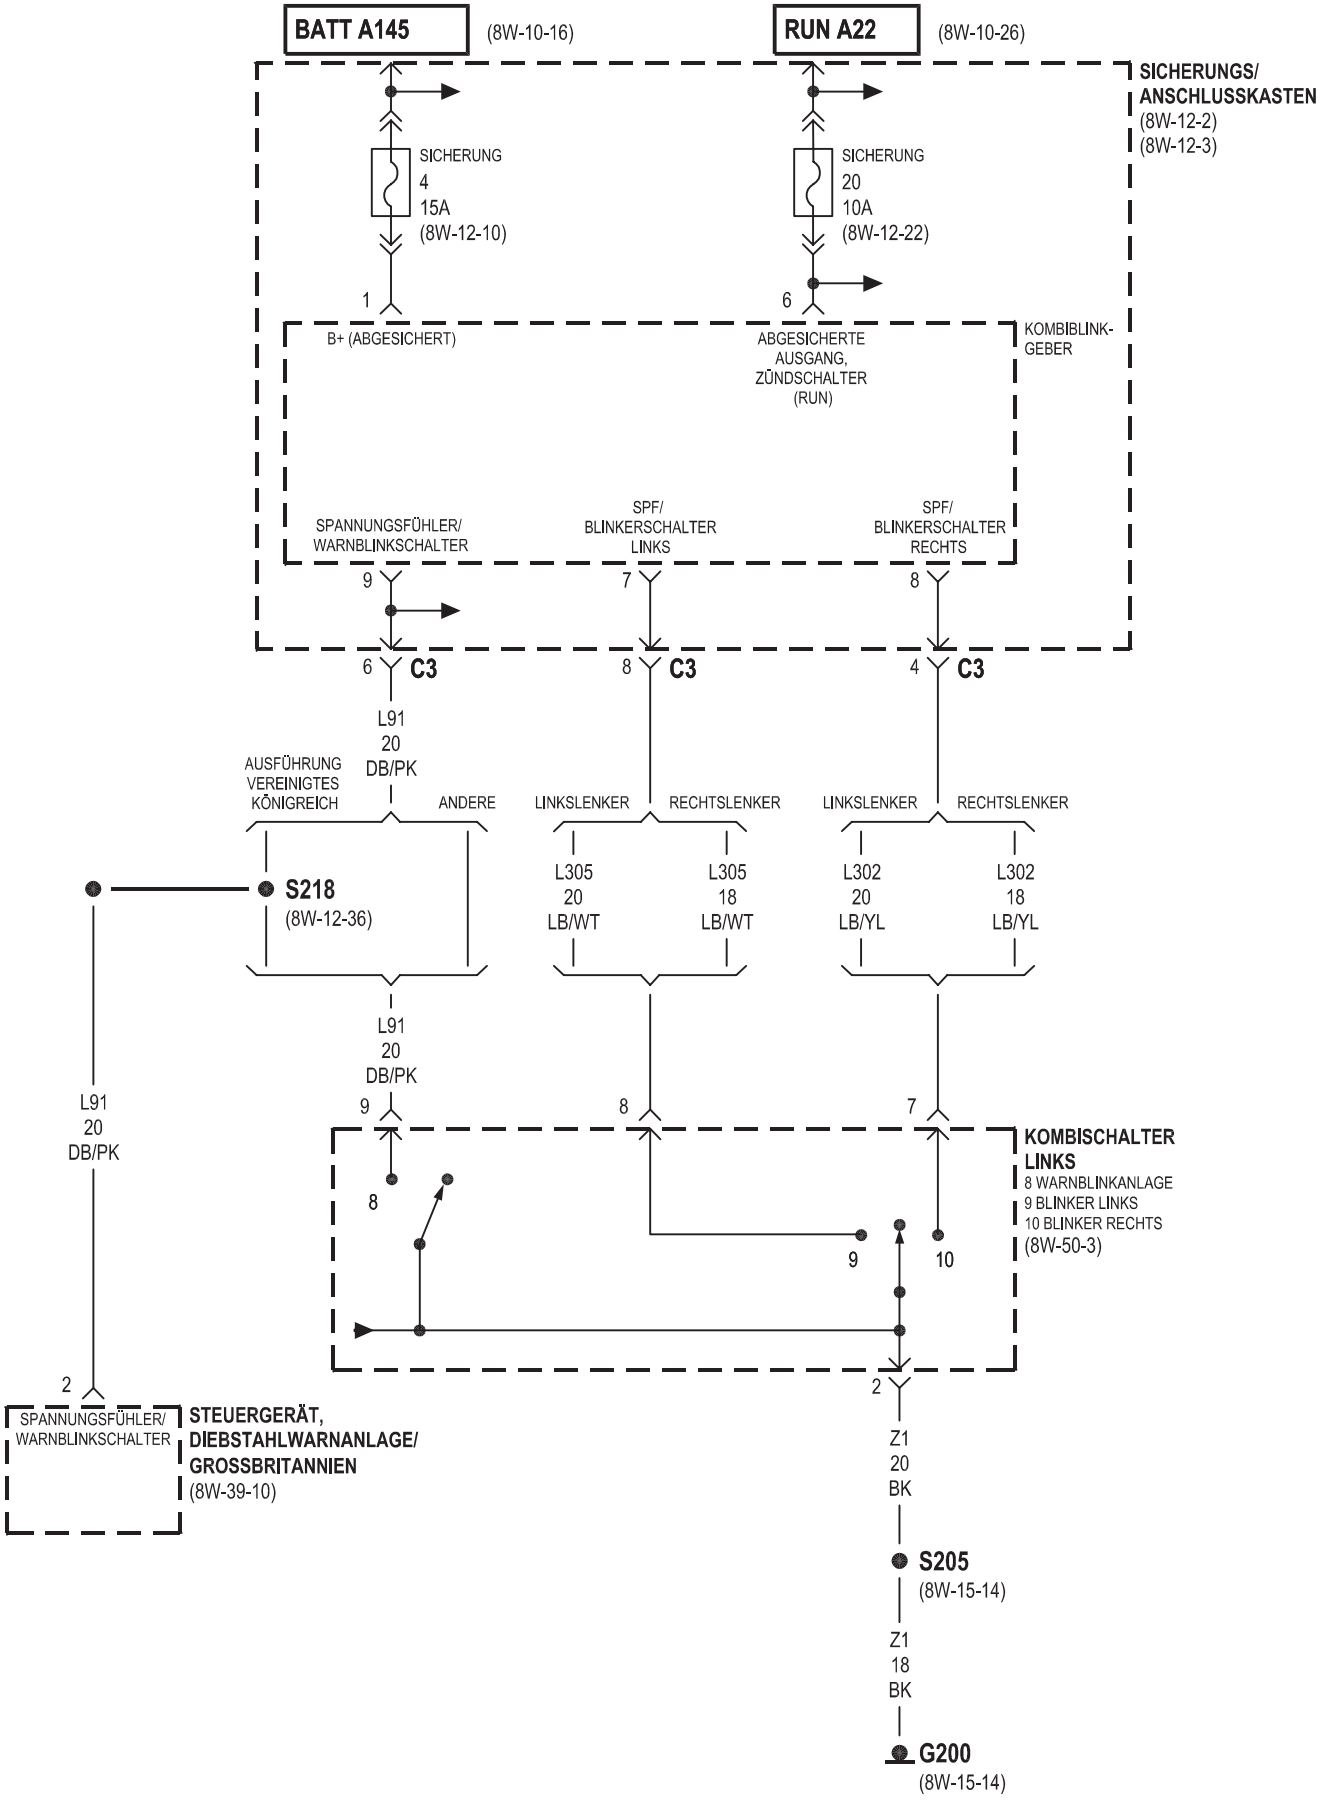

BATT A145
(8W-10-16)
RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
4
15A
(8W-12-10)
SICHERUNG
20
10A
(8W-12-22)
1
6
B+ (ABGESICHERT)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
KOMBIBLINK-GEBER
SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
SPF/ BLINKERSCHALTER LINKS
SPF/ BLINKERSCHALTER RECHTS
9
7
8
6 C3
8 C3
4 C3
L91
20
DB/PK
AUSFÜHRUNG VEREINIGTES KÖNIGREICH
ANDERE
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S218
(8W-12-36)
L305
20
LB/WT
L305
18
LB/WT
L302
20
LB/YL
L302
18
LB/YL
L91
20
DB/PK
9
8
7
L91
20
DB/PK
KOMBISCHALTER LINKS
8 WARNBLINKANLAGE
9 BLINKER LINKS
10 BLINKER RECHTS
(8W-50-3)
8
9
10
2
2
SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN
(8W-39-10)
Z1
20
BK
S205
(8W-15-14)
Z1
18
BK
G200
(8W-15-14)

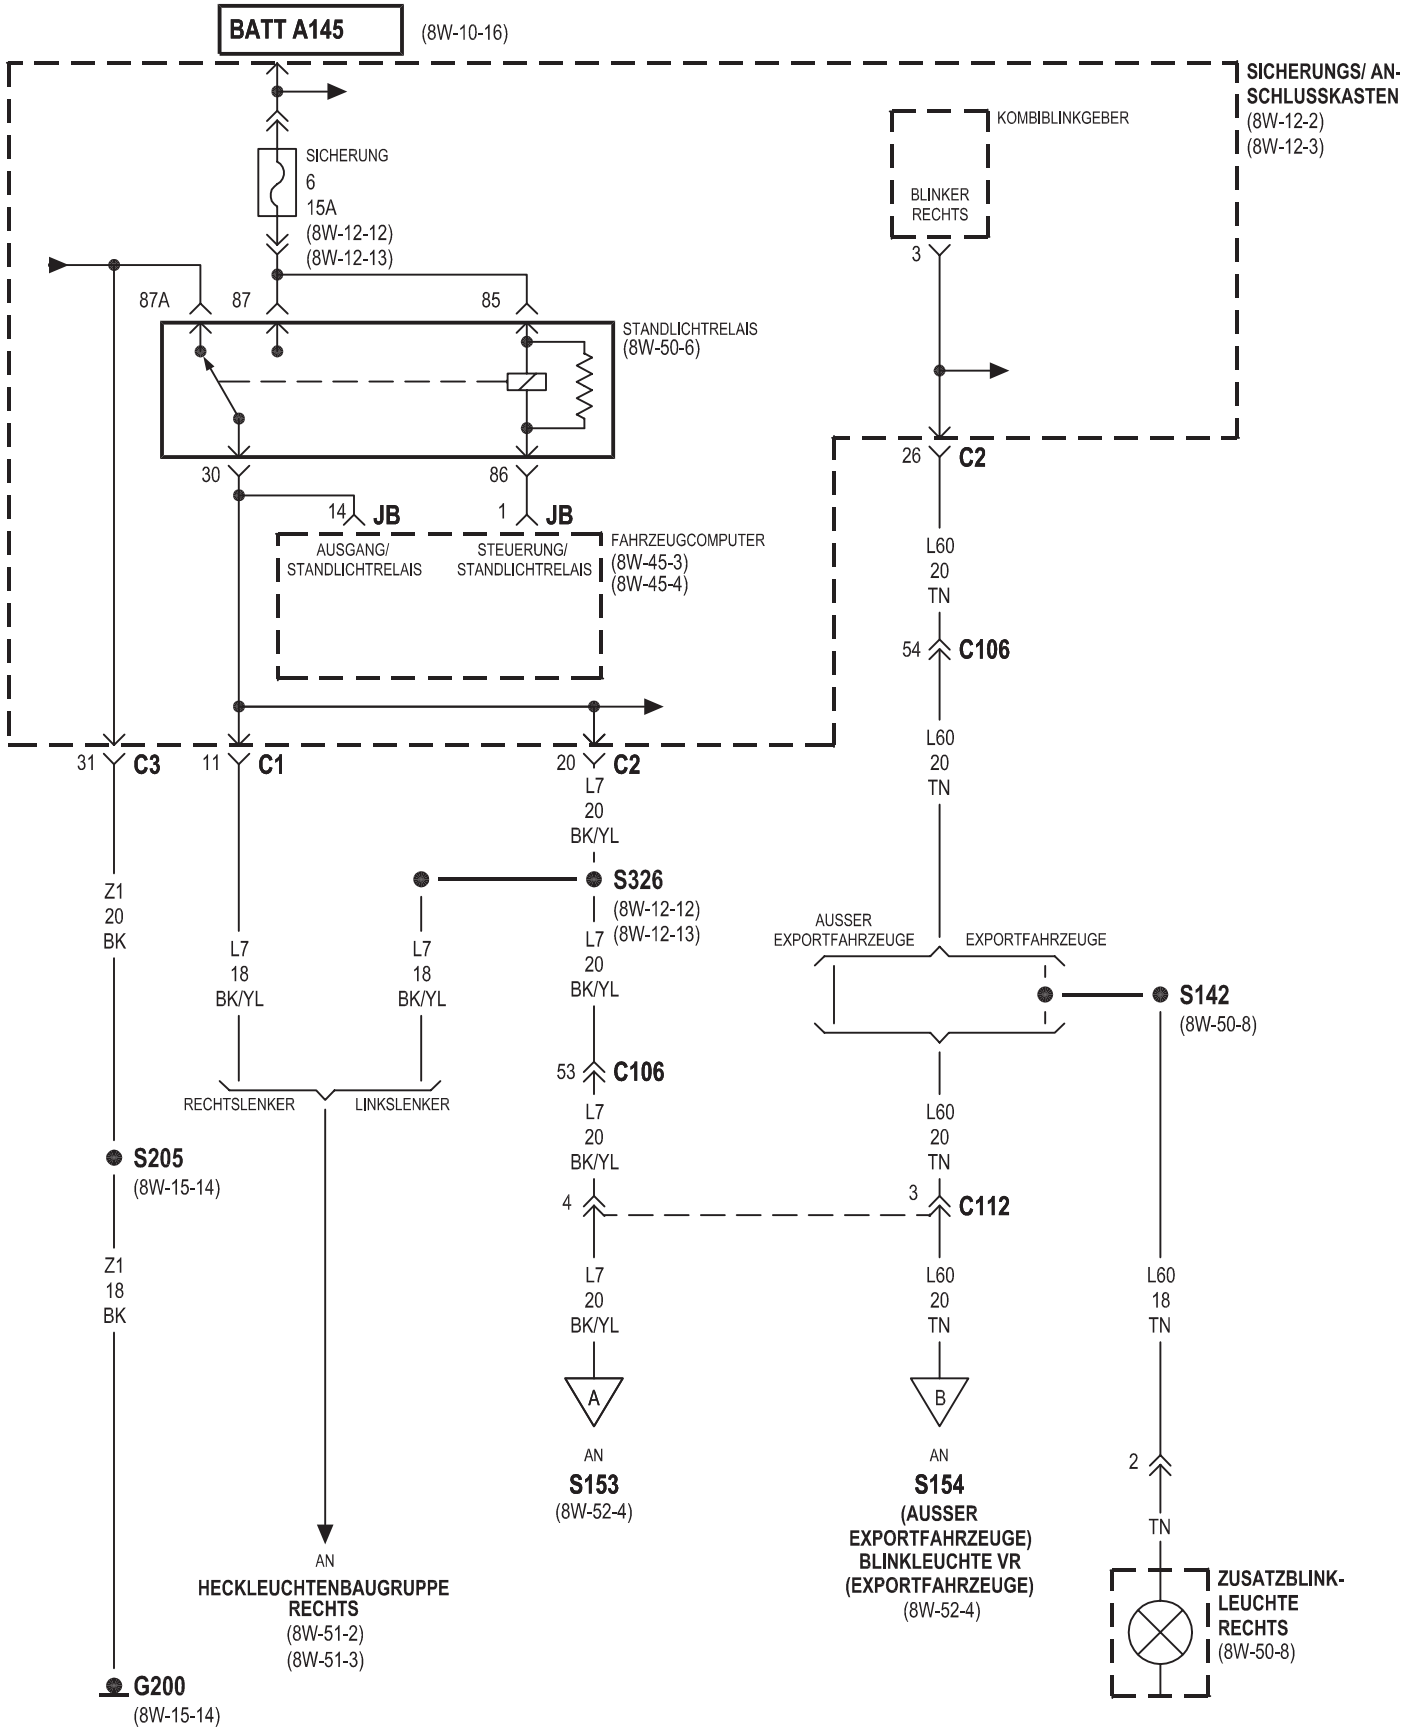

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-12)
(8W-12-13)
KOMBIBLINKGEBER
BLINKER RECHTS
3
87A
87
85
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
30
86
14 JB
1 JB
AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
STEUERUNG/ STANDLICHTRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
(8W-45-4)
26 C2
L60
20
TN
54 C106
31 C3
11 C1
20 C2
L7
20
BK/YL
S326
(8W-12-12)
(8W-12-13)
Z1
20
BK
L7
18
BK/YL
L7
18
BK/YL
L7
20
BK/YL
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
S142
(8W-50-8)
53 C106
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
L60
20
TN
4
3 C112
S205
(8W-15-14)
Z1
18
BK
L7
20
BK/YL
L60
20
TN
L60
18
TN
A
B
2
AN
S153
(8W-52-4)
AN
S154
(AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
BLINKLEUCHTE VR
(EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-52-4)
TN
ZUSATZBLINK-LEUCHTE RECHTS
(8W-50-8)
AN
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS
(8W-51-2)
(8W-51-3)
G200
(8W-15-14)

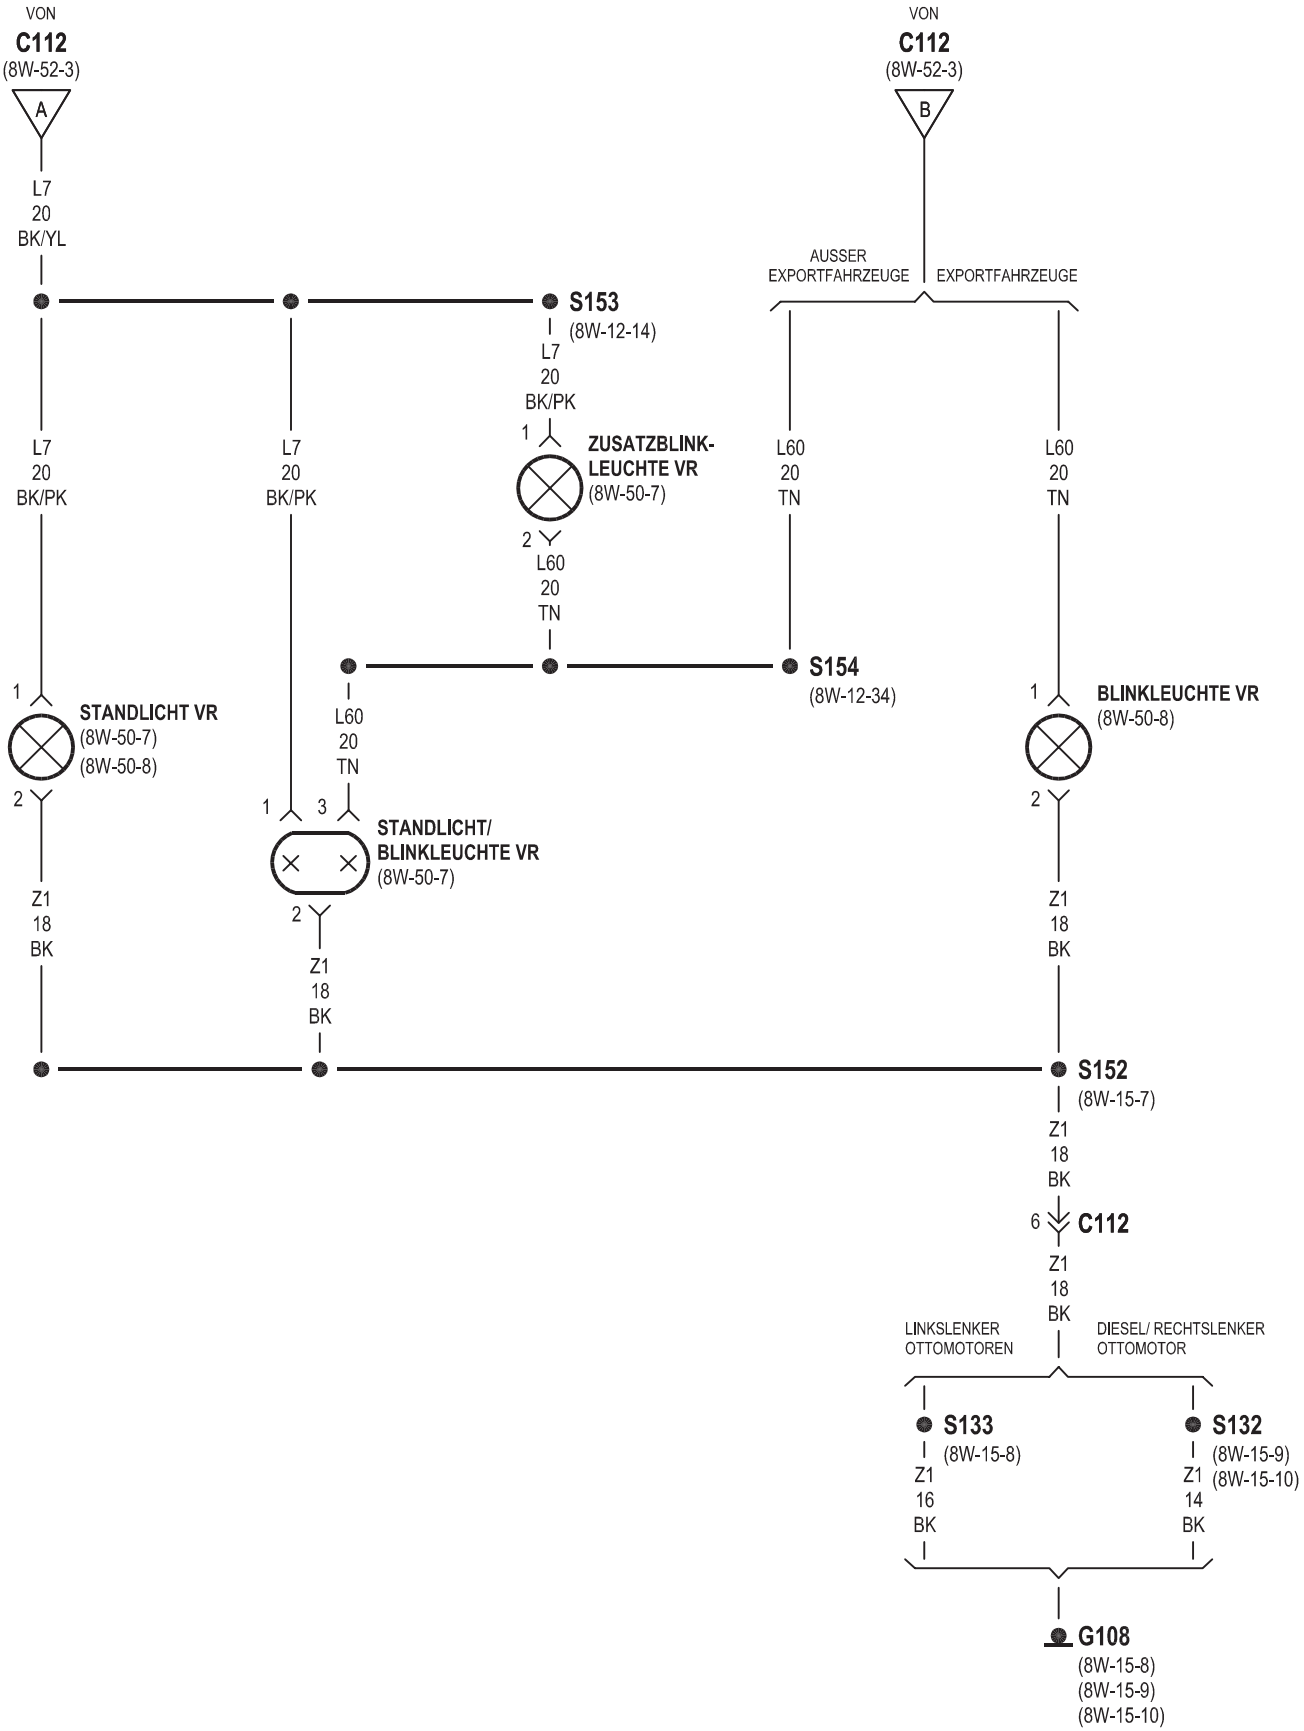
VON
C112
(8W-52-3)
A
L7
20
BK/YL
L7
20
BK/PK
L7
20
BK/PK
S153
(8W-12-14)
L7
20
BK/PK
1
ZUSATZBLINK-
LEUCHTE VR
(8W-50-7)
2
L60
20
TN
VON
C112
(8W-52-3)
B
AUSSER
EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
L60
20
TN
L60
20
TN
S154
(8W-12-34)
1
STANDLICHT VR
(8W-50-7)
(8W-50-8)
2
Z1
18
BK
L60
20
TN
1
3
STANDLICHT/
BLINKLEUCHTE VR
(8W-50-7)
2
Z1
18
BK
1
BLINKLEUCHTE VR
(8W-50-8)
2
Z1
18
BK
S152
(8W-15-7)
Z1
18
BK
6
C112
Z1
18
BK
LINKSLENKER
OTTOMOTOREN
DIESEL/ RECHTSLENKER
OTTOMOTOR
S133
(8W-15-8)
Z1
16
BK
S132
(8W-15-9)
(8W-15-10)
Z1
14
BK
G108
(8W-15-8)
(8W-15-9)
(8W-15-10)

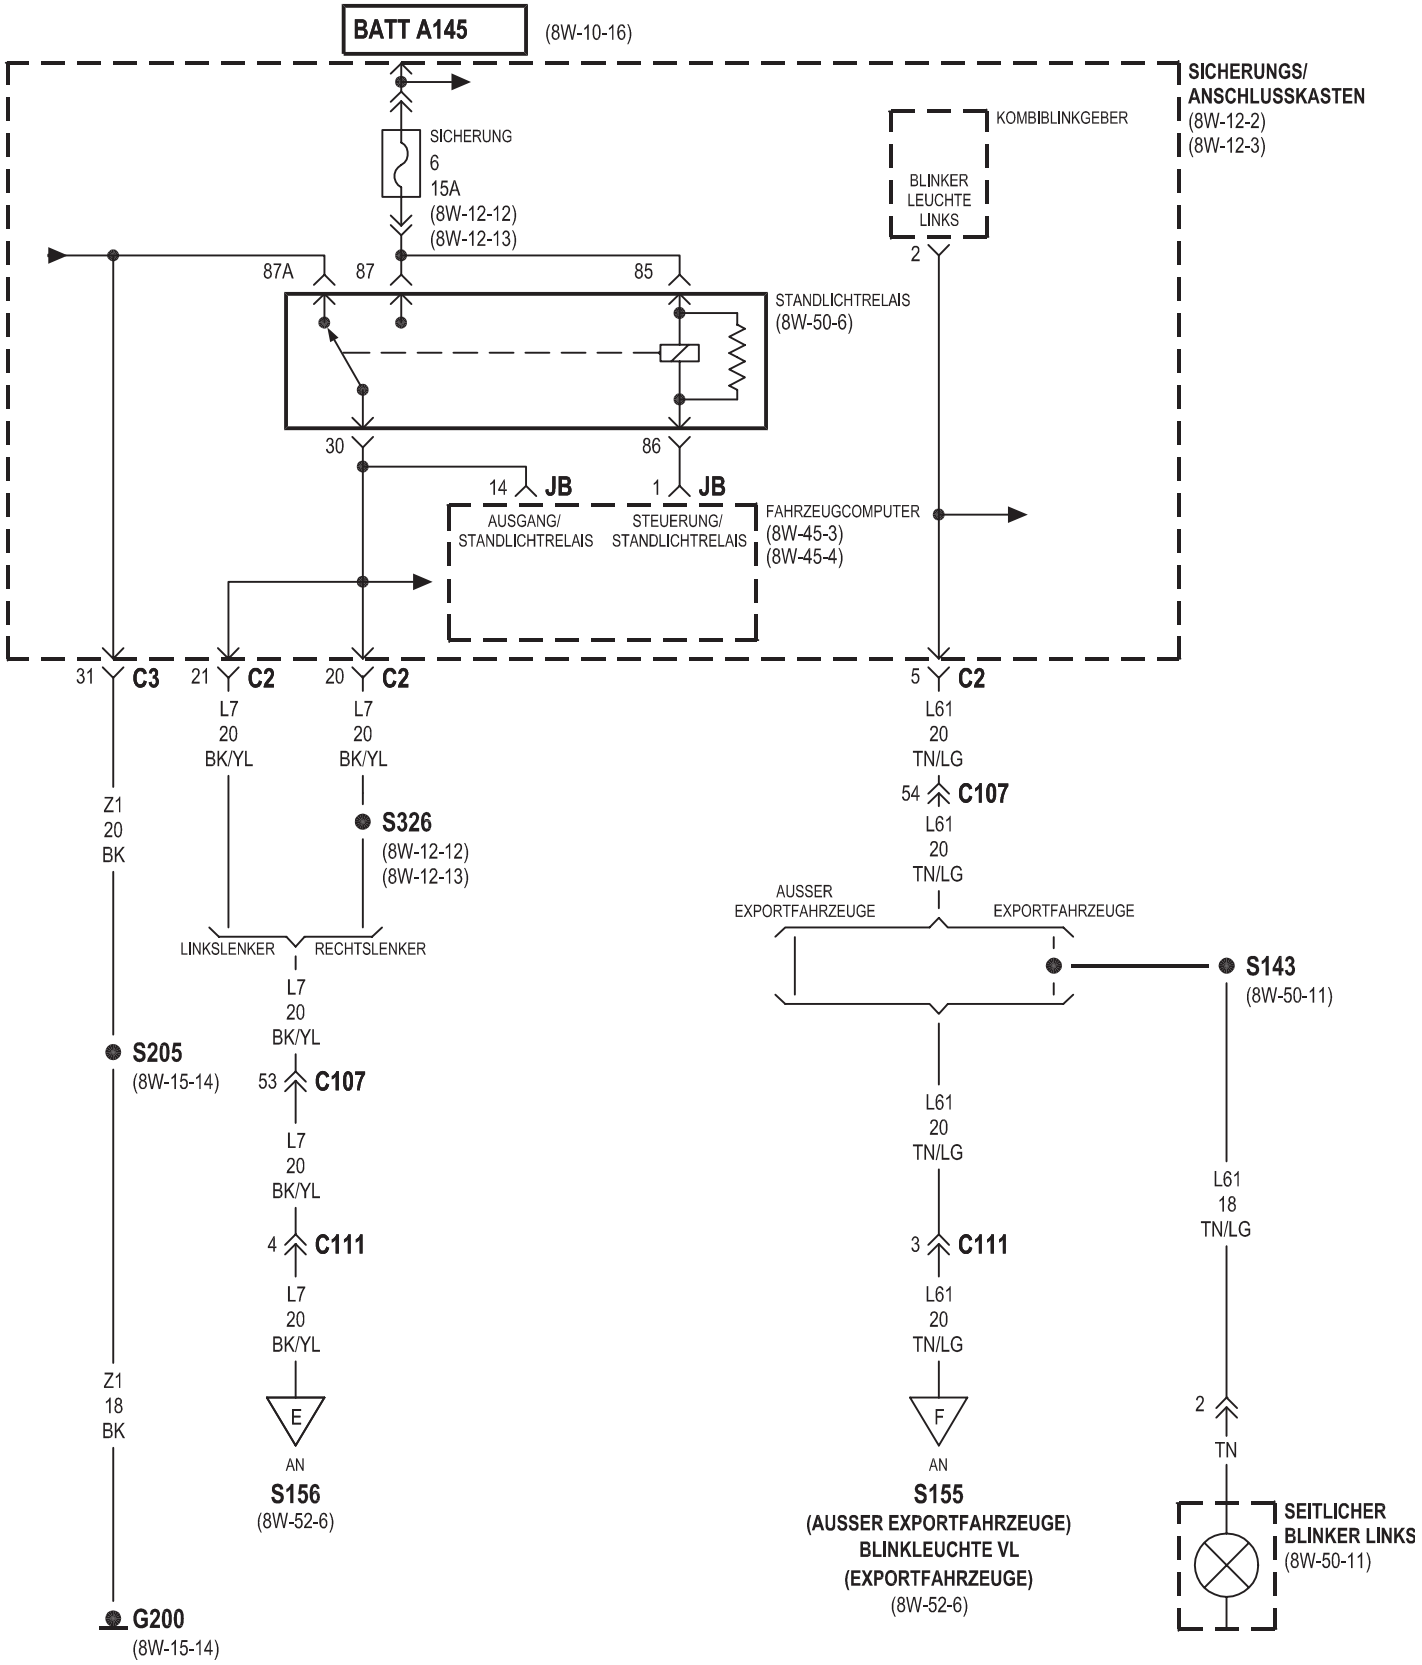
BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-12)
(8W-12-13)
KOMBIBLINKGEBER
BLINKER
LEUCHTE
LINKS
2
87A
87
85
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
30
86
14 JB
AUSGANG/
STANDLICHTRELAIS
1 JB
STEUERUNG/
STANDLICHTRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
(8W-45-4)
31 C3
21 C2
20 C2
5 C2
L7
20
BK/YL
L61
20
TN/LG
Z1
20
BK
S326
(8W-12-12)
(8W-12-13)
54 C107
L61
20
TN/LG
AUSSER
EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S143
(8W-50-11)
L7
20
BK/YL
S205
(8W-15-14)
53 C107
L61
18
TN/LG
4 C111
3 C111
Z1
18
BK
E
F
AN
2
TN
S156
(8W-52-6)
S155
(AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
BLINKLEUCHTE VL
(EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-52-6)
SEITLICHER
BLINKER LINKS
(8W-50-11)
G200
(8W-15-14)

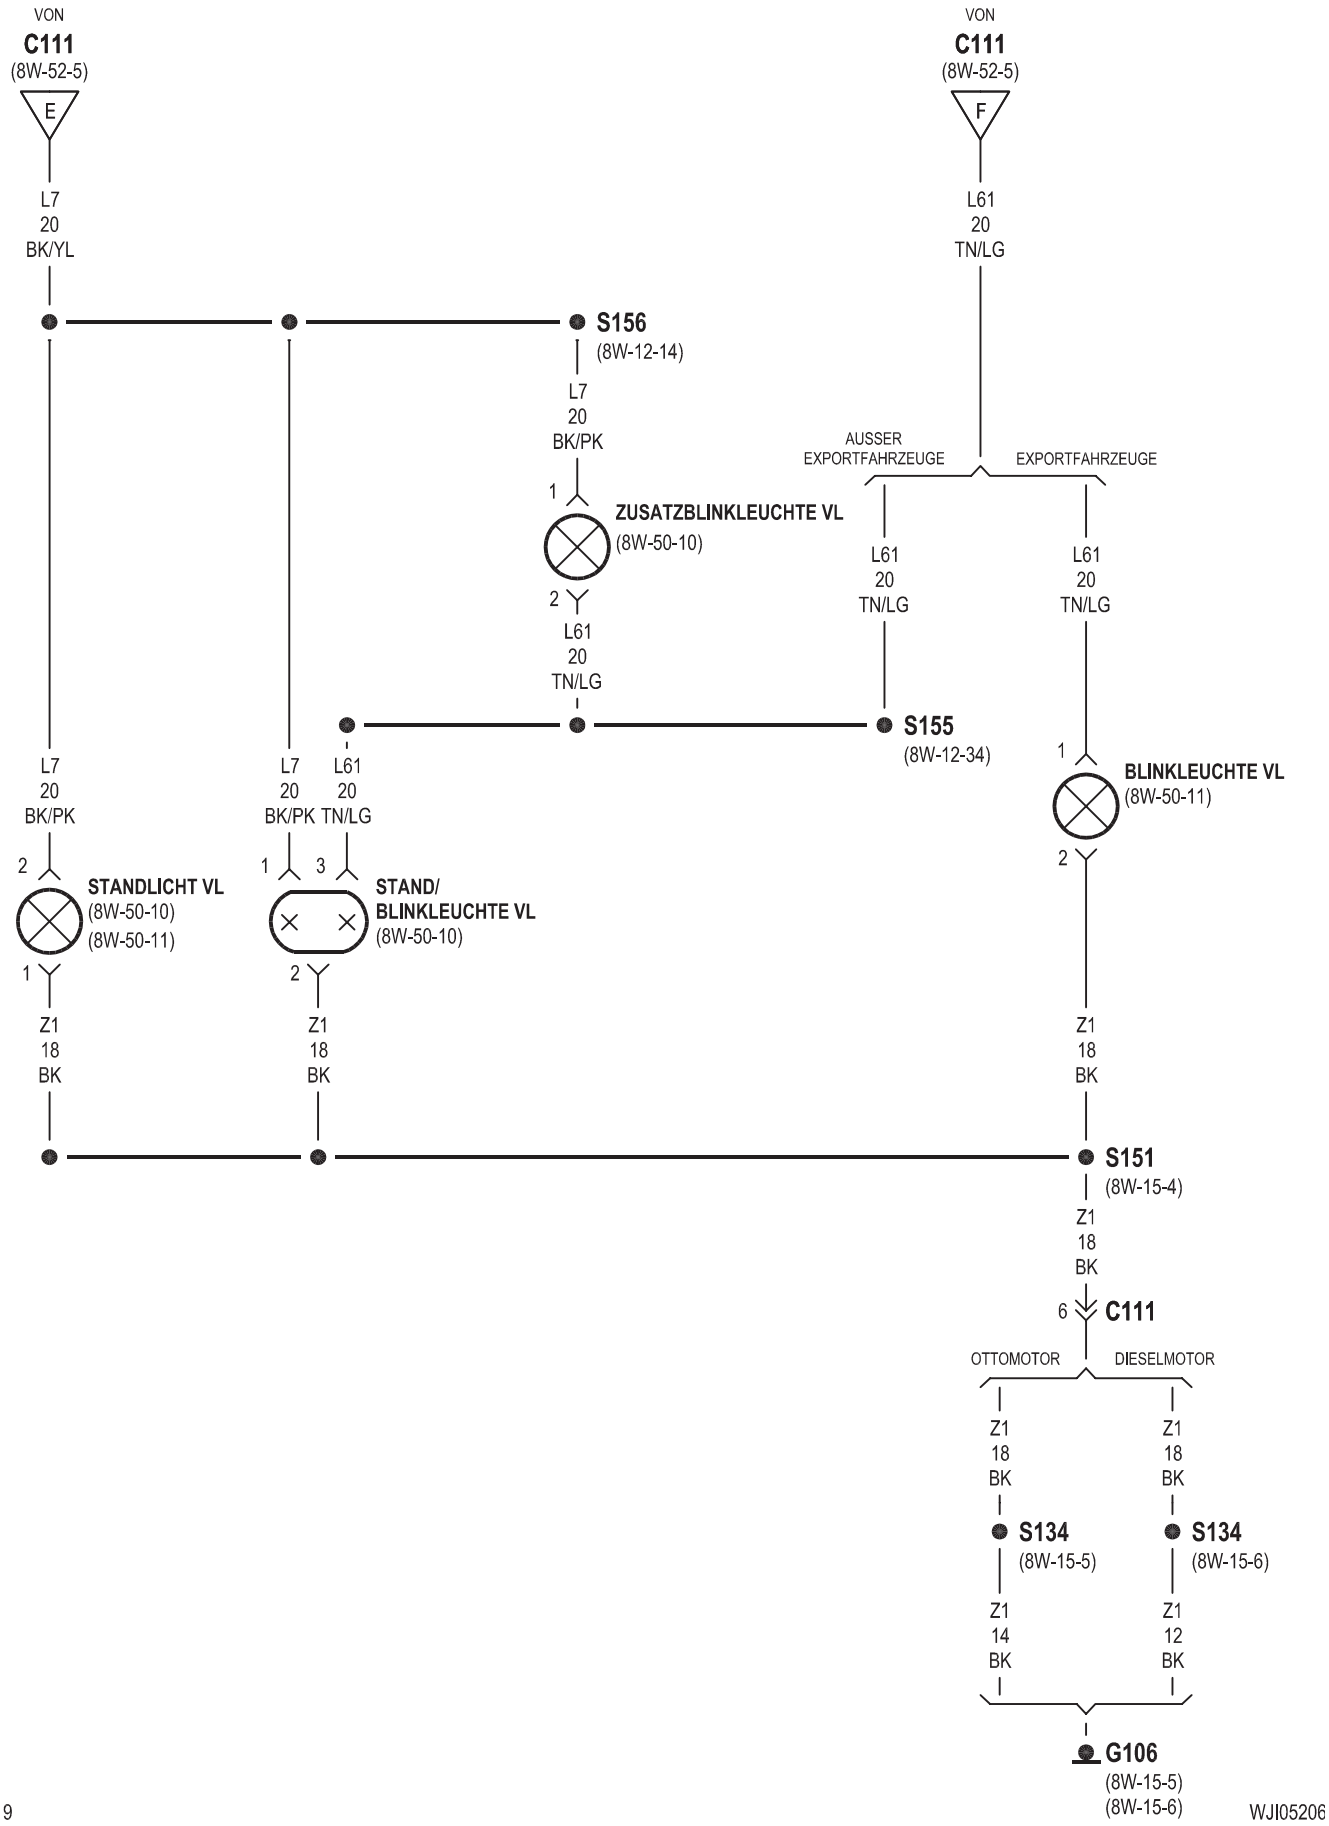

VON
C111
(8W-52-5)
E
L7
20
BK/YL
VON
C111
(8W-52-5)
F
L61
20
TN/LG
S156
(8W-12-14)
L7
20
BK/PK
1
ZUSATZBLINKLEUCHTE VL
(8W-50-10)
2
L61
20
TN/LG
AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
EXPORTFAHRZEUGE
L61
20
TN/LG
L61
20
TN/LG
S155
(8W-12-34)
L7
20
BK/PK
L7
20
BK/PK
L61
20
TN/LG
1
BLINKLEUCHTE VL
(8W-50-11)
2
STANDLICHT VL
(8W-50-10)
(8W-50-11)
1
3
STAND/
BLINKLEUCHTE VL
(8W-50-10)
2
Z1
18
BK
Z1
18
BK
Z1
18
BK
S151
(8W-15-4)
Z1
18
BK
6
C111
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
Z1
18
BK
Z1
18
BK
S134
(8W-15-5)
S134
(8W-15-6)
Z1
14
BK
Z1
12
BK
G106
(8W-15-5)
(8W-15-6)

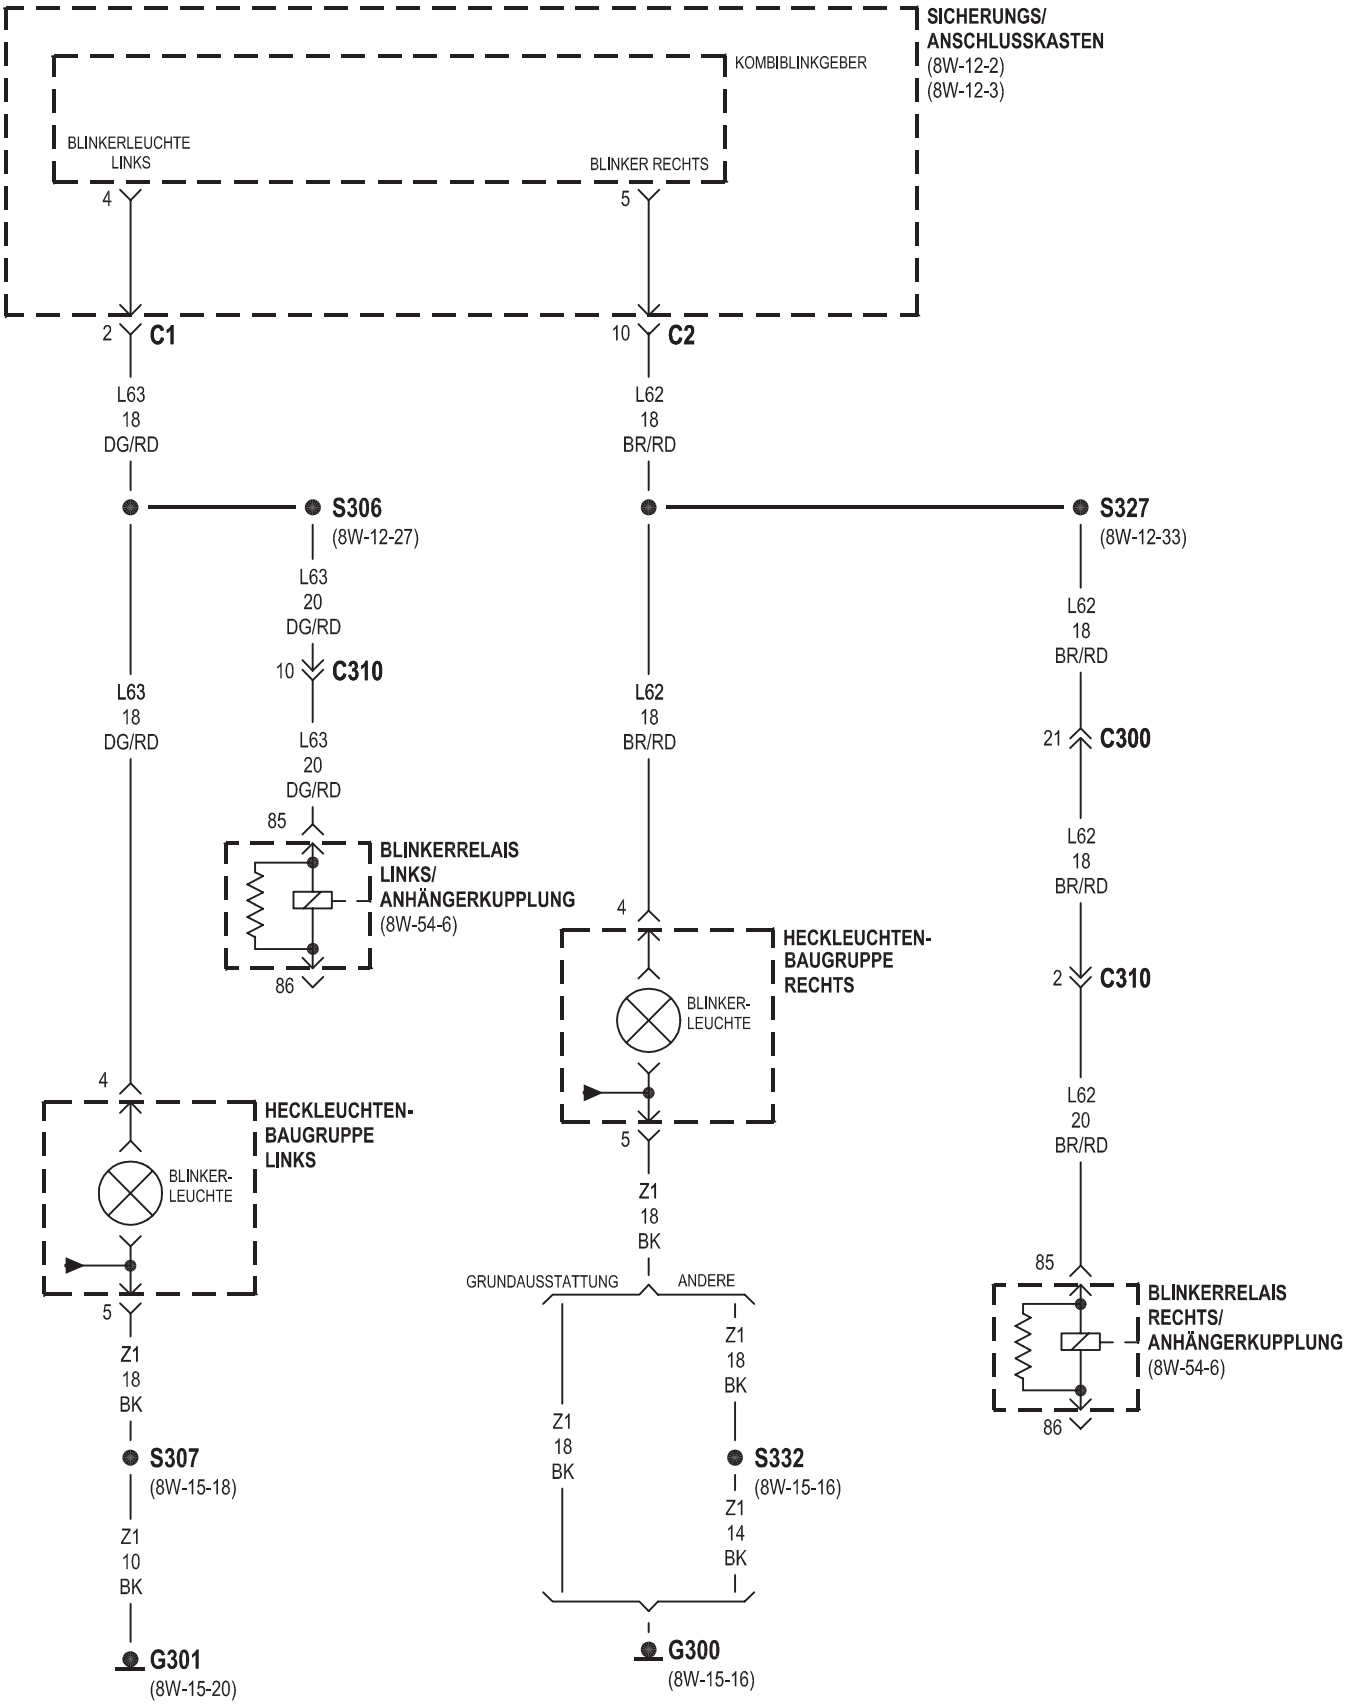

SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
BLINKERLEUCHTE
LINKS
BLINKER RECHTS
4
5
2
C1
10
C2
L63
18
DG/RD
L62
18
BR/RD
S306
(8W-12-27)
S327
(8W-12-33)
L63
20
DG/RD
10
C310
L62
18
BR/RD
21
C300
L62
20
BR/RD
2
C310
85
BLINKERRELAIS
LINKS/
ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-6)
86
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
LINKS
BLINKER-
LEUCHTE
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
RECHTS
Z1
18
BK
GRUNDAUSSTATTUNG
ANDERE
Z1
14
BK
S307
(8W-15-18)
S332
(8W-15-16)
Z1
10
BK
G301
(8W-15-20)
G300
(8W-15-16)
BLINKERRELAIS
RECHTS/
ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-6)

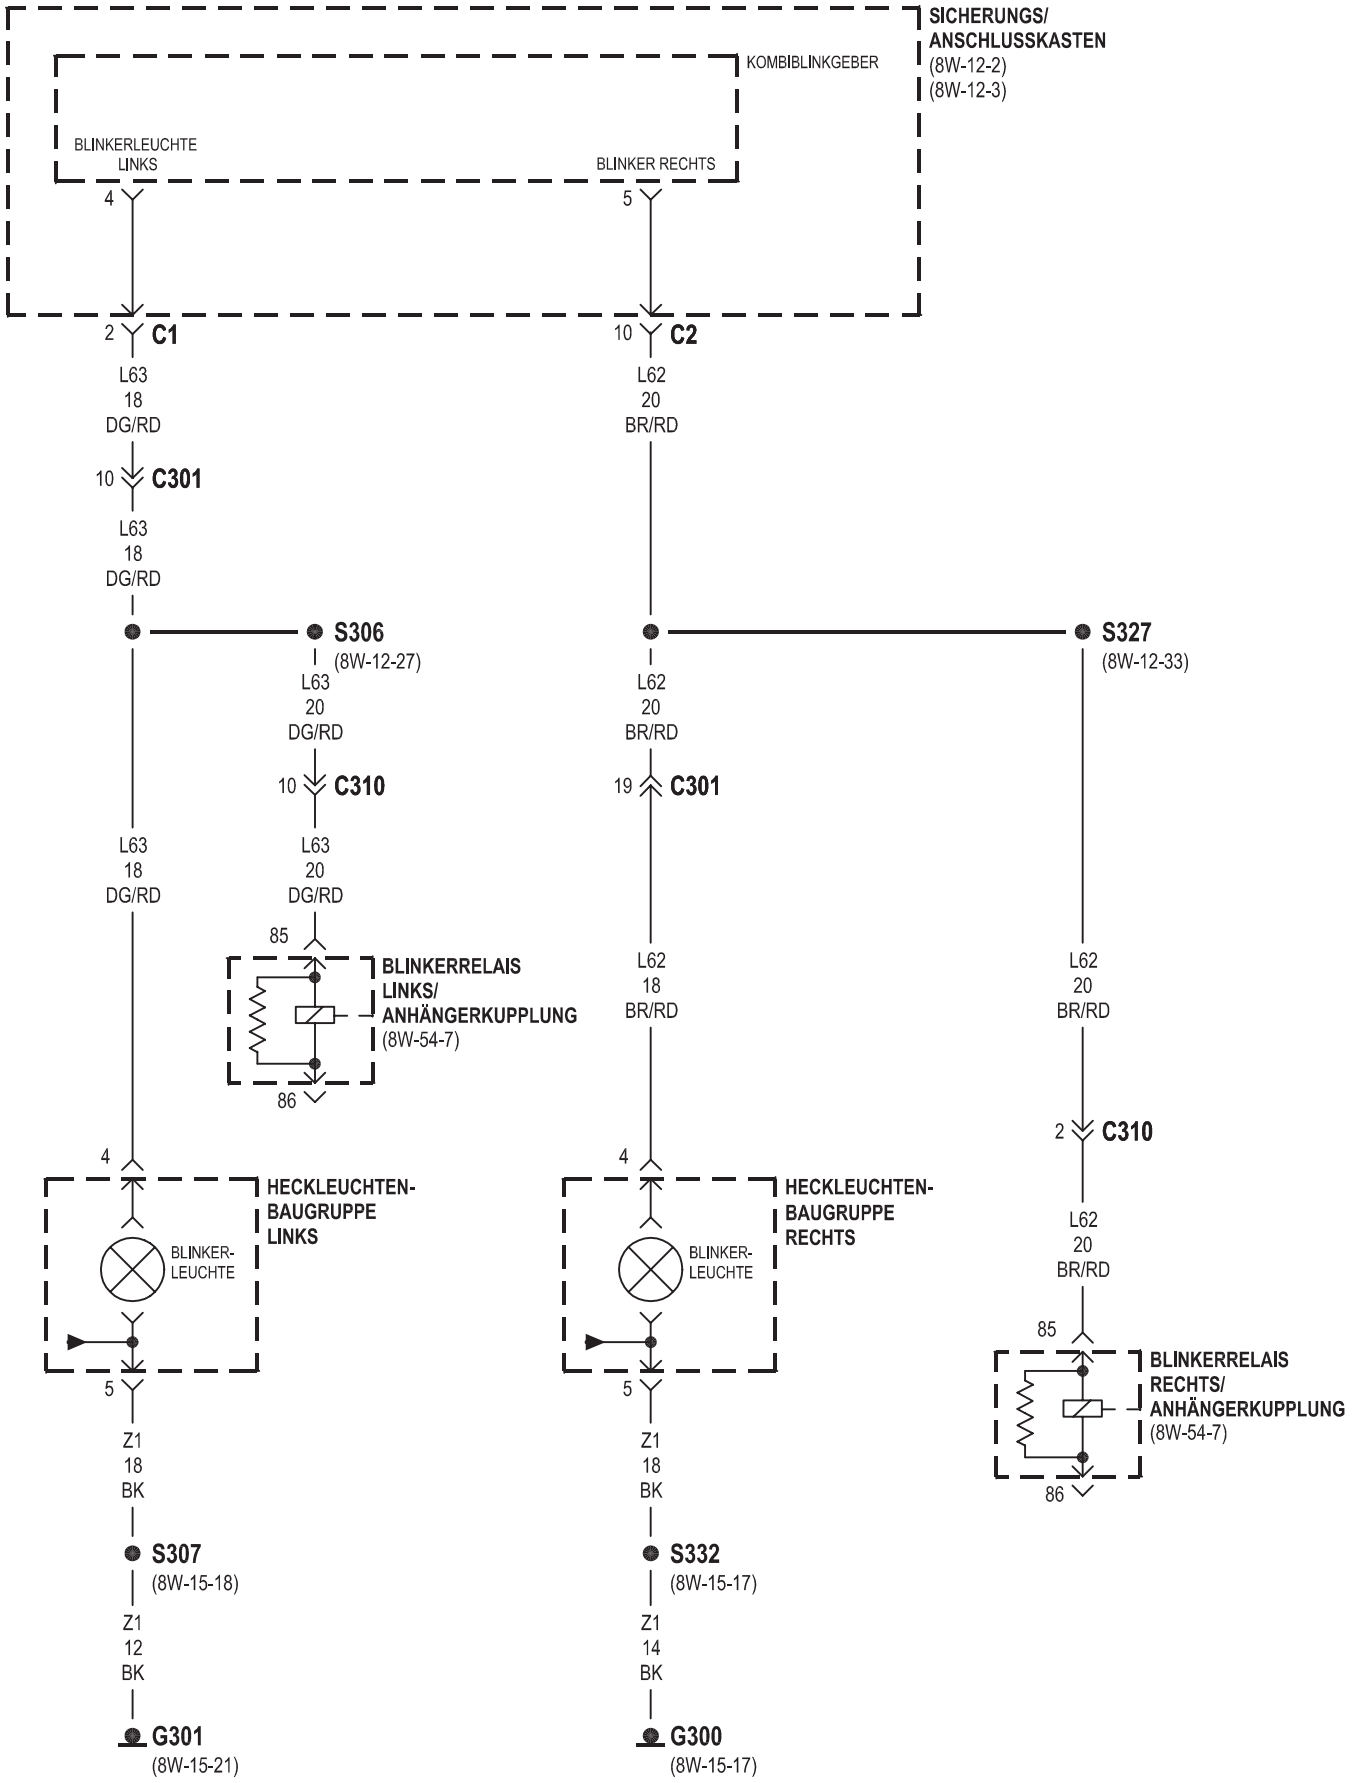

SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
BLINKERLEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
4
5
2 C1
10 C2
L63
18
DG/RD
L62
20
BR/RD
10 C301
L63
18
DG/RD
S306
(8W-12-27)
L63
20
DG/RD
10 C310
L63
18
DG/RD
L63
20
DG/RD
85
BLINKERRELAIS
LINKS/
ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-7)
86
L62
20
BR/RD
19 C301
L62
18
BR/RD
S327
(8W-12-33)
L62
20
BR/RD
2 C310
L62
20
BR/RD
85
BLINKERRELAIS
RECHTS/
ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-7)
86
4
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
LINKS
BLINKER-
LEUCHTE
5
Z1
18
BK
S307
(8W-15-18)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-21)
4
HECKLEUCHTEN-
BAUGRUPPE
RECHTS
BLINKER-
LEUCHTE
5
Z1
18
BK
S332
(8W-15-17)
Z1
14
BK
G300
(8W-15-17)


8W-53 SCHEIBENWISCHER


BAUTEIL	SEITE
ÜBERLASTSCHALTER NR. 1	8W-53-4, 5
FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-53-2, 3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-53-2, 3, 4, 5, 6
G106	8W-53-2, 3, 4, 5, 6
G108	8W-53-4
G301	8W-53-6
HECKWISCHERMOTOR	8W-53-6
KOMBI-SCHALTER RECHTS	8W-53-2, 3, 4, 5, 6
PUMPE/ HECKSCHEIBENWASCHANLAGE	8W-53-6
SCHEIBENWASCHPUMPE	8W-53-2, 3
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-53-4, 5
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-53-6
SICHERUNG 29 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-53-2, 3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-53-2, 3, 4, 5, 6
WISCHERRELAIS	8W-53-4, 5
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-53-2, 3, 4, 5

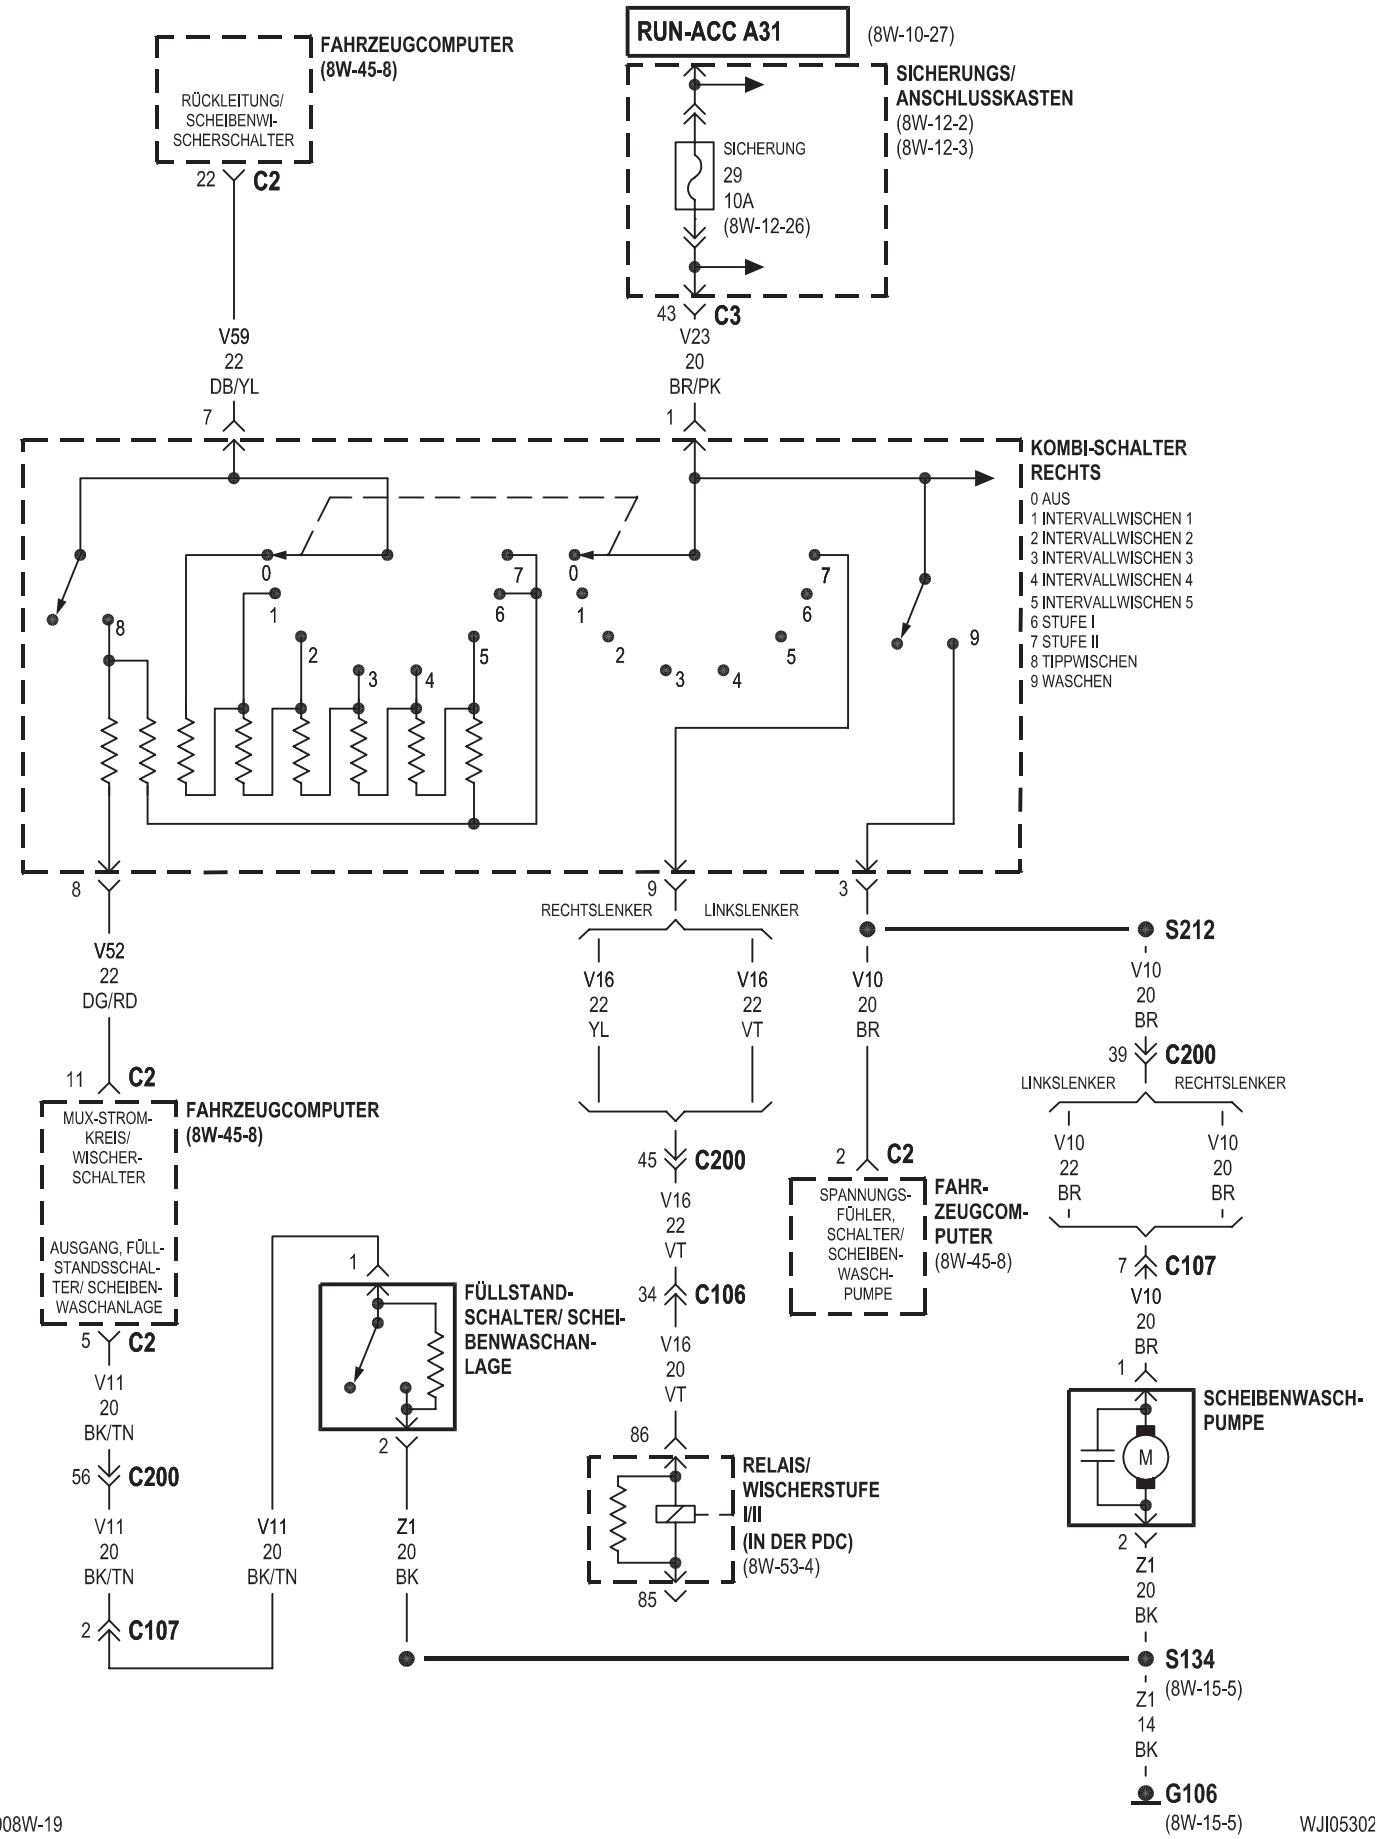
RUN-ACC A31
(8W-10-27)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
RÜCKLEITUNG/
SCHEIBENWI-
SCHERSCHALTER
22 C2
V59
22
DB/YL
7
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
29
10A
(8W-12-26)
43 C3
V23
20
BR/PK
1
KOMBI-SCHALTER
RECHTS
0 AUS
1 INTERVALLWISCHEN 1
2 INTERVALLWISCHEN 2
3 INTERVALLWISCHEN 3
4 INTERVALLWISCHEN 4
5 INTERVALLWISCHEN 5
6 STUFE I
7 STUFE II
8 TIPPWISCHEN
9 WASCHEN
8
V52
22
DG/RD
11 C2
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
MUX-STROM-
KREIS/
WISCHER-
SCHALTER
AUSGANG, FÜLL-
STANDSSCHAL-
TER/ SCHEIBEN-
WASCHANLAGE
5 C2
V11
20
BK/TN
56 C200
V11
20
BK/TN
2 C107
9
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
V16
22
YL
V16
22
VT
45 C200
V16
22
VT
34 C106
V16
20
VT
86
RELAIS/
WISCHERSTUFE
I/II
(IN DER PDC)
(8W-53-4)
85
3
V10
20
BR
2 C2
SPANNUNGS-
FÜHLER,
SCHALTER/
SCHEIBEN-
WASCH-
PUMPE
FAHR-
ZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-8)
S212
V10
20
BR
39 C200
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
V10
22
BR
V10
20
BR
7 C107
V10
20
BR
1
SCHEIBENWASCH-
PUMPE
M
2
Z1
20
BK
S134
(8W-15-5)
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)
1
FÜLLSTAND-
SCHALTER/ SCHEI-
BENWASCHAN-
LAGE
2
V11
20
BK/TN
Z1
20
BK

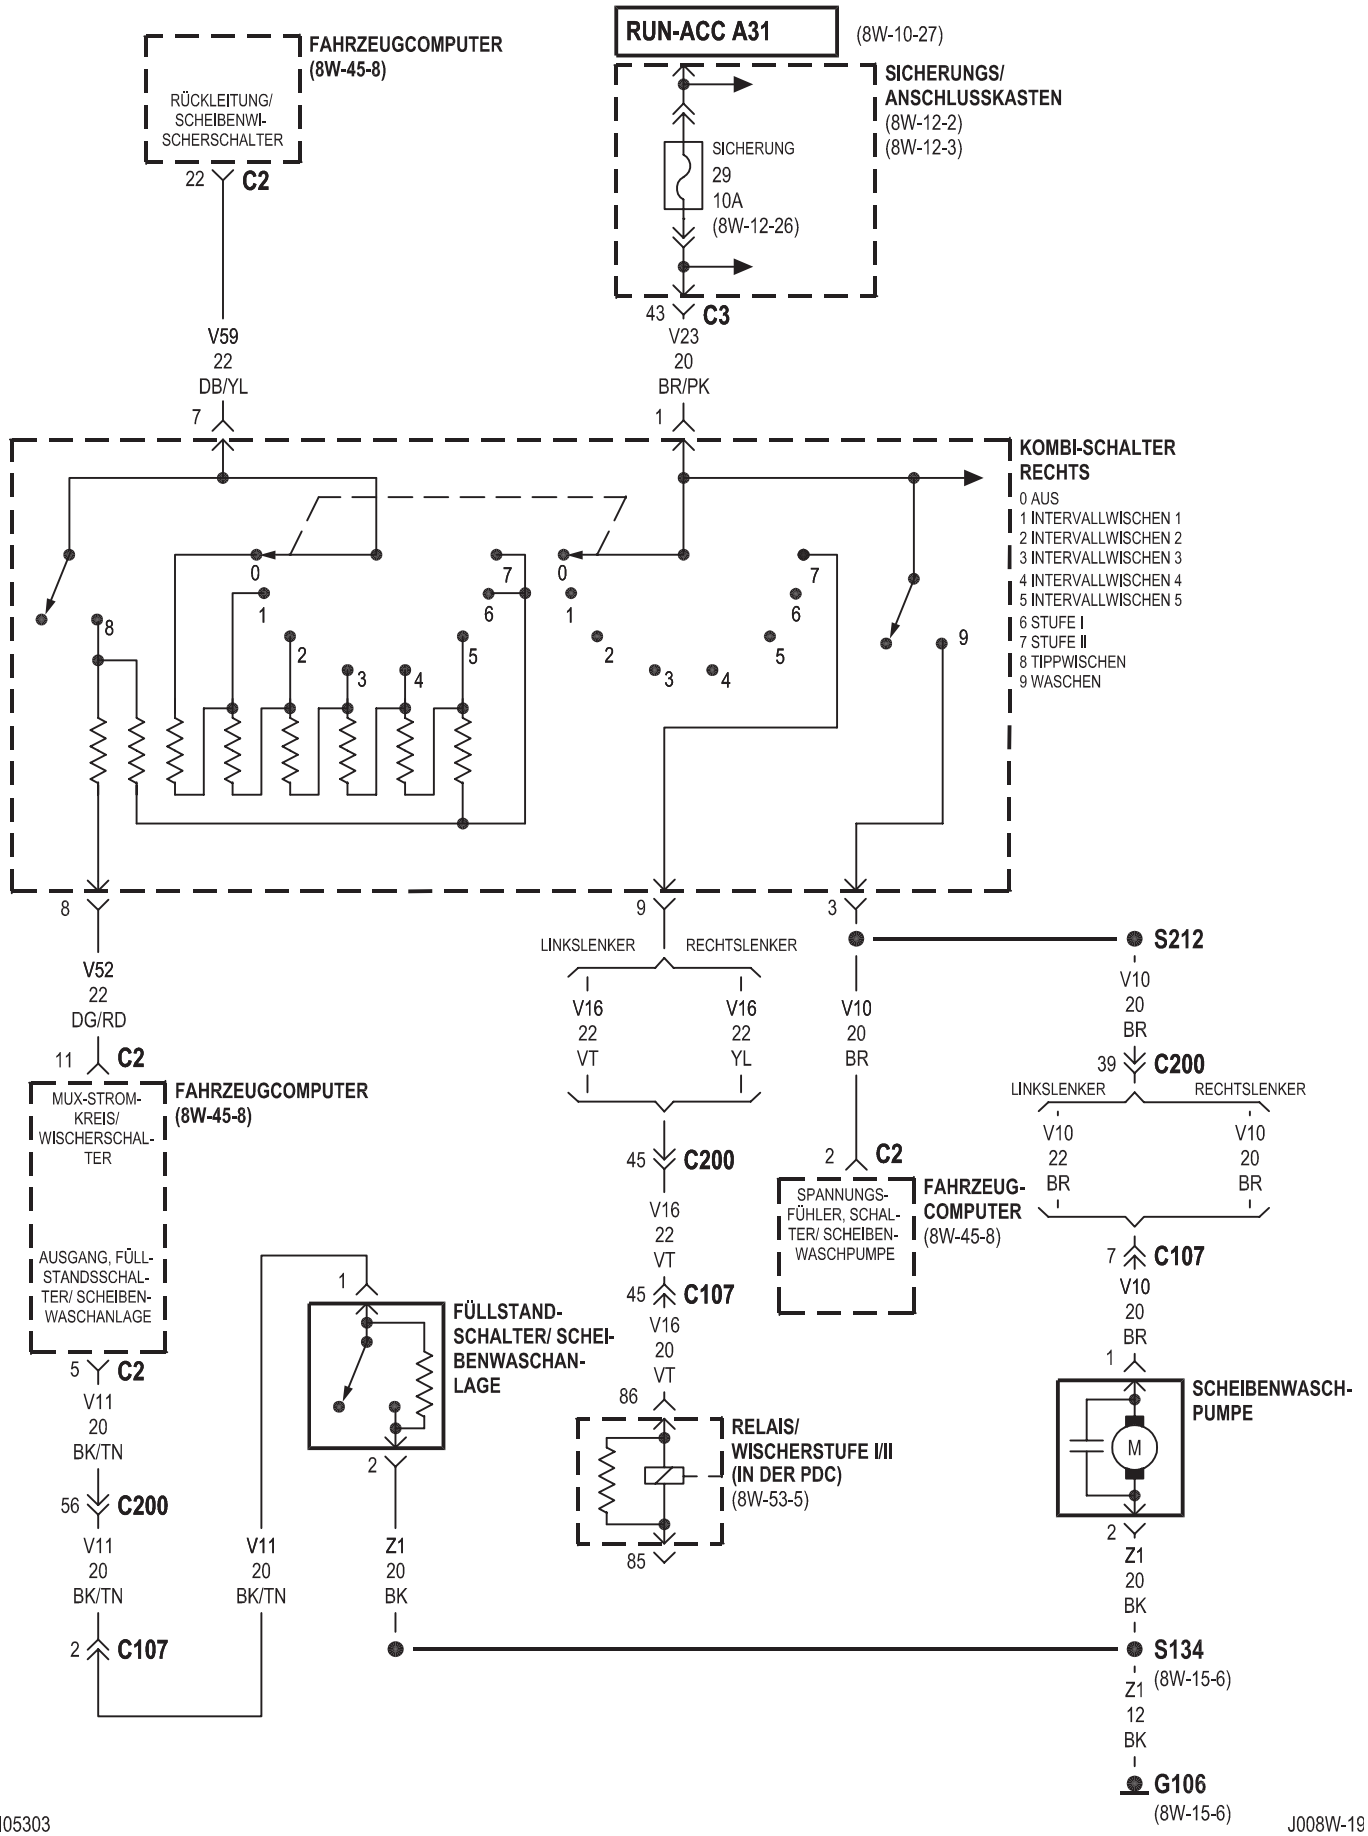
RUN-ACC A31
(8W-10-27)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
RÜCKLEITUNG/
SCHEIBENWI-
SCHERSCHALTER
22 C2
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
29
10A
(8W-12-26)
43 C3
V59
22
DB/YL
7
V23
20
BR/PK
1
KOMBI-SCHALTER
RECHTS
0 AUS
1 INTERVALLWISCHEN 1
2 INTERVALLWISCHEN 2
3 INTERVALLWISCHEN 3
4 INTERVALLWISCHEN 4
5 INTERVALLWISCHEN 5
6 STUFE I
7 STUFE II
8 TIPPWISCHEN
9 WASCHEN
8
9
3
V52
22
DG/RD
11 C2
MUX-STROM-
KREIS/
WISCHERSCHAL-
TER
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
AUSGANG, FÜLL-
STANDSSCHAL-
TER/ SCHEIBEN-
WASCHANLAGE
5 C2
V11
20
BK/TN
56 C200
V11
20
BK/TN
2 C107
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
V16
22
VT
V16
22
YL
45 C200
V16
22
VT
45 C107
V16
20
VT
86
RELAIS/
WISCHERSTUFE I/II
(IN DER PDC)
(8W-53-5)
85
1
FÜLLSTAND-
SCHALTER/ SCHEI-
BENWASCHAN-
LAGE
2
V11
20
BK/TN
Z1
20
BK
V10
20
BR
2 C2
SPANNUNGS-
FÜHLER, SCHAL-
TER/ SCHEIBEN-
WASCHPUMPE
FAHRZEUG-
COMPUTER
(8W-45-8)
S212
V10
20
BR
39 C200
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
V10
22
BR
V10
20
BR
7 C107
V10
20
BR
1
SCHEIBENWASCH-
PUMPE
M
2
Z1
20
BK
S134
(8W-15-6)
Z1
12
BK
G106
(8W-15-6)

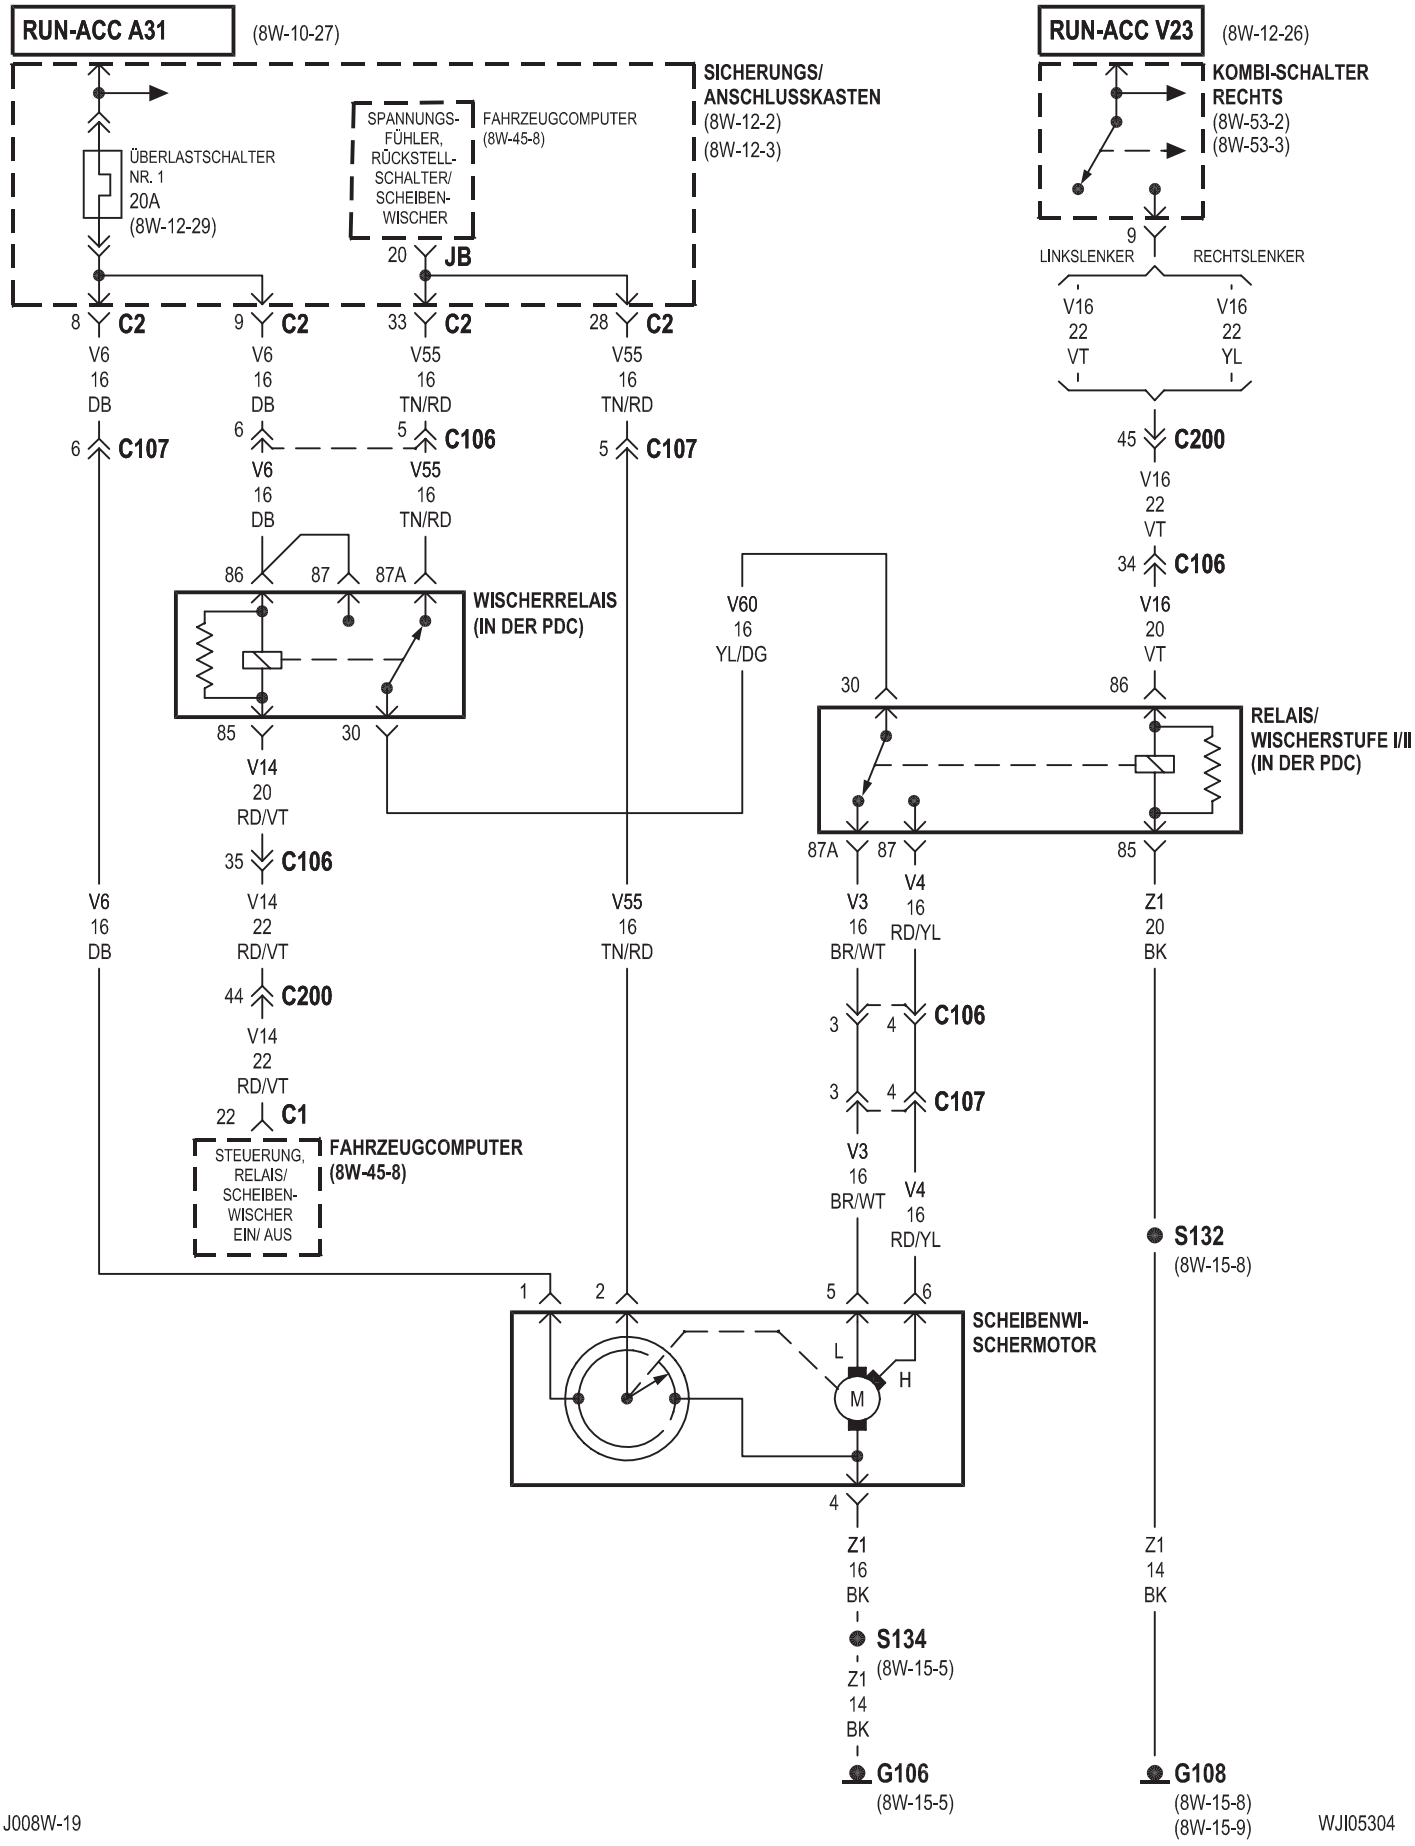

RUN-ACC A31
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER NR. 1 20A (8W-12-29)
SPANNUNGS-FÜHLER, RÜCKSTELL-SCHALTER/ SCHEIBEN-WISCHER
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-8)
20 JB
8 C2
9 C2
33 C2
28 C2
V6 16 DB
V6 16 DB
V55 16 TN/RD
V55 16 TN/RD
6 C107
6 C106
5 C106
5 C107
V6 16 DB
V55 16 TN/RD
86
87
87A
WISCHERRELAIS (IN DER PDC)
85
30
V14 20 RD/VT
35 C106
V14 22 RD/VT
44 C200
V14 22 RD/VT
22 C1
STEUERUNG, RELAIS/ SCHEIBEN-WISCHER EIN/ AUS
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-8)
V60 16 YL/DG
RUN-ACC V23
(8W-12-26)
KOMBI-SCHALTER RECHTS
(8W-53-2)
(8W-53-3)
9
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
V16 22 VT
V16 22 YL
45 C200
V16 22 VT
34 C106
V16 20 VT
86
30
RELAIS/ WISCHERSTUFE I/II (IN DER PDC)
87A
87
85
V3 16 BR/WT
V4 16 RD/YL
Z1 20 BK
3 C106
4 C106
3 C107
4 C107
V3 16 BR/WT
V4 16 RD/YL
S132
(8W-15-8)
1
2
5
6
L
M
H
SCHEIBENWI-SCHERMOTOR
4
Z1 16 BK
S134
(8W-15-5)
Z1 14 BK
G106
(8W-15-5)
Z1 14 BK
G108
(8W-15-8)
(8W-15-9)

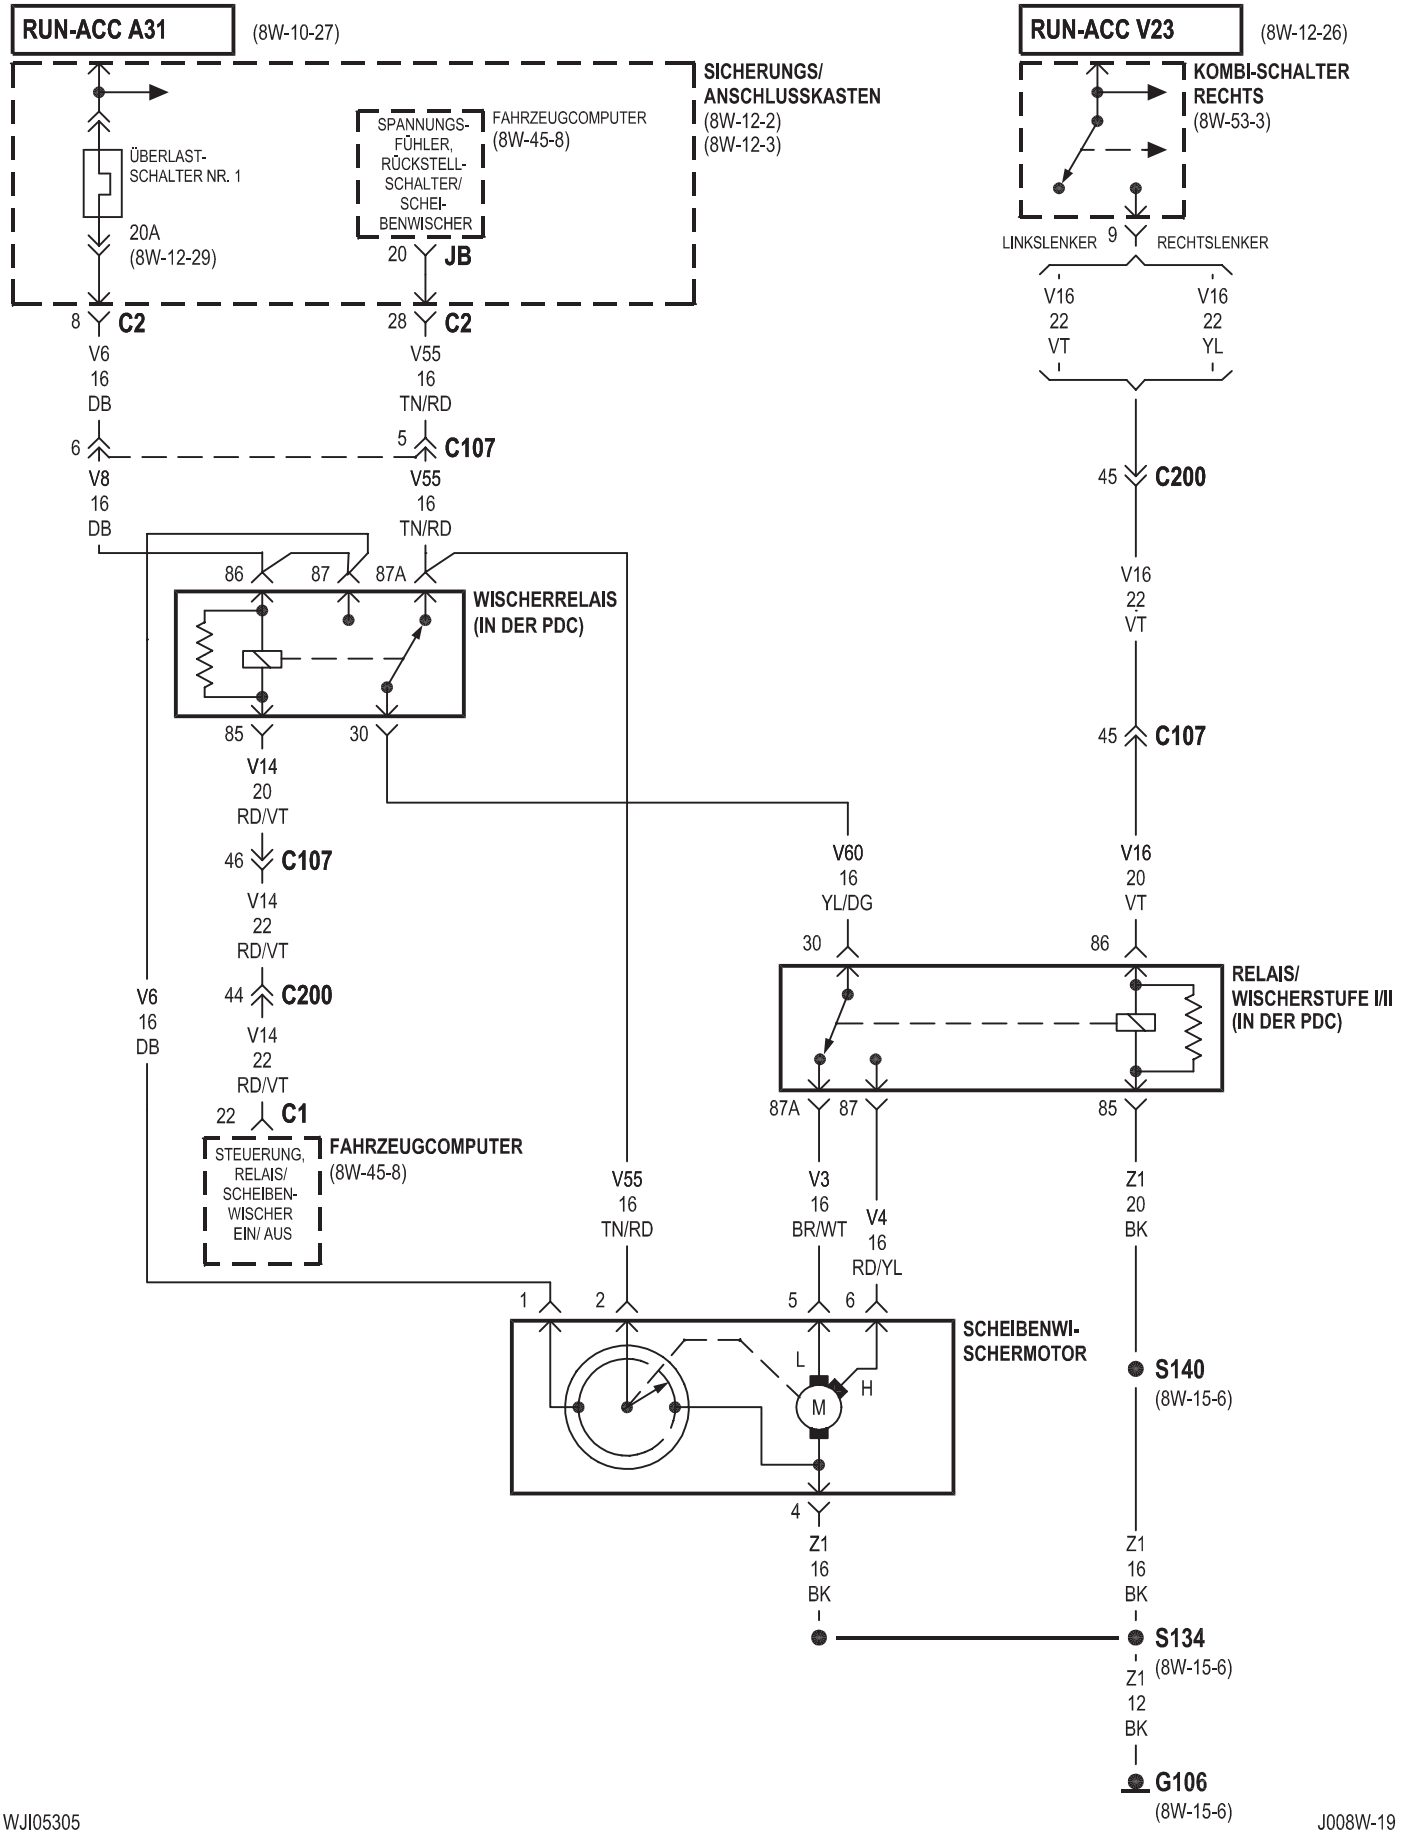

RUN-ACC A31
(8W-10-27)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLAST-SCHALTER NR. 1
20A
(8W-12-29)
SPANNUNGS-FÜHLER, RÜCKSTELL-SCHALTER/ SCHEI-BENWISCHER
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
20 JB
8 C2
V6 16 DB
28 C2
V55 16 TN/RD
6
V8 16 DB
5 C107
V55 16 TN/RD
RUN-ACC V23
(8W-12-26)
KOMBI-SCHALTER RECHTS
(8W-53-3)
LINKSLENKER 9 RECHTSLENKER
V16 22 VT
V16 22 YL
45 C200
V16 22 VT
45 C107
86 87 87A
WISCHERRELAIS (IN DER PDC)
85 30
V14 20 RD/VT
46 C107
V14 22 RD/VT
44 C200
V14 22 RD/VT
22 C1
STEUERUNG, RELAIS/ SCHEIBEN-WISCHER EIN/ AUS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-8)
V6 16 DB
V60 16 YL/DG
V16 20 VT
30
86
RELAIS/ WISCHERSTUFE I/II (IN DER PDC)
87A 87
85
V55 16 TN/RD
V3 16 BR/WT
V4 16 RD/YL
Z1 20 BK
1 2 5 6
L
H
M
SCHEIBENWI-SCHERMOTOR
S140
(8W-15-6)
4
Z1 16 BK
Z1 16 BK
S134
(8W-15-6)
Z1 12 BK
G106
(8W-15-6)

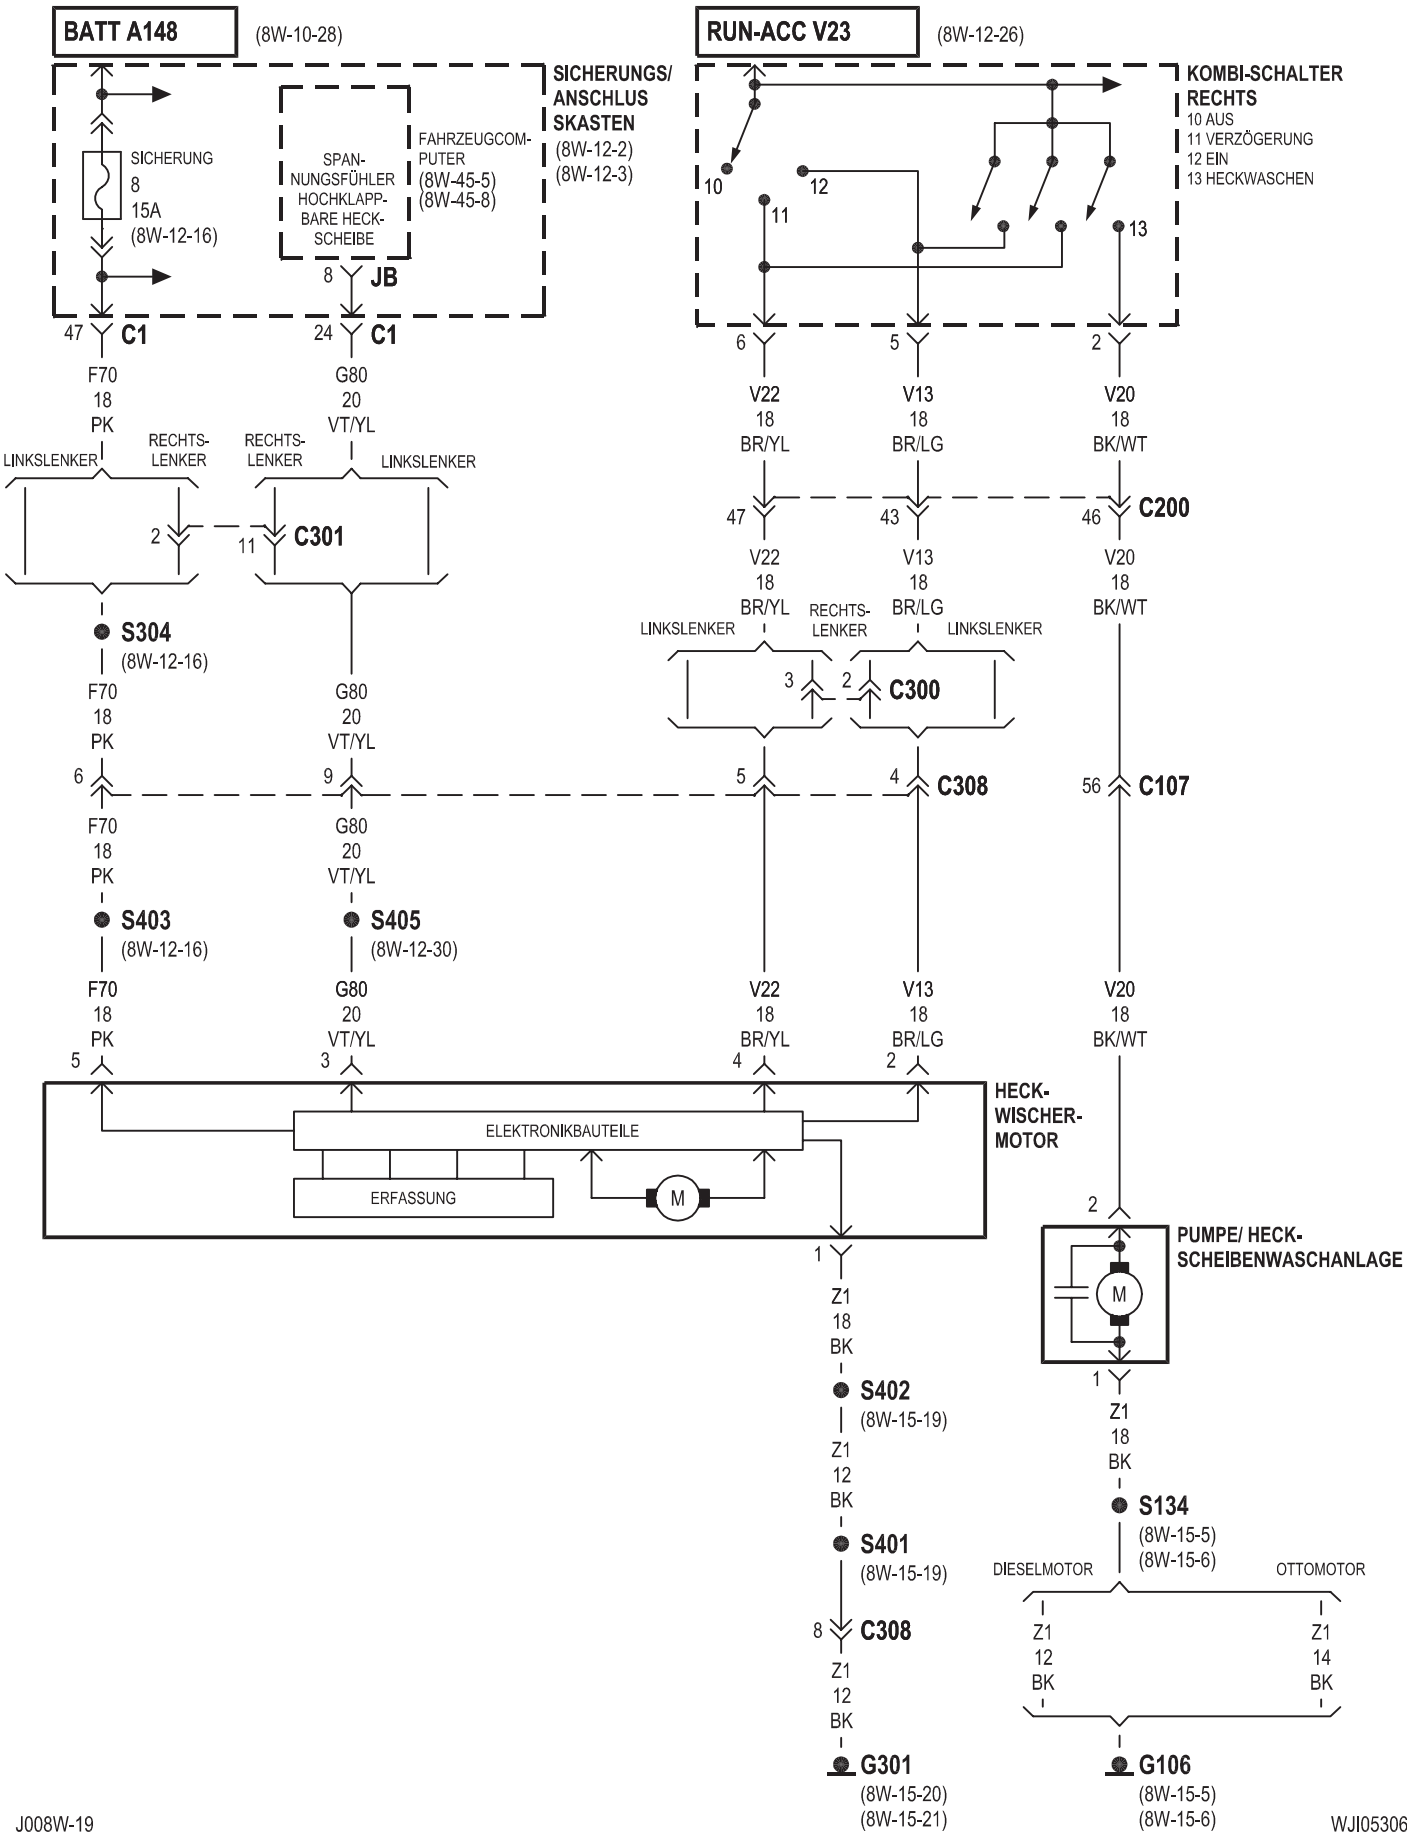

BATT A148
(8W-10-28)
RUN-ACC V23
(8W-12-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUS SKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG 8 15A (8W-12-16)
SPAN-NUNGSFÜHLER HOCHKLAPP-BARE HECK-SCHEIBE
FAHRZEUGCOM-PUTER (8W-45-5) (8W-45-8)
JB
KOMBI-SCHALTER RECHTS
10 AUS
11 VERZÖGERUNG
12 EIN
13 HECKWASCHEN
C1
C200
C301
C300
C308
C107
S304 (8W-12-16)
S403 (8W-12-16)
S405 (8W-12-30)
S402 (8W-15-19)
S401 (8W-15-19)
S134 (8W-15-5) (8W-15-6)
G301 (8W-15-20) (8W-15-21)
G106 (8W-15-5) (8W-15-6)
LINKSLENKER
RECHTS-LENKER
HECK-WISCHER-MOTOR
ELEKTRONIKBAUTEILE
ERFASSUNG
PUMPE/ HECK-SCHEIBENWASCHANLAGE
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR


8W-54 ANHÄNGERKUPPLUNG


BAUTEIL	SEITE
ÜBERLASTSCHALTER	8W-54-3
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54-3
BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54-6, 7
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54-6, 7
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54-6, 7
BREMSLICHTSCHALTER	8W-54-4, 5
ELEKTRONISCHE BREMSAUSSTATTUNG, ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54-3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-54-2
G200	8W-54-2
G301	8W-54-4, 5
KOMBIBLINKGEBER	8W-54-4, 5
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-54-3
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-54-3
RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-54-7
RELAIS/ ZIGARETTENANZÜNDER	8W-54-3
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-54-2
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-54-4, 5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-54-2, 3, 4, 5, 7
STANDLICHTRELAIS	8W-54-2
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-54-2, 3, 6, 7

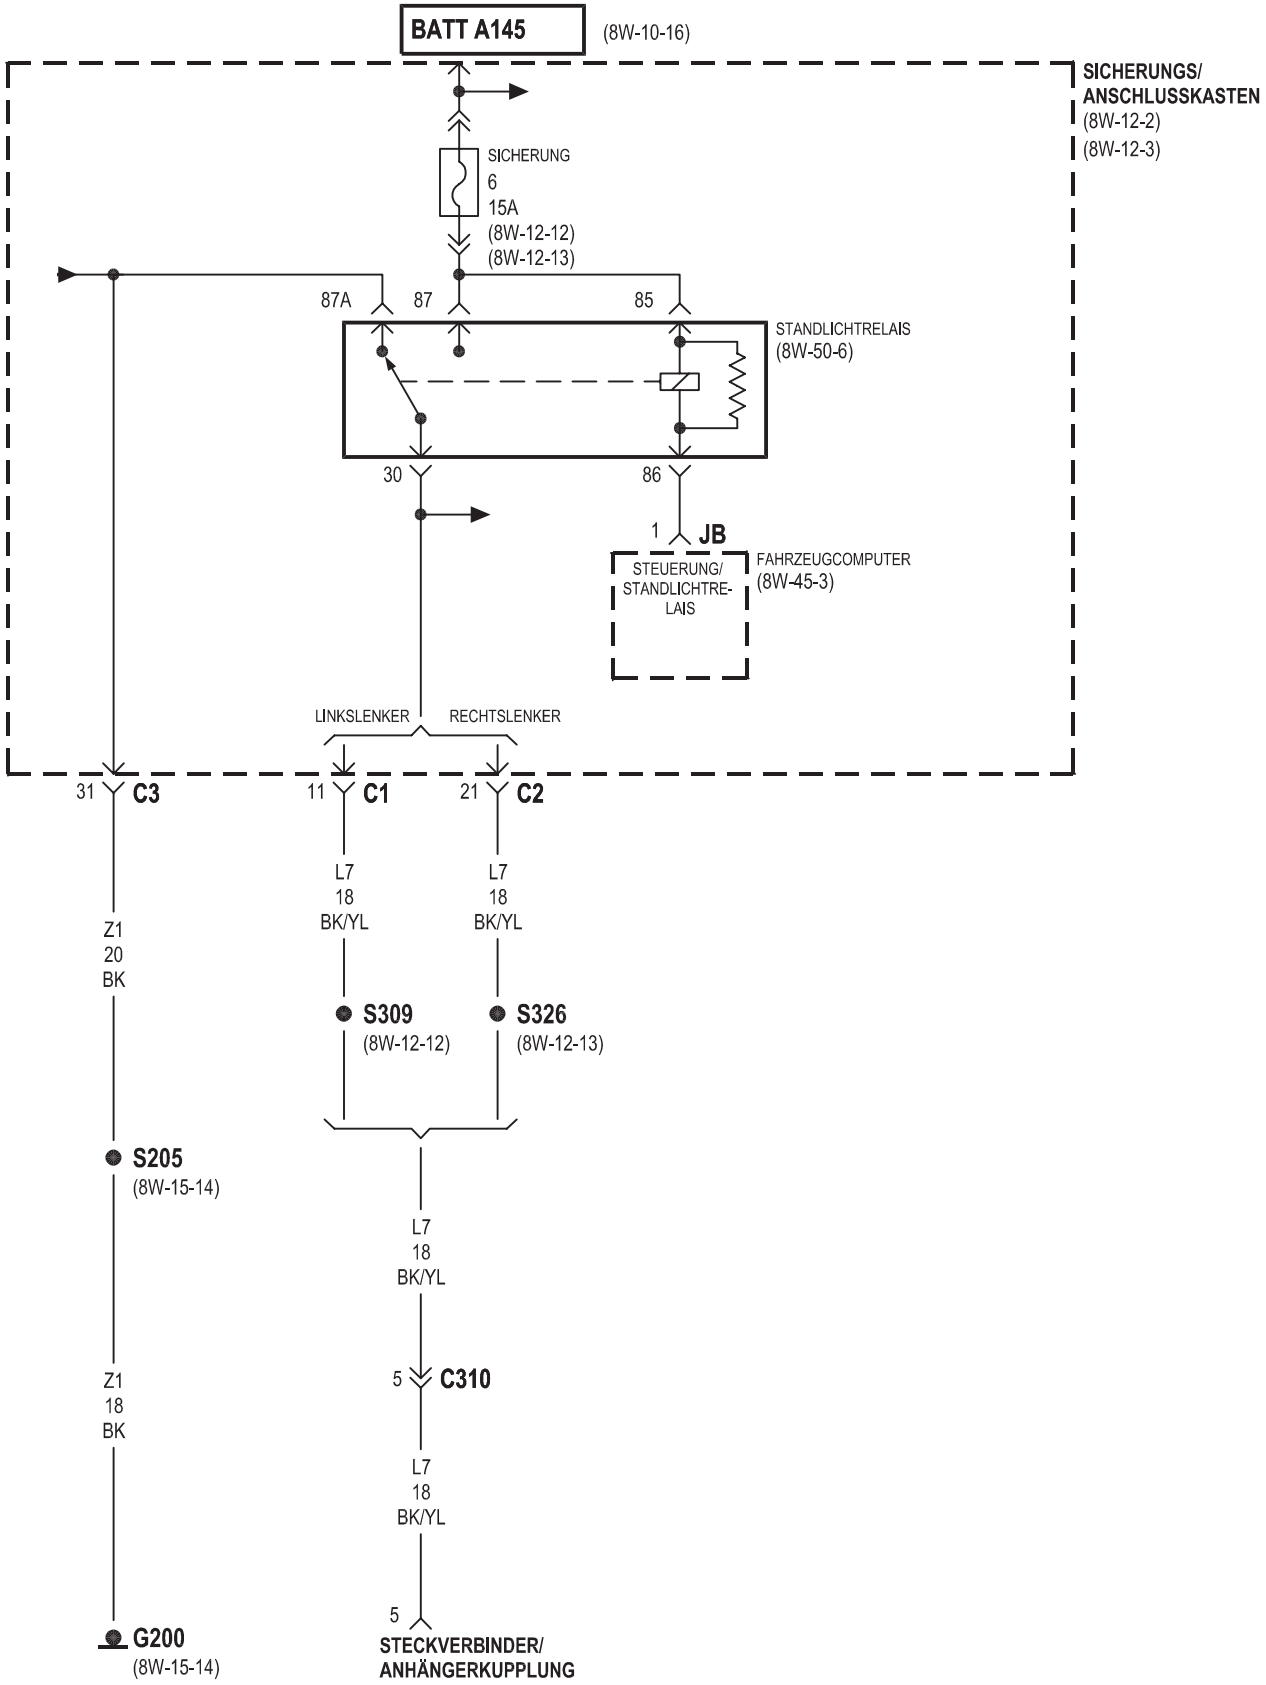

BATT A145
(8W-10-16)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-12)
(8W-12-13)
87A
87
85
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-6)
30
86
1
JB
STEUERUNG/
STANDLICHTRE-
LAIS
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
31
C3
11
C1
21
C2
L7
18
BK/YL
L7
18
BK/YL
Z1
20
BK
S309
(8W-12-12)
S326
(8W-12-13)
S205
(8W-15-14)
L7
18
BK/YL
Z1
18
BK
5
C310
L7
18
BK/YL
5
G200
(8W-15-14)
STECKVERBINDER/
ANHÄNGERKUPPLUNG

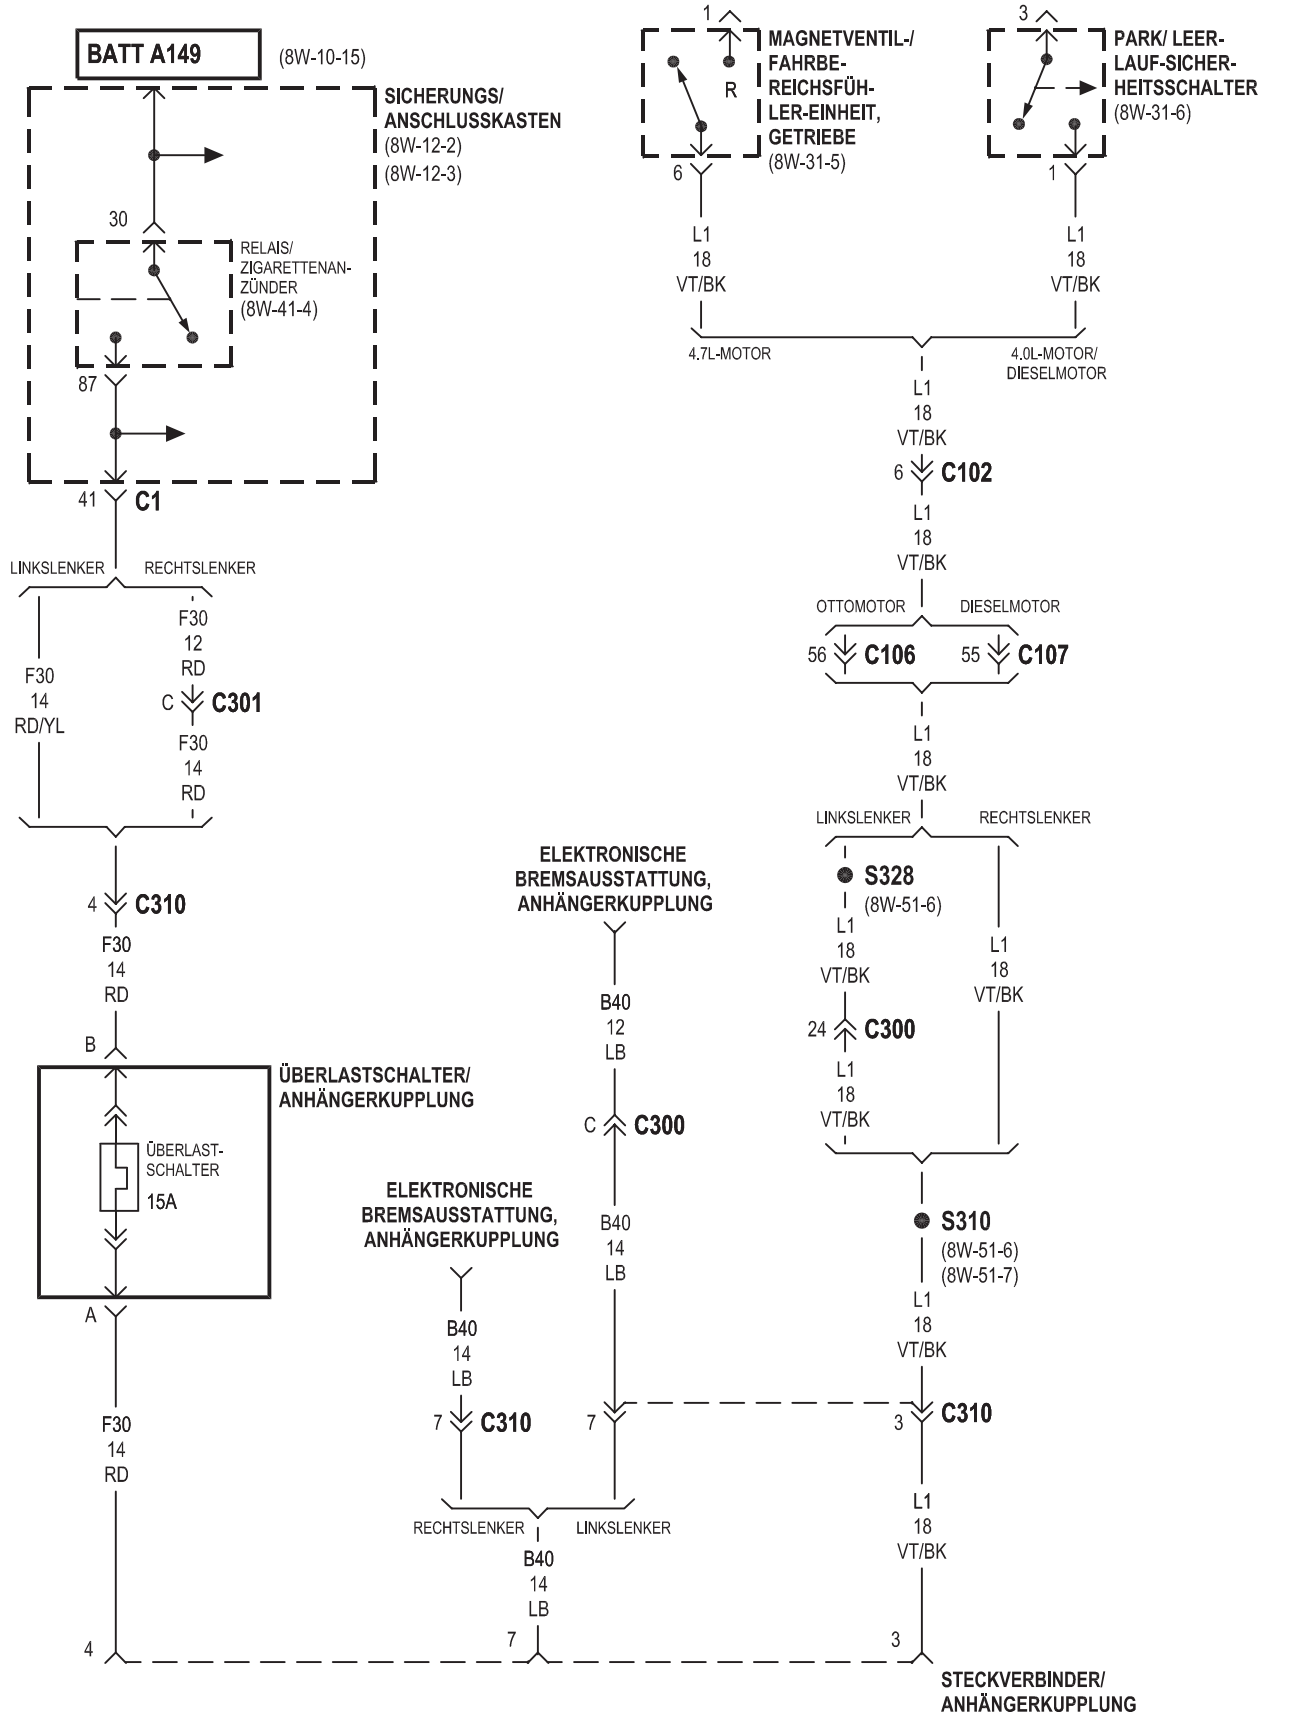
BATT A149
(8W-10-15)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
30
RELAIS/ ZIGARETTENAN-ZÜNDER
(8W-41-4)
87
41 C1
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F30 14 RD/YL
F30 12 RD
C C301
F30 14 RD
4 C310
F30 14 RD
B
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG
ÜBERLAST-SCHALTER
15A
A
F30 14 RD
4
1
R
6
MAGNETVENTIL-/ FAHRBE-REICHSFÜH-LER-EINHEIT, GETRIEBE
(8W-31-5)
3
1
PARK/ LEER-LAUF-SICHER-HEITSSCHALTER
(8W-31-6)
L1 18 VT/BK
4.7L-MOTOR
4.0L-MOTOR/ DIESELMOTOR
L1 18 VT/BK
6 C102
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
56 C106
55 C107
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S328
(8W-51-6)
24 C300
S310
(8W-51-6)
(8W-51-7)
3 C310
ELEKTRONISCHE BREMSAUSSTATTUNG, ANHÄNGERKUPPLUNG
B40 12 LB
C C300
B40 14 LB
7 C310
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
B40 14 LB
7
3
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG

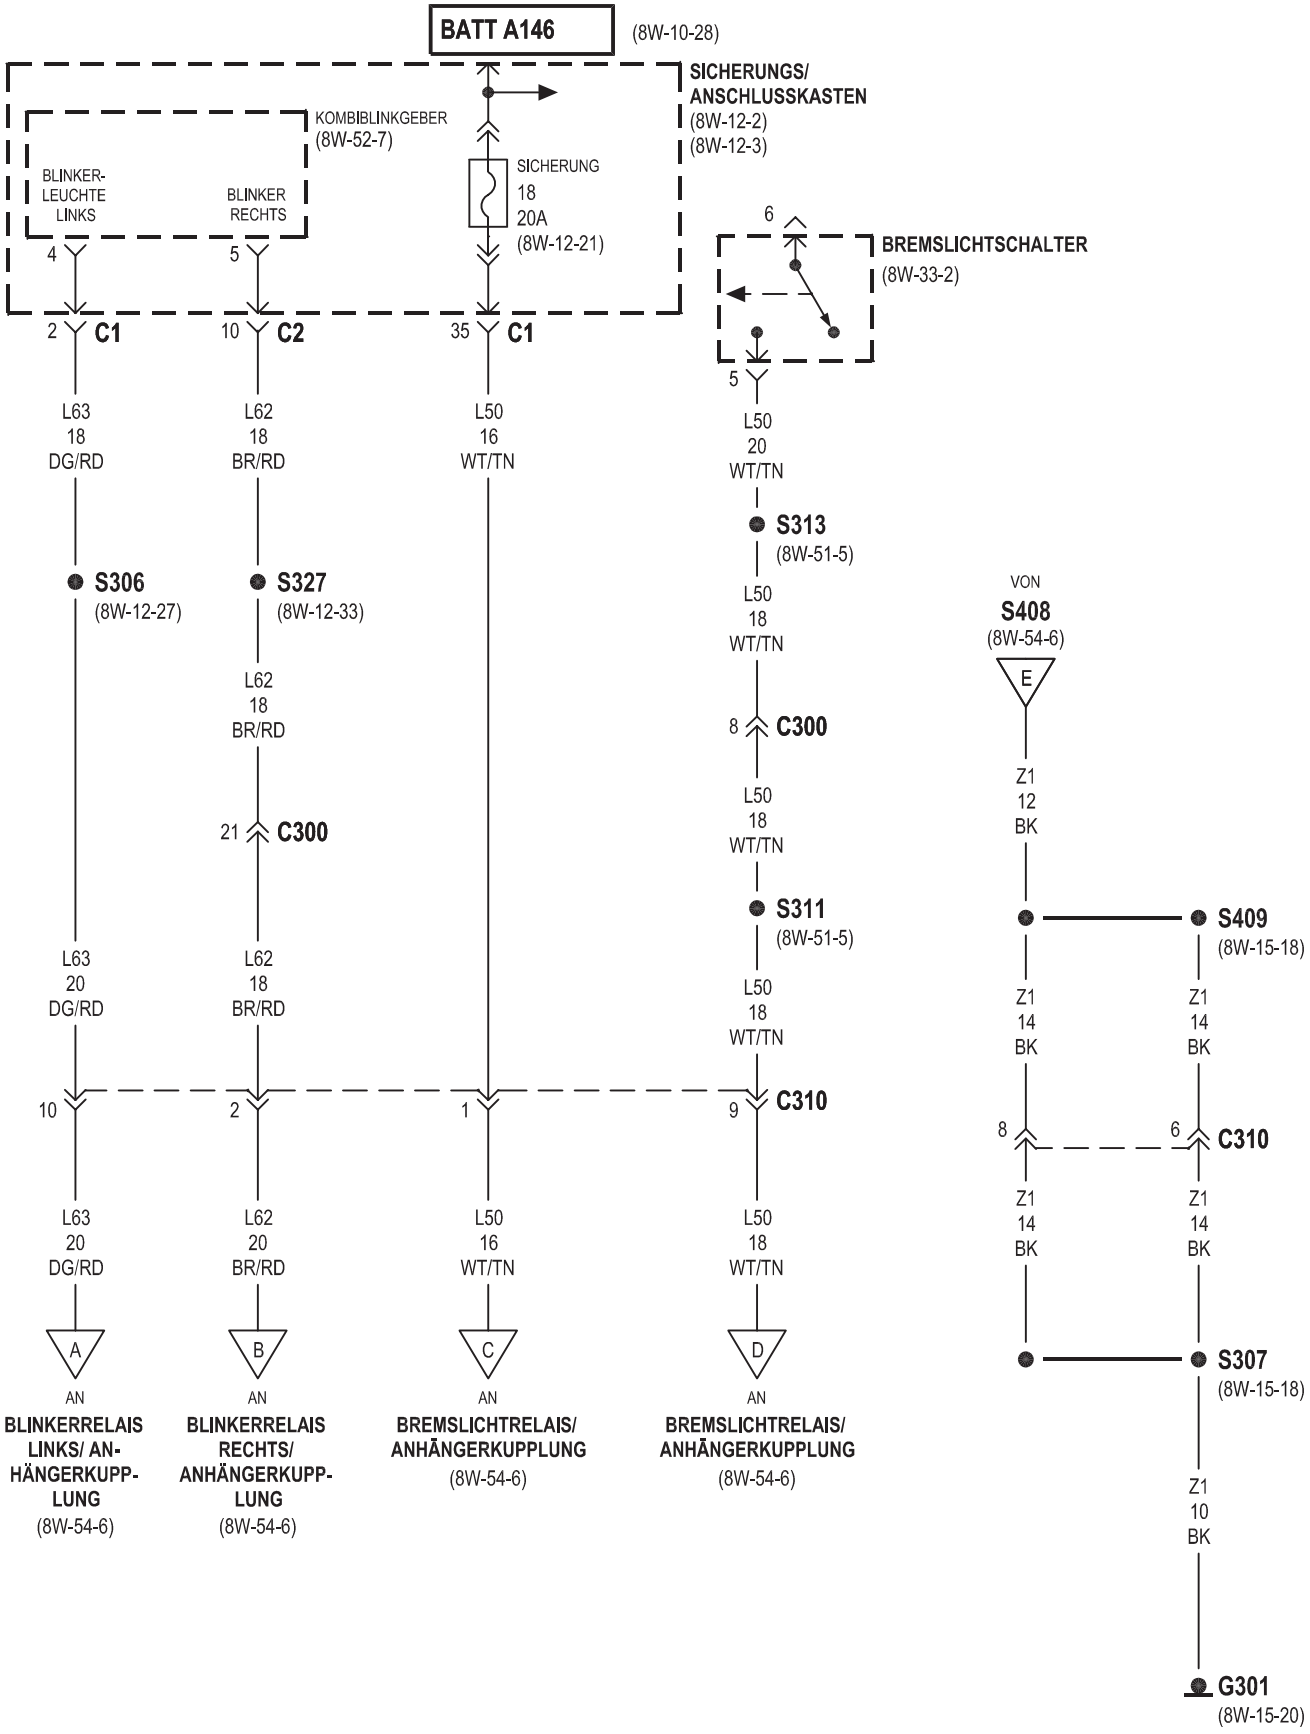
BATT A146
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-7)
BLINKER- LEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
SICHERUNG
18
20A
(8W-12-21)
BREMSLICHTSCHALTER
(8W-33-2)
4
5
6
2 C1
10 C2
35 C1
5
L63
18
DG/RD
L62
18
BR/RD
L50
16
WT/TN
L50
20
WT/TN
S313
(8W-51-5)
S306
(8W-12-27)
S327
(8W-12-33)
L50
18
WT/TN
L62
18
BR/RD
8 C300
21 C300
L50
18
WT/TN
S311
(8W-51-5)
L63
20
DG/RD
L62
18
BR/RD
L50
18
WT/TN
10
2
1
9 C310
L63
20
DG/RD
L62
20
BR/RD
L50
16
WT/TN
L50
18
WT/TN
A
B
C
D
AN
AN
AN
AN
BLINKERRELAIS LINKS/ AN-HÄNGERKUPP-LUNG
(8W-54-6)
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPP-LUNG
(8W-54-6)
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-6)
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-6)
VON
S408
(8W-54-6)
E
Z1
12
BK
S409
(8W-15-18)
Z1
14
BK
Z1
14
BK
8
6 C310
Z1
14
BK
Z1
14
BK
S307
(8W-15-18)
Z1
10
BK
G301
(8W-15-20)

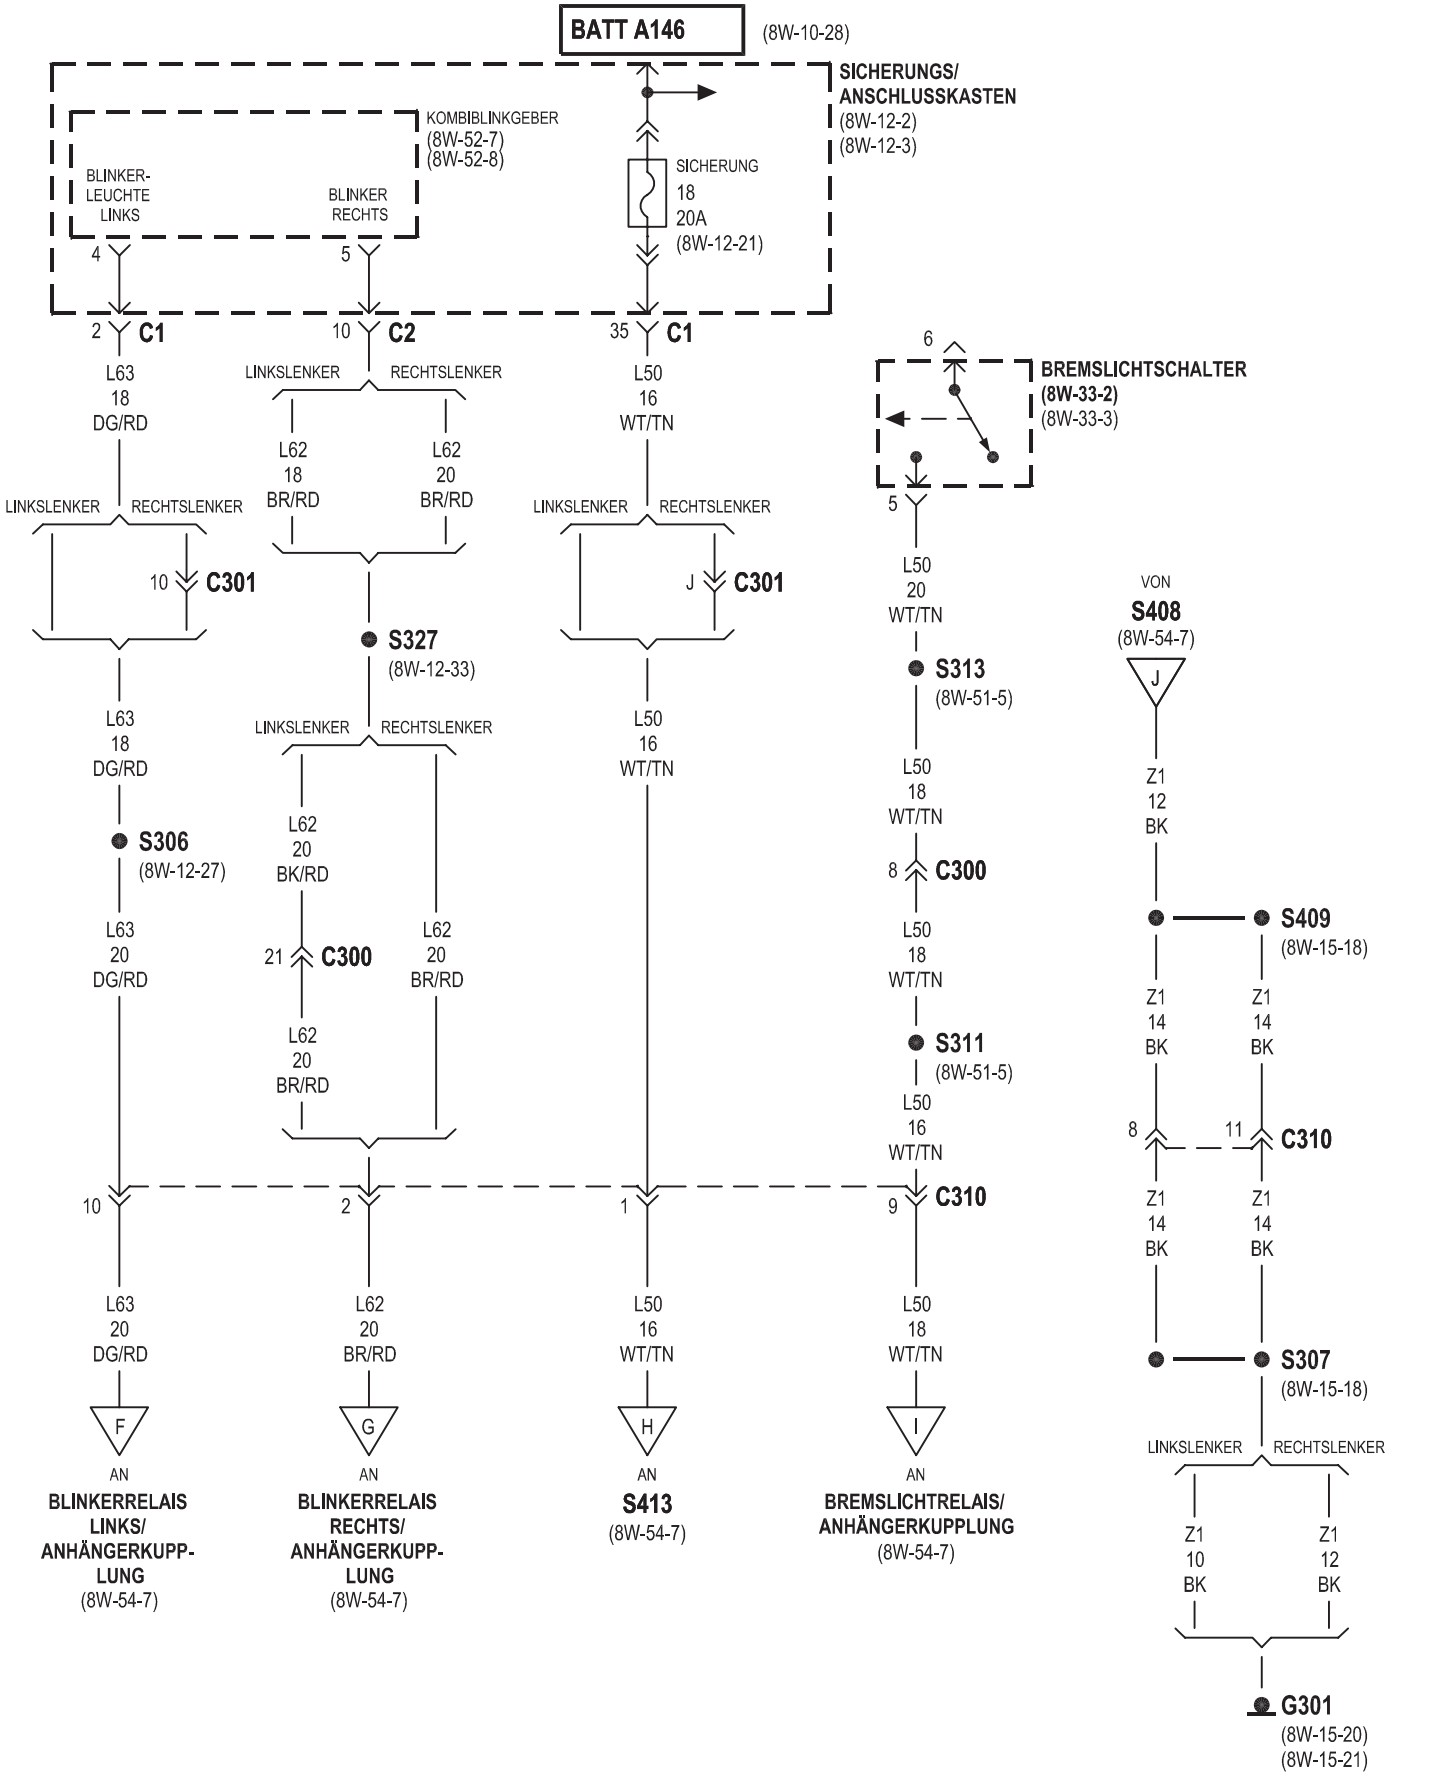
BATT A146
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
KOMBIBLINKGEBER
(8W-52-7)
(8W-52-8)
BLINKER- LEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
SICHERUNG
18
20A
(8W-12-21)
4
5
2 C1
10 C2
35 C1
L63
18
DG/RD
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L62
18
BR/RD
L62
20
BR/RD
L50
16
WT/TN
6
BREMSLICHTSCHALTER
(8W-33-2)
(8W-33-3)
5
L50
20
WT/TN
10 C301
J C301
S327
(8W-12-33)
L63
18
DG/RD
L62
20
BK/RD
S306
(8W-12-27)
L63
20
DG/RD
21 C300
L62
20
BR/RD
L62
20
BR/RD
S313
(8W-51-5)
L50
18
WT/TN
8 C300
L50
18
WT/TN
S311
(8W-51-5)
L50
16
WT/TN
9 C310
10
2
1
L63
20
DG/RD
L62
20
BR/RD
L50
16
WT/TN
L50
18
WT/TN
F
G
H
I
AN
BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPP- LUNG
(8W-54-7)
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPP- LUNG
(8W-54-7)
S413
(8W-54-7)
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG
(8W-54-7)
VON
S408
(8W-54-7)
J
Z1
12
BK
S409
(8W-15-18)
Z1
14
BK
8 11 C310
S307
(8W-15-18)
Z1
10
BK
Z1
12
BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)

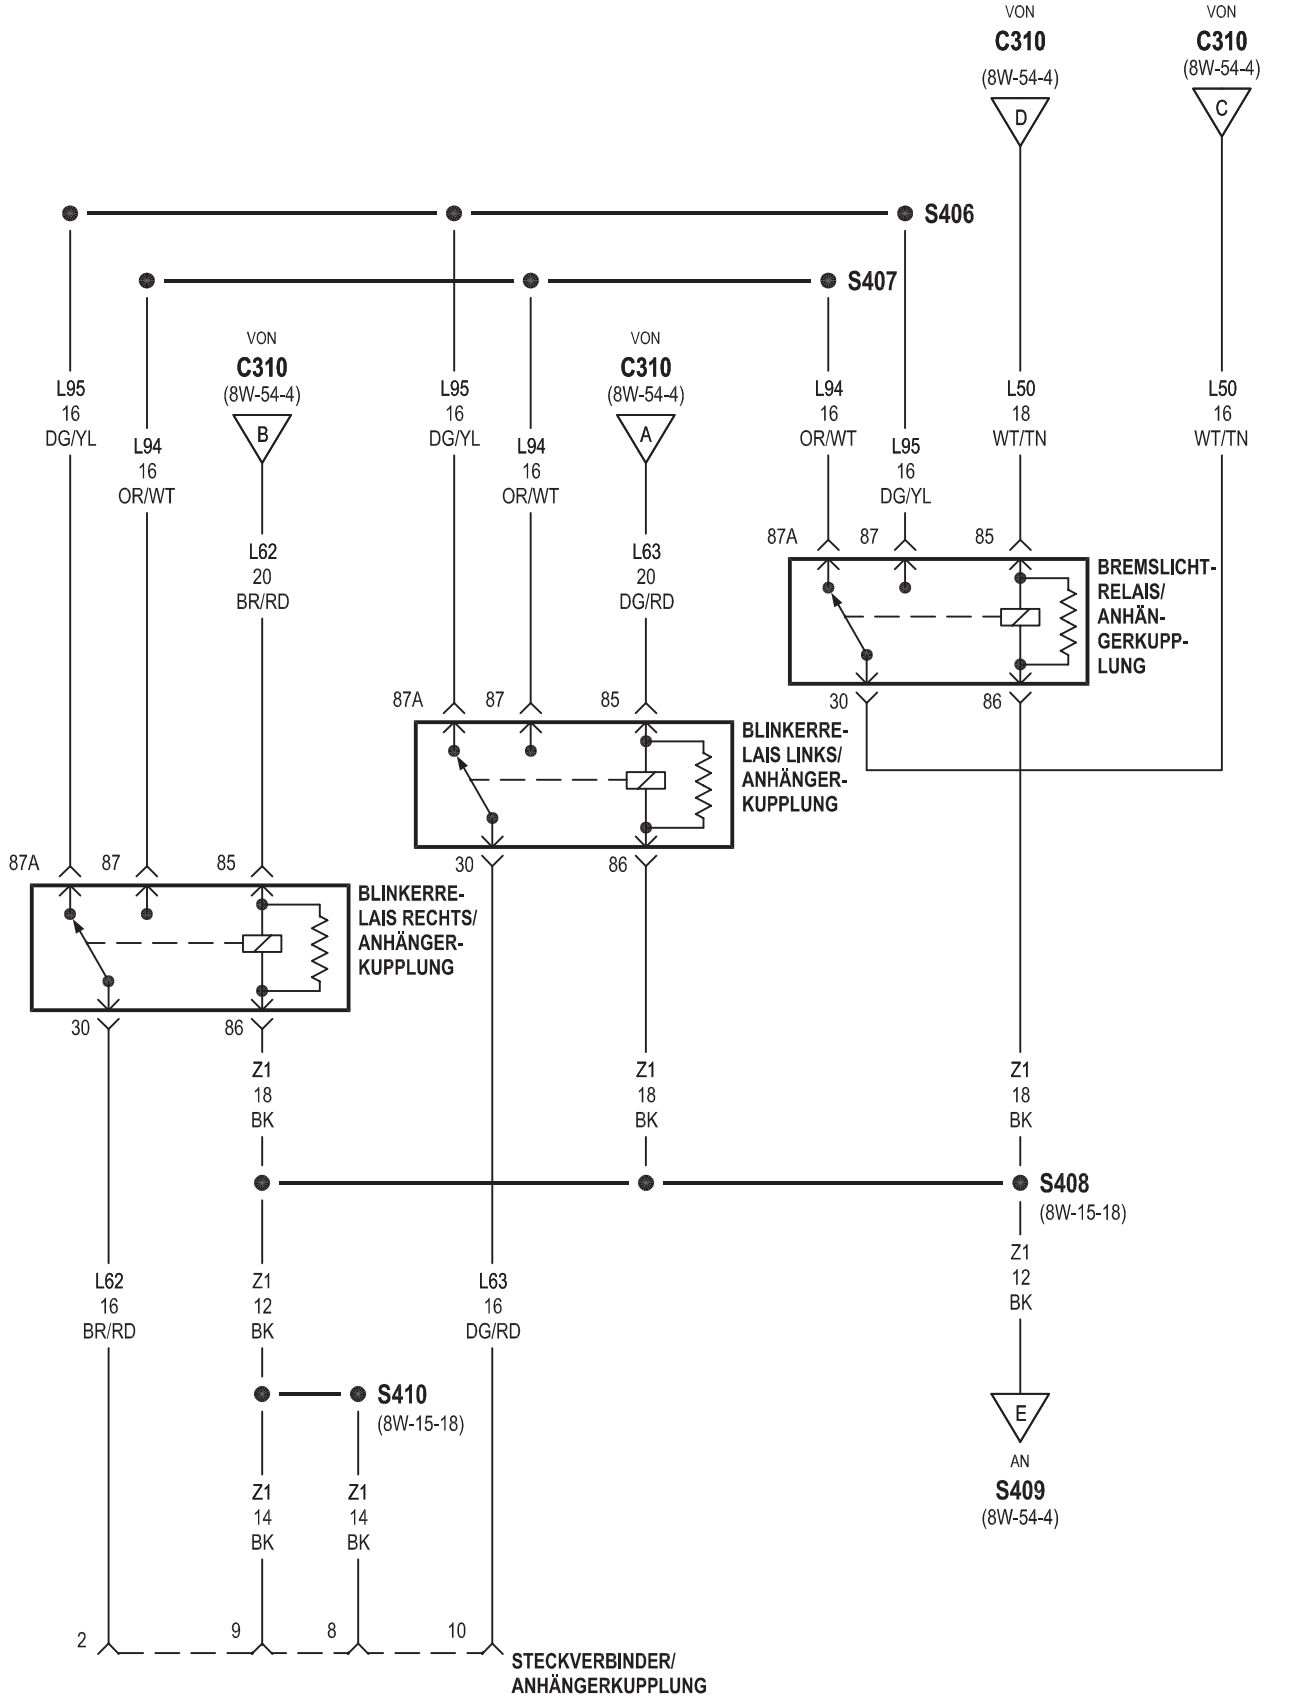

VON C310 (8W-54-4) D
VON C310 (8W-54-4) C
S406
S407
VON C310 (8W-54-4) B
VON C310 (8W-54-4) A
L95 16 DG/YL
L94 16 OR/WT
L62 20 BR/RD
L63 20 DG/RD
L50 18 WT/TN
L50 16 WT/TN
87A 87 85 30 86
BREMSLICHT-RELAIS/ ANHÄN-GERKUPP-LUNG
BLINKERRE-LAIS LINKS/ ANHÄNGER-KUPPLUNG
BLINKERRE-LAIS RECHTS/ ANHÄNGER-KUPPLUNG
Z1 18 BK
S408 (8W-15-18)
Z1 12 BK
L62 16 BR/RD
L63 16 DG/RD
S410 (8W-15-18)
Z1 14 BK
2 9 8 10
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG
E
AN S409 (8W-54-4)

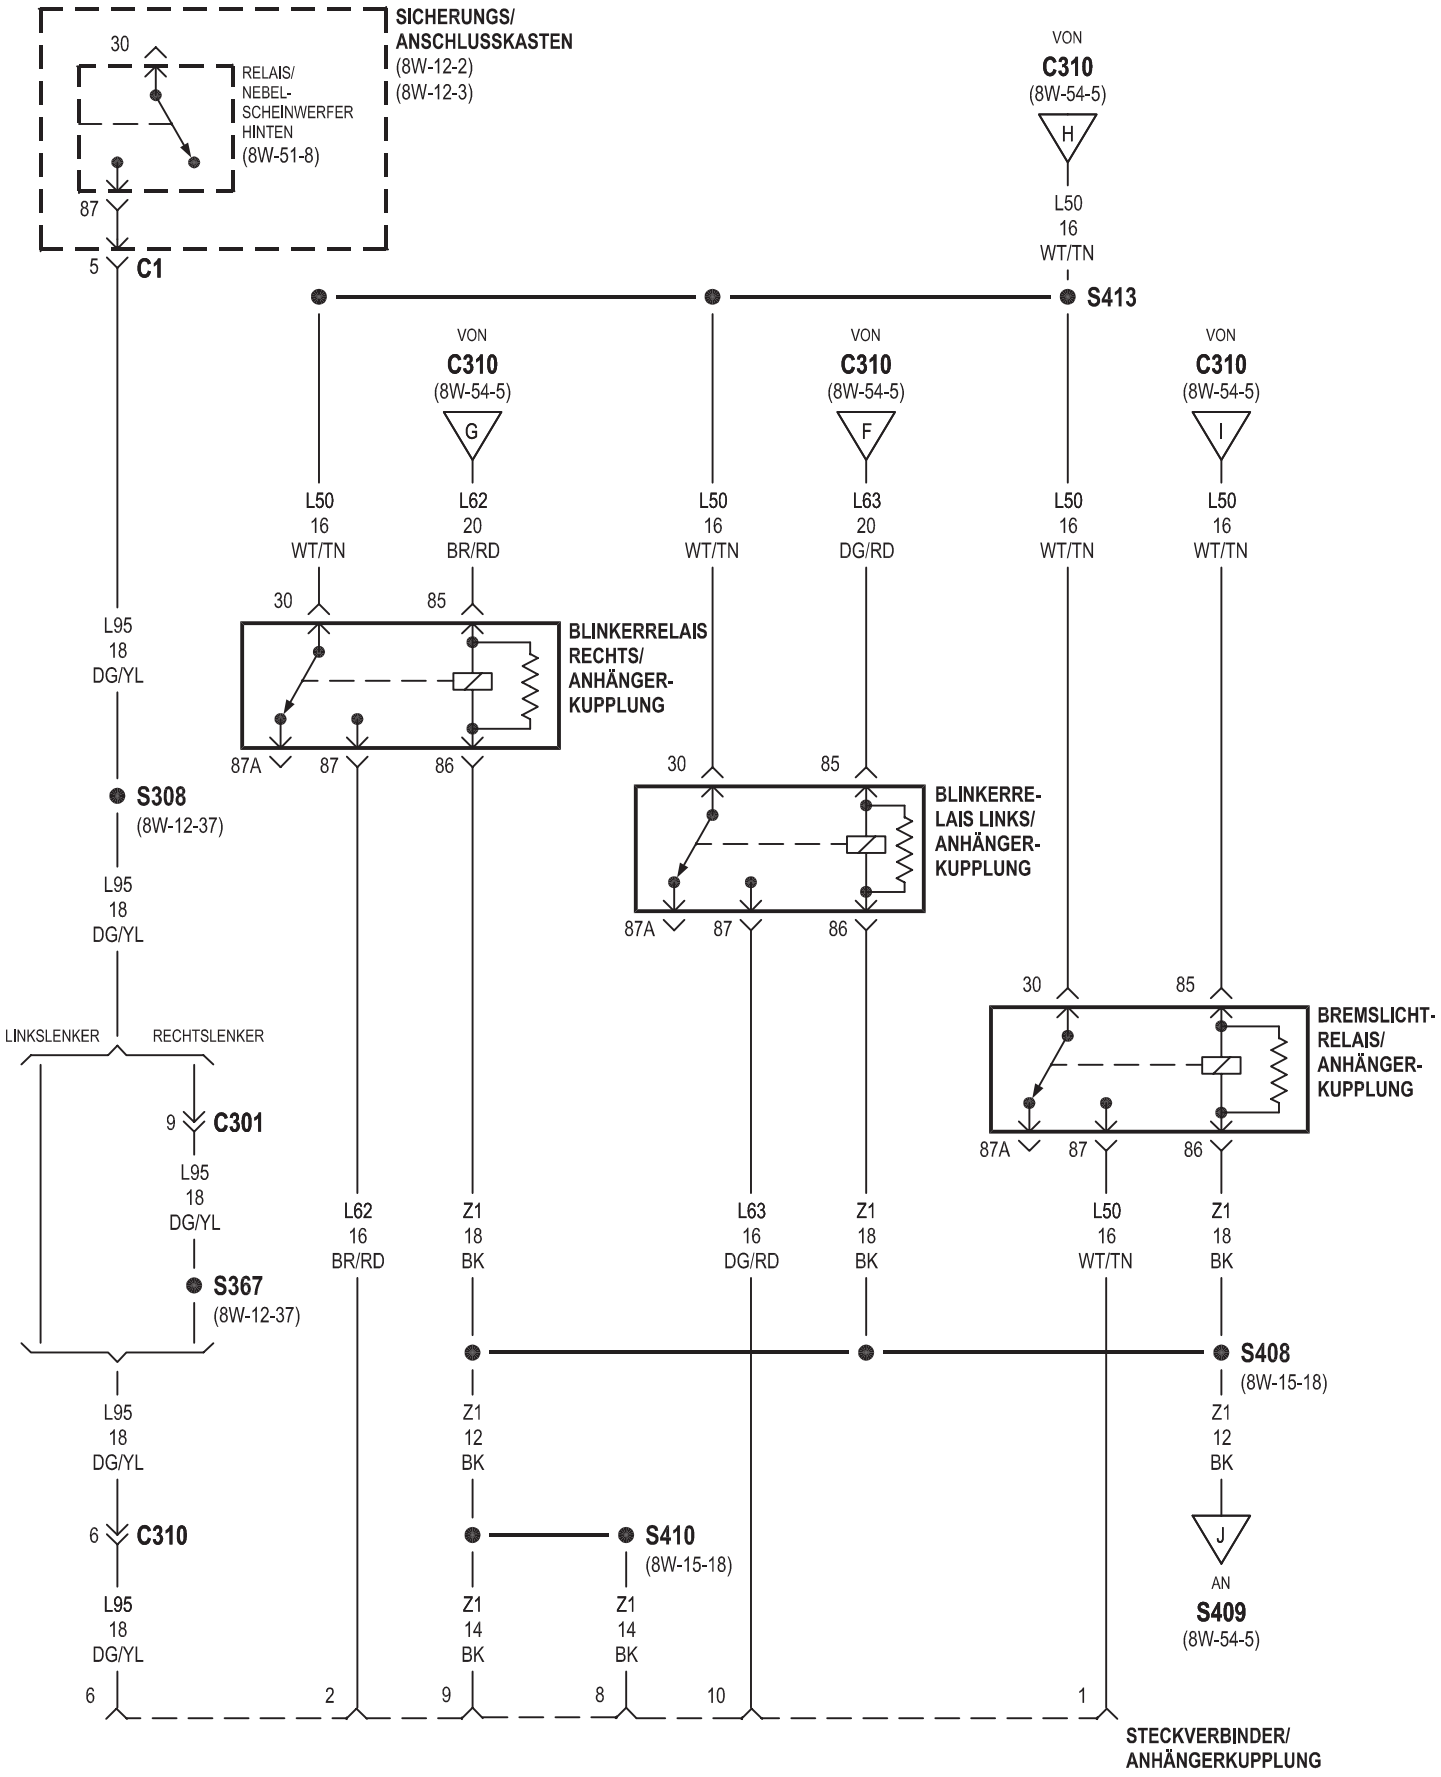
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
30
RELAIS/
NEBEL-
SCHEINWERFER
HINTEN
(8W-51-8)
87
5
C1
VON
C310
(8W-54-5)
H
L50
16
WT/TN
S413
VON
C310
(8W-54-5)
G
L62
20
BR/RD
VON
C310
(8W-54-5)
F
L63
20
DG/RD
VON
C310
(8W-54-5)
I
L50
16
WT/TN
L95
18
DG/YL
30
85
87A
87
86
BLINKERRELAIS
RECHTS/
ANHÄNGER-
KUPPLUNG
BLINKERRE-
LAIS LINKS/
ANHÄNGER-
KUPPLUNG
BREMSLICHT-
RELAIS/
ANHÄNGER-
KUPPLUNG
S308
(8W-12-37)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
9
C301
S367
(8W-12-37)
L62
16
BR/RD
Z1
18
BK
L63
16
DG/RD
S408
(8W-15-18)
Z1
12
BK
6
C310
S410
(8W-15-18)
Z1
14
BK
J
AN
S409
(8W-54-5)
2
9
8
10
1
STECKVERBINDER/
ANHÄNGERKUPPLUNG


8W-60 ELEKTRISCHE FENSTERHEBER


BAUTEIL	SEITE
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-60-2, 3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-60-2, 3
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS	8W-60-5, 8
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS	8W-60-6, 7
FENSTERHEBERMOTOR/ BEIFAHRERTÜR	8W-60-3
FENSTERHEBERMOTOR/ FAHRERTÜR	8W-60-2, 3
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN LINKS	8W-60-5, 8
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN RECHTS	8W-60-6, 7
G300	8W-60-2, 4, 6, 7
G301	8W-60-3, 4, 5, 8
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-60-2, 3, 4, 7, 8
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-60-2, 3, 4, 5, 6
SICHERUNG 12 (PDC)	8W-60-2, 3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-60-2, 3, 4
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-60-2, 3


LINKSLENKER

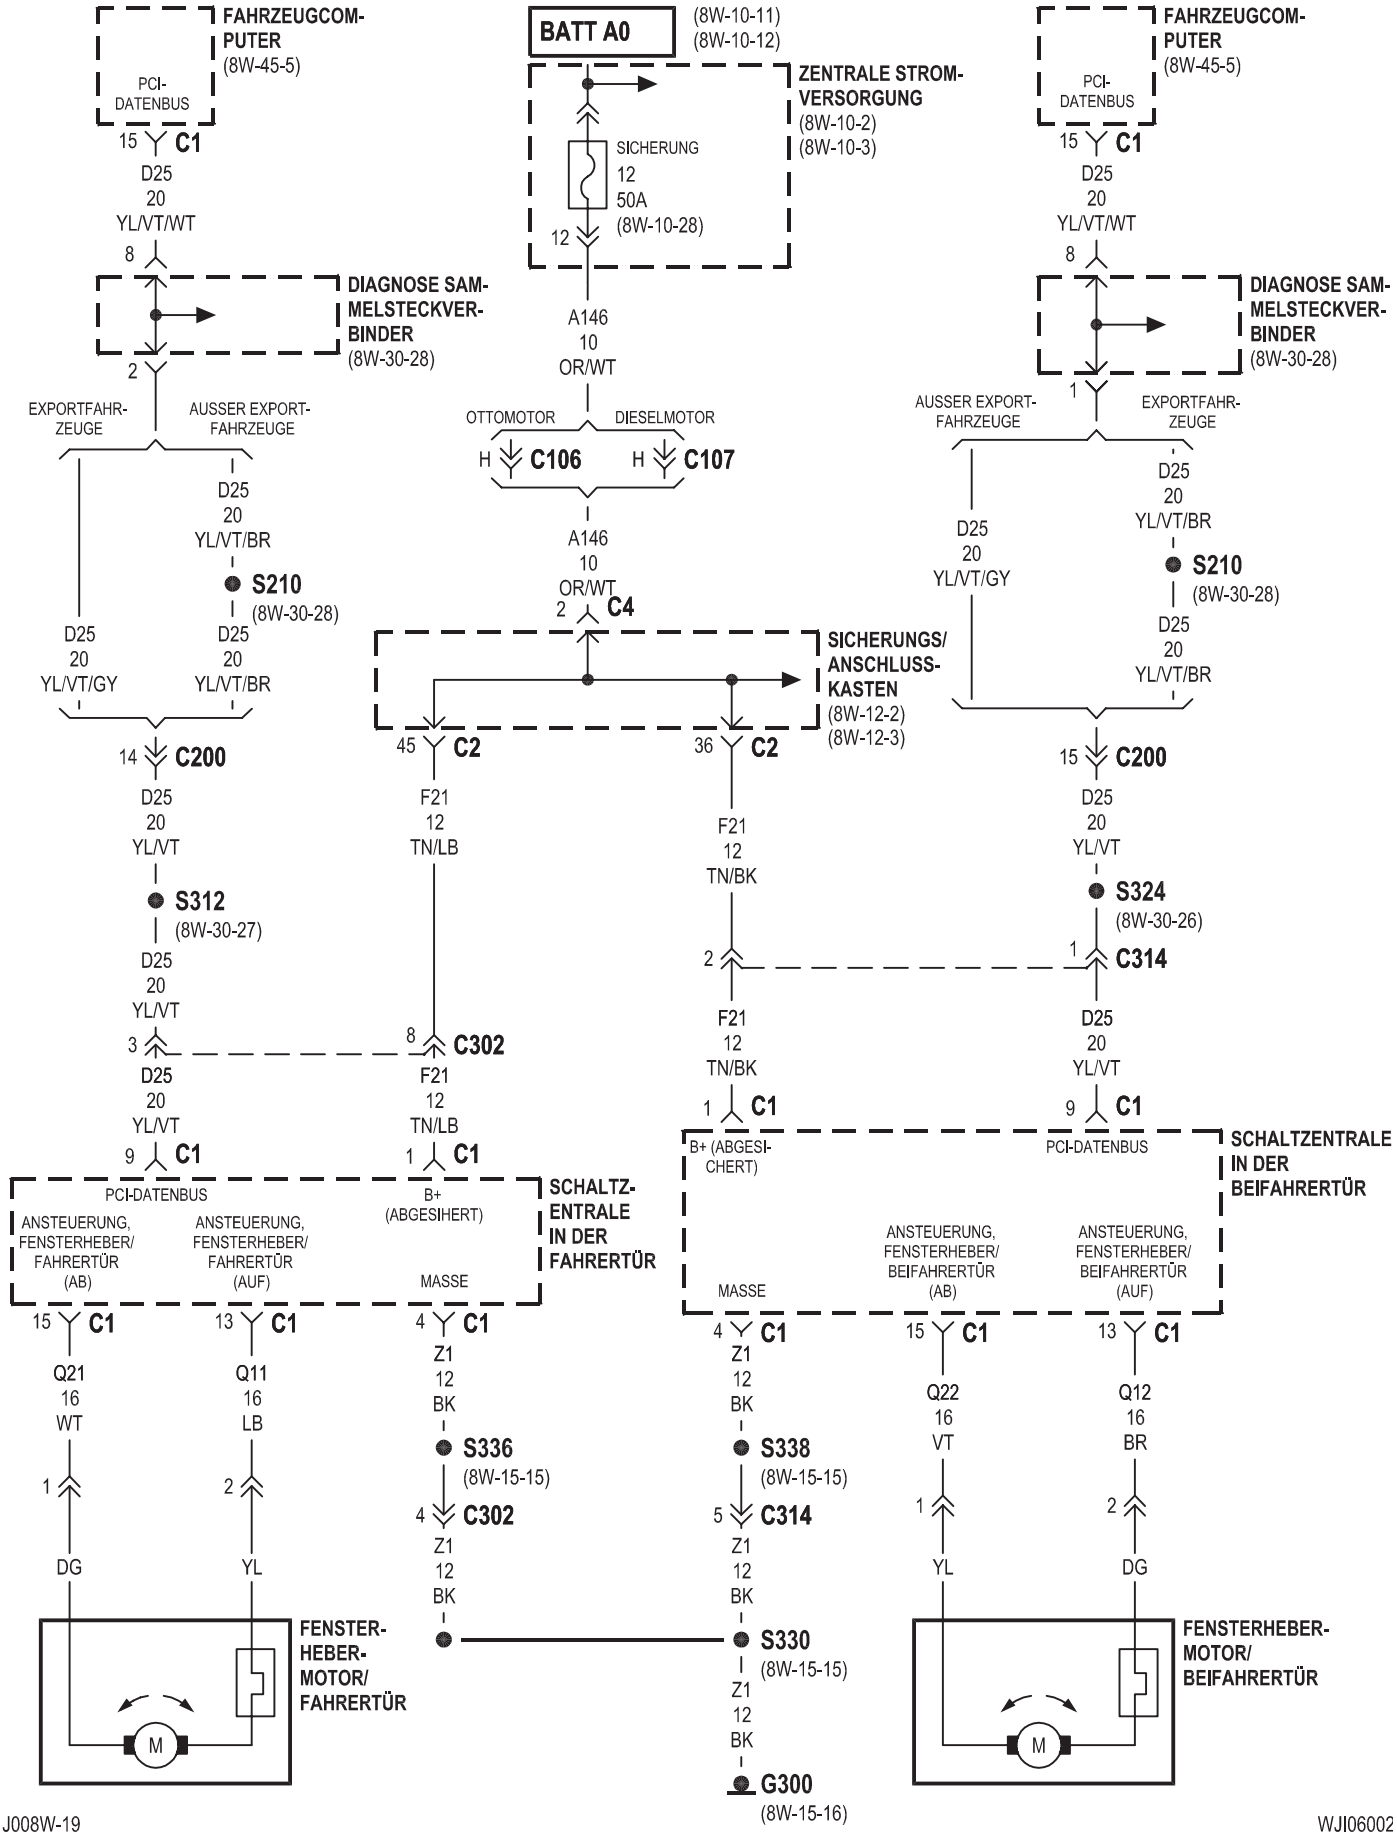


RECHTSLENKER

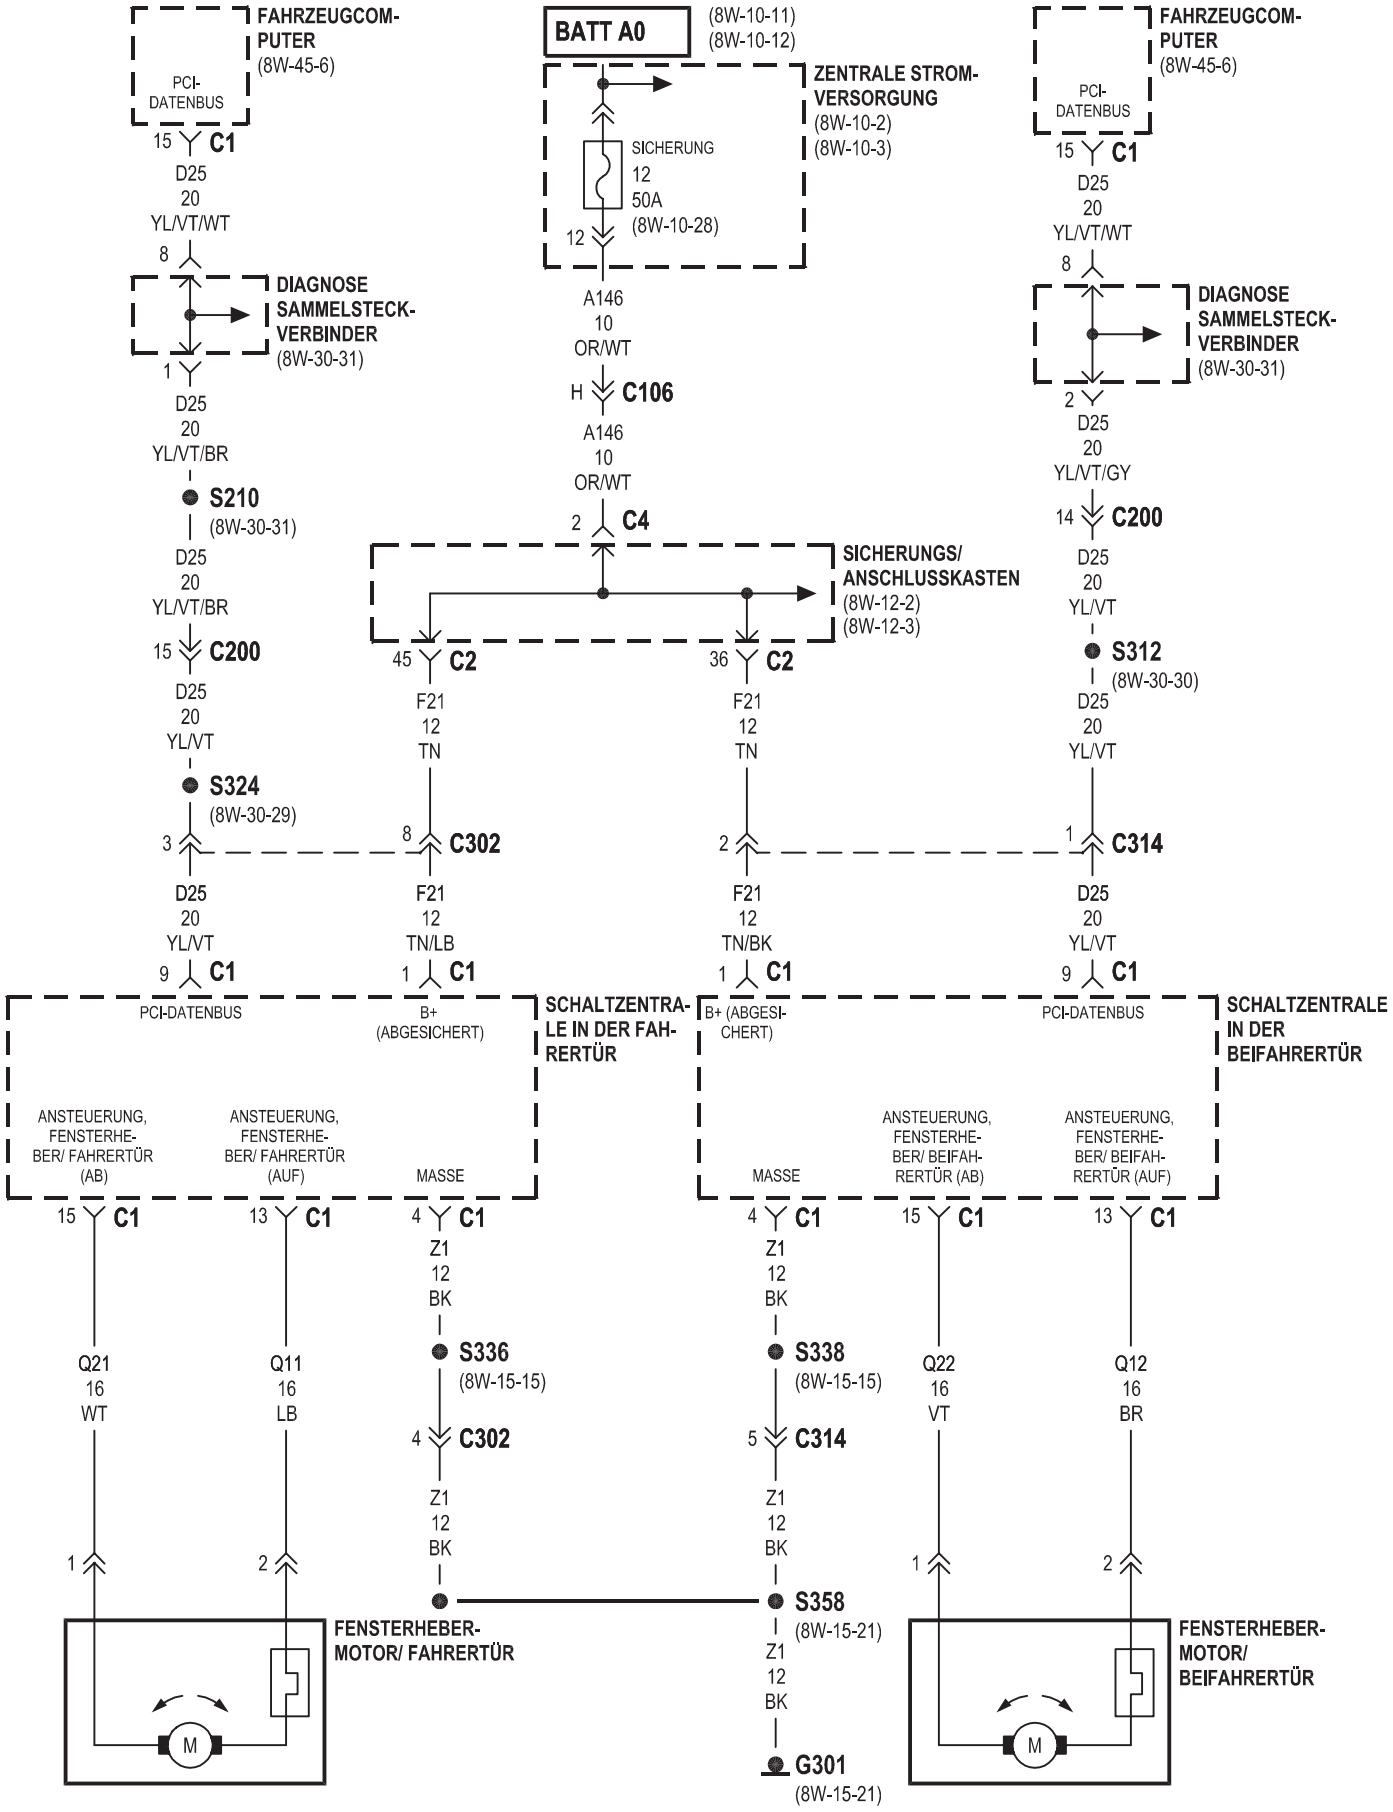


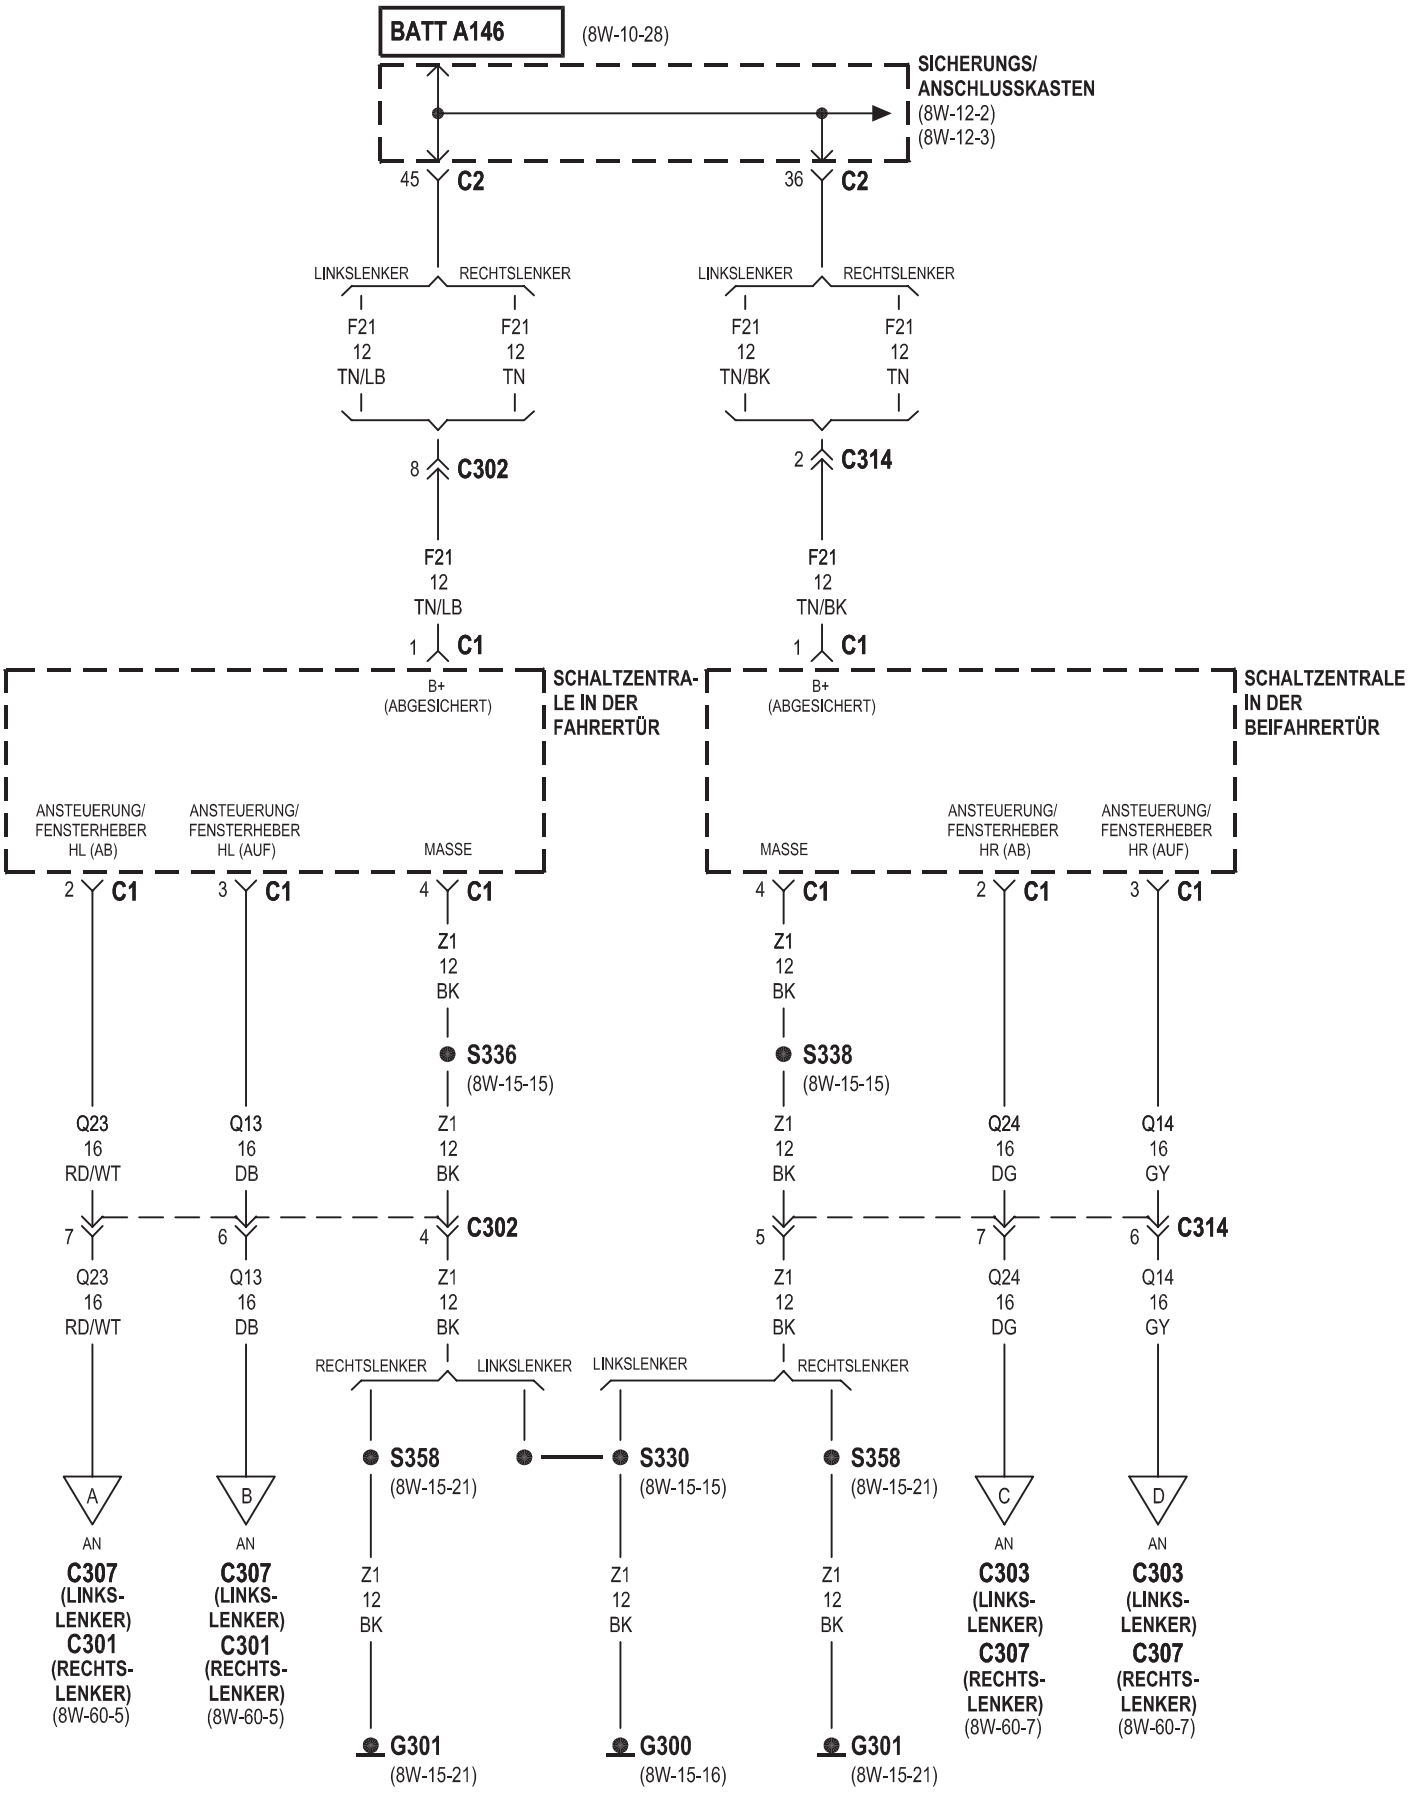

BATT A146
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
45 C2
36 C2
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F21 12 TN/LB
F21 12 TN
F21 12 TN/BK
8 C302
2 C314
1 C1
B+ (ABGESICHERT)
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HL (AB)
ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HL (AUF)
MASSE
ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HR (AB)
ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HR (AUF)
Z1 12 BK
S336
(8W-15-15)
S338
(8W-15-15)
Q23 16 RD/WT
Q13 16 DB
Q24 16 DG
Q14 16 GY
C302
C314
S358
(8W-15-21)
S330
(8W-15-15)
A
B
C
D
AN
C307 (LINKS-LENKER) C301 (RECHTS-LENKER)
(8W-60-5)
C303 (LINKS-LENKER) C307 (RECHTS-LENKER)
(8W-60-7)
G301
(8W-15-21)
G300
(8W-15-16)

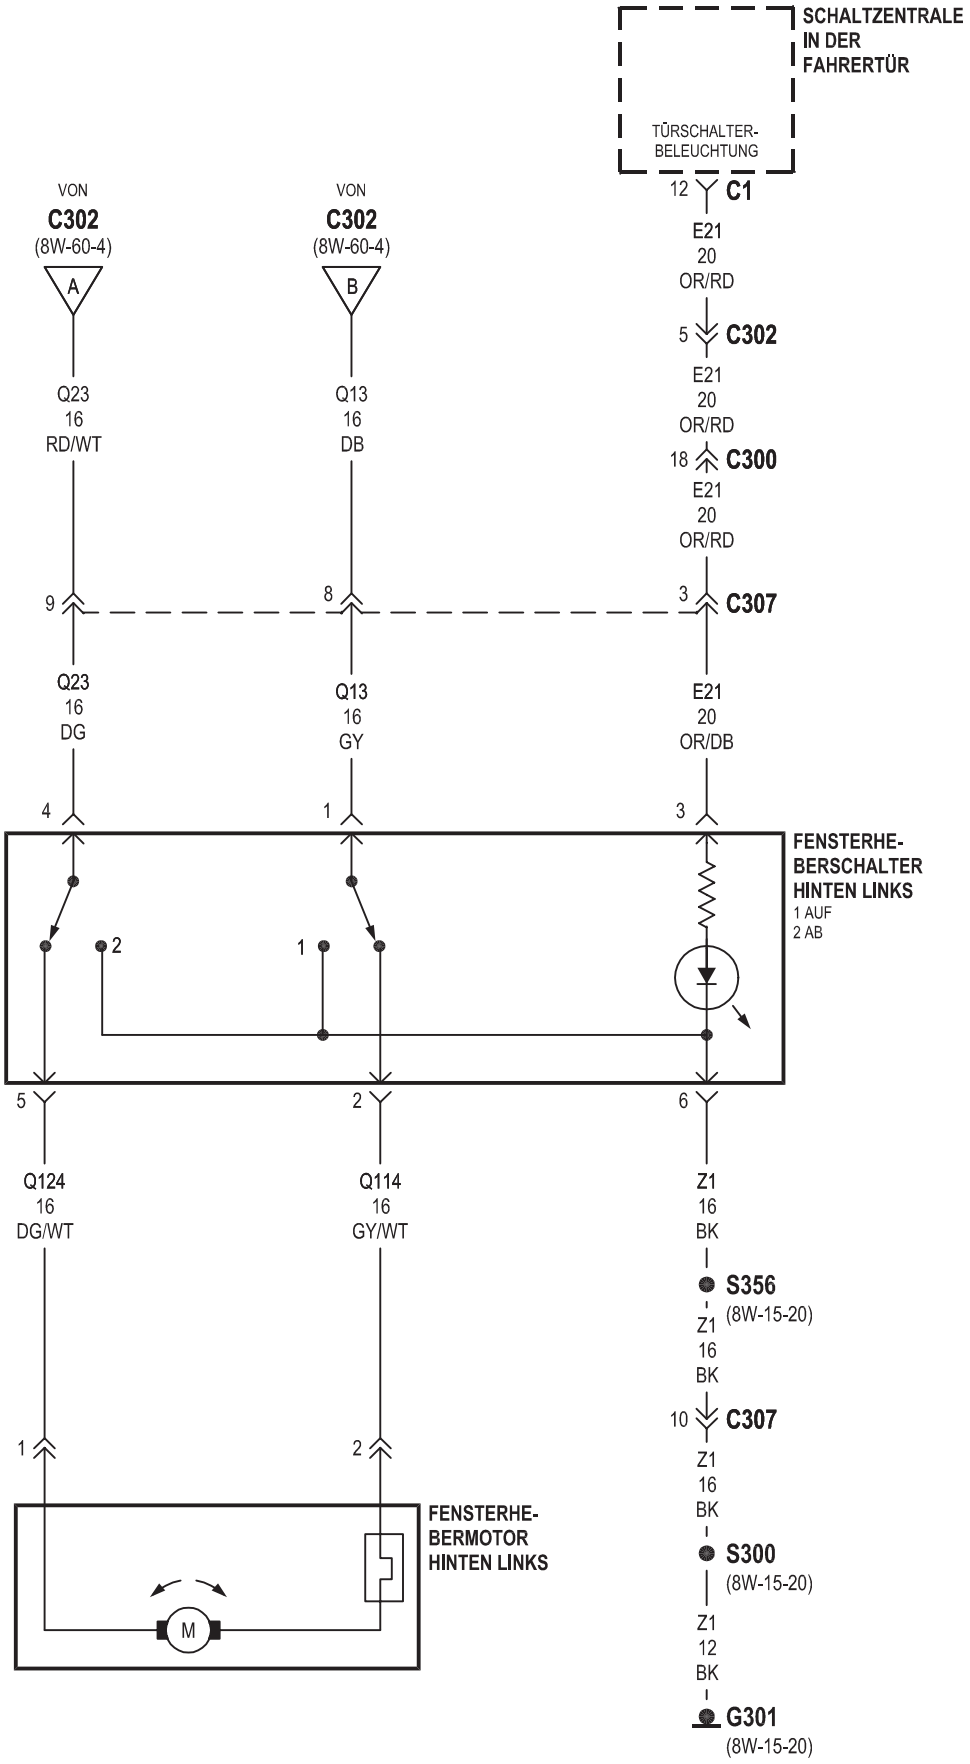
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR
TÜRSCHALTER-BELEUCHTUNG
12 C1
E21
20
OR/RD
5 C302
E21
20
OR/RD
18 C300
E21
20
OR/RD
3 C307
E21
20
OR/DB
VON C302 (8W-60-4)
A
Q23
16
RD/WT
9
Q23
16
DG
4
VON C302 (8W-60-4)
B
Q13
16
DB
8
Q13
16
GY
1
FENSTERHE-BERSCHALTER HINTEN LINKS
1 AUF
2 AB
2
1
5
Q124
16
DG/WT
2
Q114
16
GY/WT
6
Z1
16
BK
S356
(8W-15-20)
Z1
16
BK
10 C307
Z1
16
BK
S300
(8W-15-20)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-20)
1
2
FENSTERHE-BERMOTOR HINTEN LINKS
M

RECHTSLENKER

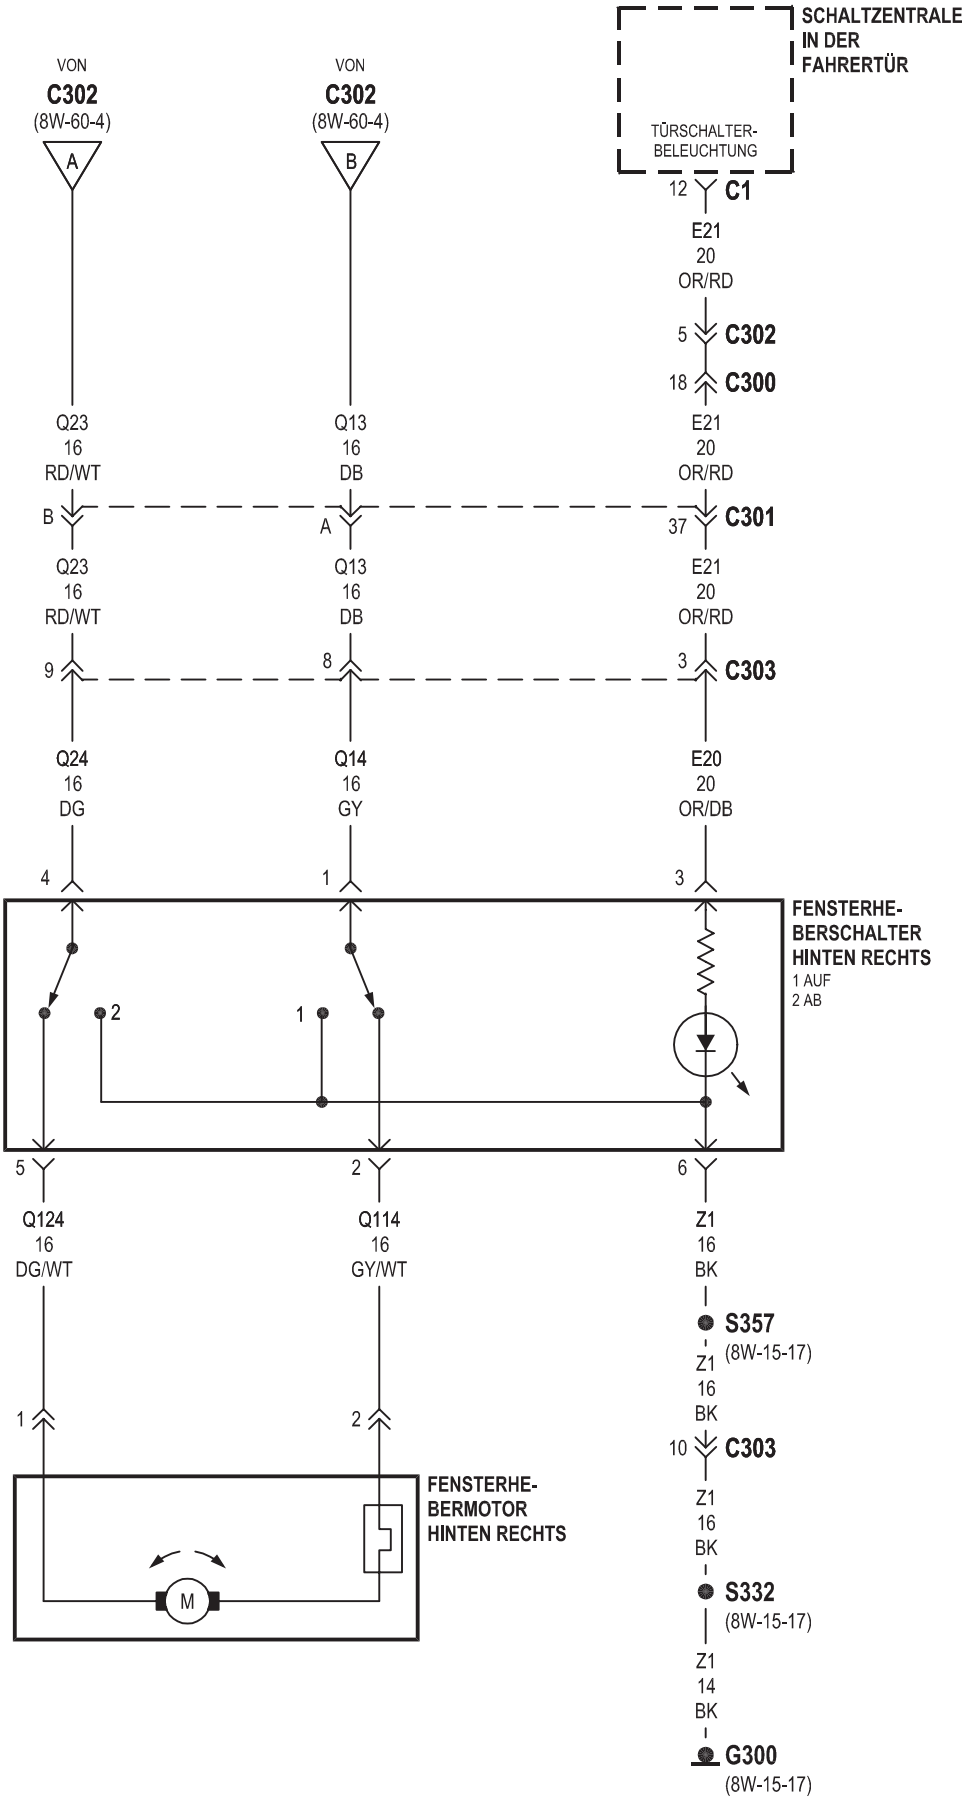


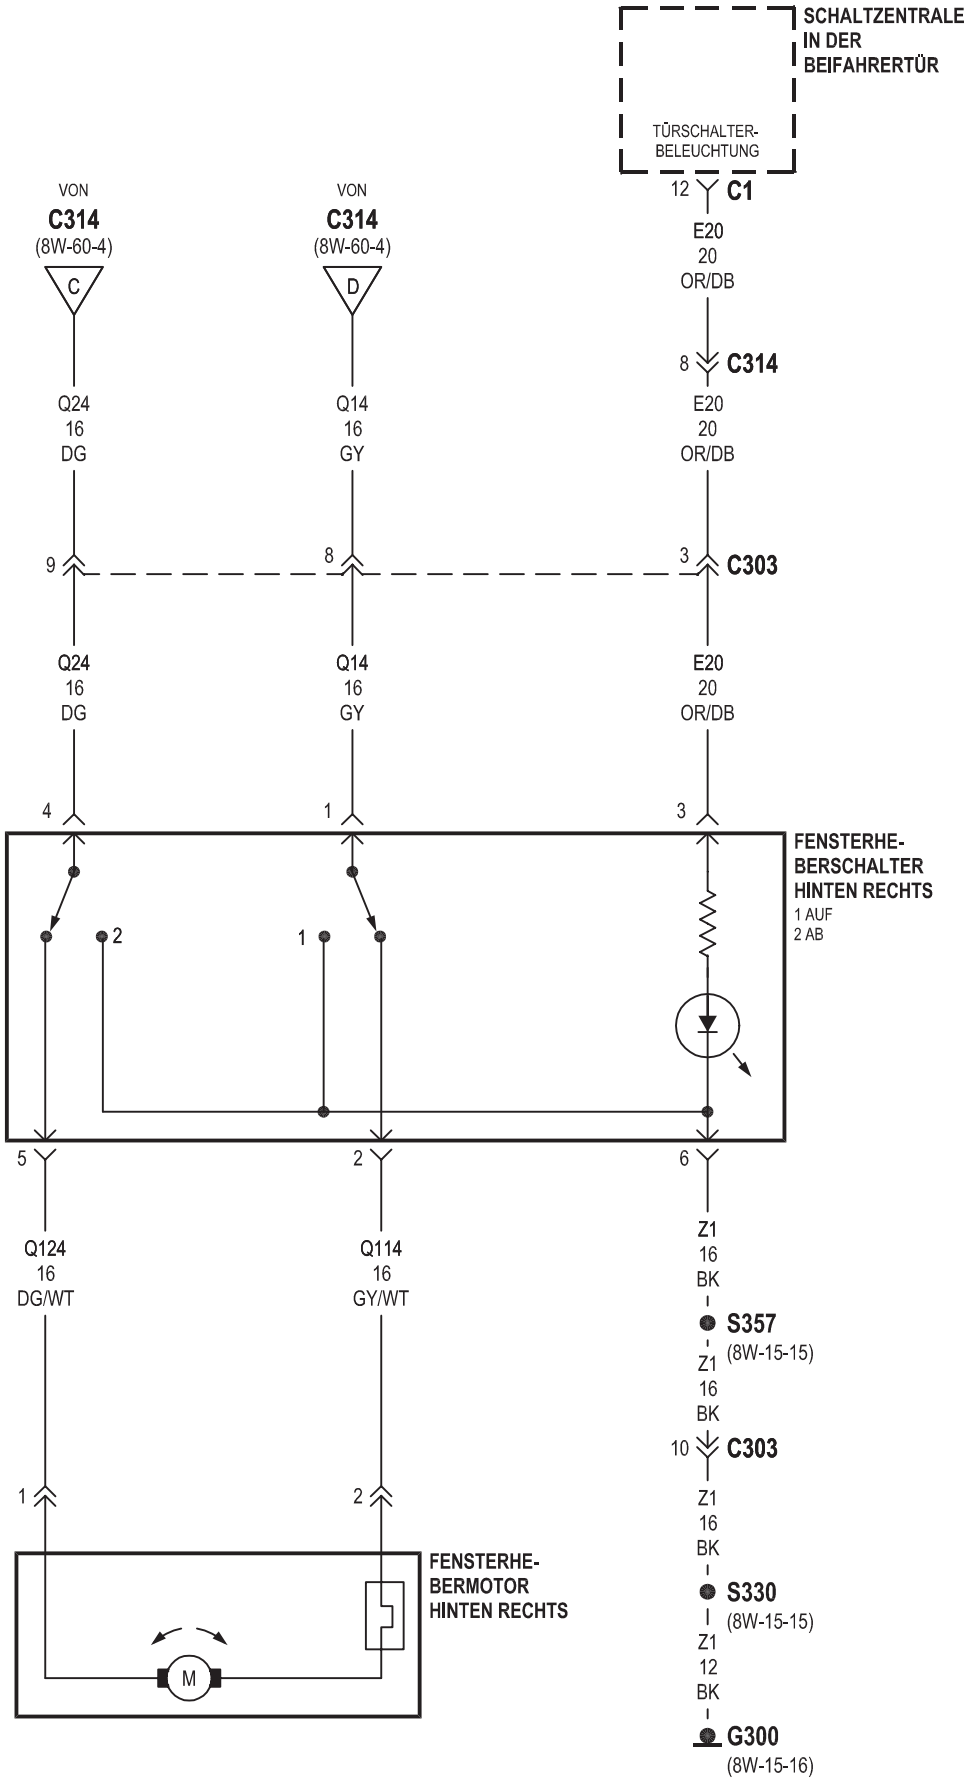

SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
TÜRSCHALTER-BELEUCHTUNG
12 C1
E20
20
OR/DB
8 C314
E20
20
OR/DB
3 C303
E20
20
OR/DB
VON C314 (8W-60-4)
C
Q24
16
DG
9
Q24
16
DG
4
VON C314 (8W-60-4)
D
Q14
16
GY
8
Q14
16
GY
1
2
1
FENSTERHE-BERSCHALTER HINTEN RECHTS
1 AUF
2 AB
5
Q124
16
DG/WT
1
FENSTERHE-BERMOTOR HINTEN RECHTS
M
2
Q114
16
GY/WT
2
6
Z1
16
BK
S357
(8W-15-15)
Z1
16
BK
10 C303
Z1
16
BK
S330
(8W-15-15)
Z1
12
BK
G300
(8W-15-16)

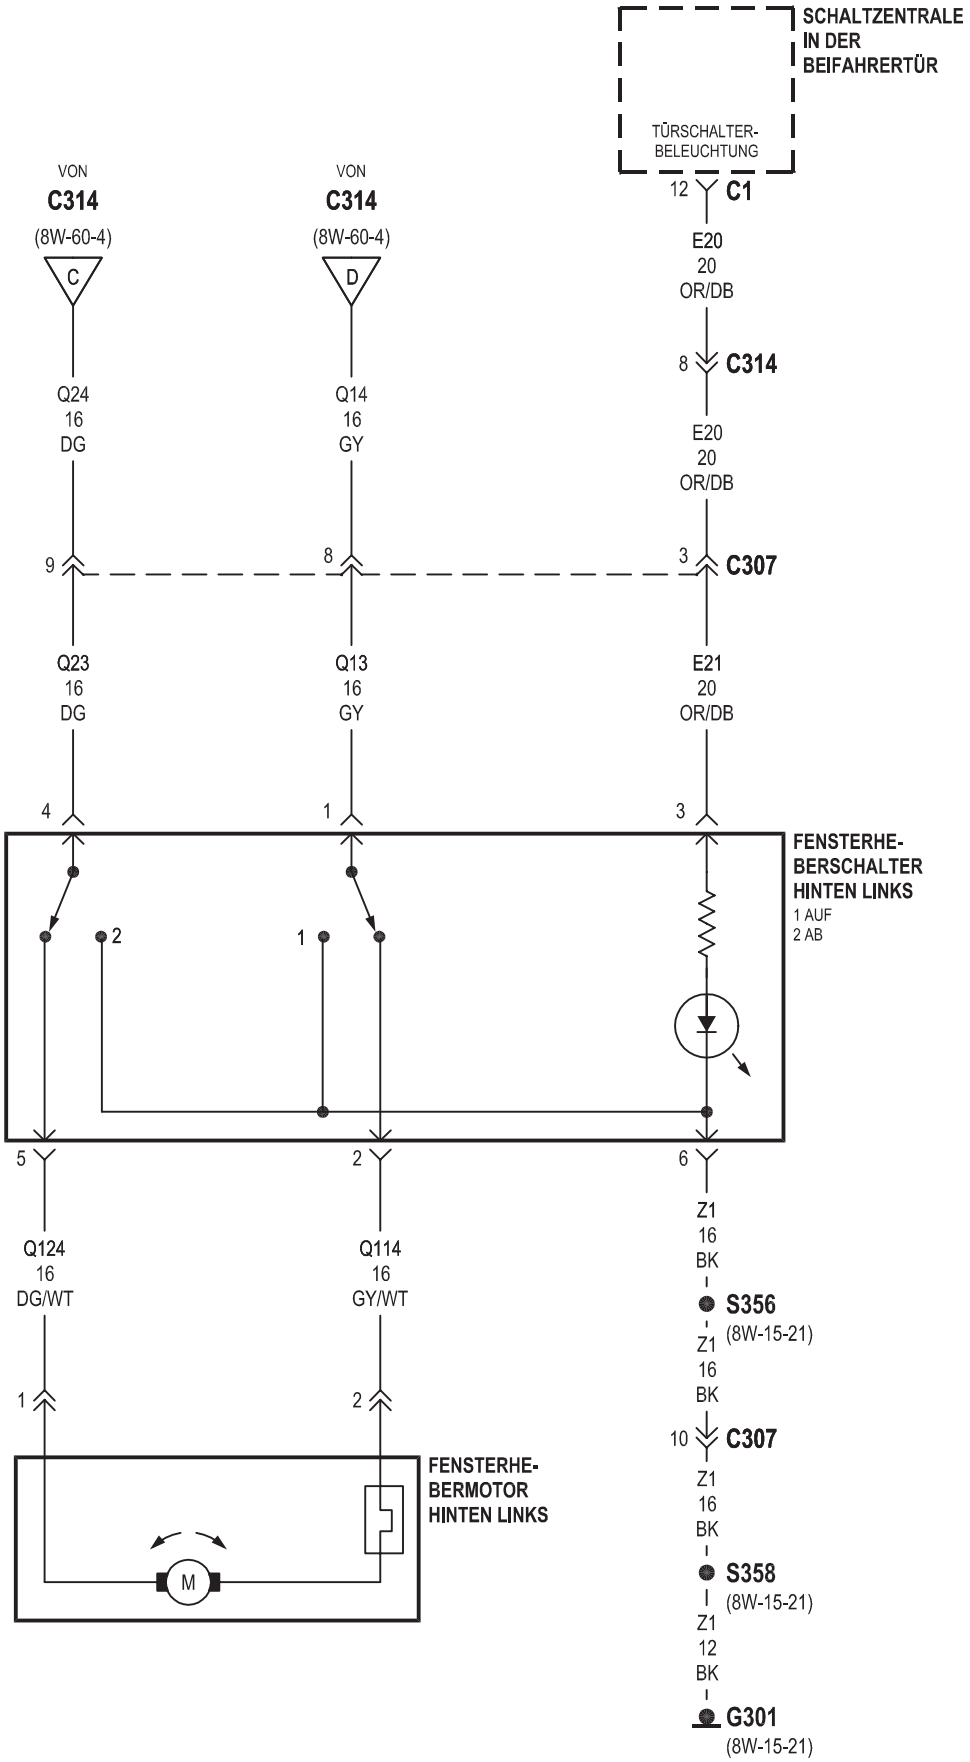

SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
TÜRSCHALTER-BELEUCHTUNG
12 C1
E20
20
OR/DB
8 C314
E20
20
OR/DB
3 C307
E21
20
OR/DB
VON C314 (8W-60-4)
C
VON C314 (8W-60-4)
D
Q24
16
DG
9
Q14
16
GY
8
Q23
16
DG
4
Q13
16
GY
1
2
1
FENSTERHE-BERSCHALTER HINTEN LINKS
1 AUF
2 AB
5
2
6
Q124
16
DG/WT
Q114
16
GY/WT
Z1
16
BK
S356
(8W-15-21)
Z1
16
BK
10 C307
Z1
16
BK
S358
(8W-15-21)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-21)
1
2
M
FENSTERHE-BERMOTOR HINTEN LINKS

8W-61 ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG


BAUTEIL	SEITE
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-61-2, 4
DRUCKTASTE/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-61-11
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-61-2, 4, 7, 8, 9, 10, 12
G300	8W-61-3, 4, 8, 9
G301	8W-61-3, 4, 7, 10, 11, 12
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS	8W-61-12
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS	8W-61-12
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-61-12
HECKWISCHERMOTOR	8W-61-12
MAGNETSCHALTER, ENTRIEGELUNG/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-61-11
SCHALTER, SCHLIESSZYLINDER/ FAHRERTÜR	8W-61-3
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-61-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-61-2, 3
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-61-11
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-61-2, 4, 7, 10, 11, 12
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG	8W-61-2
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-61-4, 5, 6
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/FAHRERTÜR UND/ODER FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-61-3
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜR-OFEN-SCHALTER HR	8W-61-5, 6, 8, 9
TÜVERRIEGELUNGSMOTOR/-TÜROFFEN-SCHALTER HL	8W-61-5, 6, 7, 10
VERRIEGELUNGSMOTOR/ HECKKLAPPE	8W-61-5, 6, 11

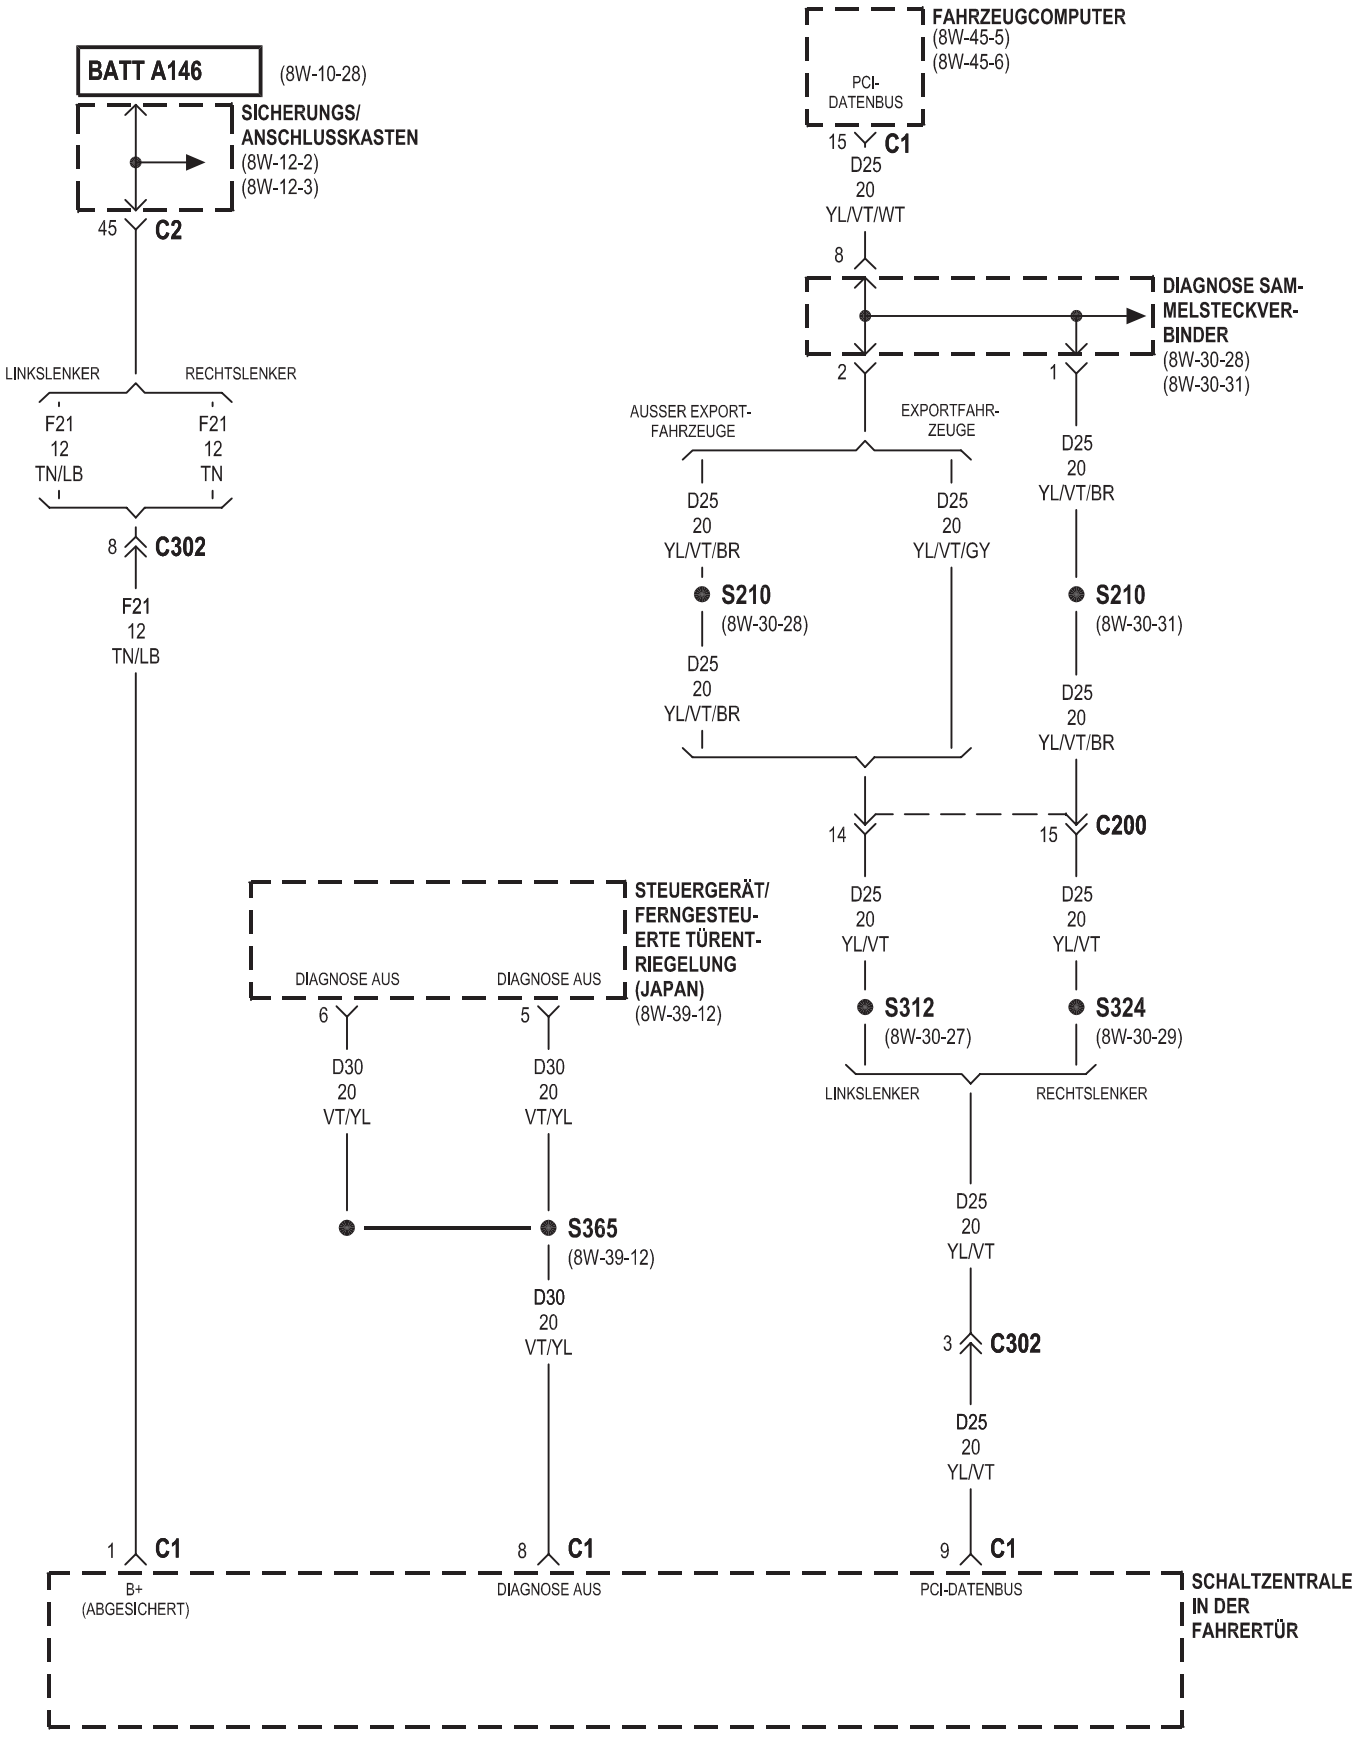

BATT A146
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
45 C2
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
F21 12 TN/LB
F21 12 TN
8 C302
F21 12 TN/LB
1 C1
B+ (ABGESICHERT)
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
PCI-DATENBUS
15 C1
D25 20 YL/VT/WT
8
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
2
1
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
D25 20 YL/VT/BR
D25 20 YL/VT/GY
D25 20 YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25 20 YL/VT/BR
S210
(8W-30-31)
D25 20 YL/VT/BR
14
15 C200
D25 20 YL/VT
D25 20 YL/VT
S312
(8W-30-27)
S324
(8W-30-29)
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
D25 20 YL/VT
3 C302
D25 20 YL/VT
9 C1
PCI-DATENBUS
STEUERGERÄT/ FERNGESTEU-ERTE TÜRENT-RIEGELUNG (JAPAN)
(8W-39-12)
DIAGNOSE AUS
DIAGNOSE AUS
6
5
D30 20 VT/YL
D30 20 VT/YL
S365
(8W-39-12)
D30 20 VT/YL
8 C1
DIAGNOSE AUS
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR

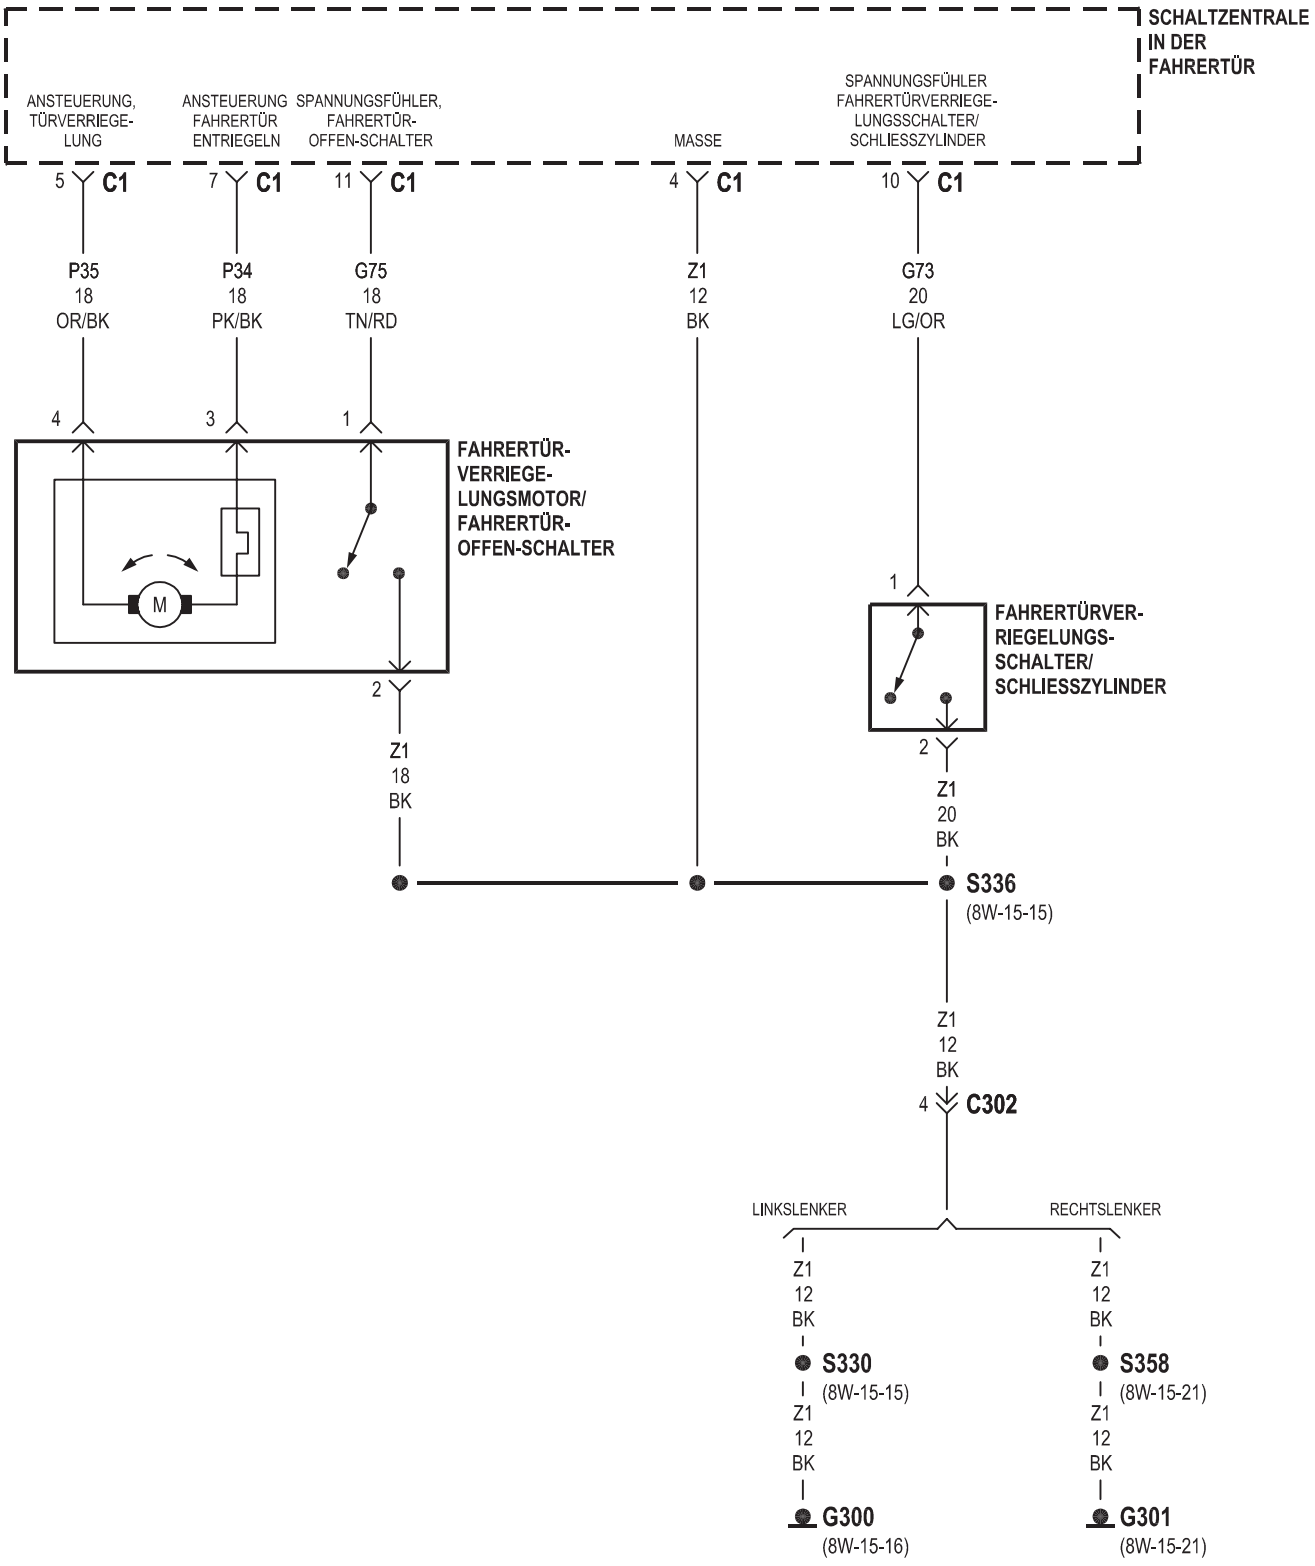
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR
ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGE-LUNG
ANSTEUERUNG FAHRERTÜR ENTRIEGELN
SPANNUNGSFÜHLER, FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
MASSE
SPANNUNGSFÜHLER FAHRERTÜRVERRIEGE-LUNGSSCHALTER/ SCHLIESSZYLINDER
5 C1
7 C1
11 C1
4 C1
10 C1
P35 18 OR/BK
P34 18 PK/BK
G75 18 TN/RD
Z1 12 BK
G73 20 LG/OR
4
3
1
FAHRERTÜR-VERRIEGE-LUNGSMOTOR/ FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
M
2
Z1 18 BK
1
FAHRERTÜRVER-RIEGELUNGS-SCHALTER/ SCHLIESSZYLINDER
2
Z1 20 BK
S336
(8W-15-15)
Z1 12 BK
4 C302
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
Z1 12 BK
S330
(8W-15-15)
Z1 12 BK
G300
(8W-15-16)
Z1 12 BK
S358
(8W-15-21)
Z1 12 BK
G301
(8W-15-21)

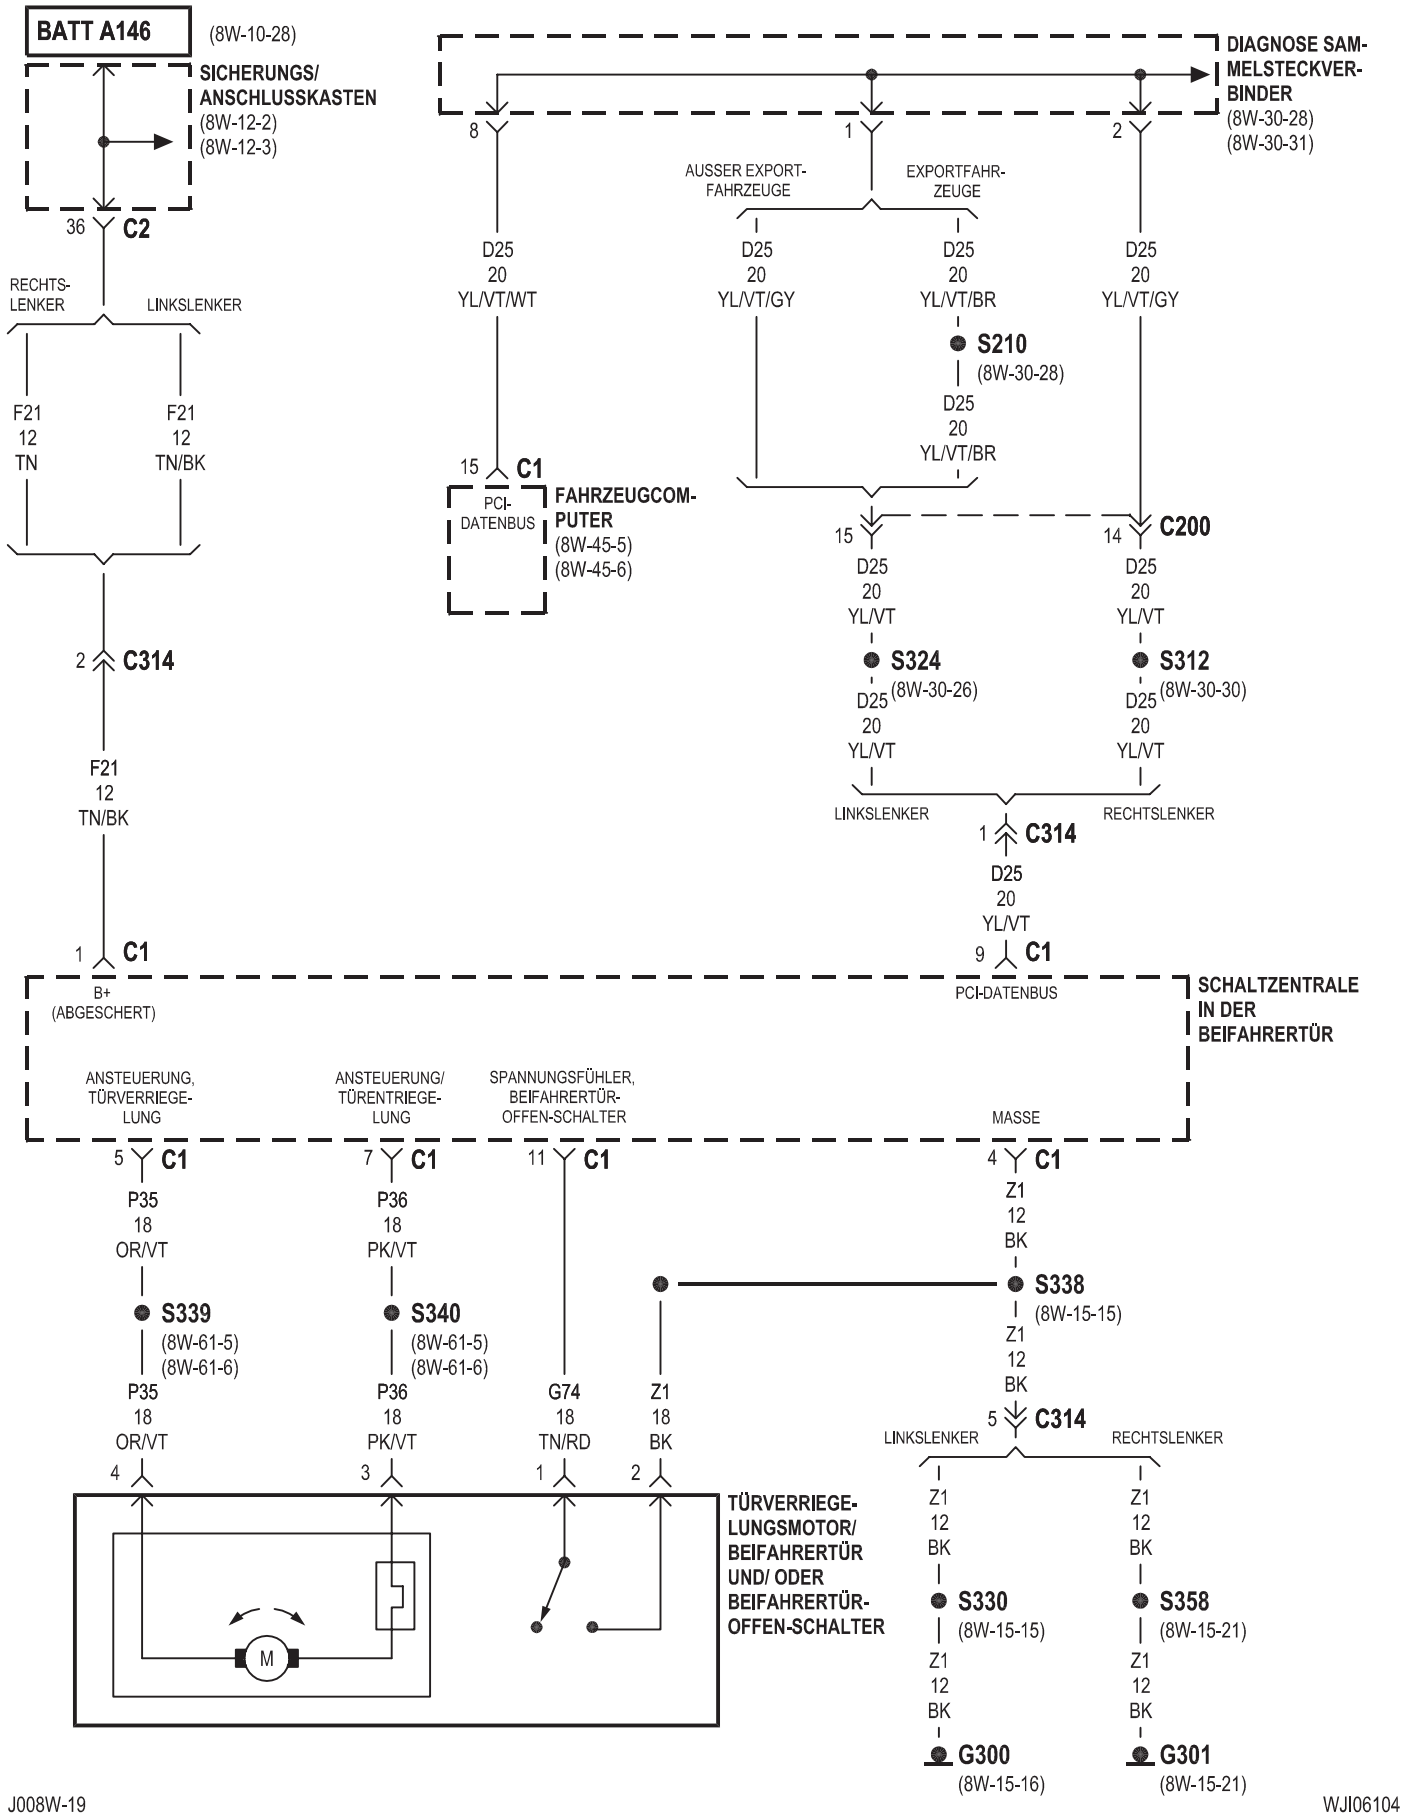

BATT A146
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
36 C2
RECHTS-LENKER
LINKSLENKER
F21 12 TN
F21 12 TN/BK
2 C314
F21 12 TN/BK
1 C1
B+ (ABGESCHERT)
DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)
(8W-30-31)
8
1
2
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
D25 20 YL/VT/WT
D25 20 YL/VT/GY
D25 20 YL/VT/BR
D25 20 YL/VT/GY
S210
(8W-30-28)
D25 20 YL/VT/BR
15 C1
PCI-DATENBUS
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-5)
(8W-45-6)
15 C200
14 C200
D25 20 YL/VT
D25 20 YL/VT
S324
(8W-30-26)
S312
(8W-30-30)
D25 20 YL/VT
D25 20 YL/VT
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
1 C314
D25 20 YL/VT
9 C1
PCI-DATENBUS
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGE-LUNG
ANSTEUERUNG/ TÜRENTRIEGE-LUNG
SPANNUNGSFÜHLER, BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
MASSE
5 C1
7 C1
11 C1
4 C1
P35 18 OR/VT
P36 18 PK/VT
Z1 12 BK
S339
(8W-61-5)
(8W-61-6)
S340
(8W-61-5)
(8W-61-6)
S338
(8W-15-15)
P35 18 OR/VT
P36 18 PK/VT
G74 18 TN/RD
Z1 18 BK
Z1 12 BK
5 C314
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
4
3
1
2
M
TÜRVERRIEGE-LUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
Z1 12 BK
Z1 12 BK
S330
(8W-15-15)
S358
(8W-15-21)
Z1 12 BK
Z1 12 BK
G300
(8W-15-16)
G301
(8W-15-21)

LINKSLENKER

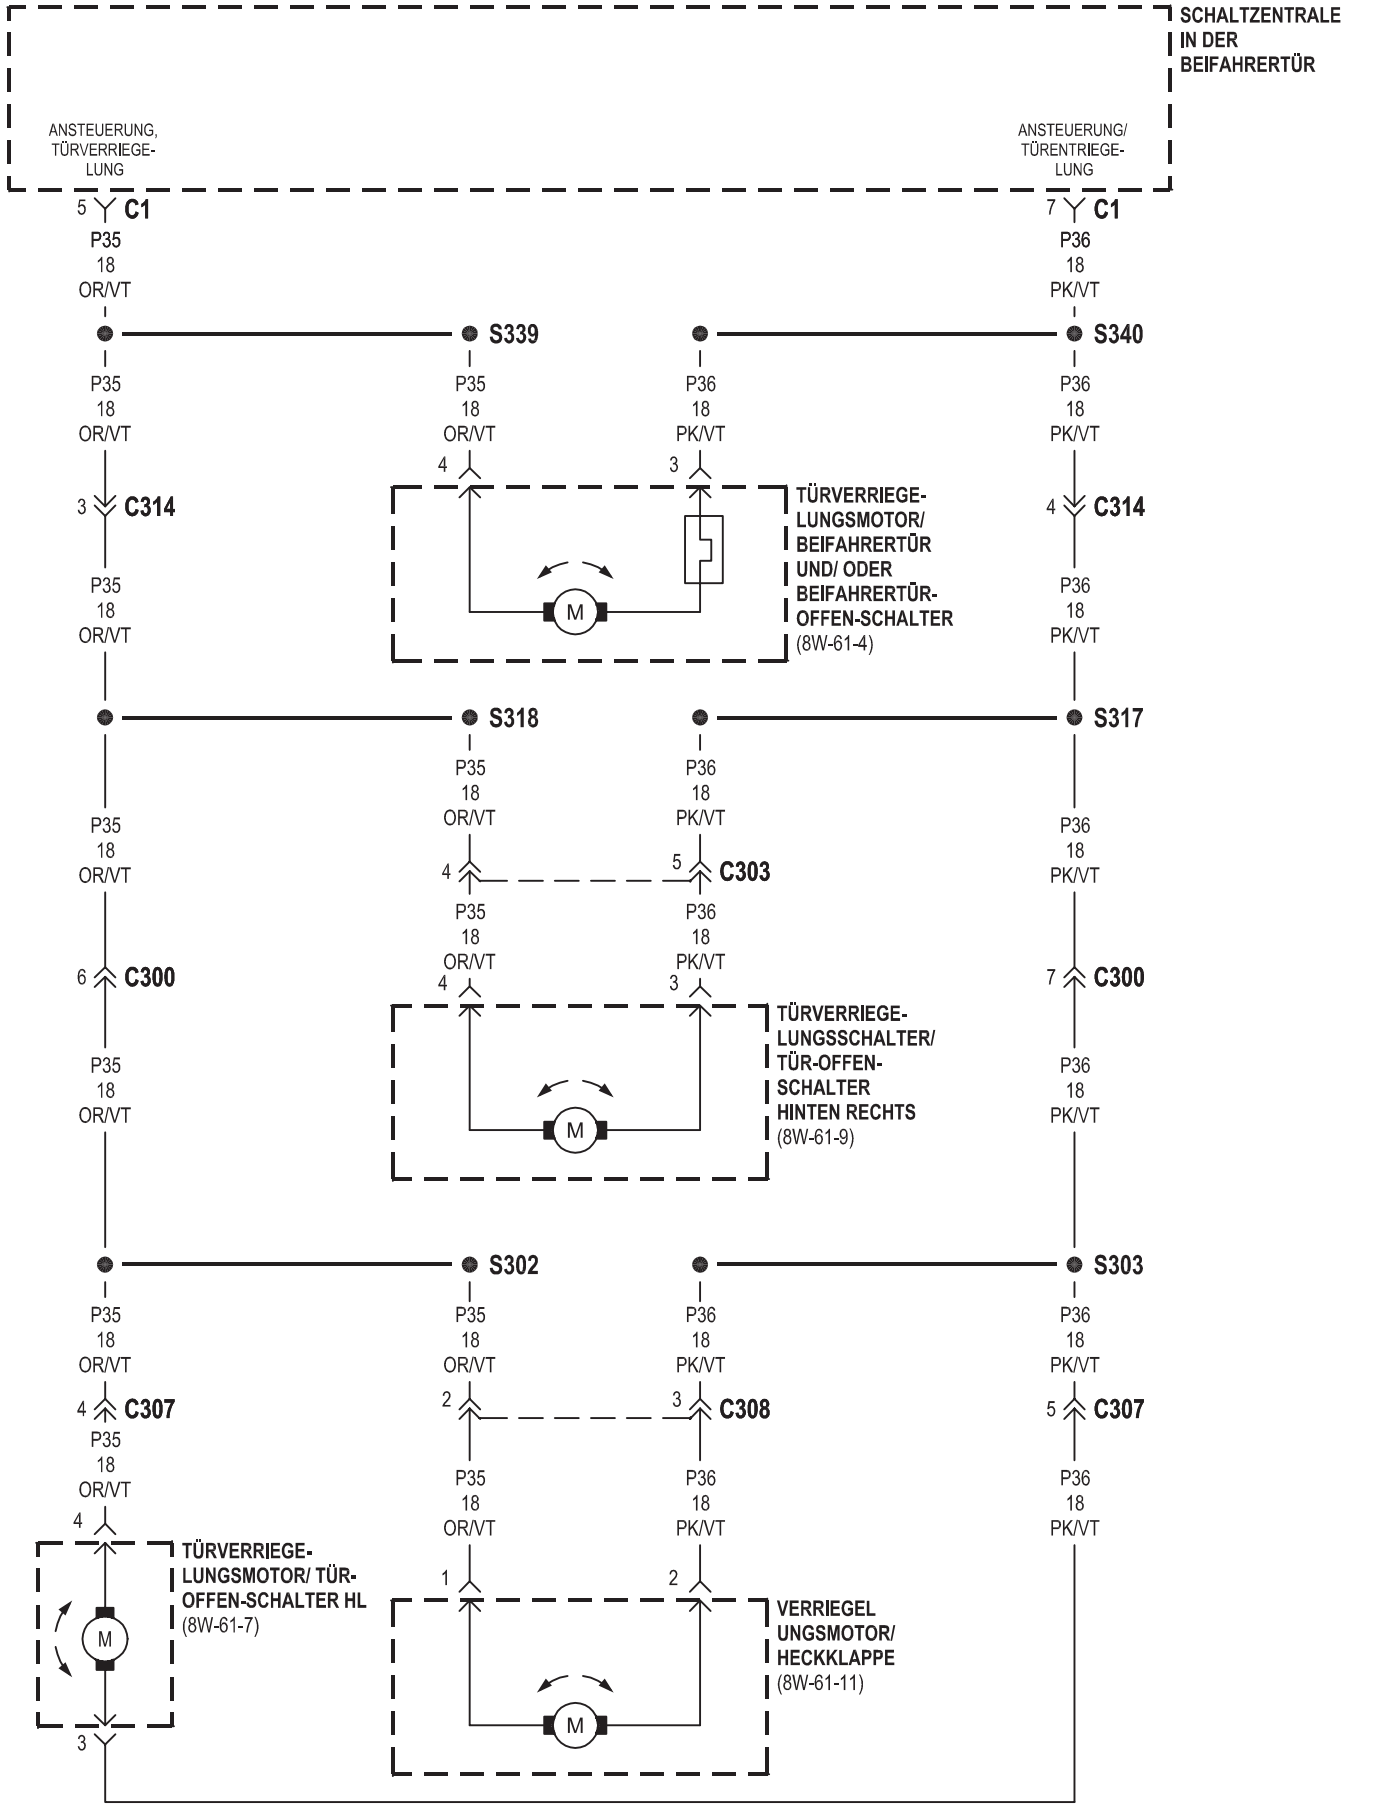


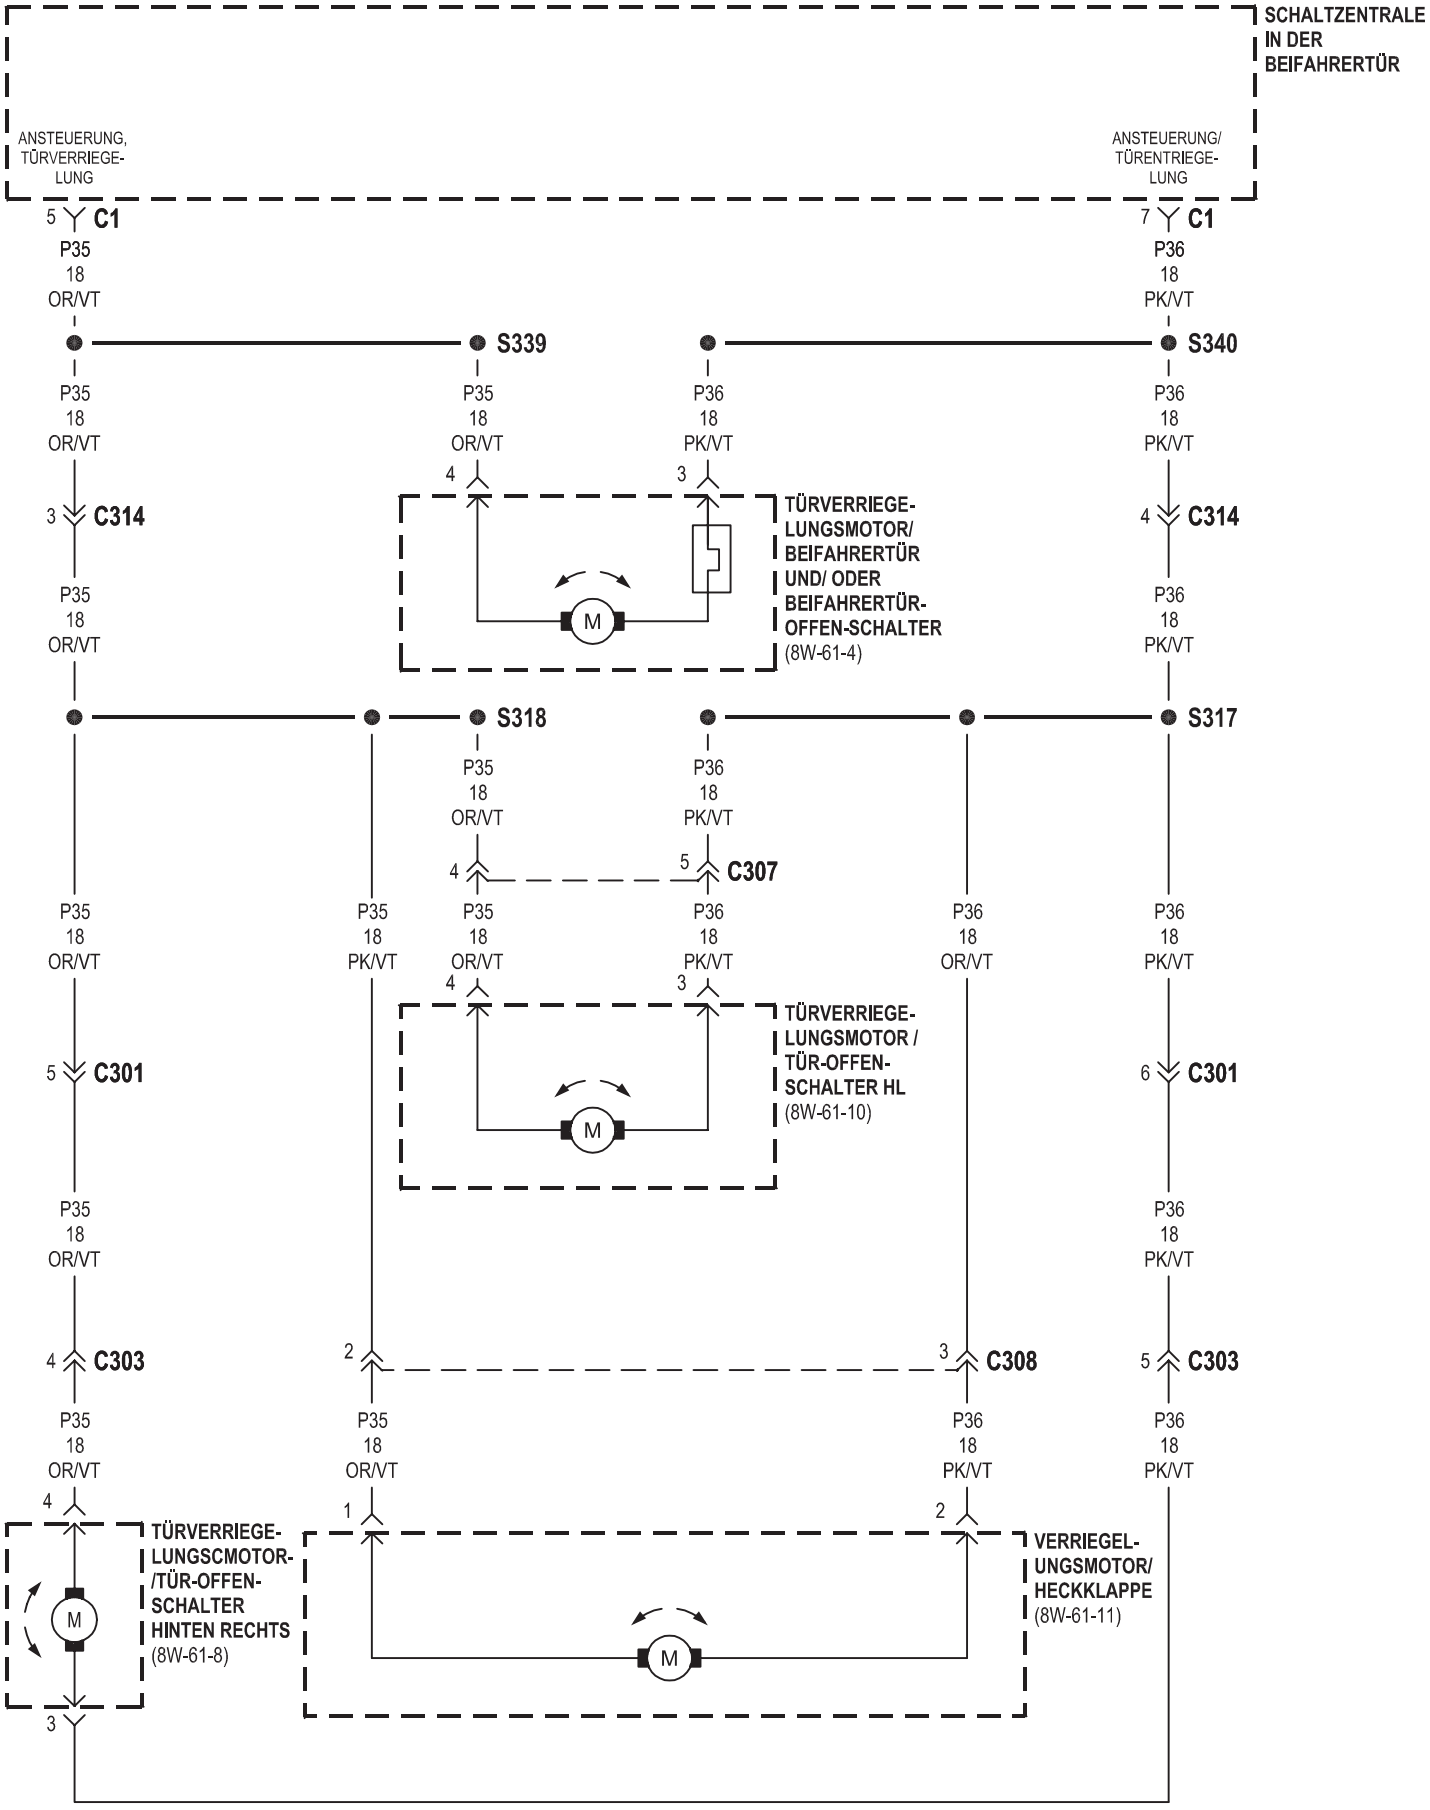
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGE-LUNG
ANSTEUERUNG/ TÜRENTRIEGE-LUNG
5 C1
P35 18 OR/VT
7 C1
P36 18 PK/VT
S339
S340
P35 18 OR/VT
P36 18 PK/VT
4
3
3 C314
4 C314
TÜRVERRIEGE-LUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER (8W-61-4)
M
S318
S317
5 C307
P35 18 PK/VT
P36 18 OR/VT
5 C301
6 C301
TÜRVERRIEGE-LUNGSMOTOR / TÜR-OFFEN-SCHALTER HL (8W-61-10)
4 C303
2
3 C308
5 C303
1
2
TÜRVERRIEGE-LUNGSCMOTOR-/TÜR-OFFEN-SCHALTER HINTEN RECHTS (8W-61-8)
VERRIEGEL-UNGSMOTOR/ HECKKLAPPE (8W-61-11)


LINKSLENKER

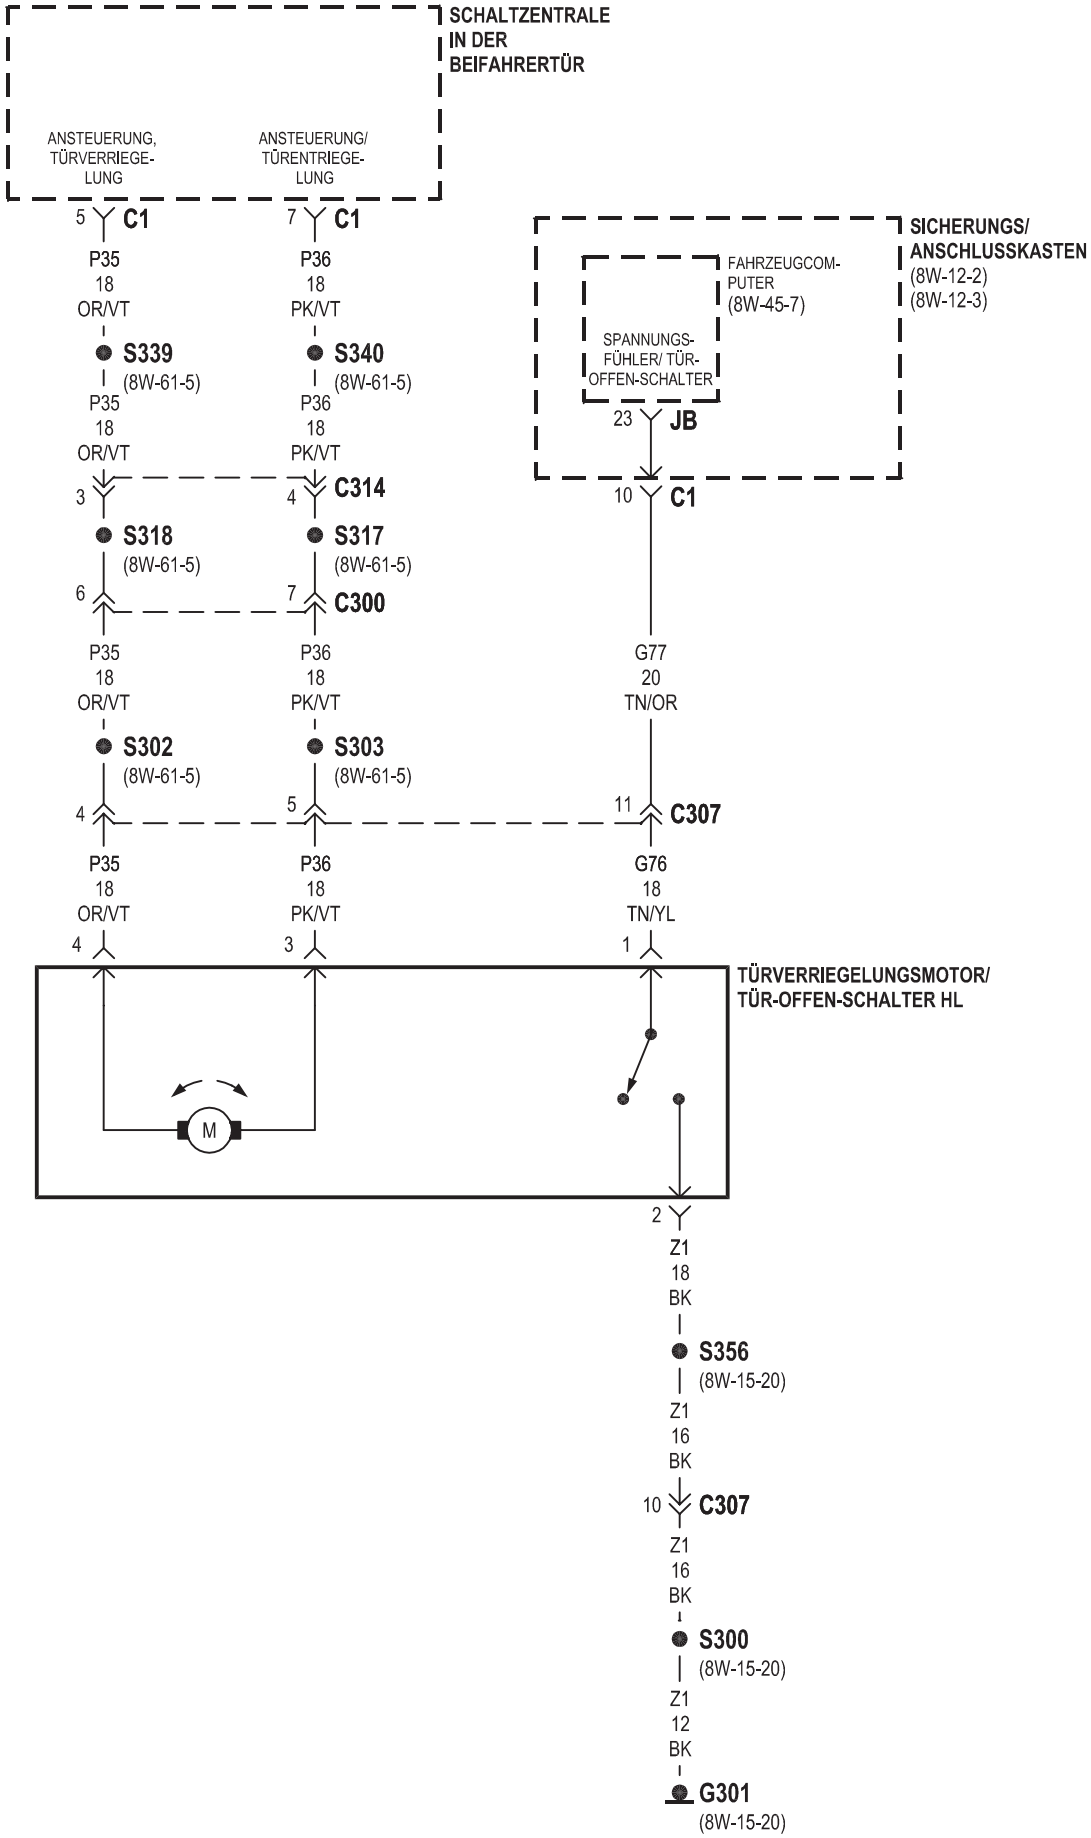


RECHTSLENKER

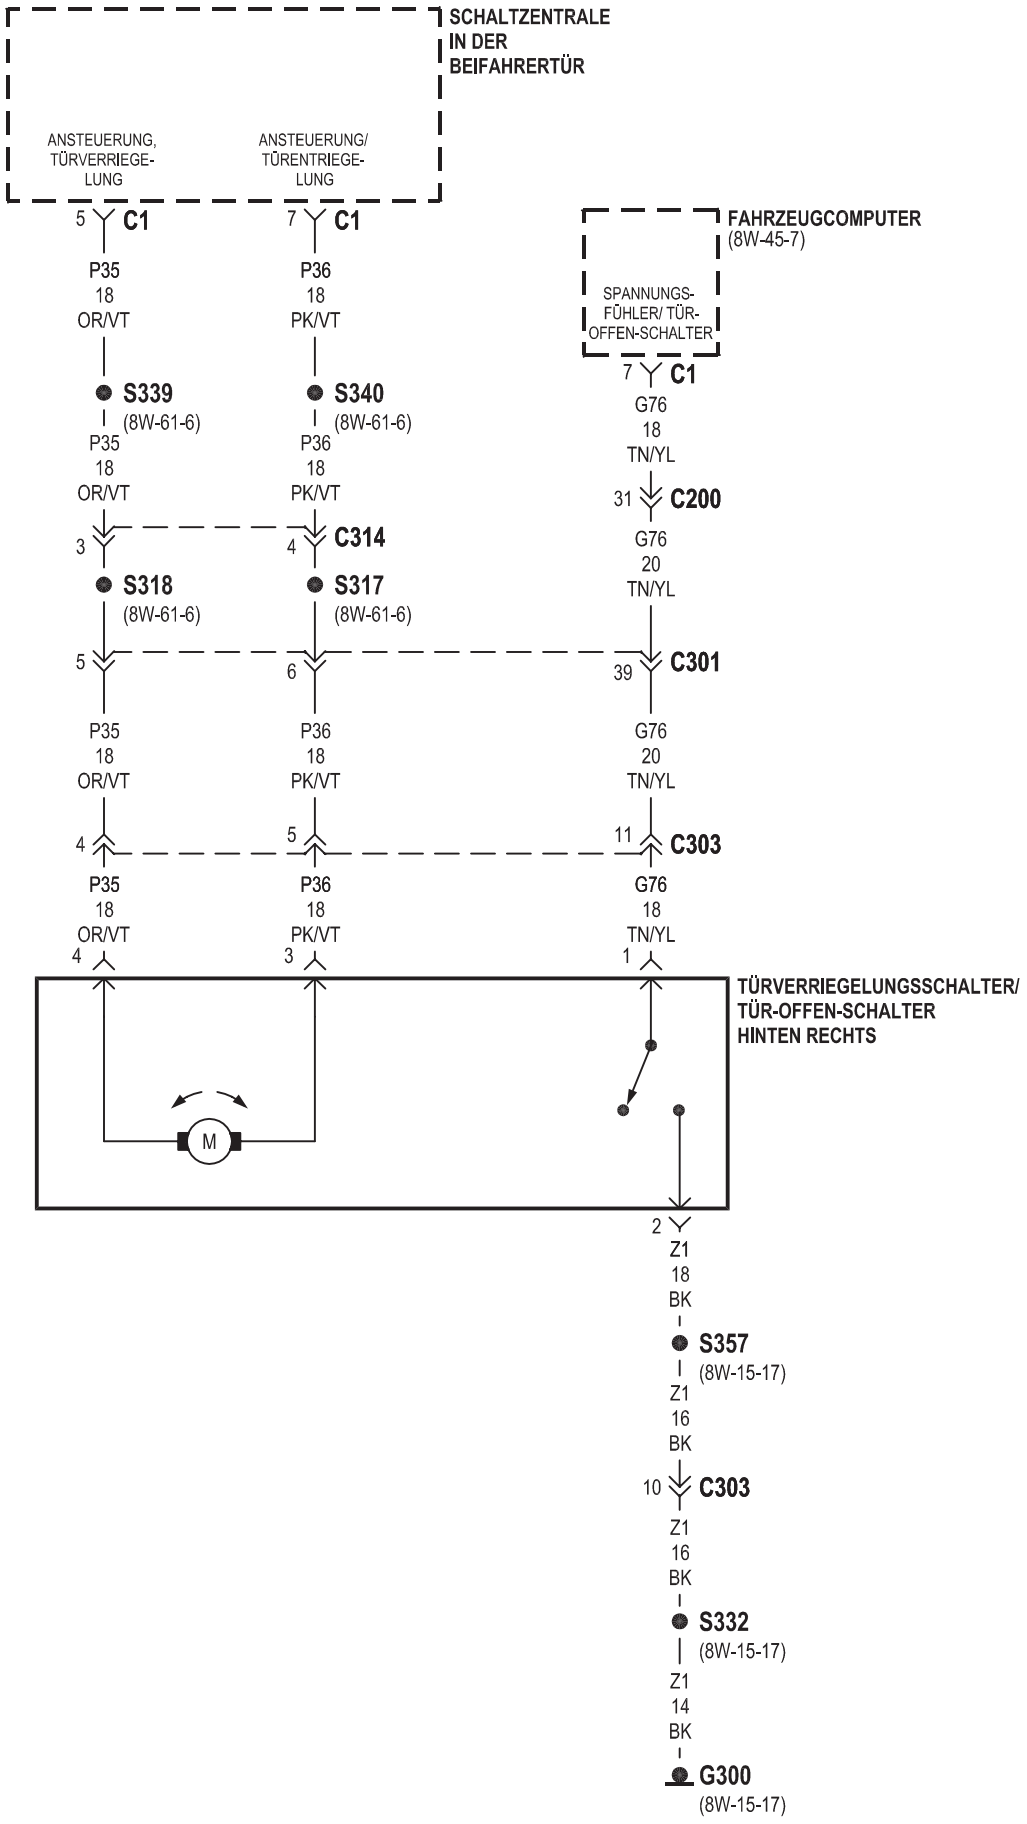


LINKSLENKER

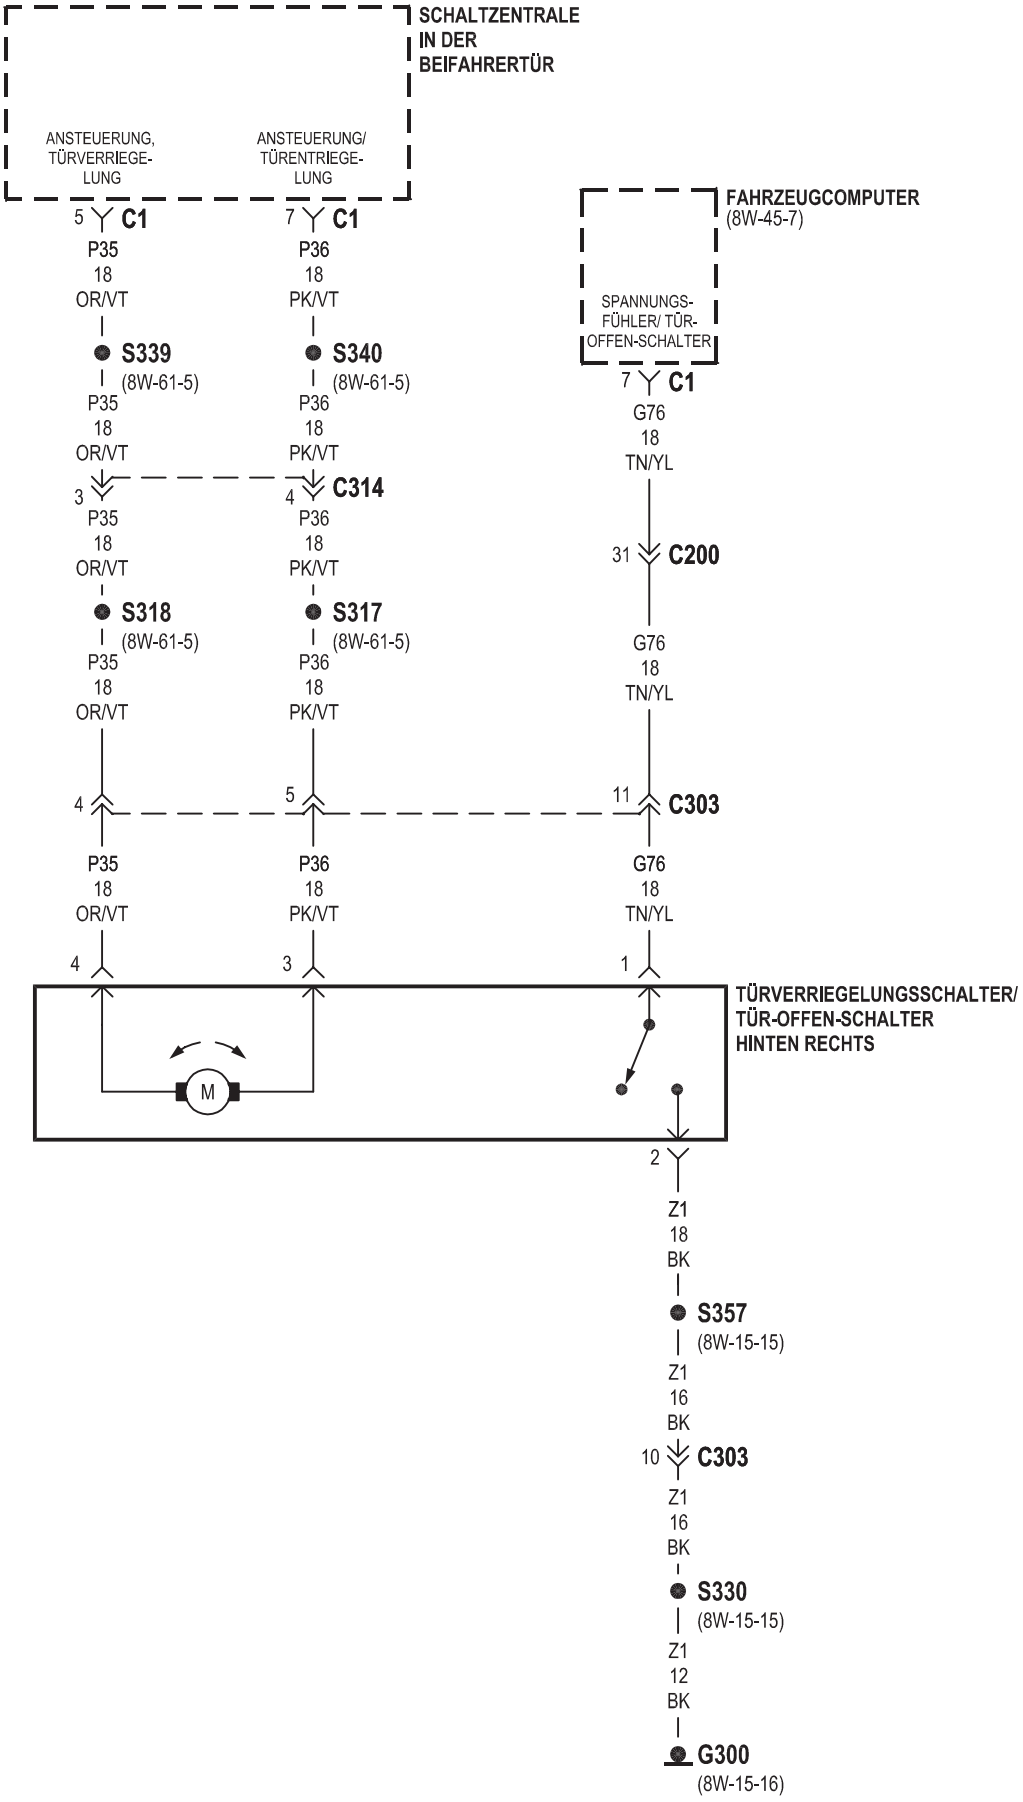


RECHTSLENKER

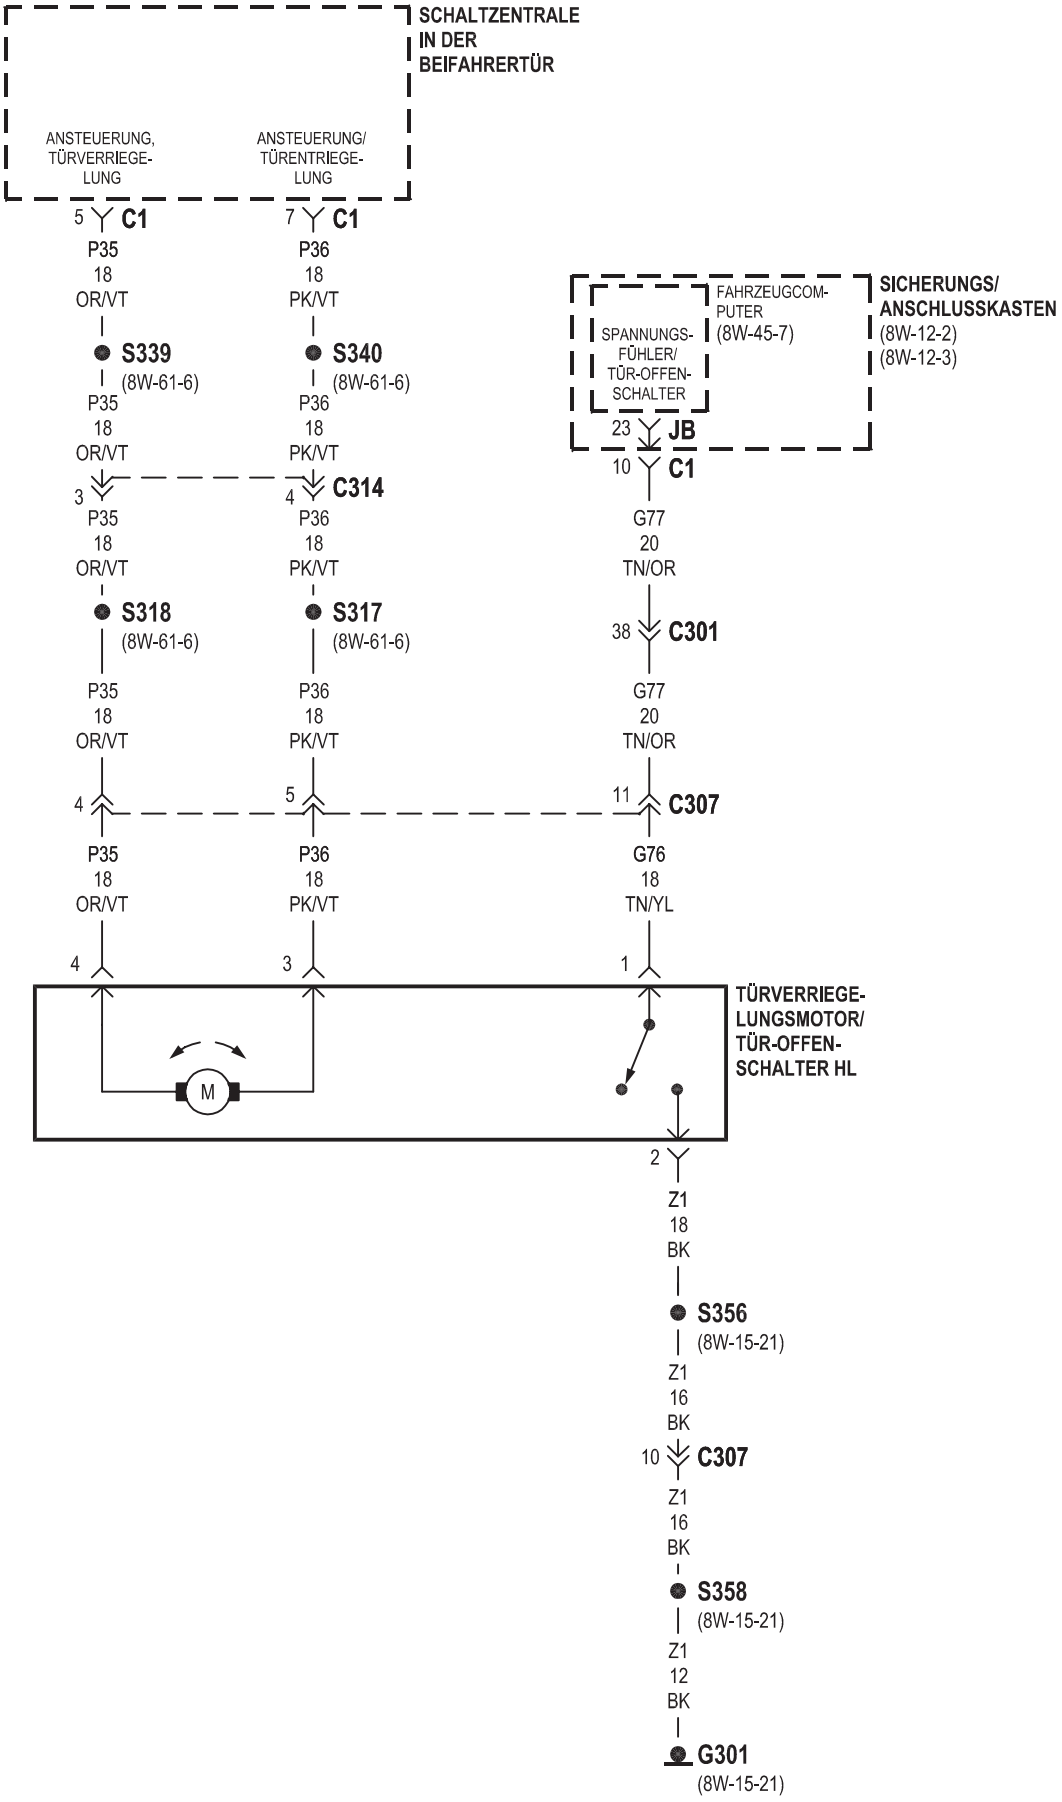

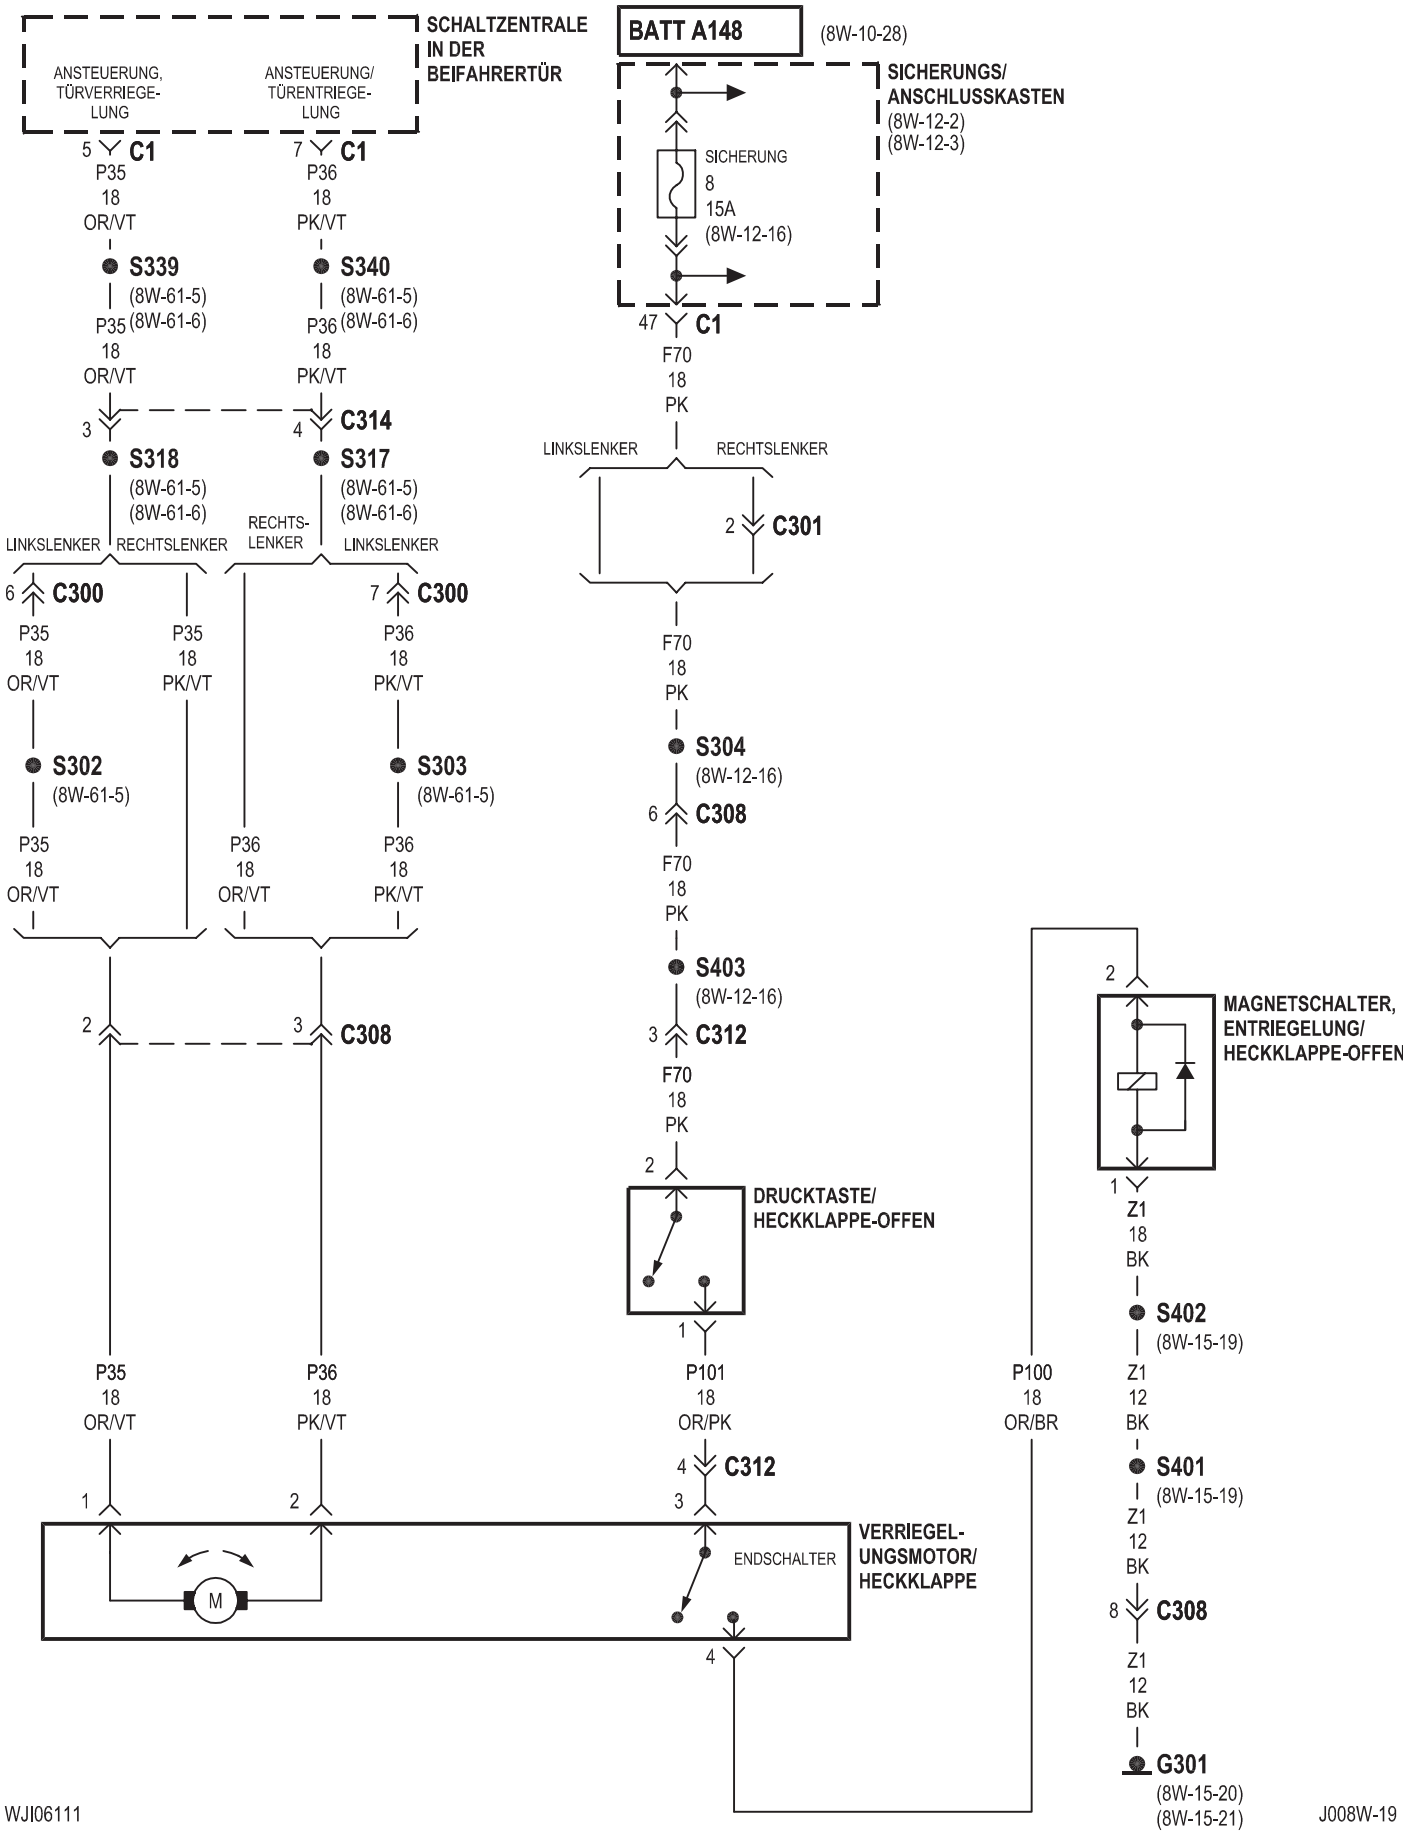


WJI06111


J008W-19

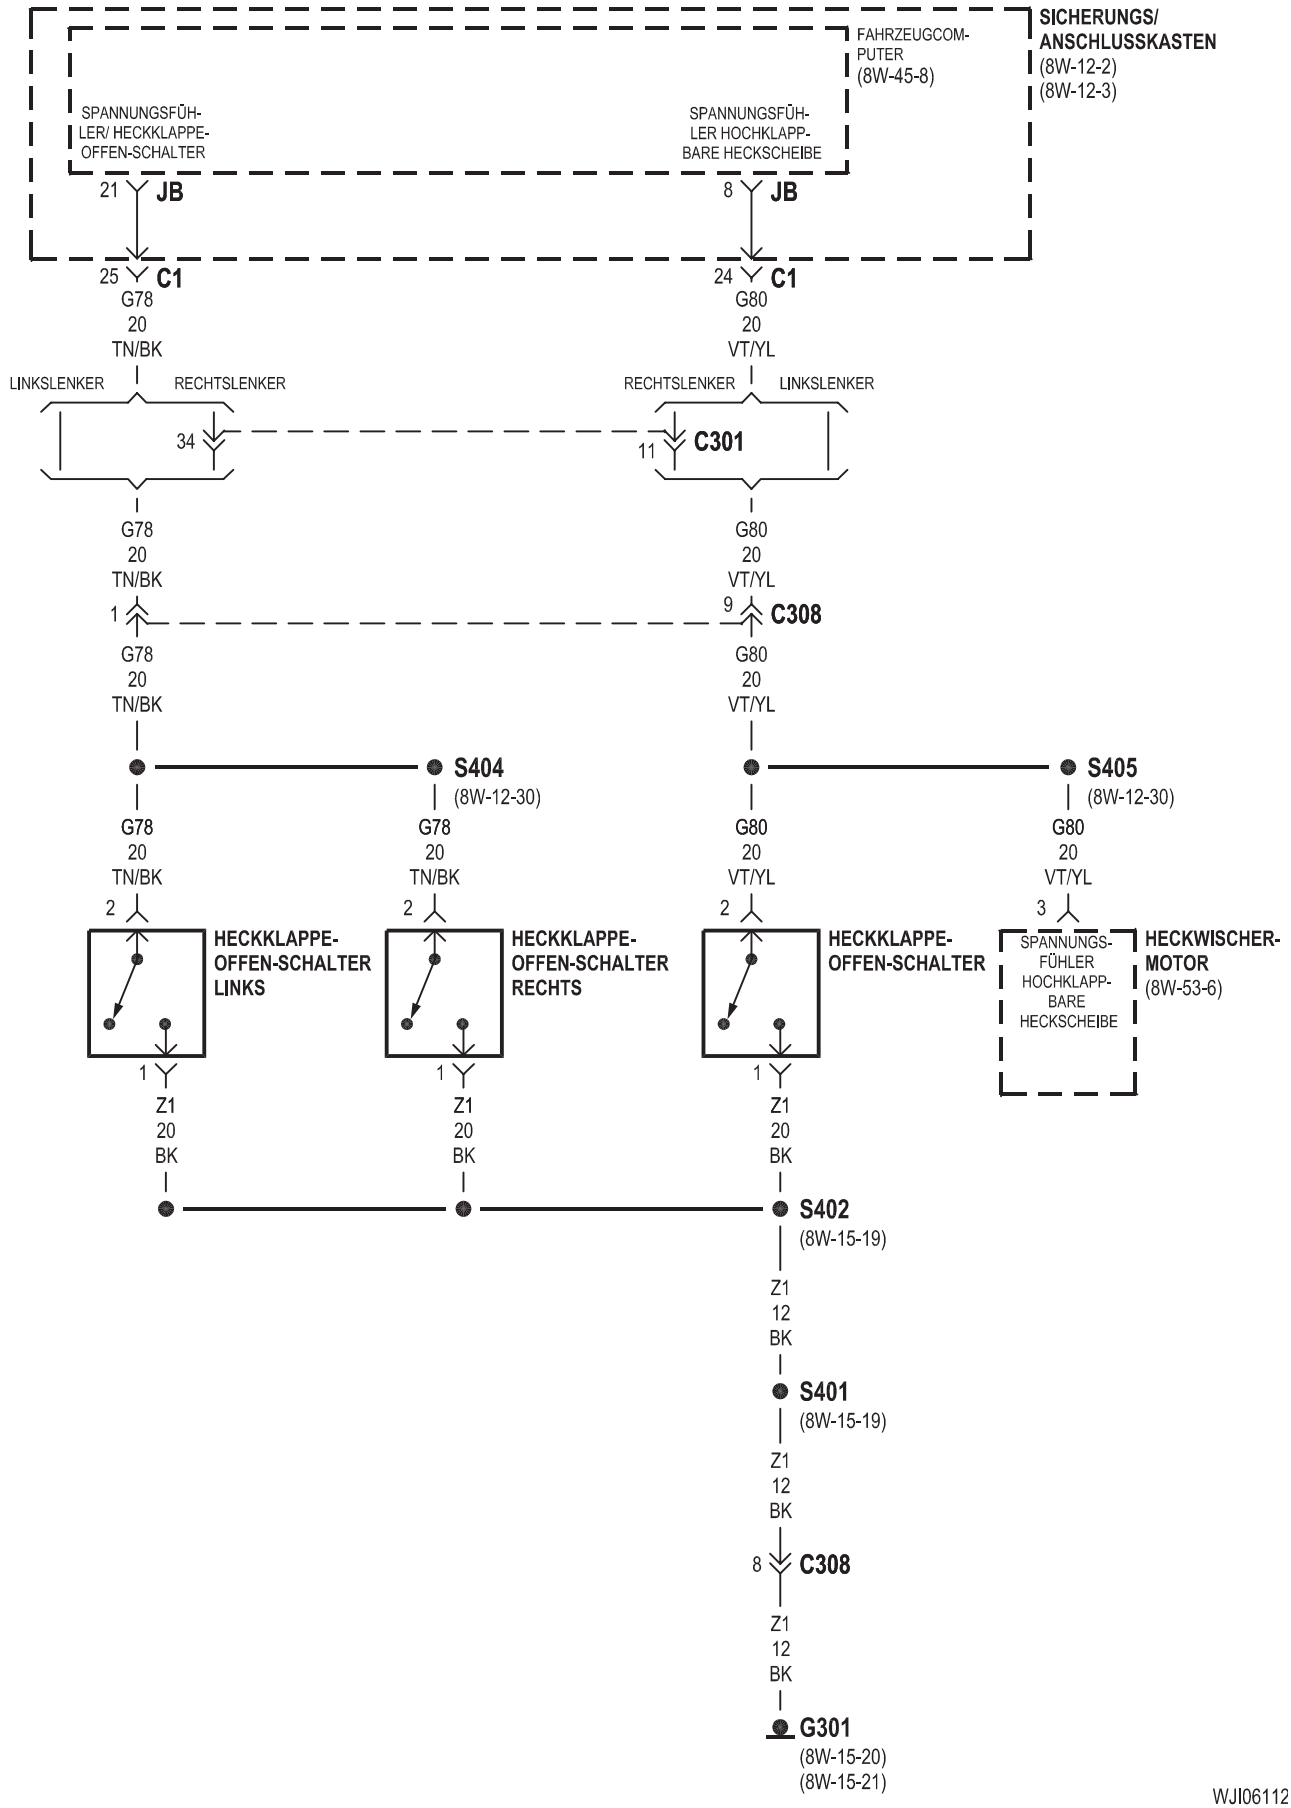

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
FAHRZEUGCOM-PUTER
(8W-45-8)
SPANNUNGSFÜH-LER/ HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGSFÜH-LER HOCHKLAPP-BARE HECKSCHEIBE
21 JB
8 JB
25 C1
24 C1
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
34
11 C301
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
1
9 C308
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
S404
(8W-12-30)
S405
(8W-12-30)
G78 20 TN/BK
G78 20 TN/BK
G80 20 VT/YL
G80 20 VT/YL
2
2
2
3
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER HOCHKLAPP-BARE HECKSCHEIBE
HECKWISCHER-MOTOR
(8W-53-6)
1
1
1
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
S402
(8W-15-19)
Z1 12 BK
S401
(8W-15-19)
Z1 12 BK
8 C308
Z1 12 BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)


8W-62 ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL


BAUTEIL	SEITE
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-62-2, 3
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ BEIFAHRERSEITE	8W-62-5
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ FAHRERSEITE	8W-62-6
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-62-2, 3
G301	8W-62-3
INNENRAUMLEUCHTE/ BEIFAHRERTÜR	8W-62-5
INNENRAUMLEUCHTE/ FAHRERTÜR	8W-62-4
SCHALTER/ SPEICHEREINSTELLUNG	8W-62-4
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-62-2, 3, 5
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-62-2, 3, 4, 6
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-62-2, 3
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-62-6
SPIEGELVERSTELLMOTOR	8W-62-5, 6

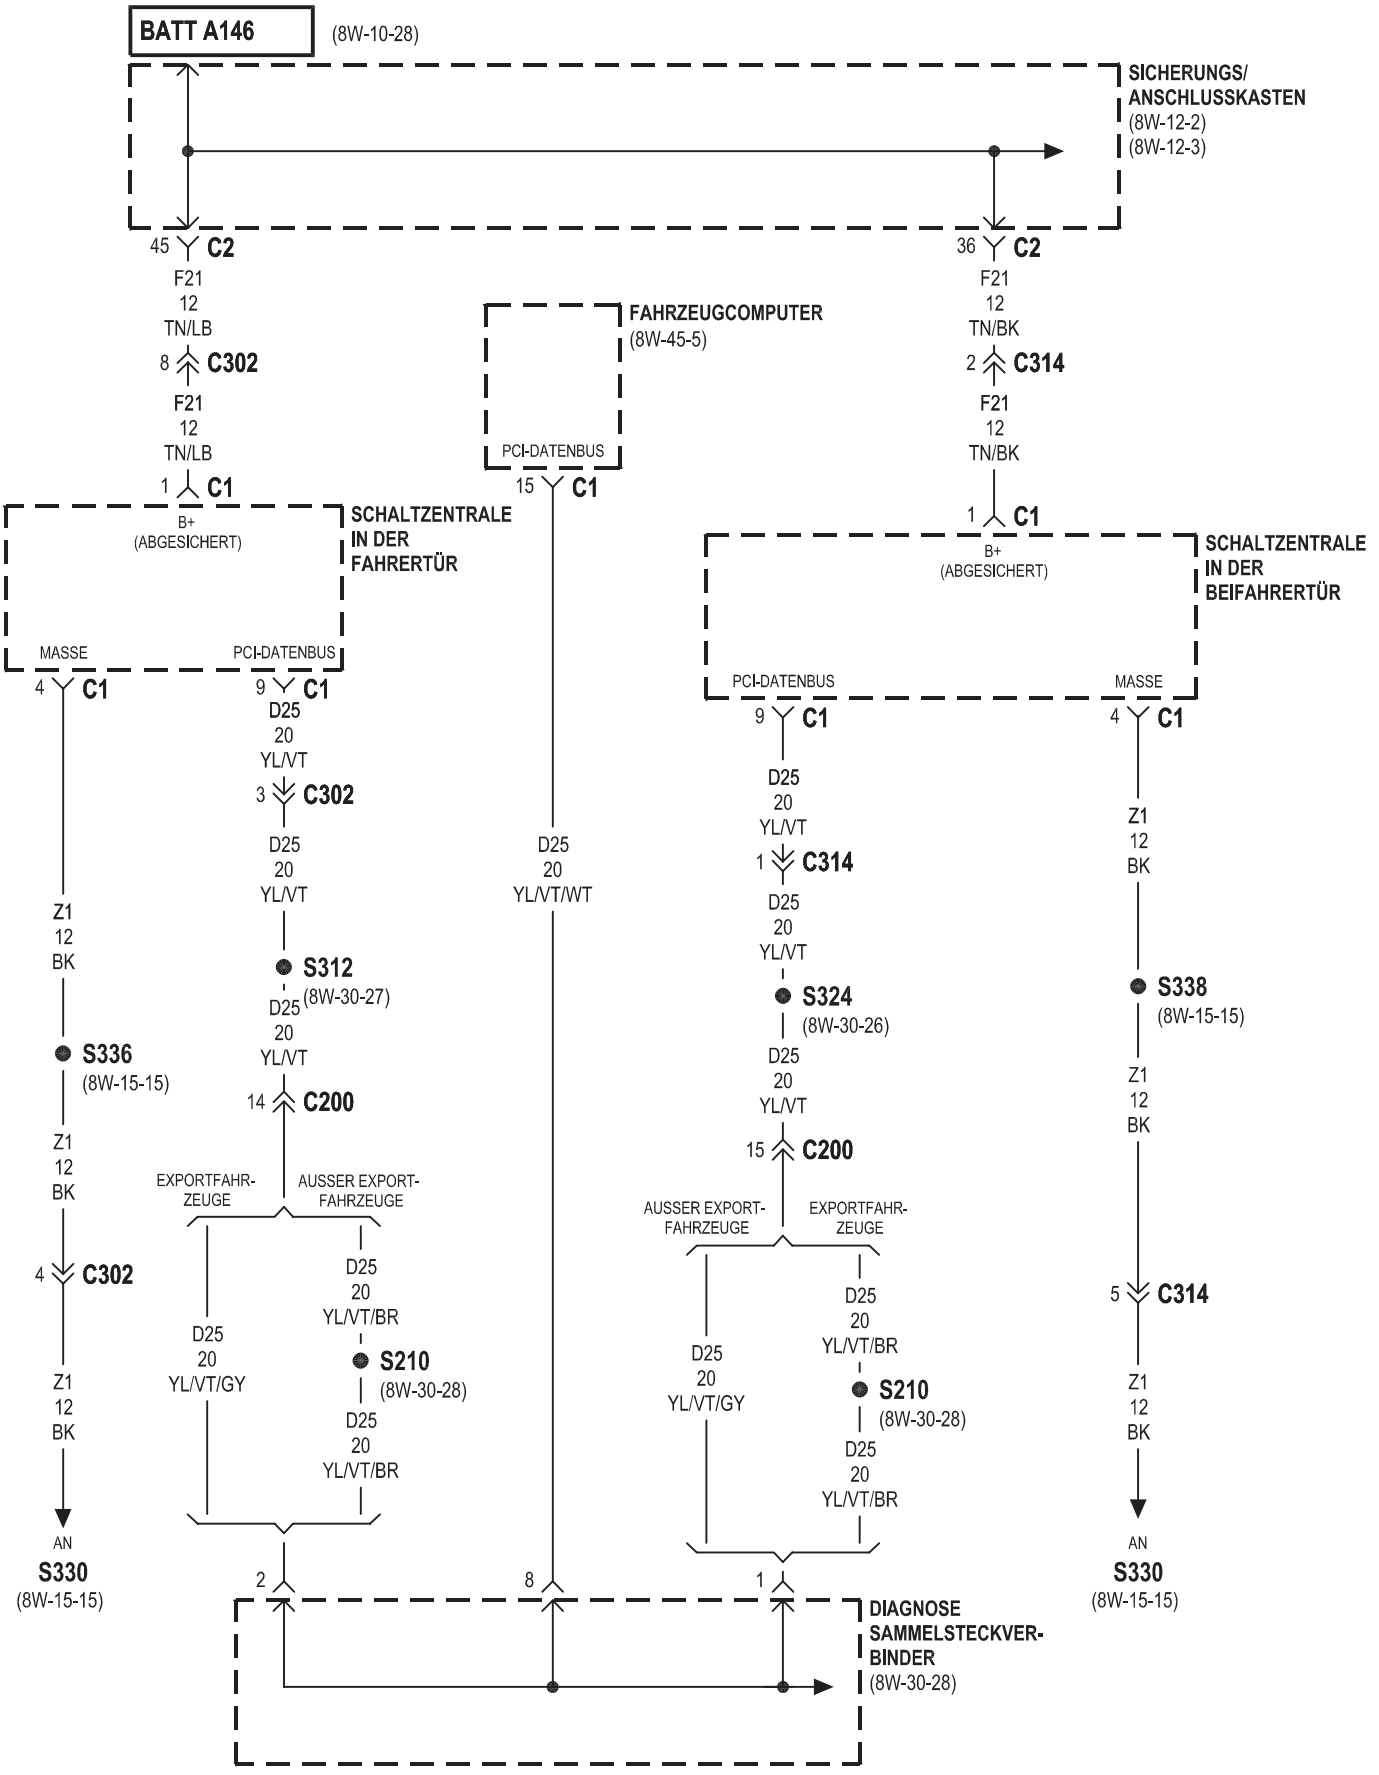
BATT A146
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
45 C2
F21
12
TN/LB
8 C302
F21
12
TN/LB
1 C1
B+
(ABGESICHERT)
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR
MASSE
PCI-DATENBUS
4 C1
9 C1
Z1
12
BK
S336
(8W-15-15)
Z1
12
BK
4 C302
Z1
12
BK
AN
S330
(8W-15-15)
D25
20
YL/VT
3 C302
D25
20
YL/VT
S312
D25 (8W-30-27)
20
YL/VT
14 C200
EXPORTFAHR-ZEUGE
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
D25
20
YL/VT/GY
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
2
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)
PCI-DATENBUS
15 C1
D25
20
YL/VT/WT
8
36 C2
F21
12
TN/BK
2 C314
F21
12
TN/BK
1 C1
B+
(ABGESICHERT)
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
PCI-DATENBUS
MASSE
9 C1
4 C1
D25
20
YL/VT
1 C314
D25
20
YL/VT
S324
(8W-30-26)
D25
20
YL/VT
15 C200
AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE
EXPORTFAHR-ZEUGE
D25
20
YL/VT/GY
D25
20
YL/VT/BR
S210
(8W-30-28)
D25
20
YL/VT/BR
1
Z1
12
BK
S338
(8W-15-15)
Z1
12
BK
5 C314
Z1
12
BK
AN
S330
(8W-15-15)
DIAGNOSE SAMMELSTECKVER-BINDER
(8W-30-28)

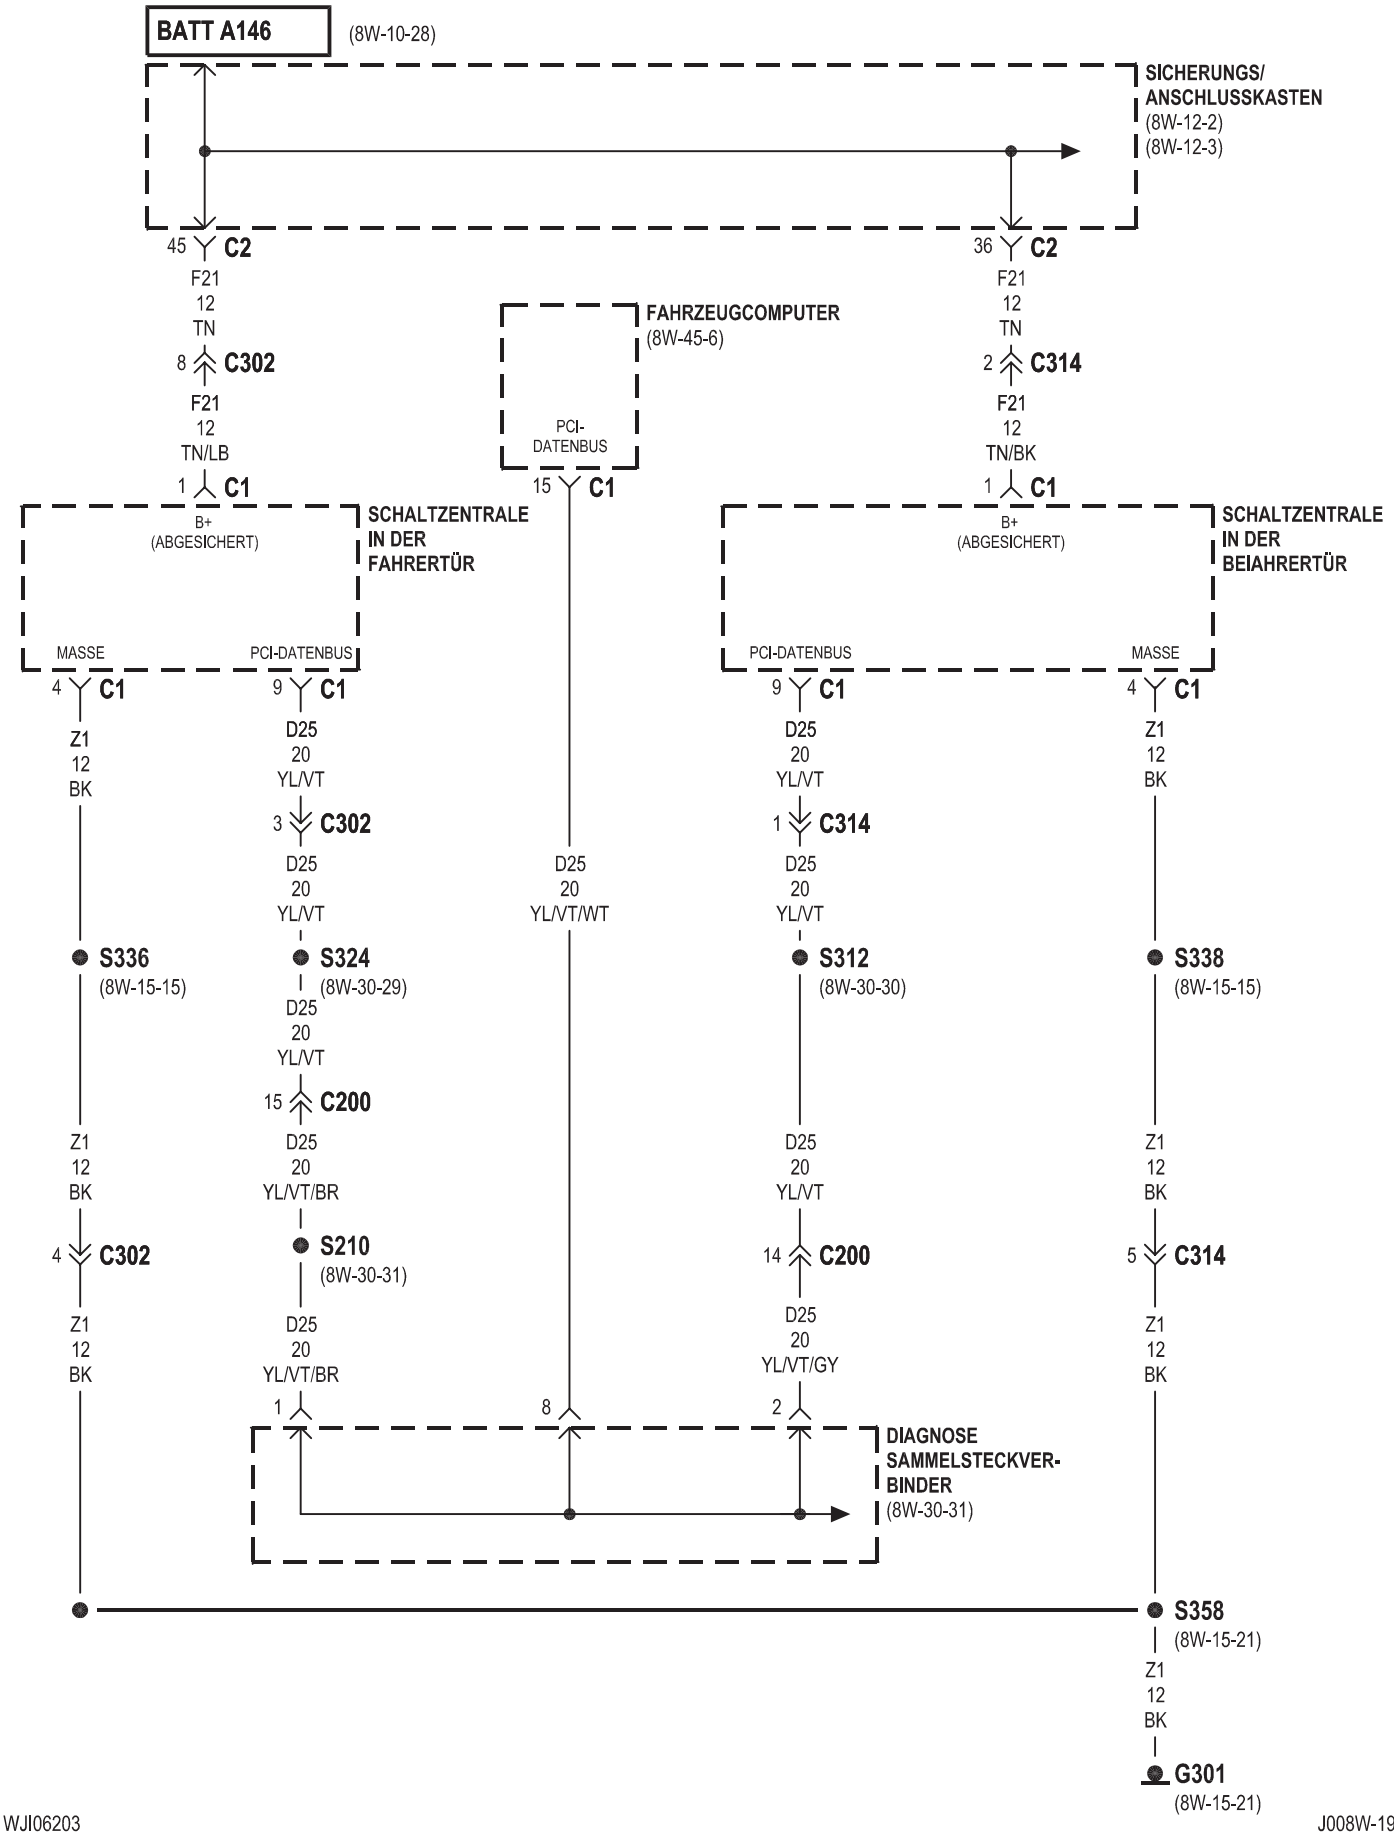
BATT A146
(8W-10-28)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
45 C2
36 C2
F21
12
TN
8 C302
2 C314
F21
12
TN/LB
TN/BK
1 C1
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-6)
PCI-DATENBUS
15 C1
B+
(ABGESICHERT)
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR
SCHALTZENTRALE IN DER BEIAHRERTÜR
MASSE
PCI-DATENBUS
4 C1
9 C1
Z1
12
BK
D25
20
YL/VT
3 C302
1 C314
D25
20
YL/VT/WT
S336
(8W-15-15)
S324
(8W-30-29)
S312
(8W-30-30)
S338
(8W-15-15)
15 C200
14 C200
D25
20
YL/VT/BR
YL/VT/GY
S210
(8W-30-31)
4 C302
5 C314
1
8
2
DIAGNOSE SAMMELSTECKVER-BINDER
(8W-30-31)
S358
(8W-15-21)
G301
(8W-15-21)

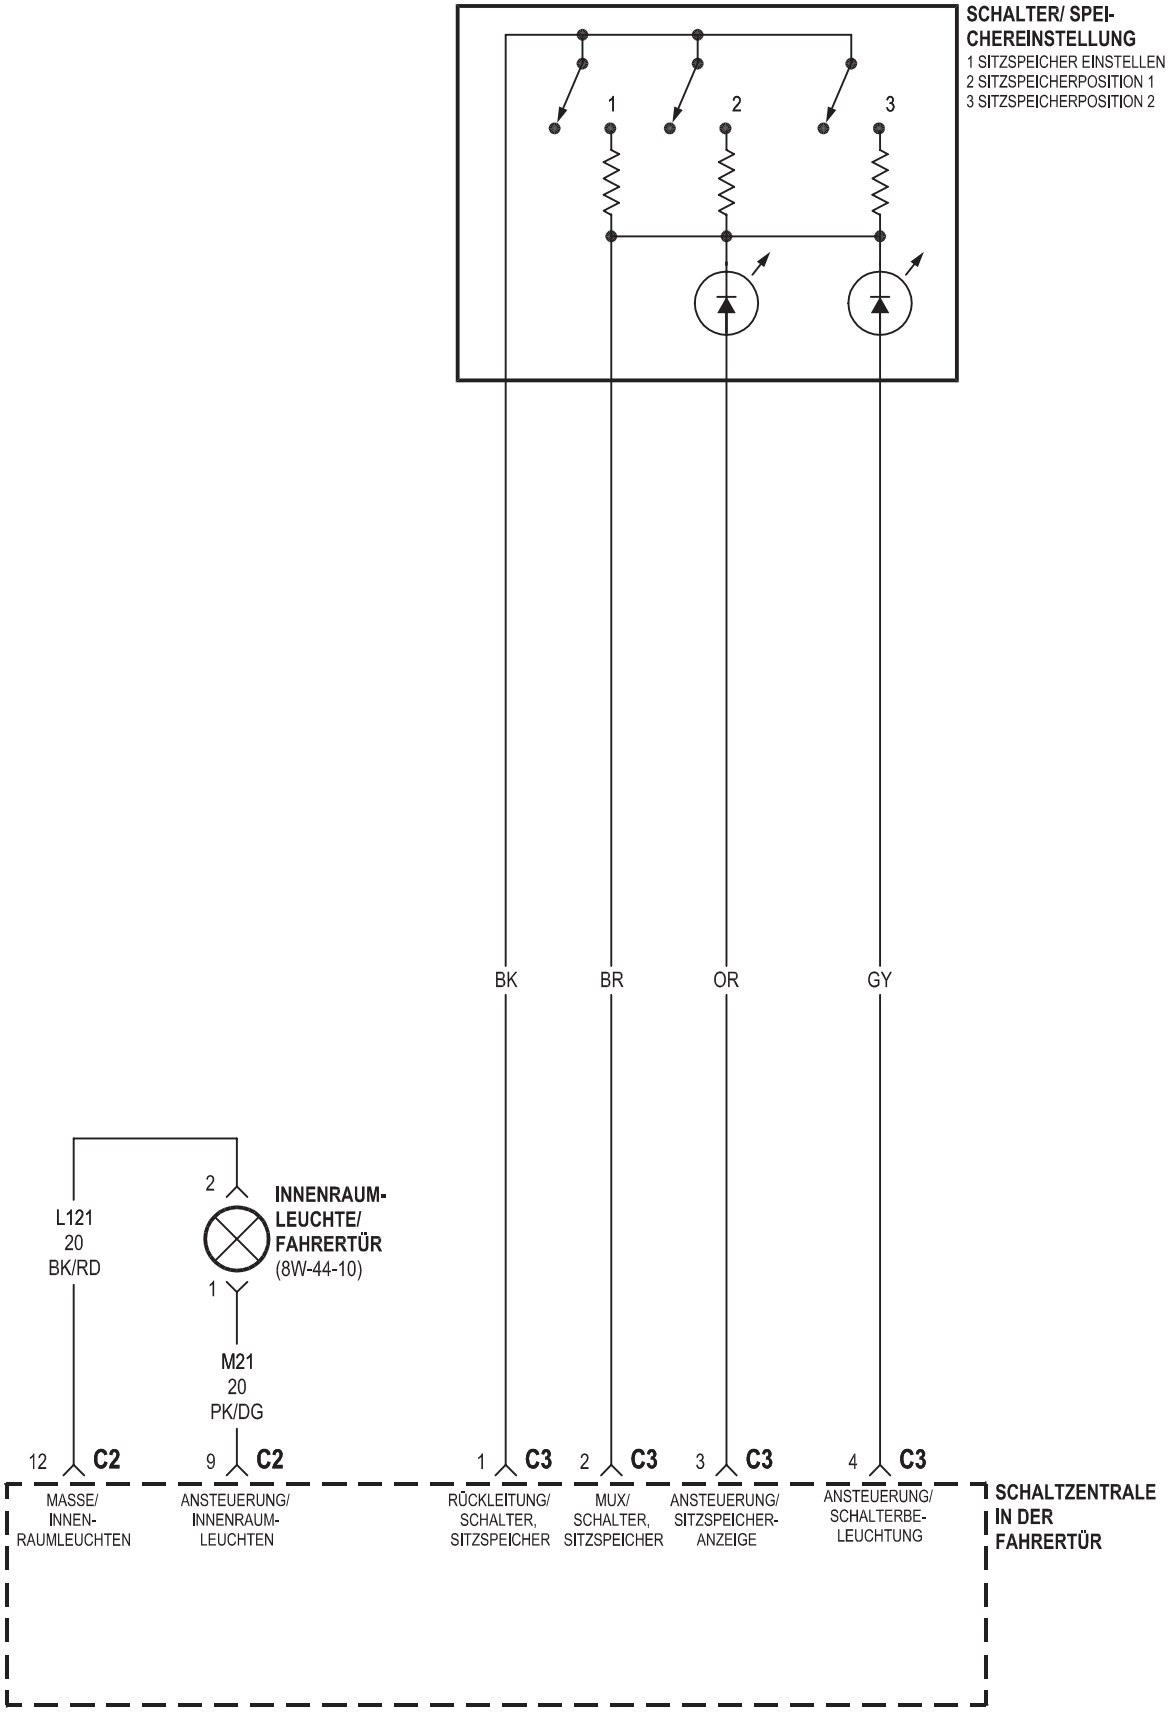

SCHALTER/ SPEICHEREINSTELLUNG
1 SITZSPEICHER EINSTELLEN
2 SITZSPEICHERPOSITION 1
3 SITZSPEICHERPOSITION 2
1
2
3
BK
BR
OR
GY
L121
20
BK/RD
2
INNENRAUMLEUCHTE/ FAHRERTÜR
(8W-44-10)
1
M21
20
PK/DG
12 C2
MASSE/ INNENRAUMLEUCHTEN
9 C2
ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
1 C3
RÜCKLEITUNG/ SCHALTER, SITZSPEICHER
2 C3
MUX/ SCHALTER, SITZSPEICHER
3 C3
ANSTEUERUNG/ SITZSPEICHERANZEIGE
4 C3
ANSTEUERUNG/ SCHALTERBELEUCHTUNG
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR

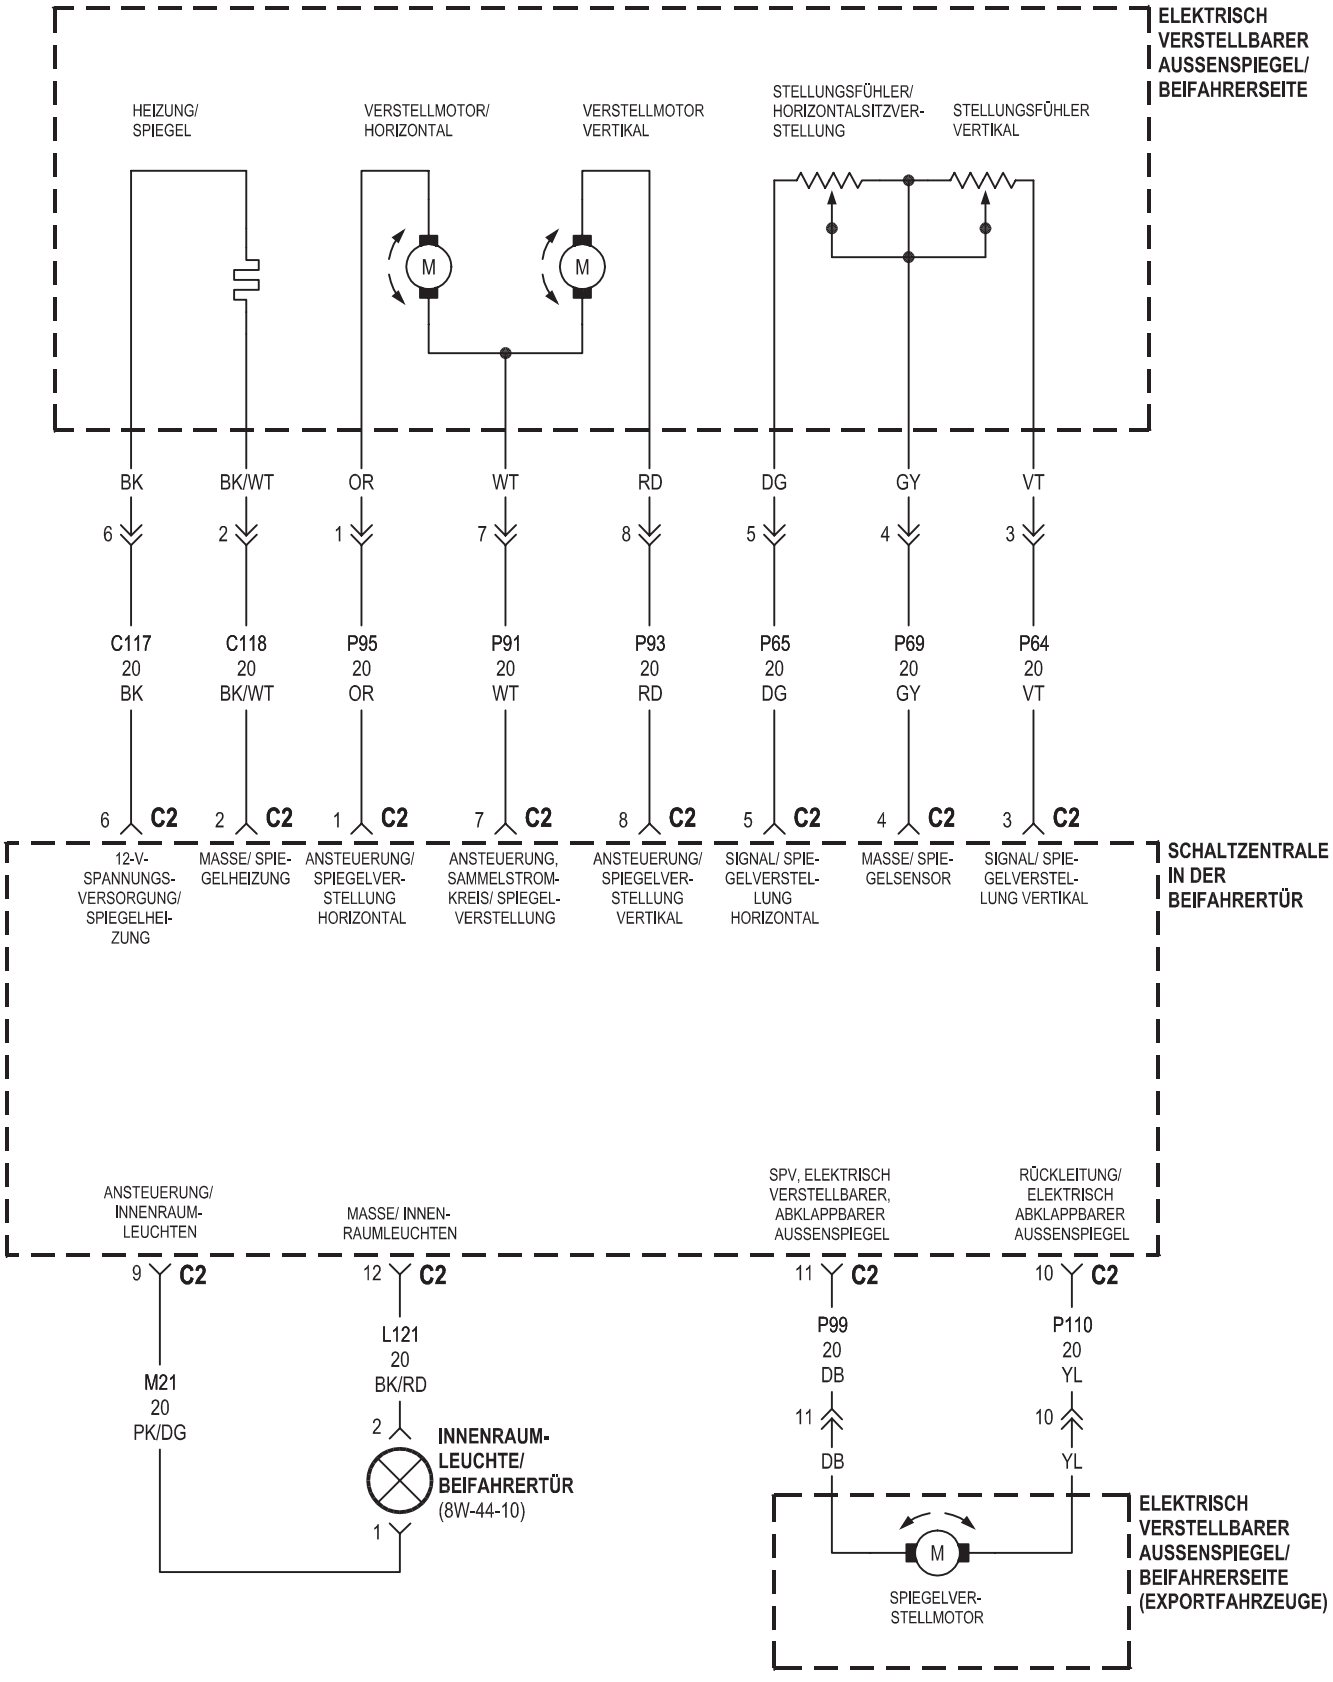

ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ BEIFAHRERSEITE
HEIZUNG/ SPIEGEL
VERSTELLMOTOR/ HORIZONTAL
VERSTELLMOTOR VERTIKAL
STELLUNGSFÜHLER/ HORIZONTALSITZVER-STELLUNG
STELLUNGSFÜHLER VERTIKAL
M
M
BK
BK/WT
OR
WT
RD
DG
GY
VT
6
2
1
7
8
5
4
3
C117 20 BK
C118 20 BK/WT
P95 20 OR
P91 20 WT
P93 20 RD
P65 20 DG
P69 20 GY
P64 20 VT
6 C2
2 C2
1 C2
7 C2
8 C2
5 C2
4 C2
3 C2
12-V-SPANNUNGS-VERSORGUNG/ SPIEGELHEI-ZUNG
MASSE/ SPIE-GELHEIZUNG
ANSTEUERUNG/ SPIEGELVER-STELLUNG HORIZONTAL
ANSTEUERUNG, SAMMELSTROM-KREIS/ SPIEGEL-VERSTELLUNG
ANSTEUERUNG/ SPIEGELVER-STELLUNG VERTIKAL
SIGNAL/ SPIE-GELVERSTEL-LUNG HORIZONTAL
MASSE/ SPIE-GELSENSOR
SIGNAL/ SPIE-GELVERSTEL-LUNG VERTIKAL
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM-LEUCHTEN
MASSE/ INNEN-RAUMLEUCHTEN
SPV, ELEKTRISCH VERSTELLBARER, ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
RÜCKLEITUNG/ ELEKTRISCH ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
9 C2
12 C2
11 C2
10 C2
M21 20 PK/DG
L121 20 BK/RD
P99 20 DB
P110 20 YL
2
INNENRAUM-LEUCHTE/ BEIFAHRERTÜR
(8W-44-10)
1
11
10
DB
YL
M
SPIEGELVER-STELLMOTOR
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ BEIFAHRERSEITE (EXPORTFAHRZEUGE)

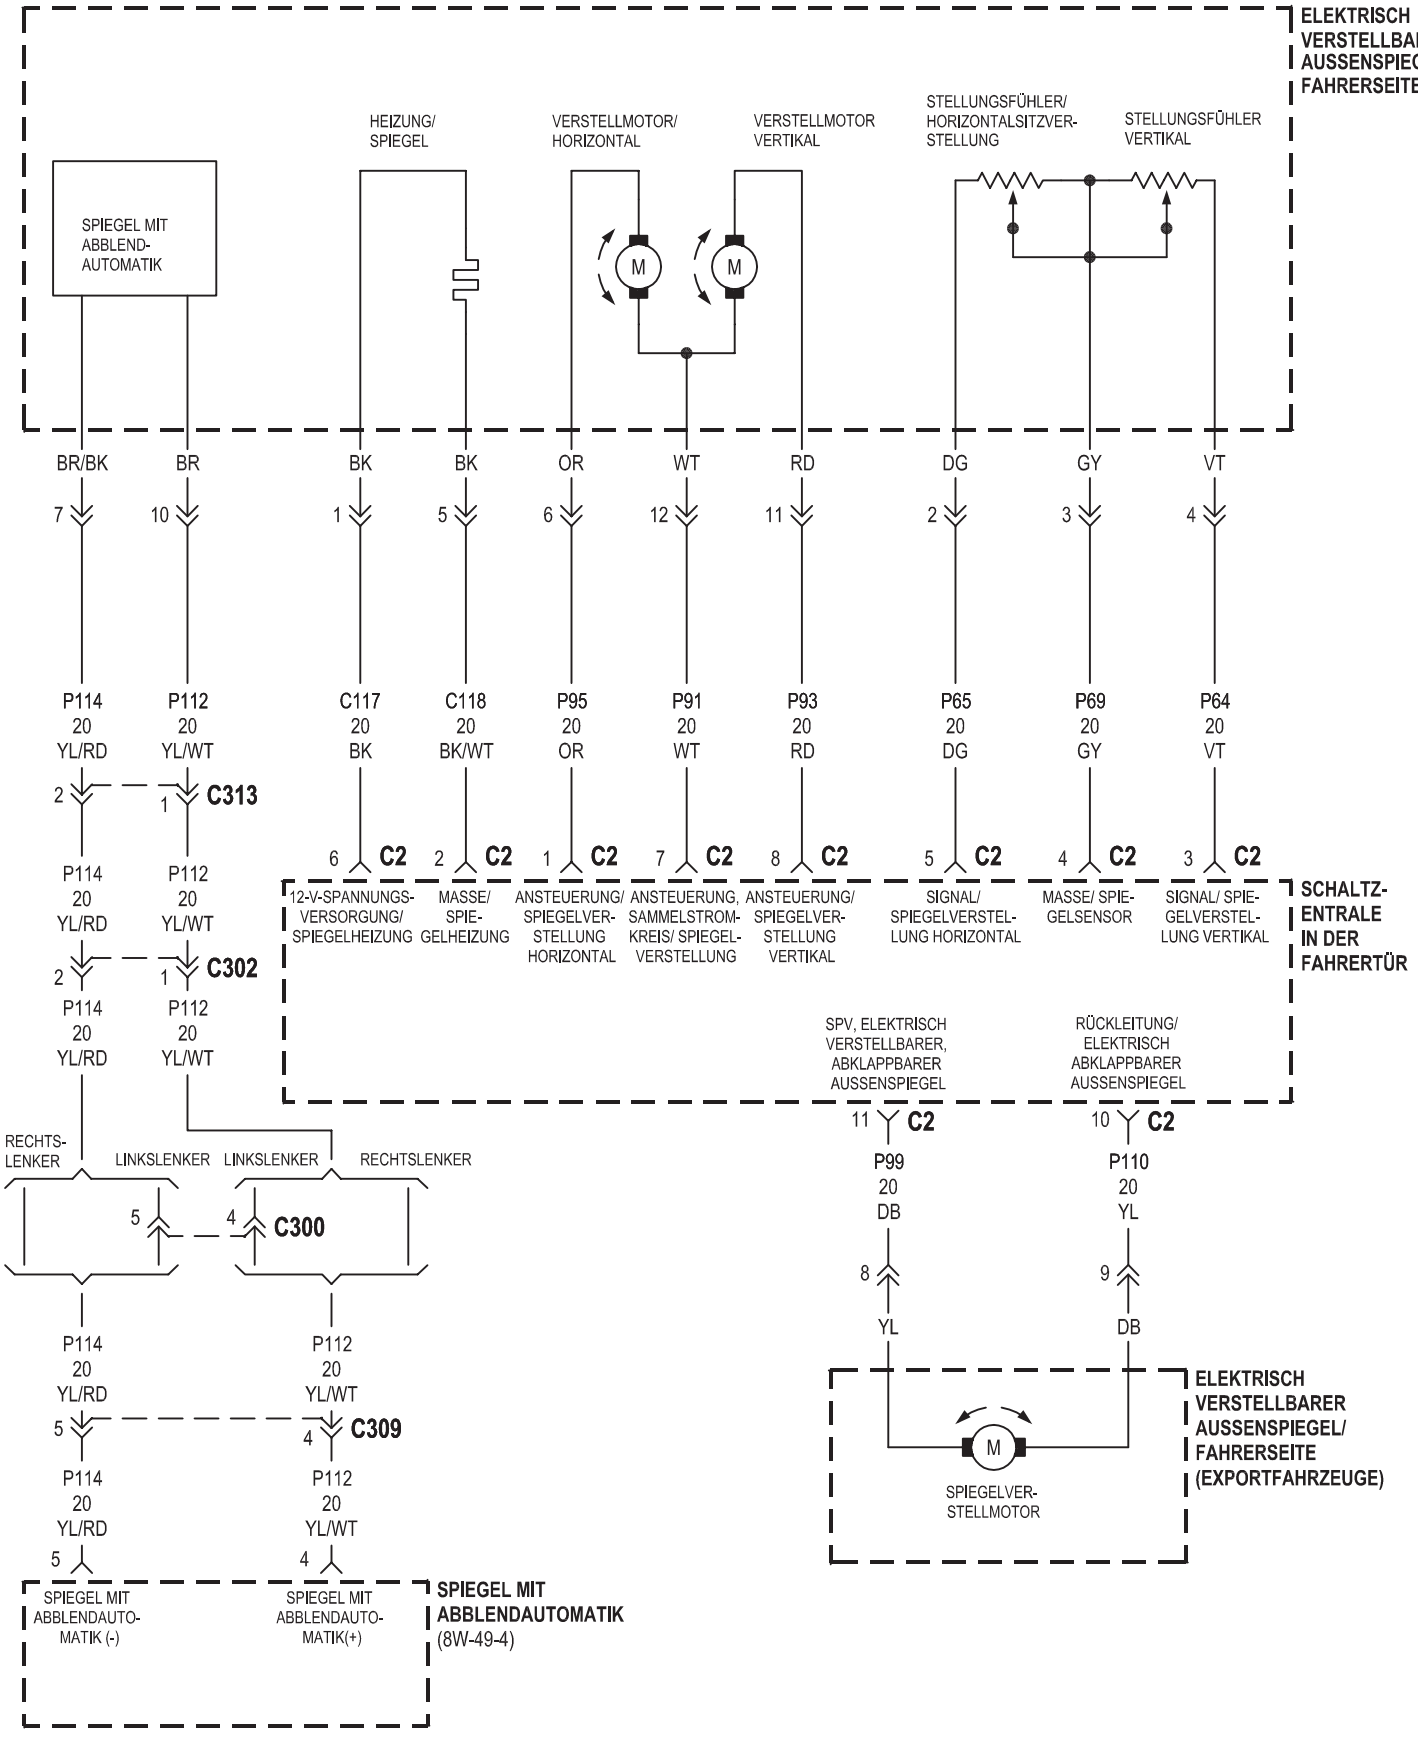
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ FAHRERSEITE
SPIEGEL MIT ABBLEND-AUTOMATIK
HEIZUNG/ SPIEGEL
VERSTELLMOTOR/ HORIZONTAL
VERSTELLMOTOR VERTIKAL
STELLUNGSFÜHLER/ HORIZONTALSITZVER-STELLUNG
STELLUNGSFÜHLER VERTIKAL
M
BR/BK
BR
BK
BK
OR
WT
RD
DG
GY
VT
7
10
1
5
6
12
11
2
3
4
P114 20 YL/RD
P112 20 YL/WT
C117 20 BK
C118 20 BK/WT
P95 20 OR
P91 20 WT
P93 20 RD
P65 20 DG
P69 20 GY
P64 20 VT
C313
C302
C300
C309
6 C2
2 C2
1 C2
7 C2
8 C2
5 C2
4 C2
3 C2
12-V-SPANNUNGS-VERSORGUNG/ SPIEGELHEIZUNG
MASSE/ SPIE-GELHEIZUNG
ANSTEUERUNG/ SPIEGELVER-STELLUNG HORIZONTAL
ANSTEUERUNG, SAMMELSTROM-KREIS/ SPIEGEL-VERSTELLUNG
ANSTEUERUNG/ SPIEGELVER-STELLUNG VERTIKAL
SIGNAL/ SPIEGELVERSTEL-LUNG HORIZONTAL
MASSE/ SPIE-GELSENSOR
SIGNAL/ SPIE-GELVERSTEL-LUNG VERTIKAL
SCHALTZ-ENTRALE IN DER FAHRERTÜR
SPV, ELEKTRISCH VERSTELLBARER, ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
RÜCKLEITUNG/ ELEKTRISCH ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
11 C2
10 C2
P99 20 DB
P110 20 YL
8
9
YL
DB
RECHTS-LENKER
LINKSLENKER
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ FAHRERSEITE (EXPORTFAHRZEUGE)
SPIEGELVER-STELLMOTOR
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTO-MATIK (-)
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTO-MATIK(+)
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK
(8W-49-4)


8W-63 ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG


BAUTEIL	SEITE
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-63-2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13
BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-9
BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ FAHRERSITZ	8W-63-9
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-9
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ FAHRERSITZ	8W-63-9
ELEKTROMOTOR, BEIFAHRERSITZ/ HORIZONTAL	8W-63-3, 7
ELEKTROMOTOR, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-12, 13
ELEKTROMOTOR, RÜKKENLEHNENVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-7
ELEKTROMOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-3, 7
ELEKTROMOTOR, SITZSOCKEL VORN/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-3, 7
FÜHLER, MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-63-10, 11
FÜHLER, MOTOR, RÜKKENLEHNENVERSTELLUNG	8W-63-10, 11
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ	8W-63-10
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ	8W-63-10
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-63-14
G200	8W-63-14
G300	8W-63-2, 3, 6, 7, 8, 12, 13
G301	8W-63-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-63-2, 4, 5, 8
MOTOR, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-63-12, 13
MOTOR, RÜKKENLEHNENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-63-4, 5, 8
MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ	8W-63-2, 4, 5, 8
MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ	8W-63-2, 4, 5, 6
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZE/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-1, 13
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-63-12, 13
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-14
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ	8W-63-14
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-63-3, 7
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-63-2, 4, 5, 8
SCHALTER/ SPEICHEREINSTELLUNG	8W-63-6
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-63-6
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-63-14
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-63-2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG	8W-63-6, 8, 9, 10, 11

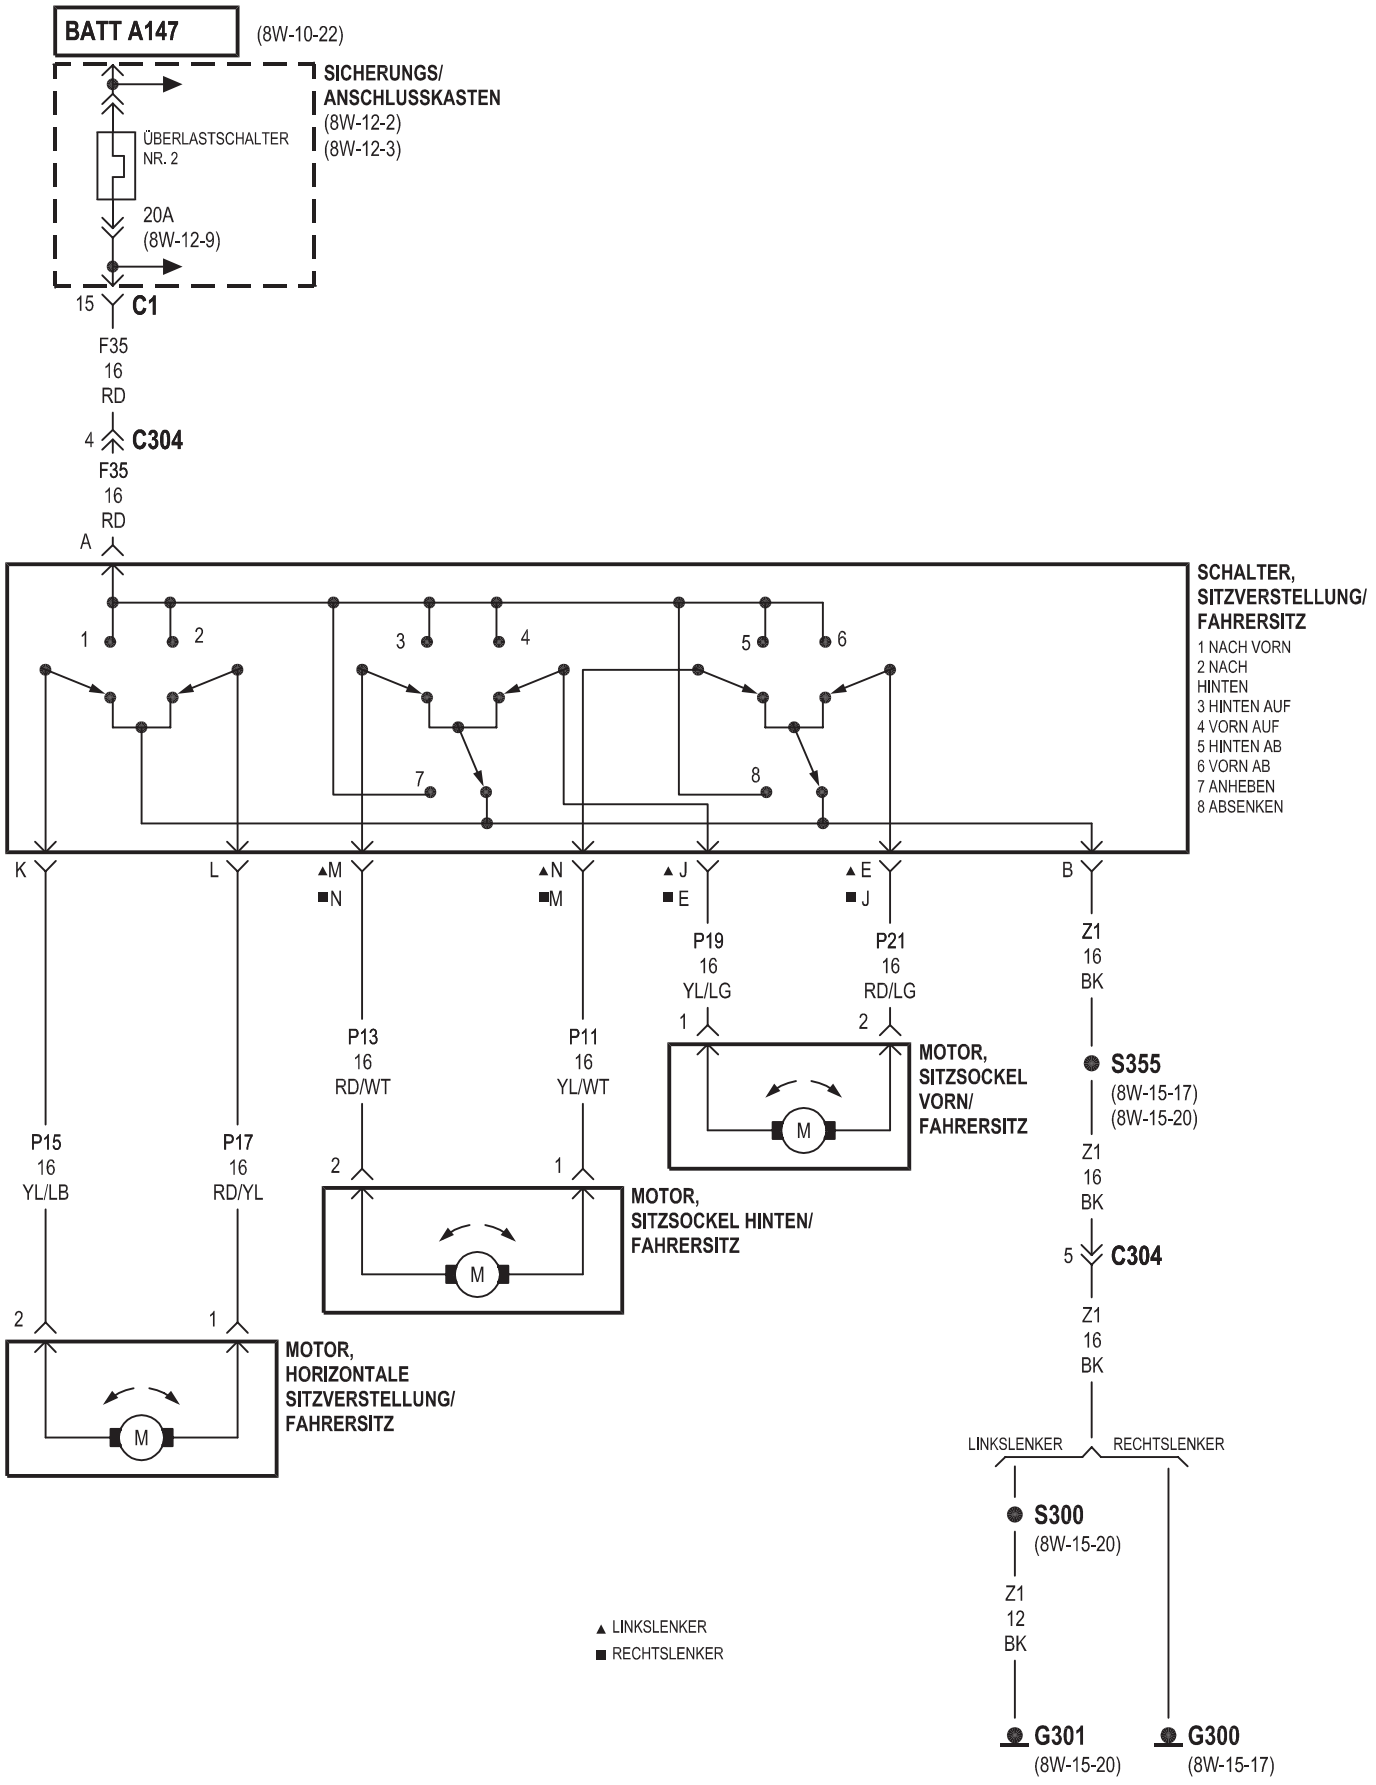

BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER
NR. 2
20A
(8W-12-9)
15
C1
F35
16
RD
4
C304
F35
16
RD
A
SCHALTER,
SITZVERSTELLUNG/
FAHRERSITZ
1 NACH VORN
2 NACH
HINTEN
3 HINTEN AUF
4 VORN AUF
5 HINTEN AB
6 VORN AB
7 ANHEBEN
8 ABSENKEN
K
L
▲M
■N
▲N
■M
▲J
■E
▲E
■J
B
P19
16
YL/LG
P21
16
RD/LG
Z1
16
BK
P13
16
RD/WT
P11
16
YL/WT
MOTOR,
SITZSOCKEL
VORN/
FAHRERSITZ
S355
(8W-15-17)
(8W-15-20)
P15
16
YL/LB
P17
16
RD/YL
MOTOR,
SITZSOCKEL HINTEN/
FAHRERSITZ
C304
MOTOR,
HORIZONTALE
SITZVERSTELLUNG/
FAHRERSITZ
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S300
(8W-15-20)
Z1
12
BK
G301
(8W-15-20)
G300
(8W-15-17)
▲ LINKSLENKER
■ RECHTSLENKER

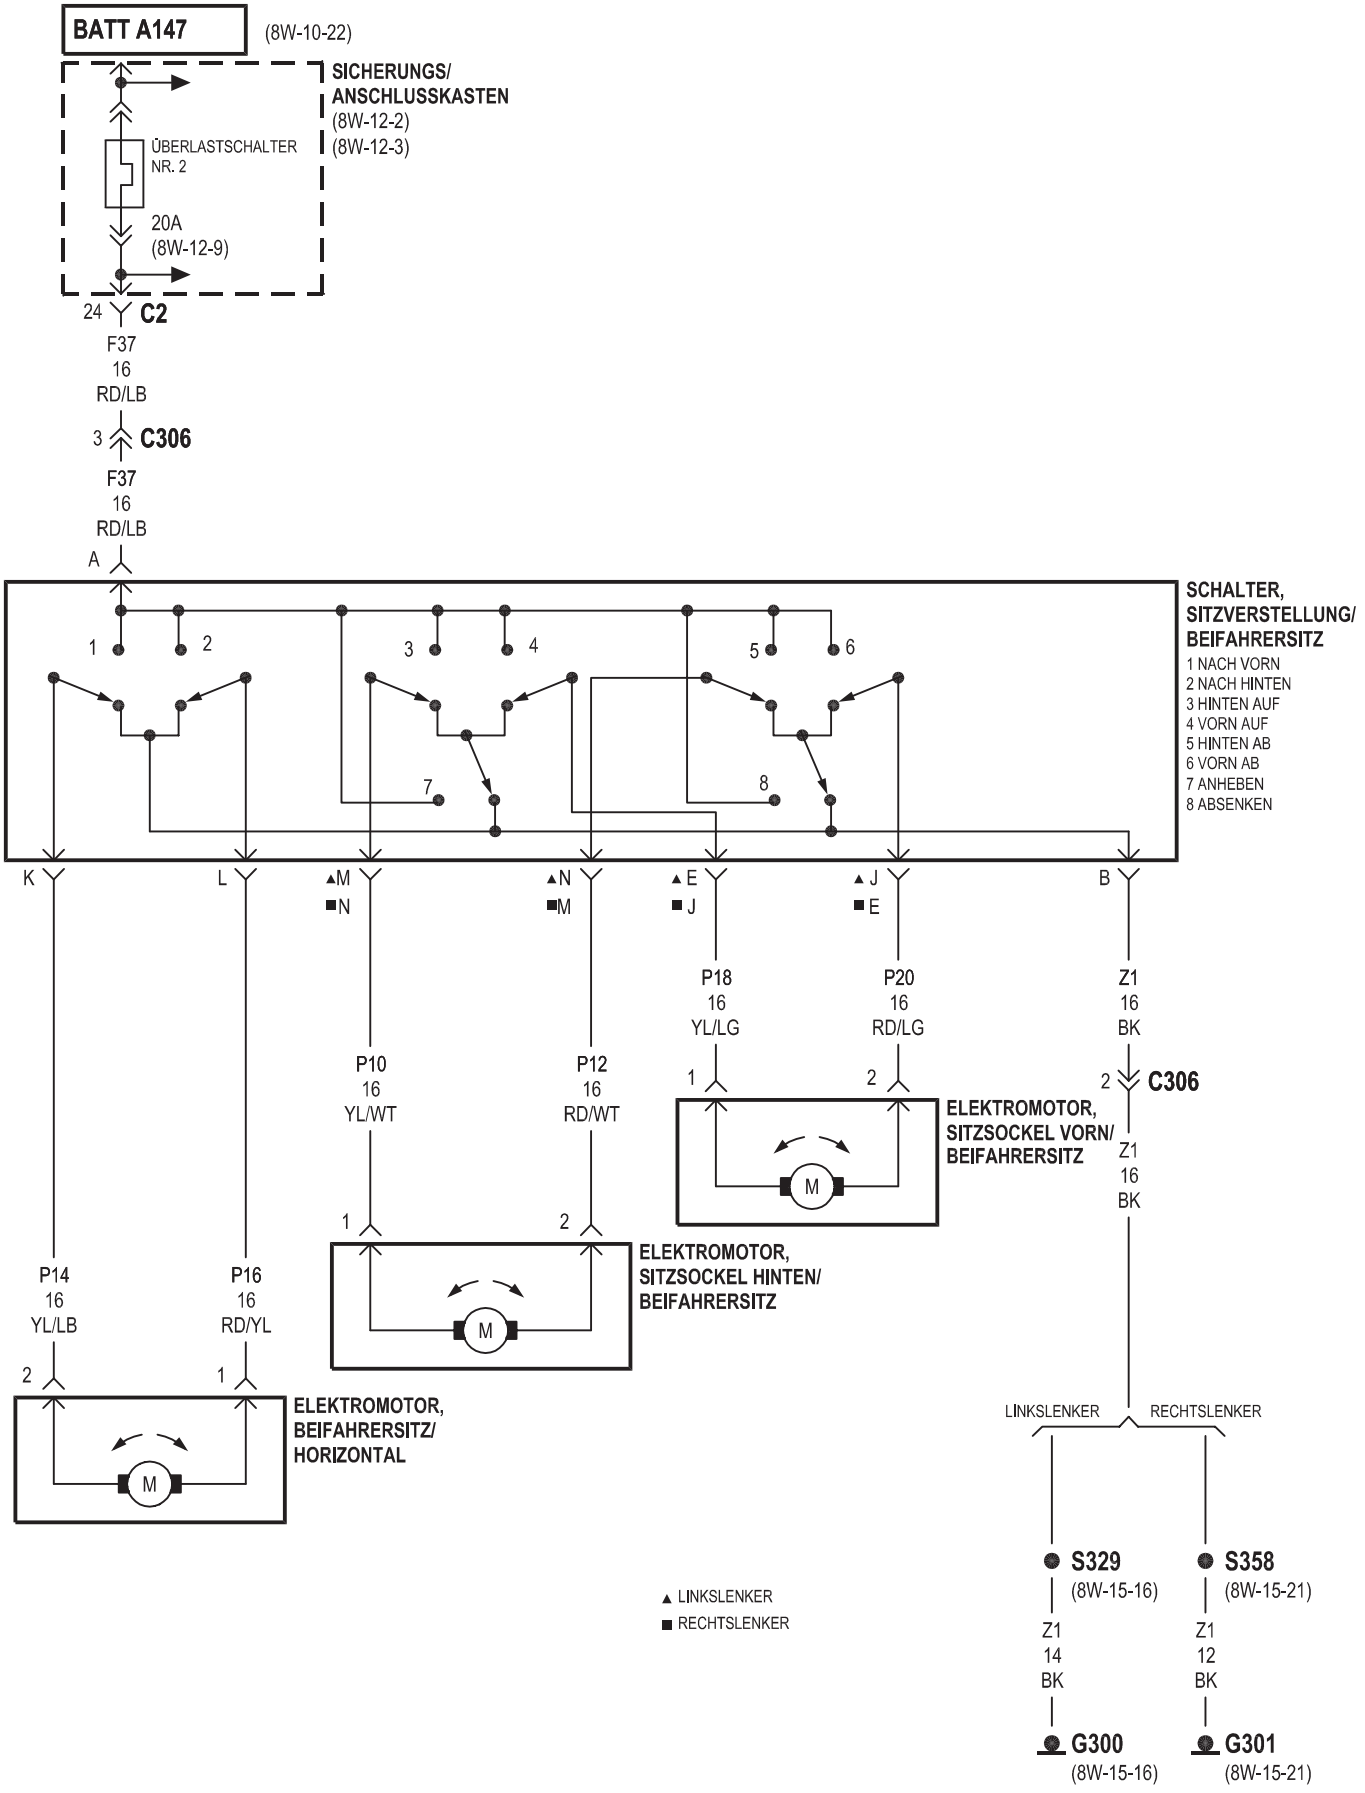
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER
NR. 2
20A
(8W-12-9)
24 C2
F37
16
RD/LB
3 C306
F37
16
RD/LB
A
SCHALTER,
SITZVERSTELLUNG/
BEIFAHRERSITZ
1 NACH VORN
2 NACH HINTEN
3 HINTEN AUF
4 VORN AUF
5 HINTEN AB
6 VORN AB
7 ANHEBEN
8 ABSENKEN
K
L
▲M
■N
▲N
■M
▲E
■J
▲J
■E
B
P18
16
YL/LG
P20
16
RD/LG
Z1
16
BK
2 C306
P10
16
YL/WT
P12
16
RD/WT
ELEKTROMOTOR,
SITZSOCKEL VORN/
BEIFAHRERSITZ
Z1
16
BK
ELEKTROMOTOR,
SITZSOCKEL HINTEN/
BEIFAHRERSITZ
P14
16
YL/LB
P16
16
RD/YL
ELEKTROMOTOR,
BEIFAHRERSITZ/
HORIZONTAL
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S329
(8W-15-16)
S358
(8W-15-21)
Z1
14
BK
Z1
12
BK
G300
(8W-15-16)
G301
(8W-15-21)
▲ LINKSLENKER
■ RECHTSLENKER

LINKSLENKER MIDLINE- UND/ ODER PREMIUM-AUSSTATTUNG I

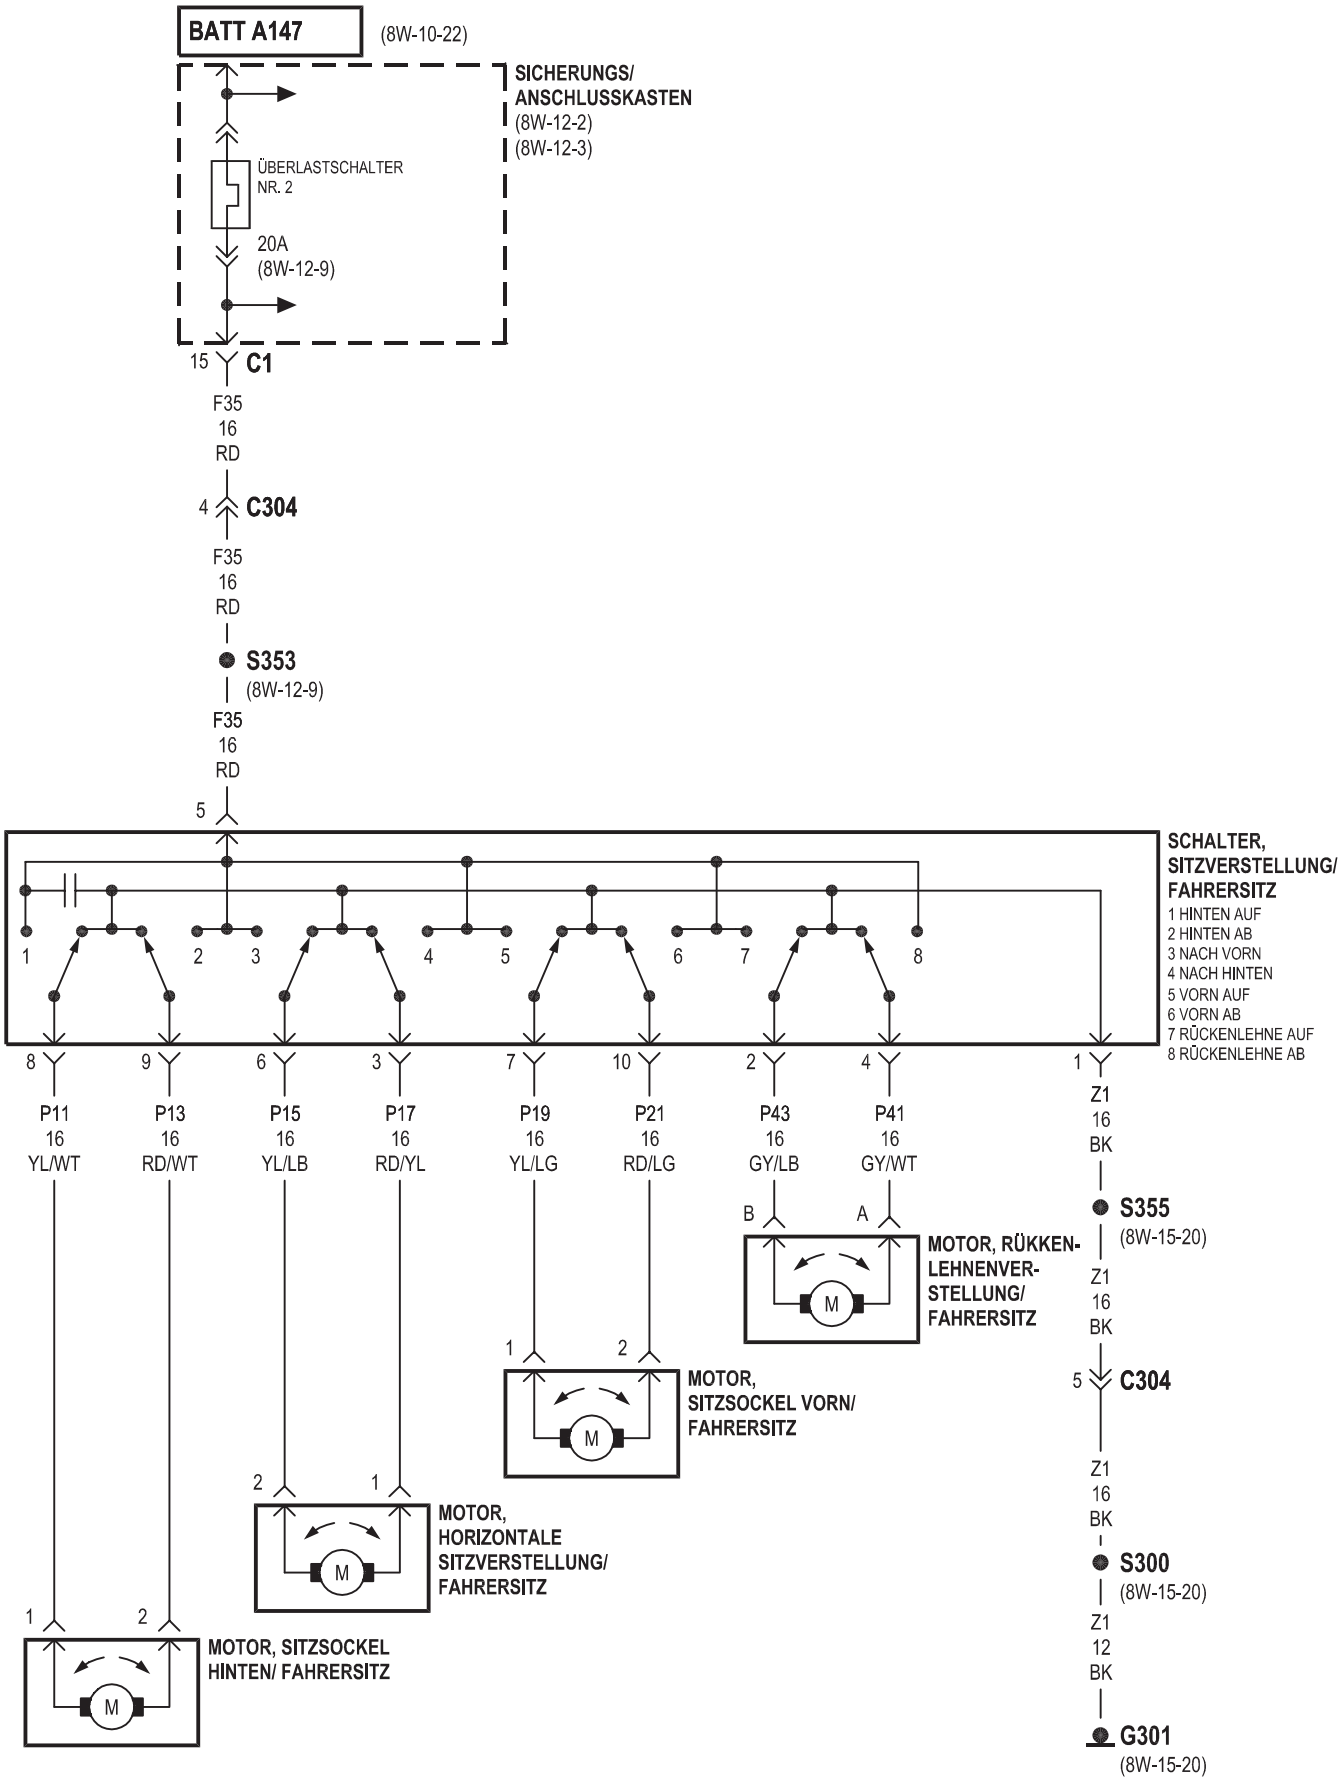


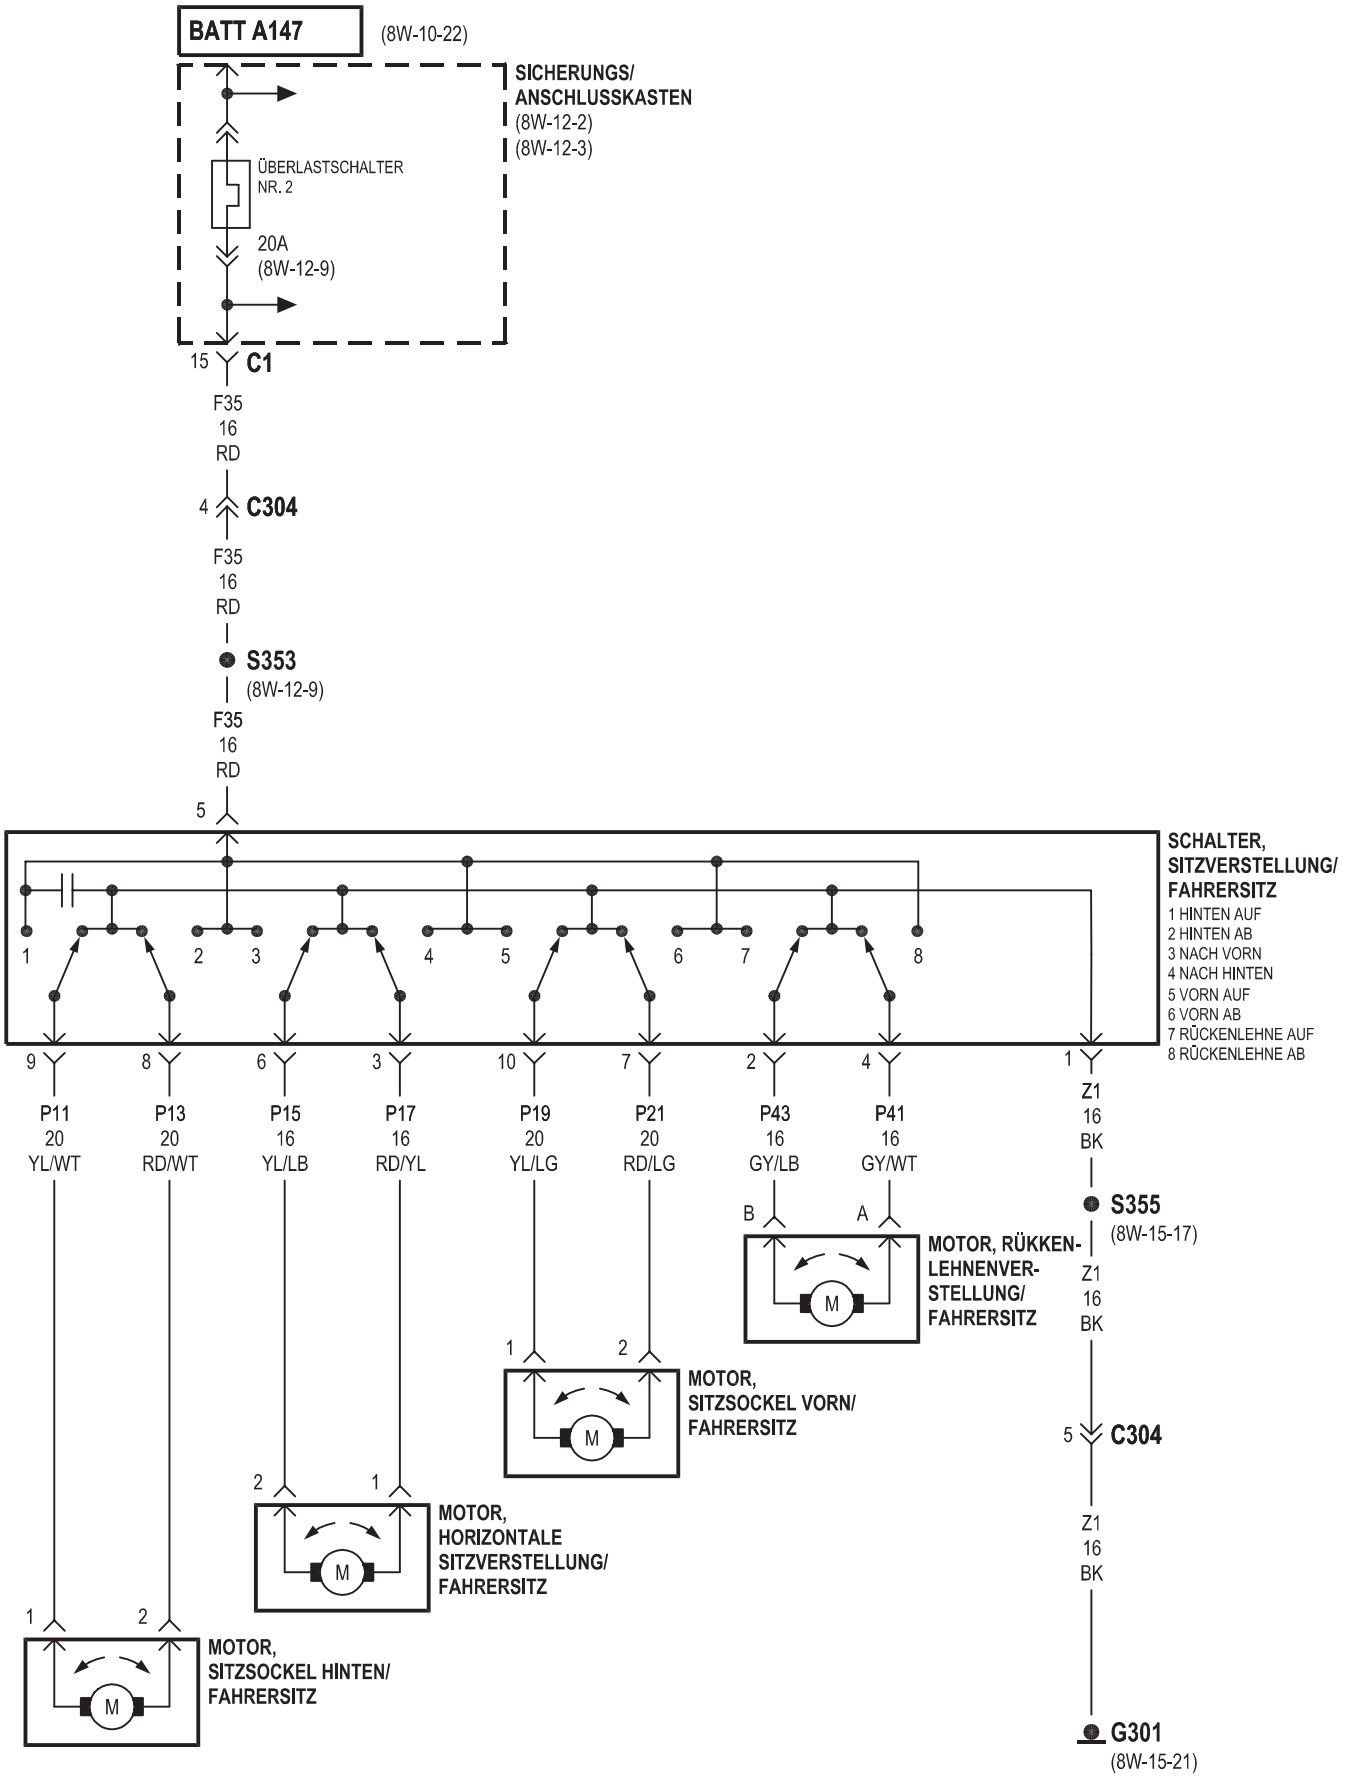
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER
NR. 2
20A
(8W-12-9)
15
C1
F35
16
RD
4
C304
F35
16
RD
S353
(8W-12-9)
F35
16
RD
5
SCHALTER,
SITZVERSTELLUNG/
FAHRERSITZ
1 HINTEN AUF
2 HINTEN AB
3 NACH VORN
4 NACH HINTEN
5 VORN AUF
6 VORN AB
7 RÜCKENLEHNE AUF
8 RÜCKENLEHNE AB
9
8
6
3
10
7
2
4
1
P11
20
YL/WT
P13
20
RD/WT
P15
16
YL/LB
P17
16
RD/YL
P19
20
YL/LG
P21
20
RD/LG
P43
16
GY/LB
P41
16
GY/WT
Z1
16
BK
S355
(8W-15-17)
Z1
16
BK
5
C304
Z1
16
BK
G301
(8W-15-21)
B
A
MOTOR, RÜKKEN-
LEHNENVER-
STELLUNG/
FAHRERSITZ
M
1
2
MOTOR,
SITZSOCKEL VORN/
FAHRERSITZ
M
2
1
MOTOR,
HORIZONTALE
SITZVERSTELLUNG/
FAHRERSITZ
M
1
2
MOTOR,
SITZSOCKEL HINTEN/
FAHRERSITZ
M

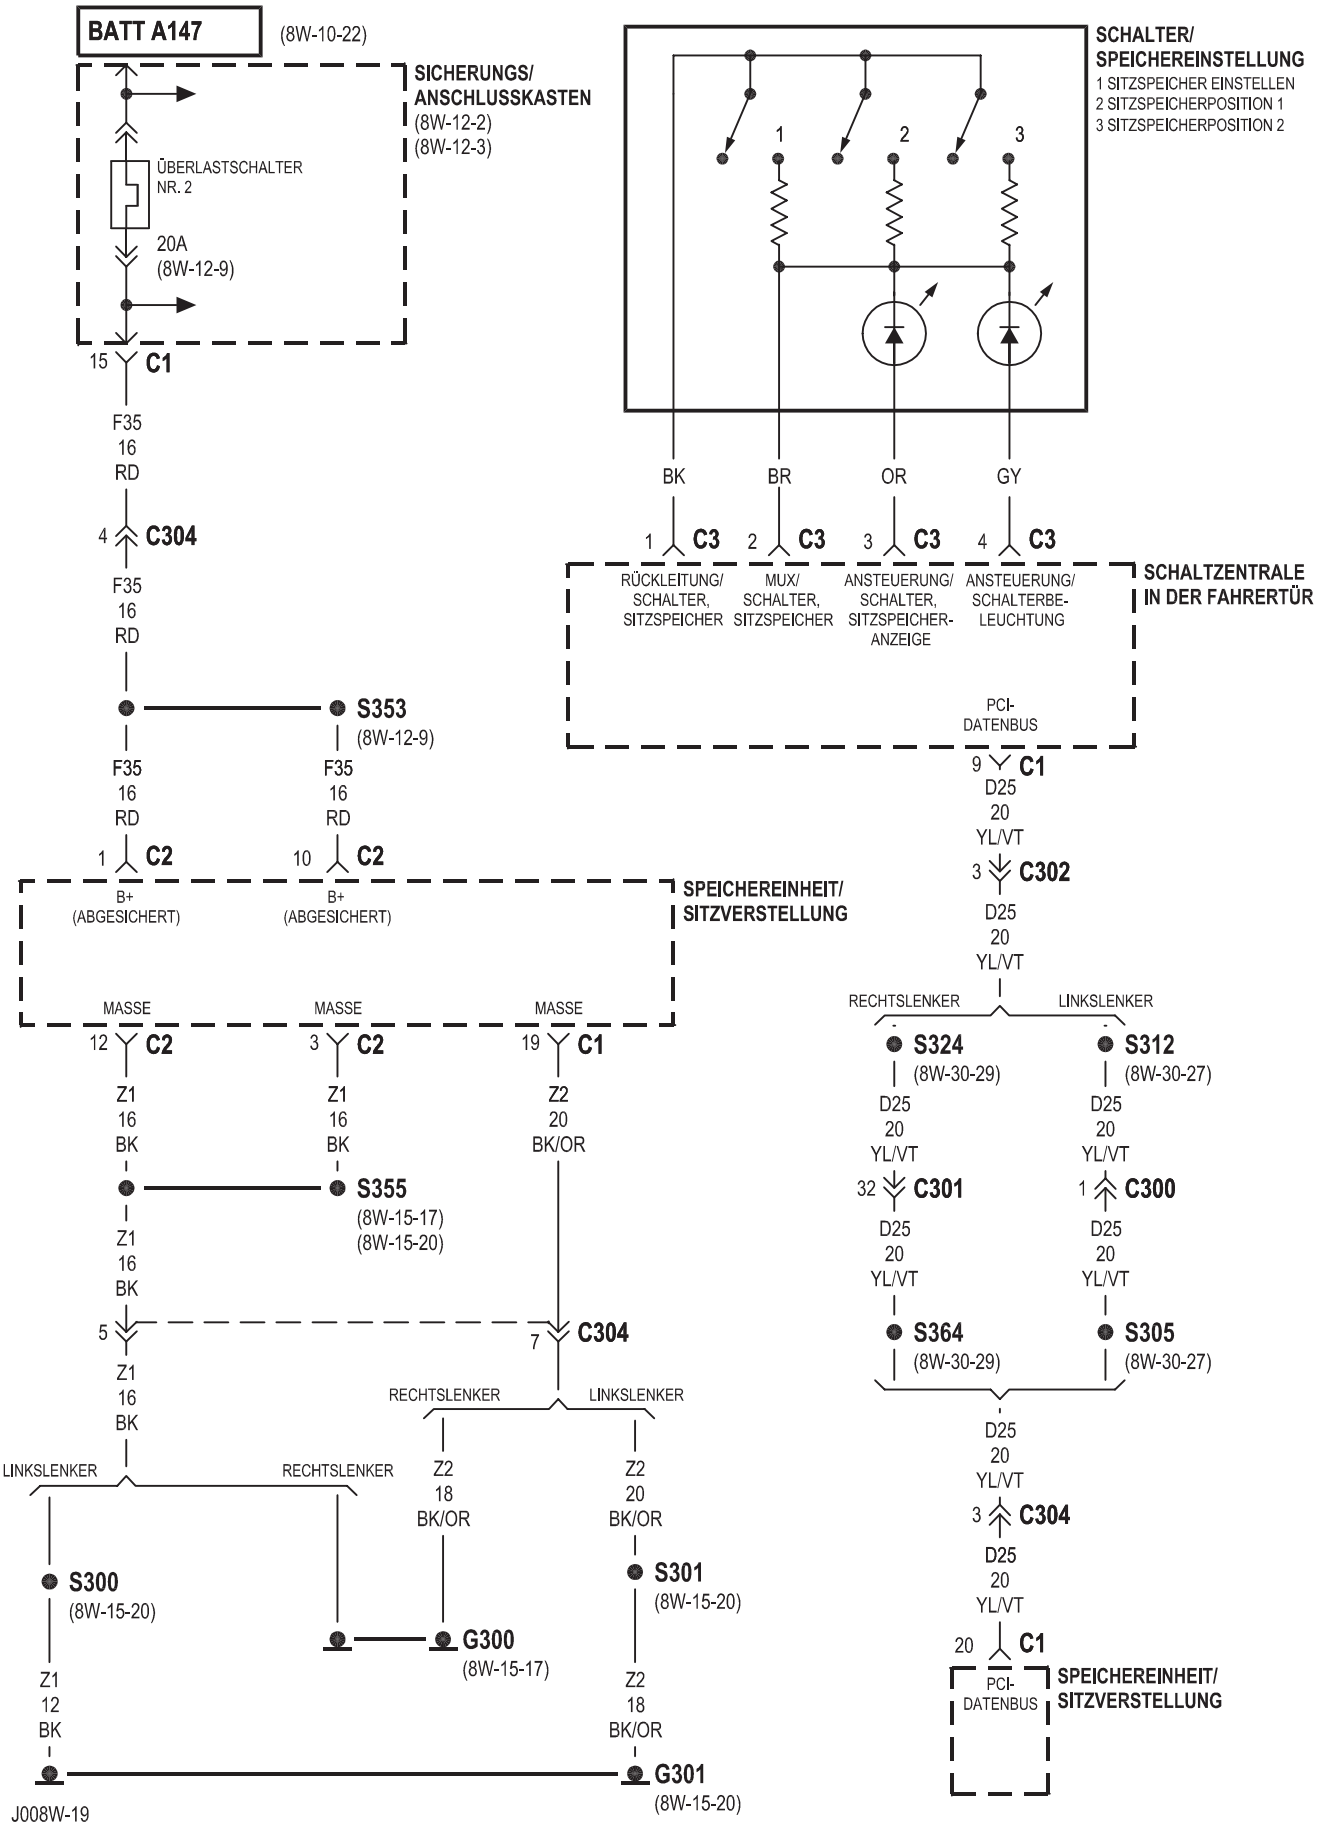



J008W-19


WJI06306

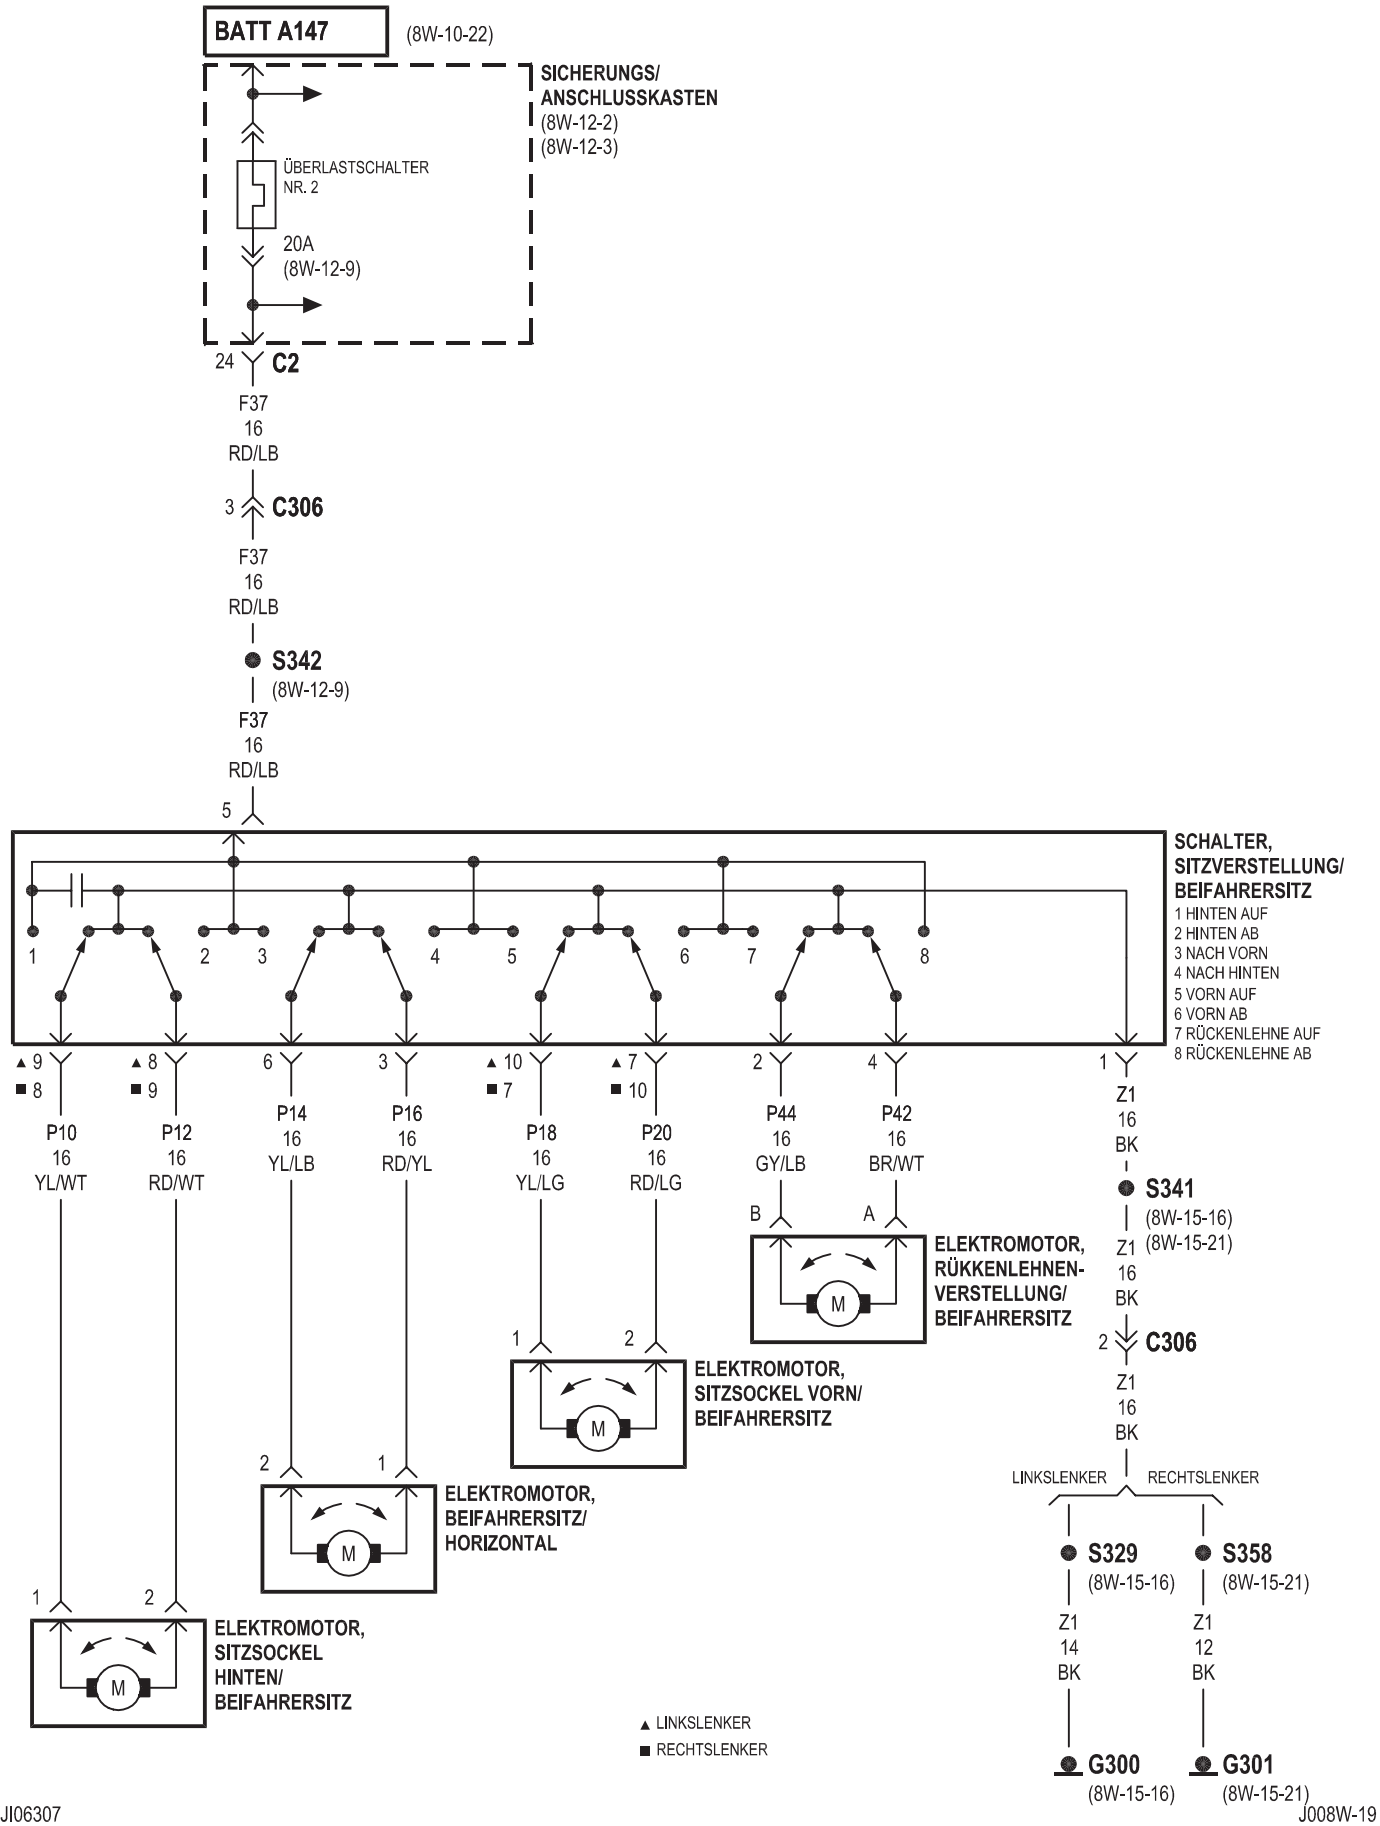


WJI06307 J008W-19

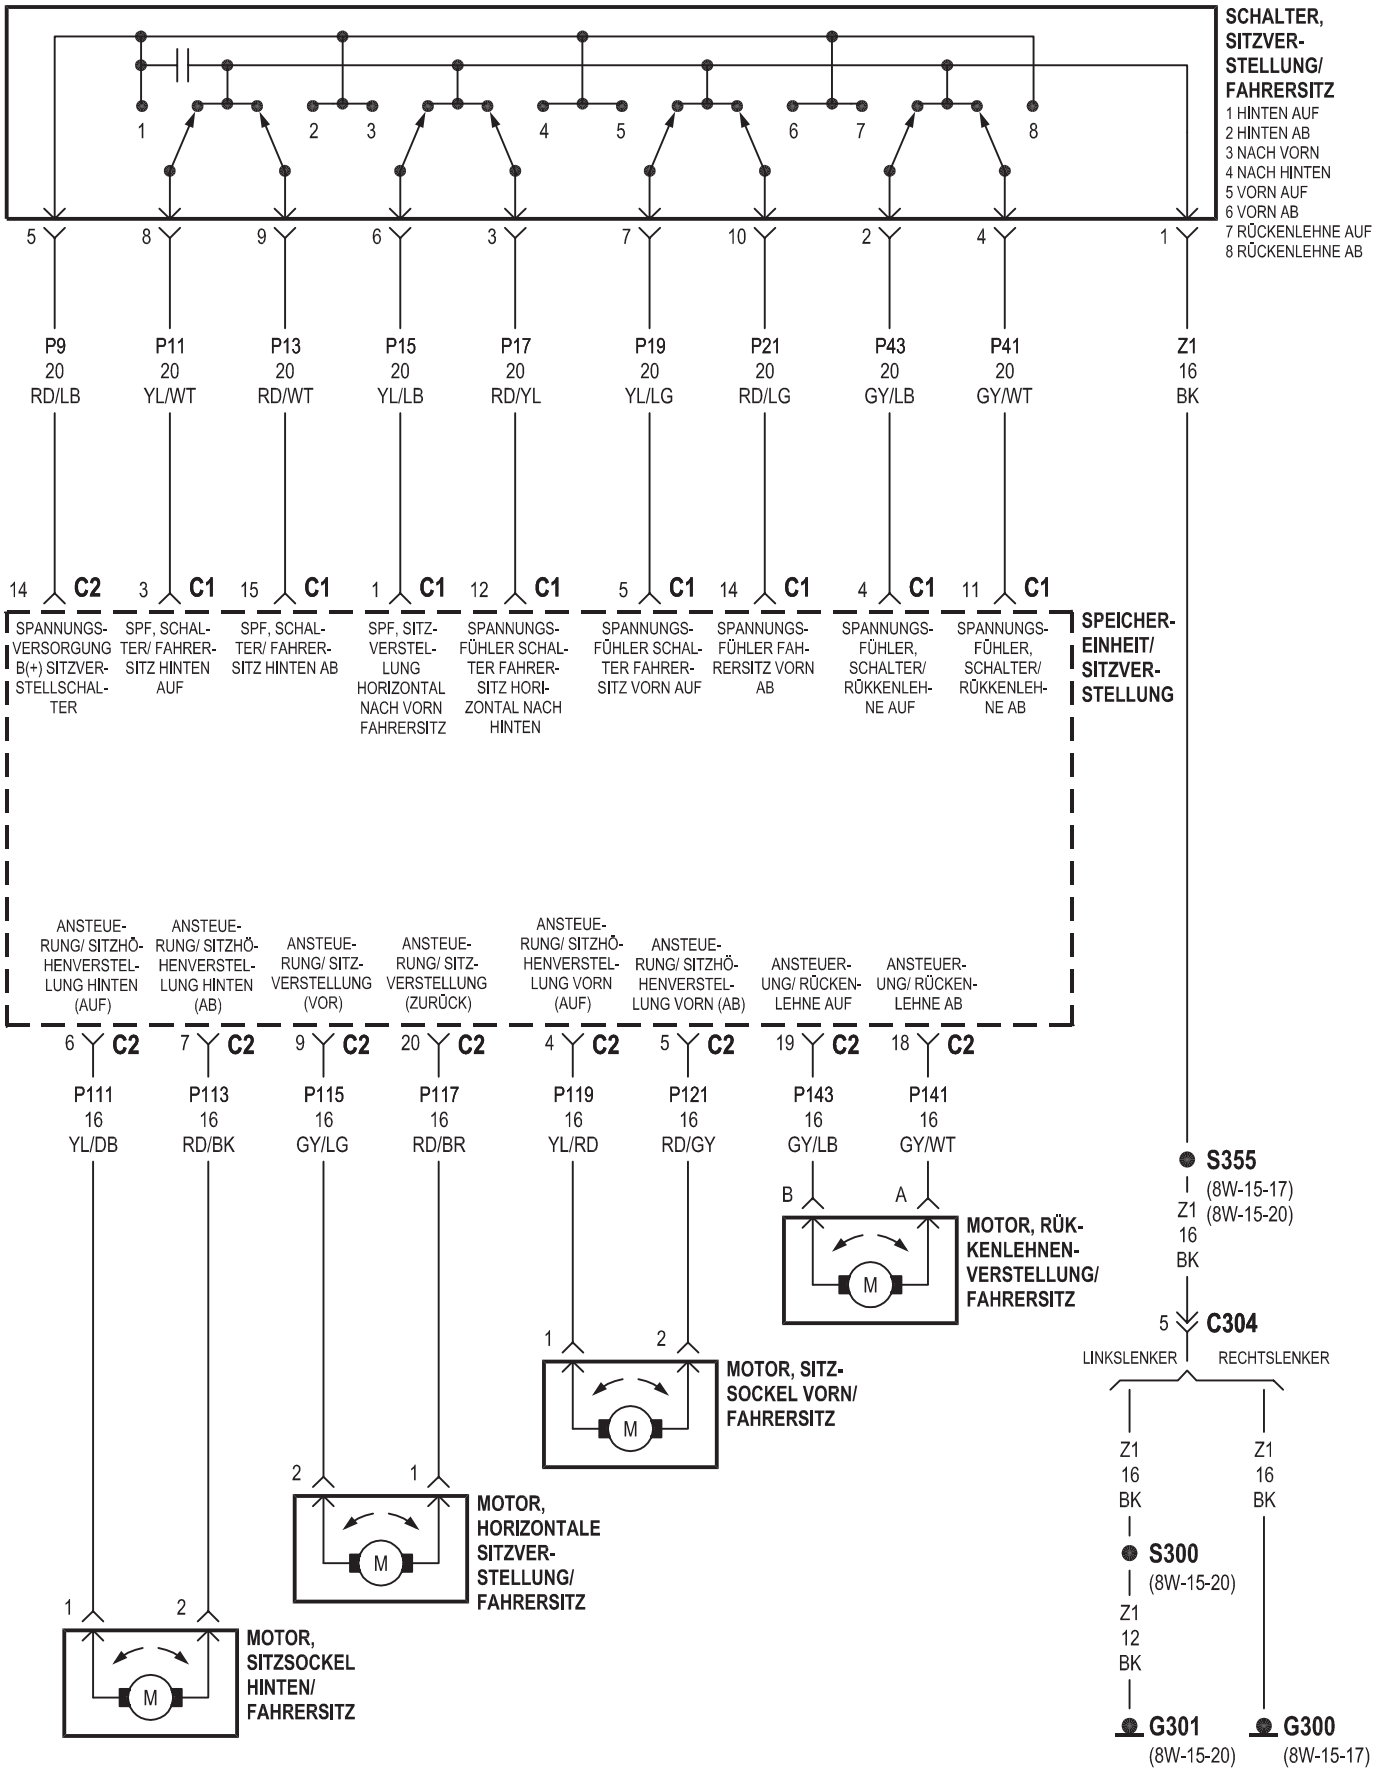

SCHALTER, SITZVER-STELLUNG/ FAHRERSITZ
1 HINTEN AUF
2 HINTEN AB
3 NACH VORN
4 NACH HINTEN
5 VORN AUF
6 VORN AB
7 RÜCKENLEHNE AUF
8 RÜCKENLEHNE AB
P9 20 RD/LB
P11 20 YL/WT
P13 20 RD/WT
P15 20 YL/LB
P17 20 RD/YL
P19 20 YL/LG
P21 20 RD/LG
P43 20 GY/LB
P41 20 GY/WT
Z1 16 BK
SPANNUNGS-VERSORGUNG B(+) SITZVER-STELLSCHAL-TER
SPF, SCHAL-TER/ FAHRER-SITZ HINTEN AUF
SPF, SCHAL-TER/ FAHRER-SITZ HINTEN AB
SPF, SITZ-VERSTEL-LUNG HORIZONTAL NACH VORN FAHRERSITZ
SPANNUNGS-FÜHLER SCHAL-TER FAHRER-SITZ HORI-ZONTAL NACH HINTEN
SPANNUNGS-FÜHLER SCHAL-TER FAHRER-SITZ VORN AUF
SPANNUNGS-FÜHLER FAH-RERSITZ VORN AB
SPANNUNGS-FÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEH-NE AUF
SPANNUNGS-FÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEH-NE AB
SPEICHER-EINHEIT/ SITZVER-STELLUNG
ANSTEUE-RUNG/ SITZHÖ-HENVERSTEL-LUNG HINTEN (AUF)
ANSTEUE-RUNG/ SITZHÖ-HENVERSTEL-LUNG HINTEN (AB)
ANSTEUE-RUNG/ SITZ-VERSTELLUNG (VOR)
ANSTEUE-RUNG/ SITZ-VERSTELLUNG (ZURÜCK)
ANSTEUE-RUNG/ SITZHÖ-HENVERSTEL-LUNG VORN (AUF)
ANSTEUE-RUNG/ SITZHÖ-HENVERSTEL-LUNG VORN (AB)
ANSTEUER-UNG/ RÜCKEN-LEHNE AUF
ANSTEUER-UNG/ RÜCKEN-LEHNE AB
P111 16 YL/DB
P113 16 RD/BK
P115 16 GY/LG
P117 16 RD/BR
P119 16 YL/RD
P121 16 RD/GY
P143 16 GY/LB
P141 16 GY/WT
MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ
MOTOR, HORIZONTALE SITZVER-STELLUNG/ FAHRERSITZ
MOTOR, SITZ-SOCKEL VORN/ FAHRERSITZ
MOTOR, RÜK-KENLEHNEN-VERSTELLUNG/ FAHRERSITZ
S355 (8W-15-17) (8W-15-20)
C304
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
S300 (8W-15-20)
G301 (8W-15-20)
G300 (8W-15-17)

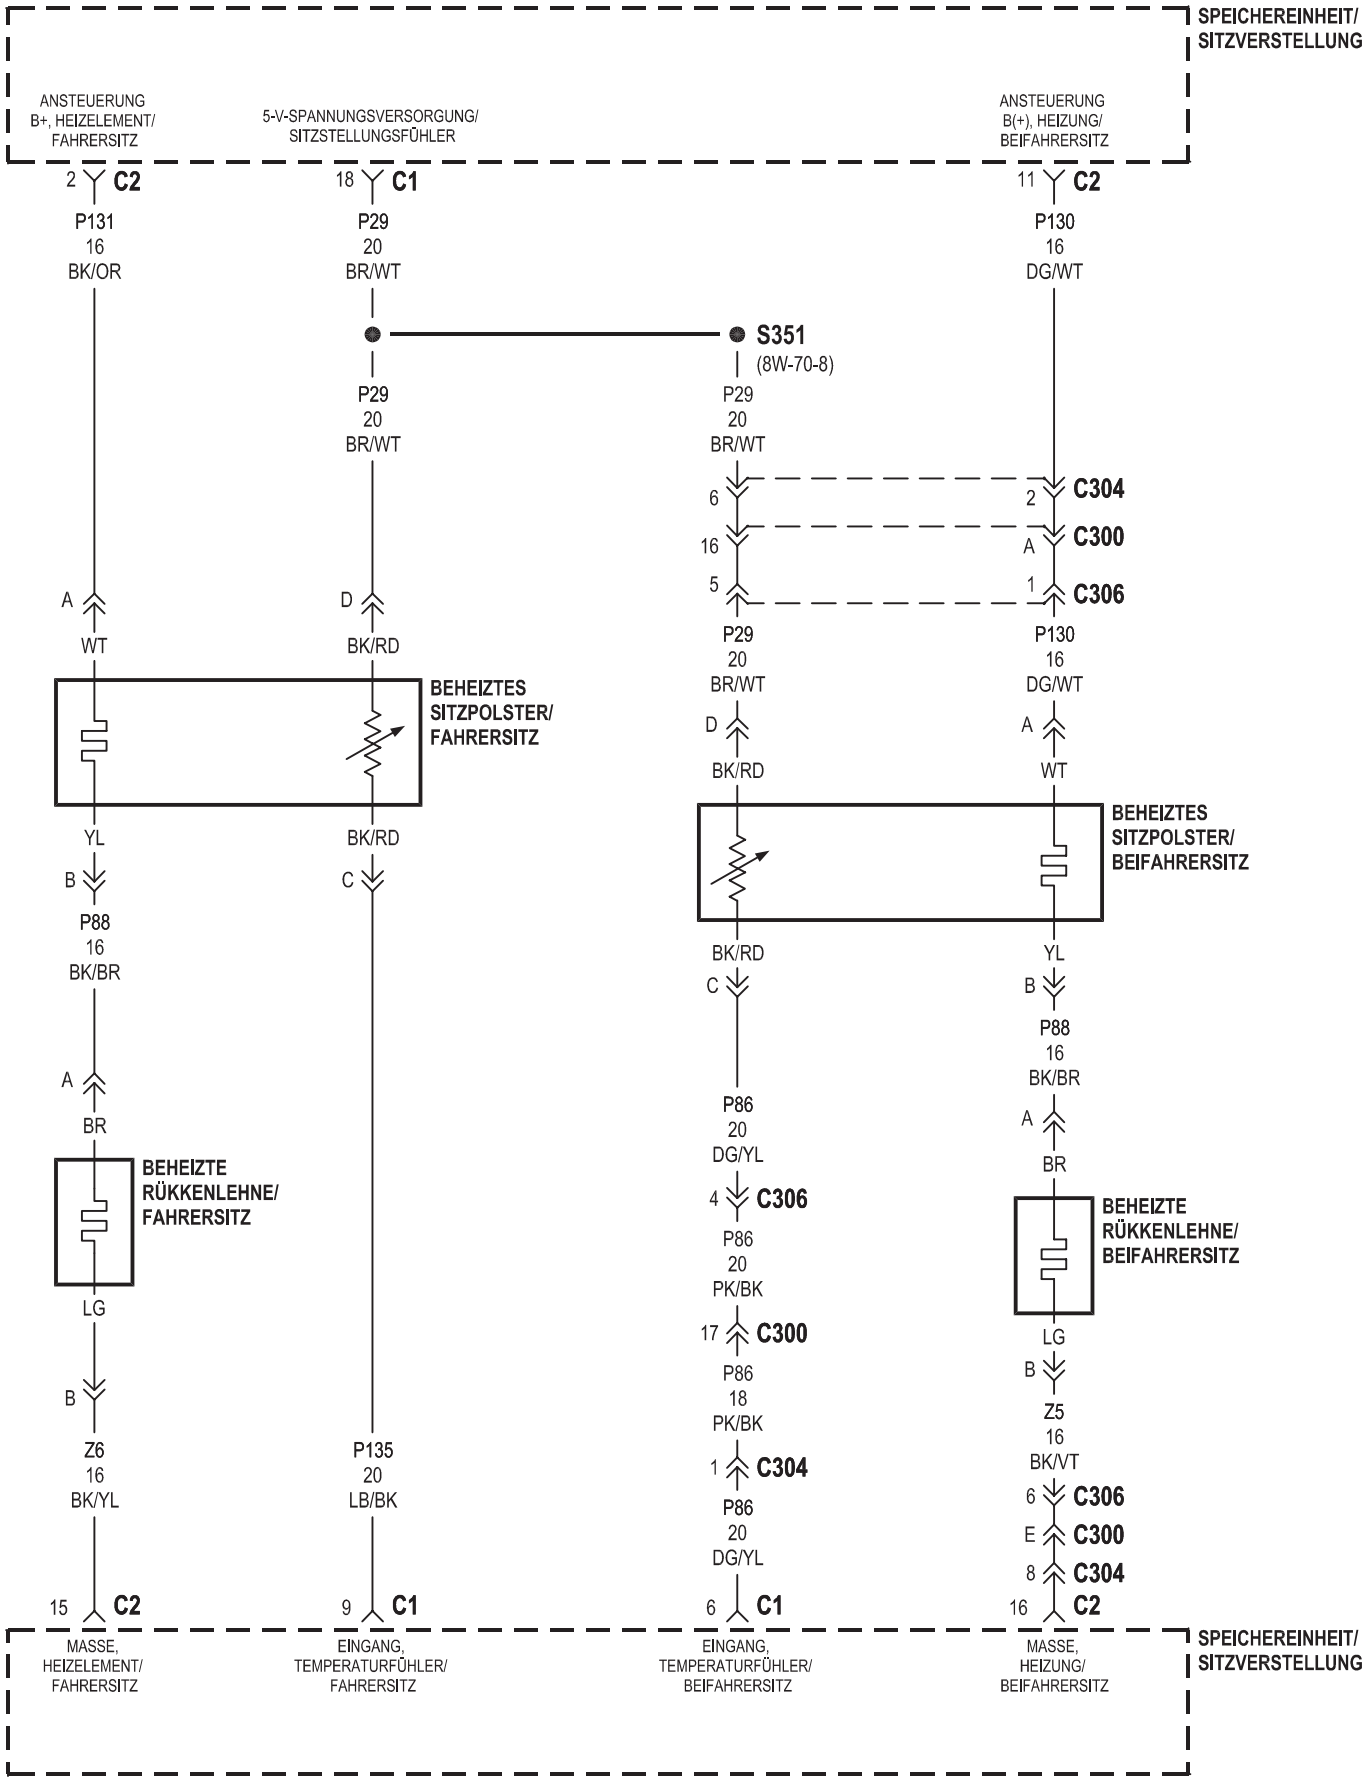

SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG
ANSTEUERUNG B+, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER
ANSTEUERUNG B(+), HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
2 C2
P131
16
BK/OR
18 C1
P29
20
BR/WT
11 C2
P130
16
DG/WT
S351
(8W-70-8)
P29
20
BR/WT
6
16
5
C304
C300
C306
A
WT
D
BK/RD
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ FAHRERSITZ
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ BEIFAHRERSITZ
YL
B
P88
16
BK/BR
A
BR
BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ FAHRERSITZ
BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ BEIFAHRERSITZ
LG
B
Z6
16
BK/YL
15 C2
P135
20
LB/BK
9 C1
P86
20
DG/YL
4 C306
P86
20
PK/BK
17 C300
P86
18
PK/BK
1 C304
P86
20
DG/YL
6 C1
Z5
16
BK/VT
6 C306
E C300
8 C304
16 C2
MASSE, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
EINGANG, TEMPERATURFÜHLER/ FAHRERSITZ
EINGANG, TEMPERATURFÜHLER/ BEIFAHRERSITZ
MASSE, HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG

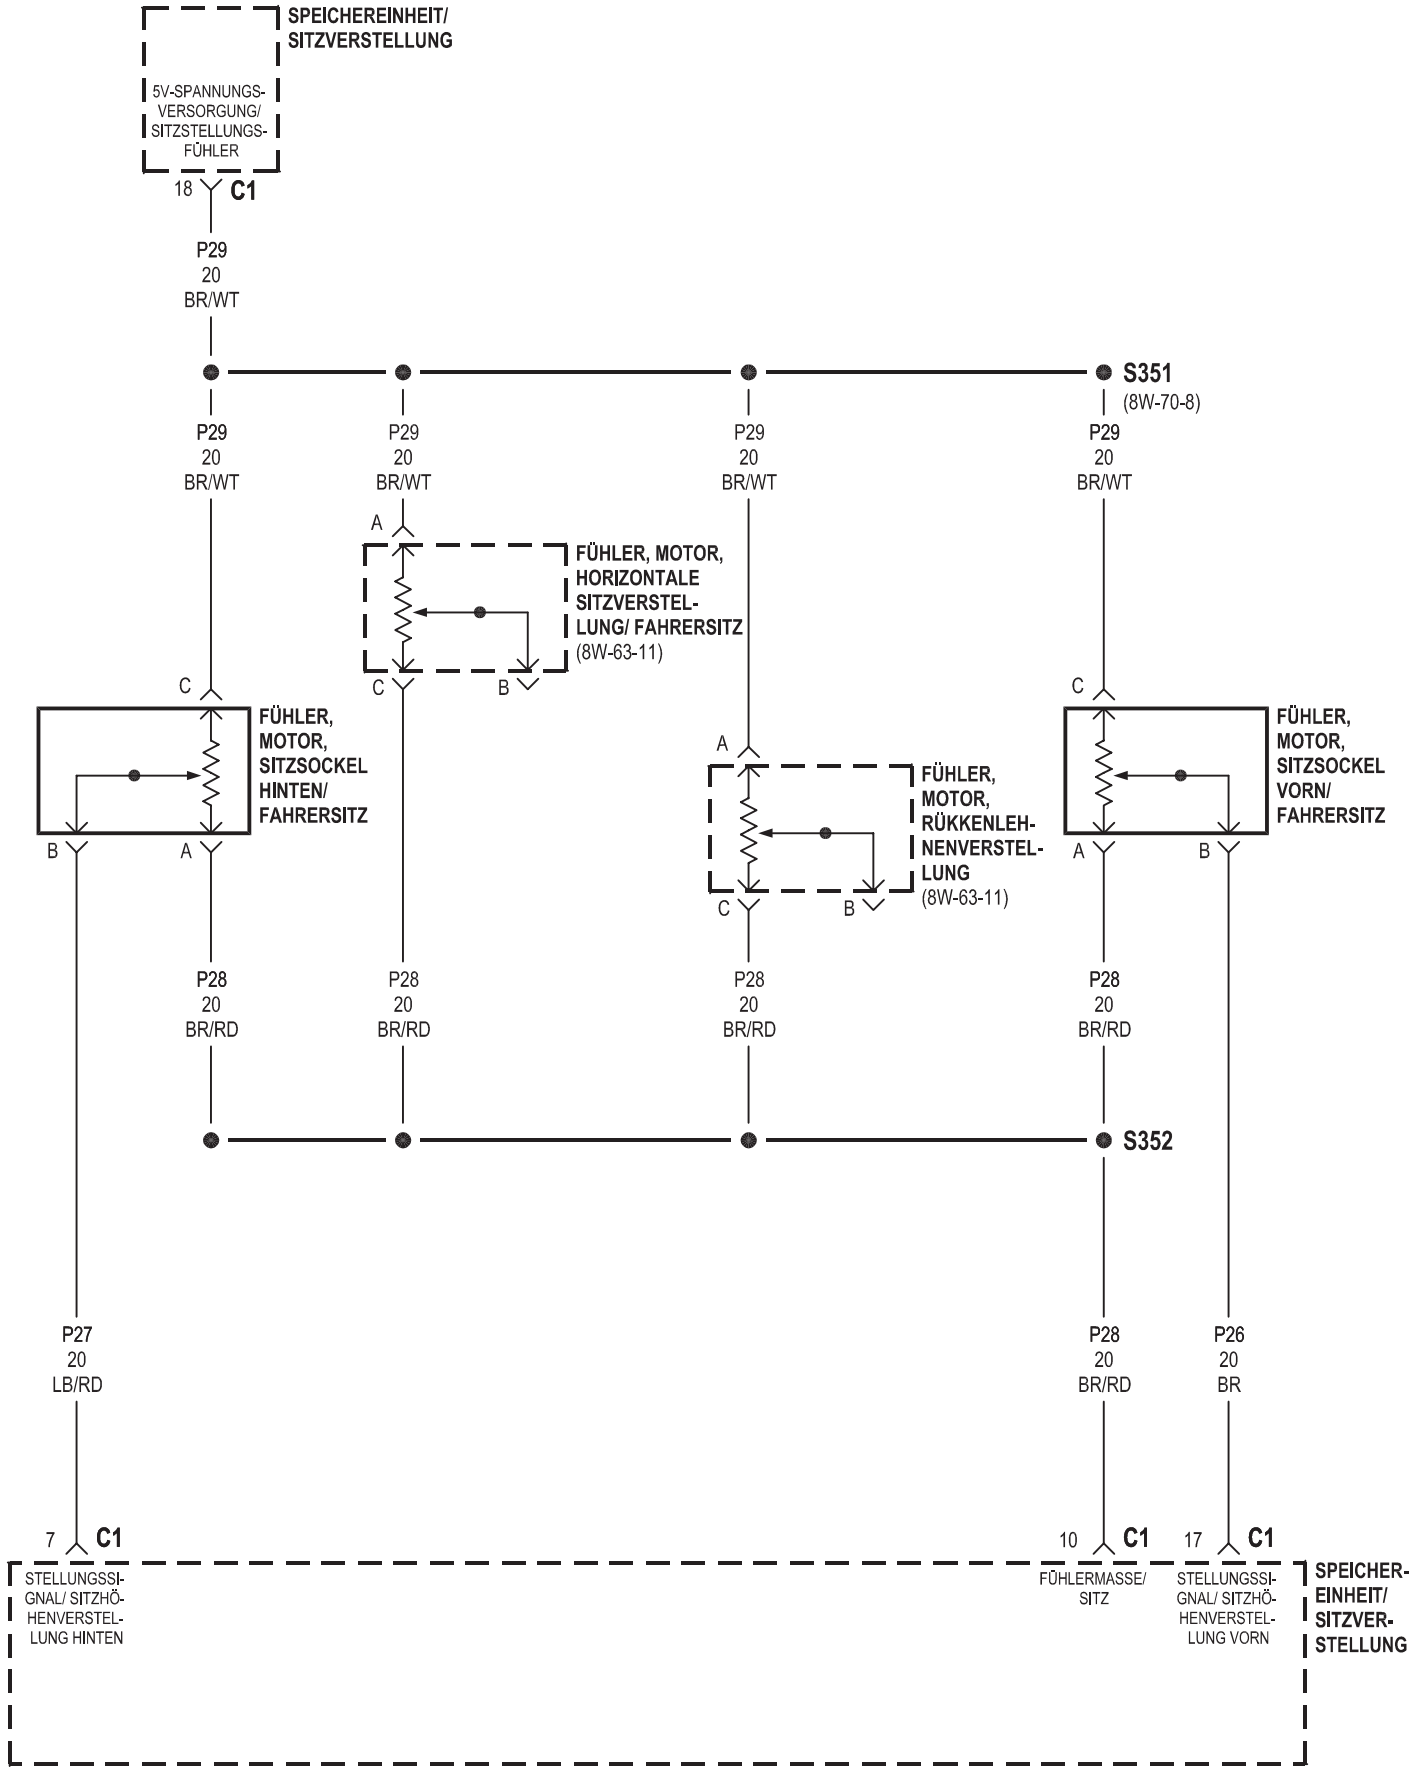

SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG
5V-SPANNUNGS-VERSORGUNG/ SITZSTELLUNGS-FÜHLER
18 C1
P29 20 BR/WT
S351
(8W-70-8)
FÜHLER, MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTEL-LUNG/ FAHRERSITZ
(8W-63-11)
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ
FÜHLER, MOTOR, RÜKKENLEH-NENVERSTEL-LUNG
(8W-63-11)
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ
P28 20 BR/RD
S352
P27 20 LB/RD
P26 20 BR
7 C1
10 C1
17 C1
STELLUNGSSI-GNAL/ SITZHÖ-HENVERSTEL-LUNG HINTEN
FÜHLERMASSE/ SITZ
STELLUNGSSI-GNAL/ SITZHÖ-HENVERSTEL-LUNG VORN
SPEICHER-EINHEIT/ SITZVER-STELLUNG

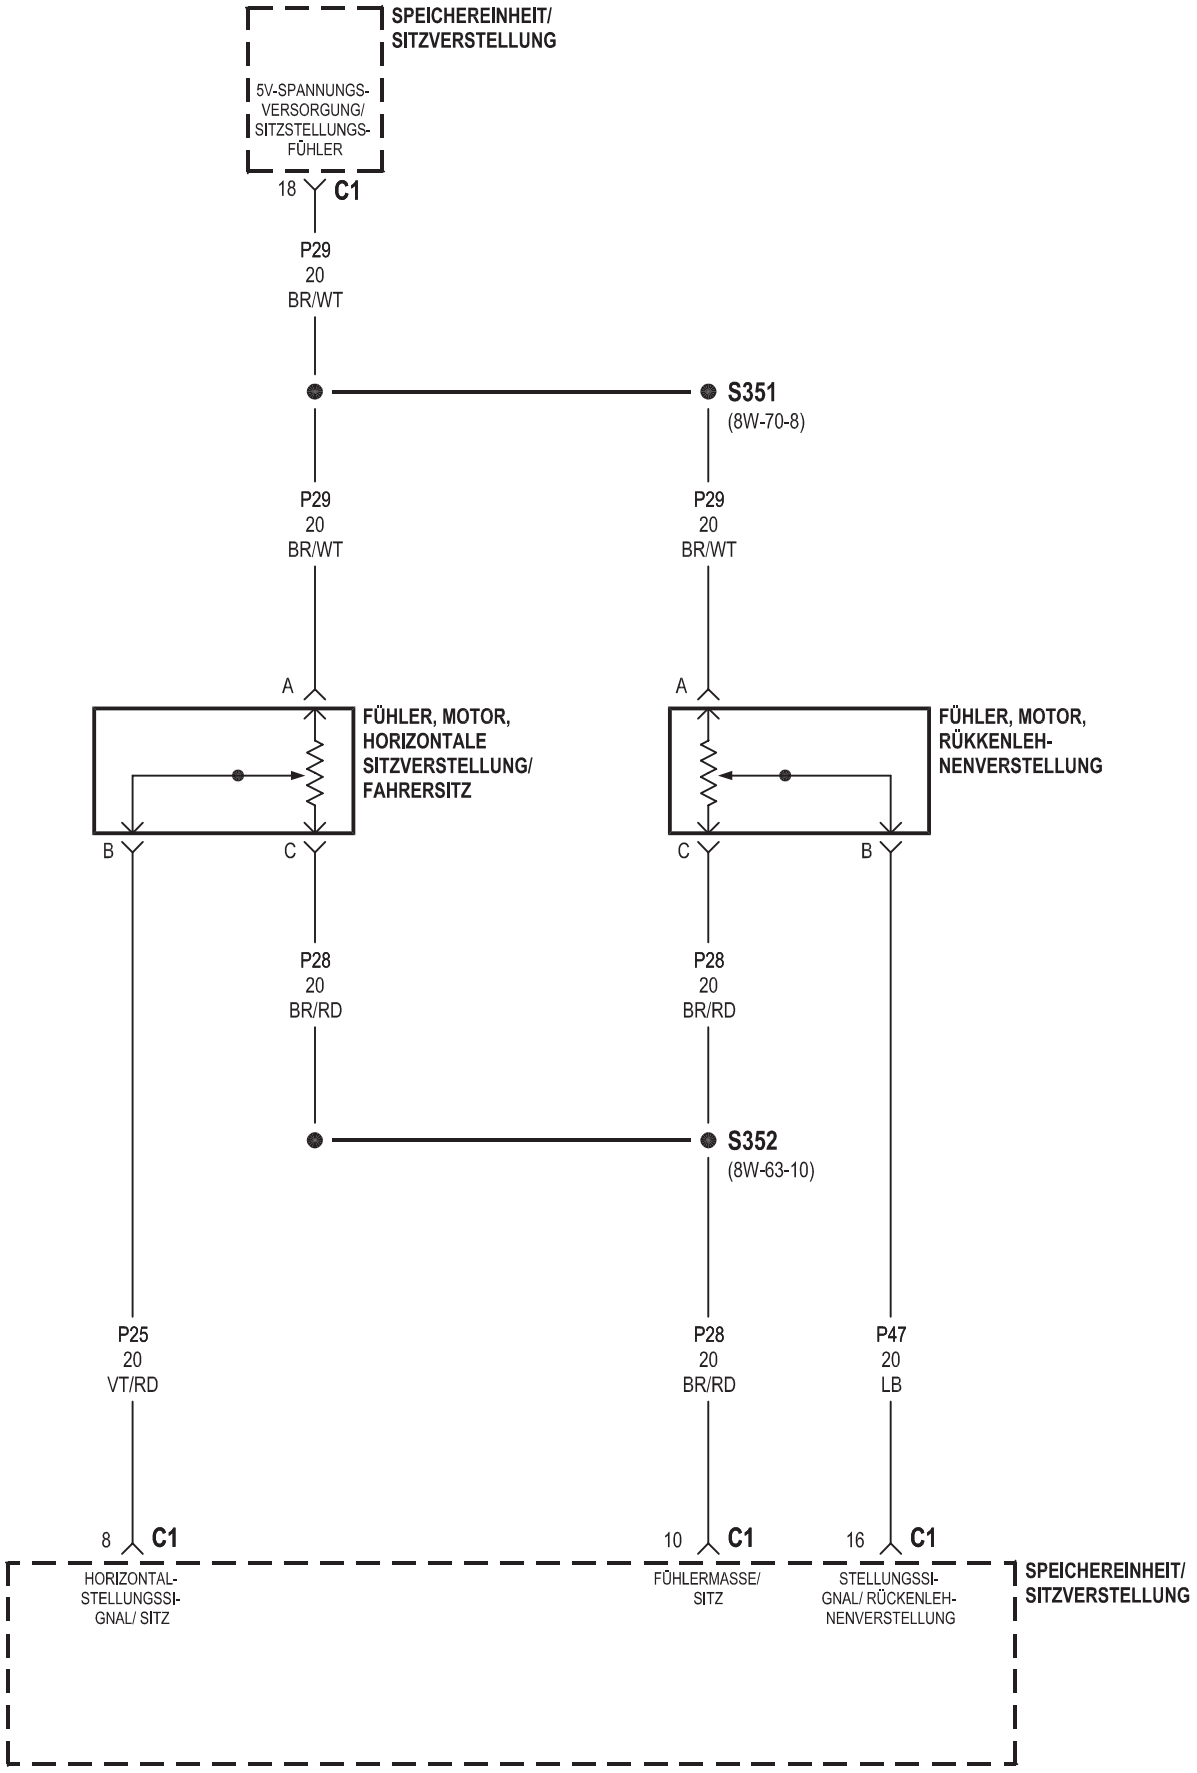
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG
5V-SPANNUNGS-VERSORGUNG/ SITZSTELLUNGS-FÜHLER
18 C1
P29
20
BR/WT
S351
(8W-70-8)
P29
20
BR/WT
P29
20
BR/WT
A
A
FÜHLER, MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ
FÜHLER, MOTOR, RÜKKENLEH-NENVERSTELLUNG
B
C
C
B
P28
20
BR/RD
P28
20
BR/RD
S352
(8W-63-10)
P25
20
VT/RD
P28
20
BR/RD
P47
20
LB
8 C1
10 C1
16 C1
HORIZONTAL-STELLUNGSSI-GNAL/ SITZ
FÜHLERMASSE/ SITZ
STELLUNGSSI-GNAL/ RÜCKENLEH-NENVERSTELLUNG
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG

LINKSLENKER MIDLINE- UND/ ODER PREMIUM-AUSSTATTUNG

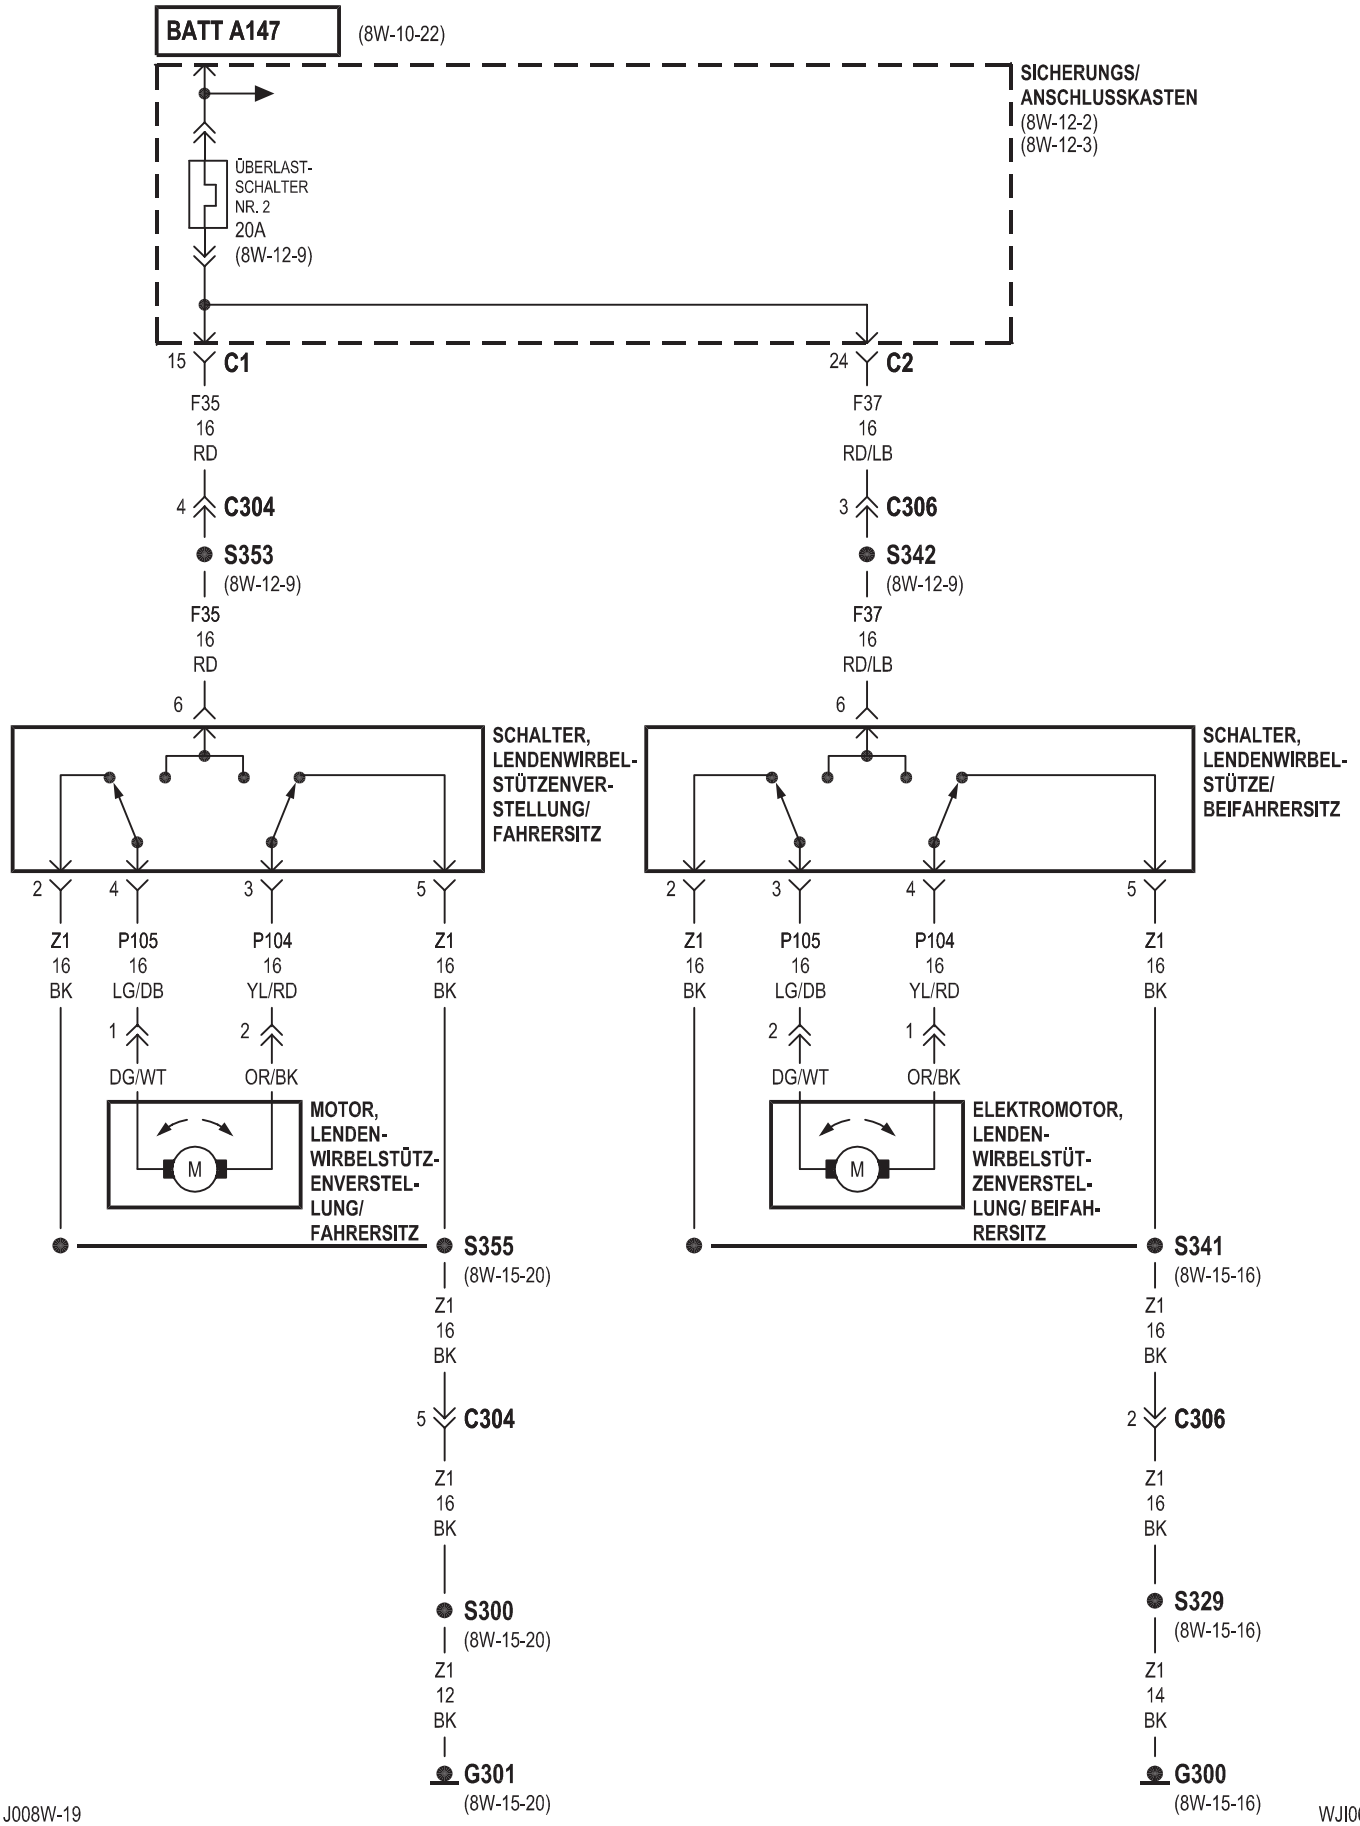


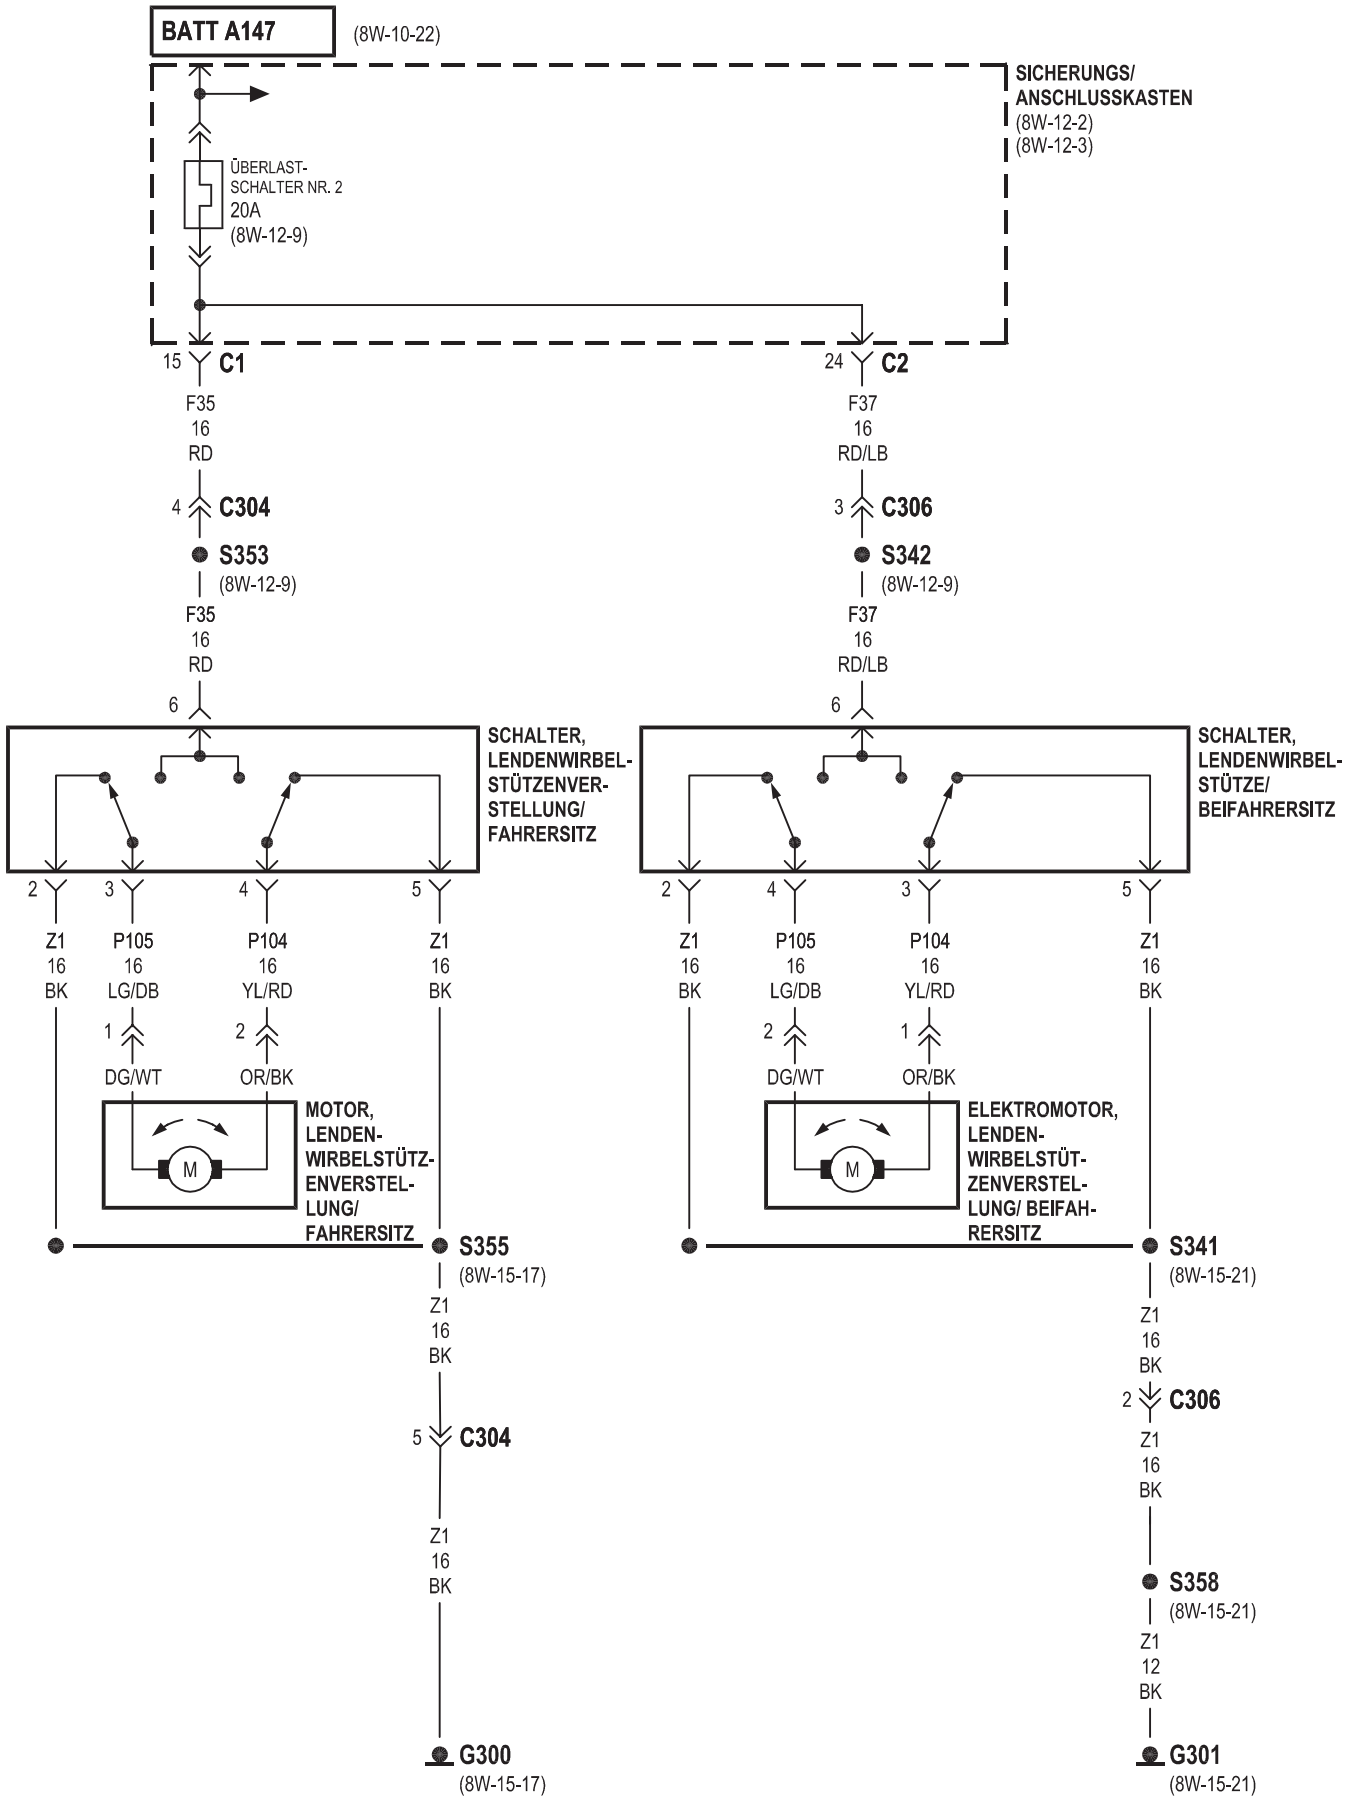

BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLAST-SCHALTER NR. 2
20A
(8W-12-9)
15 C1
24 C2
F35 16 RD
F37 16 RD/LB
4 C304
3 C306
S353
(8W-12-9)
S342
(8W-12-9)
F35 16 RD
F37 16 RD/LB
6
SCHALTER, LENDENWIRBEL-STÜTZENVER-STELLUNG/ FAHRERSITZ
SCHALTER, LENDENWIRBEL-STÜTZE/ BEIFAHRERSITZ
2 3 4 5
Z1 16 BK
P105 16 LG/DB
P104 16 YL/RD
Z1 16 BK
1 2
DG/WT
OR/BK
M
MOTOR, LENDEN-WIRBELSTÜTZ-ENVERSTEL-LUNG/ FAHRERSITZ
ELEKTROMOTOR, LENDEN-WIRBELSTÜT-ZENVERSTEL-LUNG/ BEIFAH-RERSITZ
S355
(8W-15-17)
S341
(8W-15-21)
Z1 16 BK
5 C304
2 C306
Z1 16 BK
S358
(8W-15-21)
Z1 12 BK
G300
(8W-15-17)
G301
(8W-15-21)

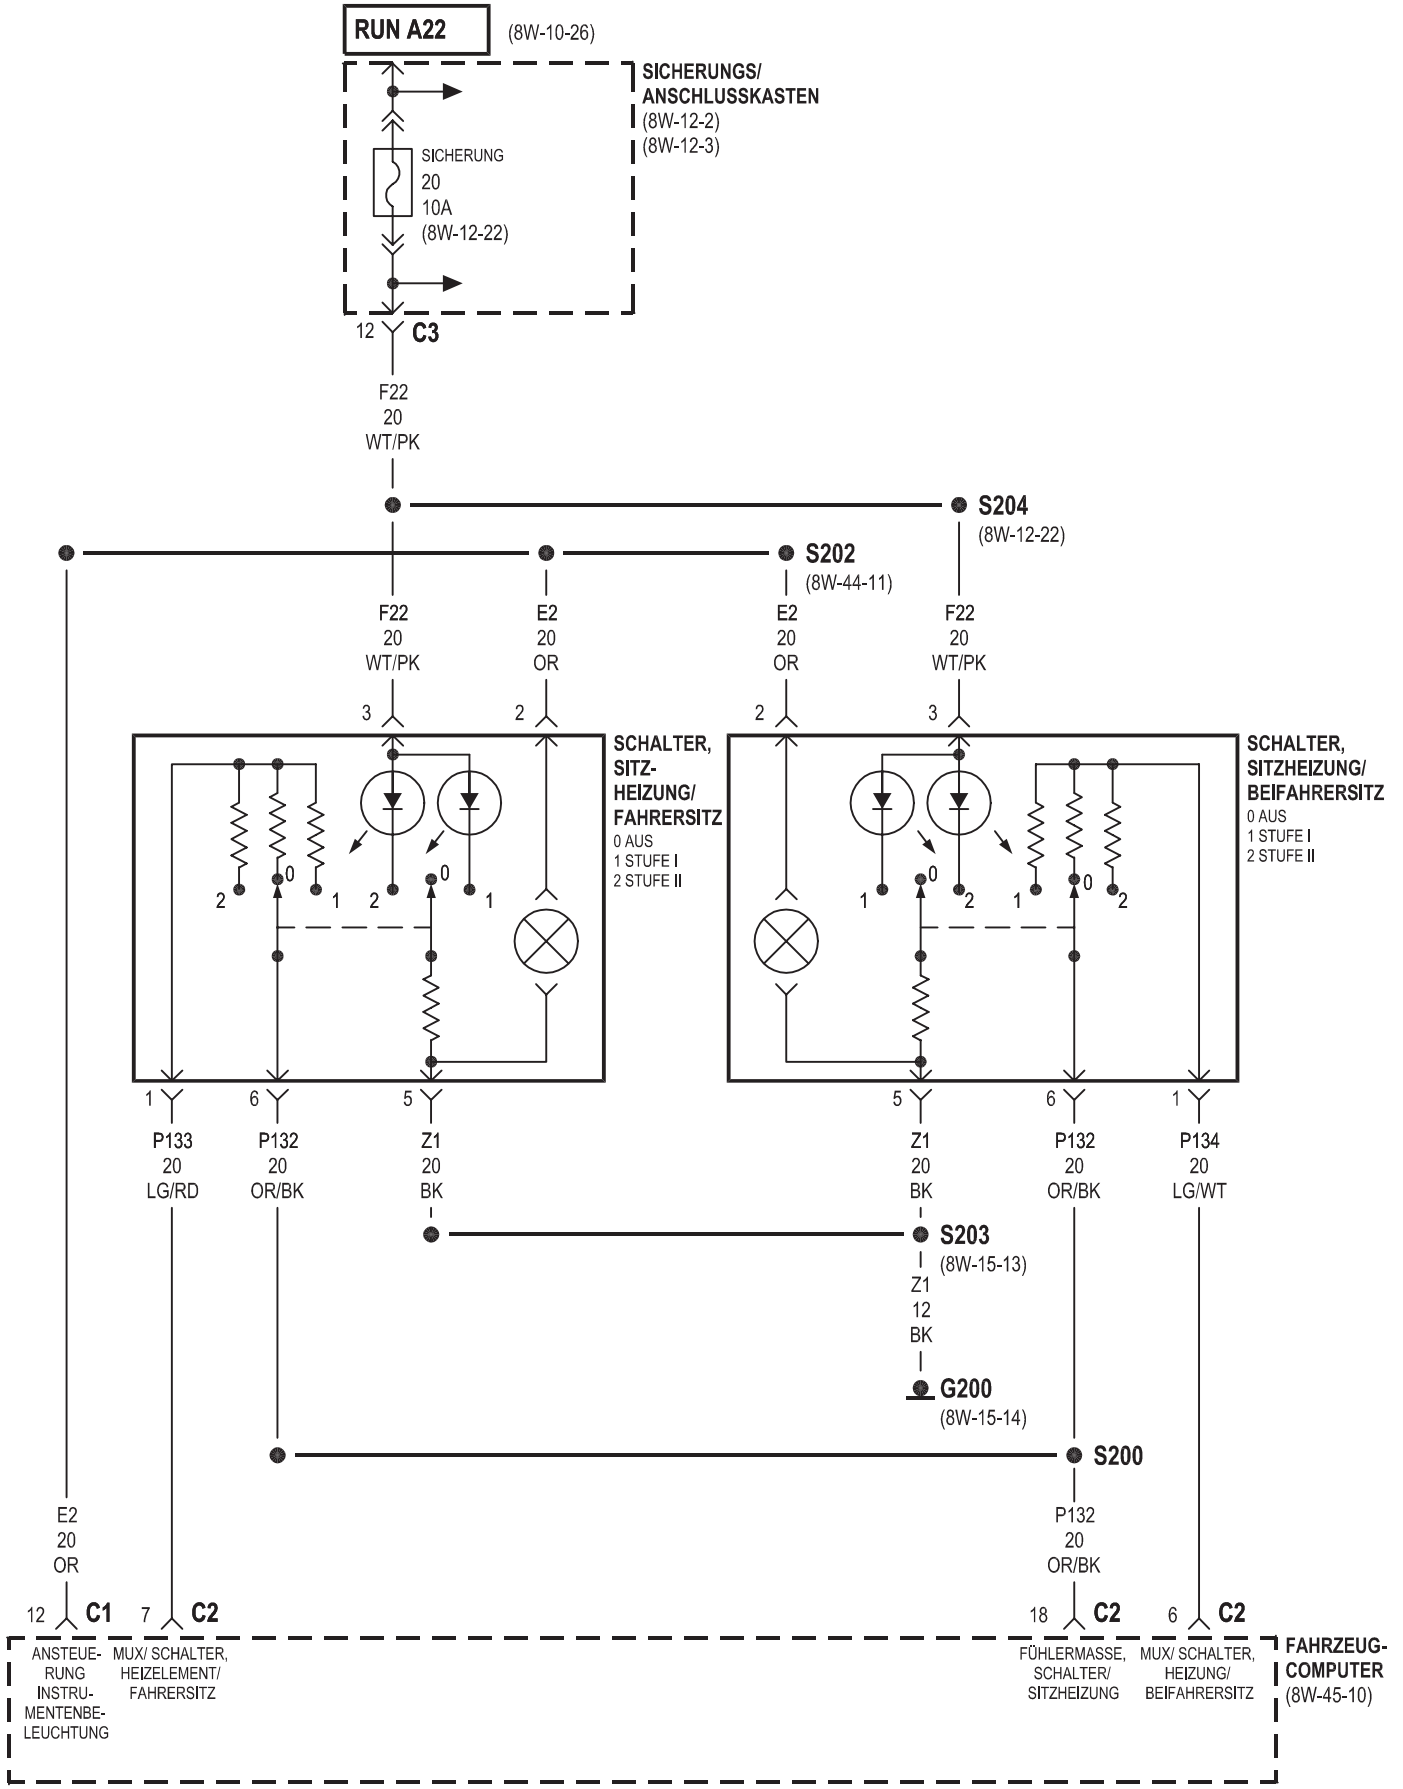
RUN A22
(8W-10-26)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
20
10A
(8W-12-22)
12 C3
F22
20
WT/PK
S204
(8W-12-22)
S202
(8W-44-11)
F22 20 WT/PK
E2 20 OR
E2 20 OR
F22 20 WT/PK
SCHALTER, SITZ- HEIZUNG/ FAHRERSITZ
0 AUS
1 STUFE I
2 STUFE II
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
0 AUS
1 STUFE I
2 STUFE II
P133 20 LG/RD
P132 20 OR/BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
P132 20 OR/BK
P134 20 LG/WT
S203
(8W-15-13)
Z1 12 BK
G200
(8W-15-14)
S200
E2 20 OR
P132 20 OR/BK
12 C1
7 C2
18 C2
6 C2
ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
MUX/ SCHALTER, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
FÜHLERMASSE, SCHALTER/ SITZHEIZUNG
MUX/ SCHALTER, HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
FAHRZEUG-COMPUTER
(8W-45-10)

8W-64 ELEKTRISCH BETÄTIGTES SCHIEBEDACH

BAUTEIL	SEITE
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-64-2
G301	8W-64-3
SCHIEBEDACHMOTOR	8W-64-2
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-64-3
SICHERUNG 25 (SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-64-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-64-2
STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACHMOTOR	8W-64-3
STEUERGERÄT/ SCHIEBEDACH	8W-64-2, 3
ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH	8W-64-2

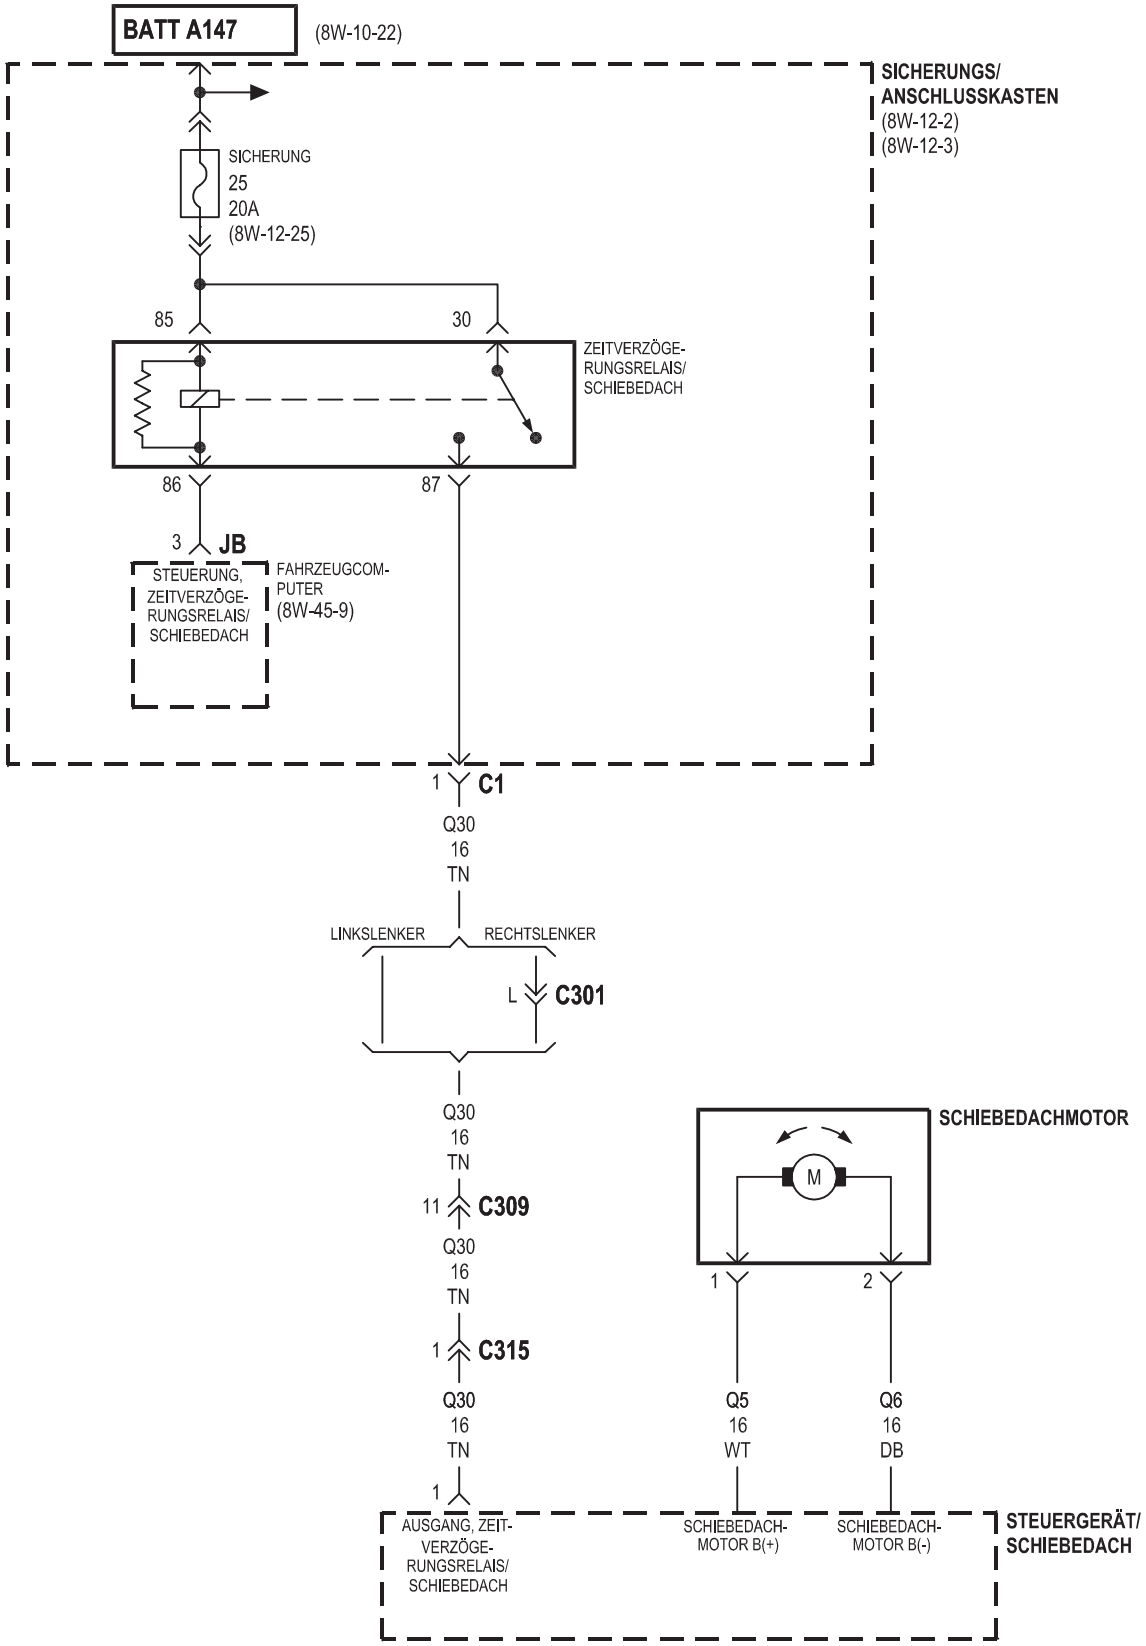
BATT A147
(8W-10-22)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
25
20A
(8W-12-25)
85
30
ZEITVERZÖGE-
RUNGSRELAIS/
SCHIEBEDACH
86
87
3
JB
STEUERUNG,
ZEITVERZÖGE-
RUNGSRELAIS/
SCHIEBEDACH
FAHRZEUGCOM-
PUTER
(8W-45-9)
1
C1
Q30
16
TN
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
L
C301
Q30
16
TN
11
C309
Q30
16
TN
1
C315
Q30
16
TN
1
SCHIEBEDACHMOTOR
M
1
2
Q5
16
WT
Q6
16
DB
AUSGANG, ZEIT-
VERZÖGE-
RUNGSRELAIS/
SCHIEBEDACH
SCHIEBEDACH-
MOTOR B(+)
SCHIEBEDACH-
MOTOR B(-)
STEUERGERÄT/
SCHIEBEDACH

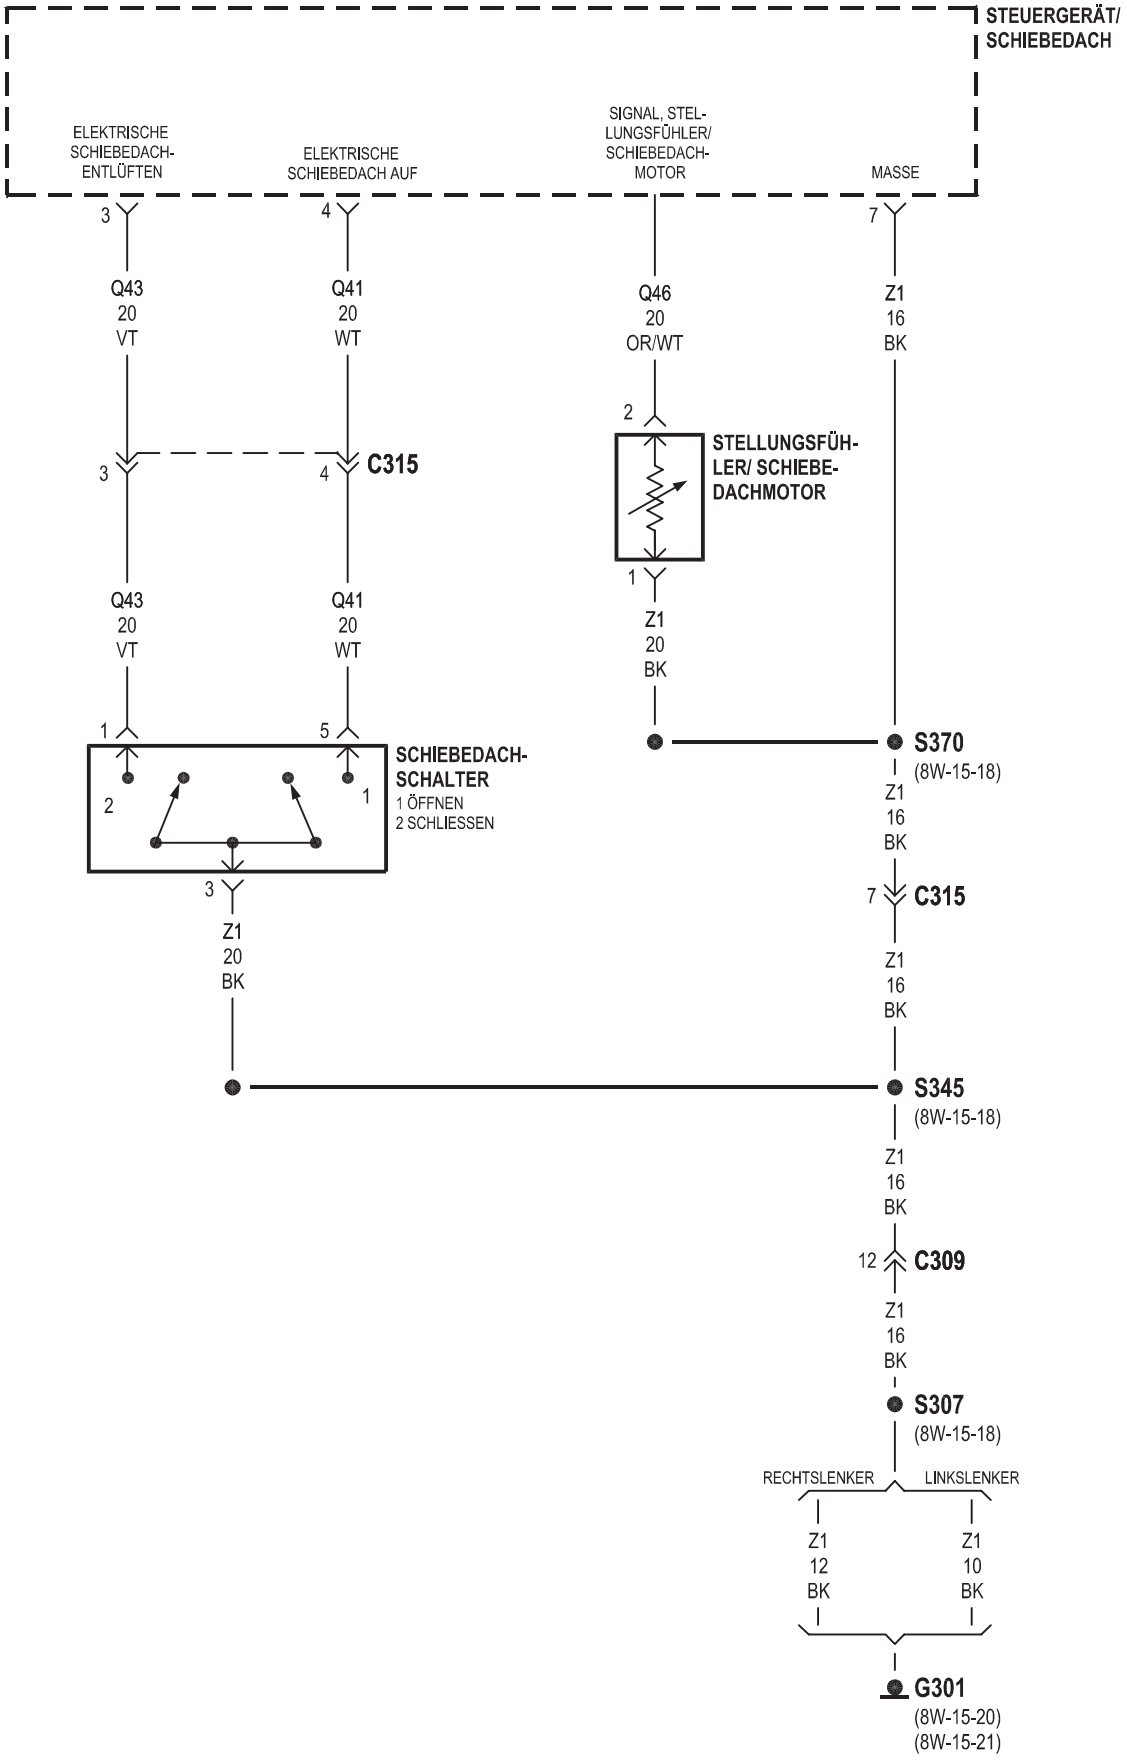

STEUERGERÄT/
SCHIEBEDACH
ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH-ENTLÜFTEN
ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH AUF
SIGNAL, STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACH-MOTOR
MASSE
3
4
7
Q43
20
VT
Q41
20
WT
Q46
20
OR/WT
Z1
16
BK
2
3
4
C315
STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACHMOTOR
1
Q43
20
VT
Q41
20
WT
Z1
20
BK
1
5
2
1
SCHIEBEDACH-SCHALTER
1 ÖFFNEN
2 SCHLIESSEN
S370
(8W-15-18)
Z1
16
BK
7
C315
3
Z1
20
BK
Z1
16
BK
S345
(8W-15-18)
Z1
16
BK
12
C309
Z1
16
BK
S307
(8W-15-18)
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
Z1
12
BK
Z1
10
BK
G301
(8W-15-20)
(8W-15-21)

8W-70 KABELVERBINDUNGS-INFORMATIONEN


BAUTEIL	SEITE
S100	8W-10-11, 12
S102	8W-30-12, 38
S103	8W-15-3
S104	8W-15-3
S105	8W-30-11
S106	8W-10-19
S107	8W-70-2, -3, 4
S108	8W-10-29
S109	8W-10-20
S110	8W-70-2
S112	8W-70-2, -3, -4, 5
S113	8W-31-14
S114	8W-15-2
S115	8W-10-17
S116	8W-12-18
S117	8W-12-31, 32
S118	8W-10-21, 23
S119	8W-31-7
S120	8W-30-11
S121	8W-10-20
S122	8W-31-5, 6
S124	8W-10-21
S125	8W-30-24, 39
S126	8W-30-15
S127	8W-10-25
S128	8W-10-19, 23
S129	8W-12-18
S130	8W-30-26, 29
S131	8W-70-6
S132	8W-15-8, -9, 10
S133	8W-15-8, 10
S134	8W-15-5, 6
S135	8W-10-18
S136	8W-10-18
S137	8W-10-30
S138	8W-15-2
S139	8W-15-2
S140	8W-15-6
S141	8W-15-5
S142	8W-50-8
S143	8W-50-11
S144	8W-10-23
S145	8W-70-7
S146	8W-30-41
S147	8W-30-45
S148	8W-30-41
S149	8W-12-32
S150	8W-30-33
S151	8W-15-4
S152	8W-15-7
S153	8W-12-14
S154	8W-12-34
S155	8W-12-34
S156	8W-12-14
S201	8W-15-14
S202	8W-44-11
S203	8W-15-13
S204	8W-12-22
S205	8W-15-14
S206	8W-12-22
S207	8W-12-16
S208	8W-44-9
S209	8W-12-11
S210	8W-30-28, 31
S211	8W-15-12
S212	8W-53-2, 3
S213	8W-33-5
S214	8W-33-5
S215	8W-47-13
S216	8W-47-13
S217	8W-15-14
S218	8W-12-36
S219	8W-12-23
S220	8W-39-3


BAUTEIL	SEITE
S300	8W-15-20
S301	8W-15-20
S302	8W-61-5
S303	8W-61-5
S304	8W-12-16
S305	8W-30-27
S306	8W-12-27
S307	8W-15-18
S308	8W-12-37
S309	8W-12-12
S310	8W-51-6, 7
S311	8W-51-5
S312	8W-30-27, 30
S313	8W-51-5
S314	8W-30-21, 33
S315	8W-70-6
S316	8W-12-18
S317	8W-61-5, 6
S318	8W-61-5, 6
S324	8W-30-26, 29
S325	8W-12-31
S326	8W-12-12, 13
S327	8W-12-33
S328	8W-51-6
S329	8W-15-16
S330	8W-15-15
S331	8W-15-16, 17
S332	8W-15-16, 17
S333	8W-30-25
S334	8W-12-11
S336	8W-15-15
S338	8W-15-15
S339	8W-61-5, 6
S340	8W-61-5, 6
S341	8W-15-16, 21
S342	8W-12-9
S345	8W-15-18
S346	8W-12-16
S347	8W-12-30
S348	8W-12-19
S349	8W-12-23
S351	8W-70-8
S352	8W-63-10
S353	8W-12-9
S355	8W-15-17, 20
S356	8W-15-20, 21
S357	8W-15-15, 17
S358	8W-15-21
S359	8W-50-9
S360	8W-47-4
S361	8W-47-4
S362	8W-47-4
S363	8W-47-4
S364	8W-30-29
S365	8W-39-12
S366	8W-12-15
S367	8W-12-37
S368	8W-47-3
S370	8W-15-18
S400	8W-12-17
S401	8W-15-19
S402	8W-15-19
S403	8W-12-16
S404	8W-12-30
S405	8W-12-30
S406	8W-54-6
S407	8W-54-6
S408	8W-15-18
S409	8W-15-18
S410	8W-15-18
S411	8W-12-12, 13
S412	8W-15-19
S413	8W-54-7


4.0L (LINKSLENKER)

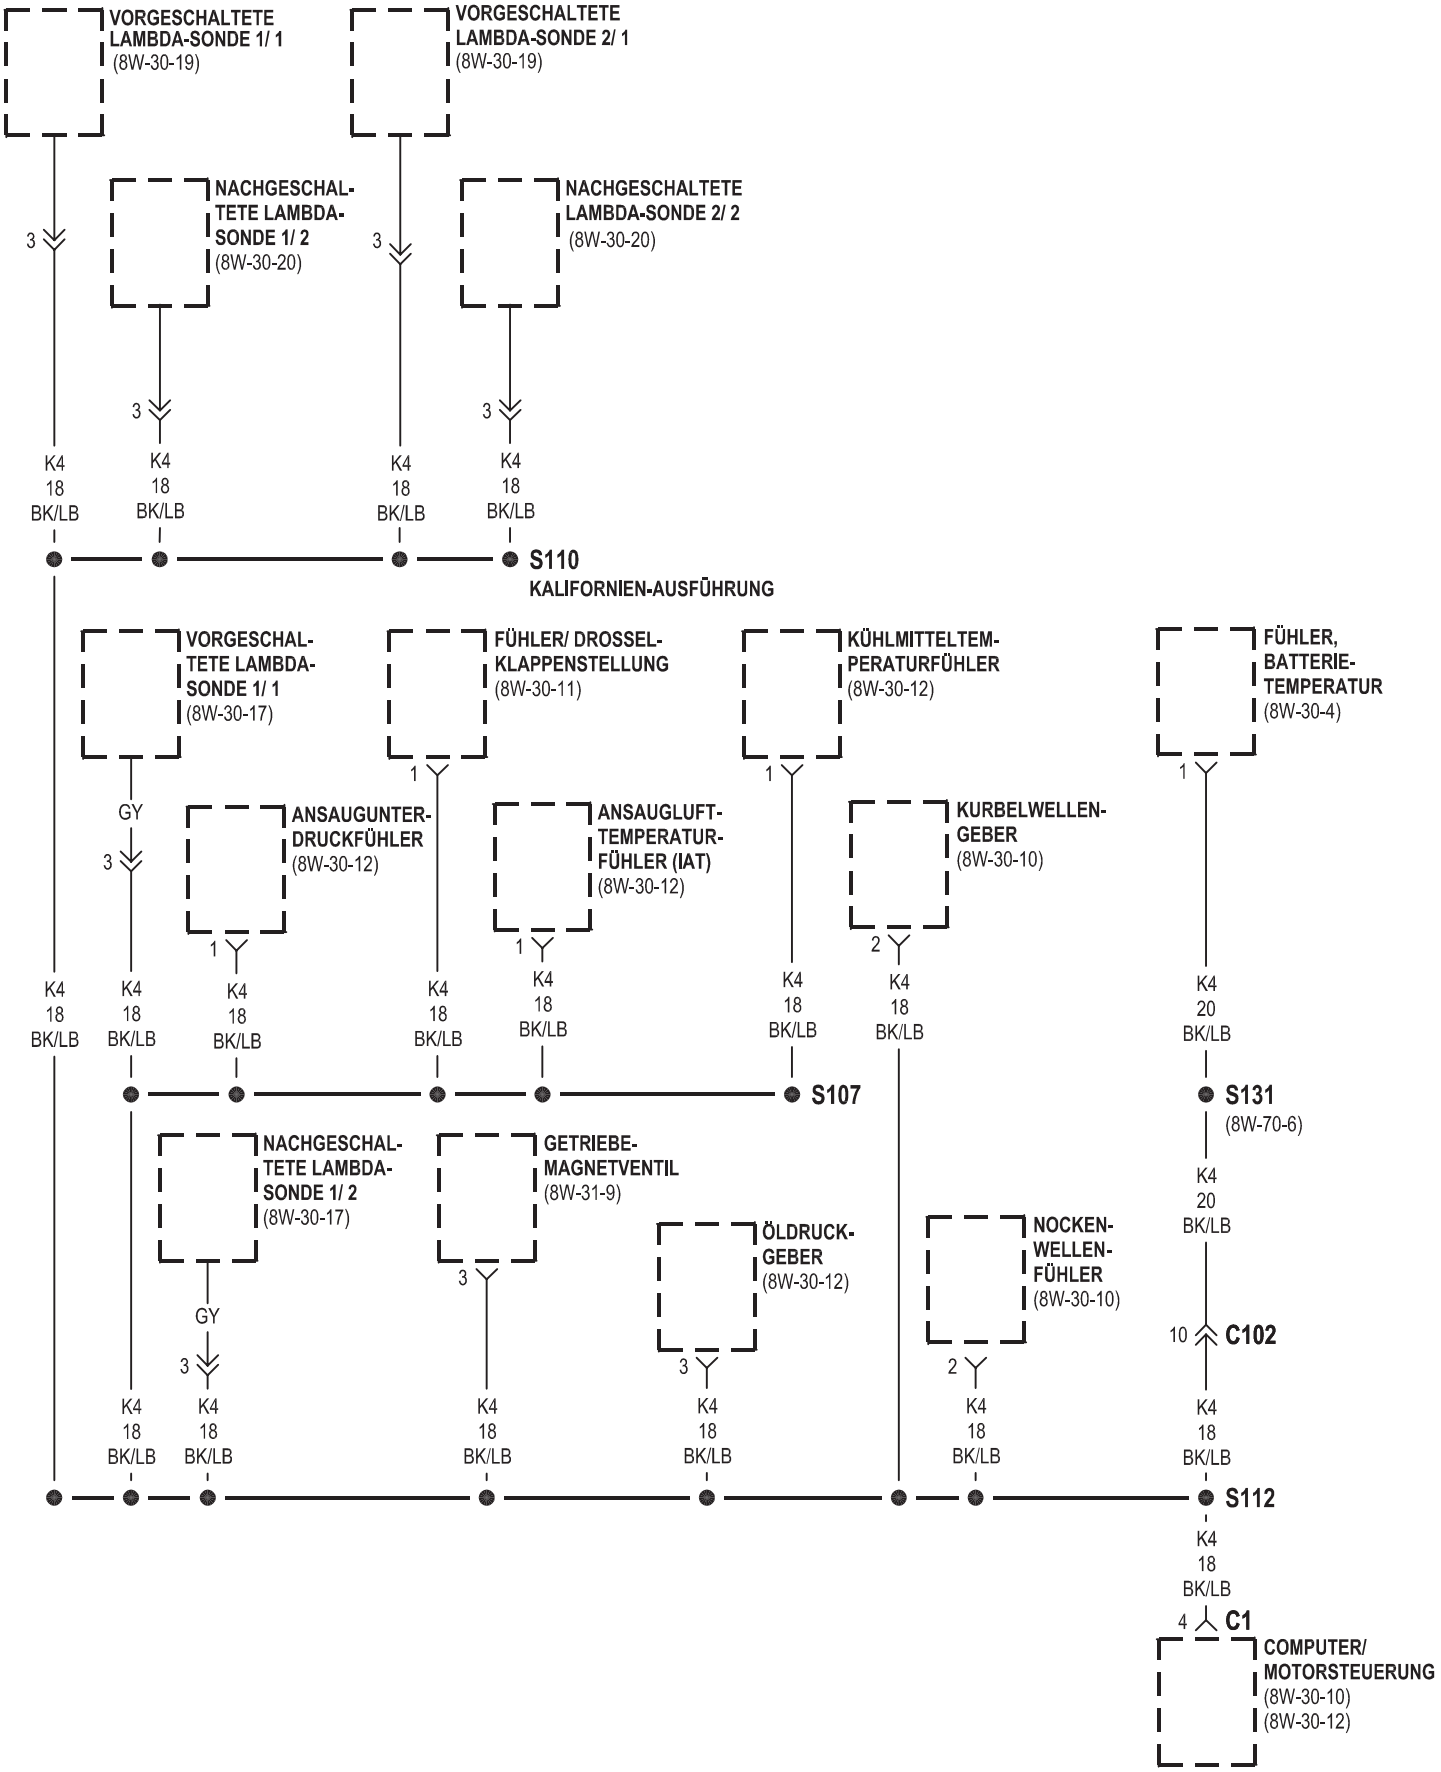



4.0L (RECHTSLENKER)

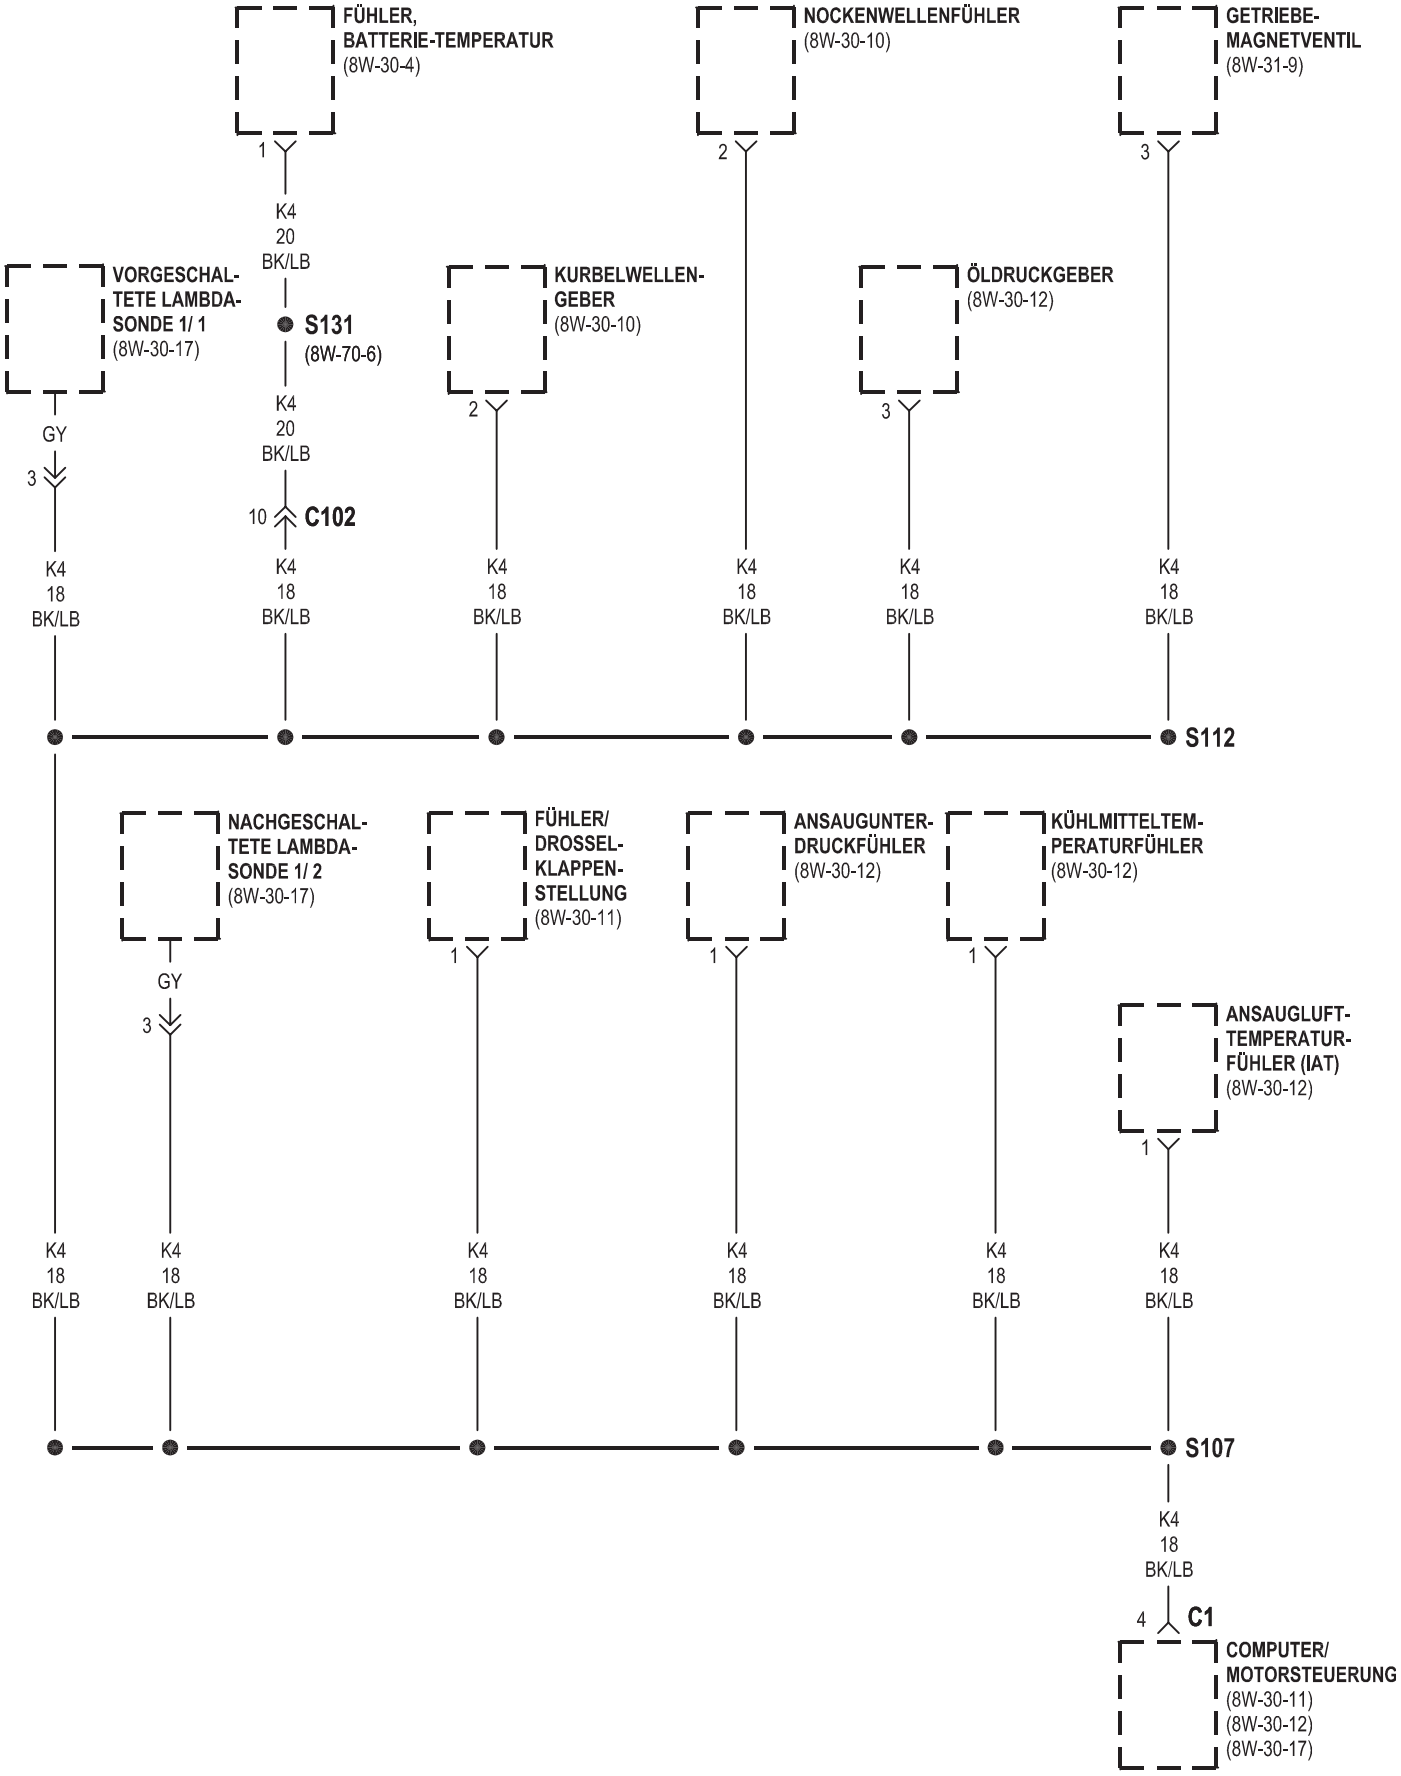


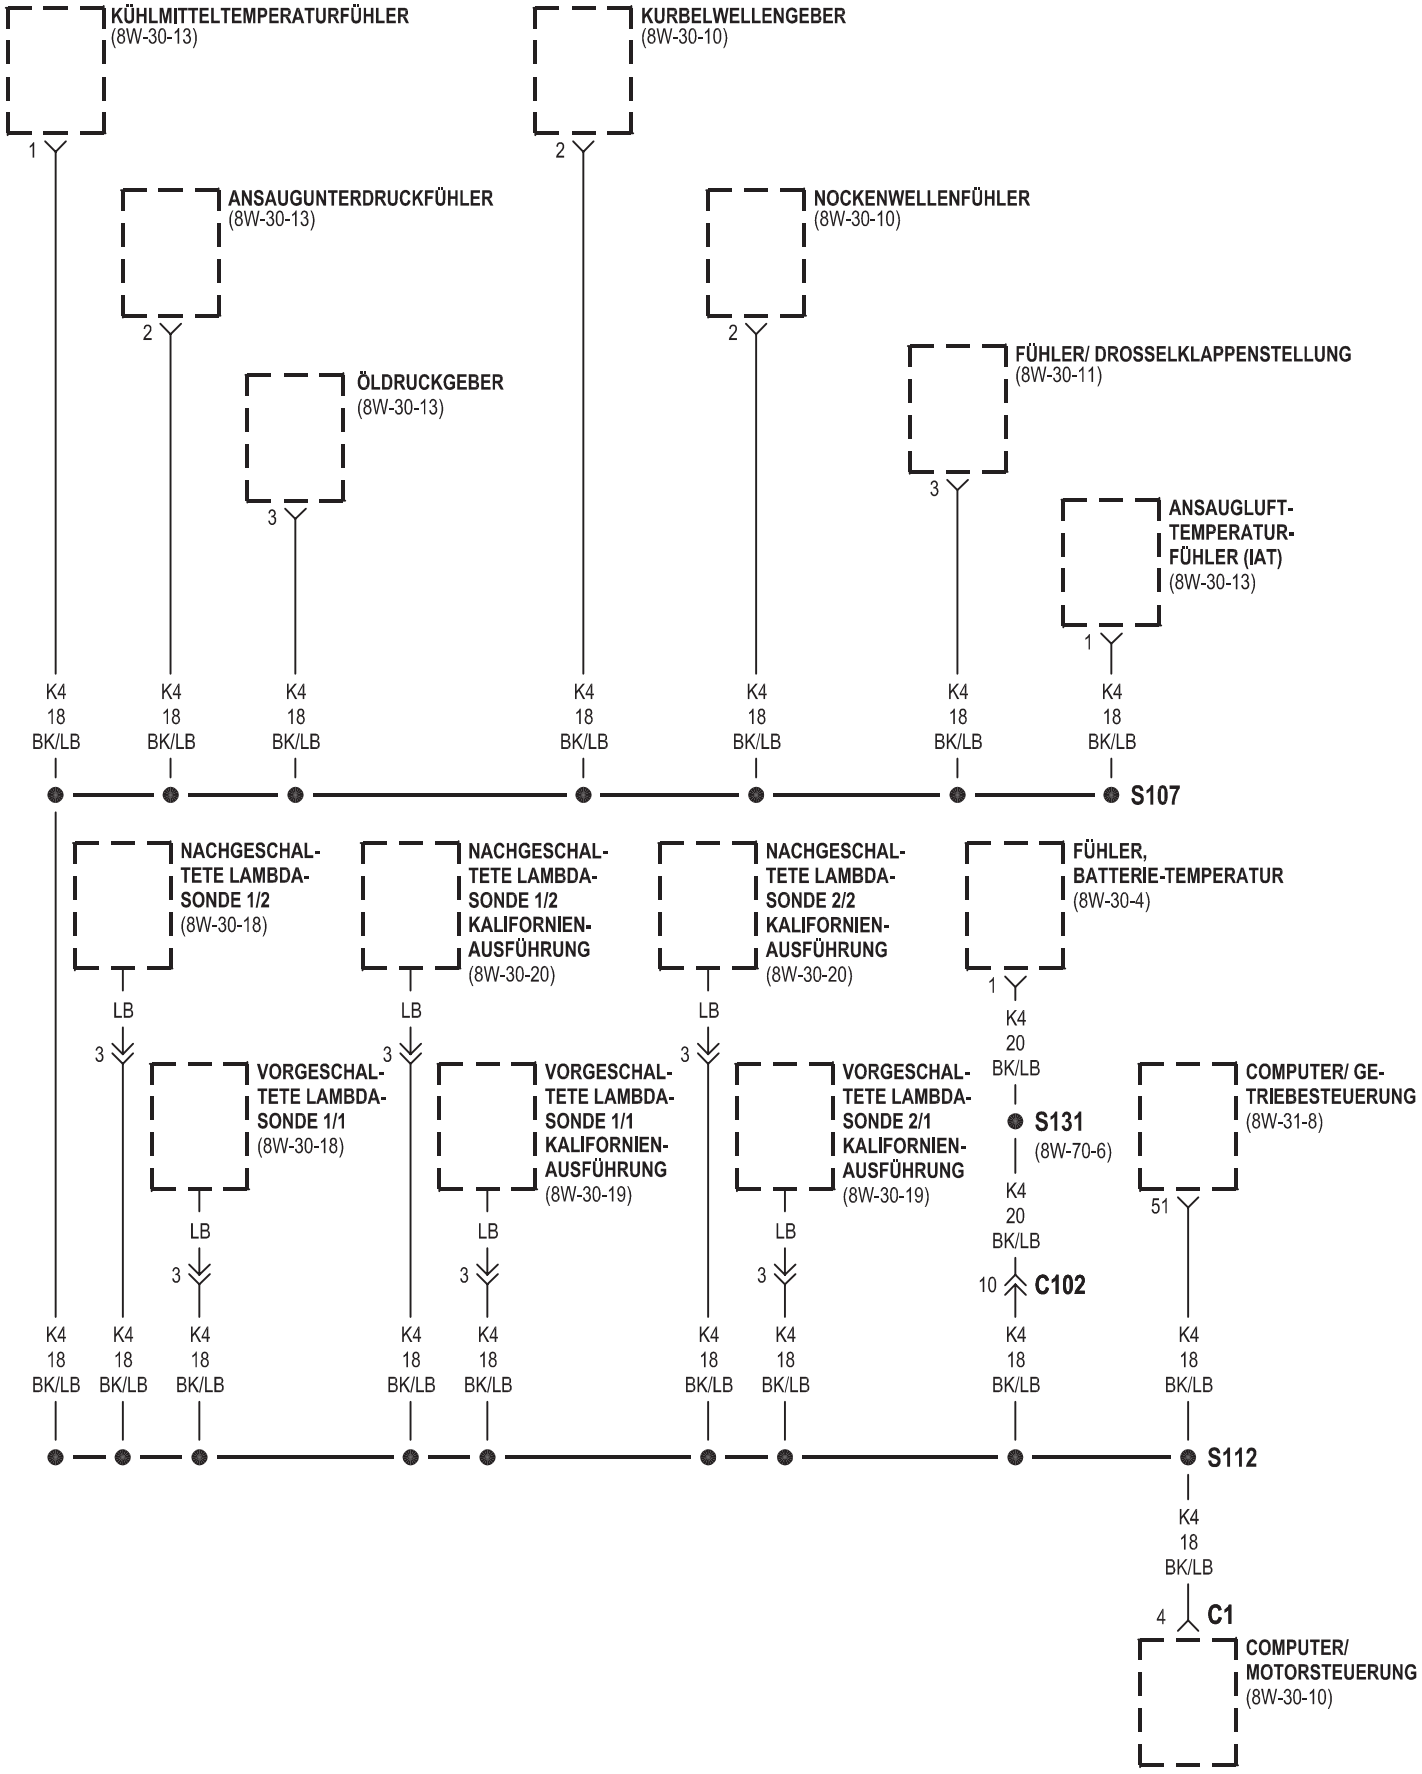
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER
(8W-30-13)
KURBELWELLENGEBER
(8W-30-10)
ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER
(8W-30-13)
NOCKENWELLENFÜHLER
(8W-30-10)
ÖLDRUCKGEBER
(8W-30-13)
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG
(8W-30-11)
ANSAUGLUFT-
TEMPERATUR-
FÜHLER (IAT)
(8W-30-13)
K4
18
BK/LB
S107
NACHGESCHAL-
TETE LAMBDA-
SONDE 1/2
(8W-30-18)
NACHGESCHAL-
TETE LAMBDA-
SONDE 1/2
KALIFORNIEN-
AUSFÜHRUNG
(8W-30-20)
NACHGESCHAL-
TETE LAMBDA-
SONDE 2/2
KALIFORNIEN-
AUSFÜHRUNG
(8W-30-20)
FÜHLER,
BATTERIE-TEMPERATUR
(8W-30-4)
LB
K4
20
BK/LB
VORGESCHAL-
TETE LAMBDA-
SONDE 1/1
(8W-30-18)
VORGESCHAL-
TETE LAMBDA-
SONDE 1/1
KALIFORNIEN-
AUSFÜHRUNG
(8W-30-19)
VORGESCHAL-
TETE LAMBDA-
SONDE 2/1
KALIFORNIEN-
AUSFÜHRUNG
(8W-30-19)
S131
(8W-70-6)
C102
COMPUTER/ GE-
TRIEBESTEUERUNG
(8W-31-8)
S112
C1
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-10)

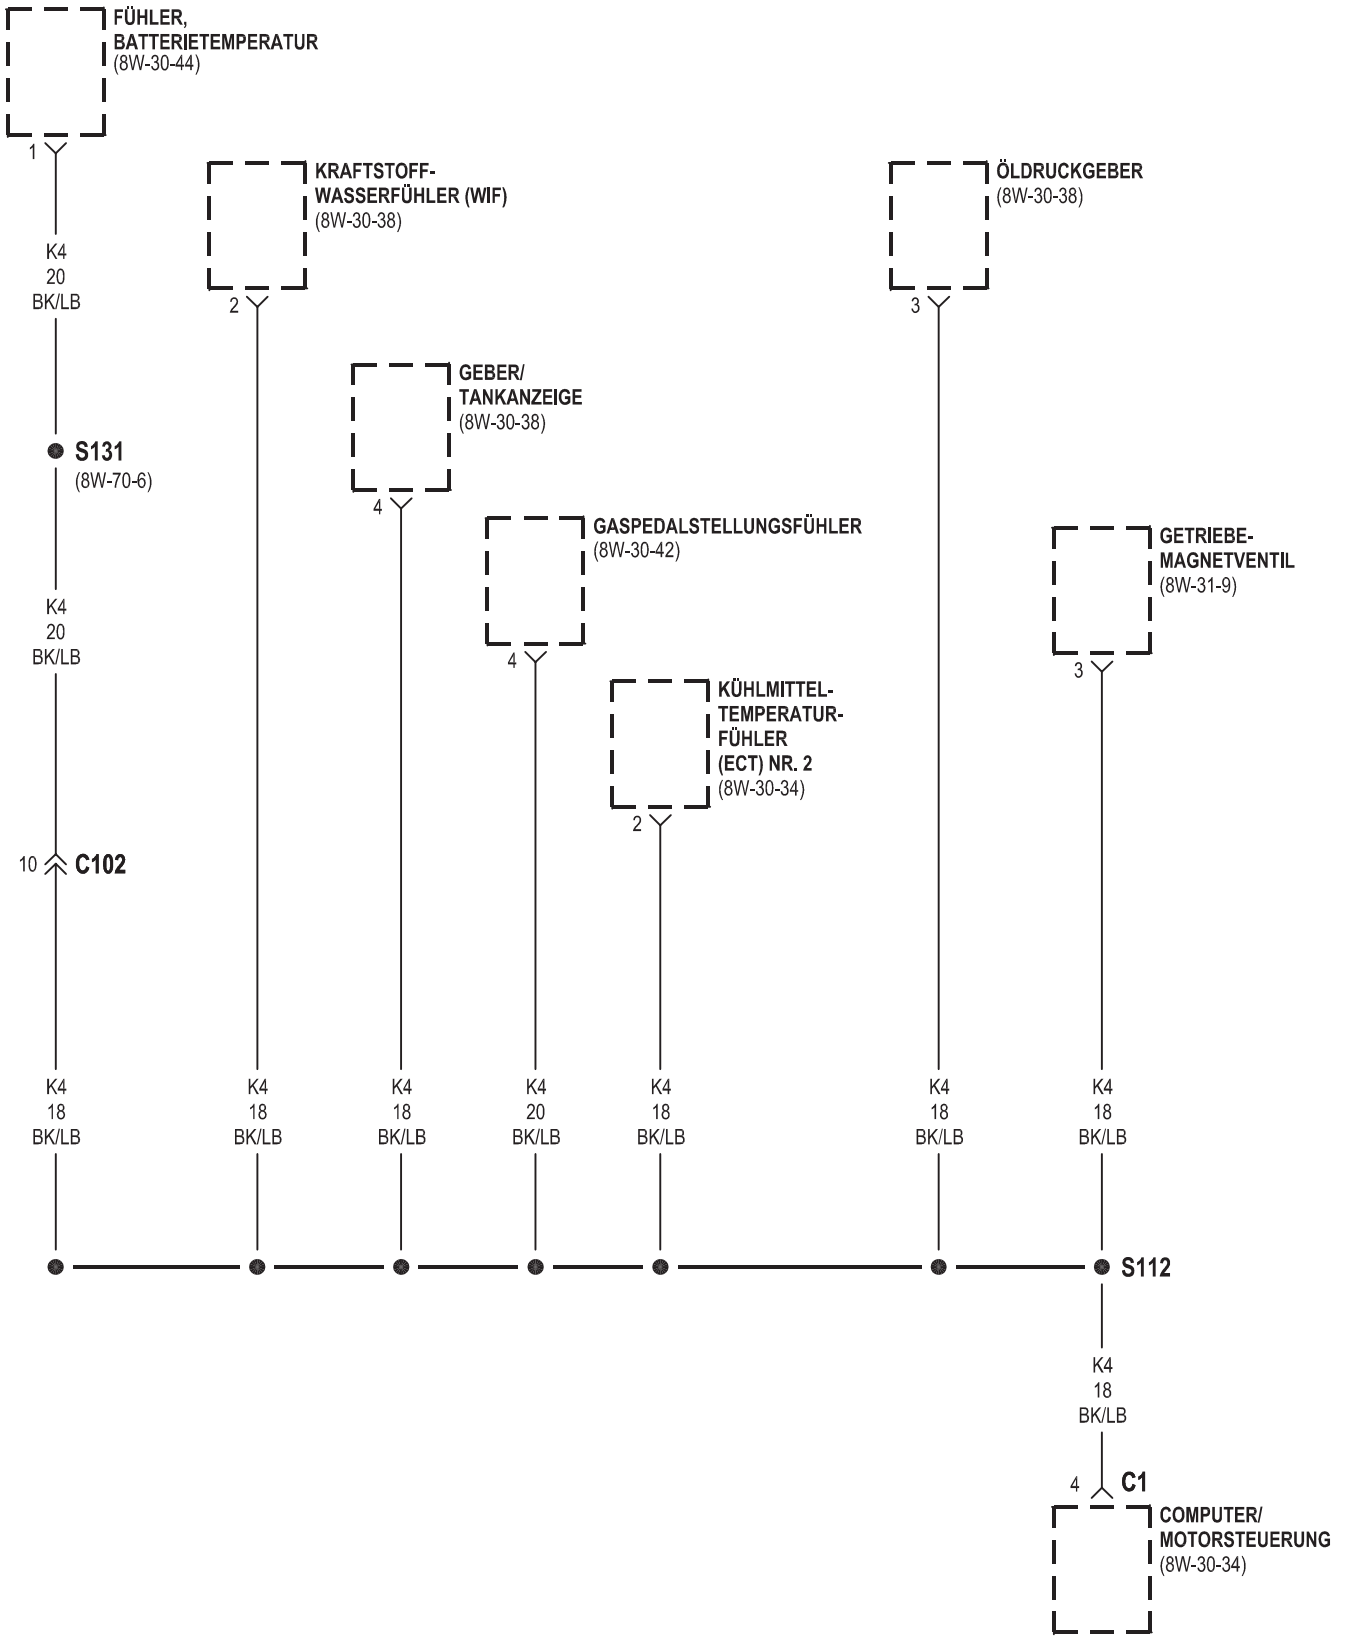
FÜHLER, BATTERIETEMPERATUR (8W-30-44)
1
K4
20
BK/LB
KRAFTSTOFF-WASSERFÜHLER (WIF) (8W-30-38)
2
ÖLDRUCKGEBER (8W-30-38)
3
GEBER/ TANKANZEIGE (8W-30-38)
4
S131
(8W-70-6)
GASPEDALSTELLUNGSFÜHLER (8W-30-42)
4
GETRIEBE-MAGNETVENTIL (8W-31-9)
3
K4
20
BK/LB
KÜHLMITTEL-TEMPERATUR-FÜHLER (ECT) NR. 2 (8W-30-34)
2
10
C102
K4
18
BK/LB
K4
18
BK/LB
K4
18
BK/LB
K4
20
BK/LB
K4
18
BK/LB
K4
18
BK/LB
K4
18
BK/LB
S112
K4
18
BK/LB
4
C1
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-34)

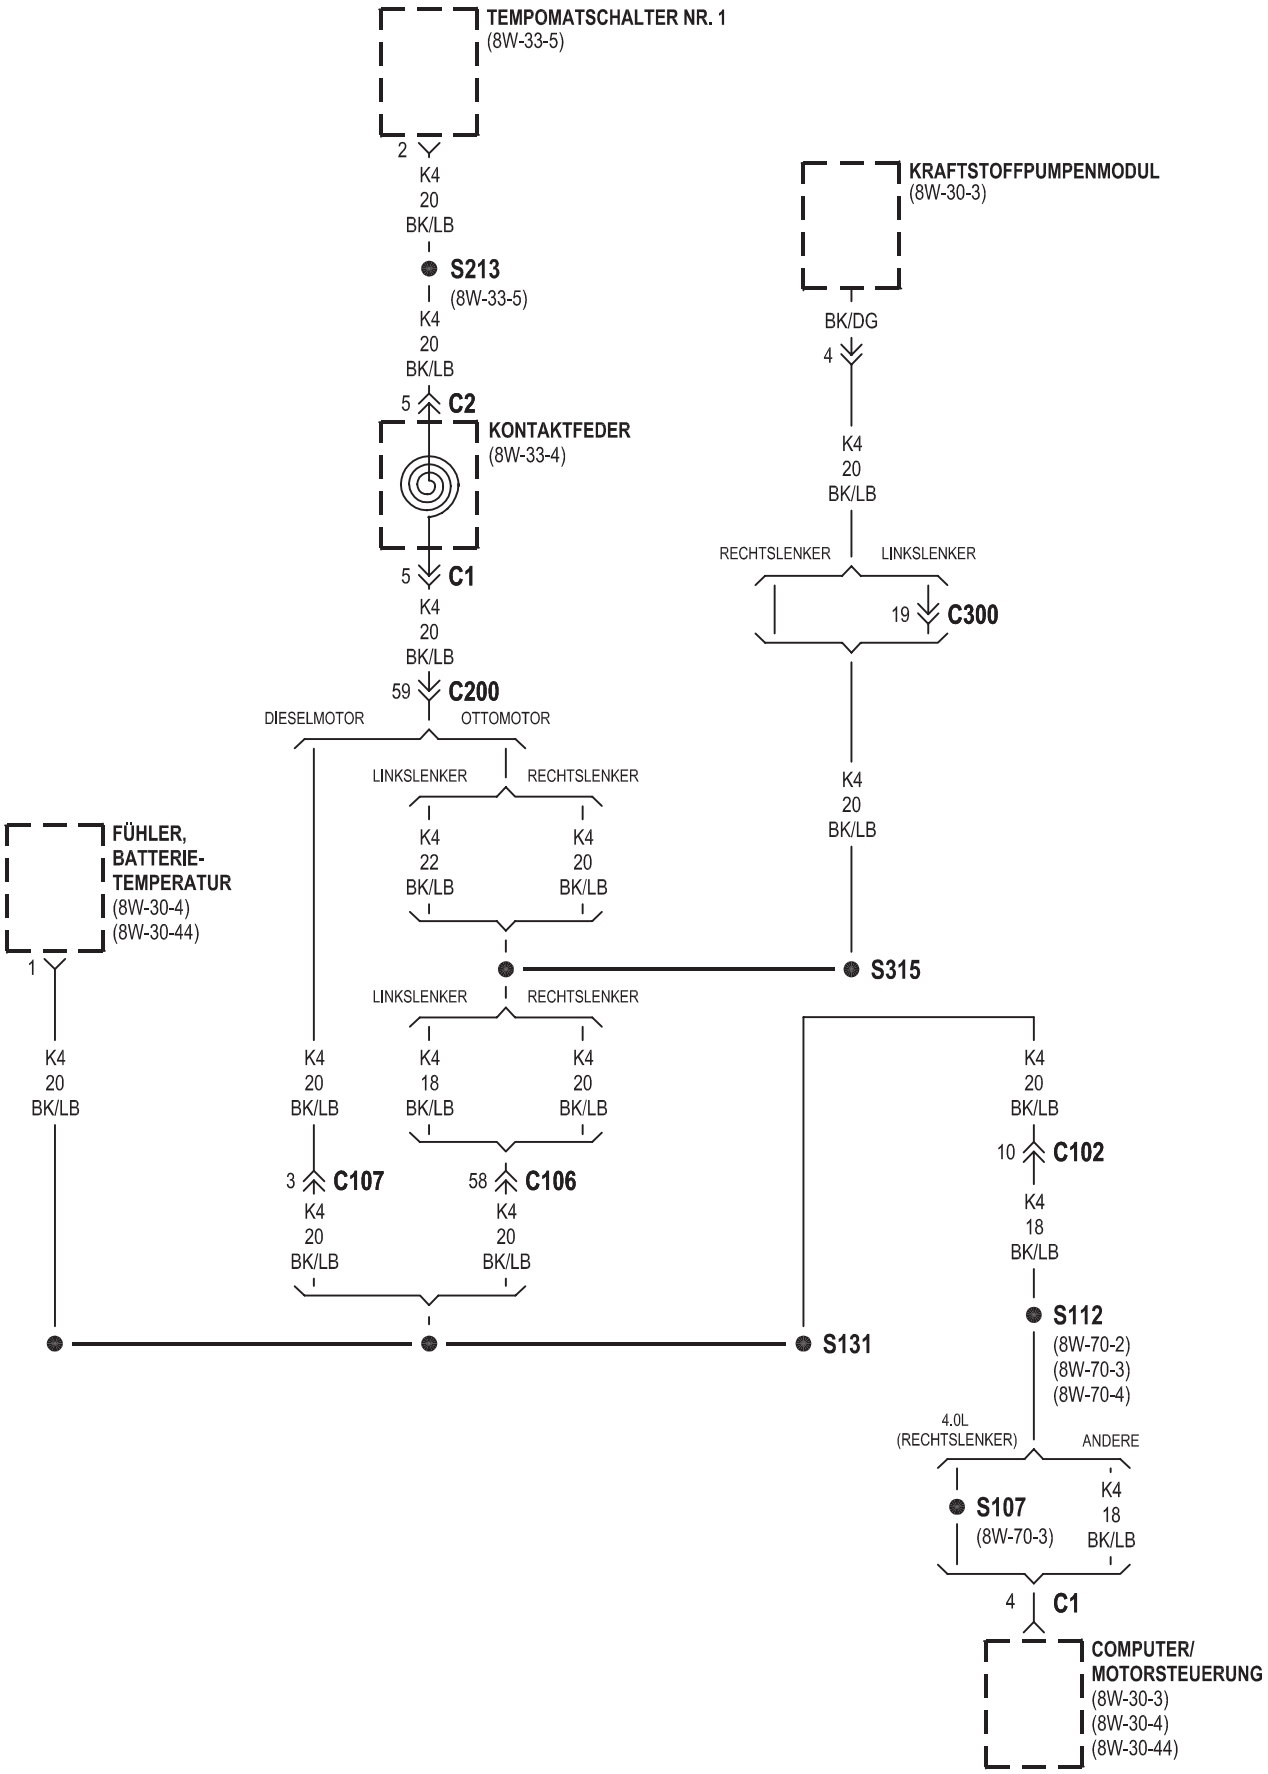
TEMPOMATSCHALTER NR. 1
(8W-33-5)
2
K4
20
BK/LB
S213
(8W-33-5)
K4
20
BK/LB
5 C2
KONTAKTFEDER
(8W-33-4)
5 C1
K4
20
BK/LB
59 C200
DIESELMOTOR
OTTOMOTOR
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
K4
22
BK/LB
K4
20
BK/LB
FÜHLER,
BATTERIE-
TEMPERATUR
(8W-30-4)
(8W-30-44)
1
K4
20
BK/LB
K4
20
BK/LB
3 C107
K4
20
BK/LB
LINKSLENKER
RECHTSLENKER
K4
18
BK/LB
K4
20
BK/LB
58 C106
K4
20
BK/LB
S131
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL
(8W-30-3)
BK/DG
4
K4
20
BK/LB
RECHTSLENKER
LINKSLENKER
19 C300
K4
20
BK/LB
S315
K4
20
BK/LB
10 C102
K4
18
BK/LB
S112
(8W-70-2)
(8W-70-3)
(8W-70-4)
4.0L
(RECHTSLENKER)
ANDERE
S107
(8W-70-3)
K4
18
BK/LB
4 C1
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-3)
(8W-30-4)
(8W-30-44)

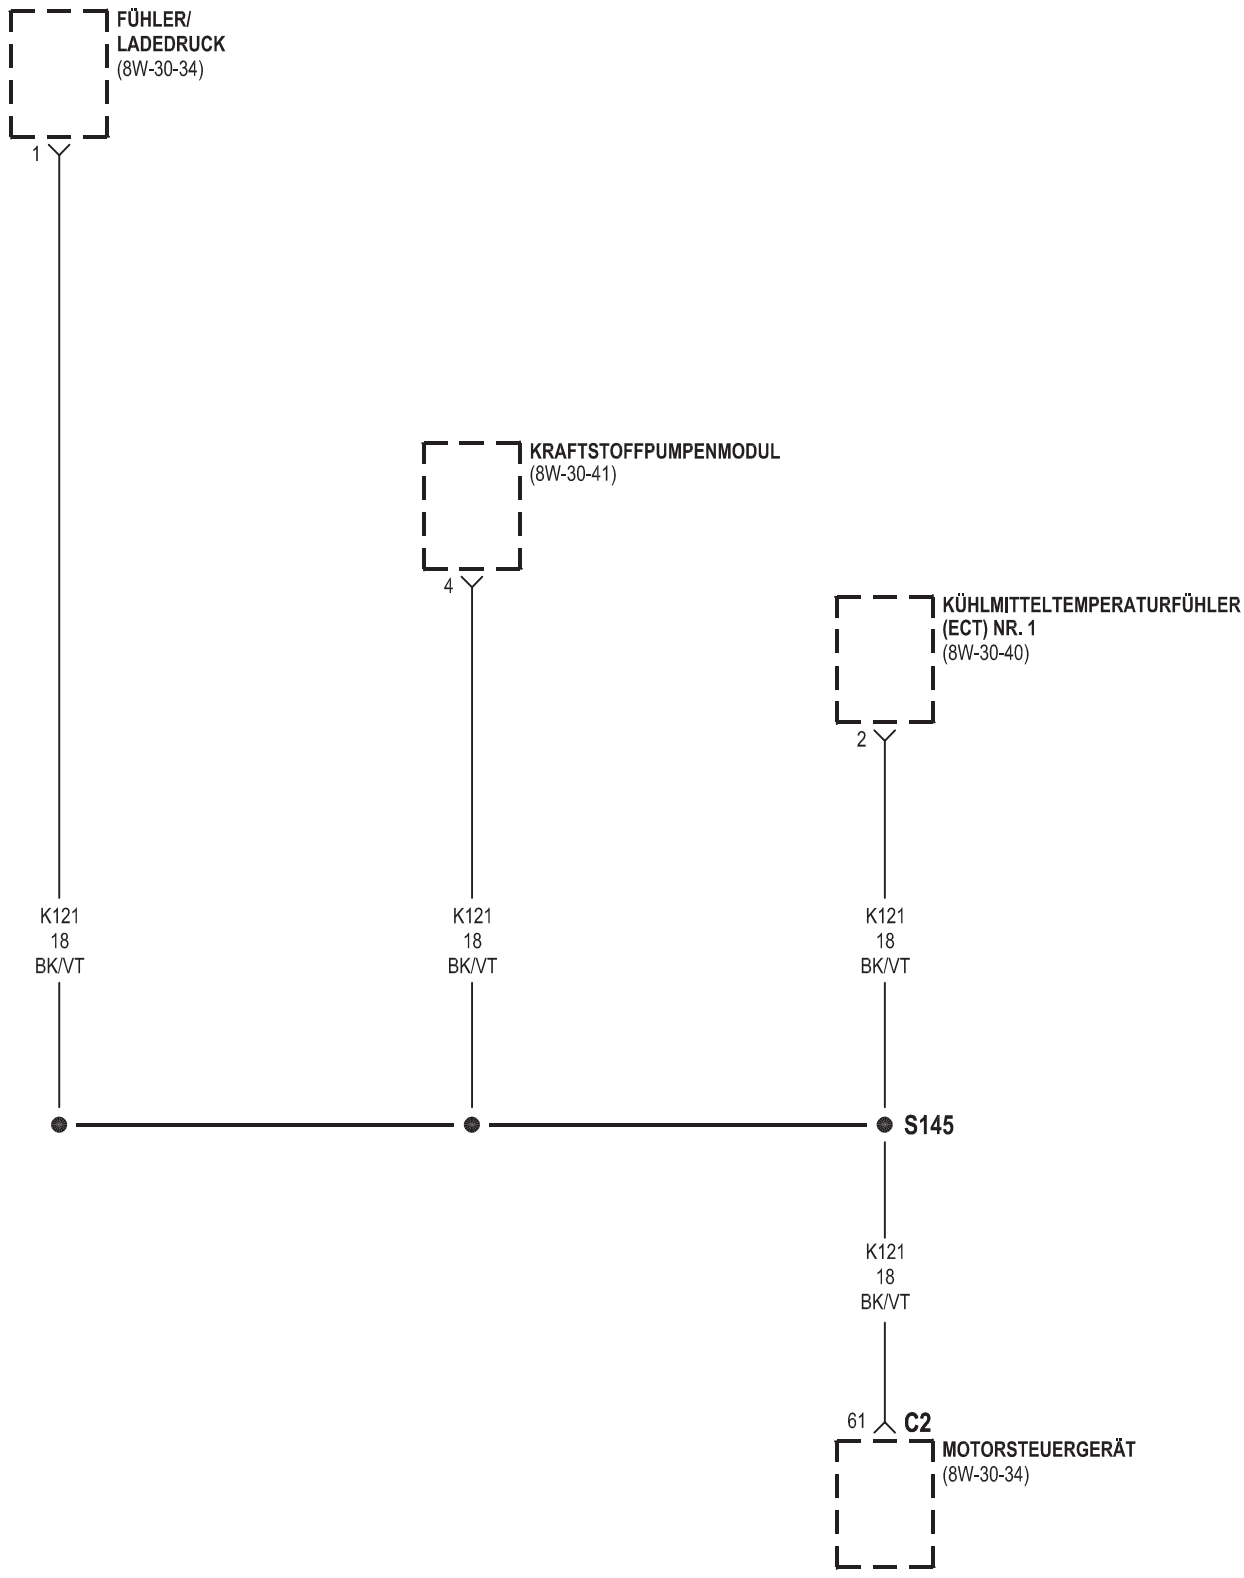
FÜHLER/
LADEDRUCK
(8W-30-34)
1
K121
18
BK/VT
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL
(8W-30-41)
4
K121
18
BK/VT
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER
(ECT) NR. 1
(8W-30-40)
2
K121
18
BK/VT
S145
K121
18
BK/VT
61
C2
MOTORSTEUERGERÄT
(8W-30-34)

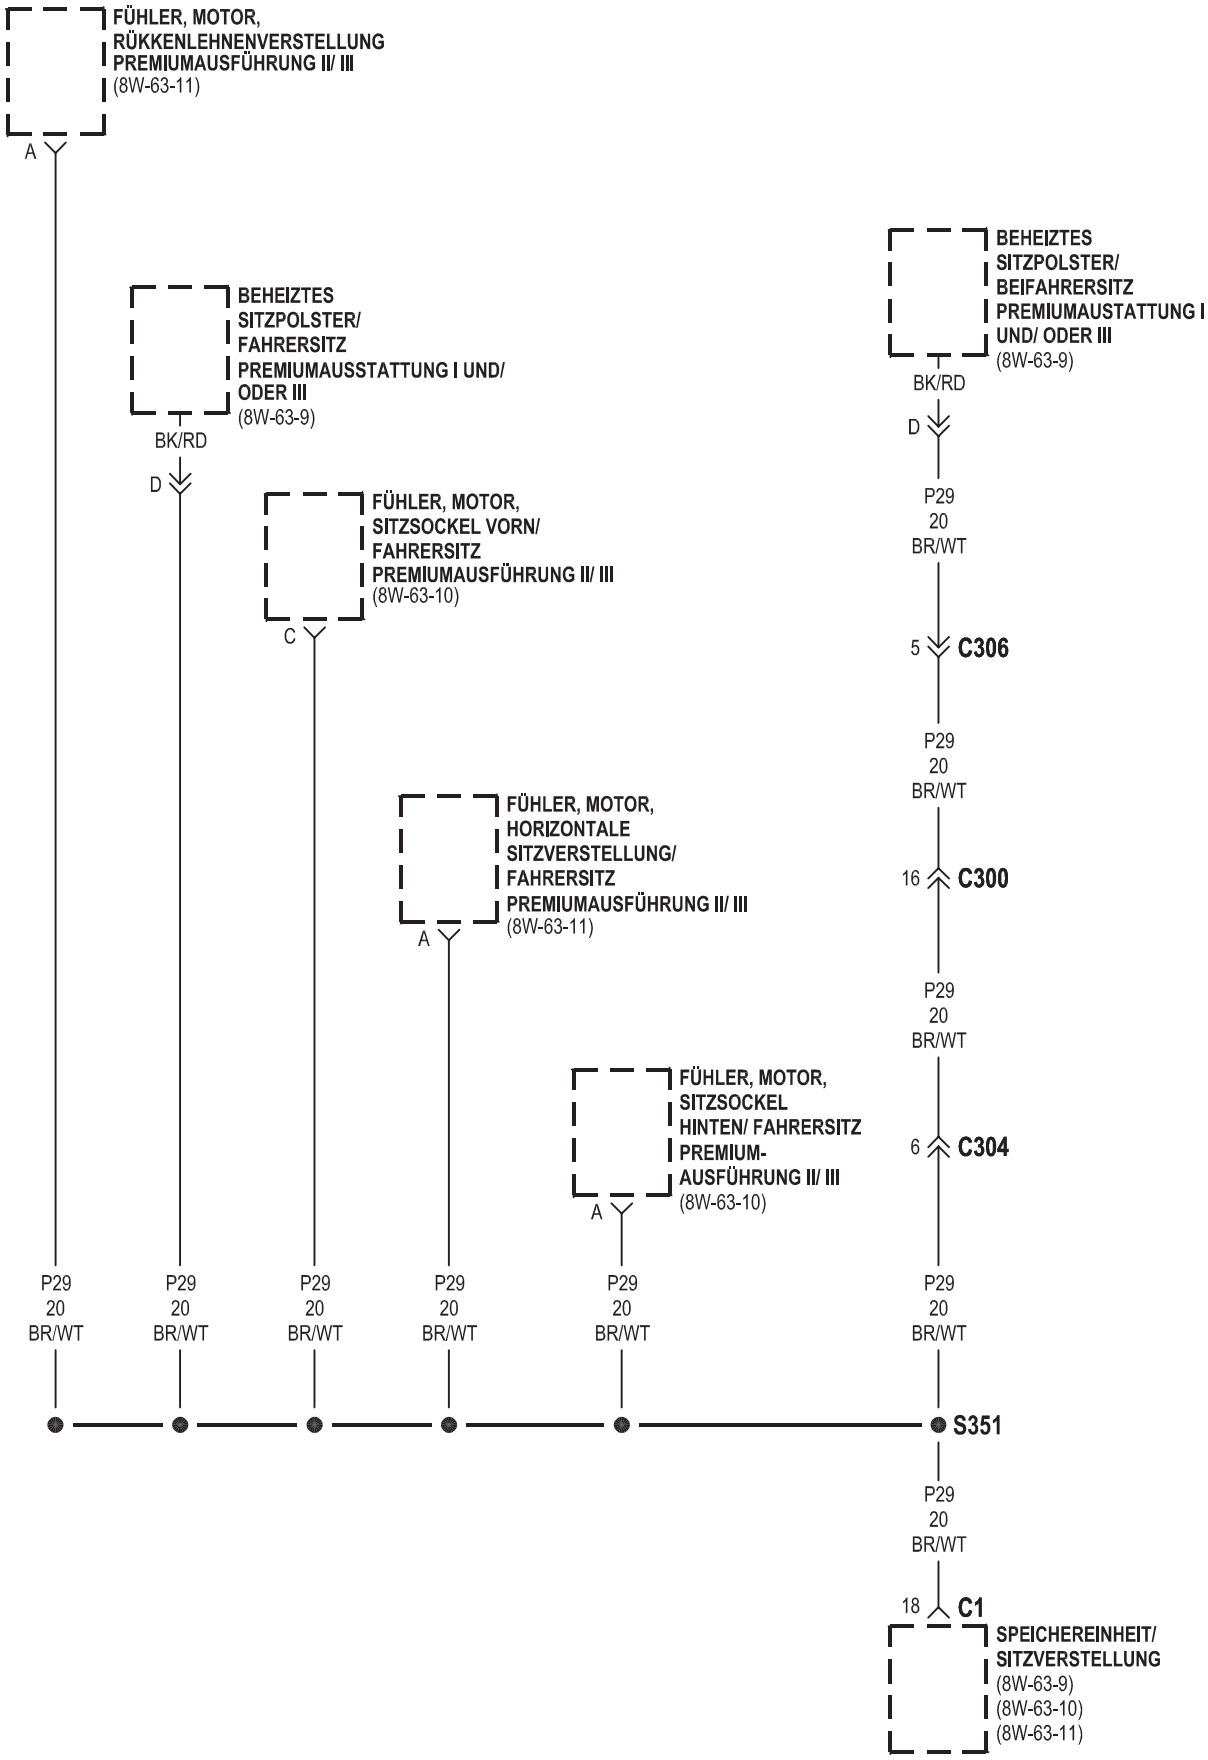
FÜHLER, MOTOR, RÜKKENLEHNENVERSTELLUNG PREMIUMAUSFÜHRUNG II/ III
(8W-63-11)
A
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ FAHRERSITZ PREMIUMAUSSTATTUNG I UND/ ODER III
(8W-63-9)
BK/RD
D
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ PREMIUMAUSFÜHRUNG II/ III
(8W-63-10)
C
FÜHLER, MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ PREMIUMAUSFÜHRUNG II/ III
(8W-63-11)
A
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ PREMIUM-AUSFÜHRUNG II/ III
(8W-63-10)
A
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ BEIFAHRERSITZ PREMIUMAUSTATTUNG I UND/ ODER III
(8W-63-9)
BK/RD
D
P29
20
BR/WT
5 C306
16 C300
6 C304
S351
18 C1
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG
(8W-63-9)
(8W-63-10)
(8W-63-11)


8W-80 STECKERBELEGUNGEN

BAUTEIL	SEITE
ÖLDRUCKGEBER	8W-80-52
ÜBERLASTSCHALTER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-80-103
ABBLENDSW LINKS	8W-80-67
ABBLENDSW RECHTS	8W-80-97
AGR-MAGNETVENTIL	8W-80-49
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-80-5
AKUSTISCHES WARNSIGNAL	8W-80-35
ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)	8W-80-59
ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER	8W-80-72
ANSTEUERUNG/ STELLGLIED UND/ ODER ELEKTROMOTOR/ MISCHLUFTKLAPPE	8W-80-41
ANTENNENMODUL	8W-80-6
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-80-6
AUSSENTEMPERATURFÜHLER	8W-80-6
BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-79
BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ FAHRERSITZ	8W-80-43
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-79
BEHEIZTES SITZPOLSTER/ FAHRERSITZ	8W-80-43
BEIFAHRER-AIRBAG	8W-80-77
BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-80-104
BLINKERRELAIS RECHTS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-80-105
BLINKLEUCHTE VL	8W-80-66
BLINKLEUCHTE VR	8W-80-94
BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-80-103
BREMSLICHTSCHALTER	8W-80-10
C100	8W-80-11
C102	8W-80-11
C103	8W-80-12
C104	8W-80-13
C105	8W-80-13
C106	8W-80-14, 15, 16, 17
C107	8W-80-18, 19, 20, 21
C108	8W-80-22
C109	8W-80-22
C110	8W-80-22
C111	8W-80-22
C112	8W-80-22
C200	8W-80-23, 24
C201	8W-80-24
C202	8W-80-25
C203	8W-80-25
C300	8W-80-26, 27
C301	8W-80-28, 29
C302	8W-80-29
C303	8W-80-30
C304	8W-80-30
C306	8W-80-30
C307	8W-80-31
C308	8W-80-31
C309	8W-80-31
C310	8W-80-32
C311	8W-80-33
C312	8W-80-33
C313	8W-80-33
C314	8W-80-33
C315	8W-80-34
CD-WECHSLER	8W-80-38
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-80-106, 107
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-80-84, 85, 86, 87, 88, 89
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-80-74
DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 2	8W-80-75
DIAGNOSE-ANSCHLUSS	8W-80-40
DRUCKTASTE/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-80-71
EINSPRITZVENTIL NR. 1	8W-80-53
EINSPRITZVENTIL NR. 2	8W-80-53
EINSPRITZVENTIL NR. 3	8W-80-53
EINSPRITZVENTIL NR. 4	8W-80-53
EINSPRITZVENTIL NR. 5	8W-80-54
EINSPRITZVENTIL NR. 6	8W-80-54
EINSPRITZVENTIL NR. 7	8W-80-54
EINSPRITZVENTIL NR. 8	8W-80-54
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ BEIFAHRERSEITE	8W-80-80
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ FAHRERSEITE	8W-80-45
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED, MISCHLUFTKLAPPE/BEIFAHRERSEITE	8W-80-78
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED/STELLKLAPPE	8W-80-73
ELEKTROMOTOR UND/ODER STELLGLIED/UMLUFTKLAPPE	8W-80-92
ELEKTROMOTOR, BEIFAHRERSITZ/ HORIZONTAL	8W-80-81
ELEKTROMOTOR, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-80
ELEKTROMOTOR, RÜKKENLEHNENVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-81
ELEKTROMOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-81
ELEKTROMOTOR, SITZSOCKEL VORN/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-80
FÜHLER, BATTERIE-TEMPERATUR	8W-80-8
FÜHLER, MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-80-46
FÜHLER, MOTOR, RÜKKENLEHNENVERSTELLUNG	8W-80-47
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ	8W-80-47
FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ	8W-80-46
FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL	8W-80-74
FÜHLER/ ANTRIEBSDREHZAHL	8W-80-59
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-80-102
FÜHLER/ LADEDRUCK	8W-80-108
FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-80-109
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-80-9, 10
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS	8W-80-69
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS	8W-80-98
FENSTERHEBERMOTOR/ BEIFAHRERTÜR	8W-80-82
FENSTERHEBERMOTOR/ FAHRERTÜR	8W-80-49
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN LINKS	8W-80-69

BAUTEIL	SEITE
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN RECHTS	8W-80-98
FERNL/ HAUPTSW LINKS	8W-80-67
FERNL/ HAUPTSW RECHTS	8W-80-96
GASPEDALSTELLUNGSFÜHLER	8W-80-4
GEBER/ TANKANZEIGE	8W-80-56
GEBLÄSEMOTOR	8W-80-8
GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK	8W-80-8
GETRIEBE-MAGNETVENTIL	8W-80-107
G-SCHALTER	8W-80-57
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-80-56
HAUPTDRUCKFÜHLER	8W-80-72
HAUPTSCHEINWERFER RECHTS Leveling Motor	8W-80-96
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS	8W-80-67
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS	8W-80-96
HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER	8W-80-71
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS	8W-80-69
HECKLEUCHTENBAUGRUPPE RECHTS	8W-80-98
HECKWISCHERMOTOR	8W-80-92
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-80-35
HUPE NR. 1	8W-80-57
HUPE NR. 2	8W-80-58
INFODISPLAY	8W-80-109
INNENRAUMLEUCHTE LINKS	8W-80-65
INNENRAUMLEUCHTE RECHTS	8W-80-93
INNENRAUMLEUCHTE/ BEIFAHRERTÜR	8W-80-78
INNENRAUMLEUCHTE/ FAHRERTÜR	8W-80-41
KÜHLMITTEL-FÜLLSTANDSGEBER	8W-80-39
KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT) NR. 1	8W-80-52
KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT) NR. 2	8W-80-52
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER	8W-80-51
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 1	8W-80-70
KENNZEICHENLEUCHTE NR. 2	8W-80-71
KLIMAANLAGE, HOCHDRUCKSCHALTER	8W-80-4
KLIMAANLAGE, NEIDERDRUCKSCHALTER	8W-80-4
KOM@BI-SCHAL@TER RECHTS	8W-80-97
KOMBIINSTRUMENT	8W-80-59
KOMBISCHALTER LINKS	8W-80-68
KONDENSATOR NR. 1	8W-80-34
KONDENSATOR NR. 2	8W-80-34
KONTAKTFEDER	8W-80-36
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-80-55
KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG	8W-80-53
KRAFTSTOFF-WASSERFÜHLER (WIF)	8W-80-110
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-80-4
KURBELWELLENGEBER	8W-80-39
LÜFTER2MOTOR	8W-80-90
LÜFTERRELAIS	8W-80-90
LADERAUMLEUCHTE	8W-80-35
LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR	8W-80-65
LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR	8W-80-93
LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS	8W-80-67
LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS	8W-80-96
LECKSUCHPUMPE	8W-80-65
LEERLAUFDREHZAHLREGLER	8W-80-58
LEISTE/ SPULE	8W-80-91


BAUTEIL	SEITE
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-80-82, 83
LICHTMASCHINE	8W-80-56
LINKER FERNBEDIENSCHALTER/ RADIO	8W-80-70
MAGNETSCHALTER, ENTRIEGELUNG/ HECKKLAPPE-OFFEN	8W-80-71
MAGNETVENTIL-/FAHRBEREICHSFÜHLER-EINHEIT, GETRIEBE	8W-80-108
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-80-73
MODUL/ KLIMAAUTOMATIK (AZC)	8W-80-7
MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-80-46
MOTOR, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-80-44
MOTOR, RÜKKENLEHNENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-80-47
MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ	8W-80-47
MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ	8W-80-45
MOTOR/ LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-80-67
MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER	8W-80-57
MOTORRAUMLEUCHTE	8W-80-108
MOTORSTEUERGERÄT	8W-80-50, 51
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 2	8W-80-76
NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/2	8W-80-77
NADELBEWEGUNGSFÜHLER	8W-80-74
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-80-65
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	8W-80-93
NOCKENWELLENFÜHLER	8W-80-34
PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER	8W-80-77
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL	8W-80-49
PUMPE/ HECKSCHEIBENWASCHANLAGE	8W-80-91
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN LINKS	8W-80-70
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN RECHTS	8W-80-99
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN LINKS	8W-80-66
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN RECHTS	8W-80-95
RADIO	8W-80-90, 91
RECHTER FERNBEDIENSCHALTER/ RADIO	8W-80-99
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 1	8W-80-75
SCHALTER DECKENKONSOLE LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE 2	8W-80-75
SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-80-66
SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE	8W-80-95
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZE/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-80
SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-80-44
SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG	8W-80-57
SCHALTER, SCHLIESSZYLINDER/ FAHRERTÜR	8W-80-41
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-80
SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ	8W-80-44
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ	8W-80-81, 82
SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ	8W-80-48
SCHALTER/ BREMSWARNLEUCHTE	8W-80-10
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE	8W-80-99
SCHALTER/ VERTEILERGETRIEBE	8W-80-105
SCHALTSPERRMAGNET	8W-80-10
SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR	8W-80-78, 79

BAUTEIL	SEITE
SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR	8W-80-42, 43
SCHEIBENWASCHPUMPE	8W-80-110
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-80-110
SCHIEBEDACHMOTOR	8W-80-101
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-80-101
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS	8W-80-70
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS	8W-80-99
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-80-70
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-80-60, 61, 62, 63, 64
SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN FAHRZEUGCOMPUTER	8W-80-64
SPEICHEREINHEIT/ SITZVERSTELLUNG	8W-80-100
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 1	8W-80-36
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 2	8W-80-36
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 3	8W-80-37
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 4	8W-80-37
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 5	8W-80-37
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 6	8W-80-37
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 7	8W-80-37
SPEZIALZÜNDKERZE FÜR EINZELSPULEN NR. 8	8W-80-38
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-80-6
STAND/ BLINKLEUCHTE VL	8W-80-66
STANDLICHT VL	8W-80-65
STANDLICHT VR	8W-80-94
STANDLICHT/BLINKLEUCHTE VR	8W-80-94
STECKDOSE HINTEN	8W-80-91
STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL	8W-80-52
STECKVERBINDER	8W-80-83
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-80-40
STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG	8W-80-103, 104
STELLGLIED/ TEMPERATURVENTIL	8W-80-102
STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACHMOTOR	8W-80-101
STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARNANLAGE/ GROSSBRITANNIEN	8W-80-109
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG	8W-80-92
STEUERGERÄT/ FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-80-101
STEUERGERÄT/ GEBLÄSEMOTOR	8W-80-8
STEUERGERÄT/ SCHIEBEDACH	8W-80-101
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-80-38
TÜRLAUTSPRECHER HL	8W-80-68
TÜRLAUTSPRECHER HR	8W-80-97
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ODER BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-80-78
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ FAHRERTÜR UND/ODER FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER	8W-80-41
TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ -TÜR-OFEN-SCHALTER HR	8W-80-97
TÜVERRIEGELUNGSMOTOR/ -TÜROFFEN-SCHALTER HL	8W-80-68
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 1	8W-80-40
TEMPOMAT-SCHALTER NR. 2	8W-80-40
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-80-109
VERRIEGELUNGSMOTOR/ HECKKLAPPE	8W-80-72
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 1/ 1	8W-80-76
VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE 2/1	8W-80-77
VTSS-LED/ SOLARSENSOR, HAUPTSW	8W-80-6
ZÜNDSCHALTER	8W-80-58
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-80-35
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-80-99
ZUSATZBLINKLEUCHTE VL	8W-80-66
ZUSATZBLINKLEUCHTE VR	8W-80-94

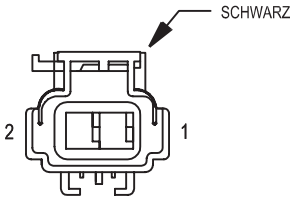


KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C2 18DB/YL	RELAISAUSGANG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
2	Z1 18BK	MASSE

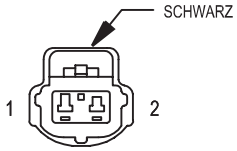


KLIMAANLAGE, HOCHDRUCKSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C18 18DB ■	SIGNAL/ KLIMAANLAGENDRUCK
	C18 20DB ■■	SIGNAL/ KLIMAANLAGENDRUCK
2	C21 20DB/YL	SPF, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR

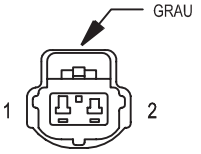

KLIMAANLAGE, NEIDERDRUCKSCHALTER


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C21 20DB/YL	SPF, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
2	Z1 20BK	MASSE

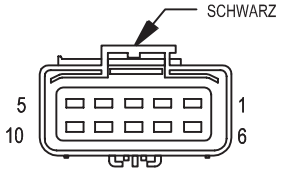

GASPEDALSTELLUNGSFÜHLER (DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	K7 18OR	5-V-SPV
3	K101 18WT	AUSGANG, FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)
4	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
5	K151 18WT/RD	STELLUNGSSCHALTER NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAHL
6	-	-
7	K167 18BR	FÜHLER-RÜCKLEITUNG
8	K255 18WT/DB	GASPEDALSTELLUNGSFÜHLER
9	-	-
10	K440 18VT/WT	5-V-SPV

■ AUSSER RECHTSLENKER MIT DIESELMOTOR
■■ RECHTSLENKER DIESELMOTOR

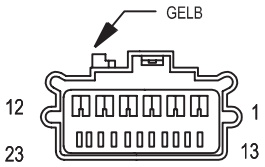


AIR-BAG-STEUERUNGS-MODUL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	Z2 18BK/OR	MASSE
5	R45 18DG/LB	LEITUNG 1/ FAHRER-AIRBAG
6	R43 18BK/LB	LEITUNG 2/ FAHRER-AIRBAG
7	R42 18BK/YL	LEITUNG 2/ BEIFAHRER-AIRBAG
8	R44 18DG/YL	LEITUNG 1/ BEIFAHRER-AIRBAG
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	F14 18LG/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
15	F23 18DB/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	D25 18YL/VT/OR	PCI-DATENBUS
22	-	-
23	-	-

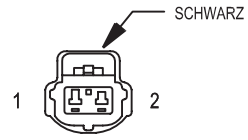


AUSSENTEM-PERATURFÜHLER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G39 20DB/OR	RÜCKMELDUNG AUSSENTEMPERATURFÜHLER
2	C8 20DG/RD	SIGNAL AUSSENTEMPERATURFÜHLER

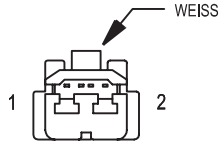


ANTENNENMODUL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X64 18BK/WT	AKTIVIERUNGSSIGNAL AN VERSTÄRKER
2	-	-

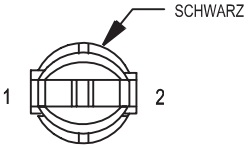


ASCHENBE-CHERLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG

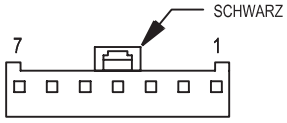


SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
2	Z1 20BK	MASSE
3	L1 20VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
4	P112 20YL/WT	SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (+)
5	P114 20YL/RD	SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (-)
6	-	-
7	-	-

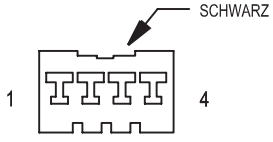


VTSS-LED/ SOLAR-SENSOR, HAUPTSW

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L109 20WT	SIGNAL/ SOLARSENSOR
2	L110 20BK/YL	RÜCKLEITUNG/ SOLARSENSOR
3	G69 20BK/OR	ANSTEUERUNG/ VTSS-KONTROLLLEUCHTE
4	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)

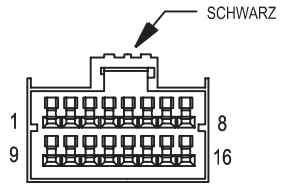


STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C102 20TN/BK	ANSTEUERUNG/ STELLKLAPPE (B)
2	-	-
3	C32 20GY/DB	ANSTEUERUNG/ UMLUFTKLAPPE (A)
4	C100 20YL/DB	ANSTEUERUNG/ UMLUFTKLAPPE (B)
5	-	-
6	C15 20BK/WT	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
7	-	-
8	Z1 20BK	MASSE
9	C35 20DG/YL	ANSTEUERUNG/ STELLKLAPPE (A)
10	C33 20DB/RD	ANSTEUERUNG MISCHLUFTKLAPPE FAHRERSEITE (A)
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	C15 20BK/WT	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
15	-	-
16	-	-

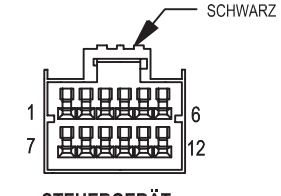


STEUERGERÄT BEREICHSAU-TOMATIK C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	C94 20WT/DG	ANSTEUERUNG, MISCHLUFTKLAPPE/ BEIFAHRERSEITE (A)
3	C95 20WT/BK	ANSTEUERUNG MISCHLUFTKLAPPE FAHRERSEITE (B)
4	C96 20WT/DB	ANSTEUERUNG, MISCHLUFTKLAPPE/ BEIFAHRERSEITE (B)
5	-	-
6	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
7	C56 20RD/LG	STEUERUNG GEBLÄSEMOTOR
8	D25 20YL/VT/DG	PCI-DATENBUS
9	C103 20DG	SIGNAL, SCHALTER/ KLIMAANLAGE
10	-	-
11	F22 20WT/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
12	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)

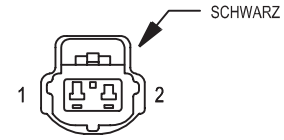


FÜHLER, BATTERIE-TEMPERATUR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
2	K25 18VT/LG	SIGNAL, SPANNUNGSFÜHLER/ TEMPERATURREGELUNG

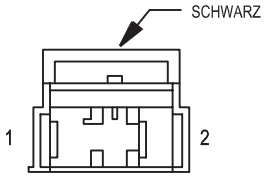


GEBLÄSEMOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C1 12RD	SPANNUNGSVERSORGUNG/ GEBLÄSEMOTOR
2	C7 12BK	ANSTEUERUNG, GEBLÄSEMOTOR/ STUFE IV

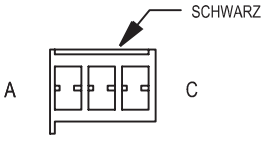


STEUERGERÄT GEBLÄSEMOTOR (KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 12BK	MASSE
B	C56 20BR/LG	STEUERUNG GEBLÄSEMOTOR
C	C1 12RD	SPANNUNGSVERSORGUNG/ GEBLÄSEMOTOR

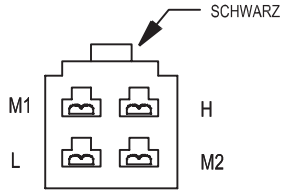


GEBLÄSEWI-DERSTANDSBLOCK (MANUELLE TEMPERATURREGELUNG)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
L	C4 16TN	ANSTEUERUNG, GEBLÄSEMOTOR/ STUFE I
M1	C5 16LG	ANSTEUERUNG, GEBLÄSEMOTOR/ STUFE II (M1)
M2	C6 14LB	ANSTEUERUNG/GEBLÄSESTUFE III (M2)
H	C7 12BK/TN	ANSTEUERUNG, GEBLÄSEMOTOR/ STUFE IV

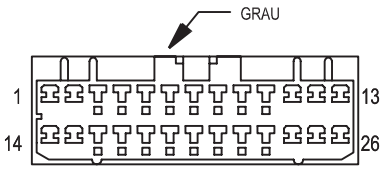


FAHRZEUGCOMPUTER C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z2 20BK/OR	MASSE
2	G52 20YL	MUX/ LICHTHAUPTSCHALTER
3	E19 20RD	SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/ INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
4	-	-
5	G70 20BR/TN	SPANNUNGSFÜHLER, MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER
6	G26 20LB	SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER
7	G76 18TN/YL	SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
8	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
9	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
10	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
11	-	-
12	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
13	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
14	Z2 20BK/OR	MASSE
15	D25 20YL/VT/WT	PCI-DATENBUS
16	L80 20WT/DG	RÜCKLEITUNG/ LICHTHAUPTSCHALTER
17	D19 20VT/OR	FAHRZEUGCOMPUTER LICHTHUPE AKTIVIERUNG
18	-	-
19	-	-
20	G69 20BK/OR	ANSTEUERUNG/ VTSS-KONTROLLLEUCHTE
21	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
22	V14 22RD/VT	STEUERUNG, RELAIS/ SCHEIBENWISCHER EIN/ AUS
23	M20 20BR/OR	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
24	M2 20YL	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
25	Z1 20BK	MASSE
26	-	-

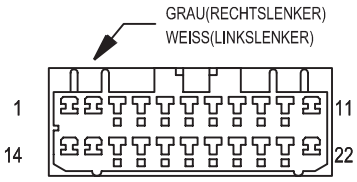


FAHRZEUGCOMPUTER C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C103 20DG	SIGNAL, SCHALTER/ KLIMAANLAGE
2	V10 20BR	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ SCHEIBENWASCHPUMPE
3	-	-
4	L40 22BR	SPANNUNGSFÜHLER, ABBLENDSCHALTER/ FERNL
5	V11 20BK/TN	SPANNUNGSFÜHLER/ FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE
6	P134 20LG/WT	MUX/ SCHALTER, HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
7	P133 20LG/RD	MUX/ SCHALTER, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
8	X20 20RD/YL	STEUERUNG, RADIO/ MUX
9	C8 20DG/RD	SIGNAL AUSSENTEMPERATURFÜHLER
10	L109 20WT	SIGNAL/ SOLARSENSOR
11	V52 22DG/RD	MUX-STROMKREIS/ WISCHERSCHALTER
12	C15 20BK/WT	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
13	-	-
14	-	-
15	L27 22WT/TN	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ NEBELSW
16	-	-
17	G18 20PK/BK	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ KÜHLMITTELSTAND
18	P132 20OR/BK	FÜHLERMASSE, SCHALTER/ SITZHEIZUNG
19	X10 20RD/BK	MUX/ RÜCKLEITUNG, BEDIENTEIL/ RADIO
20	G39 20DB/OR	RÜCKMELDUNG AUSSENTEMPERATURFÜHLER
21	L110 20BK/YL	RÜCKLEITUNG/ SOLARSENSOR
22	V59 22DB/YL	RÜCKLEITUNG/ SCHEIBENWISCHERSCHALTER

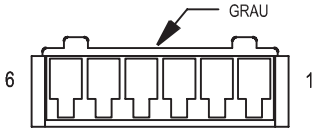


BREMSLICHT-SCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K29 18WT/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
2	Z1 18BK	MASSE
3	V32 22OR/DG	SPV/ TEMPOMAT
4	V30 22DB/RD	AUSGANG, BREMSSCHALTER/ TEMPOMAT
5	L50 20WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
6	F32 20PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

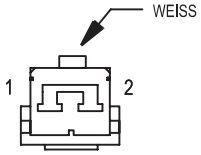


SCHALTSPERR-MAGNET

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K29 18WT/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
2	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)

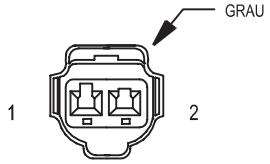


SCHALTER/ BREMS-WARNLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	G9 18GY/BK	ANSTEUERUNG/ ROTE BREMSWARNLEUCHTE

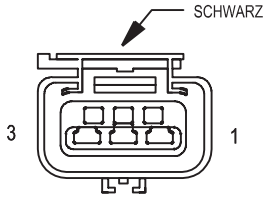


C100

POL	STROMKREIS
1	T40 12LG
2	K21 18LB/RD
3	K20 18DG

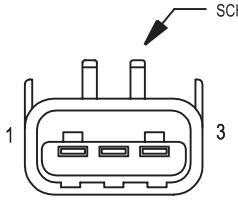


C100

POL	STROMKREIS
1	T40 12LG
2	K21 18LB/RD
3	K20 18DG

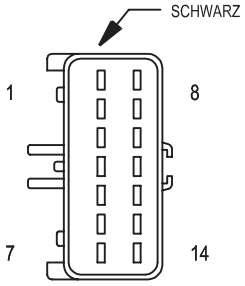


C102
(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	A30 14RD/WT
2	F991 20OR/DB
3	C24 20DB/PK
4	F42 18DG/LG
5	A7 14RD/BK
6	L1 18VT/BK
7	Z21 20BK/LG
8	T24 20BR/YL
9	K210 18BK/YL
10	K4 20BK/LB
11	K21 18LB/RD
12	C2 18DB/YL
13	T107 20BK/RD ■ ●
14	A142 14DG/OR

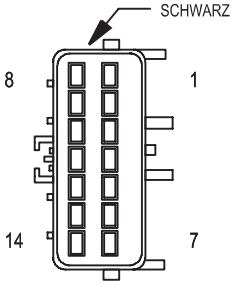


C102
(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	A30 14RD/WT ▲
2	F991 18OR/DB
3	C24 18DB/PK
4	F42 18DG/LG
5	A7 14RD/BK
6	L1 18VT/BK
7	Z21 20BK/LG
8	T24 18BR/YL
9	Z1 18BK ▲
9	K210 18BK/YL ■
10	K4 18BK/LB
11	K210 18BK/YL ■
12	C2 18DB/YL
13	T107 18BK/RD ■ ●
14	A142 16DG/OR ■
14	A142 14DG/OR ▲

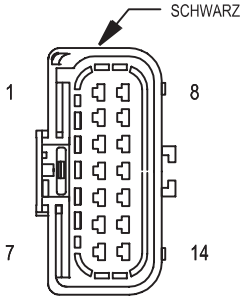

C102
(DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS
1	F42 18DG/LG
2	F99 20OR
3	C24 20DB/PK
4	A142 14DG/OR
5	A14 16RD/WT
6	L1 18VT/BK
7	K30 20PK/YL
8	T24 20BR/YL
9	K152 20WT
10	K4 20BK/LB
11	L50 18WT/TN
12	C2 18DB/YL
13	K35 18GY/YL
14	-

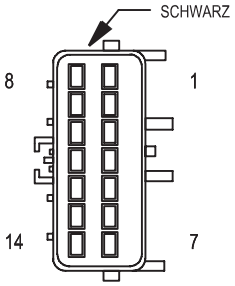

C102
(DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS
1	F42 18DG/LG
2	F99 18OR
3	C24 18DB/PK
4	A142 14DG/OR
5	A14 16RD/WT
6	L1 18VT/BK
7	K30 18PK/YL
8	T24 18BR/YL
9	K152 18WT
10	K4 18BK/LB
11	L50 18WT/TN
12	C2 18DB/YL
13	K35 18GY/YL
14	-

▲ 4.7L-MOTOR
■ 4.0L-MOTOR
● AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

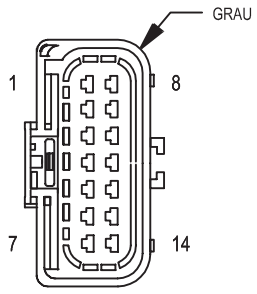


C103
(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	F22 20WT/TN
2	T9 18OR/BK
3	D20 20LG
4	D21 20PK
5	G7 20WT/OR
6	K20 18DG
7	K30 20PK/YL
8	T99 18OR/YL
9	T16 14RD
10	D25 20YL/VT
11	Z2 20BK/OR
12	F45 20YL/RD
13	T60 18BR
14	F142 18OR/DG

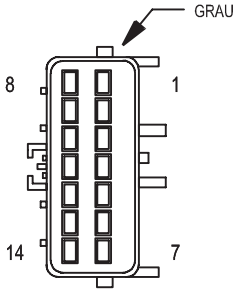


C103
(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	F22 18WT/TN
2	T6 18VT/WT ▲
2	T9 18OR/BK ●
3	D20 20LG ▲
4	D21 20PK ▲
5	G7 18WT/OR
6	K20 18DG
7	K30 18PK/YL
8	T9 18OR/BK ●
8	T10 18YL/DG ▲
9	T16 14RD ▲
10	D25 18YL/VT ▲
11	Z2 20BK/OR
12	F45 18YL/RD ▲
13	T60 18BR ●
14	F142 18OR/DG

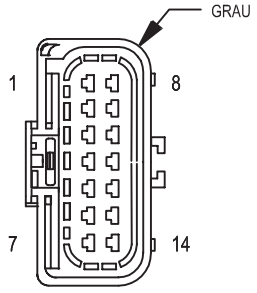

C103
(DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS
1	F22 20WT/TN
2	C13 18DB/OR
3	T40 12LG
4	D21 18PK
5	G7 18WT/OR
6	A93 14RD/BK
7	C18 20DB ■
	C18 18DB ■■
8	G3 18BK/PK
9	T60 18BR
10	G55 18OR/LG
11	Z21 20BK/LG
12	Z2 20BK/OR
13	-
14	K125 18WT/DB

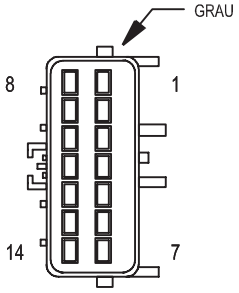

C103
(DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS
1	F22 18WT/TN
2	C13 18DB/OR
3	T40 12LG
4	D21 18PK
5	G7 18WT/OR
6	A93 16RD/BK
7	C18 18DB
8	G3 18BK/PK
9	T60 18BR
10	G55 18OR/BK
11	Z21 20BK/OR
12	Z2 20BK/OR
13	-
14	K125 18WT/DB

■ RECHTSLENKER
■■ LINKSLENKER
▲ 4.7L-MOTOR
● 4.0L-MOTOR

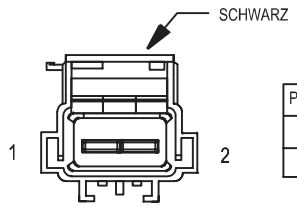


C104

POL	STROMKREIS
1	K100 18VT/WT
2	K200 18VT/OR

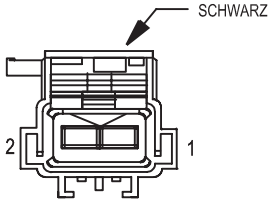


C104

POL	STROMKREIS
1	K100 18VT/WT
2	K200 18VT/OR

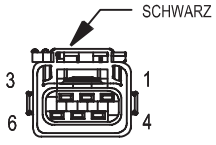


C105
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	C90 18LG
2	K226 18LB/YL
3	K185 18OR/LB
4	K252 20LB/WT
5	K51 20 DB/YL
6	K29 18WT/PK

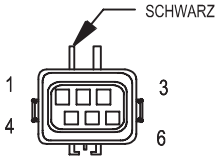


C105
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	C90 18LG
2	K226 18LB/YL
3	K185 18OR/LB
4	K252 18LB/WT
5	K51 20 DB/YL
6	K29 18WT/PK

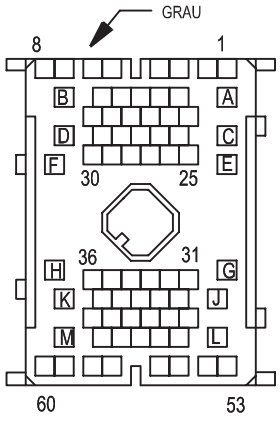

C106


LINKSLENKER OTTOMOTOR

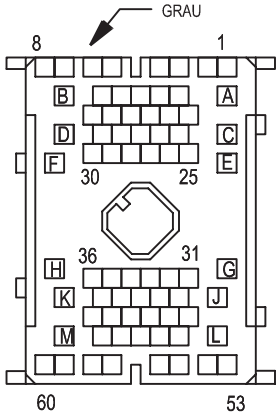

C106


(RECHTSLENKER OTTOMOTOREN)

POL	STROMKREIS
1	A141 16DG/BK
2	F42 18 DG/LG ▲
	G18 20PK/BK ●
3	V3 16BR/WT
4	V4 16RD/YL
5	V55 16TN/RD
6	V6 16DB
7	F22 20WT/PK ●
	F22 18WT/TN ▲
8	F99 20OR
9	K52 20PK/BK ●
10	Z1 18BK ▲
	K29 20WT/PK ●
11	K226 20LB/YL ●
	K251 18LB ▲
12	K107 20OR/YL ■■
13	K106 20WT/DG ■■
	K151 18GY ▲
14	C13 20DB/OR ▲
15	V35 20LG/RD ▲
16	V36 20TN/RD ▲
17	G9 18GY/BK ▲
18	K25 18VT/LG ▲
19	K51 20DB/YL ▲
20	F142 18OR/DG ■■
21	K21 18LB/RD ▲
22	K31 20BR ▲
23	T99 18OR/YL
24	-
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	X4 22GY/OR
28	G39 20DB/OR
29	-
30	C8 20DG/RD
31	-
32	V32 22OR/DG ●
33	V30 22DB/RD
34	V16 22VT
35	V14 22RD/VT
36	G7 20WT/OR ▲
	G7 18WT/OR ●
37	F45 20YL/RD

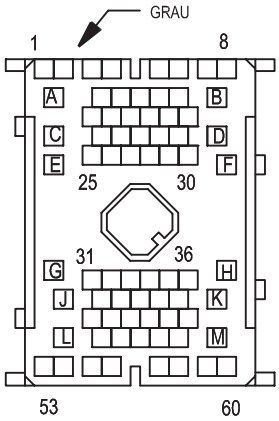

C106

LINKSLENKER OTTOMOTOR

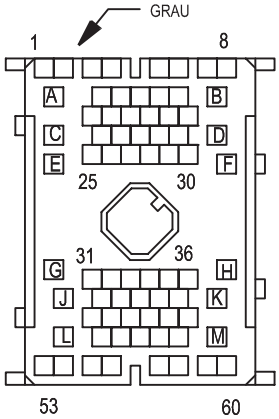

C106

(RECHTSLENKER OTTOMOTOREN)

POL	STROMKREIS
1	A141 16DG/BK
2	F42 18DG/LG ▲
	G18 20PK/BK ●
3	V3 16BR/WT
4	V4 16RD/YL
5	V55 16TN/RD
6	V6 16DB
7	F22 20WT/TN
8	F99 20OR
9	K52 18PK/BK ●
10	Z1 18BK ▲
	K29 18WT/PK ●
11	K226 18LB/YL ●
12	K107 18OR/PK ■■
13	K106 18WT/DG ■■
14	C13 20DB/OR ▲
15	V35 18LG/RD ▲
16	V36 18TN/RD ▲
17	G9 18GY/BK ▲
18	K25 18VT/LG ▲
19	K51 20DB/YL ▲
20	K21 18LB/RD ■■
21	K21 18LB/RD ▲
22	K31 20BR ▲
23	T99 18OR/YL ▲
24	-
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	X4 20GY/OR
28	G39 20DB/OR
29	-
30	C8 20DG/RD
31	-
32	V32 18OR/DG ●
33	V30 20DB/RD
34	V16 20VT
35	V14 20RD/VT
36	G7 20WT/OR
37	F45 20YL/RD

(FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE)

● LINKSLENKER
▲ RECHTSLENKER
■■ AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

C106
(OTTOMOTOR)


38	L114 18VT/DB ■
39	T107 20BK/RD ■■
40	Z21 20BK/LG
41	Z2 20BK/OR
42	-
43	-
44	F991 20OR/DB
45	-
46	-
47	-
48	D25 18YL/VT
49	D21 20PK
50	D20 20LG
51	D32 20LG/DG ●
52	T9 20OR/BK ▲
	T9 18OR/BK ●
53	L7 20BK/YL
54	L60 20TN
55	V37 22RD/LG ●
	G18 20PK/BK ▲
56	L1 18VT/BK
57	L39 20LB
58	K4 18BK/LB ●
	K4 20BK/LB ▲
59	L44 18VT/RD
60	L34 18RD/OR
A	-
B	-
C	C1 12DG
D	A149 12RD/TN
E	A10 12RD/DG ●
	A10 10RD/DG ▲
F	A1 12RD
G	A145 10WT/RD
H	A146 10OR/WT
J	A147 10RD/GY
K	A148 10PK/WT
L	A2 12PK/BK
M	A20 14RD/DB

(FORTSETZUNG)

C106
(OTTOMOTOR)


38	L114 18VT/DB ■
39	T107 20BK/RD
40	Z21 20BK/LG
41	Z2 20BK/OR
42	-
43	-
44	F991 20OR/DB
45	-
46	-
47	-
48	D25 20YL/VT
49	D21 20PK
50	D20 20LG
51	D32 18LG/DG ●
52	T9 18OR/BK
53	L7 20BK/YL
54	L60 20TN
55	V37 18RD/LG ●
	G18 20PK/BK ▲
56	L1 18VT/BK
57	L39 20LB
58	K4 20BK/LB
59	L44 18VT/RD
60	L34 18RD/OR
A	-
B	-
C	C1 12DG
D	A149 12RD/TN
E	A10 12RD/DG
F	A1 12RD
G	A145 10WT/RD
H	A146 10OR/WT
J	A147 10RD/GY
K	A148 10PK/WT
L	A2 12PK/BK
M	A20 12RD/DB

● LINKSLENKER
▲ RECHTSLENKER
■ EXPORTFAHRZEUGE
■■ AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

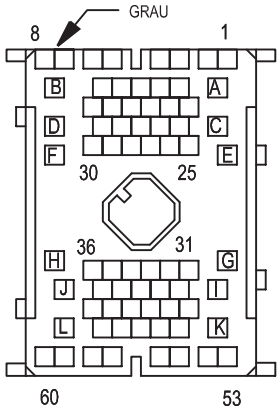


C106
(RECHTSLENKER)
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	F15 20DB/WT
2	-
3	C8 20DG/RD
4	G39 20DB/OR
5	G18 20PK/BK
6	-
7	-
8	-
9	C21 20DB/OR
10	Z1 18BK
11	-
12	-
13	-
14	-
15	K35 18GY/YL
16	-
17	G9 18GY/BK
18	X2 18DG/RD
19	-
20	-
21	-
22	-
23	-
24	-
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	-
28	-
29	-
30	-
31	-
32	-
33	-
34	-
35	-
36	-
37	-

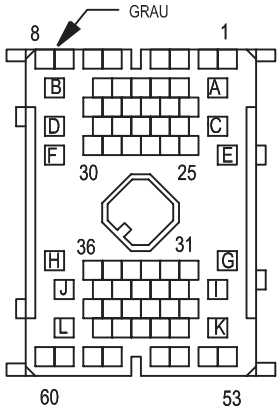


C106
(LINKSLENKER)
(DIESELMOTOR)

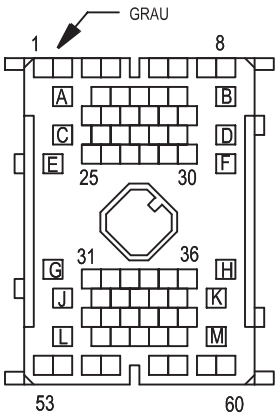

C106
(RECHTSLENKER)
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	F15 18DB/WT
2	-
3	C8 20DG/RD
4	G39 20DB/OR
5	G18 20PK/BK
6	-
7	-
8	-
9	C21 20DB/YL ●
10	Z1 18BK ●
11	-
12	-
13	-
14	-
15	K35 18GY/YL
16	-
17	G9 18GY/BK ●
18	X2 18DG/RD
19	-
20	-
21	-
22	-
23	-
24	-
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	-
28	-
29	-
30	-
31	-
32	-
33	-
34	-
35	-
36	-
37	-

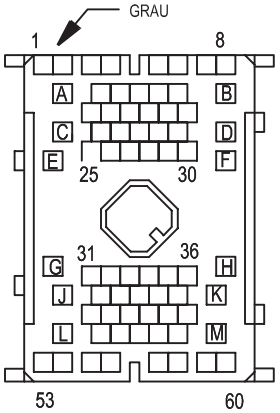

C106
(LINKSLENKER)
(DIESELMOTOR)

(FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE)

● RECHTSLENKER


(FORTSETZUNG)

C106
(DIESELMOTOR)


38	L114 18VT/DB
39	-
40	-
41	-
42	-
43	-
44	-
45	-
46	-
47	-
48	-
49	-
50	-
51	-
52	-
53	L7 20BK/YL
54	L60 20TN
55	-
56	-
57	L39 20LB
58	
59	L44 18VT/RD
60	L34 18RD/OR
A	-
B	-
C	-
D	-
E	-
F	-
G	-
H	-
J	-
K	-
L	-
M	-

C106
(DIESELMOTOR)

38	L114 18VT/DB
39	-
40	-
41	-
42	-
43	-
44	-
45	-
46	-
47	-
48	-
49	-
50	-
51	-
52	-
53	L7 20BK/YL
54	L60 20TN
55	-
56	-
57	L39 20LB
58	
59	L44 18VT/RD
60	L34 18RD/OR
A	-
B	-
C	-
D	-
E	-
F	-
G	-
H	-
J	-
K	-
L	-
M	-

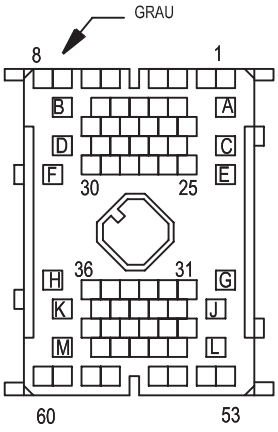


C107
(RECHTSLENKER)
(OTTOMOTOR)

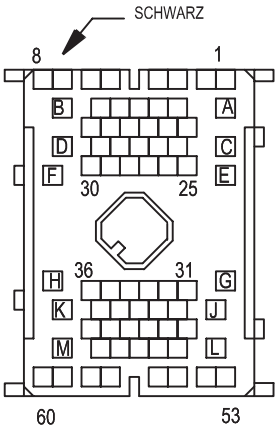


C107
(LINKSLENKER)
(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	V37 20RD/LG ▲
2	V11 20BK/TN
3	V3 16BR/WT
4	V4 16RD/YL
5	V55 16TN/RD
6	V6 16DB
7	V10 20BR ▲
	V10 22BR ▲▲
8	F99 20OR
9	K226 20LB/YL ▲
	K52 20PK/BK ▲▲
10	L114 18VT/DB ●●
11	-
	K251 18LB ▲
12	K107 20OR/YL
13	K106 20WT/DG ■
	K151 18GY ▲
14	T99 18OR/YL ▲
15	G70 20BR/TN ●
16	G9 18GY/BK ▲
17	Z1 18BK ▲
18	-
19	D32 20LG/DG ▲
20	Y10 18VT/WT ▲
	F142 18OR/DG ■
21	-
22	-
23	Y11 18VT/OR ▲
24	F42 18DG/LG ▲
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	B4 18LG
28	B3 18LG/DB
29	B2 18YL
30	B1 18YL/DB
31	Y12 18VT/TN ▲
32	M1 20PK/RD
33	F20 18DB/PK
34	L50 18WT/TN
35	Y13 18VT/PK ▲
36	G7 18WT/OR
37	K51 20DB/YL ▲
38	K25 18VT/LG ▲
39	K31 20BR ▲
40	K29 18WT/PK ▲

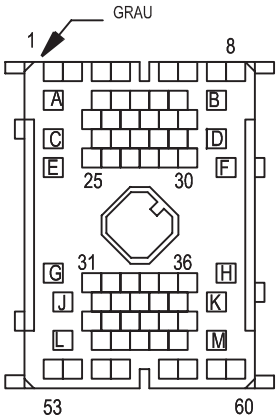

C107
(RECHTSLENKER)
(OTTOMOTOR)

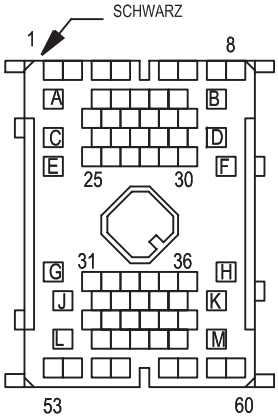

C107
(LINKSLENKER)
(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	V37 18RD/LG ▲
2	V11 20BK/TN
3	V3 16BR/WT
4	V4 16RD/YL
5	V55 16TN/RD
6	V6 16DB
7	V10 20BR
8	F99 20OR
9	K226 18LB/YL ▲
	K52 20PK/BK ▲▲
10	L114 18VT/DB ●●
11	-
12	K107 20OR/PK
13	K106 20WT/DG ■
14	T99 18OR/YL ▲
15	G70 20BR/TN ●
16	G9 18GY/BK ▲
17	Z1 18BK ▲
18	-
19	D32 18LG/DG ▲
20	Y10 18VT/WT ▲
	F142 18OR/DG ■
21	-
22	-
23	Y11 18VT/OR ▲
24	F42 18LG/DG ▲
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	B4 18LG
28	B3 18LG/DB
29	B2 18YL
30	B1 18YL/DB
31	Y12 18VT/TN ▲
32	M1 20PK/RD
33	F20 18DB/PK
34	L50 18WT/TN
35	Y13 18VT/PK ▲
36	G7 18WT/OR
37	K51 18DB/YL ▲
38	K25 18VT/LG ▲
39	K31 18BR ▲
40	K29 18WT/PK ▲

(FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE)

▲ RECHTSLENKER
▲▲ LINKSLENKER
● EXPORTFAHRZEUGE
●● EXPORTFAHRZEUG LINKSLENKER
■ AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

(FORTSETZUNG)


C107
(OTTOMOTOR)

41	K21 18LB/RD ▲
42	V32 22OR/DG ▲
43	-
44	V35 20LG/RD ▲
45	V36 20TN/RD ▲
46	C13 20DB/OR ▲
47	L114 18VT/DB ▲
48	D25 18YL/VT
49	D21 20PK ▲
50	B41 18YL/PK
51	B42 18TN/WT
52	B43 18PK/OR
53	L7 20BK/YL
54	L61 20TN/LG
55	-
56	V20 20BK/WT ▲ V20 18BK/WT ▲▲
57	L39 20LB
58	-
59	L43 18VT
60	L33 18RD
A	-
B	-
C	-
D	-
E	A10 10RD/DG ▲ A10 12RD/DG ▲▲
F	-
G	-
H	-
J	-
K	-
L	-
M	A20 14RD/DB

C107
(OTTOMOTOR)


41	K21 18LB/RD ▲
42	V32 18OR/DG ▲
43	-
44	V35 18LG/RD ▲
45	V36 18TN/RD ▲
46	C13 18DB/OR ▲
47	L114 18VT/DB ▲
48	D25 18YL/VT
49	D21 18PK ▲
50	B41 18YL/PK
51	B42 18TN/WT
52	B43 18PK/OR
53	L7 20BK/YL
54	L61 20TN/LG
55	-
56	V20 18BK/WT
57	L39 20LB
58	-
59	L43 18VT
60	L33 18RD
A	-
B	-
C	-
D	-
E	A10 12RD/DG
F	-
G	-
H	-
J	-
K	-
L	-
M	A20 12RD/DB

▲▲ LINKSLENKER
▲ RECHTSLENKER

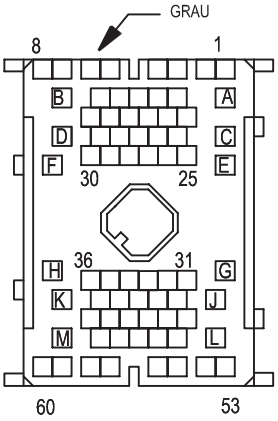

C107
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	X2 18DG/RD
2	V11 20BK/TN
3	K4 20BK/LB
4	V37 22RD/LG
5	V55 16TN/RD
6	V6 16DB
7	V10 22BR ■■
7	V10 20BR ■
8	F99 20OR
9	-
10	X4 22GY/OR
11	F15 20DB/WT
12	F45 20YL/RD
13	-
14	T9 18OR/BK ■■
14	T9 20OR/BK ■
15	G70 20BR/TN
16	G9 18GY/BK
17	Z1 18BK
18	-
19	D32 20LG/DG
20	K35 18GY/YL
21	Y11 18VT/OR
22	-
23	-
24	Y10 18VT/WT
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	B4 18LG
28	B3 18LG/DB
29	B2 18YL
30	B1 18YL/DB
31	C21 20DB/OR
32	M1 20PK/RD
33	F20 18DB/PK
34	L50 18WT/TN
35	Y12 18VT/TN
36	G7 20WT/OR
37	Z21 20BK/LG
38	Z2 20BK/OR
39	V10 22BR
40	K29 18WT/PK

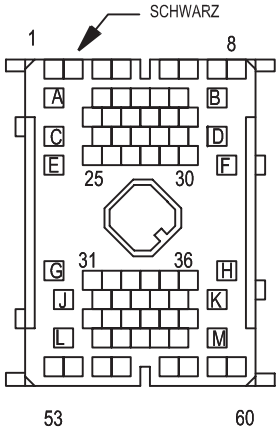

C107
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	X2 18DG/RD
2	V11 20BK/TN
3	K4 20BK/LB
4	V37 18RD/LG
5	V55 16TN/RD
6	V6 16DB
7	V10 20BR
8	F99 20OR
9	-
10	X4 20GY/OR
11	F15 20DB/WT
12	F45 20YL/RD
13	-
14	T9 18OR/BK
15	G70 20BR/TN
16	G9 18GY/BK ■
17	Z1 18BK ■
18	-
19	D32 18LG/DG
20	K35 18GY/YL
21	Y11 18VT/OR ■
22	-
23	-
24	Y10 18VT/WT ■
25	B7 18WT
26	B6 18WT/DB
27	B4 18LG
28	B3 18LG/DB
29	B2 18YL
30	B1 18YL/DB
31	C21 20DB/YL ■
32	M1 20PK/RD
33	F20 18DB/PK
34	L50 18WT/TN
35	Y12 18VT/TN ■
36	G7 18WT/OR
37	Z21 20BK/LG
38	Z2 20BK/OR
39	-
40	K29 18WT/PK

(FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE)

■■ LINKSLENKER
■ RECHTSLENKER

C107
(DIESELMOTOR)


41	-
42	V32 22OR/DG
43	Y13 18VT/PK
44	V30 22DB/RD
45	V16 22VT
46	V14 22RD/VT
47	L114 18VT/DB
48	D25 18YL/VT
49	D21 20PK
50	B41 18YL/PK
51	B42 18TN/WT
52	B43 18PK/OR
53	L7 20BK/YL
54	L61 20TN/LG
55	L1 18VT/BK
56	V20 18BK/WT
57	L39 20LB
58	F22 20WT/PK ●
58	F22 18WT/TN ●●
59	L43 18VT
60	L33 18RD
A	-
B	-
C	C1 12DG
D	A149 12RD/TN
E	-
F	A1 12RD
G	A145 10WT/RD
H	A146 10OR/WT
J	A147 10RD/GY
K	A148 10PK/WT
L	A2 12PK/BK
M	-

(FORTSETZUNG)

C107
(DIESELMOTOR)


41	-
42	V32 18OR/DG
43	Y13 18VT/PK
44	V30 20DB/RD
45	V16 20VT
46	V14 20RD/VT
47	L114 18VT/DB
48	D25 18YL/VT
49	D21 18PK
50	B41 18YL/PK
51	B42 18TN/WT
52	B43 18PK/OR
53	L7 20BK/YL
54	L61 20TN/LG
55	L1 18VT/BK
56	V20 18BK/WT
57	L39 20LB
58	F22 20WT/TN
59	L43 18VT
60	L33 18RD
A	-
B	-
C	C1 12DG
D	A149 12RD/TN
E	-
F	A1 12RD
G	A145 10WT/RD
H	A146 10OR/WT
J	A147 10RD/GY
K	A148 10PK/WT
L	A2 12PK/BK
M	-

● LINKSLENKER
●● RECHTSLENKER

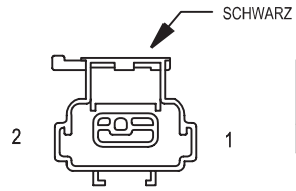


C108

POL	STROMKREIS
1	M1 20PK/RD
2	Z1 20BK

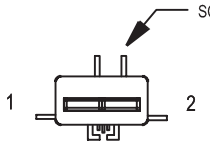


C108

POL	STROMKREIS
1	M1 20PK/RD
2	Z1 20BK

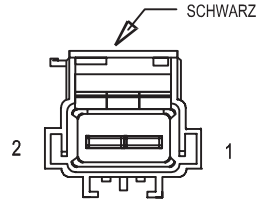


C109

POL	STROMKREIS
1	Z1 18BK
2	T107 18BK/RD

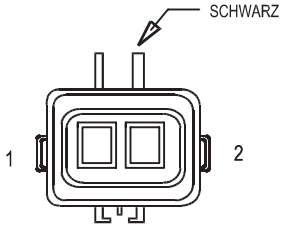


C109

POL	STROMKREIS
1	Z1 18BK
2	T107 18BK

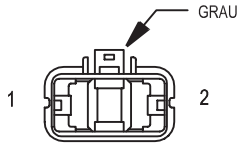


C110
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	K154 10GY
2	K254 10GY/YL

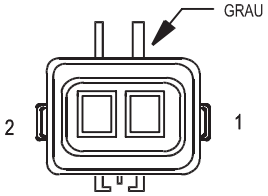


C110
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS
1	K154 10BK
2	K254 10GY/BK

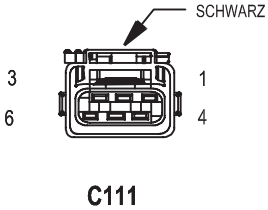


C111

POL	STROMKREIS
1	L33 18RD
2	L43 18VT
3	L61 20TN/LG
4	L7 20BK/YL
5	L114 18VT/DB ■
6	Z1 18BK

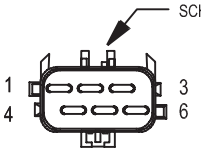


C111

POL	STROMKREIS
1	L33 18RD
2	L43 18VT
3	L61 20TN/LG
4	L7 20BK/YL
5	L114 18VT/DB ■
6	Z1 18BK

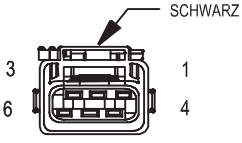

C112


POL	STROMKREIS
1	L34 18RD/OR
2	L44 18VT/RD
3	L60 20TN
4	L7 20BK/YL
5	L114 18VT/DB ■
6	Z1 18BK

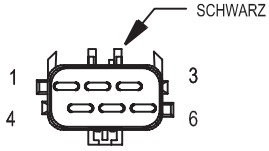

C112


POL	STROMKREIS
1	L34 18RD/OR
2	L44 18VT/RD
3	L60 20TN
4	L7 20BK/YL
5	L114 18VT/DB ■
6	Z1 18BK

■ EXPORTFAHRZEUGE

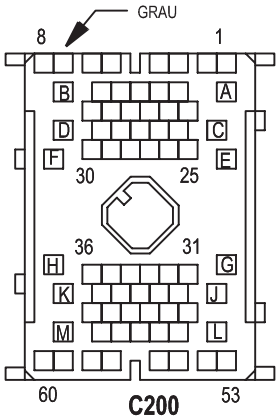


(LINKSLENKER)


POL	STROMKREIS
1	X84 18OR/GY ▼▼
1	X56 18DB/PK ▼
2	X86 18OR/RD ▼▼
2	X54 18VT ▼
3	X81 18YL/BK ▼▼
3	X55 18BR/RD ▼
4	X83 18YL/RD ▼▼
4	X53 18DG/OR ▼
5	X53 18DG/OR
6	X55 18BR/RD
7	X54 18VT
8	X56 18DB/RD
9	-
10	D20 20LG ■■
11	-
12	-
13	X40 20WT/RD ▼▼
14	D25 20YL/VT
15	D25 20YL/VT
16	D32 20LG/DG
17	T107 20BK/RD ✱
18	Z4 20WT/BK ▼▼
19	X41 20WT/DG ▼▼
20	T9 18OR/BK ●●
20	T9 20OR/BK ▲
21	D21 20PK
22	K29 18WT/PK
23	X160 20YL ▼▼
24	X112 20RD ▼▼
25	G10 20LG/RD ●●
26	-
27	G70 20BR/TN ■
28	-
29	Z17 20BK ▼▼
30	-
31	G76 18TN/YL ●●
31	G76 20TN/YL ▲
32	Y10 18VT/WT ▲
33	Y11 18VT/OR ▲
34	Y12 18VT/TN ▲
35	X51 18WT/DG
36	X57 18DG/WT
37	L7 18BK/YL ■
38	L114 18VT/DB ■
39	V10 22BR ●●
39	V10 20BR ▲

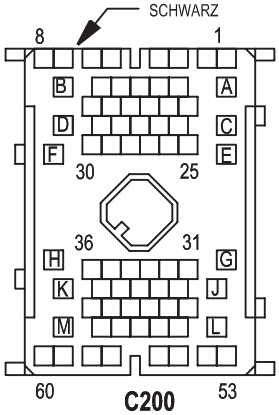

(RECHTSLENKER)

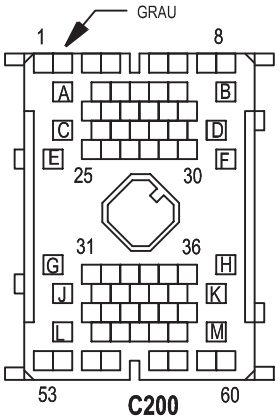

(LINKSLENKER)

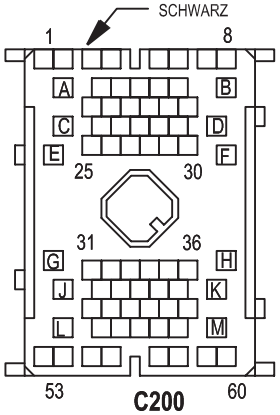

(RECHTSLENKER)


POL	STROMKREIS
1	X84 18OR/GY ▼▼
2	X86 18OR/RD ▼▼
3	X81 18YL/BK ▼▼
4	X83 18YL/RD ▼▼
5	X53 18DG/OR
6	X55 18BR/RD
7	X54 18VT
8	X56 18DB/RD ▲
8	X56 18DB/PK ●●
9	-
10	D20 20LG
11	-
12	-
13	X40 22WT/RD
14	D25 20YL/VT/GY ■
	D25 20YL/VT/BR ▲▲
15	D25 20YL/VT/BR ■
15	D25 20YL/VT/GY ▲▲
16	D32 20LG/DG
17	T107 20BK/RD
18	Z4 22WT/BK
19	X41 22WT/DG
20	T9 18OR/BK
21	D21 20PK
22	K29 18WT/PK
23	X160 22YL
24	X112 22RD
25	G10 20LG/RD ▲▲
26	-
27	G70 20BR/TN ■
28	-
29	Z17 22BK
30	-
31	G76 18TN/YL
32	Y10 20VT/WT ▲
33	Y11 20VT/OR ▲
34	Y12 20VT/TN ▲
35	X51 18BR/YL ▲
35	X51 18WT/DG ●●
36	X57 18BR/LB ▲
36	X57 18DG/WT ●●
37	L7 18BK/YL ■
38	L114 20VT/YL ▲
38	L114 20VT/DB ●
39	V10 20BR

✱ AUSSER RECHTSLENKER MIT DIESELMOTOR
▼▼ PREMIUM-AUSSTATTUNG/ STEREOANLAGE
▲ RECHTSLENKER
● EXPORTFAHRZEUG LINKSLENKER

■ EXPORTFAHRZEUGE
●● LINKSLENKER
▼ GRUNDAUSSTATTUNG
■■ OTTOMOTOR
▲▲ AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

C200
(FORTSETZUNG)

40	X52 18DB/WT
41	X58 18DB/OR
42	Y13 18VT/PK ▲
43	V13 18BR/LG
44	V14 22RD/VT
45	V16 22VT
46	V20 20BK/WT ▲
46	V20 18BK/WT ●●
47	V22 18BR/YL
48	-
49	X64 18BR/WT
50	Z2 20BK/OR
51	Z21 20BK/LG
52	-
53	G39 20DB/OR
54	C8 20DG/RD
55	Z1 16BK
56	V11 20BK/TN
57	G18 20PK/BK
58	V37 22RD/LG ●●
58	V37 20RD/LG ▲
59	K4 22BK/LB ■■
59	K4 20BK/LB ■
60	-
A	-
B	-
C	A1 12RD
D	-
E	-
F	-
G	A2 12PK/BK
H	C1 12DG
J	-
K	-
L	-
M	-

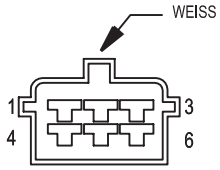


C201

POL	STROMKREIS
1	E2 20OR
2	Z1 20BK
3	T9 18OR/BK
4	Z1 18BK
5	-
6	-

C200
(FORTSETZUNG)


40	X52 18DB/WT
41	X58 18DB/OR
42	Y13 20VT/PK ▲
43	V13 18BR/LG
44	V14 22RD/VT
45	V16 22VT ●●
45	V16 22YL ▲
46	V20 18BK/WT
47	V22 18BR/YL
48	-
49	X64 18BR/WT
50	Z2 20BK/OR
51	Z21 20BK/LG
52	-
53	G39 20DB/OR
54	C8 20DG/RD
55	Z1 16BK
56	V11 20BK/TN
57	G18 20PK/BK
58	V37 20RD/LG
59	K4 20BK/LB
60	-
A	-
B	-
C	A1 12RD
D	-
E	-
F	-
G	A2 12PK/BK
H	C1 12DG
J	-
K	-
L	-
M	-

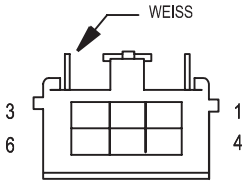

C201


POL	STROMKREIS
1	E2 20LB
2	Z1 20BK
3	T9 18OR/WT
4	Z1 18BK
5	-
6	-

▲ RECHTSLENKER
●● LINKSLENKER
■ DIESEL-/ OTTOMOTOR RECHTSLENKER
■ ■ OTTOMOTOR LINKSLENKER

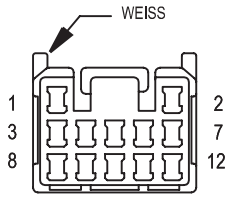


C202
(KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS
1	C32 20GY/DB
2	C100 20YL/DB
3	C33 20DB/RD
4	C95 20WT/BK
5	C94 20WT/DG
6	C96 20WT/DB
7	C102 20TN/BK
8	C35 20DG/YL
9	C56 20RD/LG
10	-
11	-
12	-

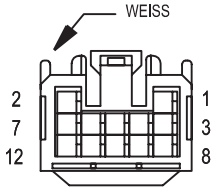


C202
(KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS
1	C32 20VT/OR
2	C100 20LB/DG
3	C33 20PK/DG
4	C95 20VT/WT
5	C94 20DB/RD
6	C96 20DB/WT
7	C102 20YL
8	C35 20TN/BK
9	C56 20BR/LG
10	-
11	-
12	-

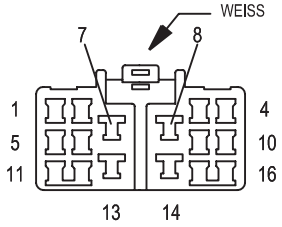


C202
(MANUELLE TEMPERATURREGELUNG)

POL	STROMKREIS
1	-
2	-
3	-
4	-
5	C67 20RD/LB
6	-
7	-
8	-
9	-
10	C6 14LB
11	Z2 20BK/OR
12	F22 20WT/PK
13	C7 12BK/TN
14	C1 12DG
15	C4 16TN
16	C5 16LG

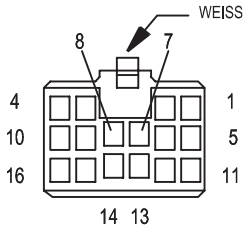


C202
(MANUELLE TEMPERATURREGELUNG)

POL	STROMKREIS
1	-
2	-
3	-
4	-
5	C67 20DB/RD
6	WT/YL
7	-
8	-
9	-
10	C6 14LB
11	Z2 20VT/WT
12	F22 20PK/DG
13	C7 12BK/TN
14	C1 12RD
15	C4 16TN
16	C5 16LG

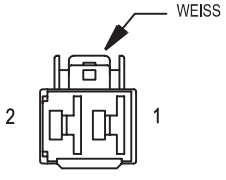


C203
(KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS
1	C1 12DG
2	Z1 12BK

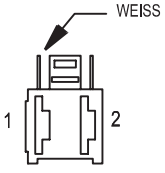


C203
(KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS
1	C1 12RD
2	Z1 12BK

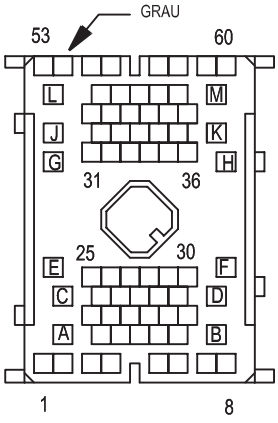

C300
(LINKSLENKER)

POL	STROMKREIS
1	D25 20YL/VT
2	V13 18BR/LG
3	V22 18BR/YL
4	P112 20YL/WT
5	P114 20YL/RD
6	P35 18OR/VT
7	P36 18PK/VT
8	L50 18WT/TN
9	B1 18YL/DB
10	B2 18YL
11	B3 18LG/DB
12	B4 18LG
13	B41 18YL/PK
14	B42 18TN/WT
15	B43 18PK/OR
16	P29 20BR/WT ■
17	P86 20PK/BK ■
18	E21 20OR/RD
19	K4 20BK/LB
20	K226 20LB/YL
21	L62 18BR/RD
22	L95 18DG/YL ●●
23	G10 20LG/RD
24	L1 18VT/BK
25	-
26	-
27	-
28	-
29	-
30	-
31	-
32	-
33	-
34	-
35	-
36	-
37	-
38	-
39	-
40	-
41	-
42	-
43	-
44	-
45	-
46	-
47	-
48	-
49	-
50	-
51	-
52	-
53	X57 18DG/WT ■■
53	X91 18WT/DG ▼

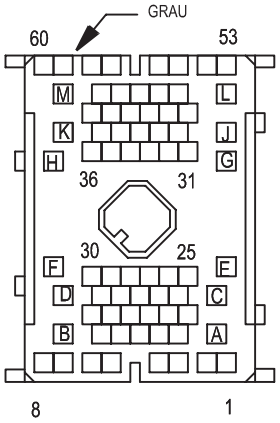

C300
(LINKSLENKER)

▲▲ AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

▲ OTTOMOTOR

■ BEHEIZTE SITZE

●● EXPORTFAHRZEUGE

■■ GRUNDAUSSTATTUNG

▼ AUSSER STANDARD-AUSSTATTUNG

POL	STROMKREIS
1	D25 20YL/VT
2	V13 18BR/LG
3	V22 18BR/YL
4	P112 20YL/WT
5	P114 20YL/RD
6	P35 18OR/VT
7	P36 18PK/VT
8	L50 18WT/TN
9	B1 18YL/DB
10	B2 18YL
11	B3 18LG/DB
12	B4 18LG
13	B41 18YL/PK
14	B42 18TN/WT
15	B43 18PK/OR
16	P29 20BR/WT ■
17	P86 18PK/BK ■
18	E21 20OR/RD
19	K4 20BK/LB ▲
20	K226 20LB/YL ▲
21	L62 18BR/RD
22	L95 18DG/YL ●●
23	G10 20LG/RD ▲▲
24	L1 18VT/BK
25	-
26	-
27	-
28	-
29	-
30	-
31	-
32	-
33	-
34	-
35	-
36	-
37	-
38	-
39	-
40	-
41	-
42	-
43	-
44	-
45	-
46	-
47	-
48	-
49	-
50	-
51	-
52	-
53	X57 18WT/DG


C300
(FORTSETZUNG)

54	X51 18WT/DG ■■
54	X93 18DG/WT ▼
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
A	P130 16DG/WT ■
B	Q13 16DB
C	B40 12LB
D	-
E	Z5 16BK/VT ■
F	-
G	-
H	-
J	-
K	-
L	Q23 16RD/WT
M	A141 16DG/BK ●

C300
(FORTSETZUNG)

54	X51 18DG/WT
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
A	P130 16DG/WT ■
B	Q13 16DB
C	B40 14LB
D	-
E	Z5 16BK/VT ■
F	-
G	-
H	-
J	-
K	-
L	Q23 16RD/WT
M	A141 16DG/BK ●


● OTTOMOTOR
▼ AUSSER STANDARD-AUSSTATTUNG
■ BEHEIZTE SITZE
■■ GRUNDAUSSTATTUNG

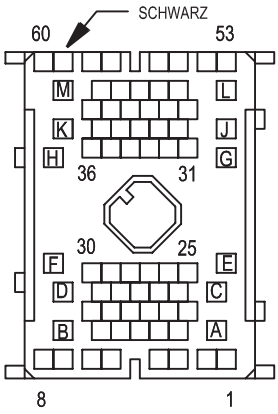

C301
(RECHTSLENKER)

POL	STROMKREIS	
1	L50 18WT/TN	
2	F70 18PK	
3	M2 18YL	
4	M20 18YL/BK	
5	P35 18OR/VT	
6	P36 18PK/VT	
7	-	
8	-	
9	L95 18DG/YL	
10	L63 18DG/RD	
11	G80 20VT/YL	
12	X80 18LB/BK	
13	X82 18LB/RD	
14	X85 18LG/DG	
15	X87 18LG/RD	
16	X93 18DG/WT	
17	X91 18WT/DG	
18	X84 18OR/GY	
19	L62 20BR/RD	
20	X86 18OR/RD	
21	X81 18YL/BK	
22	X83 18YL/RD	
23	X56 18DB/PK	
24	X51 18WT/DG	
25	X57 18DG/WT	
26	X52 18DB/WT	
27	X58 18DB/OR	
28	X54 18VT	
29	X55 18BR/RD	
30	X53 18DG/OR	
31	X64 18BR/WT	
32	D25 20YL/VT	
33	-	
34	G78 20TN/BK	
35	-	
36	-	
37	E21 20OR/RD	
38	G77 20TN/OR	
39	G76 20TN/YL	
40	L1 18VT/BK	
41	G5 20DB/WT	
42	P86 20PK/BK	
43	P29 20BR/WT	
44	G73 20LG/OR	
45	C235 20WT/LB	●
46	X160 20YL	●
47	X40 20WT/RD	●
48	-	
49	X112 20RD	●
50	X41 20WT/DG	●
51	Z4 20WT/BK	●
52	Z17 20BK	●
53	-	

● PREMIUM-RADIO

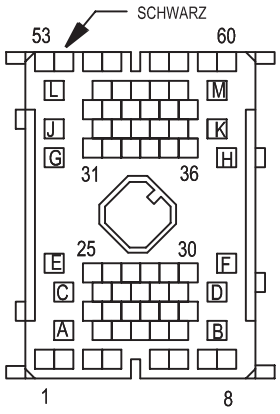


C301
(RECHTSLENKER)

POL	STROMKREIS
1	L50 18WT/TN
2	F70 18PK
3	M2 18YL
4	M20 18YL/BK
5	P35 18OR/VT
6	P36 18PK/VT
7	-
8	-
9	L95 18DG/YL
10	L63 18DG/RD
11	G80 20VT/YL
12	X80 18LB/BK
13	X82 18LB/RD
14	X85 18LG/DG
15	X87 18LG/RD
16	X93 18DG/WT
17	X91 18WT/DG
18	X84 18OR/GY
19	L62 18BR/RD
20	X86 18OR/RD
21	X81 18YL/BK
22	X83 18YL/RD
23	X56 18DB/PK
24	X51 18WT/DG
25	X57 18DG/WT
26	X52 18DB/WT
27	X58 18DB/OR
28	X54 18VT
29	X55 18BR/RD
30	X53 18DG/OR
31	X64 18BR/WT
32	D25 20YL/VT
33	-
34	G78 20TN/BK
35	-
36	-
37	E21 20OR/RD
38	G77 20TN/OR
39	G76 20TN/YL
40	L1 18VT/BK
41	G5 20DB/WT
42	P86 20PK/BK
43	P29 20BR/WT
44	G73 20LG/OR
45	C235 20WT/LB
46	X160 20YL
47	X40 20WT/RD
48	-
49	X112 20RD
50	X41 20WT/DG
51	Z4 20WT/BK
52	Z17 20BK
53	-

C301
(RECHTSLENKER)
(FORTSETZUNG)

54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
A	Q13 16DB
B	Q23 16RD/WT
C	F30 14RD
D	F60 16RD/WT
E	Z1 16BK
F	Z5 16BK/VT
G	C15 12BK/WT
H	A148 16VT
J	L50 16WT/TN
K	-
L	Q30 16TN
M	P130 16DG/WT

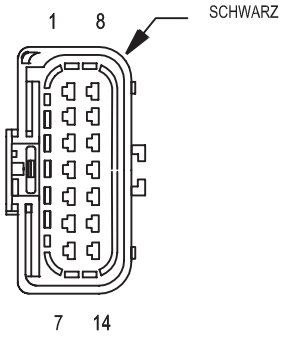


C302

POL	STROMKREIS
1	P112 20YL/WT
2	P114 20YL/RD
3	D25 20YL/VT
4	Z1 12BK
5	E21 20OR/RD
6	Q13 16DB
7	Q23 16RD/WT
8	F21 12TN ■
8	F21 12TN/LB ■ ■
9	X85 18LG/DG ▲▲
9	X55 18BR/RD ▲
9	X80 18LB/BK ●●
10	X87 18LG/RD ▲▲
10	X53 18DG/OR ▲
10	X82 18LB/RD ●●
11	M1 18PK/RD ●
12	-
13	-
14	-

C301
(RECHTSLENKER)
(FORTSETZUNG)


54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
A	Q13 16DB
B	Q23 16RD/WT
C	F30 12RD
D	F60 16RD/WT
E	Z1 16BK
F	Z5 16BK/VT
G	C15 12BK/WT
H	A148 16VT
J	L50 16WT/TN
K	-
L	Q30 16TN
M	P130 16DG/WT

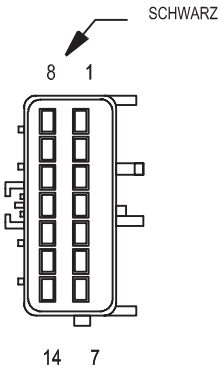

C302


POL	STROMKREIS
1	P112 20YL/WT
2	P114 20YL/RD
3	D25 20YL/VT
4	Z1 12BK
5	E21 20OR/RD
6	Q13 16DB
7	Q23 16RD/WT
8	F21 12TN/LB
9	X85 18LG/DG
10	X87 18LG/RD
11	M1 18PK ●
12	-
13	-
14	-

● JAPAN-AUSFÜHRUNG
■ RECHTSLENKER
■ ■ LINKSLENKER
●● RECHTSLENKER PREMIUM-AUSSTATTUNG
▲ GRUNDAUSSTATTUNG
▲▲ LINKSLENKER PREMIUM-AUSSTATTUNG

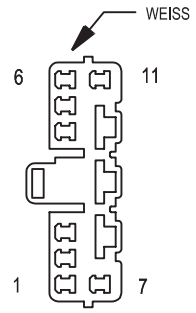


C303

POL	STROMKREIS
1	X92 18TN/DG
2	X90 18WT/VT
3	E21 20OR/RD ▲
3	E20 20OR/DB ▲▲
4	P35 18OR/VT
5	P36 18PK/VT
6	-
7	-
8	Q14 16GY ▲▲
8	Q13 16DB ▲
9	Q24 16DG ▲▲
9	Q23 16RD/WT ▲
10	Z1 16BK
11	G76 20TN/YL ▲
	G76 18TN/YL ▲▲

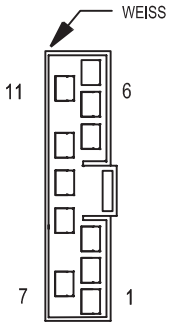


C303

POL	STROMKREIS
1	X92 18TN/DG ■
1	X58 18DB/OR ●
2	X52 18DB/WT ●
2	X90 18WT/VT ■
3	E20 20OR/DB
4	P35 18OR/VT
5	P36 18PK/VT
6	-
7	-
8	Q14 16GY
9	Q24 16DG
10	Z1 16BK
11	G76 18TN/YL

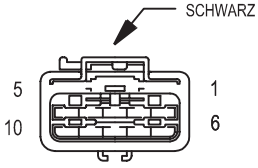


C304

POL	STROMKREIS
1	P86 18PK/BK
2	P130 16DG/WT
3	D25 20YL/VT
4	F35 16RD
5	Z1 16BK
6	P29 20BR/WT
7	Z2 18BK/OR ▲
7	Z2 20BK/OR ▲▲
8	Z5 16BK/VT
9	G10 20LG/RD ◇
10	-

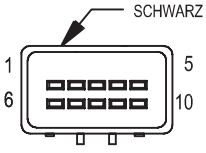


C304

POL	STROMKREIS
1	P86 20DG/YL ■■
2	P130 16DG/WT ■■
3	D25 20VT/YL
4	F35 16RD
5	Z1 16BK
6	P29 20BR/WT ■■
7	Z2 20BK/OR ●●
8	Z5 16BK/VT ■■
9	G10 20LG/RD
10	-

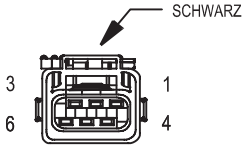

C306

POL	STROMKREIS
1	P130 16DG/WT
2	Z1 16BK
3	F37 16RD/LB
4	P86 20PK/BK
5	P29 20BR/WT
6	Z5 16BK/VT

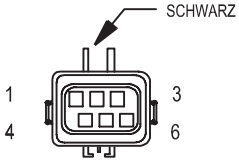


C306

POL	STROMKREIS
1	P130 16DG/WT ■■
2	Z1 16BK
3	F37 16RD/LB
4	P86 20DG/YL ■■
5	P29 20BR/WT ■■
6	Z5 16BK/VT ■■


▲▲ LINKSLENKER
▲ RECHTSLENKER
■ PREMIUM-AUSSTATTUNG/ STEREOANLAGE
● STEREOANLAGE/STANDARD-AUSSTATTUNG
●● ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG/ PREMIUM-AUSSTATTUNG

■■ BEHEIZTE SITZE
◇ EXPORTFAHRZEUGE

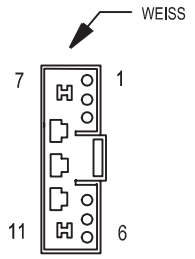


C307

POL	STROMKREIS
1	X93 18WT/VT ▲
1	X91 18TN/DG ▼▼
2	X91 18TN/DG ▲
2	X93 18WT/VT ▼▼
3	E20 20OR/DB ▲
3	E21 20OR/RD ▼▼
4	P35 18OR/VT
5	P36 18PK/VT
6	-
7	-
8	Q13 16DB ▼▼
8	Q14 16GY ▲
9	Q23 16RD/WT ▼▼
9	Q24 16DG ▲
10	Z1 16BK
11	G77 20TN/OR

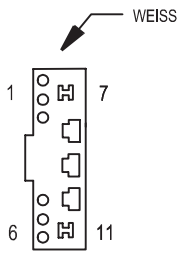


C307

POL	STROMKREIS
1	X93 18DG/WT ▲
1	X57 18WT/DG ▼▼
2	X91 18WT/DG ▲
2	X51 18DG/WT ▼▼
3	E21 20OR/DB
4	P35 18OR/VT
5	P36 18PK/VT
6	-
7	-
8	Q13 16GY
9	Q23 16DG
10	Z1 16BK
11	G76 18TN/YL

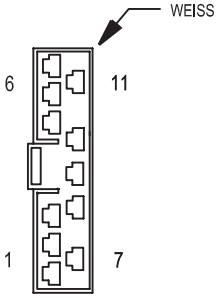


C308

POL	STROMKREIS
1	G78 20TN/BK
2	P35 18PK/VT ▲
2	P35 18OR/VT ▼▼
3	P36 18OR/VT ▲
3	P36 18PK/VT ▼▼
4	V13 18BR/LG
5	V22 18BR/YL
6	F70 18PK
7	L50 18WT/TN
8	Z1 12BK
9	G80 20VT/YL
10	C15 12BK/WT
11	L7 18BK/YL

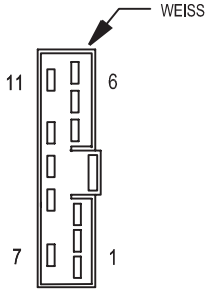


C308

POL	STROMKREIS
1	G78 20TN/BK
2	P35 18OR/VT
3	P36 18PK/VT
4	V13 18BR/LG
5	V22 18BR/YL
6	F70 18PK
7	L50 18WT/TN
8	Z1 12BK
9	G80 20VT/YL
10	C15 12BK/WT
11	L7 18BK/YL

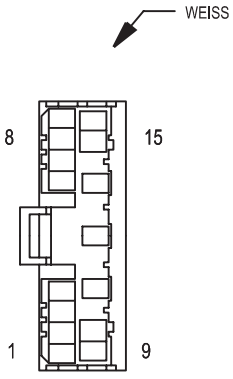

C309


POL	STROMKREIS
1	D25 20VT/YL
2	M20 20YL/BK
3	M2 20YL/DG
4	P112 20BK/WT
5	P114 20YL/RD
6	L1 20VT/BK
7	G5 20DB/WT
8	-
9	-
10	F70 20PK
11	Q30 16TN
12	Z1 20BK ▼
12	Z1 16BK ▲▲
13	-
14	Z2 20BK/OR
15	G73 20LG/OR

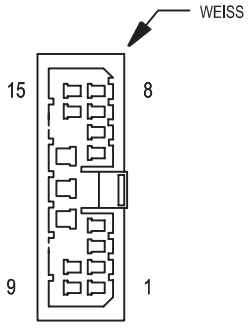

C309

▲▲ SCHIEBEDACH
▼ AUSSER SCHIEBEDACH
● ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG/ PREMIUM-AUSSTATTUNG
●● AUSSER ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG/ PREMIUM-AUSSTATTUNG
▲ RECHTSLENKER
▼▼ LINKSLENKER


POL	STROMKREIS
1	D25 20YL/VT
2	M20 20YL/BK ▼▼
2	M20 18YL/BK ▲
3	M2 20YL/DG ▼▼
3	M2 18YL ▲
4	P112 20YL/WT
5	P114 20YL/RD
6	L1 20VT/BK
7	G5 20DB/WT
8	-
9	-
10	F70 20PK ▼▼
10	F70 18PK ▲
11	Q30 16TN
12	Z1 16BK
13	-
14	Z2 20BK/OR ▼▼●
14	Z2 18BK/OR ▲●●
15	G73 20LG/OR

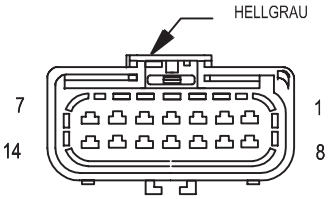

C310

(EXPORTFAHRZEUGE)


POL	STROMKREIS
1	L50 16WT/TN
2	L62 20BR/RD
3	L1 18VT/BK
4	F30 14RD
5	L7 18BK/YL
6	L95 18DG/YL
7	B40 14LB
8	Z1 14BK
9	L50 18WT/TN
10	L63 20DG/RD
11	Z1 14BK
12	-
13	-
14	-

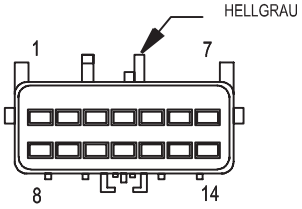

C310

(EXPORTFAHRZEUGE)


POL	STROMKREIS
1	L50 16WT/TN
2	L62 18BR/RD ■■
2	L62 20BR/RD ■
3	L1 18VT/BK
4	F30 14RD ■
4	F30 14RD/YL ■■
5	L7 18BK/YL
6	L95 18DG/YL
7	B40 14LB
8	Z1 14BK
9	L50 16WT/TN
10	L63 20DG/RD
11	Z1 14BK
12	-
13	-
14	-

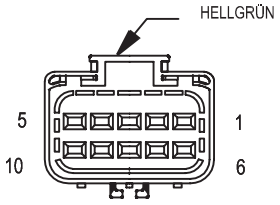

C310

(AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS
1	L50 16WT/TN
2	L62 20BR/RD
3	L1 18VT/BK
4	F30 14RD
5	L7 18BK/YL
6	Z1 14BK
7	B40 14LB
8	Z1 14BK
9	L50 18WT/TN
10	L63 20DG/RD

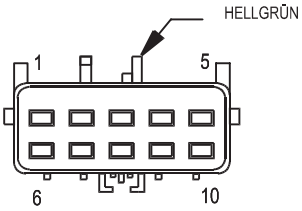


C310

(AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)


POL	STROMKREIS
1	L50 16WT/TN
2	L62 18BR/RD
3	L1 18VT/BK
4	F30 14RD/YL
5	L7 18BK/YL
6	Z1 14BK
7	B40 14LB
8	Z1 14BK
9	L50 18WT/TN
10	L63 20DG/RD

■ RECHTSLENKER
■ ■ LINKSLENKER

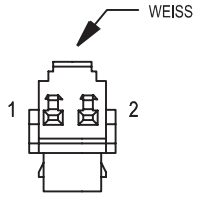

C311

POL	STROMKREIS
1	L50 18WT/TN
2	Z1 18BK

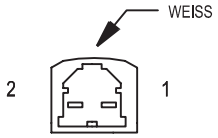


C311

POL	STROMKREIS
1	L50 18WT/TN
2	Z1 18BK




C312

POL	STROMKREIS
1	Z1 18BK
2	L7 18BK/YL
3	F70 18PK
4	P101 18OR/PK

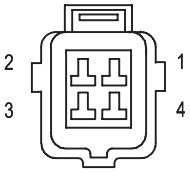


C312

POL	STROMKREIS
1	Z1 18BK
2	L7 18BK/YL
3	F70 18PK
4	P101 18OR/PK

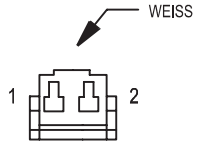


C313

POL	STROMKREIS
1	P112 20YL/WT
2	P114 20YL/RD

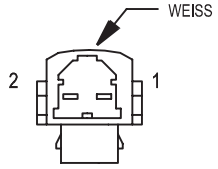


C313

POL	STROMKREIS
1	P112 20YL/WT
2	P114 20YL/RD

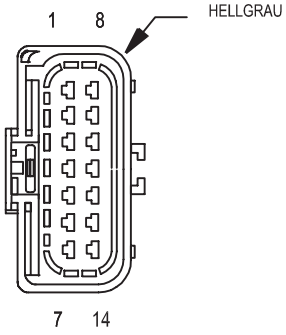

C314


POL	STROMKREIS
1	D25 20YL/VT
2	F21 12TN ■
2	F21 12TN/BK ■■
3	P35 18OR/VT
4	P36 18PK/VT
5	Z1 12BK
6	Q14 16GY
7	Q24 16DG
8	E20 20OR/DB
9	X80 18LB/BK ▲▲
9	X56 18DB/PK ▲
9	X85 18LG/DG ■
10	X82 18LB/RD ▲▲
10	X54 18VT ▲
10	X87 18LG/RD ■
11	-
12	-
13	-
14	-

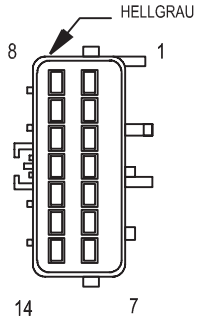

C314


POL	STROMKREIS
1	D25 20YL/VT
2	F21 12TN/BK
3	P35 18OR/VT
4	P36 18PK/VT
5	Z1 12BK
6	Q14 16GY
7	Q24 16DG
8	E20 20OR/DB
9	X80 18LB/BK
10	X82 18LB/RD
11	-
12	-
13	-
14	-

■ ■ LINKSLENKER
■ RECHTSLENKER
▲ ▲ PREMIUM-AUSSTATTUNGSVARIANTE
▲ GRUNDAUSSTATTUNG




C315

POL	STROMKREIS
1	Q30 16TN
2	-
3	Q43 20VT
4	Q41 20WT
5	-
6	-
7	Z1 16BK
8	-




C315

POL	STROMKREIS
1	Q30 16TN
2	-
3	Q43 20VT
4	Q41 20WT
5	-
6	-
7	Z1 16BK
8	-

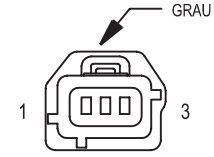


NOCKENWELLENFÜHLER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K44 18TN/YL	SIGNAL, NOCKENWELLENFÜHLER
2	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
3	K7 20OR	5-V-SPV

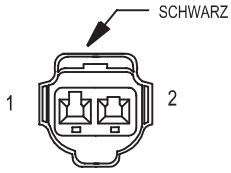


KONDENSATOR 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
2	-	-

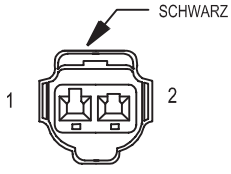


KONDENSATOR 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
2	-	-

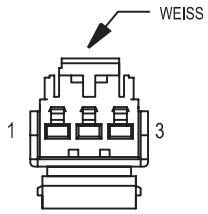


LADERAUMLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	G73 20LG/OR	DEAKTIVIERUNG, INNENRAUMLEUCHTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
3	M2 20YL/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN

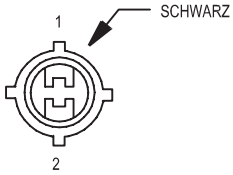


HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L50 18WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
2	Z1 18BK	MASSE

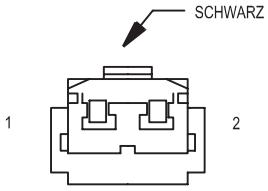


AKUSTISCHES WARNSIGNAL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	G10 20LG/RD	IMPULS STEUERSIGNAL

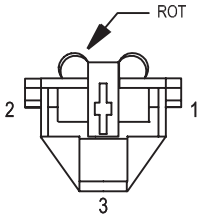


ZIGARETTENANZÜNDER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F30 18RD	ABGESICHERTER AUSGANG, ZIGARETTENANZÜNDER
2	-	-
3	Z1 18BK	MASSE

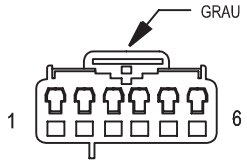


KONTAKTSPULE
C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	X4 22GY/OR ●●	STEUERUNG, HUPENRELAIS
2	X4 20GY/OR ●	STEUERUNG, HUPENRELAIS
3	X20 20RD/YL	STEUERUNG, RADIO/ MUX
4	X10 20RD/BK	MUX/ RÜCKLEITUNG, BEDIENTEIL/ RADIO
5	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
6	V37 20RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER

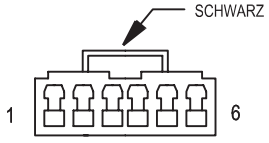


KONTAKTSPULE
C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	X4 20GY/OR	STEUERUNG, HUPENRELAIS
3	X20 20RD/YL	STEUERUNG, RADIO/ MUX
4	X10 20RD/BK	MUX/ RÜCKLEITUNG, BEDIENTEIL/ RADIO
5	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
6	V37 20RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER

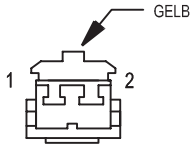


KONTAKTSPULE
C3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	R45 18DG/LB	LEITUNG 1/ FAHRER-AIRBAG
2	R43 18BK/LB	LEITUNG 2/ FAHRER-AIRBAG

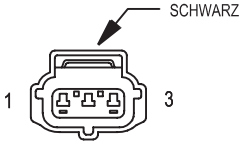

INTEGRIERTE
ZÜNDSPULE 1
(4.7L-MOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K91 14TN/RD	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 1
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

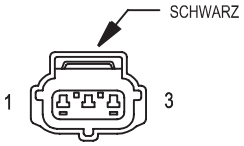

INTEGRIERTE
ZÜNDSPULE 2
(4.7L-MOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K92 14TN/PK	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 2
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

● RECHTSLENKER
●● LINKSLENKER

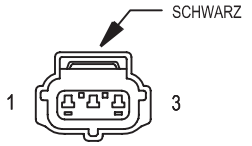


INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 3 (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K93 14TN/OR	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 3
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

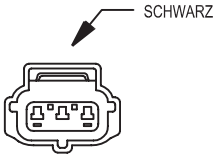


INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 4 (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K94 14TN/LG	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 4
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

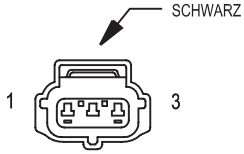


INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 5 (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K95 14TN/DG	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 5
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

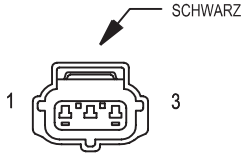


INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 6 (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K96 14TN/LB	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 6
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

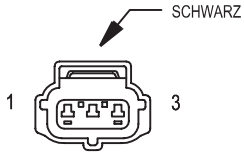


INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 7 (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K97 14BR	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 7
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

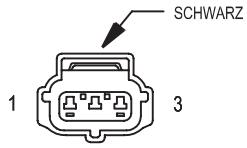


INTEGRIERTE ZÜNDSPULE 8 (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K98 14LB/RD	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 8
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-

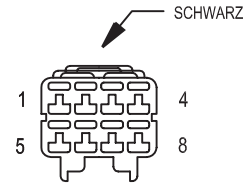


CD-WECHS- LER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X40 20WT/RD	AUSGANG/ CD-SPIELER RECHTER KANAL
2	C235 20WT/LB	SCHUTZSCHILD
3	D25 20YL/VT	PCI-DATENBUS
4	X112 20RD	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER
5	X41 20WT/DG	AUSGANG/ CD-SPIELER LINKER KANAL
6	Z4 20WT/BK	MASSE
7	Z17 20BK	MASSE
8	X160 20YL	B(+)

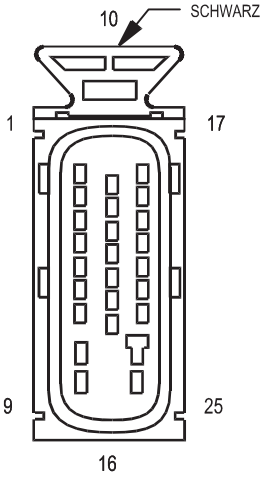


STEUERGERAT, ABS-BREMSEN

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B9 18RD	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER LINKES VORDERRAD
2	B8 18RD/DB	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER LINKES VORDERRAD
3	G7 18WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
4	F20 18DB/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
5	B4 18LG	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER LINKES HINTERRAD
6	B3 18LG/DB	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER LINKES HINTERRAD
7	-	-
8	Z3 12BK/OR	MASSE
9	A20 12RD/DB	B+ (ABGESICHERT)
10	D25 18YL/VT	PCI-DATENBUS
11	-	-
12	Z1 18BK	MASSE
13	B43 18PK/OR	TESTSIGNAL/ G-SCHALTER
14	B41 18YL/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ G-SCHALTER NR. 1
15	-	-
16	-	-
17	B42 18TN/WT	SPANNUNGSFÜHLER/ G-SCHALTER NR. 2
18	L50 18WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
19	B7 18WT	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER RECHTES VORDERRAD
20	B6 18WT/DB	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER RECHTES VORDERRAD
21	G9 18GY/BK	ANSTEUERUNG/ ROTE BREMSWARNLEUCHTE
22	B1 18YL/DB	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER RECHTES HINTERRAD
23	B2 18YL	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER RECHTES HINTERRAD
24	Z3 12BK/OR	MASSE
25	A10 12RD/DG	B+ (ABGESICHERT)

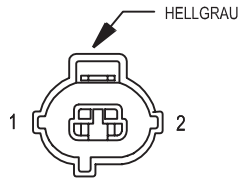


KÜHLMITTEL-FÜLL-STANDSGEBER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G18 20PK/BK	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ KÜHLMITTELSTAND
2	Z1 20BK	MASSE

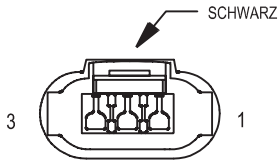


KURBELWELLEN-GEBER (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z3 18BK/OR	MASSE
2	-	-
3	K24 18GY/BK	SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER

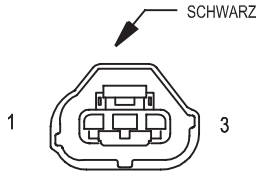


KURBELWELLEN-GEBER (OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K24 18GY/BK	SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
2	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
3	K7 20OR	5-V-SPV

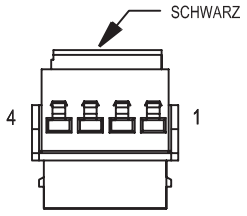


TEMPOMAT-SCHALTER NR. 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
3	V37 20RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
4	-	-

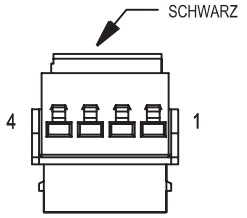


TEMPOMAT-SCHALTER NR. 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
3	V37 20RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
4	-	-

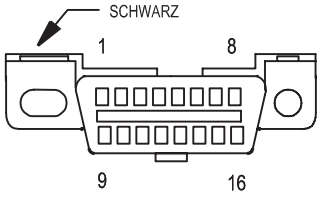

STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	D25 20YL/VT	PCI-DATENBUS
3	-	-
4	Z2 20BK/OR	MASSE
5	Z21 20BK/LG	MASSE
6	D32 20LG/DG	SERIELLER DATENIENGANG
7	D21 20PK	SERIELLER DATENAUSGANG
8	-	-
9	D19 20VT/OR	FAHRZEUGCOMPUTER LICHTHUPE AKTIVIERUNG
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	D20 20LG	SERIELLER DATENIENGANG
15	-	-
16	F33 20PK/RD	B+ (ABGESICHERT)

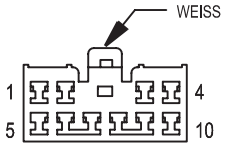

DIAGNOSE SAM-MELSTECKVER-BINDER


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	D25 20YL/VT/BR ●	PCI-DATENBUS (COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM) COMPUTER/GETRIEBE-STEUERUNG (TCM) SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR (PDM))
1	D25 20YL/VT/BR ●●	PCI-DATENBUS (COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM) COMPUTER/GETRIEBE-STEUERUNG (TCM) SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR (PDM))
2	D25 20YL/VT/GY ●	PCI-DATENBUS (SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR)
2	D25 20YL/VT/GY ●●	PCI-DATENBUS (SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR)
3	D25 20YL/VT/DG ▲	PCI-DATENBUS (STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC))
4	D25 18YL/VT/DB	PCI-DATENBUS (RADIO)
5	D25 18YL/VT/OR	PCI-DATENBUS (ACM)
6	D25 20YL/VT/RD	PCI-DATENBUS (KOMBIINSTRUMENT)
7	-	-
8	D25 20YL/VT/WT	PCI-DATENBUS (FAHRZEUGCOMPUTER)
9	D25 20YL/VT	PCI-DATENBUS (STECKVERBINDER DATENÜBERTRAGUNG)
10	-	-

▲ STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)
● AUSSER EXPORTFAHRZEUGE
●● EXPORTFAHRZEUGE

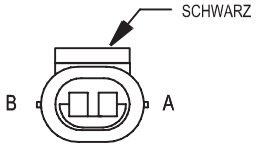


ANSTEUERUNG/ STELLGLIED UND/ ODER ELEKTRO-MOTOR/ MISCH-LUFTKLAPPE (KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	C95 20VT/WT	ANSTEUERUNG MISCHLUFTKLAPPE FAHRERSEITE (B)
B	C33 20PK/DG	ANSTEUERUNG MISCHLUFTKLAPPE FAHRERSEITE (A)

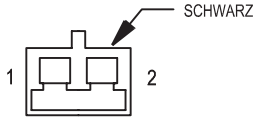


INNENRAUM-LEUCHTE/ FAH-RERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M21 20PK/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
2	L121 20BK/RD	MASSE/ INNENRAUMLEUCHTEN

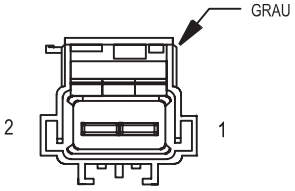


FAHRERTÜRVER-RIEGELUNGS-SCHALTER/ SCHLIESSZYLINDER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G73 20LG/OR	SPANNUNGSFÜHLER FAHRERTÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/SCHLIESSZYLINDER
2	Z1 20BK	MASSE

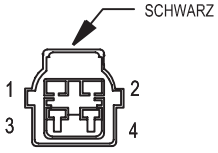


FAHRERTÜR-VERRIEGE-LUNGSMOTOR/ FAHRERTÜR-OF-FEN-SCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G75 18TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 18BK	MASSE
3	P34 18PK/BK	ANSTEUERUNG FAHRERTÜR ENTRIEGELN
4	P35 18OR/BK	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG

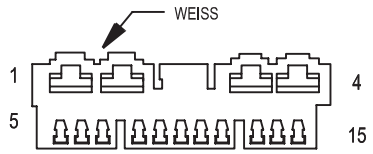

SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR C1


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F21 12TN/LB	B+ (ABGESICHERT)
2	Q23 16RD/WT	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HL (AB)
3	Q13 16DB	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HL (AUF)
4	Z1 12BK	MASSE
5	P35 18OR/BK	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG
6	-	-
7	P34 18PK/BK	ANSTEUERUNG FAHRERTÜR ENTRIEGELN
8	D30 20VT/YL	DIAGNOSE AUS
9	D25 20YL/VT	PCI-DATENBUS
10	G73 20LG/OR	SPANNUNGSFÜHLER FAHRERTÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/SCHLIESSZYLINDER
11	G75 18TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, FAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
12	E21 20OR/RD	TÜRSCHALTERBELEUCHTUNG
13	Q11 16LB	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ FAHRERTÜR (AUF)
14	-	-
15	Q21 16WT	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ FAHRERTÜR (AB)

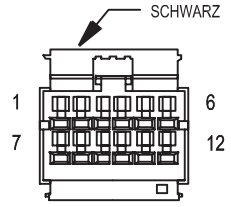

SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR C2


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P95 20OR	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
2	C118 20BK/WT	MASSE/ SPIEGELHEIZUNG
3	P64 20VT	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
4	P69 20GY	MASSE/ SPIEGELSENSOR
5	P65 20DG	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
6	C117 20BK	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SPIEGELHEIZUNG
7	P91 20WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/ SPIEGELVERSTELLUNG
8	P93 20RD	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
9	M21 20PK/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
10	P110 20YL ●	RÜCKLEITUNG/ ELEKTRISCH ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
11	P99 20DB ●	SPV, ELEKTRISCH VERSTELLBARER, ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
12	L121 20BK/RD	MASSE/ INNENRAUMLEUCHTEN

● EXPORTFAHRZEUGE

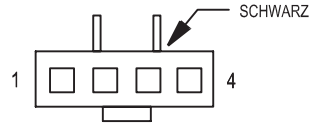


SCHALTZENTRALE IN DER FAHRERTÜR C3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	BK	RÜCKLEITUNG/ SCHALTER, SITZSPEICHER
2	BR	MUX/ SCHALTER, SITZSPEICHER
3	OR	ANSTEUERUNG/ SITZSPEICHER-ANZEIGE
4	GY	ANSTEUERUNG/ SCHALTERBELEUCHTUNG

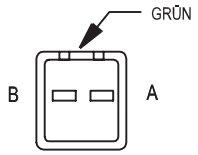


BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ FAHRERSITZ PREMIUM-AUSSTATTUNG I UND/ ODER III

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P88 16BK/BR	ANSTEUERUNG SITZHEIZUNG
B	Z6 16BK/YL	MASSE, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ

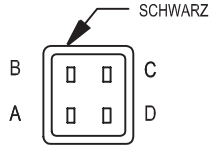


BEHEIZTES SITZPOLSTER/ FAHRERSITZ PREMIUM-AUSSTATTUNG I UND/ ODER III

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P131 16BK/OR	ANSTEUERUNG B+, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
B	P88 16BK/BR	ANSTEUERUNG SITZHEIZUNG
C	P135 20LB/BK	EINGANG, TEMPERATURFÜHLER/ FAHRERSITZ
D	P29 20BR/WT	5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER

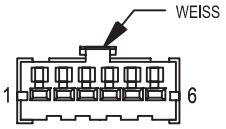


SCHALTER, SITZHEIZUNG/ FAHRERSITZ

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P133 20LG/RD	MUX/ SCHALTER, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
2	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
3	F22 20WT/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
4	-	-
5	Z1 20BK	MASSE
6	P132 20OR/BK	FÜHLERMASSE, SCHALTER/ SITZHEIZUNG

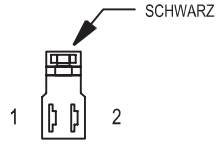

MOTOR, LENDENWIRBELSTÜTZ-ENVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ MIDLINE-PREMIUM-AUSFÜHRUNG


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P105 16LG/DB	SPANNUNGSFÜHLER/ LENDENWIRBELSTÜTZE VOR
2	P104 16YL/RD	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LENDENWIRBELSTÜTZE ZURÜCK

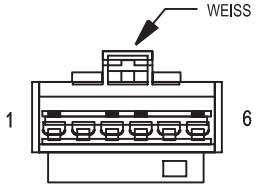

SCHALTER, LEN-DENWIRBEL-STÜTZENVER-STELLUNG/ FAHRERSITZ MIDLINE-PREMIUM-AUSFÜHRUNG


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	Z1 16BK	MASSE
3	P104 16YL/RD ●●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LENDENWIRBELSTÜTZE ZURÜCK
3	P105 16LG/DB ●	SPANNUNGSFÜHLER/ LENDENWIRBELSTÜTZE VOR
4	P105 16LG/DB ●●	SPANNUNGSFÜHLER/ LENDENWIRBELSTÜTZE VOR
4	P104 16YL/RD ●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LENDENWIRBELSTÜTZE ZURÜCK
5	Z1 16BK	MASSE
6	F35 16RD	B+ (ABGESICHERT)

● RECHTSLENKER
●● LINKSLENKER

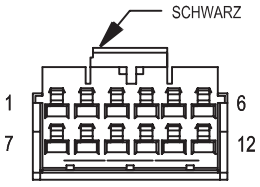

ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ FAHRERSEITE


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C117 20BK	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SPIEGELHEIZUNG
2	P65 20DG	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
3	P69 20GY	MASSE/ SPIEGELSENSOR
4	P64 20VT	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
5	C118 20BK/WT	MASSE/ SPIEGELHEIZUNG
6	P95 20OR	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
7	P114 20YL/RD	SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (-)
8	P99 20DB ▲	SPV, ELEKTRISCH VERSTELLBARER, ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
9	P110 20YL ▲	RÜCKLEITUNG/ ELEKTRISCH ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
10	P112 20YL/WT	SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (+)
11	P93 20RD	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
12	P91 20WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/ SPIEGELVERSTELLUNG

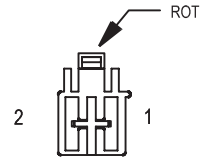

MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P19 16YL/LG ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AUF
1	P119 16YL/RD ●●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN (AUF)
2	P21 16RD/LG ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AB
2	P121 16RD/GY ●●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN (AB)

▲ EXPORTFAHRZEUGE
● AUSSER PREMIUM-AUSSTATTUNG II UND/ ODER III
●● PREMIUM-II/III-AUSFÜHRUNG




FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL VORN/ FAHRERSITZ PREMIUM-AUSFÜHRUNG II/III

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P28 20BR/RD	FÜHLERMASSE/ SITZ
B	P26 20BR	STELLUNGSSIGNAL/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN
C	P29 20BR/WT	5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER

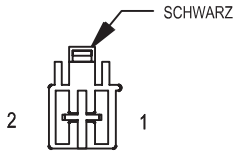

MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ


POL	STROMKREIS		BELEGUNG
1	P117 16RD/BR	●●	ANSTEUERUNG/ SITZVERSTELLUNG (ZURÜCK)
1	P17 16RD/YL	●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
2	P115 16GY/LG	●●	ANSTEUERUNG/ SITZVERSTELLUNG (VOR)
2	P15 16YL/LB	●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN

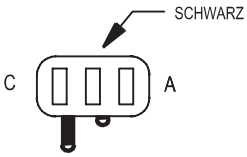

FÜHLER, MOTOR, HORIZONTALE SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ PREMIUM-AUSFÜHRUNG II/III


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P29 20BR/WT	5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER
B	P25 20VT/RD	HORIZONTALSTELLUNGSSIGNAL/ SITZ
C	P28 20BR/RD	FÜHLERMASSE/ SITZ

● AUSSER PREMIUM-AUSSTATTUNG II UND/ ODER III
●● PREMIUM-II/III-AUSFÜHRUNG

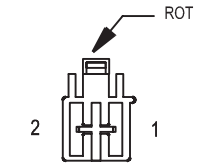


MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P111 16YL/DB ●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG HINTEN (AUF)
1	P11 16YL/WT ●●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AUF
2	P113 16RD/BK ●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG HINTEN (AB)
2	P13 16RD/WT ●●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AB




FÜHLER, MOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ FAHRERSITZ PREMIUM-AUSFÜHRUNG II/III

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P28 20BR/RD	FÜHLERMASSE/ SITZ
B	P27 20LB/RD	STELLUNGSSIGNAL/ SITZHÖHENVERSTELLUNG HINTEN
C	P29 20BR/WT	5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER

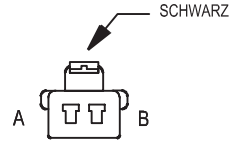

MOTOR, RÜKKENLEHNENVER-STELLUNG/ FAHRERSITZ


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P141 16GY/WT ●	ANSTEUERUNG/ RÜCKENLEHNE AB
A	P41 16GY/WT ●●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AB
B	P143 16GY/LB ●	ANSTEUERUNG/ RÜCKENLEHNE AUF
B	P43 16GY/LB ●●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AUF

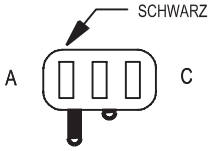

FÜHLER, MOTOR, RÜKKENLEH-NENVERSTELLUNG PREMIUM-AUSFÜHRUNG II/III


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P29 20BR/WT	5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER
B	P47 20LB	STELLUNGSSIGNAL/ RÜCKENLEHNENVERSTELLUNG
C	P28 20BR/RD	FÜHLERMASSE/ SITZ

●● AUSSER PREMIUM-AUSSTATTUNG II UND/ ODER III
● PREMIUM-II/III-AUSFÜHRUNG

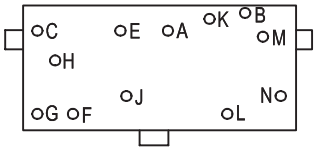

SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ (GRUNDAUSSTATTUNG)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	F35 16RD	B+ (ABGESICHERT)
B	Z1 16BK	MASSE
C	-	-
D	-	-
E	P19 16YL/LG ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AUF
E	P21 16RD/LG ● ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AB
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	P21 16RD/LG ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AUF
J	P19 16YL/LG ● ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AUF
K	P15 16YL/LB	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN
L	P17 16RD/YL	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
M	P11 16YL/WT ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AUF
M	P13 16RD/WT ● ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AB
N	P13 16RD/WT ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AB
N	P11 16YL/WT ● ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AUF

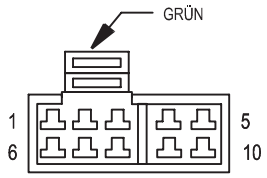

SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ FAHRERSITZ (NUR MIT MITTEL UND PREMIUMRADIO-AUSSTATTUNG)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 16BK	MASSE
2	P43 16GY/LB ■	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AUF
2	P43 20GY/LB ▲	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AUF
3	P17 16RD/YL ■	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
3	P17 20RD/YL ▲	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
4	P41 16GY/WT ■	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AB
4	P41 20GY/WT ▲	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AB
5	F35 16RD ■	B+ (ABGESICHERT)
5	P9 20RD/LB ▲	SPANNUNGSVERSORGUNG SITZVERSTELLSCHALTER B(+)
6	P15 20YL/LB ▲	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN
6	P15 16YL/LB ■	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN
7	P19 20YL/LG ▲	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AUF
7	P19 16YL/LG ■ ● ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AUF
7	P21 20RD/LG ■ ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AB
8	P11 20YL/WT ▲	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AUF
8	P11 16YL/WT ■ ● ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AUF
8	P13 20RD/WT ■ ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AB
9	P13 20RD/WT ▲	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AB
9	P13 16RD/WT ■ ● ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AB
9	P11 20YL/WT ■ ●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AUF
10	P21 20RD/LG ▲	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AB
10	P21 16RD/LG ■ ● ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AB
10	P19 20YL/LG ■ ●	ANSTEUERUNG FAHRERSITZ VORN AUF

● ● LINKSLENKER
● RECHTSLENKER
▲ PREMIUM-II/III-AUSFÜHRUNG
■ MIDLINE-/PREMIUM-I-AUSFÜHRUNG

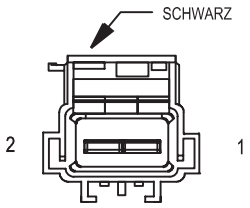


FENSTERHEBERMOTOR/ FAHRERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q21 16WT	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ FAHRERTÜR (AB)
2	Q11 16LB	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ FAHRERTÜR (AUF)

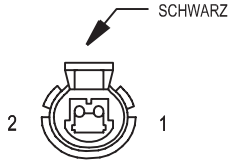

PULSIERENDES ABSAUGVENTIL (OTTOMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
2	K52 20PK/BK ▲▲	STEUERUNG, PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKÖHLEBEHÄLTER
2	K52 18PK/BK ▲	STEUERUNG, PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKÖHLEBEHÄLTER

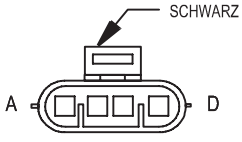

AGR-MAGNETVENTIL (DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	F15 18DB/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
B	K35 18GY/YL	STEUERUNG/ AGR-MAGNETVENTIL
C	-	-
D	Z1 18BK	MASSE

▲▲ LINKSLENKER
▲ RECHTSLENKER

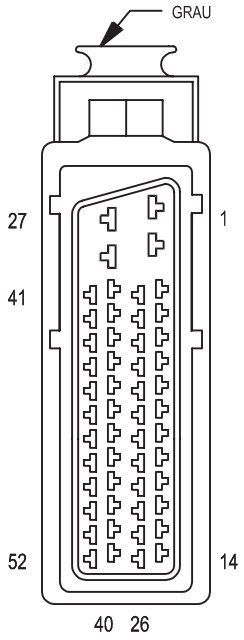

MOTORSTEUERGERÄT
C1
(DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z12 14BK/TN	MASSE
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-
4	-	-
5	C13 18DB/OR	RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
6	K159 18GY	SIGNAL/ MOTORDREHZAHLFÜHLER
7	-	-
8	C90 18LG	SPF, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
9	K29 18WT/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
10	C18 18DB	SIGNAL/ KLIMAANLAGENDRUCK
11	K440 18VT/WT	5-V-SPV
12	K151 18WT/RD	STELLUNGSSCHALTER NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAHL
13	K21 18BK/RD	FÜHLERSIGNAL, ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	G8 18LB/BK	SIGNAL, AUSGANG/ KRAFTSTOFFÜBERWACHUNG
19	-	-
20	L50 18WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
21	-	-
22	-	-
23	K255 18WT/DB	GASPEDALSTELLUNGSFÜHLER
24	K167 18BR	FÜHLER-RÜCKLEITUNG
25	-	-
26	-	-
27	Z12 14BK/TN	MASSE
28	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
29	K35 18GY/YL	STEUERUNG/ AGR-MAGNETVENTIL
30	-	-
31	-	-
32	K185 18OR/LB	VORGLÜHKONTROLLLEUCHTE
33	K51 18DB/YL	STEUERUNG, ASD-RELAIS
34	G3 18BK/PK	ANSTEUERUNG/ CHECK-ENGINE-WARNLEUCHTE
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	G55 18OR/BK	SIGNAL, DEAKTIVIERUNG/ MOTOR
39	K70 18OR/WT	5-V-SPV
40	K22 18OR/DB	SIGNAL, ÜBERDRUCKFÜHLER/ BREMSKRAFTVERSTÄRKER
41	-	-
42	K252 18LB/WT	STEUERUNG GLÜHKERZENRELAIS 2
43	K152 18WT	STEUERUNG GLÜHKERZENRELAIS 1
44	-	-
45	D21 18PK	SERIELLER DATENAUSGANG
46	T24 18BR/YL	STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
47	F99 18OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
48	-	-
49	-	-
50	-	-
51	G7 18WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
52	-	-

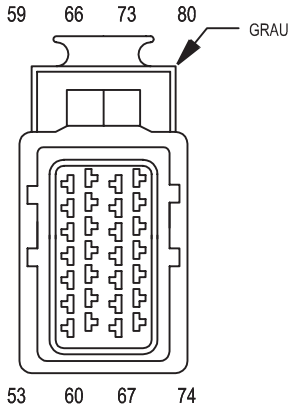

MOTORSTEUERGERÄT C2

(DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
53	K156 18GY	SIGNAL/ KRAFTSTOFFTEMPERATURFÜHLER
54	K2 18TN/BK	FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEMPERATUR
55	K68 18LG/YL	NADELBEWEGUNGSFÜHLER (+)
56	K134 18LB/BK	STEUERBUCHSENFÜHLER (-)
57	K57 18LG/OR	STEUERBUCHSENFÜHLER
58	K135 18WT/BK	STEUERBUCHSENFÜHLER (+)
59	K140 18TN/WT	STEUERUNG, KRAFTSTOFFMENGENREGLER
60	-	-
61	K121 18BK/VT	SENSORMASSE
62	K67 18BR/BK	NADELBEWEGUNGSFÜHLER (-)
63	-	-
64	-	-
65	-	-
66	K140 18TN/WT	STEUERUNG, KRAFTSTOFFMENGENREGLER
67	K24 18GY/BK	SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
68	-	-
69	Z3 18BK/OR	MASSE
70	-	-
71	-	-
72	-	-
73	-	-
74	-	-
75	-	-
76	-	-
77	K153 18OR	STEUERUNG/ KRAFTSTOFFABSCHALT-MAGNETVENTIL
78	-	-
79	K238 18VT	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ KRAFTSTOFFABSCHALTUNG
80	K140 18TN/WT	STEUERUNG, KRAFTSTOFFMENGENREGLER

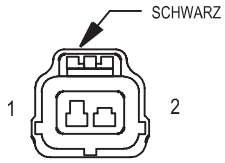

KÜHLMITTELTEM-PERATURFÜHLER


(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
2	K2 18TN/BK	FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEMPERATUR

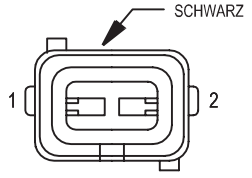


KÜHLMITTEL-TEMPERATUR-FÜHLER (ECT) NR. 1 (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K121 18BK/VT	SENSORMASSE
2	K2 18TN/BK	FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEMPERATUR

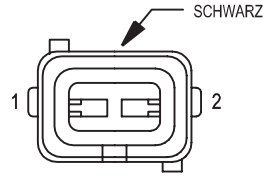


KÜHLMITTEL-TEMPERATUR-FÜHLER (ECT) NR. 2 (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
2	K222 18TN/RD	SIGNAL, KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)/ SEKUNDÄR

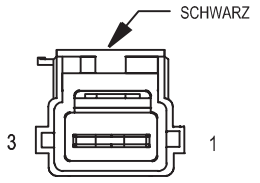


ÖLDRUCKGEBER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K6 18VT/WT	5-V-SPV
2	G60 18GY/YL	SIGNAL, ÖLDRUCKGEBER/ MOTOR
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE

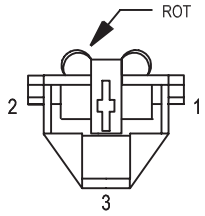


STECKDOSE/ INSTRUMENTENTAFEL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A148 16VT	B+ (ABGESICHERT)
2	-	-
3	Z1 16BK	MASSE

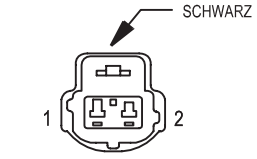


KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 16BK	MASSE
2	A93 16RD/BK	AUSGANG, RELAIS/ KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG

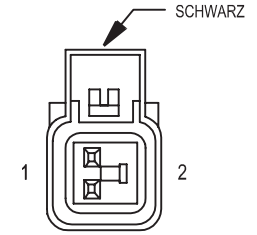


EINSPRITZVENTIL NR. 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K11 18WT/DB	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 1
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

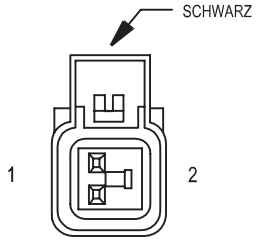


EINSPRITZVENTIL NR. 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K12 18TN	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 2
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

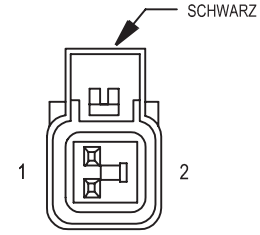


EINSPRITZVENTIL NR. 3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K13 18YL/WT	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 3
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

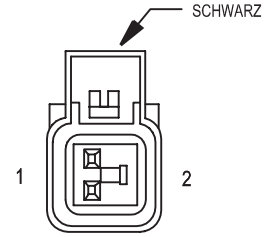


EINSPRITZVENTIL NR. 4

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K14 18LB/BR	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 4
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

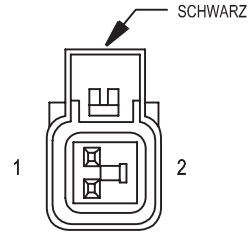


EINSPRITZVENTIL NR. 5

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K38 18GY	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 5
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

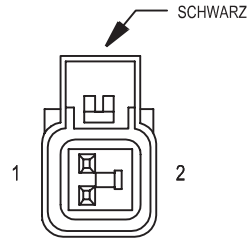


EINSPRITZVENTIL NR.6

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K58 18BR/DB	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 6
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

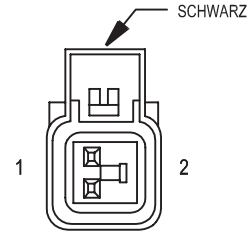


EINSPRITZVENTIL NR. 7
(4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K17 18DB/TN	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 7
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

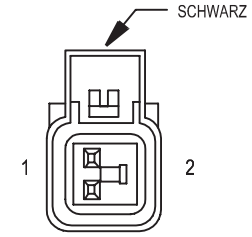


EINSPRITZVENTIL NR. 8
(4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K18 18DB/GY	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 8
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

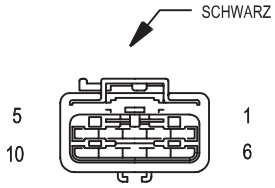


KRAFTSTOFFPUMPENMODUL
(DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K134 18LB/BK	STEUERBUCHSENFÜHLER (-)
2	K57 18LG/OR	STEUERBUCHSENFÜHLER
3	K135 18WT/BK	STEUERBUCHSENFÜHLER (+)
4	K121 18BK/VT	SENSORMASSE
5	K238 16VT	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ KRAFTSTOFFABSCHALTUNG
6	K153 18OR	STEUERUNG/ KRAFTSTOFFABSCHALT-MAGNETVENTIL
7	K156 18GY	SIGNAL/ KRAFTSTOFFTEMPERATURFÜHLER
8	K140 14TN/WT	STEUERUNG, KRAFTSTOFFMENGENREGLER
9	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
10	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

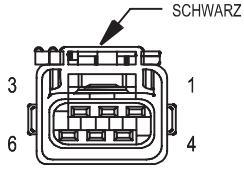


KRAFTSTOFFPUMPENMODUL
(OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A141 16DG/BK	RELAISAUSGANG, KRAFTSTOFFPUMPE
2	-	-
3	K226 20LB/YL	GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
4	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
5	-	-
6	Z1 16BK	MASSE

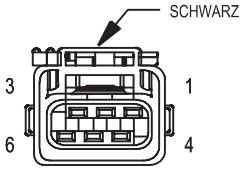


GEBER/ TANKANZEIGE (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	-	-
3	K226 18LB/YL	GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
4	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
5	-	-
6	-	-

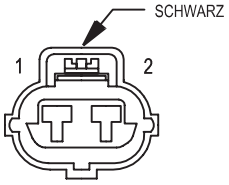

LICHTMASCHINE


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K125 18WT/DB ●●	SPV/ ERREGERWICKLUNG
1	K21 18LB/RD ●	SPV/ ERREGERWICKLUNG
2	K20 18DG	ANSTEUERUNG, ERREGERWICKLUNG

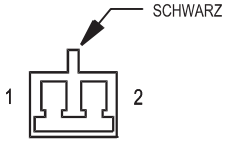

HANDSCHUHFACHLEUCHTE


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 20PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
2	M20 20BR/OR	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN

● OTTOMOTOR
●● DIESELMOTOR

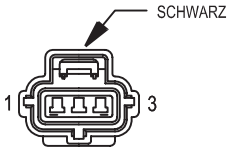


G-SCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B41 18YL/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ G-SCHALTER NR. 1
2	B43 18PK/OR	TESTSIGNAL/ G-SCHALTER
3	B42 18TN/WT	SPANNUNGSFÜHLER/ G-SCHALTER NR. 2

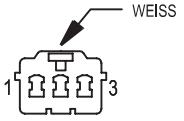


SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
3	L114 20VT/DB ■	SIGNAL/ HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG
3	L114 20VT/YL ▲	SIGNAL/ HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG

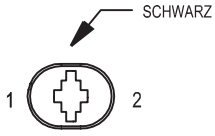

MOTORHAUBEOFFENSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G70 20BR/TN	SPANNUNGSFÜHLER, MOTORHAUBE-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 20BK	MASSE

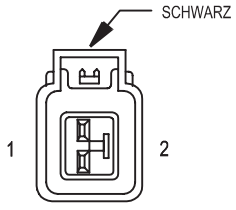


HUPE NR. 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	X2 18DG/RD	AUSGANG, HUPENRELAIS


▲ RECHTSLENKER

■ LINKSLENKER

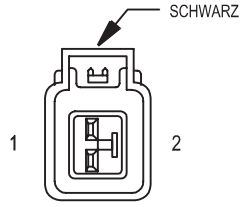


HUPE NR. 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	X2 18DG/RD	AUSGANG, HUPENRELAIS

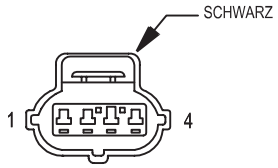


LEERLAUFDREHZAHLREGLER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K59 18VT/BK	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 4
2	K40 18BR/WT	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 3
3	K60 18YL/BK	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 2
4	K39 18GY/BK ●●	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 1
4	K39 18GY/RD ●	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 1

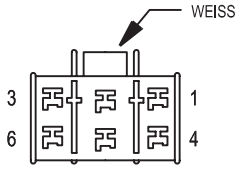

ZÜNDSCHALTER
C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A41 12YL	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
2	A2 12PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
3	A22 12BK/OR	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (EIN)
4	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
5	A31 12RD/BK	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (EIN-ZUSATZVERBRAUCHER)
6	A21 12DB	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START-EIN)

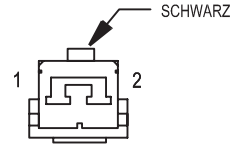


ZÜNDSCHALTER
C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G26 20LB	SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER
2	Z1 20BK	MASSE


● 4.0L-MOTOR

●● 4.7L-MOTOR

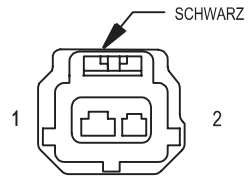


FÜHLER/ ANTRIEBSDREHZAHL (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T52 18RD/BK	SIGNAL, FÜHLER/ ANTRIEBSDREHZAHL
2	T13 18DB/BK	MASSE/ DREHZAHLFÜHLER

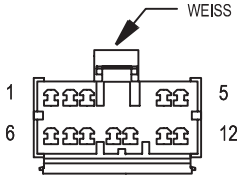


KOMBIINSTRUMENT

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L61 20LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
2	L60 20TN	BLINKER RECHTS
3	-	-
4	G7 20WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
5	G9 20GY/BK	ANSTEUERUNG/ ROTE BREMSWARNLEUCHTE
6	F33 20PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
7	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
8	-	-
9	Z1 20BK	MASSE
10	D25 20YL/VT/RD	PCI-DATENBUS
11	Z2 20BK/OR	MASSE
12	T107 20BK/RD	ANSTEUERUNG/ LÄNGSSPERRENKONTROLLLEUCHTE

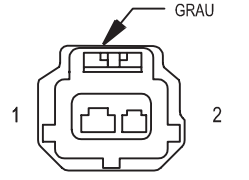

ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT) (OTTOMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
2	K21 18BK/RD	FÜHLERSIGNAL, ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER

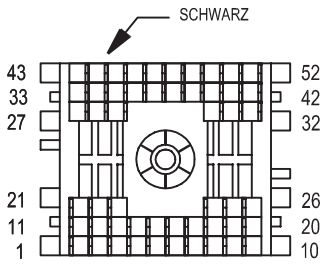

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN C1

▲ LINKSLENKER
■ EXPORTFAHRZEUGE
● ● RECHTSLENKER


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q30 16TN	AUSGANG, ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
2	L63 18DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS
3	-	-
4	-	-
5	L95 18DG/YL ■	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	G73 20LG/OR	DEAKTIVIERUNG, INNENRAUMLEUCHTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
10	G77 20TN/OR	SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
11	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	F35 16RD	B+ (ABGESICHERT)
16	M2 20YL/DG ▲	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
16	M2 18YL ● ●	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
17	-	-
18	-	-
19	G10 20LG/RD	SPF, SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	G80 20VT/YL	SPANNUNGSFÜHLER HOCHKLAPPBARE HECKSCHEIBE
25	G78 20TN/BK	SPANNUNGSFÜHLER/ HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
26	M20 20YL/BK ▲	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
26	M20 18YL/BK ● ●	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
27	-	-
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	-	-
41	F30 14RD/YL ▲	AUSGANG/ ZIGARETTENANZÜNDER
41	F30 12RD ● ●	AUSGANG/ ZIGARETTENANZÜNDER
42	-	-
43	-	-
44	-	-
45	-	-
46	-	-
47	F70 18PK	B+ (ABGESICHERT)
48	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
49	-	-
50	C15 12BK/WT	RELAISAUSGANG, HEIZBARE HECKSCHEIBE
51	-	-
52	-	-

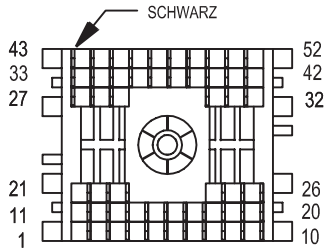

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN C2 (LINKSLENKER)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X4 22GY/OR	STEUERUNG, HUPENRELAIS
2	G7 20WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
3	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
4	-	-
5	L61 20TN/LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
6	-	-
7	-	-
8	V6 16DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
9	V6 16DB ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
10	L62 18BR/RD	BLINKER RECHTS
11	F991 20OR/DB ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
12	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	L7 20BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
21	L7 20BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
22	-	-
23	-	-
24	F37 16RD/LB ●●	B+ (ABGESICHERT)
25	F22 20WT/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
26	L60 20TN	BLINKER RECHTS
27	F45 20YL/RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
28	V55 16TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
29	-	-
30	-	-
31	A148 16VT ●●	B+ (ABGESICHERT)
32	M1 20PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
33	V55 16TN/RD ●	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
34	-	-
35	-	-
36	F21 12TN/BK	B+ (ABGESICHERT)
37	-	-
38	L34 18RD/OR	ABGESICHERTER AUSGANG/ FERNLICHT RECHTS
39	L43 18VT	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT LINKS
40	-	-
41	-	-
42	F20 18DB/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
43	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
44	-	-
45	F21 12TN/LB	B+ (ABGESICHERT)
46	-	-
47	F32 20PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
48	-	-
49	L44 18VT/RD	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT RECHTS
50	L33 18RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ FERNLICHT LINKS
51	-	-
52	F60 14RD/WT ●●	B+ (ABGESICHERT)


● OTTOMOTOR
●● ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG

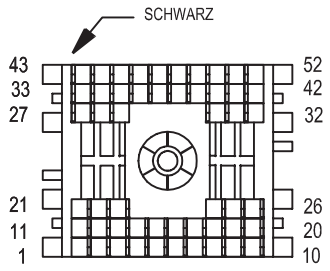

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN
C2
(RECHTSLENKER)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X4 22GY/OR	STEUERUNG, HUPENRELAIS
2	G7 20WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
3	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
4	-	-
5	L61 20TN/LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
6	-	-
7	-	-
8	V6 16DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
9	V6 16DB ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
10	L62 20BR/RD	BLINKER RECHTS
11	F991 20OR/DB ●	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
12	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	L7 20BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
21	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
22	-	-
23	-	-
24	F37 16RD/LB ●●	B+ (ABGESICHERT)
25	F22 18WT/TN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
26	L60 20TN	BLINKER RECHTS
27	F45 20YL/RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
28	V55 16TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
29	-	-
30	-	-
31	A148 16VT ●●	B+ (ABGESICHERT)
32	M1 20PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
33	V55 16TN/RD ●	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
34	-	-
35	-	-
36	F21 12TN	B+ (ABGESICHERT)
37	-	-
38	L34 18RD/OR	ABGESICHERTER AUSGANG/ FERNLICHT RECHTS
39	L43 18VT	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT LINKS
40	-	-
41	-	-
42	F20 18DB/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
43	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
44	-	-
45	F21 12TN	B+ (ABGESICHERT)
46	-	-
47	F32 20PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
48	-	-
49	L44 18VT/RD	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT RECHTS
50	L33 18RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ FERNLICHT LINKS
51	-	-
52	F60 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)


● OTTOMOTOR
●● ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG

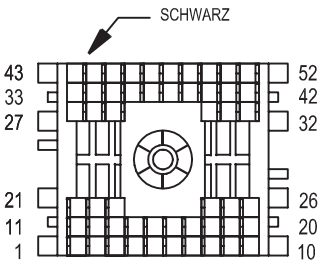

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN C3


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F22 20WT/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
2	-	-
3	L60 20TN	BLINKER RECHTS
4	L302 20LB/YL ▲	SPF/ BLINKERSCHALTER RECHTS
4	L302 18LB/YL ▼	SPF/ BLINKERSCHALTER RECHTS
5	L61 20LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
6	L91 20DB/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
7	-	-
8	L305 20LB/WT ▲	SPF/ BLINKERSCHALTER LINKS
8	L305 18LB/WT ▼	SPF/ BLINKERSCHALTER LINKS
9	-	-
10	L11 22PK/LG	STEUERUNG, RELAIS/ FERNLICHT
11	F23 18DB/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
12	F22 20WT/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
13	-	-
14	A148 16VT	B+ (ABGESICHERT)
15	C15 20BK/WT	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	G7 20WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	A31 12RD/BK	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (EIN-ZUSATZVERBRAUCHER)
25	F60 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
26	-	-
27	A41 12YL	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
28	F14 18LG/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
29	A22 12BK/OR	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (EIN)
30	-	-
31	Z1 20BK	MASSE
32	F33 20PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
33	X12 16WT/RD ▲	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
33	X12 18RD/WT ▼	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
34	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
35	M1 20PK ■	B+ (ABGESICHERT)
36	A21 12DB	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START-EIN)
37	-	-
38	F70 20PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
39	X4 20GY/OR ▼	STEUERUNG, HUPENRELAIS
39	X4 22GY/OR ▲	STEUERUNG, HUPENRELAIS
40	F30 18RD	ABGESICHERTER AUSGANG, ZIGARETTENANZÜNDER
41	F33 20PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
42	-	-
43	V23 20BR/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
44	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
45	Z2 20BK/OR	MASSE
46	-	-
47	-	-
48	F70 20PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
49	-	-
50	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
51	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
52	F99 20OR	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)

■ STEUERGERÄT BEREICHSAUTOMATIK (AZC)
▲ LINKSLENKER
▼ RECHTSLENKER

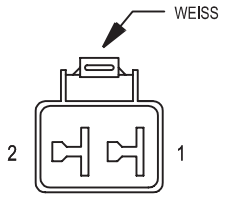


SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN C4

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A148 10PK/WT	B+ (ABGESICHERT)
2	A146 10OR/WT	B+ (ABGESICHERT)

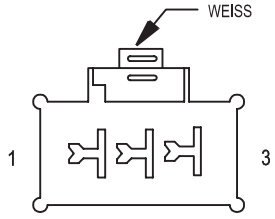

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN C5

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A145 10WT/RD	B+ (ABGESICHERT)
2	A149 12RD/TN	B+ (ABGESICHERT)
3	A147 10RD/GY	B+ (ABGESICHERT)

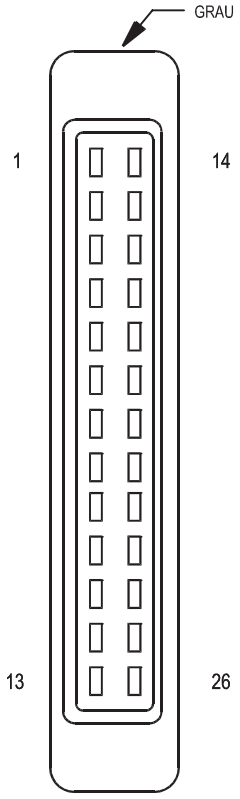

SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN FAHRZEUGCOMPUTER JB


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L308	STEUERUNG/ STANDLICHTRELAIS
2	L26	STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
3	Q29	STEUERUNG, ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
4	L307	STEUERUNG, RELAIS/ ABBLENDLICHT
5	G5	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
6	X4	STEUERUNG, HUPENRELAIS
7	-	-
8	-	-
9	L11	STEUERUNG, RELAIS/ FERNLICHT
10	L91	SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
11	C80	STEUERUNG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
12	Z2	MASSE
13	L96 ●	STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
14	L7	STEUERUNG/ STANDLICHTRELAIS
15	Z1	MASSE
16	M2	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
17	-	-
18	-	-
19	M20	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
20	V55	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
21	G78	SPANNUNGSFÜHLER/ HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER
22	G10	SPF, SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE
23	G77	SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
24	G73	DEAKTIVIERUNG, INNENRAUMLEUCHTE/ HECKKLAPPE-OFFEN
25	V23	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
26	M1	B+ (ABGESICHERT)

● EXPORTFAHRZEUGE




LECKSUCHPUMPE
(AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
3	K106 20WT/DG	STEUERUNG, LECKSUCHPUMPE/ KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGANLAGE
4	K107 20OR/PK	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LECKSUCHPUMPE

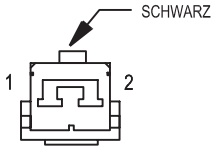


INNENRAUMLEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 20PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
2	M2 20YL	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN

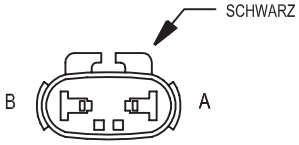


NEBELSCHEINWERFER
LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
B	Z1 20BK	MASSE

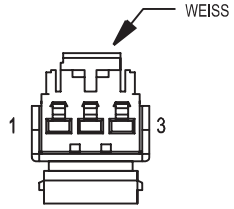


LAUTSPRECHER/
FAHRERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X85 18LG/DG	LAUTSPRECHER (-)/ FAHRERTÜR
2	-	-
3	X87 18LG/RD	LAUTSPRECHER (+)/ FAHRERTÜR

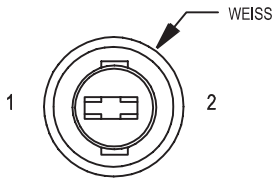


STANDLICHT VL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L7 20BK/PK	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS

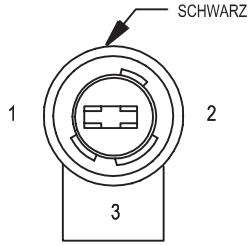


STAND/ BLINKLEUCHTE VL (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/PK	STEUERUNG/ STANDLICHTRELAIS
2	Z1 18BK	MASSE
3	L61 20TN/LG	BLINKERLEUCHTE LINKS

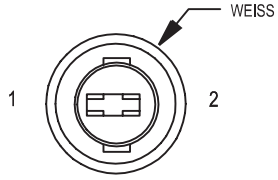


ZUSATZBLINKLEUCHTE VL (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/PK	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
2	L61 20TN/LG	BLINKERLEUCHTE LINKS

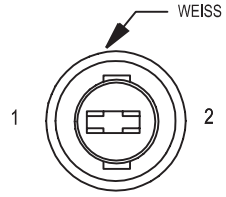


BLINKLEUCHTE VL (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L61 20TN/LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
2	Z1 18BK	MASSE

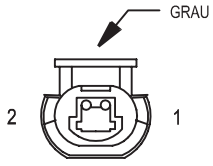


RADDREHZAHLFÜHLER, VORN LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B8 18RD/DB	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER LINKES VORDERRAD
2	B9 18RD	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER LINKES VORDERRAD

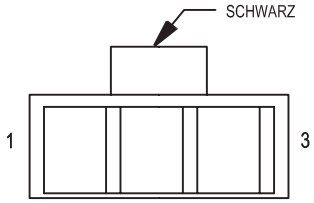


SCHALTER LINKER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M20 20YL/BK	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
2	Q41 20WT	ANSTEUERUNG INNENRAUMLEUCHTEN (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)
3	M2 20YL/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN

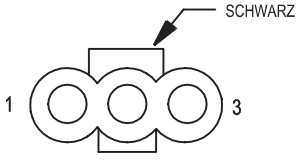


MOTOR/ LEUCHT-WEITENREGULIE-RUNG LINKS (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L114 18VT/DB	SIGNAL/ HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG
3	L7 20BK/PK	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS

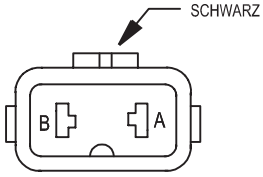


FERNL/ HAUPTSW LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 18BK	MASSE
B	L33 18RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ FERNLICHT LINKS

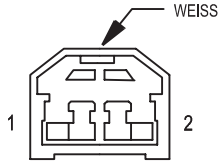


LAUTSPRECHER/ INSTRUMEN-TENTAFEL LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X83 18YL/RD ●	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS (+)
1	X81 18YL/BK ●●	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS (-)
2	X81 18YL/BK ●	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS (-)
2	X83 18YL/RD ●●	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS (+)

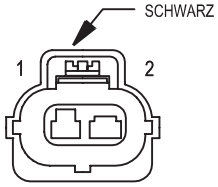

HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER LINKS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	G78 20TN/BK	SPANNUNGSFÜHLER/ HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER

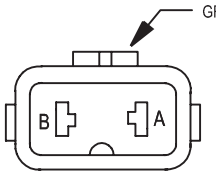

ABBLENDSW LINKS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 18BK	MASSE
B	L43 18VT	ABGESICHERTE AUSGSGANG, ABBLENDLICHT LINKS

● LINKSLENKER
●● RECHTSLENKER

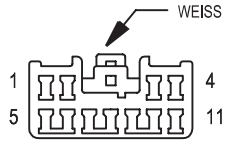


KOMBISCHALTER LINKS

POL	STROMKREIS		BELEGUNG
1	L27 22WT/TN		SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ NEBELSW
2	Z1 20BK		MASSE
3	-		-
4	L80 20WT/DG		RÜCKLEITUNG/ LICHTHAUPTSCHALTER
5	L11 22PK/LG		STEUERUNG, RELAIS/ FERNLICHT
6	L40 22BR		SPANNUNGSFÜHLER, ABBLENDSCHALTER/ FERNL
7	L302 18LB/YL	●	SPF/ BLINKERSCHALTER RECHTS
7	L302 20LB/YL	●●	SPF/ BLINKERSCHALTER RECHTS
8	L305 18LB/WT	●	SPF/ BLINKERSCHALTER LINKS
8	L305 20LB/WT	●●	SPF/ BLINKERSCHALTER LINKS
9	L91 20DB/PK		SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
10	E19 20RD		SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/ INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
11	G52 20YL		MUX/ LICHTHAUPTSCHALTER

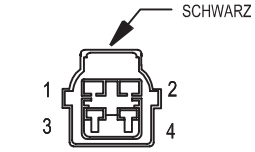

TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR / TÜR-OFFENSCHALTER HL


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G76 18TN/YL	SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 18BK	MASSE
3	P36 18PK/VT	ANSTEUERUNG/ TÜRENTRIEGELUNG
4	P35 18OR/VT	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG

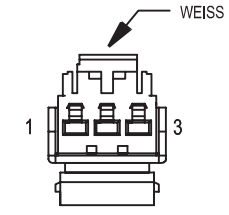

TÜRLAUTSPRECHER HL


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X93 18WT/VT	TÜRLAUTSPRECHER HL (+)
2	-	-
3	X91 18TN/DG	TÜRLAUTSPRECHER HL (-)

● RECHTSLENKER
●● LINKSLENKER

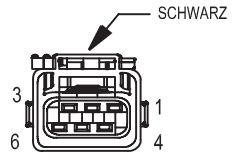


HECKLEUCHTENBAUGRUPPE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
2	L95 18DG/YL ■	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
3	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
4	L63 18DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS
5	Z1 18BK	MASSE
6	L50 18WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER

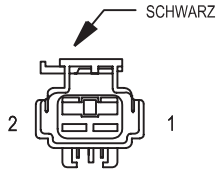

FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q124 16DG/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AB
2	Q114 16GY/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AUF

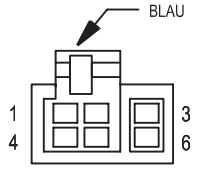

FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN LINKS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q13 16GY	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HL AB
2	Q114 16GY/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AUF
3	E21 20OR/DB	TÜRSCHALTERBELEUCHTUNG
4	Q23 16DG	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HL AB
5	Q124 16DG/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AB
6	Z1 16BK	MASSE

■ EXPORTFAHRZEUGE

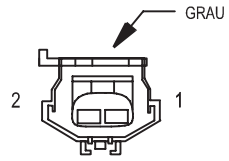


RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B3 18LG/DB	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER LINKES HINTERRAD
2	B4 18LG	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER LINKES HINTERRAD

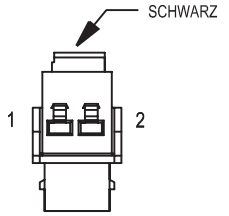


SCHALTER RADIOFERNBEDIENUNG LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X10 20RD/BK	MUX/ RÜCKLEITUNG, BEDIENTEIL/ RADIO
2	X20 20RD/YL	STEUERUNG, RADIO/ MUX




SEITLICHER BLINKER LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L61 18TN/LG	BLINKERLEUCHTE LINKS




SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M20 20YL/BK	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG

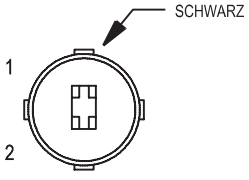


KENNZEICHENLEUCHTE NR. 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
2	Z1 18BK	MASSE

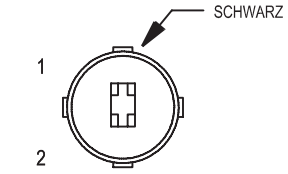


KENNZEICHENLEUCHTE NR. 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
2	Z1 18BK	MASSE

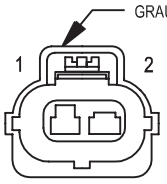


HECKKLAPPE-OFFENSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	G80 20VT/YL	SPANNUNGSFÜHLER HOCHKLAPPBARE HECKSCHEIBE

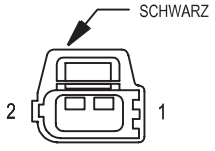


DRUCKTASTE/
HECKKLAPPEOFFEN

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P101 18OR/PK	AUSGANG, SCHALTER/ HECKKLAPPE-OFFEN
2	F70 18PK	ABGESCIHERTE B(+)

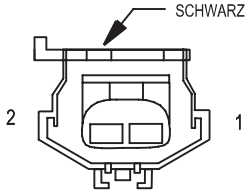


MAGNETSCHALTER,
ENTRIEGELUNG/
HECKKLAPPEOFFEN

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	P100 18OR/BR	AUSGANG, ENDSCHALTER/ HECKSCHEIBE-OFFEN

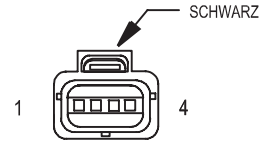


VERRIEGEL-UNGSMOTOR/ HECK-KLAPPE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P35 18OR/VT	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG
2	P36 18PK/VT	ANSTEUERUNG/ TÜRENTRIEGELUNG
3	P101 18OR/PK	AUSGANG, SCHALTER/ HECKKLAPPE-OFFEN
4	P100 18OR/BR	AUSGANG, ENDSCHALTER/ HECKSCHEIBE-OFFEN

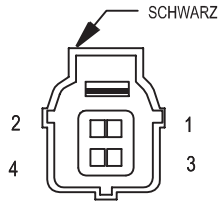


HAUPTDRUCKFÜH-LER (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z13 14BK/RD	MASSE
2	T138 14GY/LB	5-V-SPV
3	T130 14VT/TN	SIGNAL/ HAUPTDRUCKFÜHLER
4	-	-

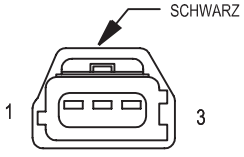


ANSAUGUNTER-DRUCKFÜHLER (4.0L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
2	K1 18DG/RD	SIGNAL/ ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)
3	K7 20OR	5-V-SPV

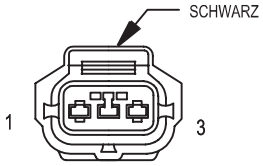


ANSAUGUNTER-DRUCKFÜHLER (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K7 20OR	5-V-SPV
2	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
3	K1 18DG/RD	SIGNAL/ ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)

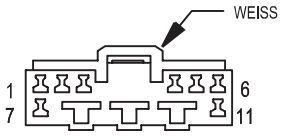


MANUELLE TEMPERATURREGELUNG C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C103 20DG	SIGNAL, SCHALTER/ KLIMAANLAGE
2	Z2 20BK/OR	MASSE
3	C67 20RD/LB	STEUERUNG MISCHLUFTKLAPPE
4	C15 20BK/WT	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
5	C15 20BK/WT	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZBARE HECKSCHEIBE
6	F22 20WT/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
7	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
8	C4 16TN	ANSTEUERUNG, GEBLÄSEMOTOR/ STUFE I
9	C5 16LG	ANSTEUERUNG, GEBLÄSEMOTOR/ STUFE II (M1)
10	C6 14LB	ANSTEUERUNG/GEBLÄSESTUFE III (M2)
11	-	-

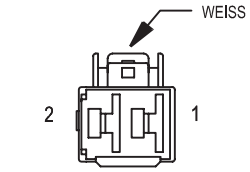


MANUELLE TEMPERATURREGELUNG C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 12BK	MASSE
2	C7 12BK/TN	ANSTEUERUNG, GEBLÄSEMOTOR/ STUFE IV

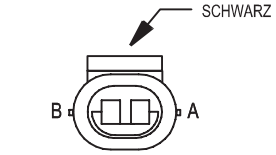


ELEKTROMOTOR UND/ ODER STELLGLIED/ STELLKLAPPE (KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	C35 20TN/BK	ANSTEUERUNG/ STELLKLAPPE (A)
B	C102 20YL	ANSTEUERUNG/ STELLKLAPPE (B)

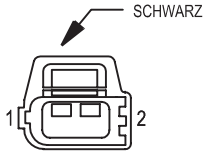


NADELBEWEGUNGSFÜHLER (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K67 18BR/BK	NADELBEWEGUNGSFÜHLER (-)
2	K68 18LG/YL	NADELBEWEGUNGSFÜHLER (+)

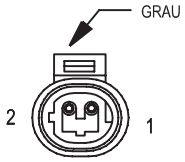


FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL (4.0L-MOTOR/ DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T13 18DB/BK	MASSE/ DREHZAHLFÜHLER
2	T14 18LG/WT	SIGNAL, FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL

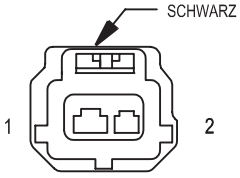


FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T14 18LG/WT	SIGNAL, FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL
2	T13 18DB/BK	MASSE/ DREHZAHLFÜHLER

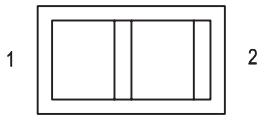


DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUMLEUCHTE 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	Q41 20WT	ANSTEUERUNG INNENRAUMLEUCHTEN (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)

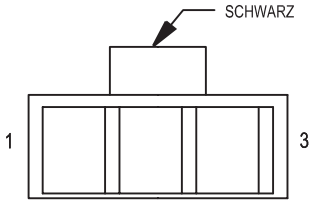


SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUMLEUCHTE 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M2 20YL/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
2	Q41 20WT	ANSTEUERUNG INNENRAUMLEUCHTEN (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)
3	M20 20YL/BK	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG




DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUMLEUCHTE 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q41 20WT	ANSTEUERUNG INNENRAUMLEUCHTEN (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)
2	F70 20PK	B+ (ABGESICHERT)

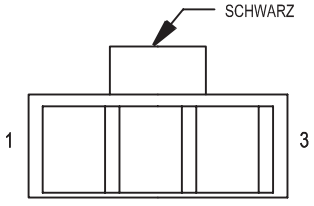


SCHALTER DECKENKONSOLE LESE/ INNENRAUMLEUCHTE 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M2 20YL/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
2	Q41 20WT	ANSTEUERUNG INNENRAUMLEUCHTEN (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)
3	M20 20YL/BK	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG

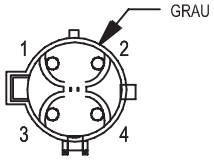


VORGESCHALTETE LAMBDASONDE 1/ 1 KALIFORNIENAUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K100 18VT/WT	AUSGANG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
2	Z1 18BK	MASSE
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K241 18LG/RD	SIGNAL LAMBDA-SONDE 1/ 1

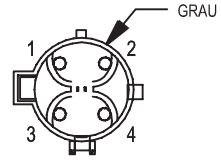


VORGESCHALTETE LAMBDASONDE 1/ 1 AUSSER KALIFORNIENAUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	Z1 18BK	MASSE
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K241 18LG/RD	SIGNAL LAMBDA-SONDE 1/ 1

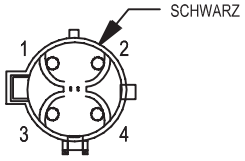


NACHGESCHALTETE LAMBDASONDE 1/ 2 KALIFORNIENAUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K200 18VT/OR	AUSGANG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
2	Z1 18BK	MASSE
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K41 18BK/DG	SIGNAL LAMBDA-SONDE 1/ 2

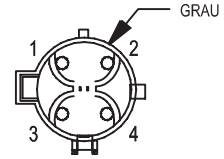


NACHGESCHALTETE LAMBDASONDE 1/ 2 AUSSER KALIFORNIENAUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	Z1 18BK	MASSE
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K41 18BK/DG	SIGNAL LAMBDA-SONDE 1/ 2

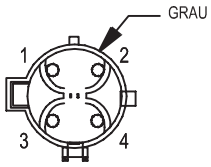


VORGESCHALTETE LAMBDASONDE 2/ 1 KALIFORNIENAUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K100 18VT/WT	AUSGANG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
2	Z1 18BK	MASSE
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K141 18TN/WT	SIGNAL/LAMBDA-SONDE 2/1

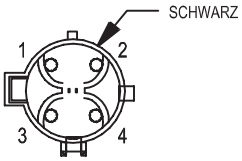


NACHGESCHALTETE LAMBDASONDE 2/ 2 KALIFORNIENAUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K200 18VT/OR	AUSGANG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
2	Z1 18BK	MASSE
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K341 18PK/WT	SIGNAL/LAMBDA-SONDE 2/2

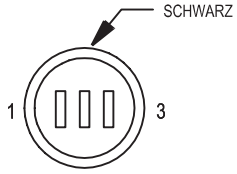


PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (4.0L-OTTOMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
2	T24 18BR/YL	STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
3	F22 18WT/TN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)

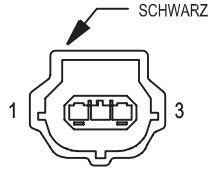


PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
2	T24 18BR/YL	STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
3	F22 18WT/TN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)

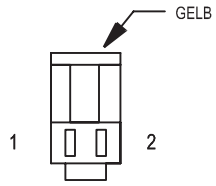


BEIFAHRER-AIR-BAG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	R44 18DG/YL	LEITUNG 1/ BEIFAHRER-AIRBAG
2	R42 18BK/YL	LEITUNG 2/ BEIFAHRER-AIRBAG

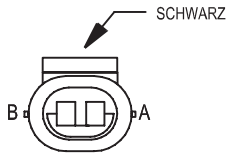


ELEKTROMOTOR UND/ ODER STELLGLIED, MISCHLUFTKLAPPE/ BEIFAHRERSEITE (KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	C94 20DB/RD	ANSTEUERUNG, MISCHLUFTKLAPPE/ BEIFAHRERSEITE (A)
B	C96 20DB/WT	ANSTEUERUNG, MISCHLUFTKLAPPE/ BEIFAHRERSEITE (B)

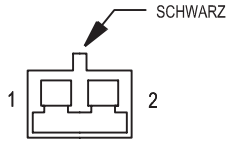


INNENRAUMLEUCHTE/ BEIFAHRERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M21 20PK/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
2	L121 20BK/RD	MASSE/ INNENRAUMLEUCHTEN

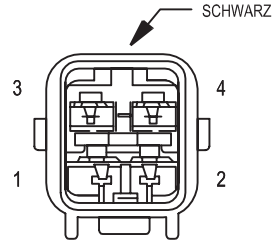


TÜRVERRIEGELUNGSMOTOR/ BEIFAHRERTÜR UND/ ODER BEIFAHRERTÜR-OFFENSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G74 18TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 18BK	MASSE
3	P36 18PK/VT	ANSTEUERUNG/ TÜRENTRIEGELUNG
4	P35 18OR/VT	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG

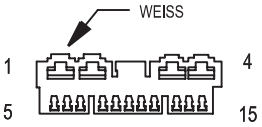


SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F21 12TN/BK	B+ (ABGESICHERT)
2	Q24 16DG	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HR (AB)
3	Q14 16GY	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HR (AUF)
4	Z1 12BK	MASSE
5	P35 18OR/VT	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG
6	-	-
7	P36 18PK/VT	ANSTEUERUNG/ TÜRENTRIEGELUNG
8	-	-
9	D25 20YL/VT	PCI-DATENBUS
10	-	-
11	G74 18TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
12	E20 20OR/DB	TÜRSCHALTERBELEUCHTUNG
13	Q12 16BR	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ BEIFAHRERTÜR (AUF)
14	-	-
15	Q22 16VT	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ BEIFAHRERTÜR (AB)

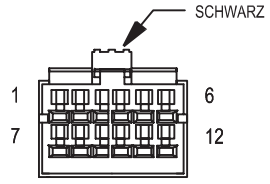


SCHALTZENTRALE IN DER BEIFAHRERTÜR C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P95 20OR	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
2	C118 20BK/WT	MASSE/ SPIEGELHEIZUNG
3	P64 20VT	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
4	P69 20GY	MASSE/ SPIEGELSENSOR
5	P65 20DG	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
6	C117 20BK	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SPIEGELHEIZUNG
7	P91 20WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/ SPIEGELVERSTELLUNG
8	P93 20RD	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
9	M21 20PK/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
10	P110 20YL ●	RÜCKLEITUNG/ ELEKTRISCH ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
11	P99 20DB ●	SPV, ELEKTRISCH VERSTELLBARER, ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
12	L121 20BK/RD	MASSE/ INNENRAUMLEUCHTEN

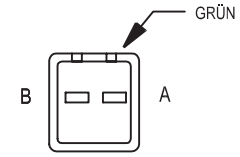

BEHEIZTE RÜKKENLEHNE/ BEIFAHRERSITZ PREMIUM-AUSSTATTUNG I UND/ ODER III


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P88 16BK/BR	ANSTEUERUNG SITZHEIZUNG
B	Z5 16BK/VT	MASSE

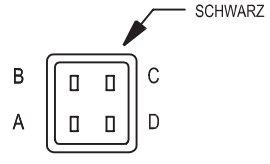

BEHEIZTES SITZPOLSTER/ BEIFAHRERSITZ PREMIUM-AUSSTATTUNG I UND/ ODER III


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P130 16DG/WT	ANSTEUERUNG B(+), HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
B	P88 16BK/BR	ANSTEUERUNG SITZHEIZUNG
C	P86 20DG/YL	EINGANG, TEMPERATURFÜHLER/ BEIFAHRERSITZ
D	P29 20BR/WT	5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER

● EXPORTFAHRZEUGE

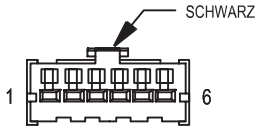


SCHALTER, SITZHEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P134 20LG/WT	MUX/ SCHALTER, HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
2	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
3	F22 20WT/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
4	-	-
5	Z1 20BK	MASSE
6	P132 20OR/BK	FÜHLERMASSE, SCHALTER/ SITZHEIZUNG

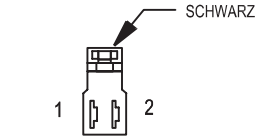


ELEKTROMOTOR, LENDEN-WIRBELSTÜTZENVER-STELLUNG/ BEIFAH RERSITZ MIDLINE-PREMIUM-AUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P104 16YL/RD	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LENDENWIRBELSTÜTZE ZURÜCK
2	P105 16LG/DB	SPANNUNGSFÜHLER/ LENDENWIRBELSTÜTZE VOR

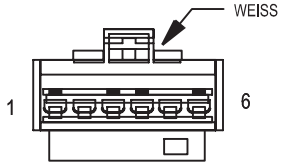


SCHALTER, LENDENWIRBELSTÜTZE/ BEIFAHRERSITZ MIDLINE-PREMIUM-AUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	Z1 16BK	MASSE
3	P105 16LG/DB ●●	SPANNUNGSFÜHLER/ LENDENWIRBELSTÜTZE VOR
3	P104 16YL/RD ●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LENDENWIRBELSTÜTZE ZURÜCK
4	P104 16YL/RD ●●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LENDENWIRBELSTÜTZE ZURÜCK
4	P105 16LG/DB ●	SPANNUNGSFÜHLER/ LENDENWIRBELSTÜTZE VOR
5	Z1 16BK	MASSE
6	F37 16RD/LB	B+ (ABGESICHERT)

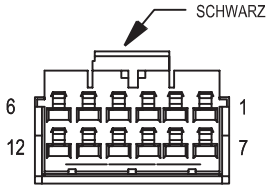

ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL/ BEIFAHRERSEITE


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P95 20OR	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
2	C118 20BK/WT	MASSE/ SPIEGELHEIZUNG
3	P64 20VT	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
4	P69 20GY	MASSE/ SPIEGELSENSOR
5	P65 20DG	SIGNAL/ SPIEGELVERSTELLUNG HORIZONTAL
6	C117 20BK	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SPIEGELHEIZUNG
7	P91 20WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/ SPIEGELVERSTELLUNG
8	P93 20RD	ANSTEUERUNG/ SPIEGELVERSTELLUNG VERTIKAL
9	-	-
10	P110 20YL ▲	RÜCKLEITUNG/ ELEKTRISCH ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
11	P99 20DB ▲	SPV, ELEKTRISCH VERSTELLBARER, ABKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
12	-	-

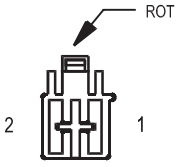

ELEKTROMOTOR, SITZSOCKEL VORN/ BEIFAHRERSITZ


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P18 16YL/LG	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AUF
2	P20 16RD/LG	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AB

●● LINKSLENKER
● RECHTSLENKER
▲ EXPORTFAHRZEUGE

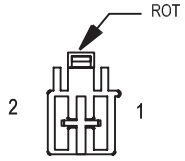


ELEKTROMOTOR, BEIFAHRERSITZ/ HORIZONTAL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P16 16RD/YL	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
2	P14 16YL/LB	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN

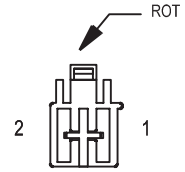


ELEKTROMOTOR, SITZSOCKEL HINTEN/ BEIFAHRERSITZ

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P10 16YL/WT	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AUF
2	P12 16RD/WT	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AB

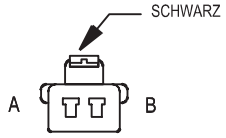

ELEKTROMOTOR, RÜKKEN-LEHNENVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ MIDLINE-PREMIUM-AUSFÜHRUNG


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P42 16BR/WT	ANSTEUERUNG, RÜCKENLEHNE/ BEIFAHRERSITZ AB
B	P44 16GY/LB	ANSTEUERUNG BEIFAHRERSITZ RÜCKENLEHNE AUF

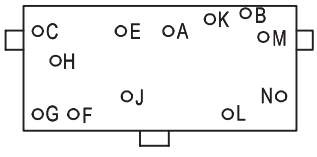

SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ (GRUNDAUSSTATTUNG)


POL	STROMKREIS		BELEGUNG
A	F37 16RD/LB		B+ (ABGESICHERT)
B	Z1 16BK		MASSE
C	-		-
D	-		-
E	P18 16YL/LG	●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AUF
E	P20 16RD/LG	●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AB
F	-		-
G	-		-
H	-		-
I	-		-
J	P20 16RD/LG	●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AB
J	P18 16YL/LG	●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AUF
K	P14 16YL/LB		ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN
L	P16 16RD/YL		ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
M	P10 16YL/WT	●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AUF
M	P12 16RD/WT	●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AB
N	P12 16RD/WT	●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AB
N	P10 16YL/WT	●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AUF

●● LINKSLENKER
● RECHTSLENKER

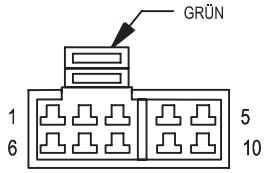


SCHALTER, SITZVERSTELLUNG/ BEIFAHRERSITZ MIDLINE-PREMIUM-AUSFÜHRUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 16BK	MASSE
2	P44 16GY/LB	ANSTEUERUNG BEIFAHRERSITZ RÜCKENLEHNE AUF
3	P16 16RD/YL	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
4	P42 16BR/WT	ANSTEUERUNG, RÜCKENLEHNE/ BEIFAHRERSITZ AB
5	F37 16RD/LB	B+ (ABGESICHERT)
6	P14 16YL/LB	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN
7	P20 16RD/LG ●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AB
7	P18 16YL/LG ●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AUF
8	P12 16RD/WT ●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AB
8	P10 16YL/WT ●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AUF
9	P10 16YL/WT ●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AUF
9	P12 16RD/WT ●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ HINTEN AB
10	P18 16YL/LG ●●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AUF
10	P20 16RD/LG ●	ANSTEUERUNG/ BEIFAHRERSITZ VORN AB

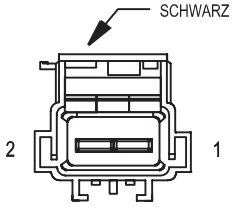

FENSTERHEBER- MOTOR/ BEIFAHRERTÜR


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q22 16VT	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ BEIFAHRERTÜR (AB)
2	Q12 16BR	ANSTEUERUNG, FENSTERHEBER/ BEIFAHRERTÜR (AUF)

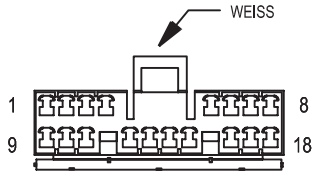

LEISTUNGSVERSTÄRKER C1


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	F60 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
3	Z1 16BK	MASSE
4	-	-
5	X58 18DB/OR	LAUTSPRECHER HR (-)
6	X57 18DG/WT	LAUTSPRECHER HL (-)
7	X56 18DB/PK	LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
8	X55 18BR/RD	LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS
9	-	-
10	F60 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
11	Z1 16BK	MASSE
12	-	-
13	X64 18BR/WT	AKTIVIERUNGSSIGNAL AN VERSTÄRKER
14	-	-
15	X52 18DB/WT	LAUTSPRECHER HR (+)
16	X51 18WT/DG	LAUTSPRECHER HL (+)
17	X54 18VT	LAUTSPRECHER (+), VORN RECHTS
18	X53 18DG/OR	LAUTSPRECHER (+) VORN LINKS

●● LINKSLENKER
● RECHTSLENKER

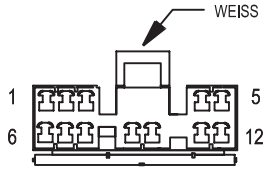


LEISTUNGSVERSTÄRKER C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X90 18WT/VT	AUSGANG, TÜRLAUTSPRECHER HR (+)
2	X92 18TN/DG	TÜRLAUTSPRECHER HR (-)
3	X85 18LG/DG	LAUTSPRECHER (-)/ FAHRERTÜR
4	X83 18YL/RD	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS (+)
5	X84 18OR/GY	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS (-)
6	X93 18DG/WT	TÜRLAUTSPRECHER HL (+)
7	X91 18WT/DG	TÜRLAUTSPRECHER HL (-)
8	X87 18LG/RD	LAUTSPRECHER (+)/ FAHRERTÜR
9	X80 18LB/BK	LAUTSPRECHER/ BEIFAHRERTÜR (-)
10	X82 18LB/RD	LAUTSPRECHER/ BEIFAHRERTÜR (+)
11	X81 18YL/BK	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL LINKS (-)
12	X86 18OR/RD	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS (+)

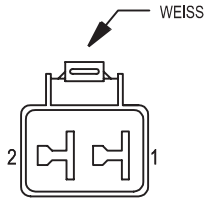

STECKVERBINDER


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A148 16VT	ABGESCIHERTE B(+)
2	Z1 16BK	MASSE

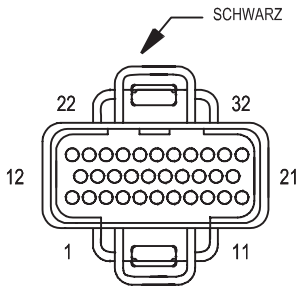

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM) C1

(DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	-	-
4	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	K159 18GY	SIGNAL/ MOTORDREHZAHLFÜHLER
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	K222 18TN/RD	SIGNAL, KÜHLMITTEL-TEMPERATURFÜHLER (ECT)/ SEKUNDÄR
17	K7 18OR	5-V-SPV
18	G8 18LB/BK	SIGNAL, AUSGANG/ KRAFTSTOFFÜBERWACHUNG
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	A14 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
23	K101 18WT	AUSGANG, FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	G123 18DG/WT	SPANNUNGSFÜHLER/ KRAFTSTOFF-WASSERFÜHLER
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	Z12 14BK/TN	MASSE
32	Z12 14BK/TN	MASSE

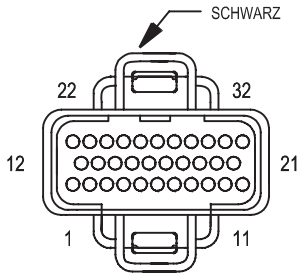

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM) C1 (OTTOMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K93 16TN/OR ●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 3
1	K93 14TN/OR ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 3
2	F991 18OR/DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
3	K94 14TN/LG ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 4
4	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
5	K96 14TN/LB ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 6
6	T24 18BR/YL	STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
7	K91 16TN/RD ●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 1
7	K91 14TN/RD ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 1
8	K24 18GY/BK	SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
9	K98 14LB/RD ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 8
10	K60 18YL/BK	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 2
11	K40 18BR/WT	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 3
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	K21 18BK/RD	FÜHLERSIGNAL, ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER
16	K2 18TN/BK	SIGNAL KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER (ECT)
17	K7 18OR	5-V-SPV
18	K44 18TN/YL	SIGNAL, NOCKENWELLENFÜHLER
19	K39 18GY/RD ●	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 1
19	K39 18GY/BK ●●	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 1
20	K59 18VT/BK	ANSTEUERUNG/ IAC NR. 4
21	K95 14TN/DG ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 5
22	A7 14RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
23	K22 18OR/RD	SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
24	K241 18LG/RD	SIGNAL LAMBDA-SONDE 1/ 1
25	K41 18BK/DG	SIGNAL LAMBDA-SONDE 1/ 2
26	K141 18TN/WT	SIGNAL/LAMBDA-SONDE 2/1
27	K1 18DG/RD	SIGNAL/ ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)
28	-	-
29	K341 18PK/WT	SIGNAL/LAMBDA-SONDE 2/2
30	-	-
31	Z11 14BK/WT	MASSE
32	Z12 14BK/TN	MASSE

●● 4.7L-MOTOR
● 4.0L-MOTOR

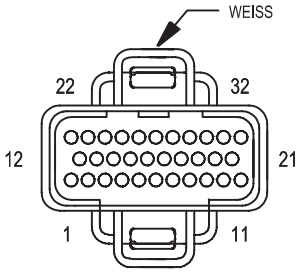

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM) C2 (DIESELMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T54 18VT	SIGNAL, GETRIEBEÖL-TEMPERATURFÜHLER
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	K88 18PK	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ DRUCKREGLER
9	-	-
10	K20 18DG	ANSTEUERUNG, ERREGERWICKLUNG
11	T22 18DG/LB	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ WANDLERKUPPLUNG
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	C24 18DB/PK	STEUERUNG/ LÜFTERRELAIS
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	T121 18BK/RD	STEUERUNG/ 3-4 SCHALTMAGNETVENTIL
22	-	-
23	G60 18GY/YL	SIGNAL, ÖLDRUCKGEBER/ MOTOR
24	-	-
25	T14 18LG/WT	SIGNAL, FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL
26	-	-
27	G7 18WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
28	T13 18DB/BK	MASSE/ DREHZAHLFÜHLER
29	T25 18LG	SIGNAL, DRUCKFÜHLER/ DRUCKREGLER
30	K30 18PK/YL	STEUERUNG/ GETRIEBERELAIS
31	K6 18VT/WT	5-V-SPV
32	-	-

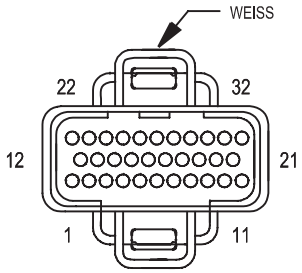

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM) C2 (OTTOMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T54 18VT ●	SIGNAL, GETRIEBEÖL-TEMPERATURFÜHLER
2	K17 18DB/TN ●●	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 7
3	-	-
4	K11 18WT/DB	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 1
5	K13 18YL/WT	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 3
6	K38 18GY	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 5
7	K97 14BR ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 7
8	K88 18PK ●	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ DRUCKREGLER
9	K92 16TN/PK ●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 2
9	K92 14TN/PK ●●	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 2
10	K20 18DG	ANSTEUERUNG, ERREGERWICKLUNG
11	T22 18DG/LB ●	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ WANDLERKUPPLUNG
12	K58 18BR/DB	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 6
13	K18 18DB/GY ●●	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 8
14	-	-
15	K12 18TN	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 2
16	K14 18LB/BR	ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 4
17	C24 18DB/PK	STEUERUNG/ LÜFTERRELAIS
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	T121 18BR/WT ●	STEUERUNG/ 3-4 SCHALTMAGNETVENTIL
22	-	-
23	G60 18GY/YL	SIGNAL, ÖLDRUCKGEBER/ MOTOR
24	-	-
25	T13 18DB/BK ●	MASSE/ DREHZAHLFÜHLER
26	-	-
27	G7 18WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
28	T14 18LG/WT ●	SIGNAL, FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL
29	T25 18LG/RD ●	SIGNAL, DRUCKFÜHLER/ DRUCKREGLER
30	K30 18PK/YL ●	STEUERUNG/ GETRIEBERELAIS
31	K6 18VT/WT	5-V-SPV
32	-	-

● 4.0L-MOTOR
●● 4.7L-MOTOR

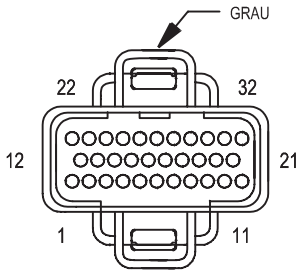

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM) C3 (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C90 18LG	SPF, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
2	-	-
3	-	-
4	V36 18TN/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
5	V35 18LG/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	V32 18OR/DG	SPV/ TEMPOMAT
12	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
13	T9 18OR/BK	SPANNUNGSFÜHLER/ OVERDRIVE-AUS-SCHALTER
14	-	-
15	K25 18VT/LG	SIGNAL, SPANNUNGSFÜHLER/ TEMPERATURREGELUNG
16	G55 18OR/LG	SIGNAL, DEAKTIVIERUNG/ MOTOR
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	G3 18BK/PK	ANSTEUERUNG/ CHECK-ENGINE-WARNLEUCHTE
23	K185 18OR/LB	VORGLÜHKONTROLLLEUCHTE
24	K29 18WT/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
25	K125 18WT/DB	SPV/ ERREGERWICKLUNG
26	K226 18LB/YL	GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
27	D21 18PK	SERIELLER DATENAUSGANG
28	-	-
29	D32 18LG/DG	SERIELLER DATENIENGANG
30	D25 18YL/VT	PCI-DATENBUS
31	-	-
32	V37 18RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER

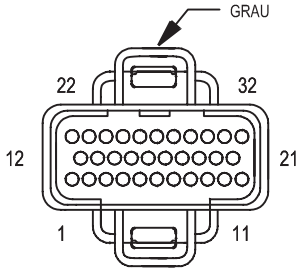

COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM) C3 (OTTOMOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C13 18DB/OR	RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
2	-	-
3	K51 18DB/YL	STEUERUNG, ASD-RELAIS
4	V36 18TN/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
5	V35 18LG/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
6	-	-
7	-	-
8	K151 18GY ●●	STEUERUNG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
9	K251 18LB ●●	STEUERUNG RELAIS NACHGESCHALTETE LAMBDA-SONDE
10	K106 18WT/DG ●	STEUERUNG, LECKSUCHPUMPE/ KRAFTSTOFFDAMPF-ABSAUGANLAGE
11	V32 18OR/DG	SPV/ TEMPOMAT
12	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/ AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
13	T99 18OR/YL ■	SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/ DREHMOMENTREGELUNG
13	T99 18OR/YL ▲	SPANNUNGSFÜHLER/ OVERDRIVE-AUS-SCHALTER
14	K107 18OR/PK ●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ LECKSUCHPUMPE
15	K25 18VT/LG	SIGNAL, SPANNUNGSFÜHLER/ TEMPERATURREGELUNG
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	K31 18BR	RELAISSTEUERUNG, KRAFTSTOFFPUMPE
20	K52 18PK/BK	STEUERUNG, PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKÖHLEBEHÄLTER
21	-	-
22	C18 18DB	SIGNAL/ KLIMAANLAGENDRUCK
23	-	-
24	K29 18WT/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
25	K21 18LB/RD	SPV/ ERREGERWICKLUNG
26	K226 18LB/YL	GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
27	D21 18PK	SERIELLER DATENAUSGANG
28	-	-
29	D32 18LG/DG	SERIELLER DATENEINGANG
30	D25 18YL/VT	PCI-DATENBUS
31	-	-
32	V37 18RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER

▲ 4.0L-MOTOR

■ 4.7L-MOTOR


● AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

●● KALIFORNIEN-AUSFÜHRUNG

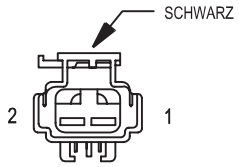


LÜFTERMOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C23 12DG	RELAISAUSGANG, KÜHLERLUFTER
2	Z4 12BK/PK	MASSE

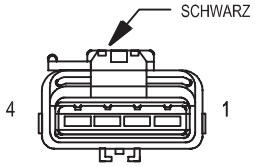


LÜFTERRELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	C24 20DB/PK	STEUERUNG/ LÜFTERRELAIS
3	C23 12DG	RELAISAUSGANG, KÜHLERLUFTER
4	A16 12GY	B+ (ABGESICHERT)

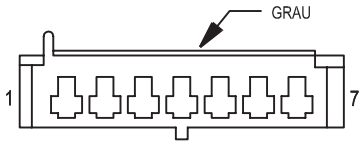

RADIO C1


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	X55 18BR/RD	LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS
3	X56 18DB/PK ▲▲	LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
3	X56 18DB/RD ▲	LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
4	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
5	E2 20OR	ANSTEUERUNG INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
6	X12 16WT/RD ▲▲	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
6	X12 18RD/WT ▲	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
7	F60 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)

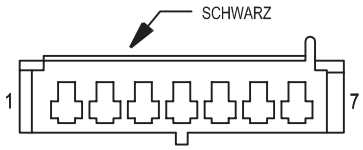

RADIO C2


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X64 18BR/WT	AKTIVIERUNGSSIGNAL AN VERSTÄRKER
2	X51 18WT/DG ▲▲	LAUTSPRECHER HL (+)
2	X51 18BR/YL ▲	LAUTSPRECHER HL (+)
3	X52 18DB/WT	LAUTSPRECHER HR (+)
4	X53 18DG/OR	LAUTSPRECHER (+) VORN LINKS
5	X54 18VT	LAUTSPRECHER (+), VORN RECHTS
6	X57 18DG/WT ▲▲	LAUTSPRECHER HL (-)
6	X57 18BR/LB ▲	LAUTSPRECHER HL (-)
7	X58 18DB/OR	LAUTSPRECHER HR (-)

▲ RECHTSLENKER
▲▲ LINKSLENKER

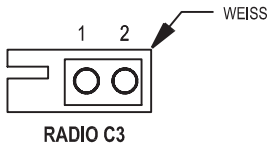


RADIO C3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	D25 18YL/VT/DB	PCI-DATENBUS
2	-	-

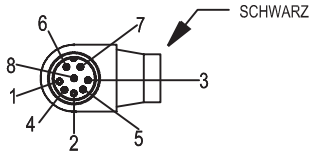


RADIO C4
(PREMIUM)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	X40 22WT/RD	AUSGANG/ CD-SPIELER RECHTER KANAL
3	-	-
4	Z4 22WT/BK	MASSE
5	X41 22WT/DG	AUSGANG/ CD-SPIELER LINKER KANAL
6	X160 22YL	B(+)
7	X112 22RD	AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER
8	Z17 22BK	MASSE

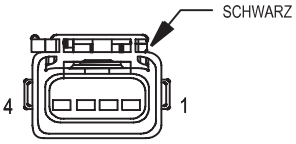


LEISTE/ SPULE
(4.0L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K91 16TN/RD	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 1
2	A142 16DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
3	K92 16TN/PK	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 2
4	K93 16TN/OR	ANSTEUERUNG ZÜNDSPULE 3

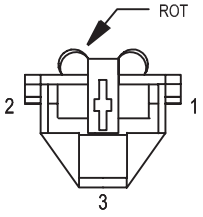


STECKDOSE
HINTEN

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A148 16VT	B+ (ABGESICHERT)
2	-	-
3	Z1 16BK	MASSE

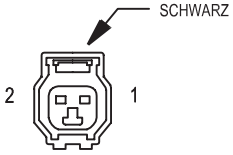


PUMPE/ HECK-
SCHEIBENWASCH-
ANLAGE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	V20 18BK/WT	STEUERUNG, MOTOR/ HECKWASCHANLAGE

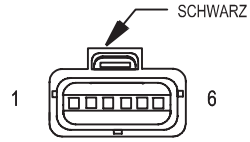


HECKWISCHERMOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	V13 18BR/LG	STEUERUNG/ HECKWISCHERMOTOR
3	G80 20VT/YL	SPANNUNGSFÜHLER HOCHKLAPPBARE HECKSCHEIBE
4	V22 18BR/YL	AUSGANG, SCHALTER/ HECKWASCHANLAGE
5	F70 18PK	B+ (ABGESICHERT)
6	-	-

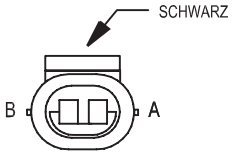


ELEKTROMOTOR UND/ ODER STELL-GLIED/ UMLUFT-KLAPPE (KLIMAAUTOMATIK (AZC))

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	C100 20LB/DG	ANSTEUERUNG/ UMLUFTKLAPPE (B)
B	C32 20VT/OR	ANSTEUERUNG/ UMLUFTKLAPPE (A)

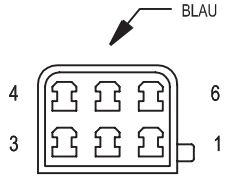


STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG (JAPAN)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K25 20RD/GY	ANTENNENSIGNAL
2	K25 20RD/GY	ANTENNENSIGNAL
3	M1 18PK	B+ (ABGESICHERT)
4	Z1 18BK	MASSE
5	D30 20VT/YL	DIAGNOSE AUS
6	D30 20VT/YL	DIAGNOSE AUS

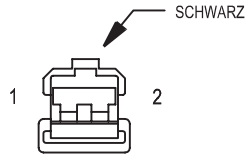


INNENRAUM-LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 20PK/BK	ABGESCIHERTE B(+)
2	M2 20YL	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN

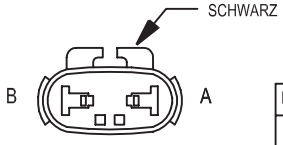


NEBELSCHEIN-WERFER RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
B	Z1 20BK	MASSE

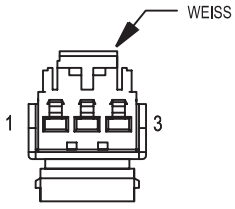


LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X80 18LB/BK	LAUTSPRECHER/ BEIFAHRERTÜR (-)
2	-	-
3	X82 18LB/RD	LAUTSPRECHER/ BEIFAHRERTÜR (+)

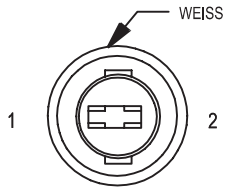


STANDLICHT VR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L7 20BK/PK	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS

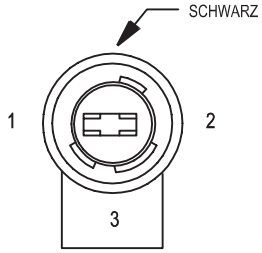


STANDLICHT/ BLINKLEUCHTE VR (AUSSER EX-PORTFAHRZEU-GE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/PK	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
2	Z1 18BK	MASSE
3	L60 20TN	BLINKER RECHTS

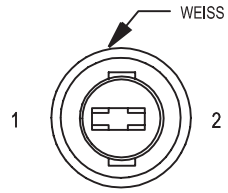


ZUSATZBLINK-LEUCHTE VR (AUSSER EX-PORTFAHRZEU-GE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/PK	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
2	L60 20TN	BLINKER RECHTS

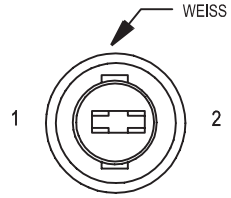


BLINKLEUCHTE VR (EXPORTFAHR-ZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L60 20TN	BLINKER RECHTS
2	Z1 18BK	MASSE

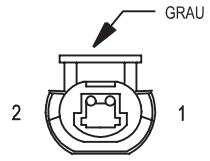


RADDREHZAHL-FÜHLER, VORN RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B6 18WT/DB	12-VOLT-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER RECHTES VORDERRAD
2	B7 18WT	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER RECHTES VORDERRAD

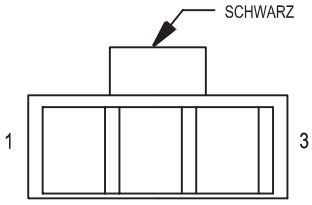


SCHALTER RECHTER GRIFF INNENRAUMLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M20 20YL/BK	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG
2	Q41 20WT	ANSTEUERUNG INNENRAUMLEUCHTEN (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)
3	M2 20YL/DG	ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN

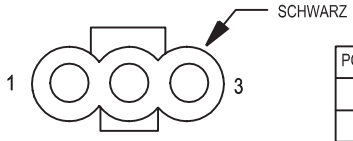


MOTOR/ LEUCHT-WEITENREGULIE-RUNG RECHTS (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L114 18VT/DB	SIGNAL/ HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG
3	L7 20BK/PK	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS

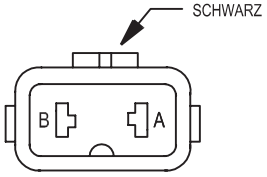


FERNL/ HAUPTSW RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 18BK	MASSE
B	L34 18RD/OR	ABGESICHERTER AUSGANG/ FERNLICHT RECHTS

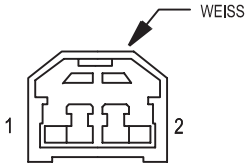

LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTEN-TAFEL RECHTS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X86 18OR/RD ▲▲	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS (+)
1	X84 18OR/GY ▲	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS (-)
2	X84 18OR/GY ▲▲	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS (-)
2	X86 18OR/RD ▲	LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL RECHTS (+)

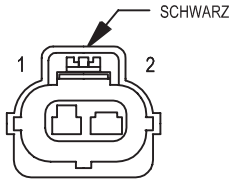

HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER RECHTS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	G78 20TN/BK	SPANNUNGSFÜHLER/ HECKKLAPPE-OFFEN-SCHALTER

▲▲ LINKSLENKER
▲ RECHTSLENKER

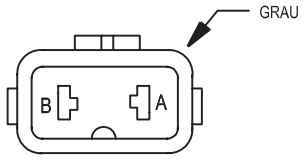


ABBLENDSW RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 18BK	MASSE
B	L44 18VT/RD	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT RECHTS

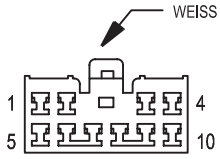


KOMBI-SCHALTER RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V23 20BR/PK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
2	V20 18BK/WT	STEUERUNG, MOTOR/ HECKWASCHANLAGE
3	V10 20BR	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ SCHEIBENWASCHPUMPE
4	-	-
5	V13 18BR/LG	STEUERUNG/ HECKWISCHERMOTOR
6	V22 18BR/YL	STEUERUNG, INTERVALLSCHALTUNG/ HECKWISCHERMOTOR
7	V59 22DB/YL	RÜCKLEITUNG/ SCHEIBENWISCHERSCHALTER
8	V52 22DG/RD	MUX-STROMKREIS/ WISCHERSCHALTER
9	V16 22VT ▲▲	STEUERUNG/ WISCHERSTUFE I/ II
9	V16 22YL ▲	STEUERUNG/ WISCHERSTUFE I/ II
10	-	-

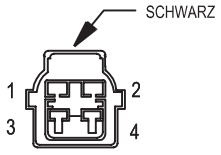

TÜRVERRIEGE-LUNGSSCHALTER / TÜR-OFFEN-SCHALTER HINTEN RECHTS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G76 18TN/YL	SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 18BK	MASSE
3	P36 18PK/VT	ANSTEUERUNG/ TÜRENTRIEGELUNG
4	P35 18OR/VT	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG

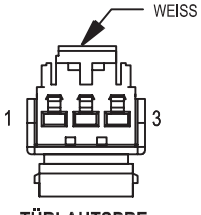

TÜRLAUTSPRE-CHER HR


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X90 18WT/VT	AUSGANG, TÜRLAUTSPRECHER HR (+)
2	-	-
3	X92 18TN/DG	TÜRLAUTSPRECHER HR (-)

▲ RECHTSLENKER
▲ ▲ LINKSLENKER
■ EXPORTFAHRZEUGE

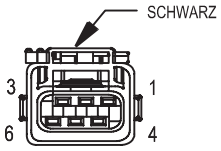


HECKLEUCHTEN-BAUGRUPPE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
2	L95 18DG/YL ■	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
3	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
4	L62 18BR/RD	BLINKER RECHTS
5	Z1 18BK	MASSE
6	L50 18WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER

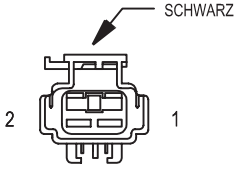

FENSTERHE-BERMOTOR HINTEN RECHTS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q124 16DG/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AB
2	Q114 16GY/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AUF

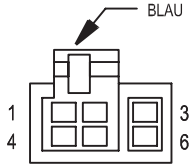

FENSTERHE-BERSCHALTER HINTEN RECHTS


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q14 16GY	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HR AUF
2	Q114 16GY/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AUF
3	E20 20OR/DB	TÜRSCHALTERBELEUCHTUNG
4	Q24 16DG	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER HR AB
5	Q124 16DG/WT	ANSTEUERUNG/ FENSTERHEBER AB
6	Z1 16BK	MASSE

■ EXPORTFAHRZEUGE

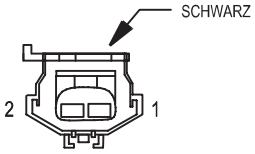


RADDREHZAHL-FÜHLER, HINTEN RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B1 18YL/DB	12-V-SPANNUNGSVERSORGUNG DREHZAHLFÜHLER RECHTES HINTERRAD
2	B2 18YL	SIGNAL DREHZAHLFÜHLER RECHTES HINTERRAD

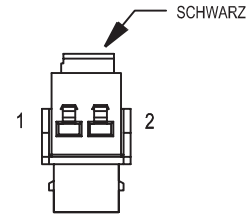


RECHTER FERN-BEDIENSCHAL-TER/ RADIO

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X10 20RD/BK	MUX/ RÜCKLEITUNG, BEDIENTEIL/ RADIO
2	X20 20RD/YL	STEUERUNG, RADIO/ MUX




ZUSATZBLINK-LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L60 18TN	BLINKER RECHTS




SCHMINKSPIE-GELLEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M20 20YL/BK	INNENRAUMLEUCHTE LASTABSCHALTUNG




SCHALTER/ GURT-WARNLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G10 20LG/RD	SPF, SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE
2	Z1 20BK	MASSE

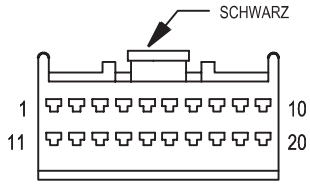

SPEICHEREIN-HEIT/ SITZVER-STELLUNG C1 (PREMIUM)


POL	STROMKREIS		BELEGUNG
1	P15 20YL/LB	●●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH VORN
2	-		-
3	P11 20YL/WT	●●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AUF
4	P43 20GY/LB	●●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AUF
5	P19 20YL/LG	●●	SPF, SCHALTER/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN (AUF)
6	P86 20DG/YL	●	EINGANG, TEMPERATURFÜHLER/ BEIFAHRERSITZ
7	P27 20LB/RD	●●	STELLUNGSSIGNAL/ SITZHÖHENVERSTELLUNG HINTEN
8	P25 20VT/RD	●●	HORIZONTALSTELLUNGSSIGNAL/ SITZ
9	P135 20LB/BK	●	EINGANG, TEMPERATURFÜHLER/ FAHRERSITZ
10	P28 20BR/RD	●●	FÜHLERMASSE/ SITZ
11	P41 20GY/WT	●●	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ RÜKKENLEHNE AB
12	P17 20RD/YL	●●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HORIZONTAL NACH HINTEN
13	-		-
14	P21 20RD/LG	●●	SPF, SCHALTER/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN (AB)
15	P13 20RD/WT	●●	ANSTEUERUNG/ FAHRERSITZ HINTEN AB
16	P47 20LB	●●	STELLUNGSSIGNAL/ RÜCKENLEHNENVERSTELLUNG
17	P26 20BR	●●	STELLUNGSSIGNAL/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN
18	P29 20BR/WT		5-V-SPANNUNGSVERSORGUNG/ SITZSTELLUNGSFÜHLER
19	Z2 20BK/OR		MASSE
20	D25 20YL/VT		PCI-DATENBUS

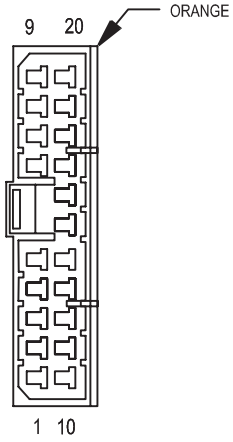

SPEICHEREIN-HEIT/ SITZVER-STELLUNG C2 (PREMIUM)


POL	STROMKREIS		BELEGUNG
1	F35 16RD		B+ (ABGESICHERT)
2	P131 16BK/OR	●	ANSTEUERUNG B+, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
3	Z1 16BK		MASSE
4	P119 16YL/RD	●●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN (AUF)
5	P121 16RD/GY	●●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG VORN (AB)
6	P111 16YL/DB	●●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG HINTEN (AUF)
7	P113 16RD/BK	●●	ANSTEUERUNG/ SITZHÖHENVERSTELLUNG HINTEN (AB)
8	-		-
9	P115 16GY/LG	●●	ANSTEUERUNG/ SITZVERSTELLUNG (VOR)
10	F35 16RD		B+ (ABGESICHERT)
11	P130 16DG/WT	●	ANSTEUERUNG B(+), HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
12	Z1 16BK		MASSE
13	-		-
14	P9 20RD/LB	●●	SPANNUNGSVERSORGUNG B(+) SITZVERSTELLSCHALTER
15	Z6 16BK/YL	●	MASSE, HEIZELEMENT/ FAHRERSITZ
16	Z5 16BK/VT	●	MASSE, HEIZUNG/ BEIFAHRERSITZ
17	-		-
18	P141 16GY/WT	●●	ANSTEUERUNG/ RÜCKENLEHNE AB
19	P143 16GY/LB	●●	ANSTEUERUNG/ RÜCKENLEHNE AUF
20	P117 16RD/BR	●●	ANSTEUERUNG/ SITZVERSTELLUNG (ZURÜCK)

● PREMIUM-I/III-AUSFÜHRUNG
●● PREMIUM-II/III-AUSFÜHRUNG

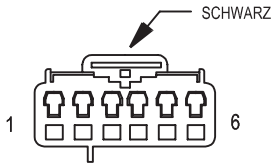


STEUERGERÄT/ FUNKGESTEU- ERTE WEGFAHR- SPERRE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	ABGESCIHERTE B(+)
2	Z2 20BK/OR	MASSE
3	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
4	-	-
5	D25 20YL/VT/BK	PCI-DATENBUS
6	-	-

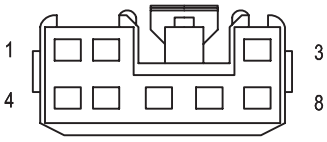


STEUERGERÄT/ SCHIEBEDACH

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q30 16TN	AUSGANG, ZEITVERZÖGERUNGSRELAIS/ SCHIEBEDACH
2	-	-
3	Q43 20VT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH-ENTLÜFTEN
4	Q41 20WT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH AUF
5	-	-
6	-	-
7	Z1 16BK	MASSE
8	-	-

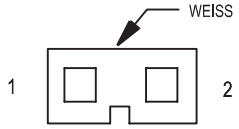


SCHIEBEDACH- MOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q5 16WT	SCHIEBEDACHMOTOR B(+)
2	Q6 16DB	B(-)/ SCHIEBEDACHMOTOR

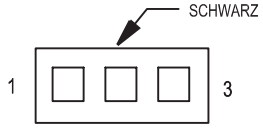


STELLUNGSFÜH- LER/ SCHIEBE- DACHMOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	Q46 20OR/WT	SIGNAL, STELLUNGSFÜHLER/ SCHIEBEDACHMOTOR
3	-	-

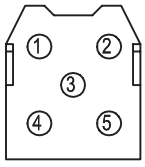


SCHIEBEDACH- SCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q43 20VT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH-ENTLÜFTEN
2	-	-
3	Z1 20BK	MASSE
4	-	-
5	Q41 20WT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH AUF

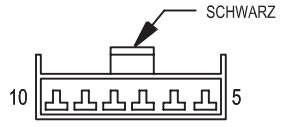


STELLGLIED/ TEM-PERATURVENTIL (MANUELLE TEMPERATURREGELUNG)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
5	-	-
6	-	-
7	Z2 20VT/WT	MASSE
8	C67 20DB/RD	STEUERUNG MISCHLUFTKLAPPE
9	-	-
10	F22 20PK/DG	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)

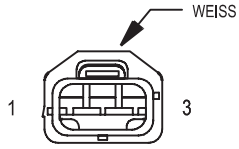


FÜHLER/ DROSSEL-KLAPPENSTELLUNG (4.0L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
2	K22 18OR/RD	SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
3	K7 20OR	5-V-SPV

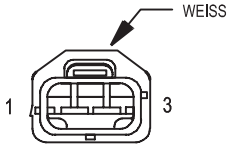


FÜHLER/ DROSSEL-KLAPPENSTELLUNG (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K7 20OR	5-V-SPV
2	K22 18OR/RD	SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE

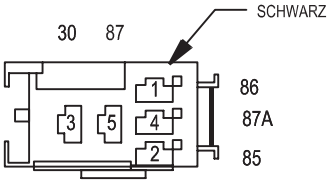


BREMSLICHTRE-LAIS/ ANHÄN-GERKUPPLUNG (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30 (3)	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
85 (2)	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
86 (1)	Z1 18BK	MASSE
87 (5)	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
87A (4)	-	-

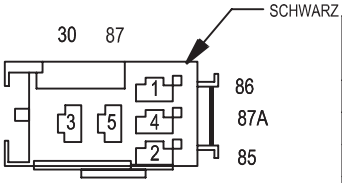


BREMSLICHTRE-LAIS/ ANHÄN-GERKUPPLUNG (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30 (3)	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
85 (2)	L50 18WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
86 (1)	Z1 18BK	MASSE
87 (5)	L95 16DG/YL	AUSGANG, BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG
87A (4)	L94 16OR/WT	AUSGANG, BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG

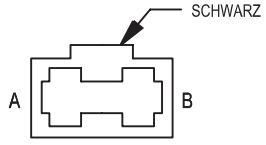


ÜBERLASTSCHAL-TER/ ANHÄNGER-KUPPLUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	F30 14RD	ABGESICHERTER AUSGANG, ZIGARETTENANZÜNDER
B	F30 14RD	AUSGANG/ ZIGARETTENANZÜNDER

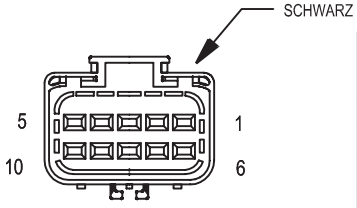


STECKVERBIN-DER/ ANHÄNGER-KUPPLUNG (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
2	L62 16BR/RD	BLINKER RECHTS
3	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
4	F30 14RD	ABGESICHERTER AUSGANG, ZIGARETTENANZÜNDER
5	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
6	L95 18DG/YL	AUSGANG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER HINTEN
7	B40 14LB	BREMSE B+()/ ANHÄNGERKUPPLUNG
8	Z1 14BK	MASSE
9	Z1 14BK	MASSE
10	L63 16DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS

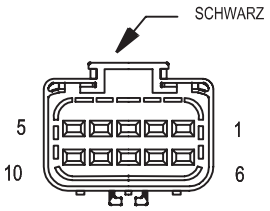


STECKVERBINDER/ ANHÄNGERKUPPLUNG (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	L62 16BR/RD	BLINKER RECHTS
3	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
4	F30 14RD	ABGESICHERTER AUSGANG, ZIGARETTENANZÜNDER
5	L7 18BK/YL	AUSGANG/ STANDLICHTRELAIS
6	-	-
7	B40 14LB	BREMSE B+()/ ANHÄNGERKUPPLUNG
8	Z1 14BK	MASSE
9	Z1 14BK	MASSE
10	L63 16DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS

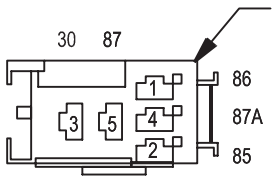


BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPPLUNG (EXPORTFAHRZEUGE)

POL		STROMKREIS	BELEGUNG
30	(3)	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
85	(2)	L63 20DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS
86	(1)	Z1 18BK	MASSE
87	(5)	L63 16DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS
87A	(4)	-	-

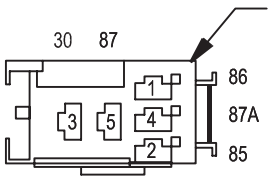


BLINKERRELAIS LINKS/ ANHÄNGERKUPPLUNG (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL		STROMKREIS	BELEGUNG
30	(3)	L63 16DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS
85	(2)	L63 20DG/RD	BLINKERLEUCHTE LINKS
86	(1)	Z1 18BK	MASSE
87	(5)	L94 16OR/WT	AUSGANG, BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG
87A	(4)	L95 16DG/YL	AUSGANG, BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG

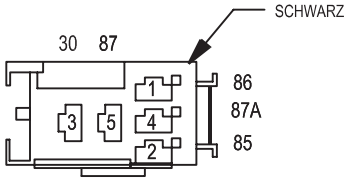


BLINKERRE-LAIS RECHTS/ AN-HÄNGERKUPP-LUNG (EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30 (3)	L50 16WT/TN	AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
85 (2)	L62 20BR/RD	BLINKER RECHTS
86 (1)	Z1 18BK	MASSE
87 (5)	L62 16BR/RD	BLINKER RECHTS
87A (4)	-	-

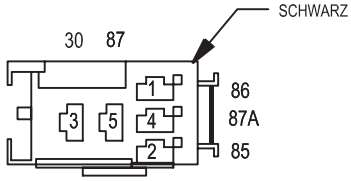


BLINKERRE-LAIS RECHTS/ AN-HÄNGERKUPP-LUNG (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
30 (3)	L62 16BR/RD	BLINKER RECHTS
85 (2)	L62 20BR/RD	BLINKER RECHTS
86 (1)	Z1 18BK	MASSE
87 (5)	L94 16OR/WT	AUSGANG, BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG
87A (4)	L95 16DG/YL	AUSGANG, BREMSLICHTRELAIS/ ANHÄNGERKUPPLUNG

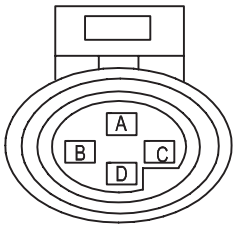

SCHALTER/ VER-TEILERGE-TRIEBE (4.0L-MOTOR) (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 18BK	MASSE
B	T107 18BK	ANSTEUERUNG/ LÄNGSSPERRENKONTROLLLEUCHTE
C	-	-
D	-	-

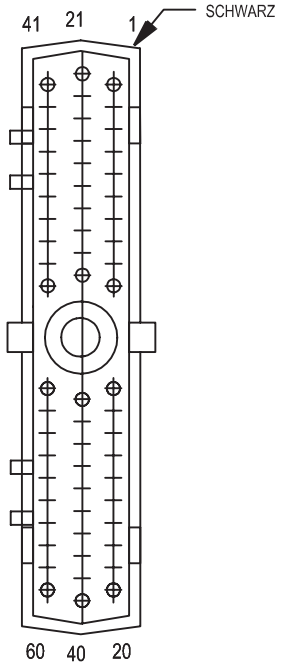

COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG (4.7L-MOTOR)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T1 18LG/BK	SPF T1/ FAHRBEREICHSSCHALTER
2	T2 18TN/BK	SPF T2/ FAHRBEREICHSSCHALTER
3	T3 18VT	SPF T3/ FAHRBEREICHSSCHALTER
4	-	-
5	-	-
6	K24 18GY/BK	SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
7	D21 20PK	SERIELLER DATENAUSGANG
8	F45 18YL/RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (START)
9	T9 18OR/BK	SPANNUNGSFÜHLER/ OVERDRIVE-DRUCKSCHALTER
10	T10 18YL/DG	SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/ DREHMOMENTREGELUNG
11	F991 18OR/DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
12	K22 18OR/RD	SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
13	T13 18DB/BK	MASSE/ DREHZAHLFÜHLER
14	T14 18LG/WT	SIGNAL, FÜHLER/ ABTRIEBSDREHZAHL
15	K30 18PK/YL	STEUERUNG/ GETRIEBERELAIS
16	T16 14RD	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
17	T16 14RD	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
18	T118 18YL/DB	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ DRUCKREGLER
19	T119 18WT/DB	STEUERUNG, 2C-MAGNETVENTIL
20	T120 18LG	STEUERUNG L-R-MAGNETVENTIL
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	G7 18WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
29	T29 18GY	SPANNUNGSFÜHLER/ UNDERDRIVE-DRUCKSCHALTER
30	T130 14VT/TN	SIGNAL/ HAUPTDRUCKFÜHLER
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	T16 14RD	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
37	Z14 14BK/YL	MASSE
38	T138 14GY/LB	5-V-SPV
39	Z14 14BK/YL	MASSE
40	T140 18VT/LG	STEUERUNG/ MS-MAGNETVENTIL
41	T141 18WT	SPF T41/ FAHRBEREICHSSCHALTER
42	T42 18VT/WT	SPF T42/ FAHRBEREICHSSCHALTER
43	D25 18YL/VT	PCI-DATENBUS
44	-	-
45	-	-
46	D20 20LG	SERIELLER DATENIENGANG
47	T147 18LB	SPANNUNGSFÜHLER/ 2C-DRUCKFÜHLER
48	T48 18DB	SPANNUNGSFÜHLER, 4C-DRUCKSCHALTER
49	T6 18VT/WT	SPANNUNGSFÜHLER/ OVERDRIVE-AUS-SCHALTER
50	T150 18BR/LB	SPANNUNGSFÜHLER, L-R/ DRUCKSCHALTER
51	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
52	T52 18RD/BK	SIGNAL, FÜHLER/ ANTRIEBSDREHZAHL

(FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE)

(FORTSETZUNG)

COMPUTER/ GE-TRIEBESTEUERUNG (4.7L-MOTOR) (FORTSETZUNG)


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
53	Z13 14BK/RD	MASSE
54	T54 18VT	SIGNAL, GETRIEBEÖL-TEMPERATURFÜHLER
55	T59 18PK	STEUERUNG/ UNDERDRIVE-MAGNETVENTIL
56	A30 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
57	Z14 14BK/YL	MASSE
58	-	-
59	T159 18DG/WT	4C MAGNETVENTIL STEUERUNG
60	T60 18BR	STEUERUNG, OVERDRIVE-MAGNETSCHALTER

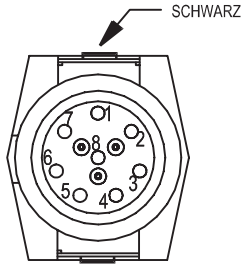

GETRIEBE-MAGNET-VENTIL DIESELMOTOR UND/ ODER 4.0L-OTTOMOTOR


POL	STROMKREIS		BELEGUNG
1	T60 18BR	■	ABGESICHERTER AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
1	T60 18BR	●	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
2	K6 18VT/WT		5-V-SPV
3	K4 18BK/LB		SENSORMASSE
4	T25 18LG	●	SIGNAL, DRUCKFÜHLER/ DRUCKREGLER
4	T25 18LG/RD	■	SIGNAL, DRUCKFÜHLER/ DRUCKREGLER
5	K88 18PK		STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ DRUCKREGLER
6	T121 18BK/RD	●	STEUERUNG/ 3-4 SCHALTMAGNETVENTIL
6	T121 18BR/WT	■	STEUERUNG/ 3-4 SCHALTMAGNETVENTIL
7	T22 18DG/LB		STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ WANDLERKUPPLUNG
8	T54 18VT		SIGNAL, GETRIEBEÖL-TEMPERATURFÜHLER

● DIESELMOTOR
■ 4.0L-OTTOMOTOR

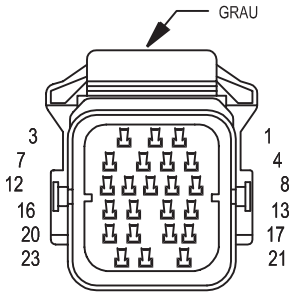


MAGNETVENTIL-/ FAHRBEREICHS- FÜHLER- EINHEIT, GETRIEBE (4.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F22 18WT/TN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
2	T120 18LG	STEUERUNG L-R-MAGNETVENTIL
3	T24 18BR/YL	STEUERUNG/ ANLASSERRELAIS
4	T141 18WT	SPF T41/ FAHRBEREICHSSCHALTER
5	T42 18VT/WT	SPF T42/ FAHRBEREICHSSCHALTER
6	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
7	T60 18BR	STEUERUNG, OVERDRIVE-MAGNETSCHALTER
8	T3 18VT	SPF T3/ FAHRBEREICHSSCHALTER
9	T1 18LG/BK	SPF T1/ FAHRBEREICHSSCHALTER
10	T16 14RD	AUSGANG/ GETRIEBERELAIS
11	T48 18DB	SPANNUNGSFÜHLER, 4C-DRUCKSCHALTER
12	T118 18YL/DB	STEUERUNG, MAGNETVENTIL/ DRUCKREGLER
13	T2 18TN/BK	SPF T2/ FAHRBEREICHSSCHALTER
14	T150 18BR/LB	SPANNUNGSFÜHLER, L-R/ DRUCKSCHALTER
15	T147 18LB	SPANNUNGSFÜHLER/ 2C-DRUCKFÜHLER
16	T9 18OR/BK	SPANNUNGSFÜHLER/ OVERDRIVE-DRUCKSCHALTER
17	T59 18PK	STEUERUNG/ UNDERDRIVE-MAGNETVENTIL
18	T29 18GY	SPANNUNGSFÜHLER/ UNDERDRIVE-DRUCKSCHALTER
19	T159 18DG/WT	4C MAGNETVENTIL STEUERUNG
20	T119 18WT/DB	STEUERUNG, 2C-MAGNETVENTIL
21	T140 18VT/LG	STEUERUNG/ MS-MAGNETVENTIL
22	T13 18DB/BK	MASSE/ DREHZAHLFÜHLER
23	T54 18VT	SIGNAL, GETRIEBEÖL-TEMPERATURFÜHLER

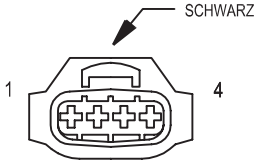


FÜHLER/ LADE- DRUCK (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K121 18BK/VT	SENSORMASSE
2	K21 18BK/RD	FÜHLERSIGNAL, ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER
3	K70 18OR/WT	5-V-SPV
4	K22 18OR/DB	SIGNAL, ÜBERDRUCKFÜHLER/ BREMSKRAFTVERSTÄRKER

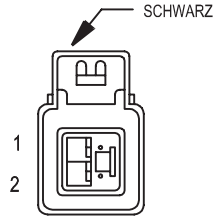


MOTORRAUMLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	M1 20PK/RD	ABGESCIHERTE B(+)

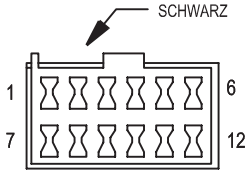


STEUERGERÄT, DIEBSTAHLWARN-ANLAGE/ GROSS-BRITANNIEN (RECHTSLENKER)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F70 18PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
2	L91 20DB/PK	SPANNUNGSFÜHLER/ WARNBLINKSCHALTER
3	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
4	G69 20BK/OR	ANSTEUERUNG/ VTSS-KONTROLLLEUCHTE
5	Y10 20VT/WT	-
6	Y11 20VT/OR	-
7	Y12 20VT/TN	-
8	Y13 20VT/PK	-
9	-	-
10	Z1 18BK	MASSE
11	-	-
12	D25 20YL/VT/TN	PCI-DATENBUS

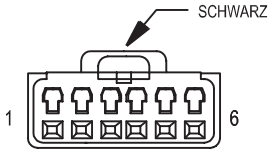


INFODISPLAY

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	D25 20VT/YL	PCI-DATENBUS
3	F70 20PK	B+ (ABGESICHERT)
4	Z2 20BK/OR	MASSE
5	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START-RUN)
6	-	-

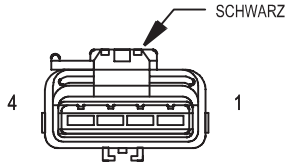

TEMPO-MATSERVO- ELEMENT


POL	STROMKREIS		BELEGUNG
1	V36 18TN/RD	●	STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
1	V36 20TN/RD	●●	STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
2	V35 18LG/RD	●	STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
2	V35 20LG/RD	●●	STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
3	V30 20DB/RD		AUSGANG, BREMSSCHALTER/ TEMPOMAT
4	Z1 20BK		MASSE

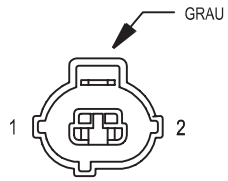

FÜLLSTAND-SCHALTER/ SCHEI-BENWASCHAN-LAGE


POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V11 20BK/TN	SPANNUNGSFÜHLER/ FÜLLSTANDSCHALTER/ SCHEIBENWASCHANLAGE
2	Z1 20BK	MASSE

● LINKSLENKER
●● RECHTSLENKER

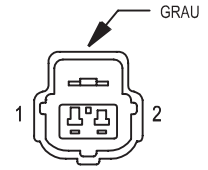


KRAFTSTOFF-WASSERFÜHLER (WIF) (DIESELMOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G123 18DG/WT	SPANNUNGSFÜHLER/ KRAFTSTOFF-WASSERFÜHLER
2	K4 18BK/LB	SENSORMASSE

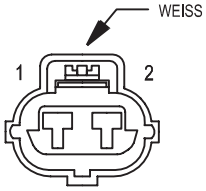

SCHEIBENWASCH-PUMPE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V10 20BR	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ SCHEIBENWASCHPUMPE
2	Z1 20BK	MASSE

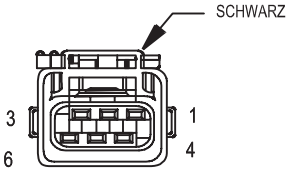

SCHEIBENWISCHERMOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V6 16DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
2	V55 16TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
3	-	-
4	Z1 16BK	MASSE
5	V3 16BR/WT	AUSGANG, RELAIS/ WISCHERSTUFE I
6	V4 16RD/YL	AUSGANG, RELAIS/ WISCHERSTUFE II

8W-90 LAGE DER STECKVERBINDER

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

EINFÜHRUNG

In Abschnitt 8W-90 finden sich Abbildungen zur Lage der Steckverbinder und Bauteile im Fahrzeug. Ein Index zu den Steckverbindern ist vorhanden. Näheres zu den einzelnen Steckverbindernummern ist den Schaltplänen der jeweiligen Abschnitte zu entnehmen. Näheres zur entsprechenden Abbildungsnummer ist dem Index zu entnehmen.

LAGE DER STECKVERBINDER/MASSEPUNKTE

Für Bauteile, die in diesem Abschnitt nicht abgebildet sind, steht in der betreffenden Spalte der Abbildungen N. A.

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Kupplung/ Klimakompressor	BK	Am Kompressor der Klimaanlage	6, 12
Hochdruckschalter der Klimaanlage	BK	Neben dem Lüftermotor	4
Niederdruckschalter der Klimaanlage	GY	Rechts hinten im Motorraum	4
Gaspedal-stellungsfühler (Dieselmotor)	BK	Hinten im Motorraum, neben dem Kraftstoff-/ Wasserabscheider	19
Airbag-Steuergerät	YL	Unten in der Mitte der Mittelkonsole, neben der Feststellbremse	20, 21, 22, 23
Außen-temperaturfühler	BK	An der mittleren Kühlerhalterung	1, 4
Steuereinheit für Antenne	WT	Über der rechten Seitenscheibe hinten	38
Aschen-becherleuchte	BK	Unter dem Zigarettenan-zünder	20, 21
Rückspiegel mit Abblendautomatik	BK	Vor dem Rückspiegel	N. A.
Lichtsensor/ Hauptscheinwerfer-Automatik, LED-Diebstahlwarnanlage	BK	Neben dem linken Lautsprecher der Instrumententafel	20, 21
Steuergerät/ Bereichsregelung—C1	BK	Linke Seite des Gehäuses der Heizung-/ Lüftungs-/Klimaan-lageneinheit (HVAC)	20, 21
Steuergerät/ Bereichsregelung—C2	BK	Linke Seite des Gehäuses der Heizung-/ Lüftungs-/ Klimaanlageneinheit (HVAC)	20, 21
Temperaturfühler/ Batterie	BK	Unter dem Batterieträger	4
Gebläsemotor	BK	Hinter der rechten Seite der Instrumententafel	N. A.
Steuergerät/ Gebläsemotor (AZC)	BK	Hinter der rechten Seite der Instrumententafel	N. A.
Widerstandsblock/ Gebläsemotor (MTC)	BK	Hinter der rechten Seite der Instrumententafel	N. A.
Fahrzeugcomputer—C1	GY	Untere linke Seite der Instrumententafel	22, 23
Fahrzeugcomputer—C2—Linkslenker	WT	Untere linke Seite der Instrumententafel	22, 23
Fahrzeugcomputer-C2—Rechtslenker	GY	Untere linke Seite der Instrumententafel	22, 23
Bremslichtschalter	GY	Bremspedalarm	N. A.
Sperrschalter/ Bremsen	WT	Unten an der Lenksäule	24
Schalter/ Bremswarnleuchte	GY	Am Haupt-bremszylinder	N. A.
C100	BK	Motorraum vorne rechts	2, 4

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
C102	BK	Hinten rechts im Motorraum	2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17
C103	GY	Hinten rechts im Motorraum	6, 9, 10, 13, 14, 17
C104	BK	Hinten rechts im Motorraum	9, 10, 13, 17
C105 (Dieselmotor)	BK	Hinten rechts im Motorraum	6
C106	BK	Fahrerseite, neben der Fußraumaus-kleidung	35, 37
C107—Linkslenker	BK	Beifahrerseite, neben der Fußraumaus-kleidung	3, 31
C107—Rechtslenker	GY	Beifahrerseite, neben der Fußraumaus-kleidung	32, 36
C108	BK	Linker Windlauf	3
C109	BK	Neben dem Schalter für das Verteilergetriebe	N. A.
C110 (Dieselmotor)	GY	Oben am Motor, neben den Glühkerzen	N. A.
C111	BK	Rahmen links vorn, neben der Pumpe der Scheiben-waschanlage	1, 3
C112	BK	Rahmen rechts vorn, neben den Hupen	1, 4
C200—Linkslenker	GY	Beifahrerseite, neben der Fußraumaus-kleidung	20, 22, 35
C200—Rechtslenker	BK	Beifahrerseite, neben der Fußraumaus-kleidung	21, 23, 36

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
C201	WT	Unter der Mitte der Mittelkonsole, neben der Feststellbremse	20, 21, 22, 23
C202	WT	HVAC-Einheit, rechte Seite der Instrumententafel	20, 21, 22, 23
C203 (AZC)	WT	Heizungs-/ Lüftungs-/ Klimaan-lageneinheit (HVAC), rechte Seite der Instrumententafel	20, 21, 22, 23
C300	GY	Neben dem Sicherungs-/ Anschlußkasten	31, 34
C301	BK	Neben dem Sicherungs-/ Anschlußkasten	32, 37
C302	BK	An der Fahrertür	25, 26, 31, 32
C303	WT	Rechte Hintertür	30, 31, 35, 37
C304	BK	Unter dem Fahrersitz	34, 37
C306	BK	Unter dem Beifahrersitz	35, 36
C307	WT	Linke Hintertür	28, 32, 34, 36
C308	WT	Oben an der Heckklappe	39
C309	WT	D-Säule hinten links	24
C310 (Exportfahrzeuge)	LT GY	Über dem linken Radlauf/ Seitenteil	38
C310 (Außer Exportfahrzeuge)	LT GN	Über dem linken Radlauf/ Seitenteil	38
C311	WT	Oben an der Heckklappe	39
C312		In der Mitte der Heckklappe	39
C313	WT	In der Fahrertür	25, 26

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
C314	LT GY	An der Beifahrertür	27, 28
C315		Hinten an der rechten Seitenscheibe	33
Nockenwellenfühler (CMP)	GY	Rechte Seite des Motors	9, 10, 13, 14
Kondensator Nr. 1	BK	Rechte Seite des Motors	13
Kondensator Nr. 2	BK	Linke Seite des Motors	12
Laderaumleuchte	WT	In der Dachauskleidung, neben der Heckklappe	N. A.
Hochgesetzte Zusatzbremsleuchte	BK	Oben an der Heckklappe	39
Zigarettenanzünder	RD	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Kontaktspule—C1	GY	An der Lenksäule	24
Kontaktspule—C2	BK	An der Lenksäule	24
Kontaktspule—C3	YL	An der Lenksäule	24
Integrierte Zündspule Nr. 1 (4.7L-Motor)	BK	Linke Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 1	12
Integrierte Zündspule Nr. 2 (4.7L-Motor)	BK	Rechte Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 2	13, 1412
Integrierte Zündspule Nr. 3 (4.7L-Motor)	BK	Linke Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 3	12
Integrierte Zündspule Nr. 4 (4.7L-Motor)	BK	Rechte Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 4	13, 14
Integrierte Zündspule Nr. 5 (4.7L-Motor)	BK	Linke Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 5	12
Integrierte Zündspule Nr. 6 (4.7L-Motor)	BK	Rechte Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 6	13, 14
Integrierte Zündspule Nr. 7 (4.7L-Motor)	BK	Linke Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 7	12
Integrierte Zündspule Nr. 8 (4.7L-Motor)	BK	Rechte Seite des Motors, neben Einspritzventil Nr. 8	13, 14
CD-Wechsler	BK	Seitenteil hinten rechts	38
ABS-Steuergerät	BK	Vorne links im Motorraum	3
Kühlmittel-Füllstandsgeber	LT GY	Hinten rechts am Motor	4
Kurbelwinkelgeber (CKP) (Dieselmotor)	BK	Hinter dem Motor, neben der Kupplungsglocke/ Getriebe	7
Kurbelwinkelgeber (CKP) (Ottomotor)	BK	Hinter dem Motor, neben der Kupplungsglocke/ Getriebe	9, 10, 13
Tempomat-Schalter Nr. 1	BK	Am Lenkrad	24
Tempomat-Schalter Nr. 2	BK	Am Lenkrad	24
Steckverbinder/ Datenübertragung	BK	Fahrerseite, unten an der Instrumententafel	20, 21, 22, 23
Diagnose-Sammelsteck-verbinder	WT	An der Lenksäule	24
Fahrerseite, Elektromotor/ Mischluftklappe/ Stellglied (AZC)	BK	Am Gehäuse der Heizungs-/ Lüftungs-/Klimaan-lageneinheit (HVAC)	N. A.
Innenraumleuchte/ Fahrertür	BK	In der Fahrertür	N. A.
Schalter/ Fahrertürschließ-zylinder	GY	In der Fahrertür	25, 26
Fahrertürverrie-gelungsmotor/Tür-offen-Schalter	BK	In der Fahrertür	25, 26
Schaltzentrale in der Fahrertür—C1	WT	In der Fahrertür	25, 26
Schaltzentrale in der Fahrertür—C2	BK	In der Fahrertür	N. A.
Schaltzentrale in der Fahrertür—C3	BK	In der Fahrertür	N. A.
Beheizte Rückenlehne/ Fahrersitz (Premium-I/III-Ausführung)	GN	Am Fahrersitz	N. A.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Beheiztes Sitzpolster, Fahrersitz (Premium-I/III-Ausführung)	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Schalter, Sitzheizung/ Fahrersitz	WT	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Elektromotor/ Lendenwirbelstütze, Fahrersitz	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Schalter/ Lendenwirbelstütze, Fahrersitz (Midline-/Premium-Ausführung)	WT	Am Fahrersitz	N. A.
Elektrisch verstellbarer Außenspiegel, Fahrerseite	BK	An der Fahrertür	N. A.
Sitzsverstellmotor vorn/Fahrersitz	RD	Am Fahrersitz	N. A.
Fühler, Sitzsockel-verstellmotor vorn/Fahrersitz (Premium-II/III-Ausführung)	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Sitzverstellmotor horizontal/Fahrersitz	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Fühler, Sitzverstellmotor horizontal/Fahrersitz (Premium-II/III-Ausführung)	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Sitzsockel-verstellmotor hinten/Fahrersitz	RD	Am Fahrersitz	N. A.
Fühler, Sitzverstellmotor hinten/Fahrersitz (Premium-II/III-Ausführung)	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Rückenlehnen-verstellmotor/ Fahrersitz	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Fühler, Rückenlehnen-verstellmotor/ Fahrersitz (Premium-II/III-Ausführung)	BK	Am Fahrersitz	N. A.
Sitzverstellschalter/ Fahrersitz (Standard-Ausführung)		Am Fahrersitz	N. A.
Sitzverstellschalter/ Fahrersitz (Midline-/Premium-Ausführung)	GN	Am Fahrersitz	N. A.
Fensterhebermotor/ Fahrertür	BK	In der Fahrertür	25, 26
Pulsierendes Absaugventil/ Aktivkohlebehälter (Ottomotor)	BK	Kotflügel links vorn, neben dem ABS-Steuergerät	3
AGR-Magnetventil (Dieselmotor)	BK	Kotflügel rechts vorn, neben der Zentralen Stromversorgung (PDC)	N. A.
Motorsteuergerät—C1 (Dieselmotor)	GY	Unter dem Rücksitz	19
Motorsteuergerät—C2 (Dieselmotor)	GY	Unter dem Rücksitz	19
Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT) (Ottomotor)	BK	Vorn am Motor	8, 12
Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT) Nr. 1 (Dieselmotor)	BK	Oben am Motor	6
Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT) Nr. 2 (Dieselmotor)	BK	Oben am Motor	6
Öldruckgeber/Motor	BK	Seitlich am Motor	7, 9, 10, 12
Vordere Steckdose	RD	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Kraftstoffvorwärmung (Dieselmotor)	BK	Hinten im Motorraum unten am Wasser-/ Kraftstoffab-scheider	19
Einspritzventil Nr. 1	BK	Am Einspritzventil	8, 12
Einspritzventil Nr. 2	BK	Am Einspritzventil	8, 12
Einspritzventil Nr. 3	BK	Am Einspritzventil	8, 12
Einspritzventil Nr. 4	BK	Am Einspritzventil	8, 12
Einspritzventil Nr. 5	BK	Am Einspritzventil	8, 12
Einspritzventil Nr. 6	BK	Am Einspritzventil	8, 12
Einspritzventil Nr. 7 (4.7L-Motor)	BK	Am Einspritzventil	12

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Einspritzventil Nr. 8 (4.7L-Motor)	BK	Am Einspritzventil	12
Kraftstoff-/Pumpeneinheit (Dieselmotor)	BK	Linke Seite des Motors	6
Kraftstoff-/Pumpeneinheit (Ottomotor)	BK	Neben dem Kraftstoffbehälter	34, 36
Geber/Tankanzeige (Dieselmotor)	BK	Neben dem Kraftstoffbehälter	34, 36
G100 (4.0L-Motor)		Neben dem Anlasser	N. A.
G100 (4.7L-Motor)		Neben dem Ansaugluft-sammler	N. A.
G101		Neben der Batterie	2
G102		Rechte Seite des Motors	13, 14
G103		Rechte Seite des Motors	9, 10, 13, 14
G104 (4.0L-Motor)		Hinten rechts am Motor	9, 10
G104 (4.7L-Motor)		Linke Seite des Motors	12
G105		Rechte Seite des Motors	7
G106		Linke Seite des Motorraums	3
G107		Linke Seite des Motorraums	3
G108		Neben der Zentralen Stromversorgung (PDC)	4
G200		Neben dem Airbag-Steuergerät	20, 21, 22, 23
G201		Neben dem Airbag-Steuergerät	20, 21, 22, 23
G300		Neben dem rechten Vordersitz	35, 37
G301		Neben dem linken Vordersitz	34, 36
G-Schalter	BK	Unter dem Rücksitz	36
Lichtmaschine (Dieselmotor)	BK	An der Lichtmaschine	6
Lichtmaschine (Ottomotor)	BK	An der Lichtmaschine	N. A.
Handschuh-fachleuchte	BK	Im Handschuhfach	20, 21
Schalter/ Leuchtweiten-regulierung (Exportfahrzeuge)	WT	Fahrerseite, an der Instrumententafel	20, 21
Motorhaube-offen-Schalter	BK	Linke Seite des Motorraums	3
Hupe Nr. 1	BK	Stoßfänger-verkleidung rechts vorn	4
Hupe Nr. 2	BK	Stoßfänger-verkleidung rechts vorn	4
Leerlauf-drehzahlregler (IAC)	BK	Linke Seite des Motors, neben dem Drossel-klappengehäuse	8, 12
Zündschalter—C1	WT	An der Lenksäule	24
Zündschalter—C2	BK	An der Lenksäule	24
Fühler/ Antriebsdrehzahl (4.7L-Motor)	BK	Linke Seite des Getriebes	15
Kombiinstrument	WT	Am Kombiinstrument	20, 21
Ansaugluft-Temperaturfühler (IAT)	GY	Linke Seite des Motors	8, 12
Sicherungs-/ Anschlußkasten—C1	BK	Am Sicherungs-/ Anschlußkasten	31, 32, 34
Sicherungs-/ Anschlußkasten—C2	BK	Am Sicherungs-/ Anschlußkasten	31, 32
Sicherungs-/ Anschlußkasten—C3	BK	Am Sicherungs-/ Anschlußkasten	22, 23
Sicherungs-/ Anschlußkasten—C4	WT	Am Sicherungs-/ Anschlußkasten	31, 32
Sicherungs-/ Anschlußkasten—C5	WT	Am Sicherungs-/ Anschlußkasten	31, 32
Lecksuchpumpe (Außer Exportfahrzeuge)		Radlauf links vorn	3
Linke Innenraumleuchte	BK	Linke Seite der Instrumententafel	20, 23, 24

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Linker Nebelscheinwerfer	BK	Stoßfänger-verkleidung links vorn	3
Türlautsprecher links vorn	WT	In der linken Vordertür	25, 26
Standlicht links vorn	WT	An der Leuchte	N. A.
Stand-/Blinkleuchte links vorn (Außer Exportfahrzeuge)	BK	An der Leuchte	N. A.
Linke vordere seitliche Begrenzungsleuchte (Außer Exportfahrzeuge)	WT	An der Leuchte	N. A.
Blinkleuchte links vorn (Exportfahrzeuge)	WT	An der Leuchte	N. A.
Drehzahlfühler, linkes Vorderrad	GY	Am Radlauf links vorn	N. A.
Innenraumleuchte/ Griff links	BK	An der Leuchte	N. A.
Linker Elektromotor/ Leuchtweiten-regulierung (Exportfahrzeuge)	BK	Am Elektromotor	N. A.
Linker Fernlichtscheinwerfer	BK	An der Leuchte	N. A.
Linker Lautsprecher der Instrumententafel	WT	Am Lautsprecher	20, 21
Linker Heckklappe-offen-Schalter	BK	In der Heckklappe	39
Linker Abblendscheinwerfer	GY	An der Leuchte	N. A.
Linker Kombi-Schalter	WT	An der Lenksäule	24
Türverrie-gelungsmotor/Tür-offen-Schalter hinten links	BK	In der linken Hintertür	29
Türlautsprecher hinten links	WT	In der linken Hintertür	29
Leuchtenbaugruppe hinten links	BK	An der Leuchten-baugruppe	38
Fensterhebermotor hinten links	BK	In der linken Hintertür	29
Fensterheberschalter hinten links	BL	In der linken Hintertür	29
Drehzahlfühler, linkes Hinterrad	GY	Neben dem linken Hinterrad	34, 36

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Linke Seite, Zusatzblinkleuchte (Exportfahrzeuge)	BK	Am linken Vorderkotflügel	N. A.
Linke Schminkspie-gelbeleuchtung	BK	An der Leuchte	N. A.
Kennzeichenleuchte Nr. 1	BK	An der Leuchte	N. A.
Kennzeichenleuchte Nr. 2	BK	An der Leuchte	N. A.
Schalter/ Heckklappe-hochgeklappt	GY	In der Heckklappe	39
Druckschalter, Heckklappe-hochklappen	BK	In der Heckklappe	N. A.
Entriegelungs-magnetschalter/ Heckklappe	BK	In der Heckklappe	39
Heckklappen-verriegelungsmotor	BK	In der Heckklappe	39
Ansaugunter-druckfühler (MAP) (4.0L-Motor)	BK	Am Drossel-klappengehäuse	8
Ansaugunterdruck-fühler (MAP) (4.7L-Motor)	BK	Rechte Seite des Motors	12
Manuelle Temperaturregelung —C1	WT	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Manuelle Temperaturregelung —C2	WT	Mitte der Instrumententafel	20, 22
Luftverteiler-klappenmotor/ Stellglied (AZC)	BK	Rechts in der Mitte der Instrumententafel	N. A.
Nadelbewegungs-fühler (Dieselmotor)	BK	Motor hinten links	6
Fühler/ Abtriebsdrehzahl (4.0L-/Dieselmotor)	GY	Linke Seite des Getriebes	6, 11
Fühler/ Abtriebsdrehzahl (4.7L-Motor)	BK	Linke Seite des Getriebes	15
Deckenkonsole, Leseleuchte/ Innenraumleuchte Nr. 1		An der Deckenkonsole	N. A.
Deckenkonsole, Leseleuchte/ Innenraumleuchte Nr. 2		An der Deckenkonsole	N. A.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Deckenkonsole, Schalter für Leseleuchte/ Innenraumleuchte Nr. 1	BK	An der Deckenkonsole	N. A.
Deckenkonsole, Schalter, Leseleuchte/ Innenraumleuchte Nr. 2	BK	An der Deckenkonsole	N. A.
Rechte vorgeschaltete Lambda-Sonde (4.0L-Motor)	GY	Linke Seite des Motors am Auspuff	11
Rechte vorgeschaltete Lambda-Sonde (4.7L-Motor)	GY	Linke Seite des Motors am Auspuff	16
Rechte nachgeschaltete Lambda-Sonde (4.0L-Motor)	BK	Hinter dem Getriebe	11
Rechte nachgeschaltete Lambda-Sonde (4.7L-Motor)	BK	Hinter dem Getriebe	16
Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalter (4.0L-Motor)	BK	Linke Seite des Getriebes	15
Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalter (Dieselmotor)	BK	Linke Seite des Getriebes	6
Beifahrer-Airbag	YL	Beifahrerseite der Instrumententafel	20, 21
Elektromotor, Mischluftklappe/ Stellglied—Beifahrerseite (AZC)	BK	Beifahrerseite der Instrumententafel	N. A.
Innenraumleuchte/ Beifahrertür	BK	In Beifahrertür	N. A.
Beifahrertür-verriegelungsmotor/ Tür-offen-Schalter	BK	In der Beifahrertür	27, 28
Schaltzentrale in der Beifahrertür—C1	WT	In der Beifahrertür	27, 28
Schaltzentrale in der Beifahrertür—C2	BK	In der Beifahrertür	N. A.
Beheizte Rückenlehne/ Beifahrersitz (Premium-I/III-Ausführung)	GN	Am Beifahrersitz	N. A.

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Beheiztes Sitzpolster/ Beifahrersitz (Premium-I/III-Ausführung)	BK	Am Beifahrersitz	N. A.
Schalter, Sitzheizung/ Beifahrersitz	BK	Mitte der Instrumententafel	N. A.
Elektromotor, Lendenwirbelstütze/ Beifahrersitz (Midline-/Premium-Ausführung)	BK	Am Beifahrersitz	N. A.
Schalter, Lendenwirbelstütze/ Beifahrersitz (Midline-/Premium-Ausführung)	WT	Am Beifahrersitz	N. A.
Elektrisch verstellbarer Außenspiegel, Beifahrerseite	BK	In der Beifahrertür	N. A.
Sitzverstellmotor vorn/Beifahrersitz	RD	Am Beifahrersitz	N. A.
Sitzverstellmotor horizontal/ Beifahrersitz	RD	Am Beifahrersitz	N. A.
Sitzverstellmotor hinten/Beifahrersitz	RD	Am Beifahrersitz	N. A.
Rückenlehnen-verstellmotor/ Beifahrersitz (Midline-/Premium-Ausführung)	BK	Am Beifahrersitz	N. A.
Sitzverstellschalter/ Beifahrersitz (Standard-Ausführung)		Am Beifahrersitz	N. A.
Sitzverstellschalter/ Beifahrersitz (Midline-/Premium-Ausführung)	GN	Am Beifahrersitz	N. A.
Fensterhebermotor/ Beifahrertür	BK	In der Beifahrertür	27, 28
Leistungsverstärker—C1	WT	Unter dem Rücksitz	35, 37
Leistungsverstärker—C2	WT	Unter dem Rücksitz	35, 37
Elektrischer Steckverbinder	WT	Mitte der Instrumententafel	22, 23
Computer/ Motorsteuerung (PCM)—C1 (Dieselmotor)	BK	Hinten im Motorraum	4, 16, 17

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Computer/ Motorsteuerung (PCM)—C1 (Ottomotor)	BK	Hinten im Motorraum	4, 9, 10, 13, 14, 16, 17
Computer/ Motorsteuerung (PCM)—C2 (Dieselmotor)	WT	Hinten im Motorraum	4, 9, 10, 13, 14, 16, 17
Computer/ Motorsteuerung (PCM)—C2 (Ottomotor)	WT	Hinten im Motorraum	4, 16, 17
Computer/ Motorsteuerung (PCM)—C3 (Dieselmotor)	GY	Hinten im Motorraum	N. A.
Computer/ Motorsteuerung (PCM)—C3 (Ottomotor)	WT	Hinten im Motorraum	N. A.
Lüftermotor	BK	Am Kühler	4
Lüfterrelais	BK	Rechte Seite des Motorraums	4
Radio—C1	GY	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Radio—C2	BK	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Radio—C3	WT	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Radio—C4 (Premium-Ausführung)	BK	Mitte der Instrumententafel	20, 21
Zündspulenträger (4.0L-Motor)	BK	Hinten rechts am Motor	9, 10
Hintere Steckdose	RD	Seitenteil hinten rechts	38
Heckwaschpumpe	BK	Vorne links im Motorraum	3
Heckwischermotor	BK	In der Heckklappe	39
Elektromotor, Umluftklappe/ Stellglied (AZC)	BK	Mitte der Instrumententafel	N. A.
Steuergerät/ ferngesteuerte Türentriegelung (RKE) (Japan-Ausführung)	BL	In der Fahrertür	N. A.

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Schalter/Radio-Fernbedienung Nr. 1	BK	Am Schalter im Lenkrad	N. A.
Schalter/Radio-Fernbedienung Nr. 2	BK	Am Schalter im Lenkrad	N. A.
Rechte Innenraumleuchte	BK	An der Leuchte	22, 24
Rechter Nebelscheinwerfer	BK	An der rechten vorderen Stoßfänger-verkleidung	4
Türlautsprecher rechts vorn	WT	In der rechten Vordertür	27, 28
Standlicht rechts vorn	WT	An der Leuchte	N. A.
Stand-/Blinkleuchte rechts vorn (Außer Exportfahrzeuge)	BK	An der Leuchte	N. A.
Seitliche Begrenzungsleuchte rechts vorn (Außer Exportfahrzeuge)	WT	An der Leuchte	N. A.
Blinkleuchte rechts vorn (Exportfahrzeuge)	WT	An der Leuchte	N. A.
Drehzahlfühler rechtes Vorderrad	GY	Radlauf rechts vorn	N. A.
Rechter Griff/ Innenraumleuchte	BK	An der Leuchte	N. A.
Elektromotor/ Leuchtweiten-regulierung rechts (Exportfahrzeuge)	BK	Am Elektromotor	N. A.
Rechter Fernlichtscheinwerfer	BK	An der Leuchte	N. A.
Rechter Lautsprecher der Instrumententafel	WT	Am Lautsprecher	20, 21
Rechter Heckklappe-offen-Schalter	BK	In der Heckklappe	39
Rechter Abblendscheinwerfer	GY	An der Leuchte	N. A.
Rechter Kombi-Schalter	WT	An der Lenksäule	24
Türverrie-gelungsmotor hinten rechts/Tür-offen-Schalter	BK	In der rechten Hintertür	30
Türlautsprecher hinten rechts	WT	In der rechten Hintertür	30

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Leuchtenbaugruppe hinten rechts	BK	An der Leuchten-baugruppe	38
Fensterhebermotor hinten rechts	BK	In der rechten Hintertür	30
Fensterheberschalter hinten rechts	BL	In der rechten Hintertür	30
Drehzahlfühler, rechtes Hinterrad	BK	Neben dem rechten Hinterrad	34, 36
Zusatzblinkleuchte rechts (Exportfahrzeuge)	BK	Am Kotflügel rechts vorn	N. A.
Rechte Schmink-spiegelbeleuchtung	BK	An der Leuchte	N. A.
Schalter/ Gurtwarnleuchte	WT	Am Fahrersitz	N. A.
Sitzverstelleinheit—C1 (Premium-Ausführung)	BK	Unter dem Fahrersitz	N. A.
Sitzverstelleinheit—C2 (Premium-Ausführung)	OR	Unter dem Fahrersitz	N. A.
Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre	BK	An der Lenksäule	24
Schiebedach-Steuergerät		Am Schiebedach	33
Schiebedachmotor	WT	Am Schiebedach	N. A.
Schiebedach-Stellungsfühler/ Schiebedachmotor	BK	Am Schiebedach	N. A.
Schiebedachschalter		Am Schalter	N. A.
Temperaturventil/ Stellglied (MTC)	BK	Am Gehäuse der Heizungs-/ Lüftungs-/Klimaan-lageneinheit (HVAC)	N. A.
Fühler/Drossel-klappenstellung (TPS) (4.0L-Motor)	WT	Linke Seite des Motors	8
Fühler/Drossel-klappenstellung (TPS) (4.7L-Motor)	WT	Linke Seite des Motors	12

Steckverbinder-Bezeichnung/-Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Relais/Bremslicht, Anhängerkupplung	BK	Seitenteil hinten links	N. A.
Überlastschalter/ Anhängerkupplung	BK	Seitenteil hinten links	N. A.
Steckverbinder/ Anhängerkupplung	BK	Im hinteren Stoßfänger	40
Linkes Blinkerrelais/ Anhängerkupplung	BK	Seitenteil hinten links	N. A.
Rechtes Blinkerrelais/ Anhängerkupplung	BK	Seitenteil hinten links	N. A.
Schalter/ Verteilergetriebe (4.0L-Motor) (Außer Exportfahrzeuge)		Am Verteilergetriebe	N. A.
Computer/ Getriebesteuerung (TCM) (4.7L-Motor)	BK	Hinten im Motorraum	13, 14, 16, 17
Magnetventil/ Getriebe (Dieselmotor/4.0L Ottomotor)	BK	Linke Seite des Getriebes	6, 11
Magnetventil/ Getriebe, Baugruppe Fahrbereichsfühler (4.7L-Motor)	GY	Linke Seite des Getriebes	15
Ladedruckfühler (Dieselmotor)	BK	Oben vorn am Motor	7
Motorraumleuchte	BK	An der Leuchte	5
Infodisplay	BK	In Deckenkonsole	N. A.
Servoelement/ Tempomat	BK	Rechts vorn im Motorraum	4
Füllstandgeber/ Scheiben-waschanlage	GY	Links vorn im Motorraum	3
Kraftstoff-Wasserfühler (Dieselmotor)	GY	Links hinten im Motorraum	18
Pumpe der Scheiben-waschanlage	WT	Links vorn im Motorraum	3
Wischermotor	BK	Linke Seite des Windlaufs	3

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

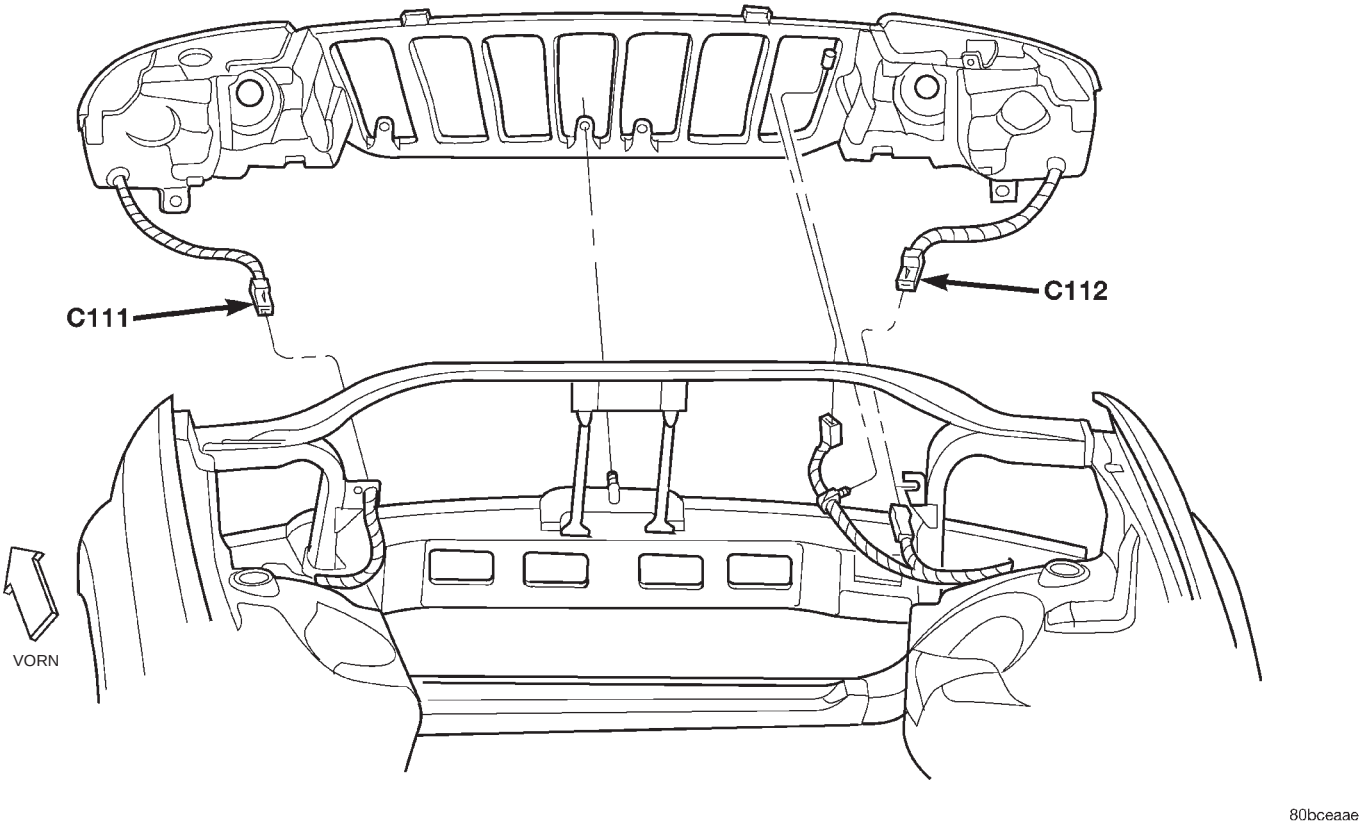


Abb. 1 Steckverbinder des Motorraums (Ausschnitt vorn)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

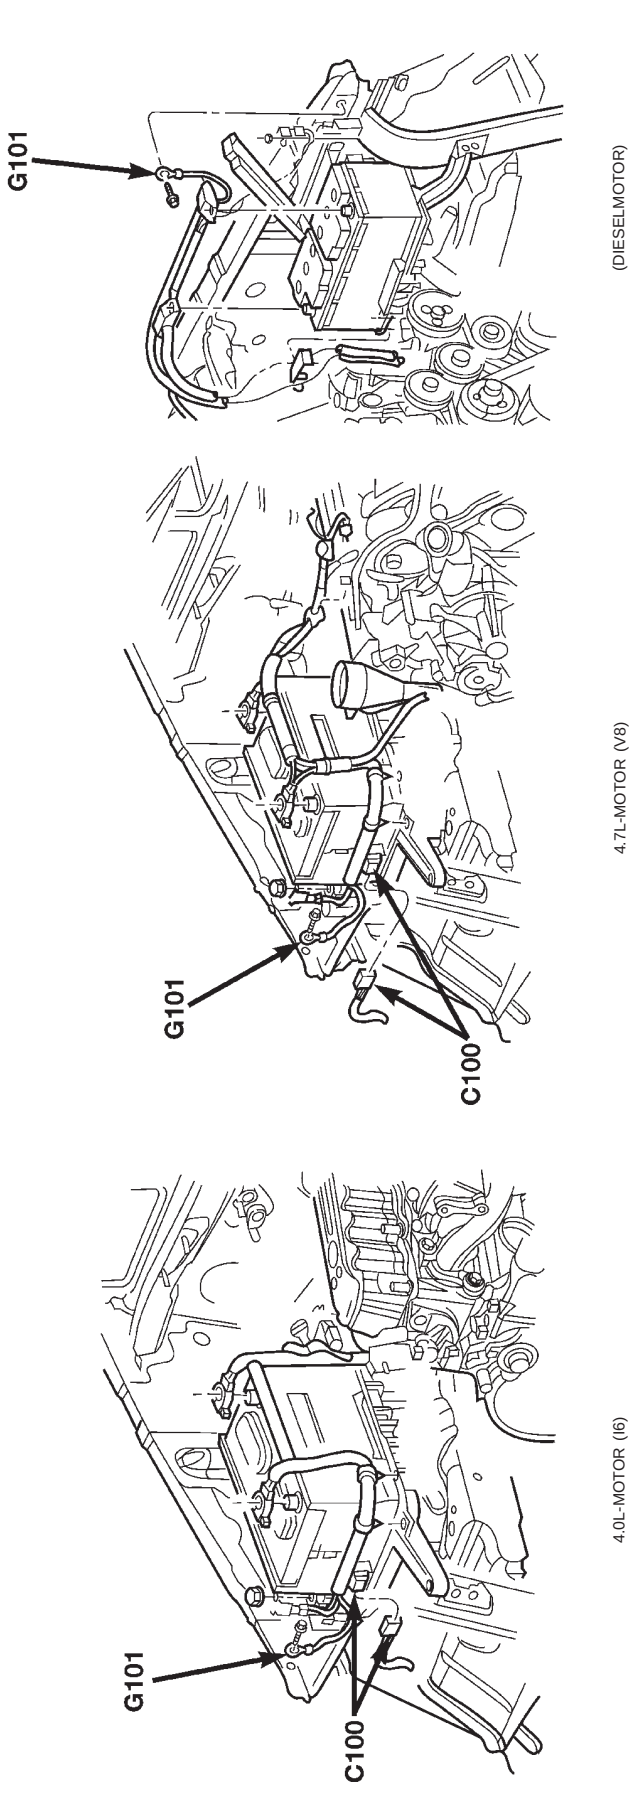


Abb. 2 Steckverbinder des Motorraums (Batterie)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

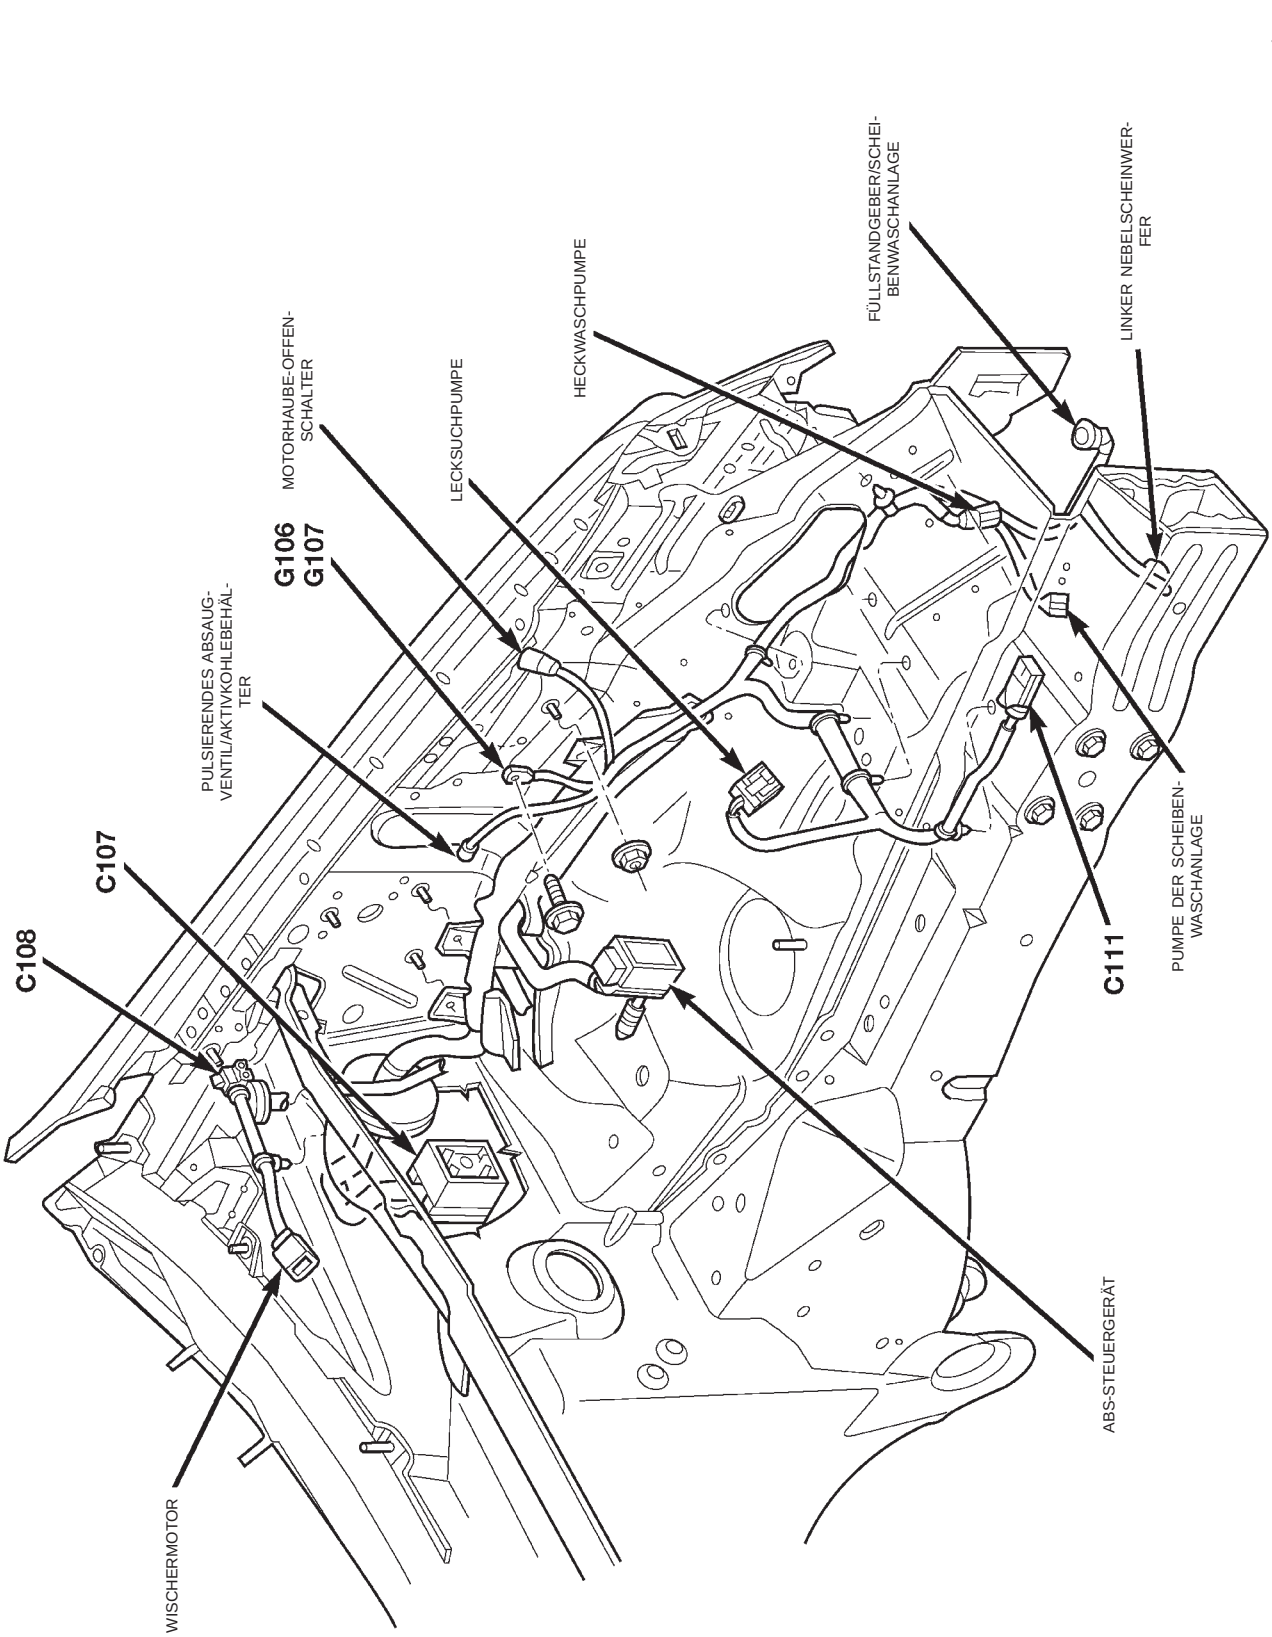


Abb. 3 Motorraum, linke Seite

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

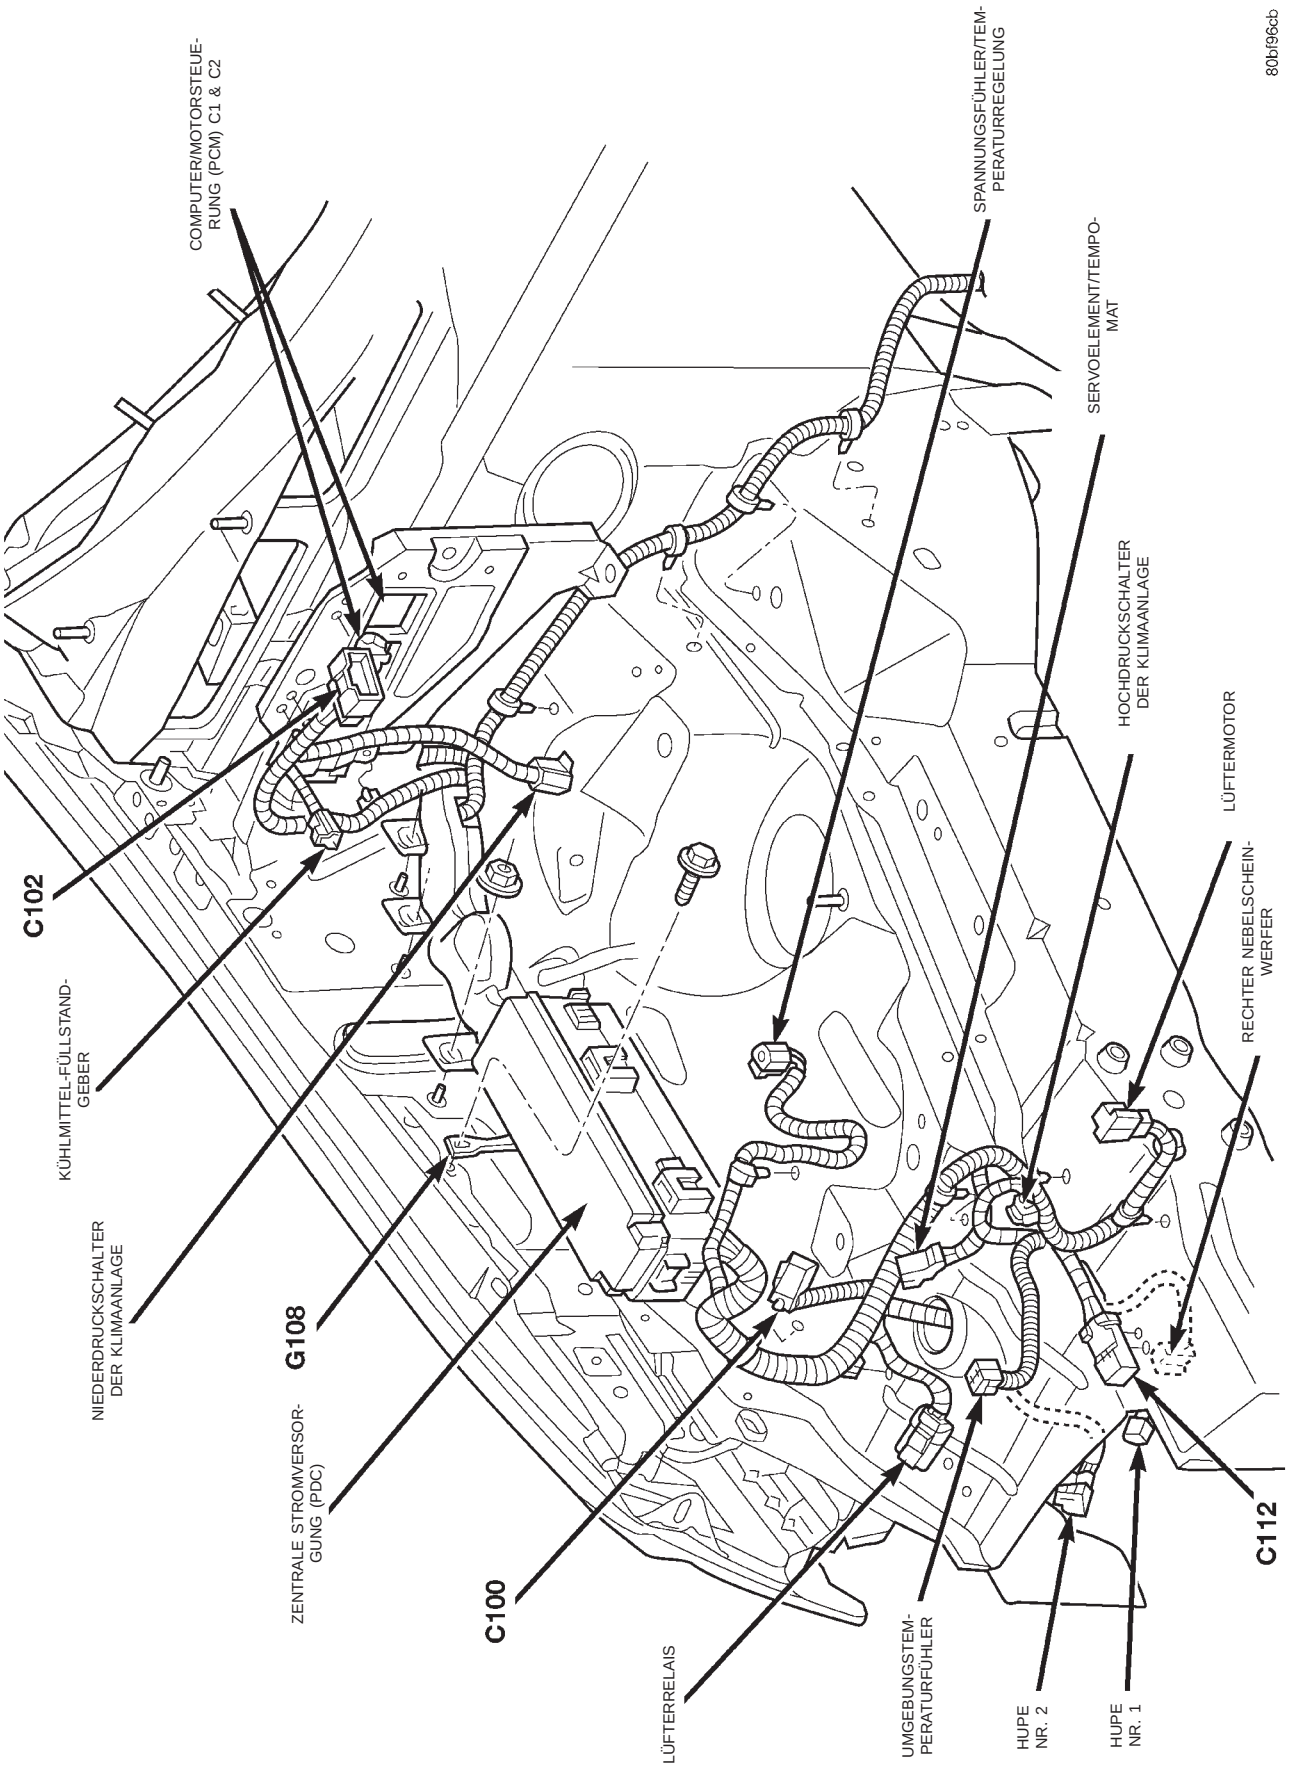


Abb. 4 Steckverbinder des Motorraums, rechte Seite

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

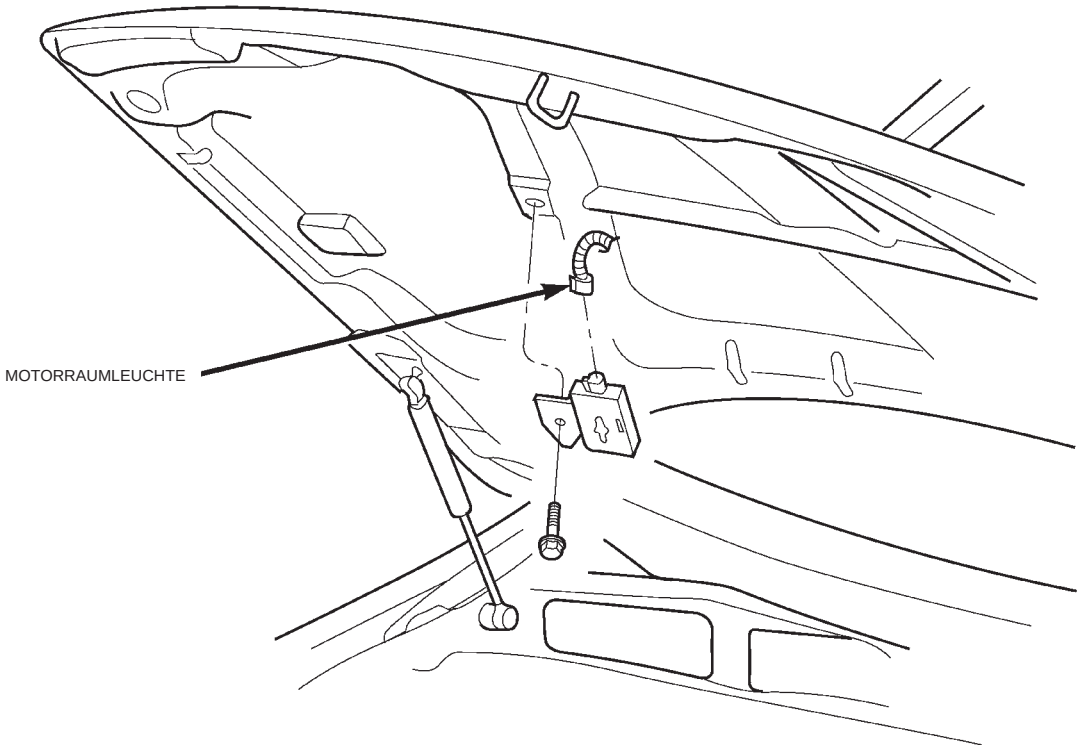


Abb. 5 Motorraumleuchte

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

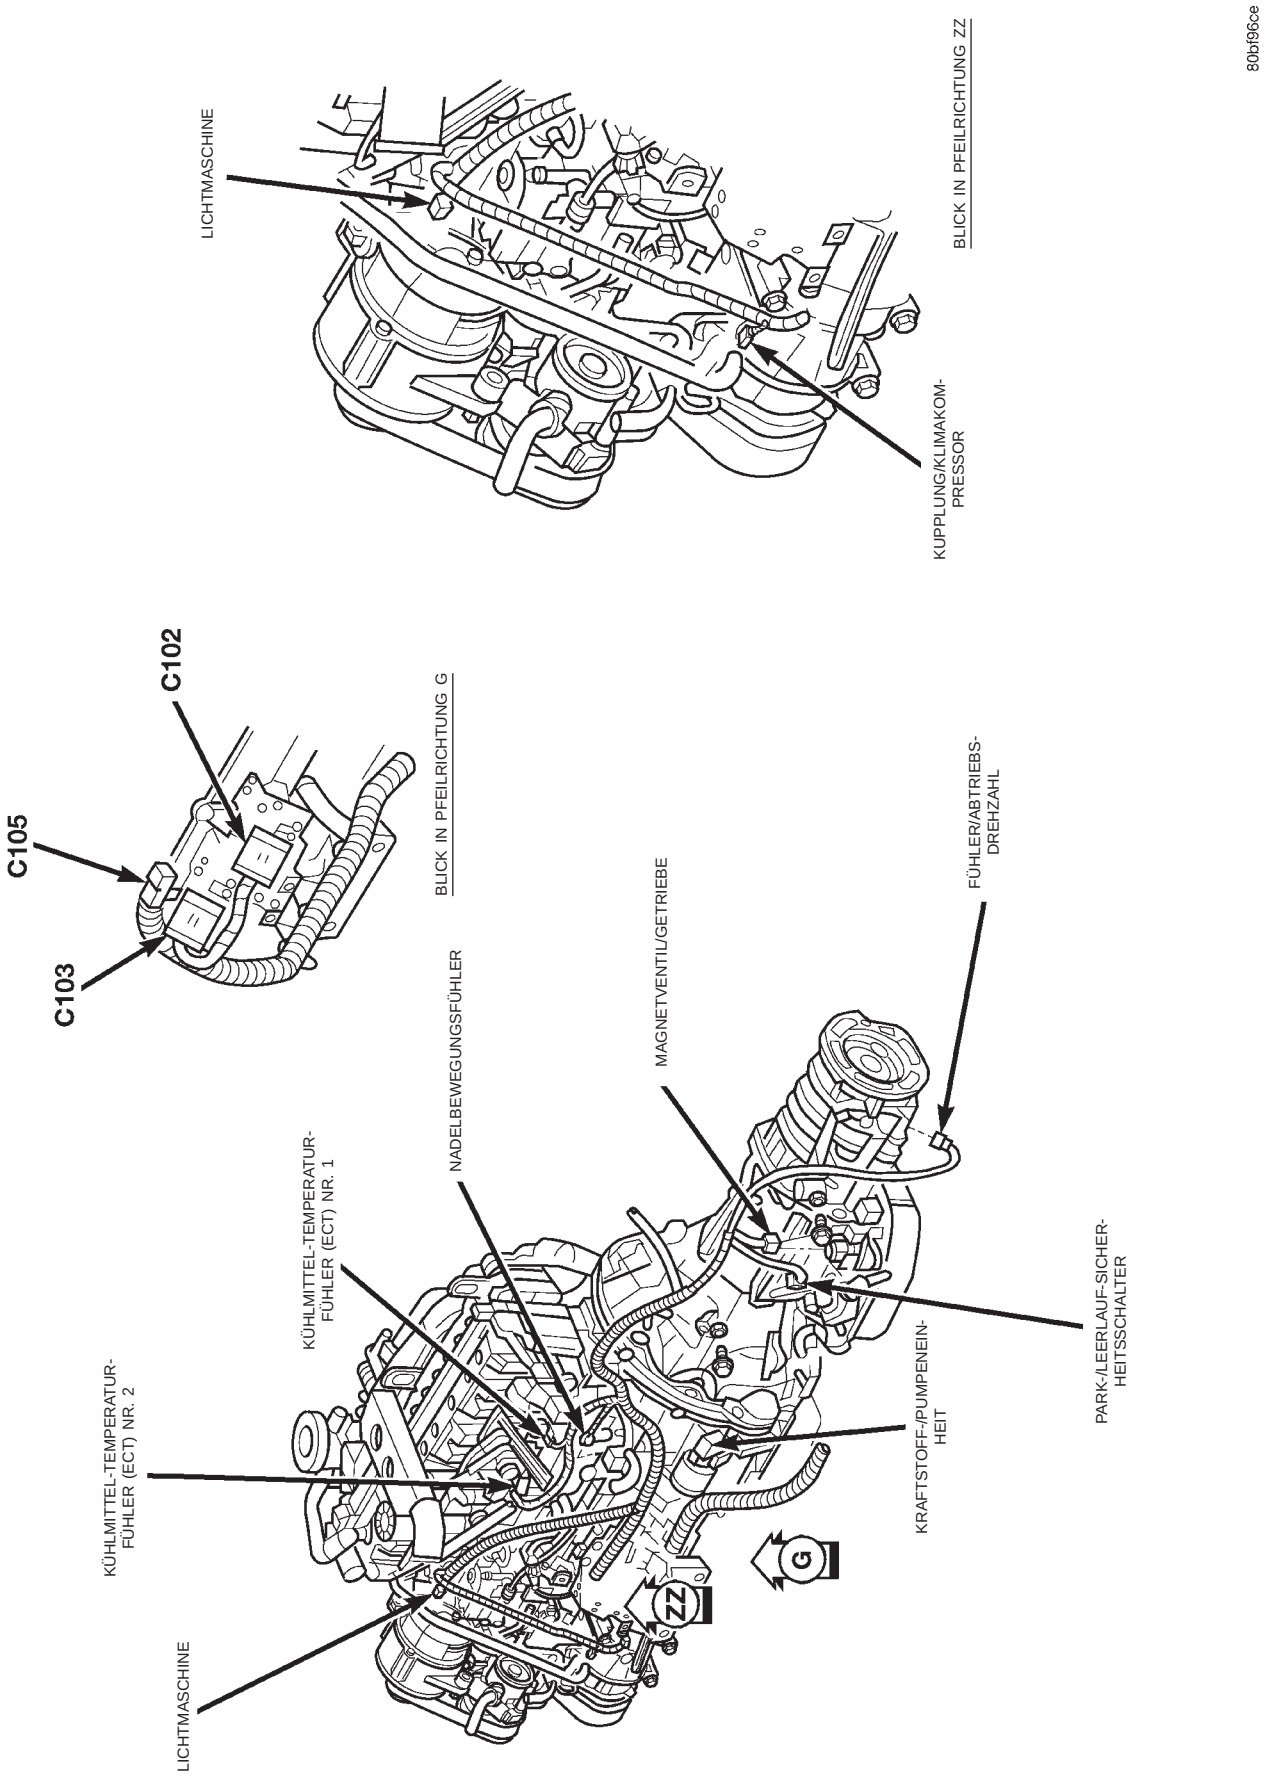


Abb. 6 Steckverbinder des Motors (Dieselmotor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

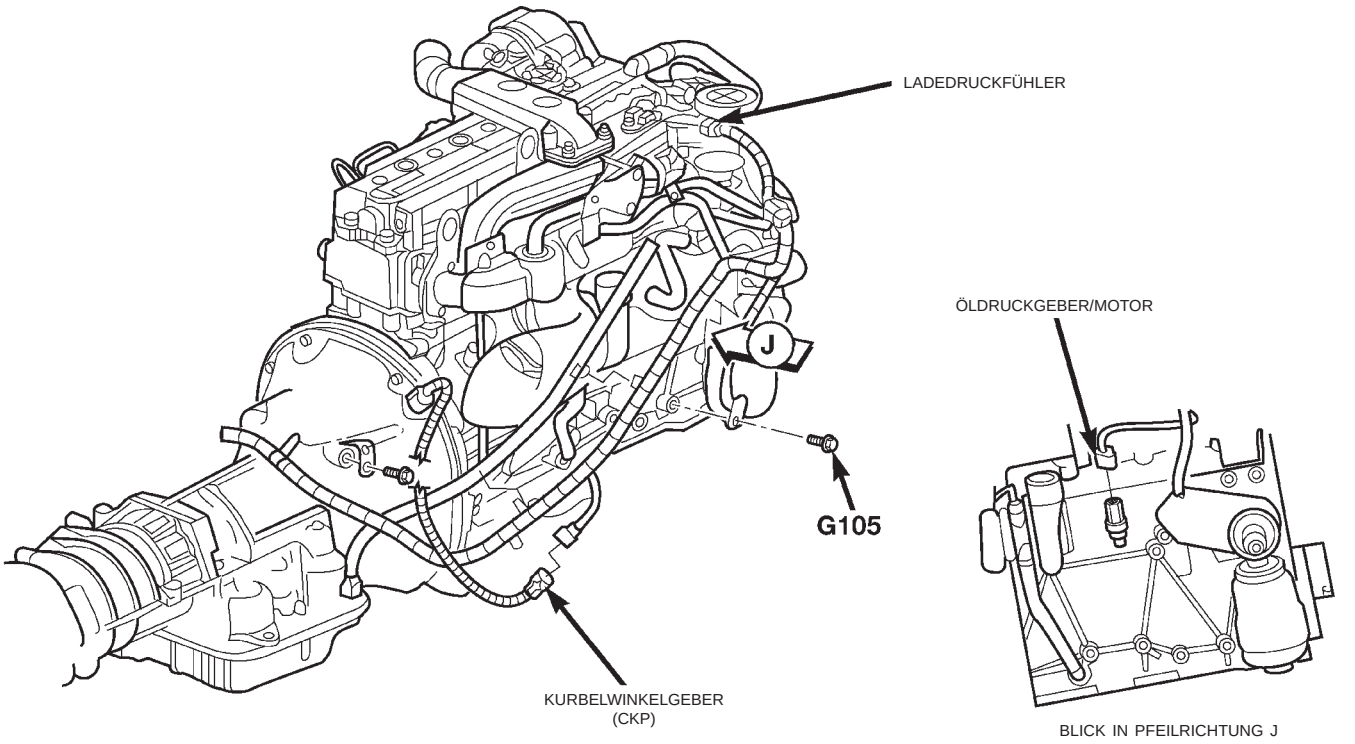


Abb. 7 Steckverbinder des Motors (Dieselmotor)

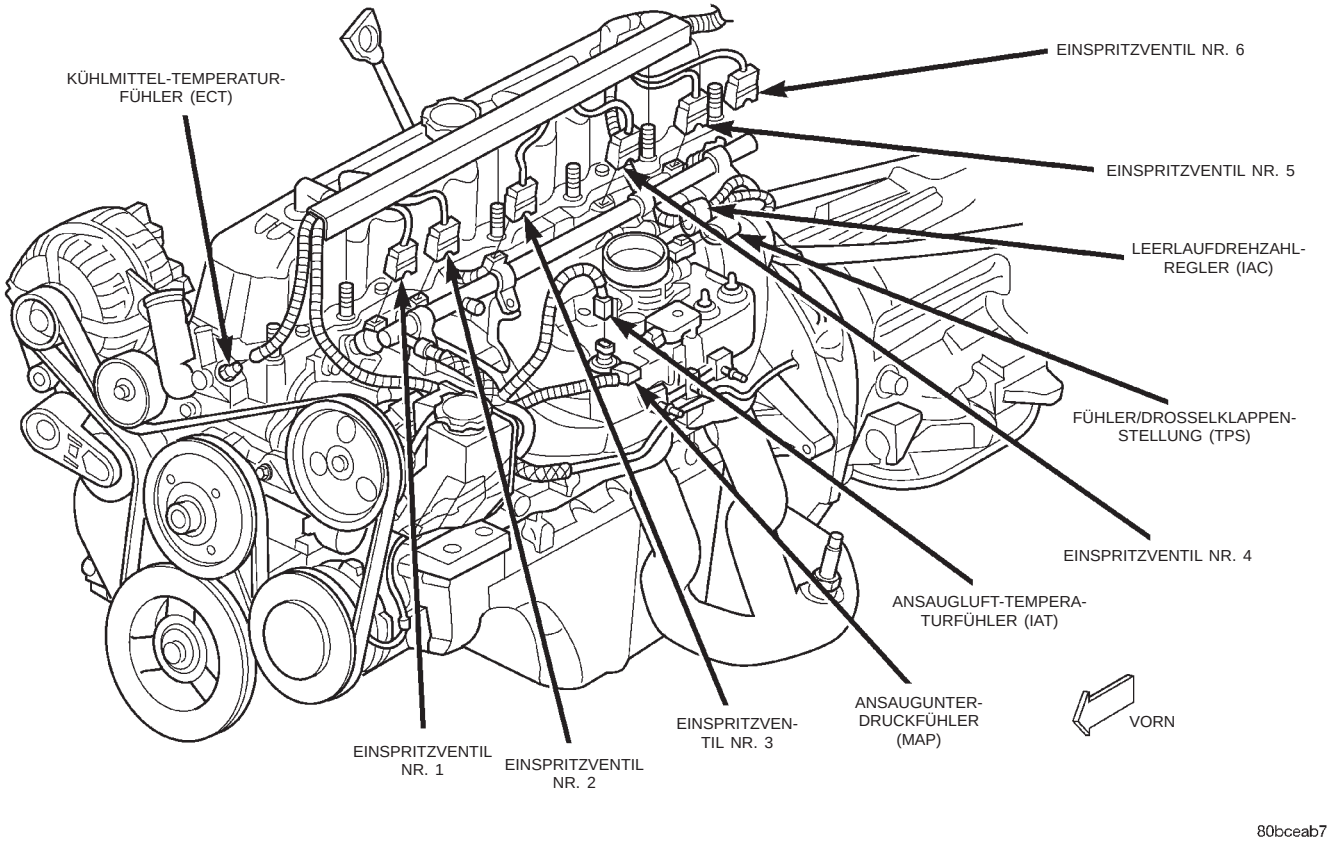


Abb. 8 Steckverbinder des Motors (4.0L-Motor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

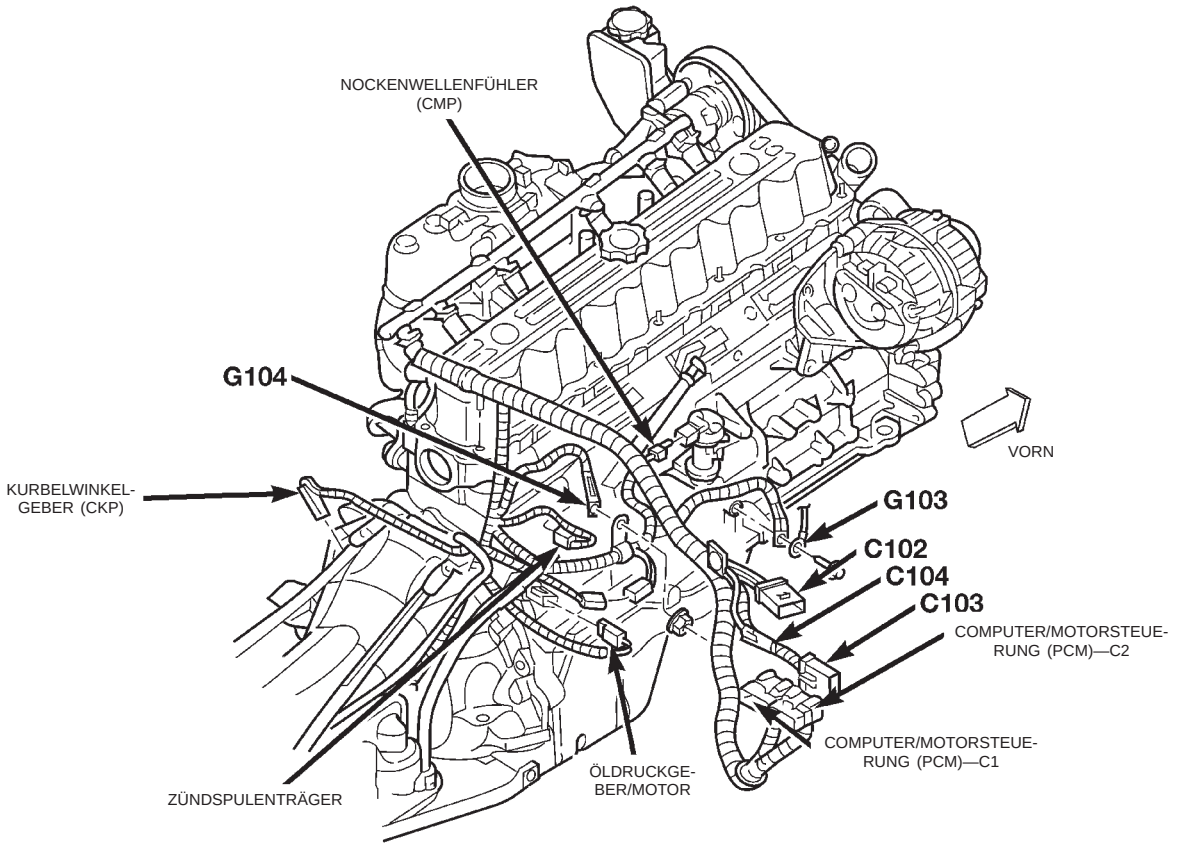


Abb. 9 Steckverbinder des Motors (4.0L-Motor)

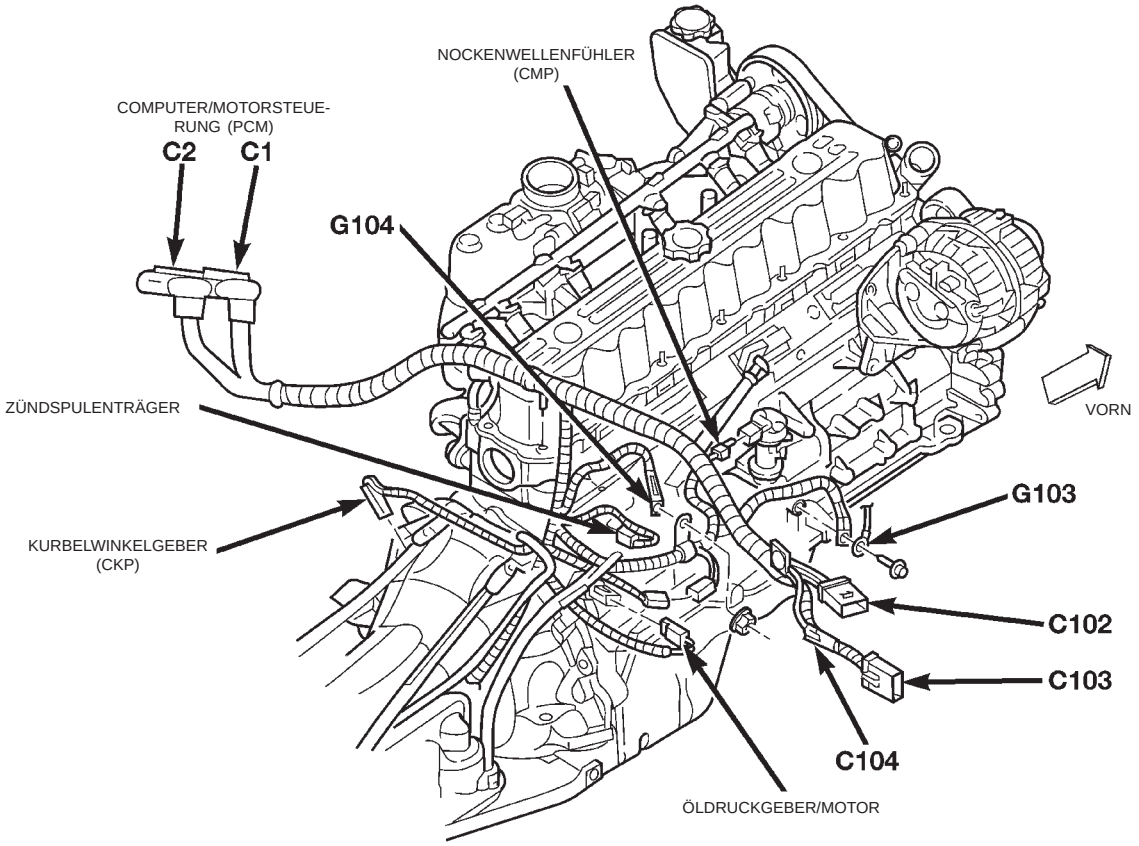


Abb. 10 Steckverbinder des Motors (4.0L-Motor)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

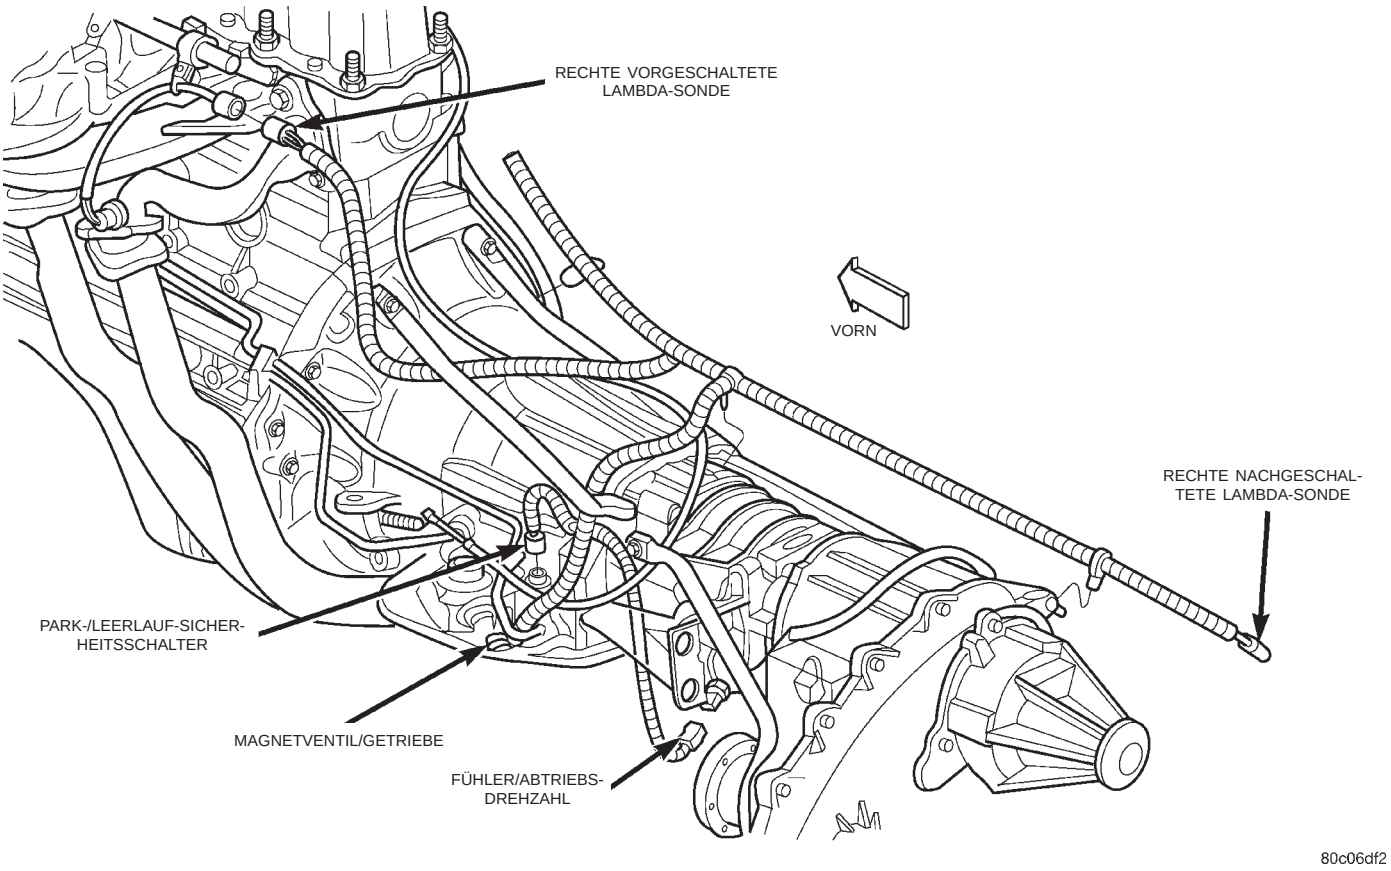


Abb. 11 Steckverbinder des Getriebes (4.0L-Motor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

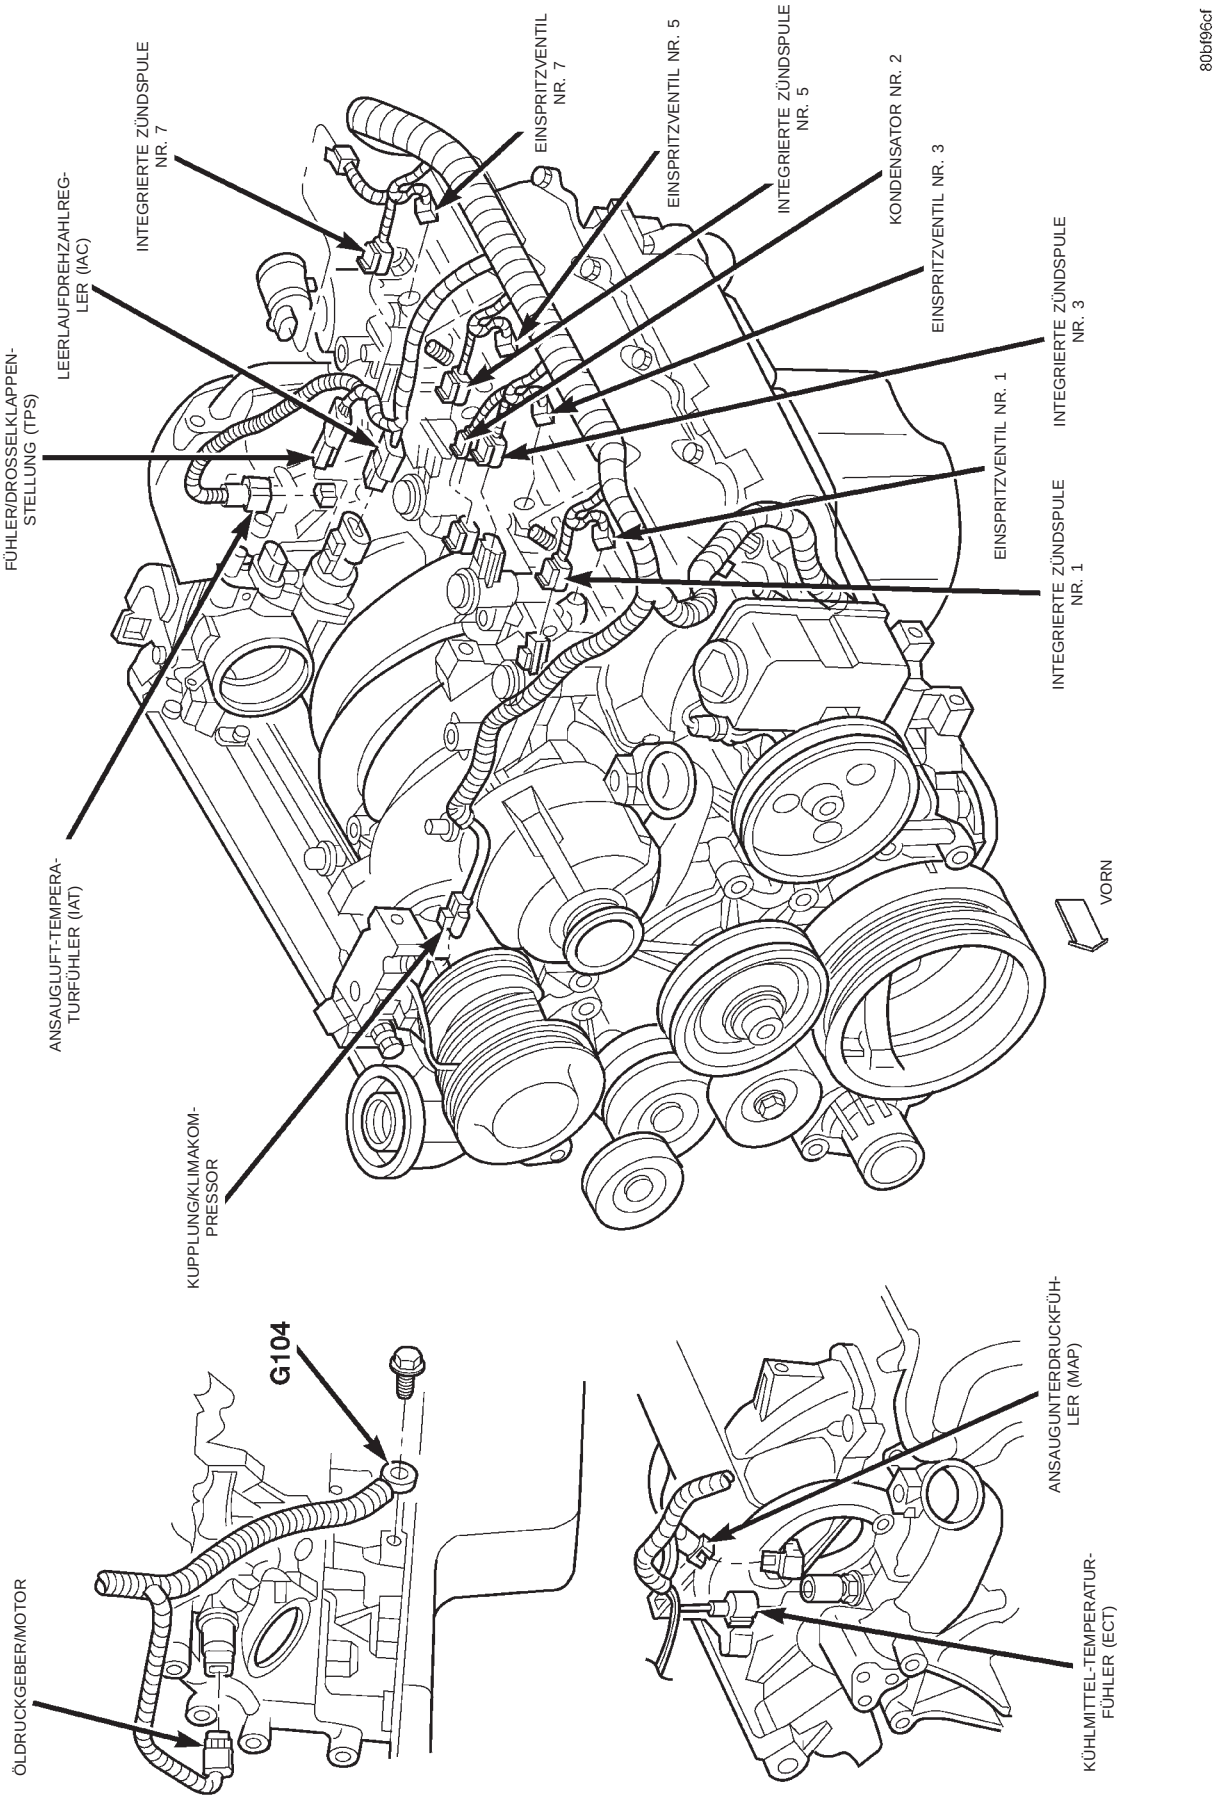


Abb. 12 Steckverbinder des Motors (4.7L-Motor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

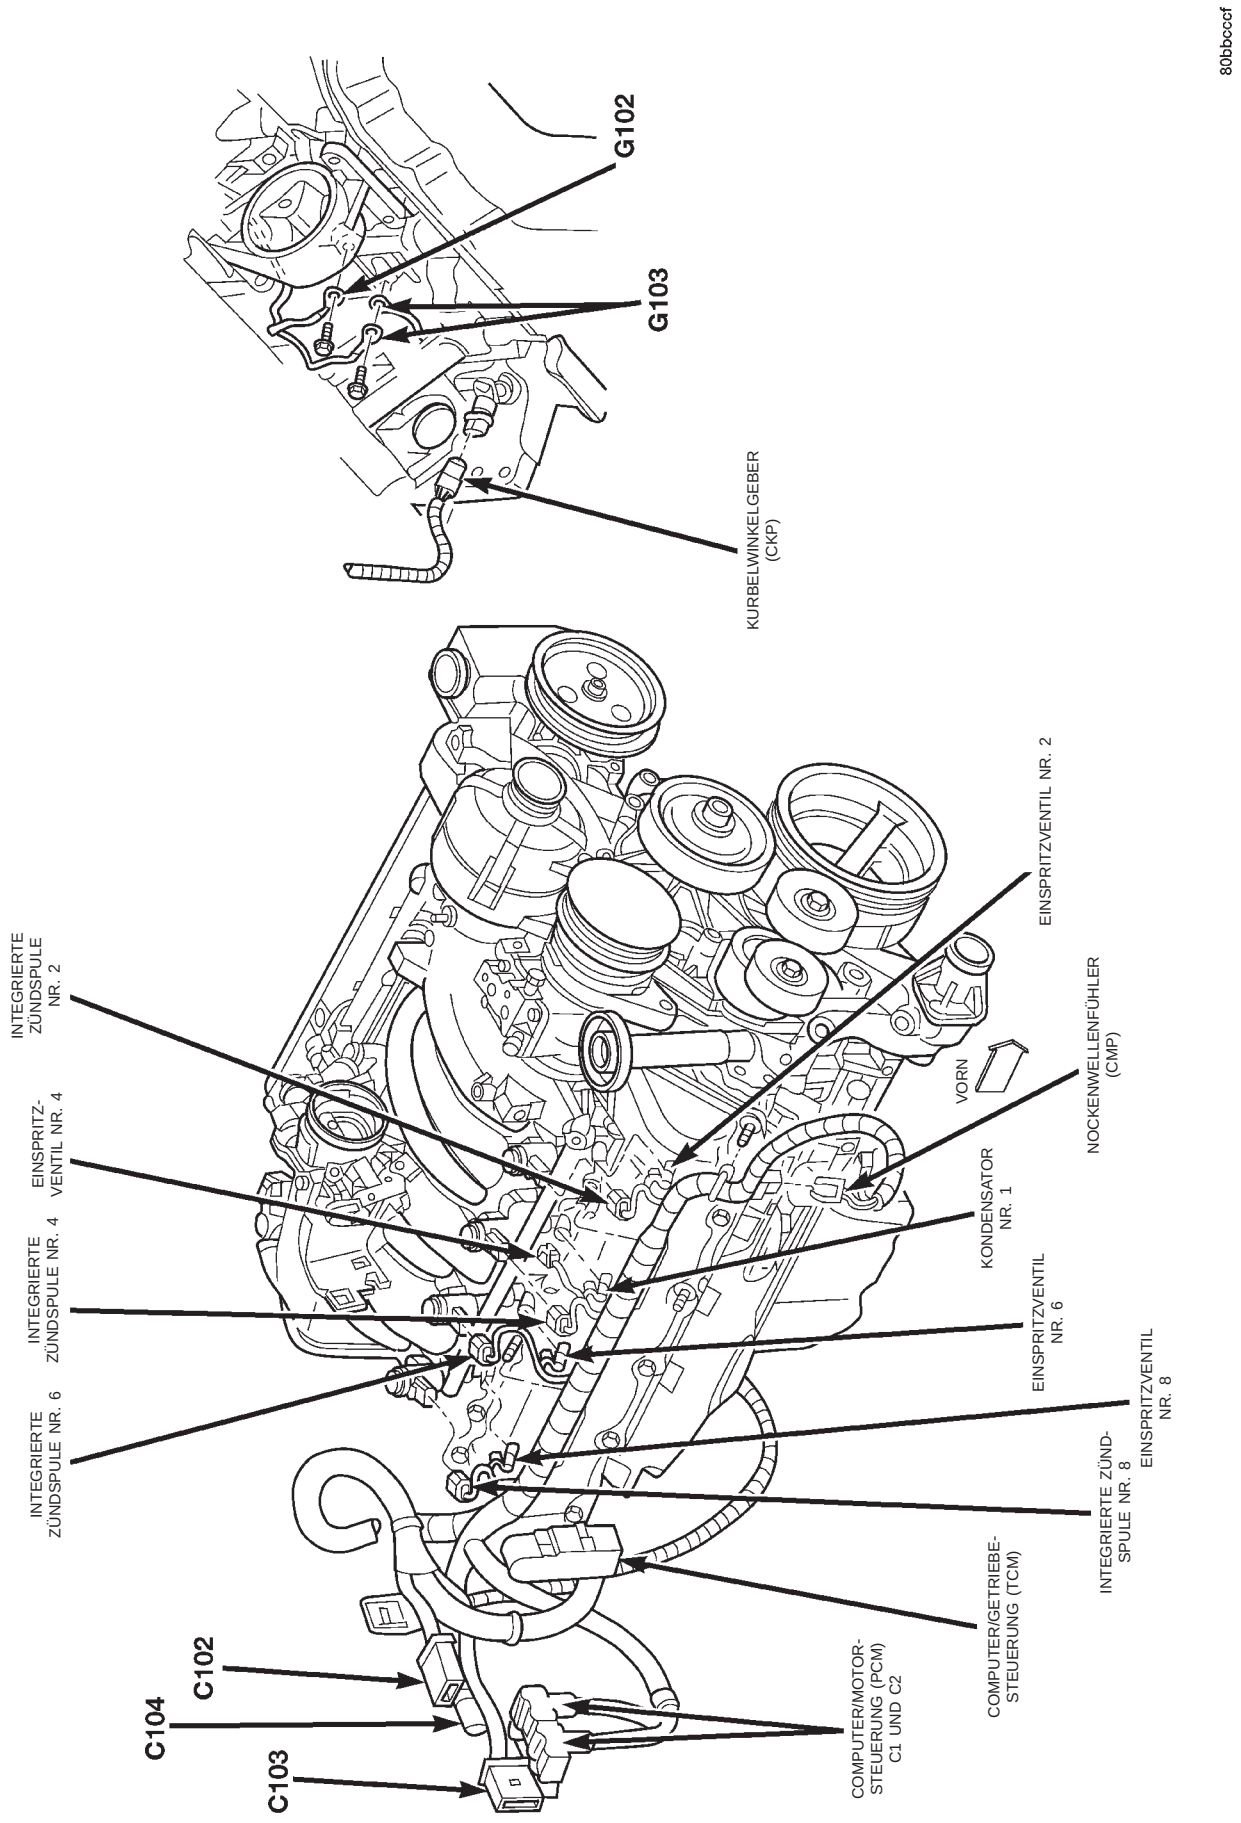


Abb. 13 Steckverbinder des Motors (4.7L-Motor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

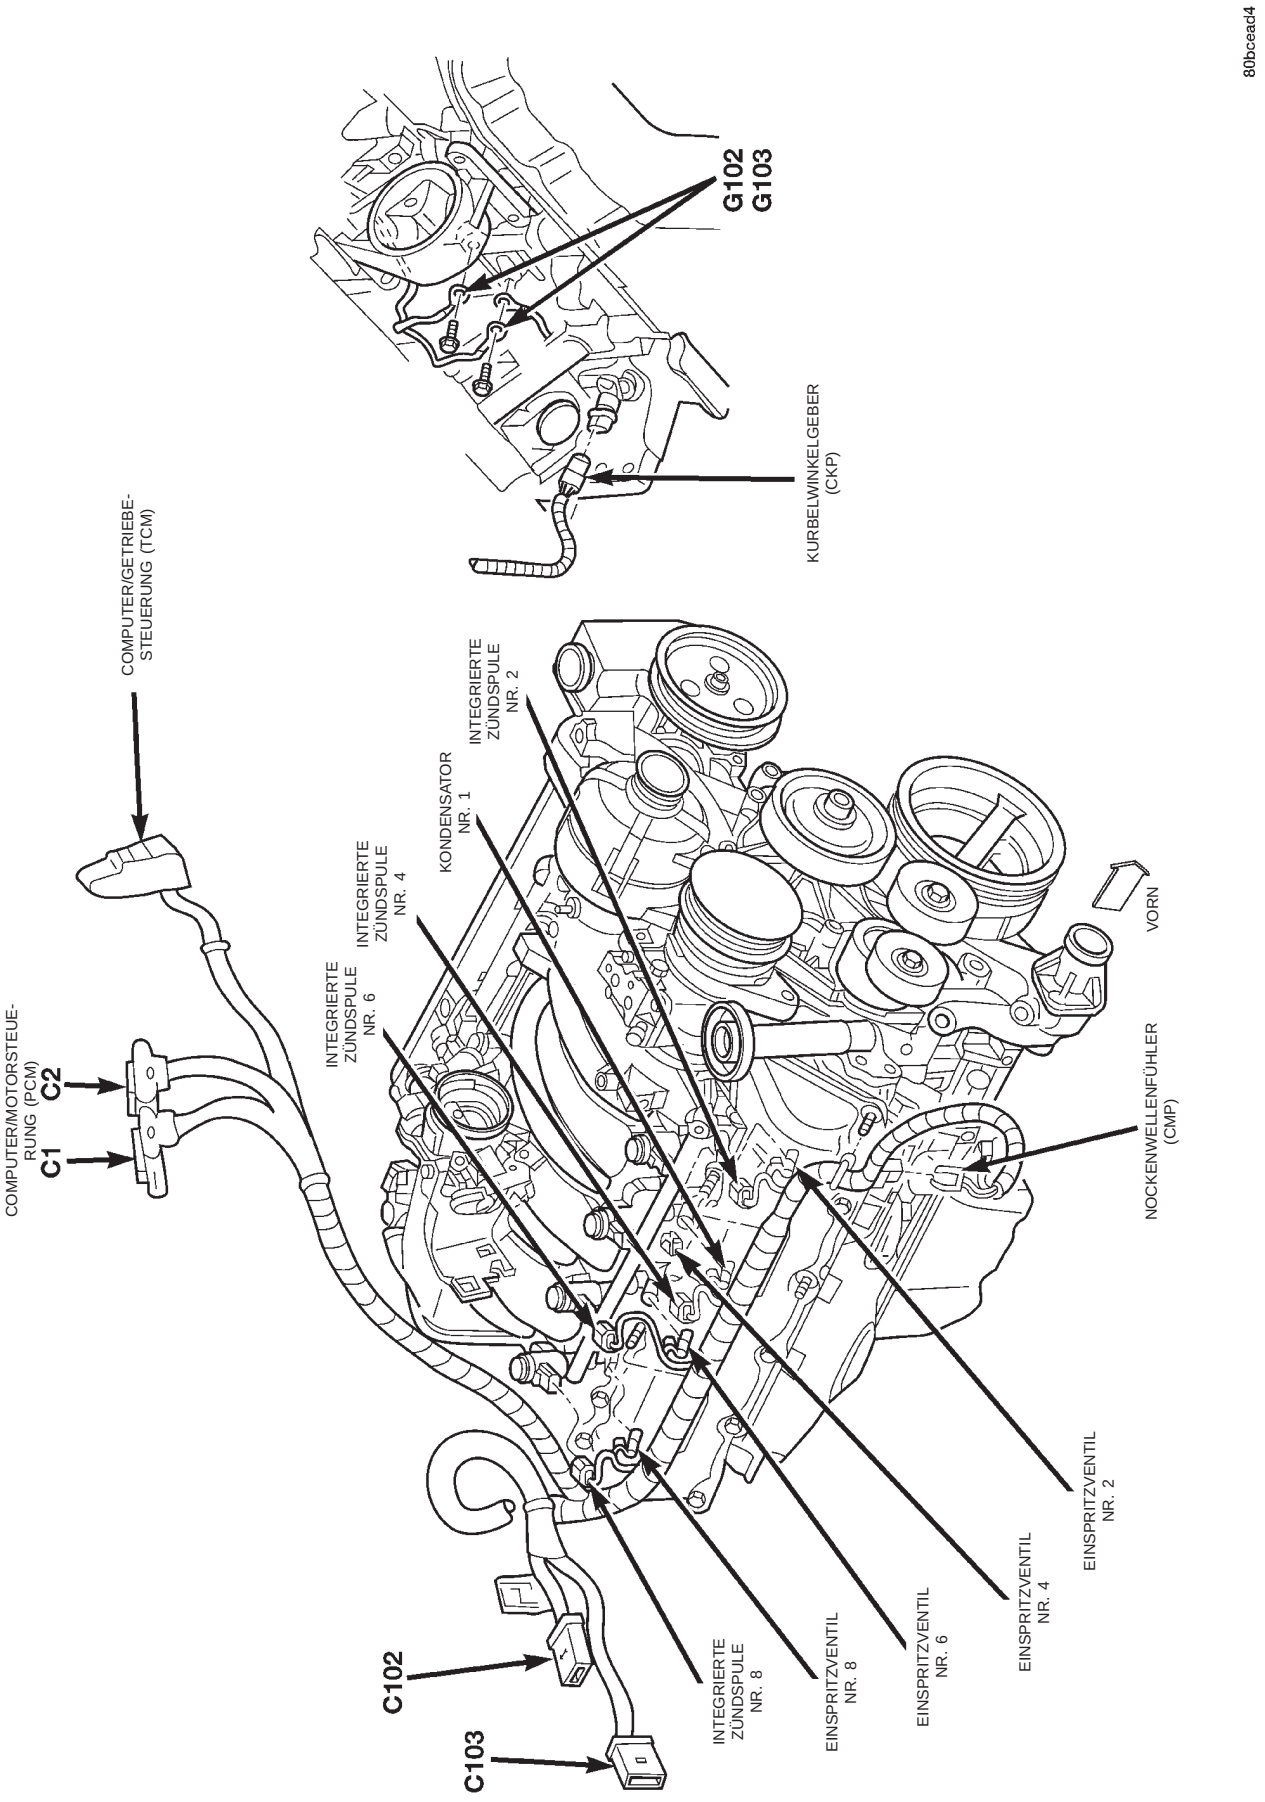


Abb. 14 Steckverbinder des Motors (4.7L-Motor)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

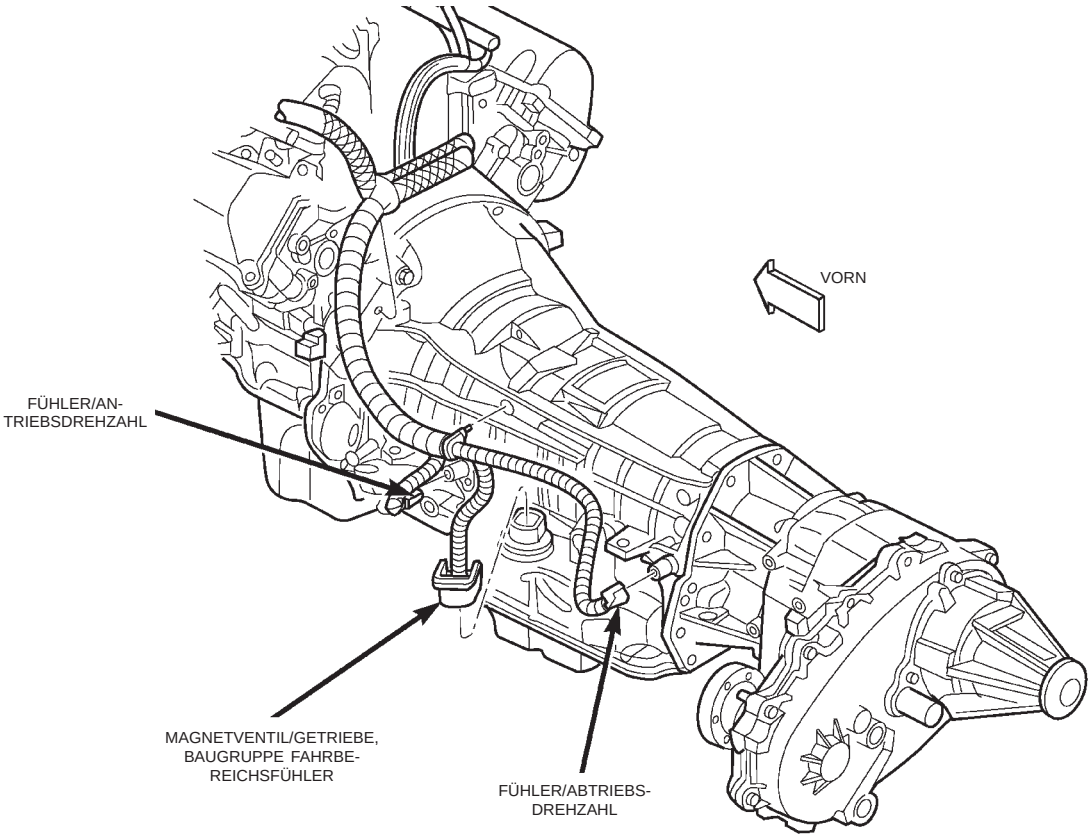


Abb. 15 Steckverbinder des Getriebes (4.7L-Motor)

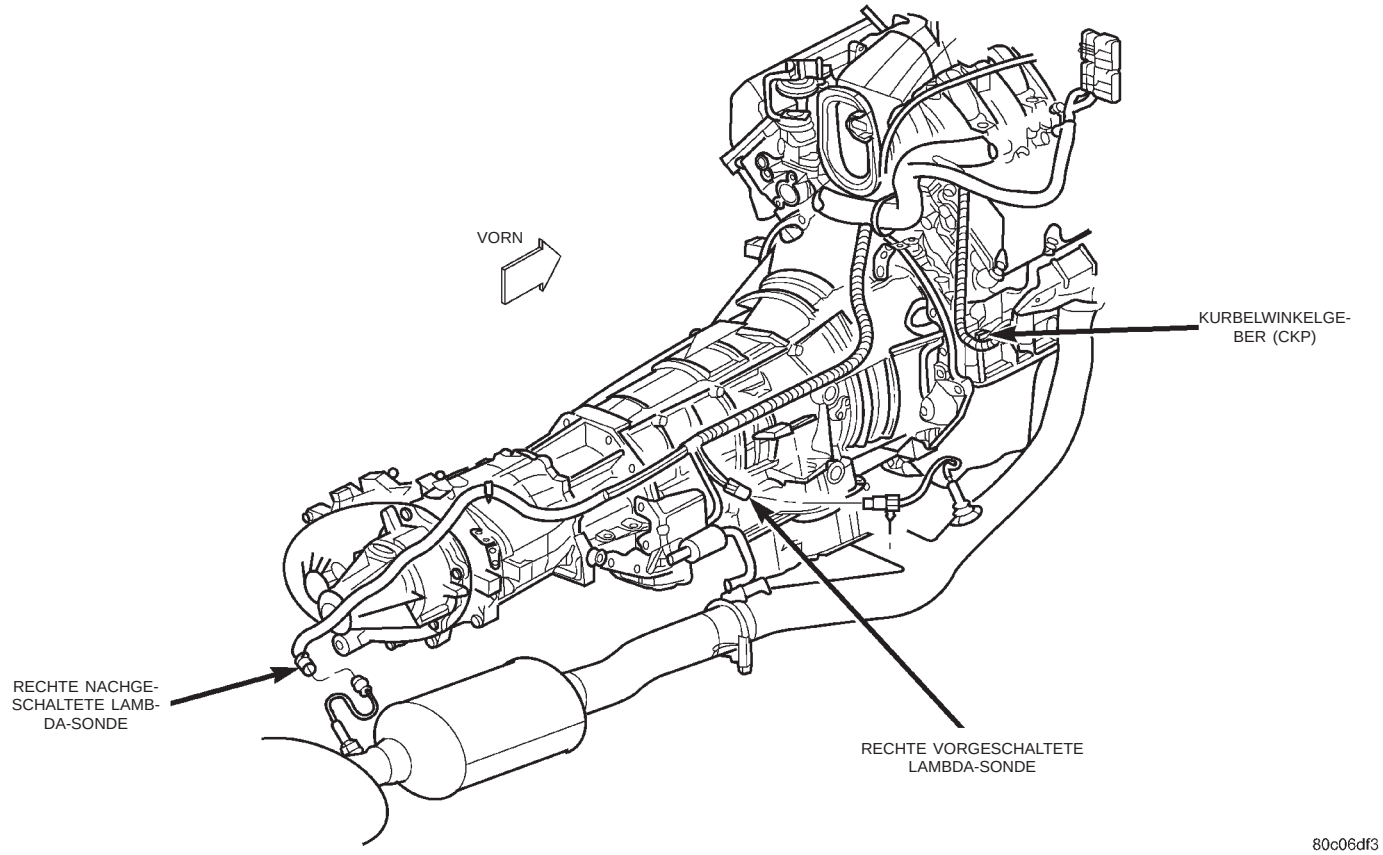


Abb. 16 Steckverbinder des Getriebes

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

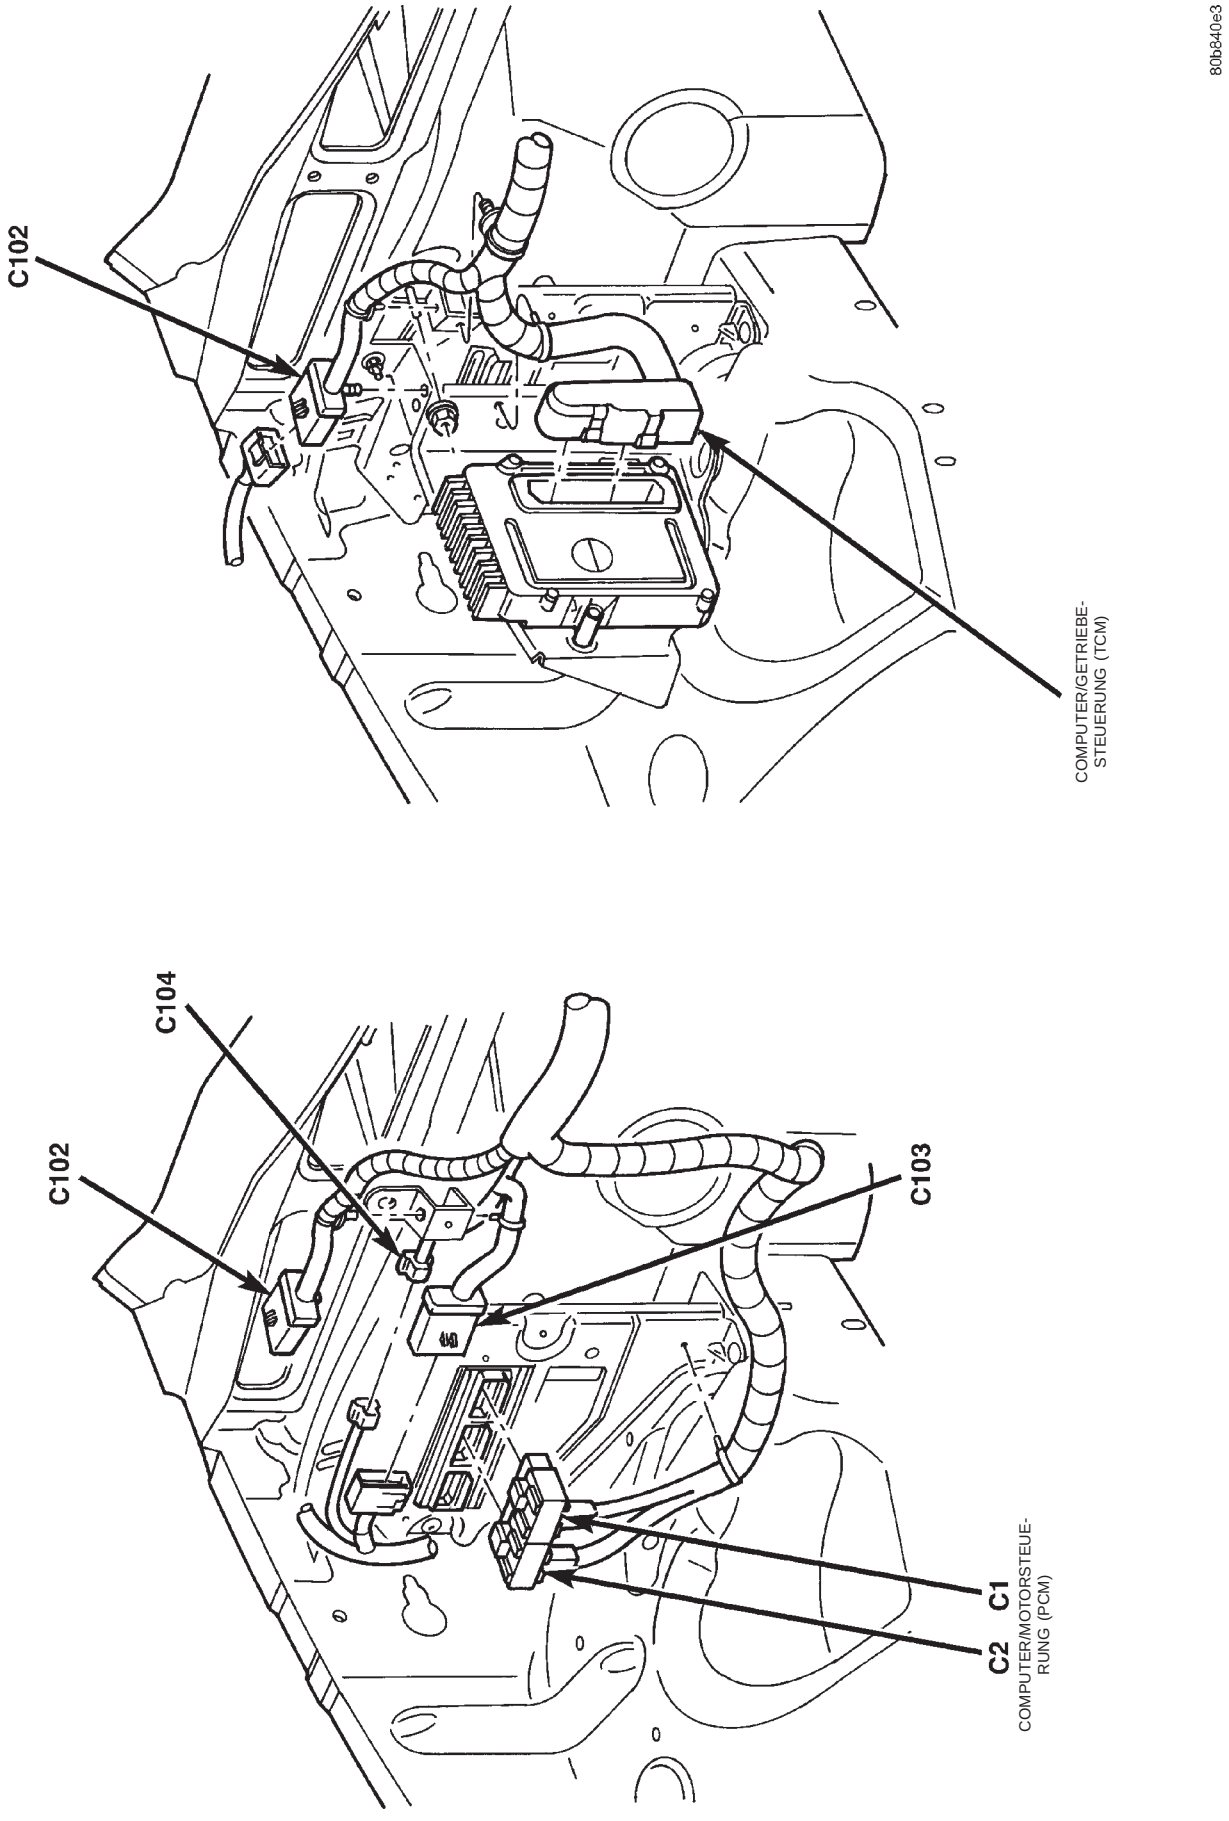


Abb. 17 Steckverbinder des Motorraums

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

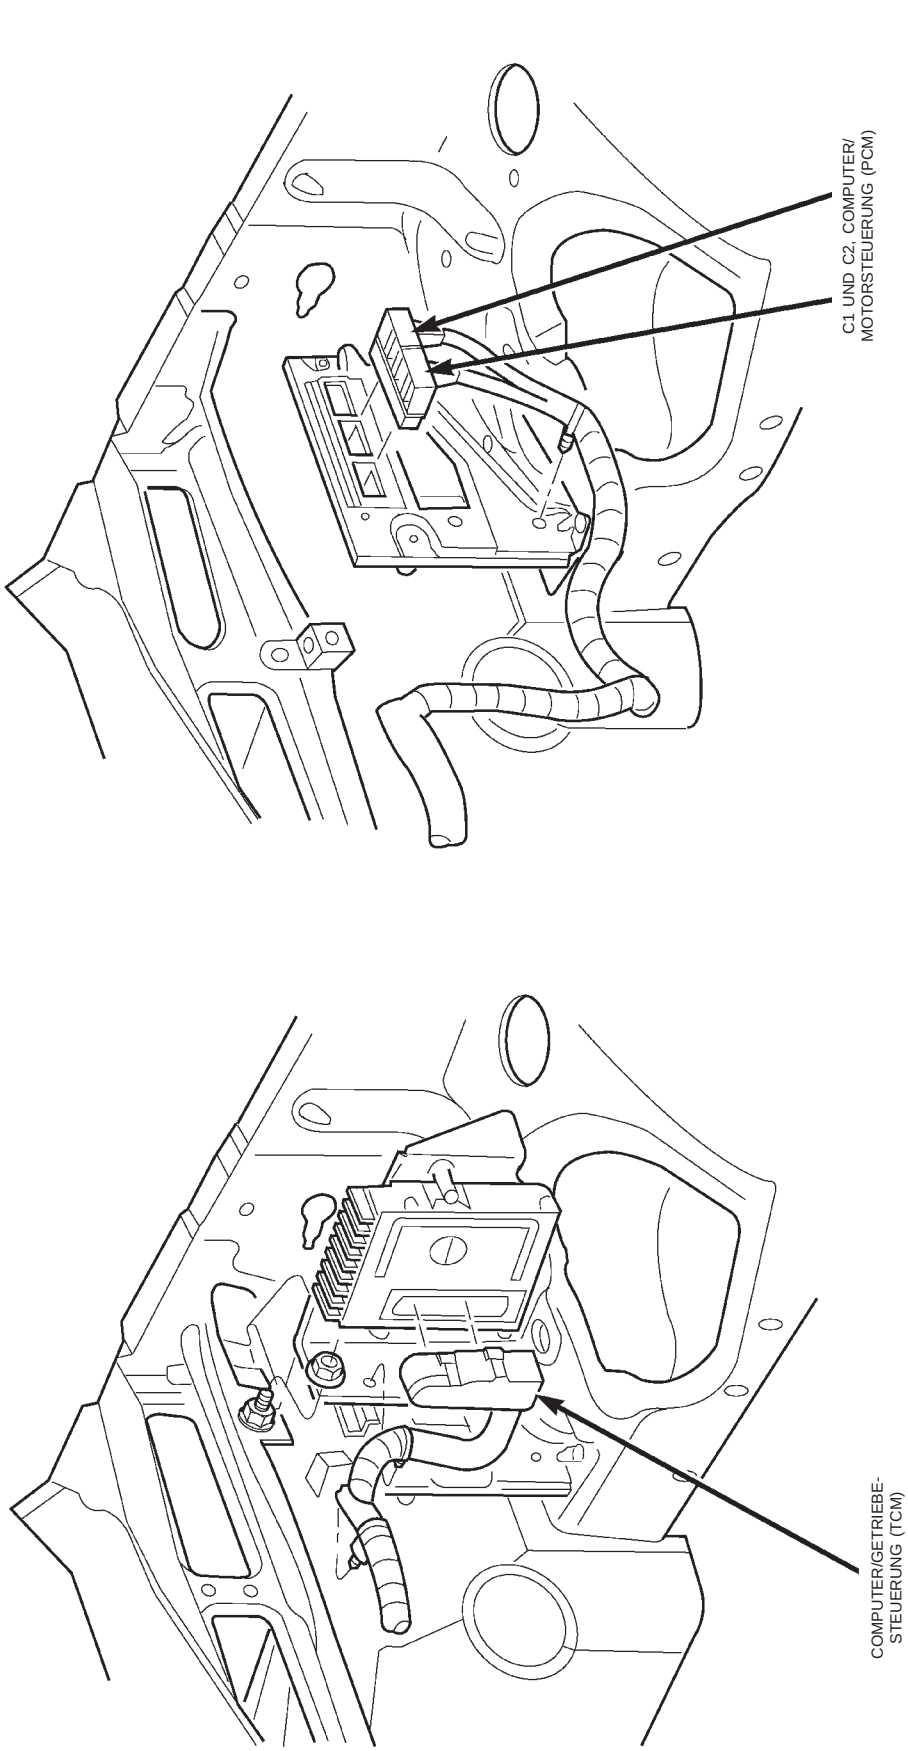


Abb. 18 Steckverbinder des Motorraums—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

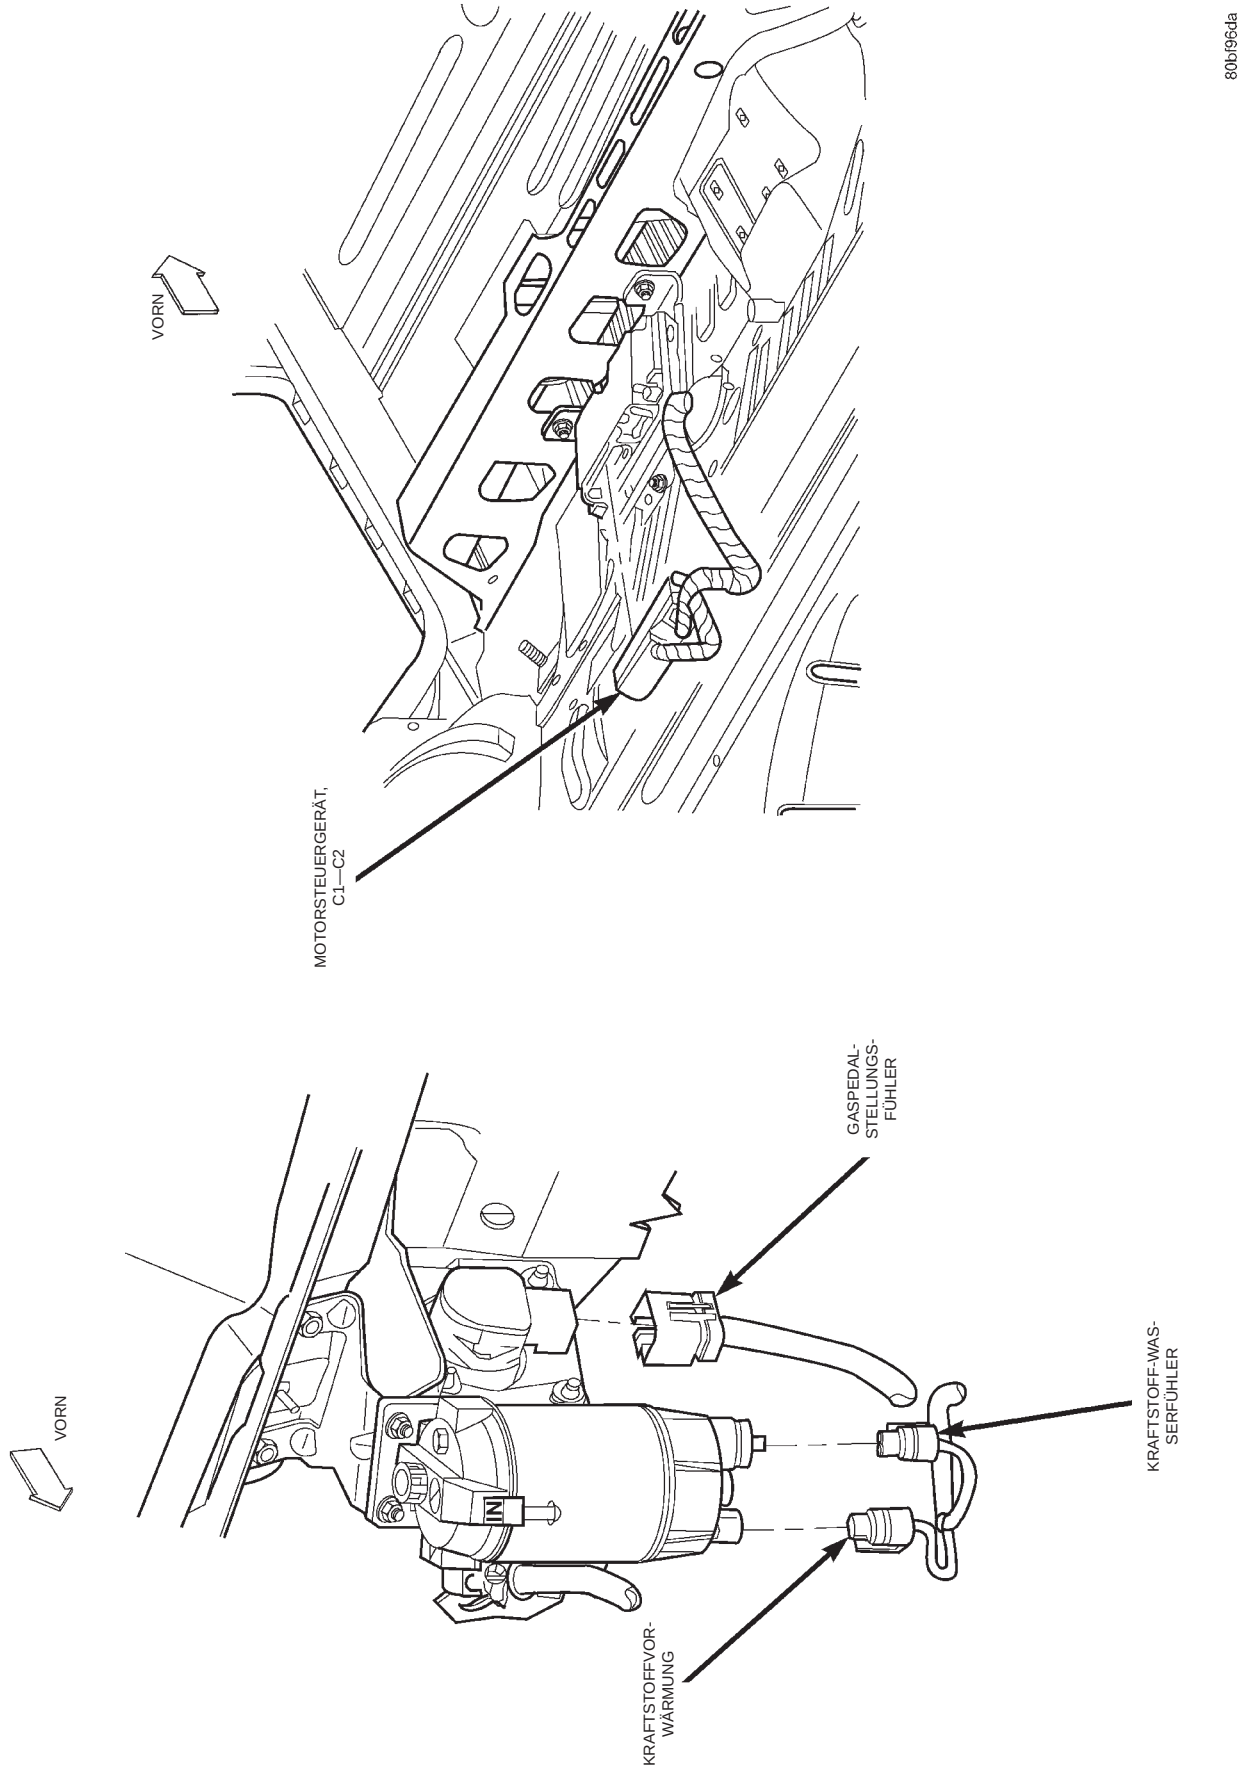


Abb. 19 Steckverbinder des Motors (Dieselmotor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

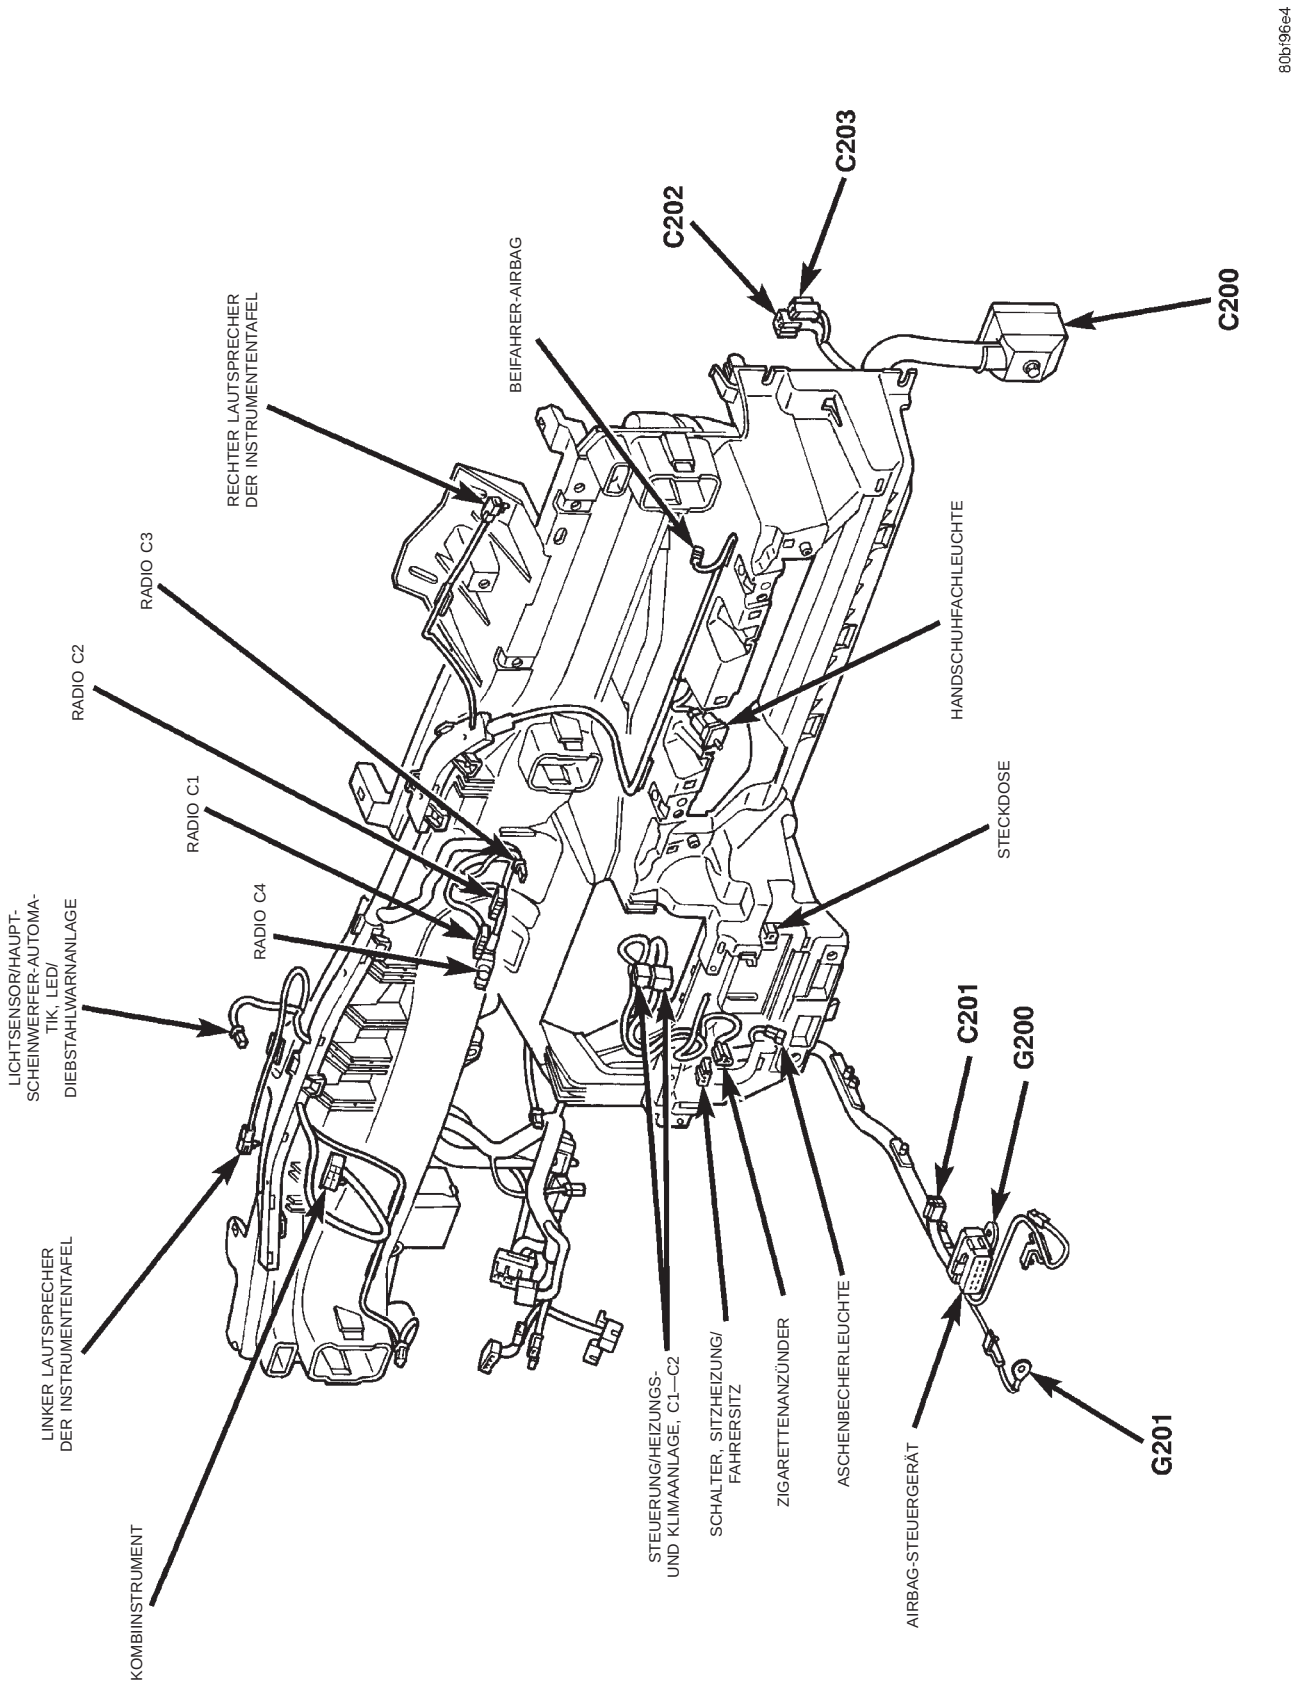


Abb. 20 Vordere Steckverbinder der Instrumententafel

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

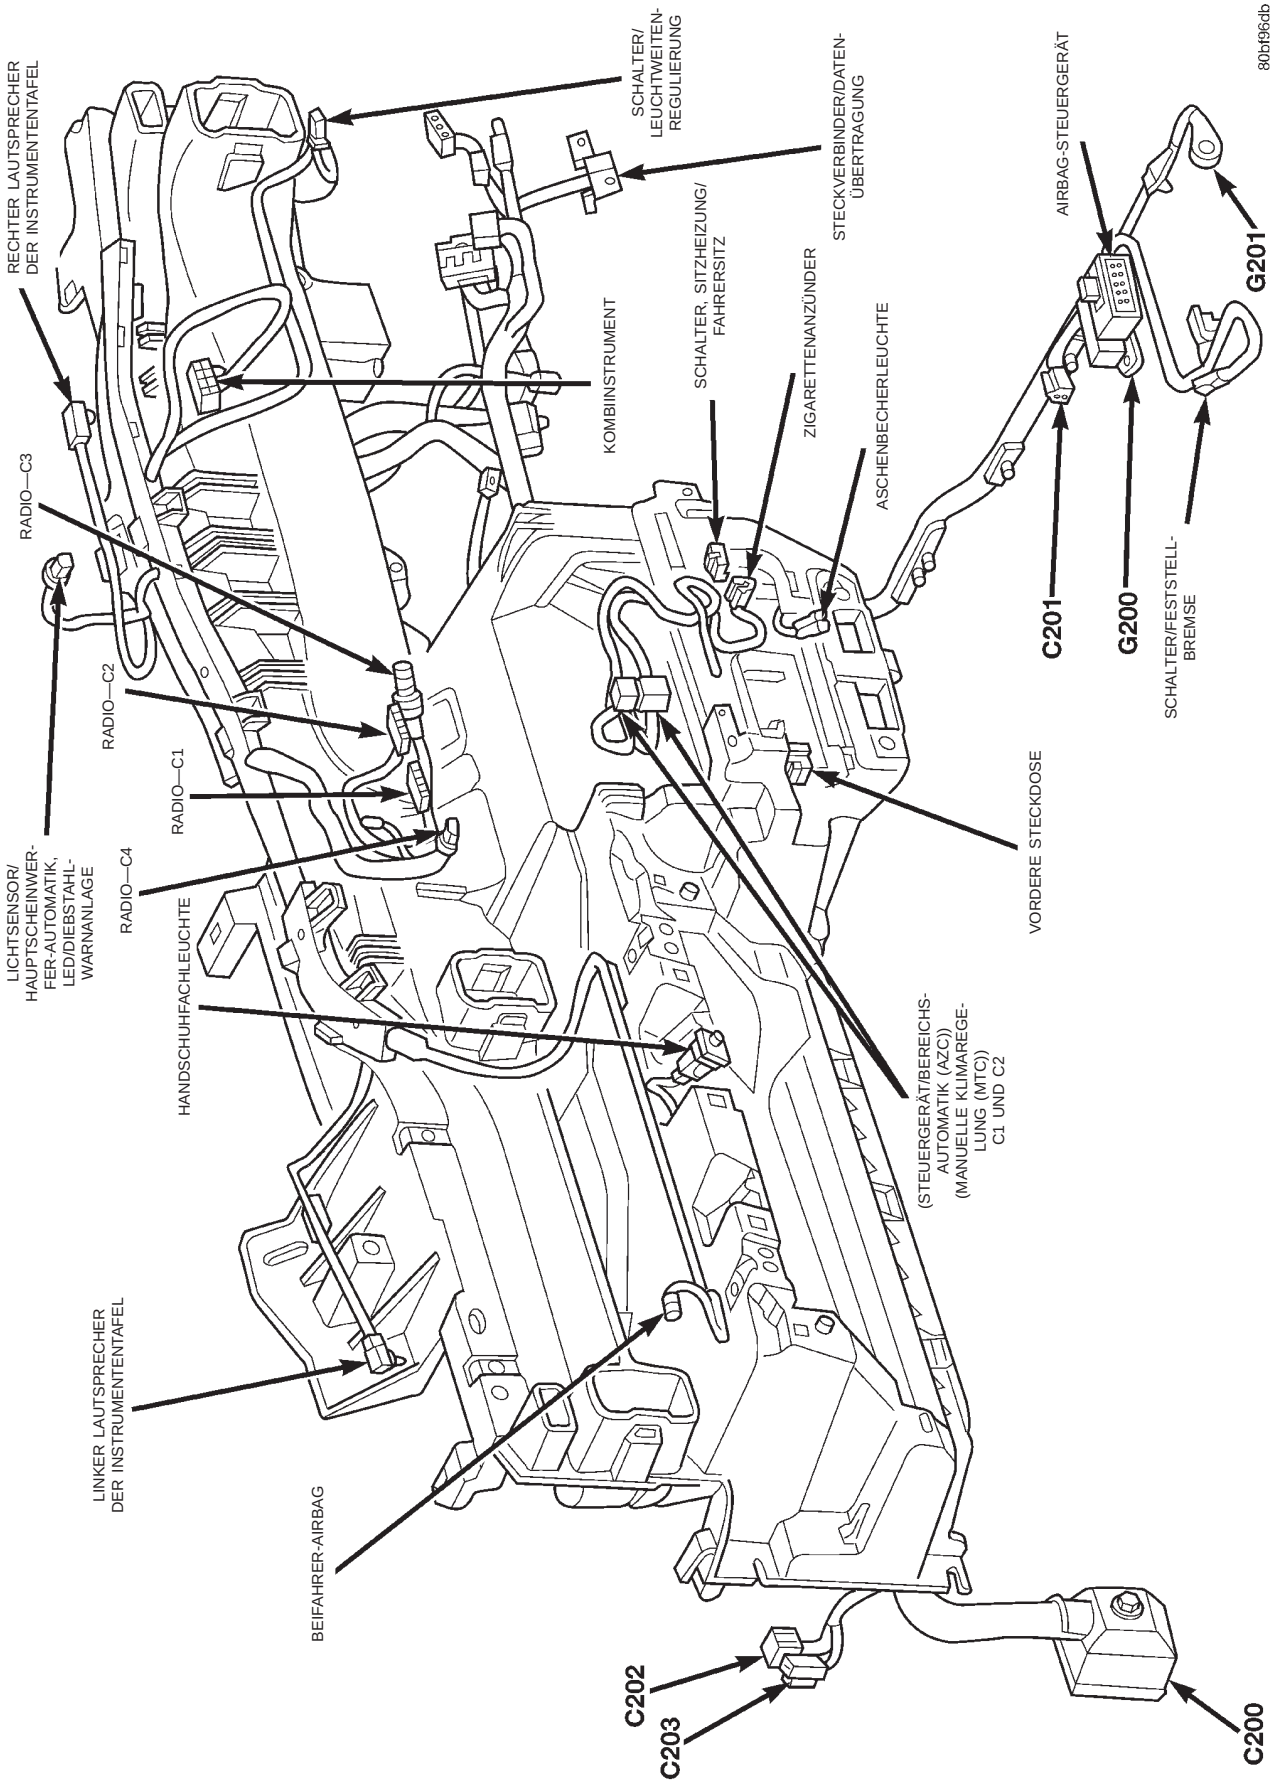


Abb. 21 Vordere Steckverbinder der Instrumententafel—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

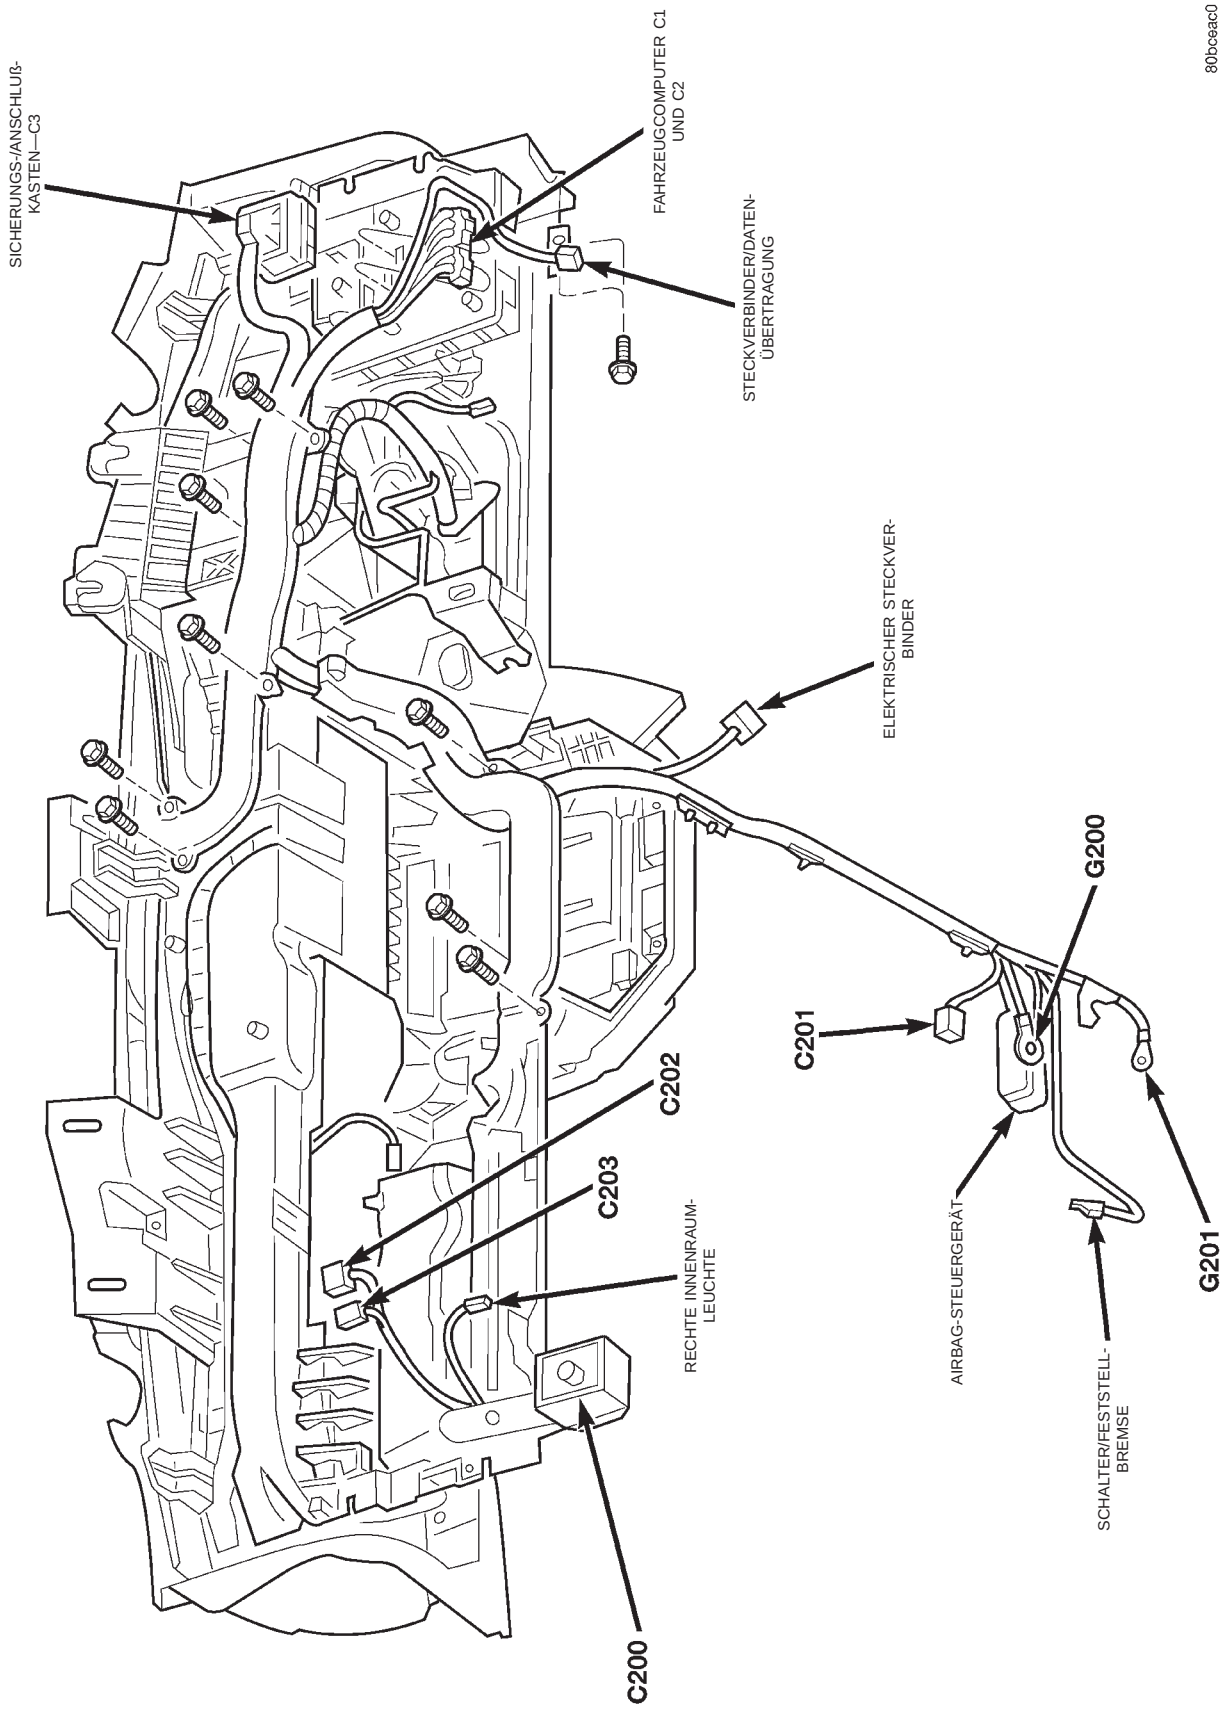


Abb. 22 Hintere Steckverbinder der Instrumententafel

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

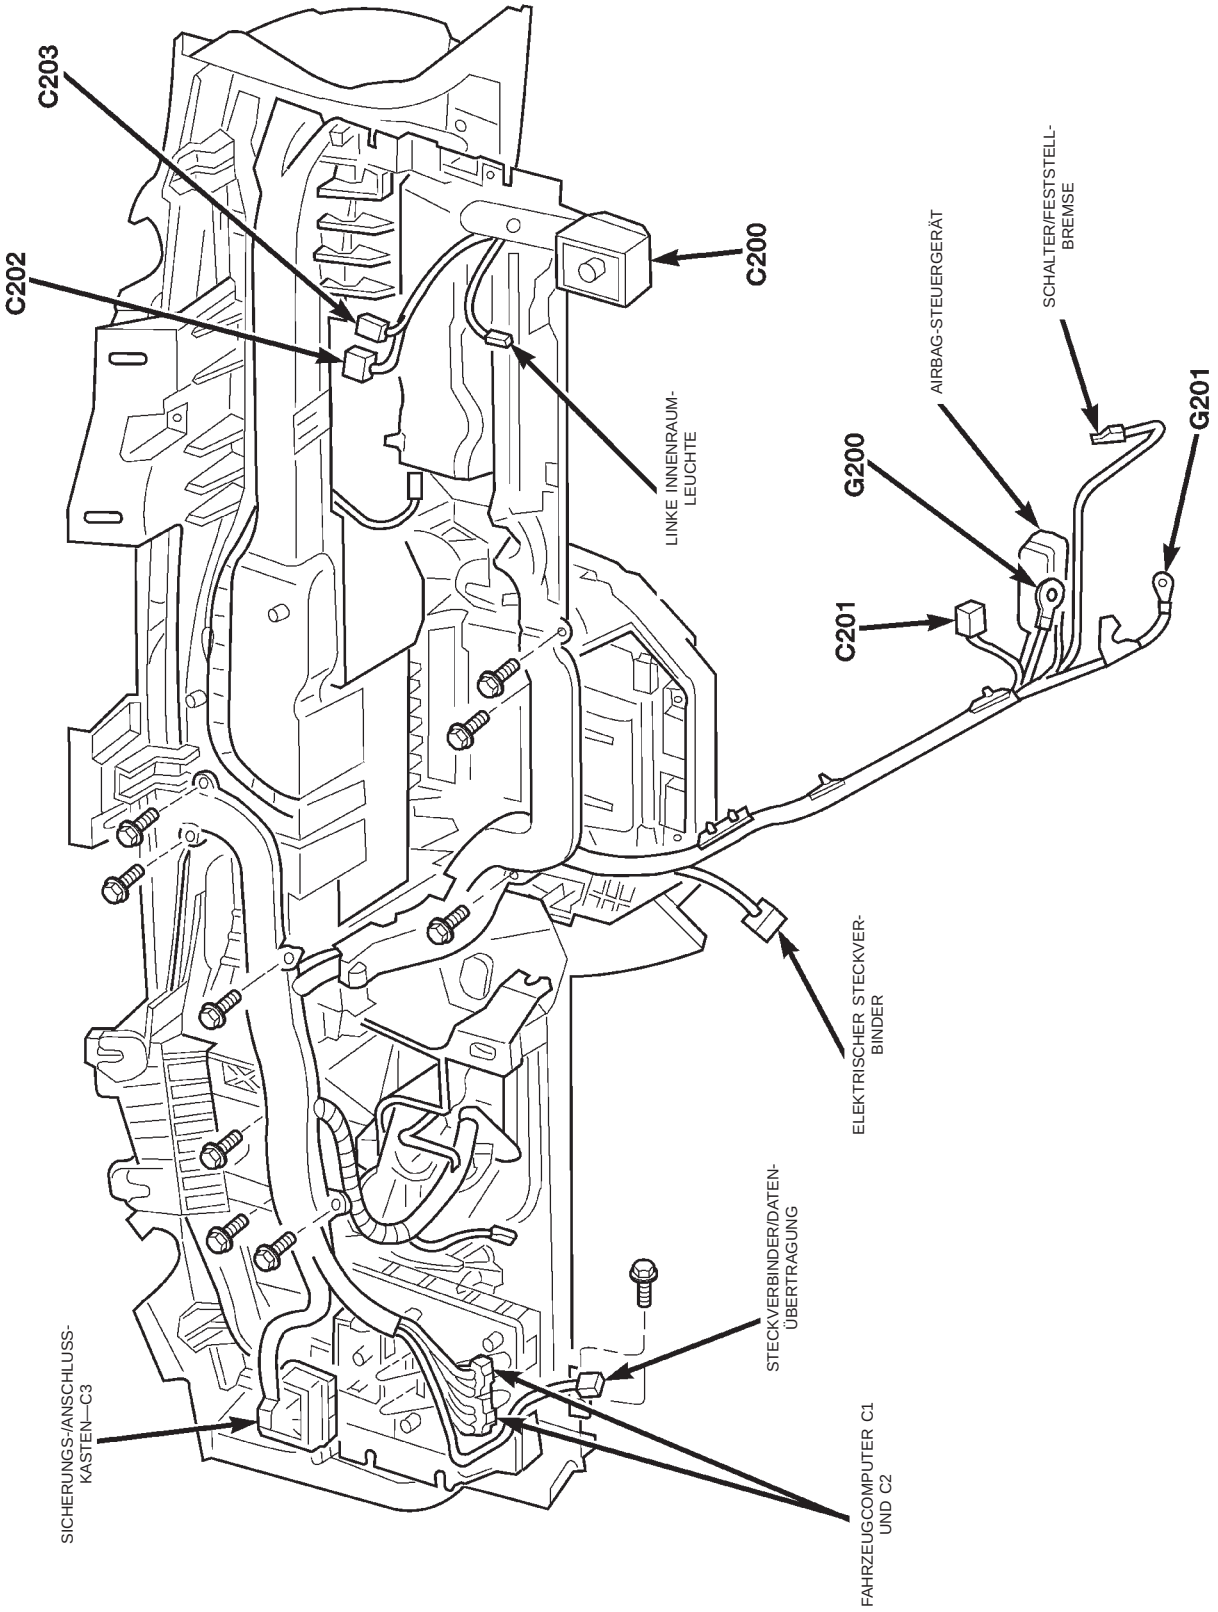


Abb. 23 Hintere Steckverbinder der Instrumententafel—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

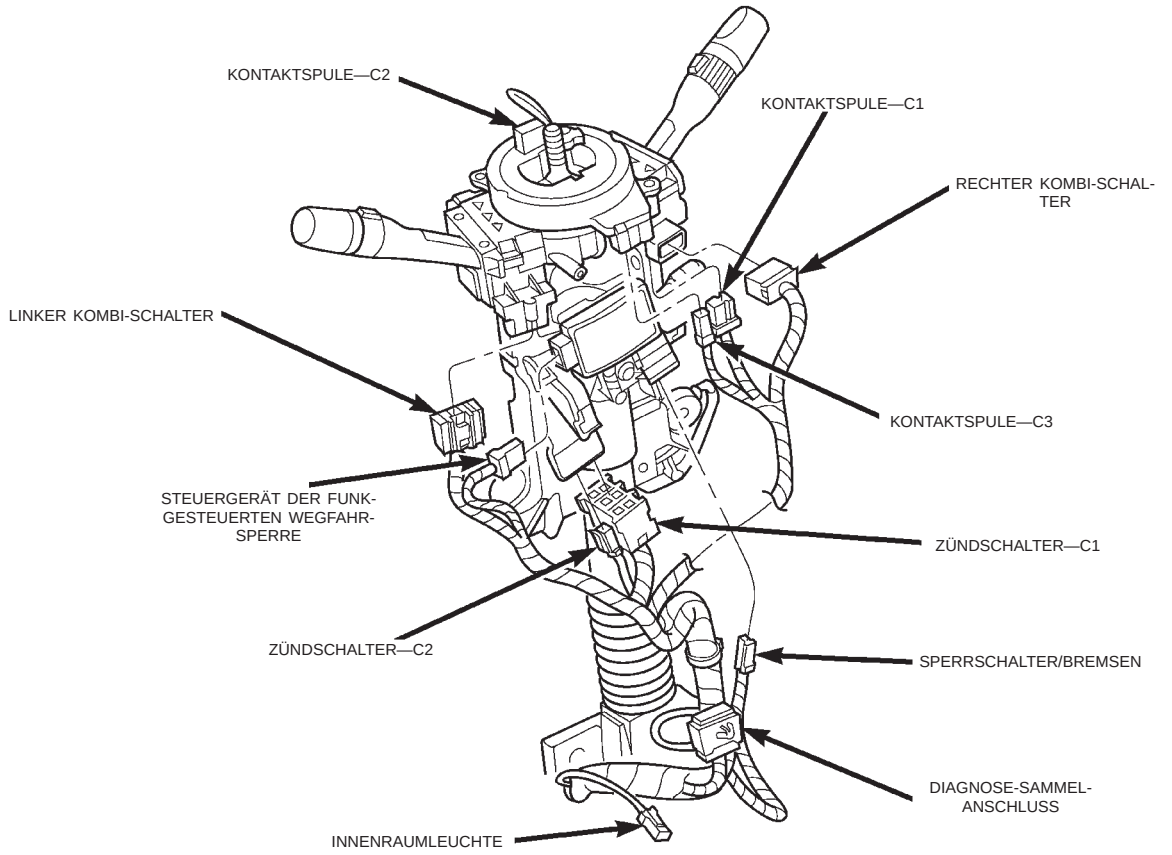


Abb. 24 Steckverbinder der Lenksäule

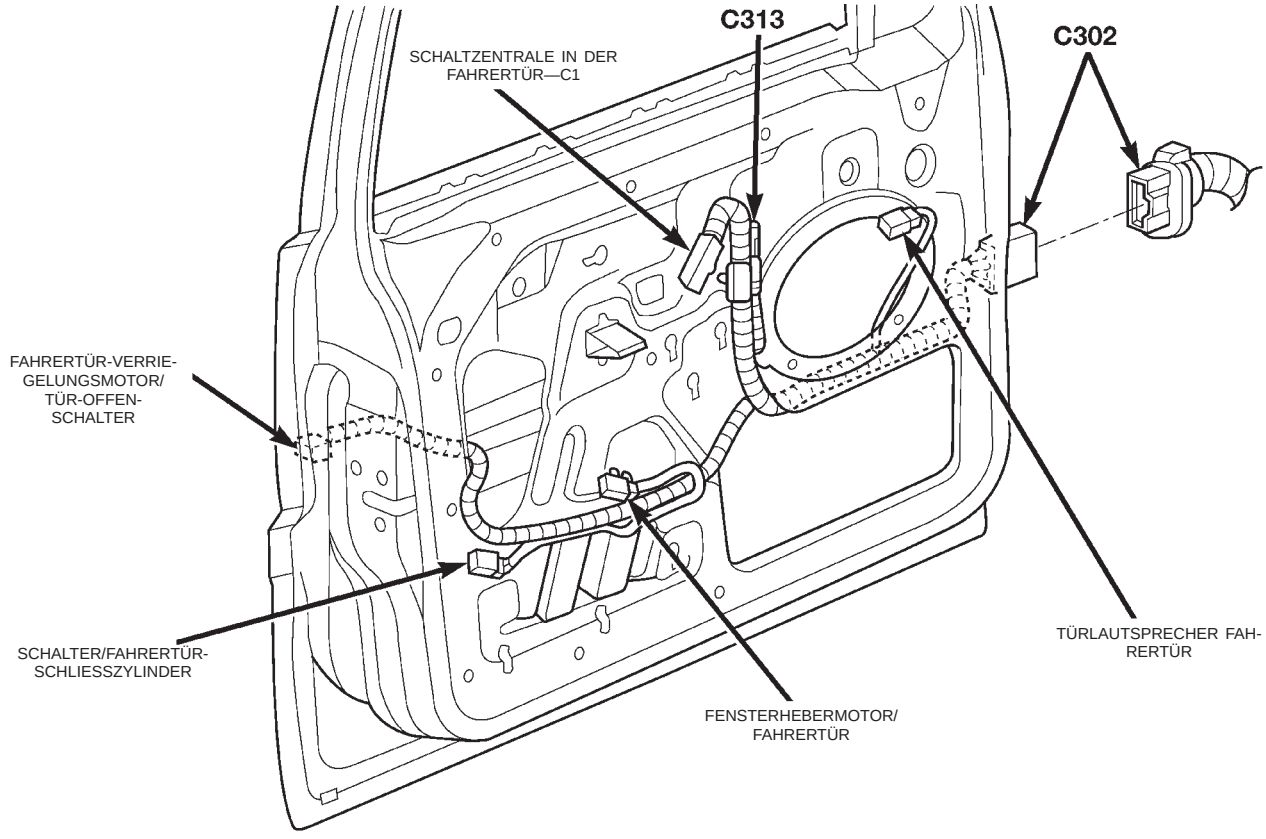


Abb. 25 Steckverbinder der Fahrertür

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

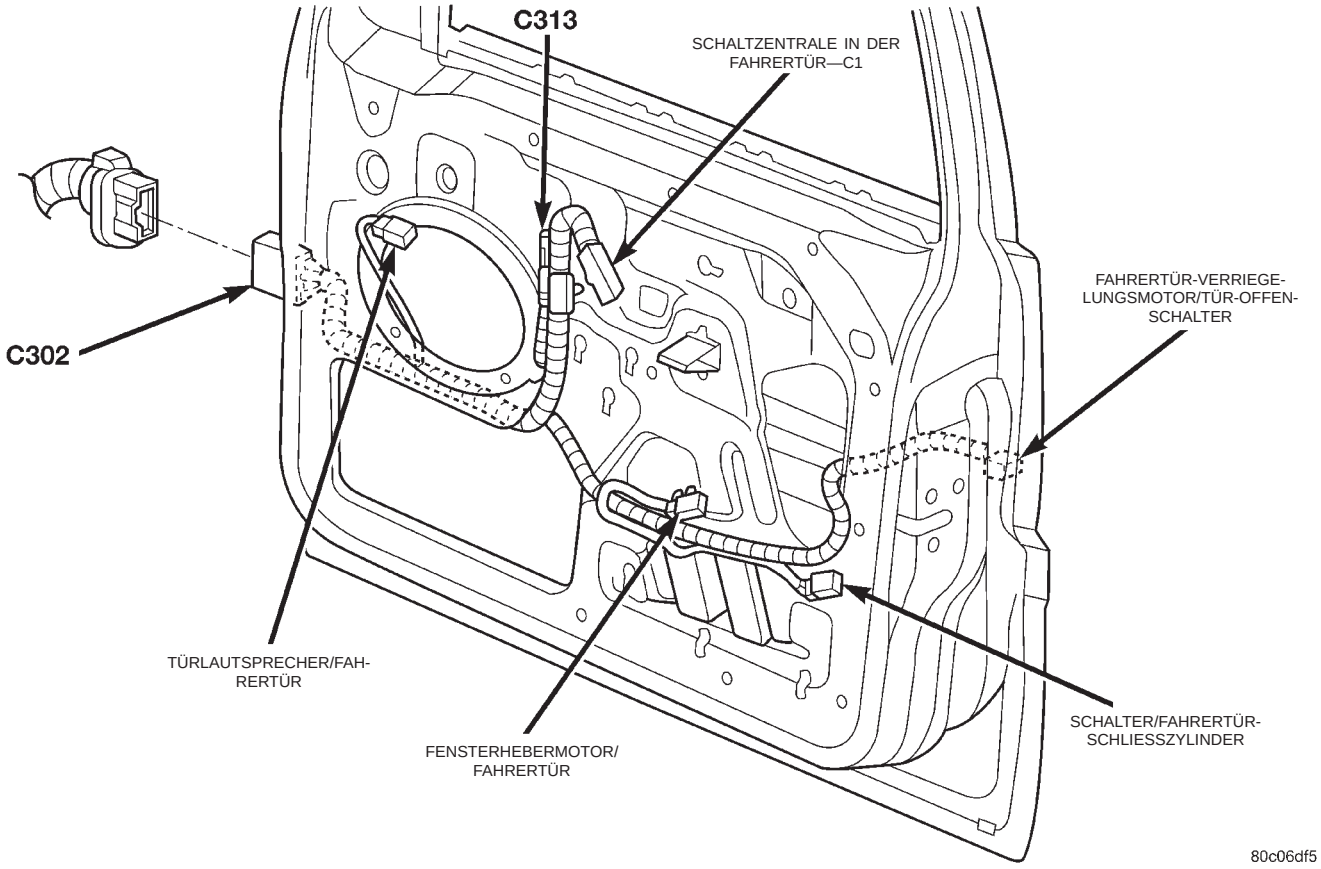


Abb. 26 Steckverbinder der Fahrertür—Rechtslenker

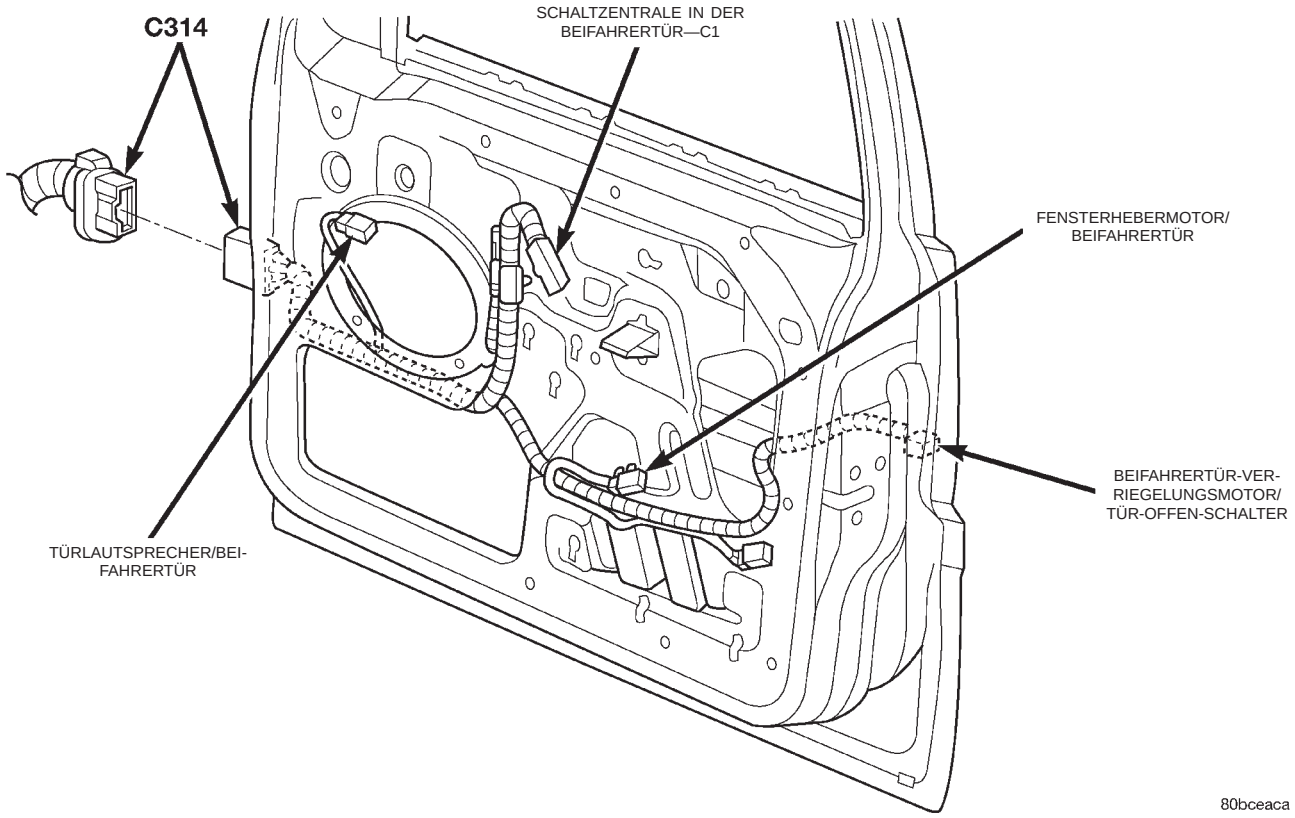


Abb. 27 Steckverbinder der Beifahrertür

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

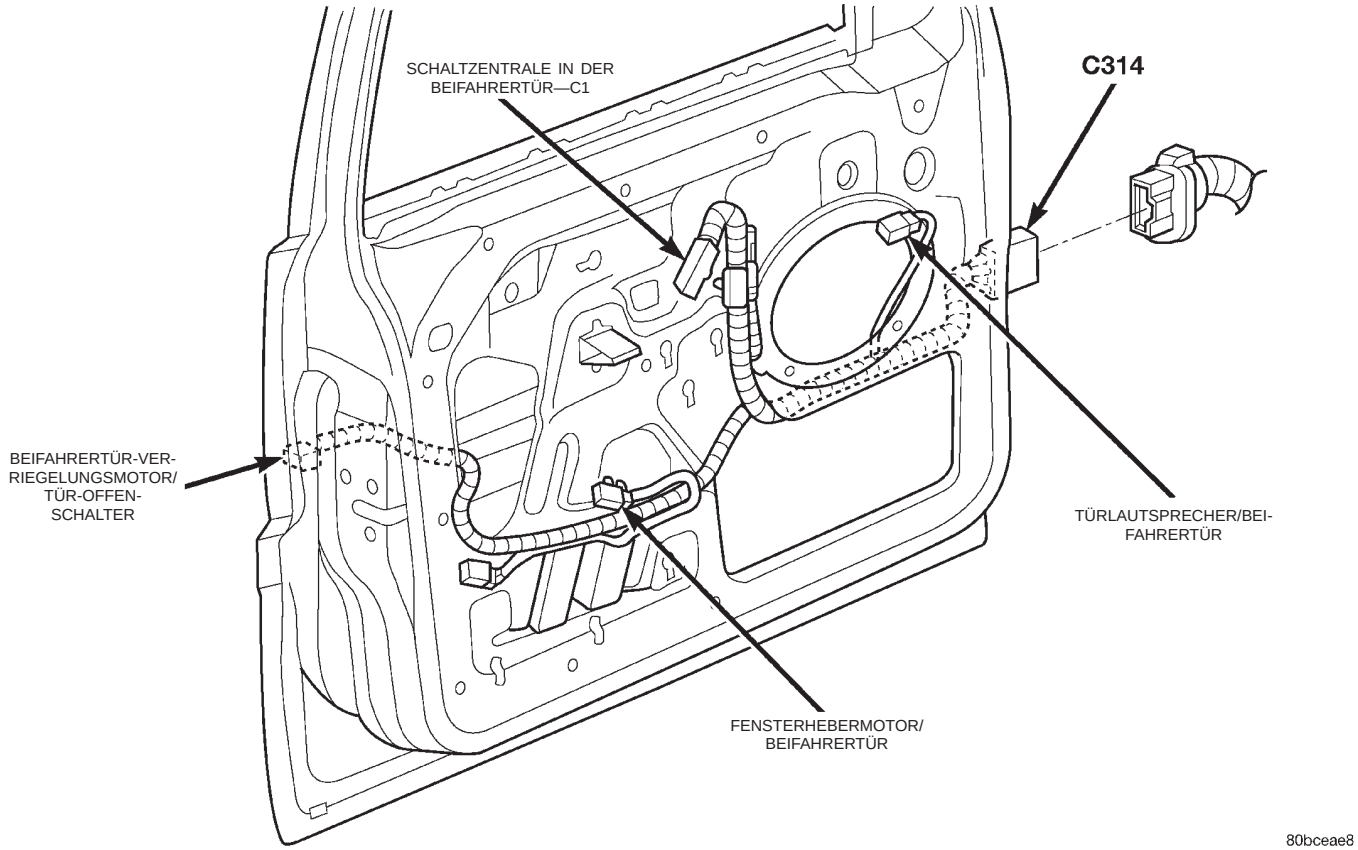


Abb. 28 Steckverbinder der Beifahrertür—Rechtslenker

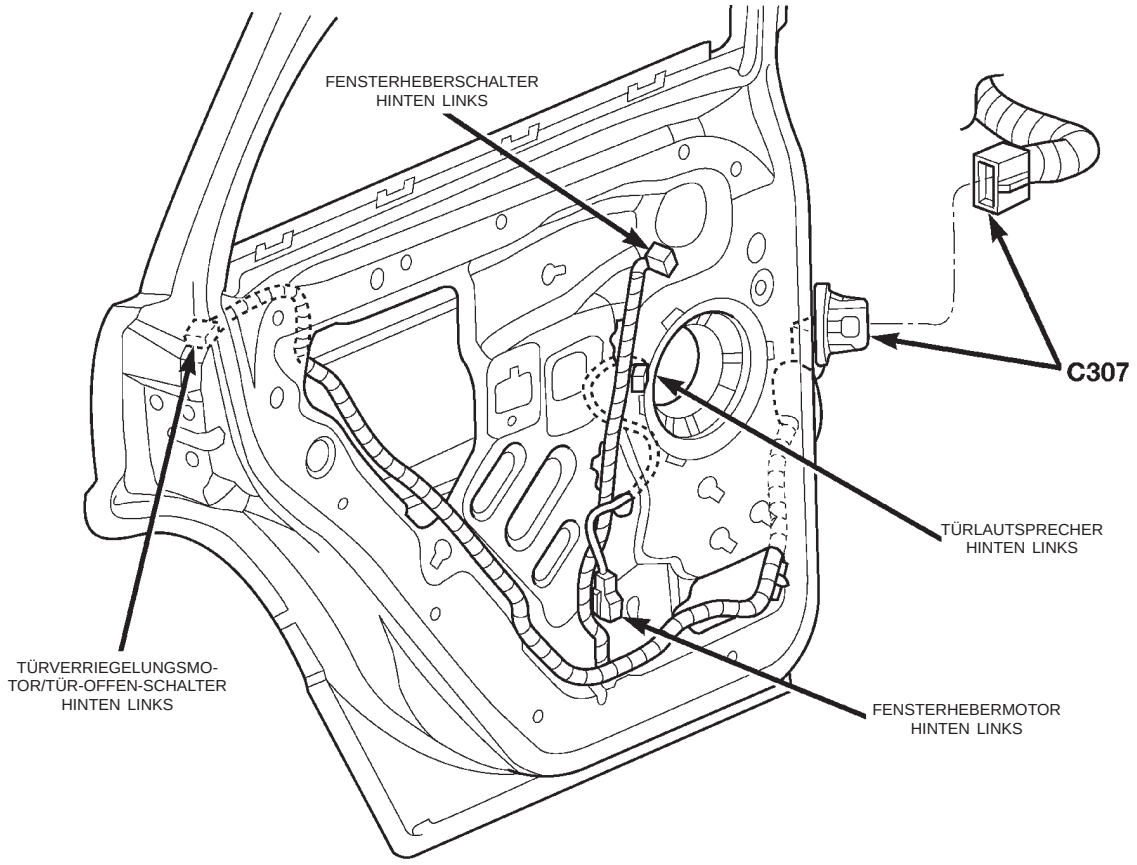


Abb. 29 Steckverbinder der linken Hintertür

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

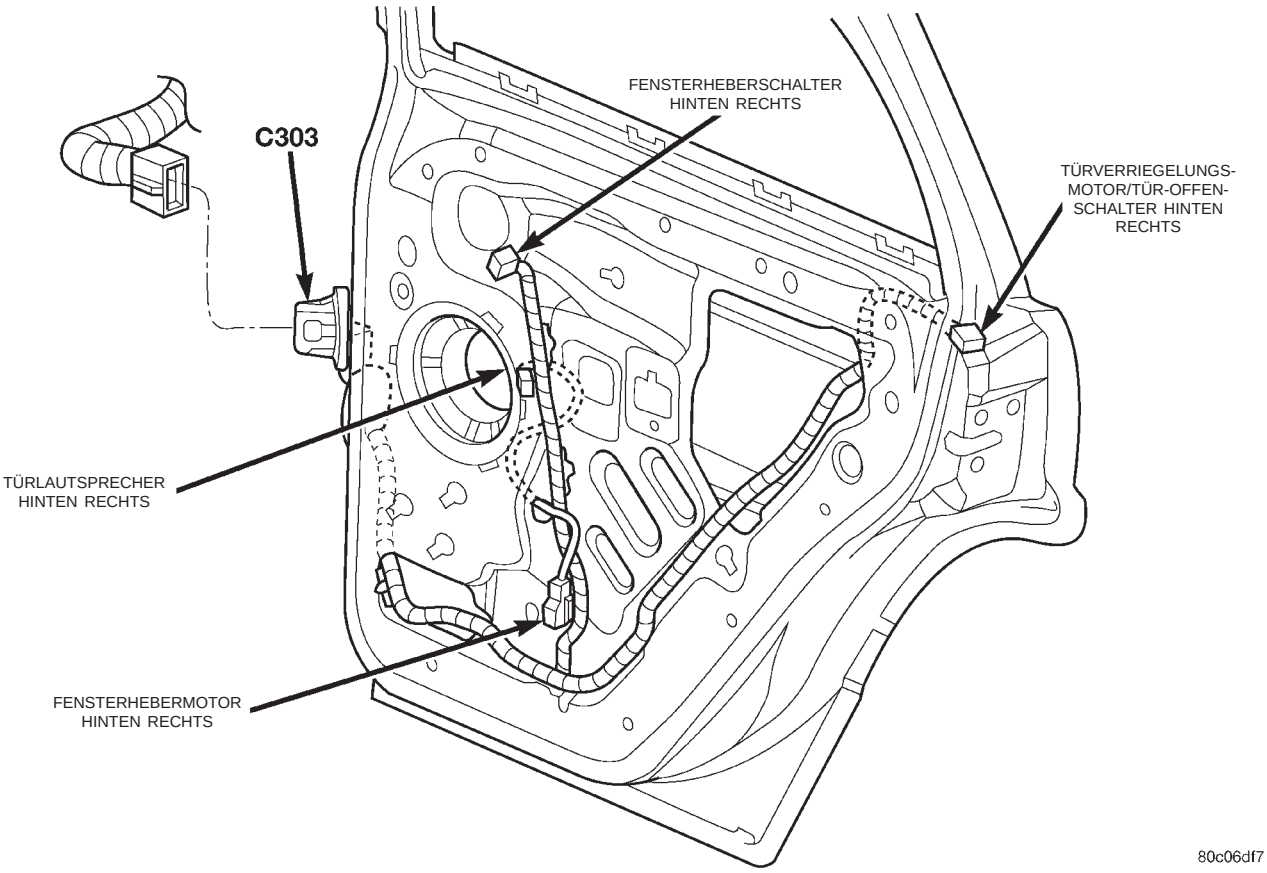


Abb. 30 Steckverbinder der rechten Hintertür

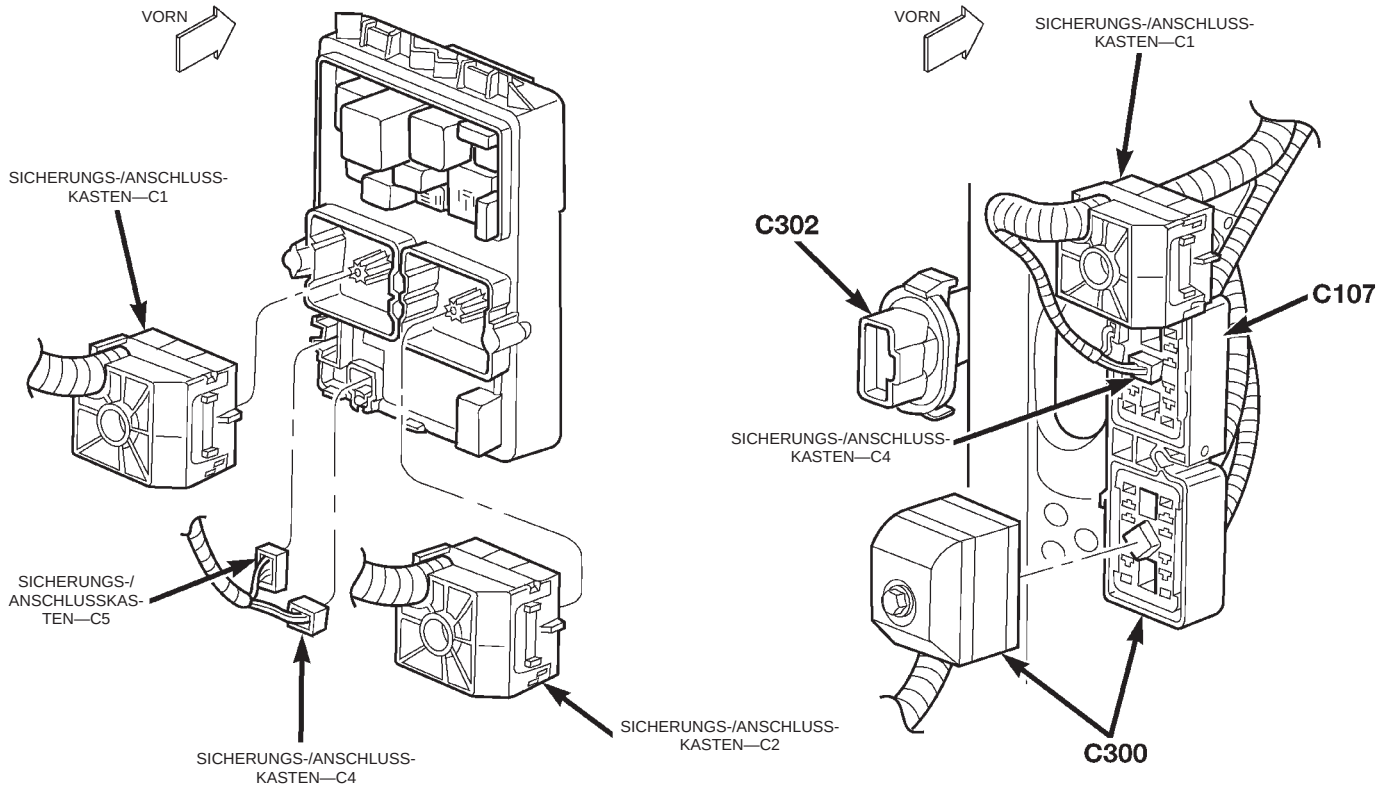


Abb. 31 Steckverbinder im Bereich der Fußraumauskleidung

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

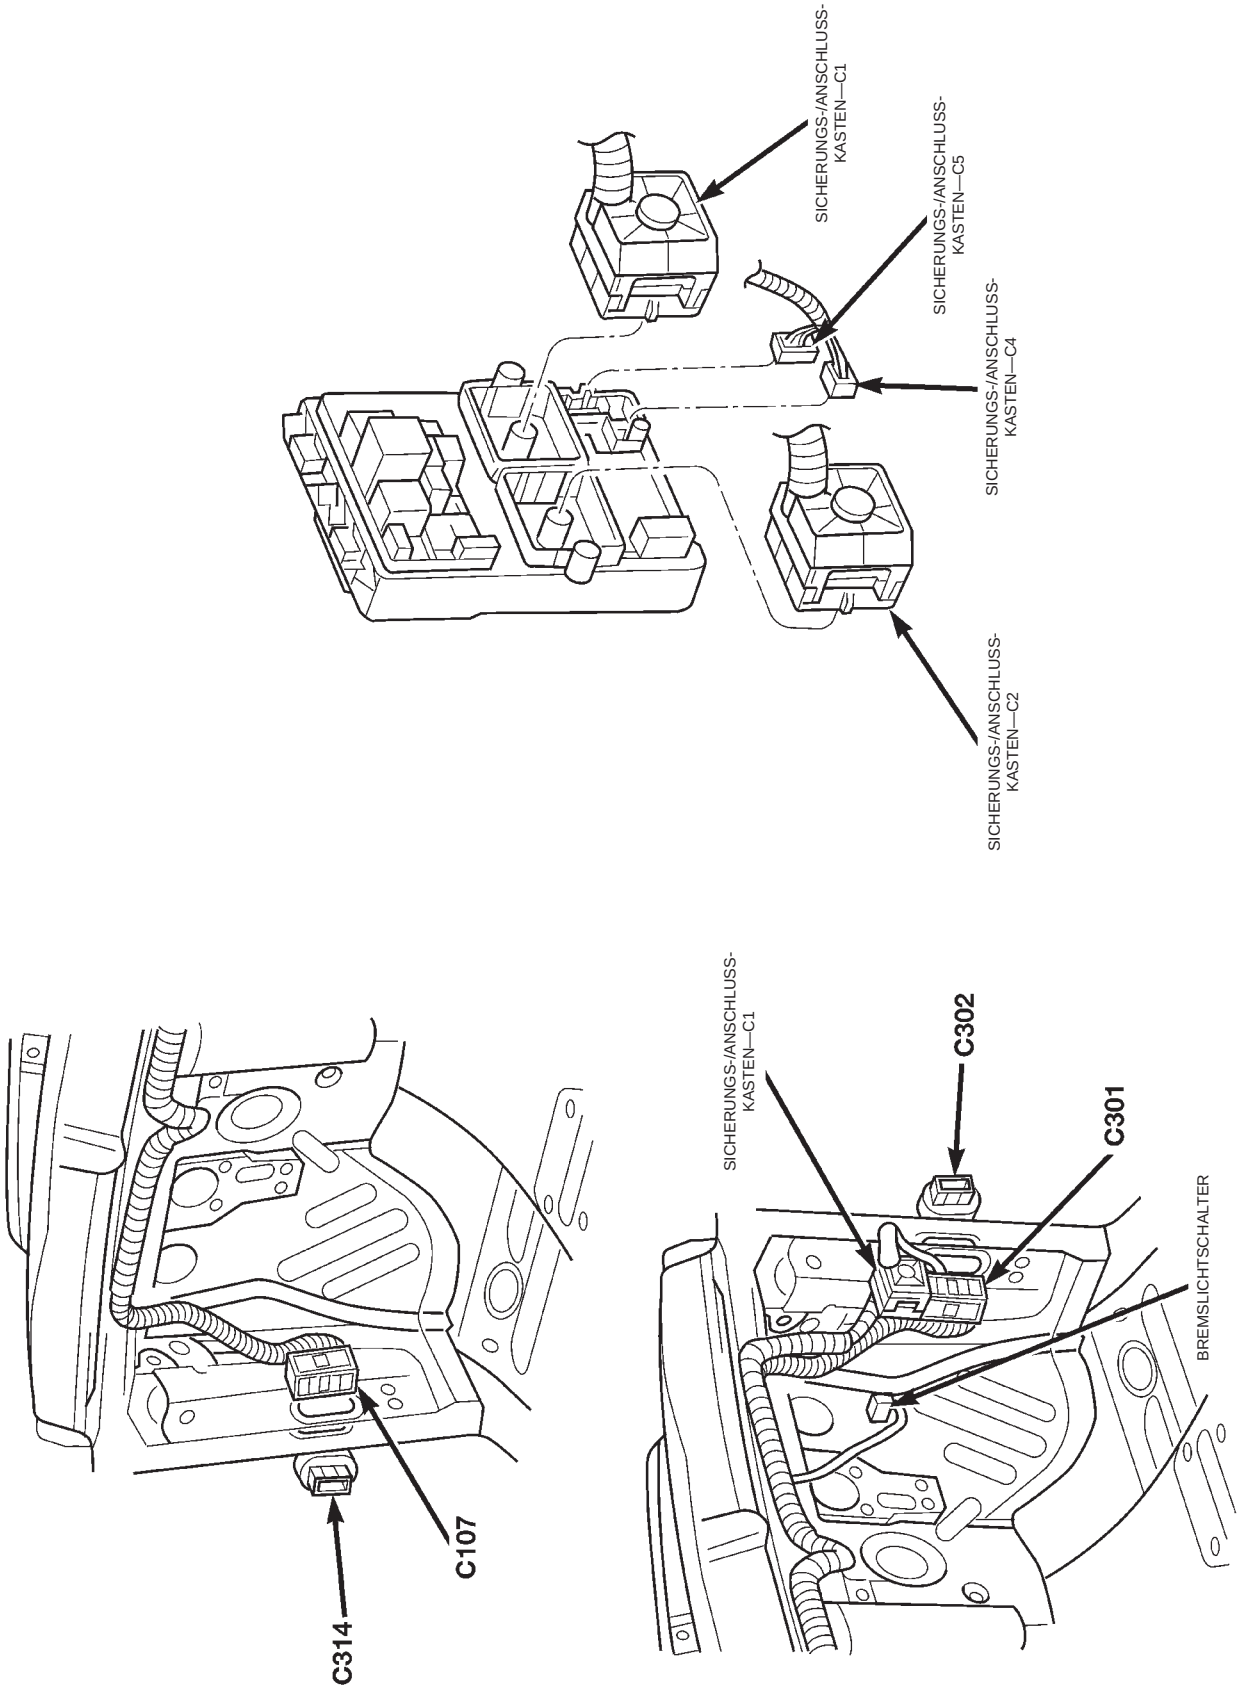


Abb. 32 Steckverbinder im Bereich der Fußraumauskleidung—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

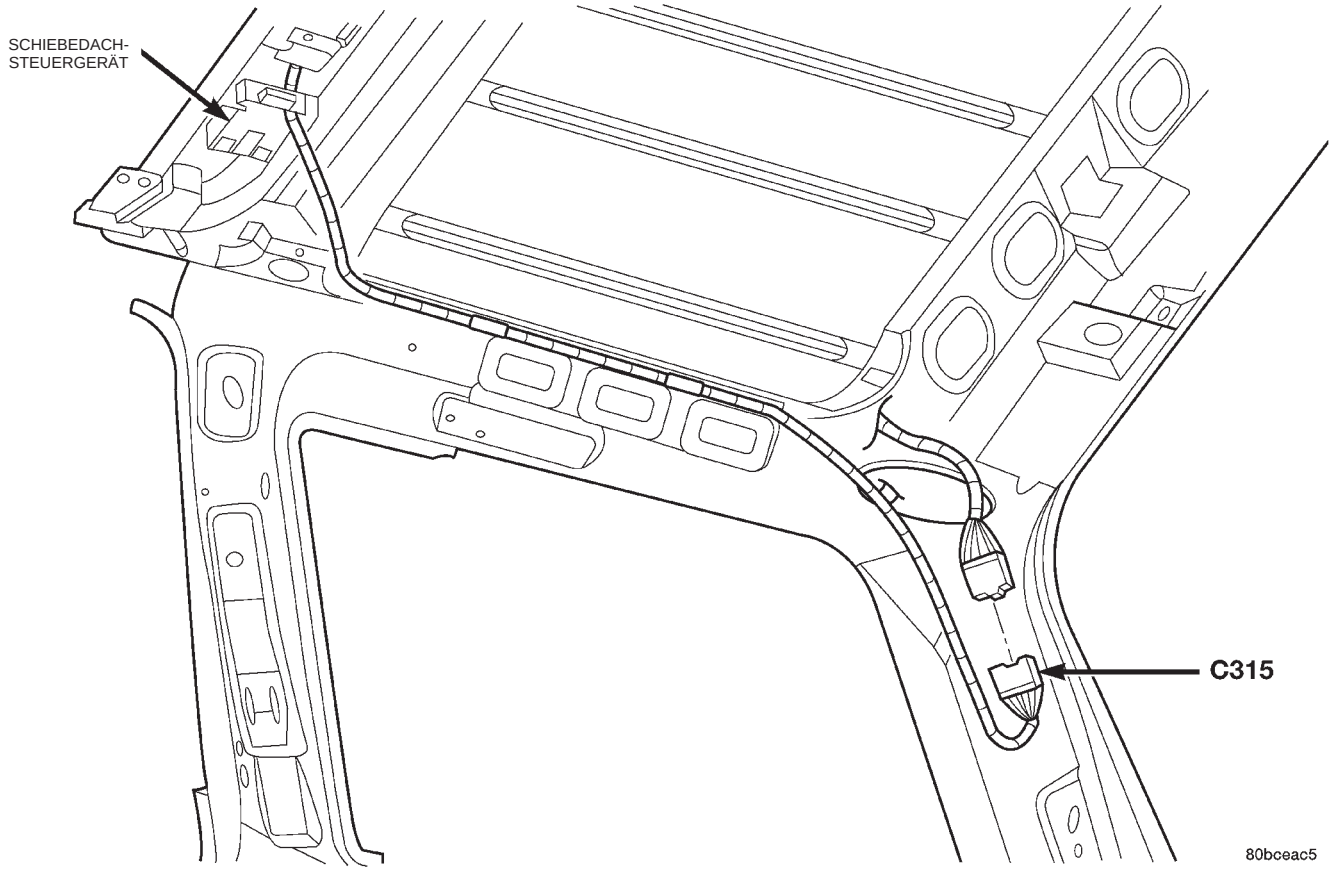


Abb. 33 Steckverbinder des Dachs

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

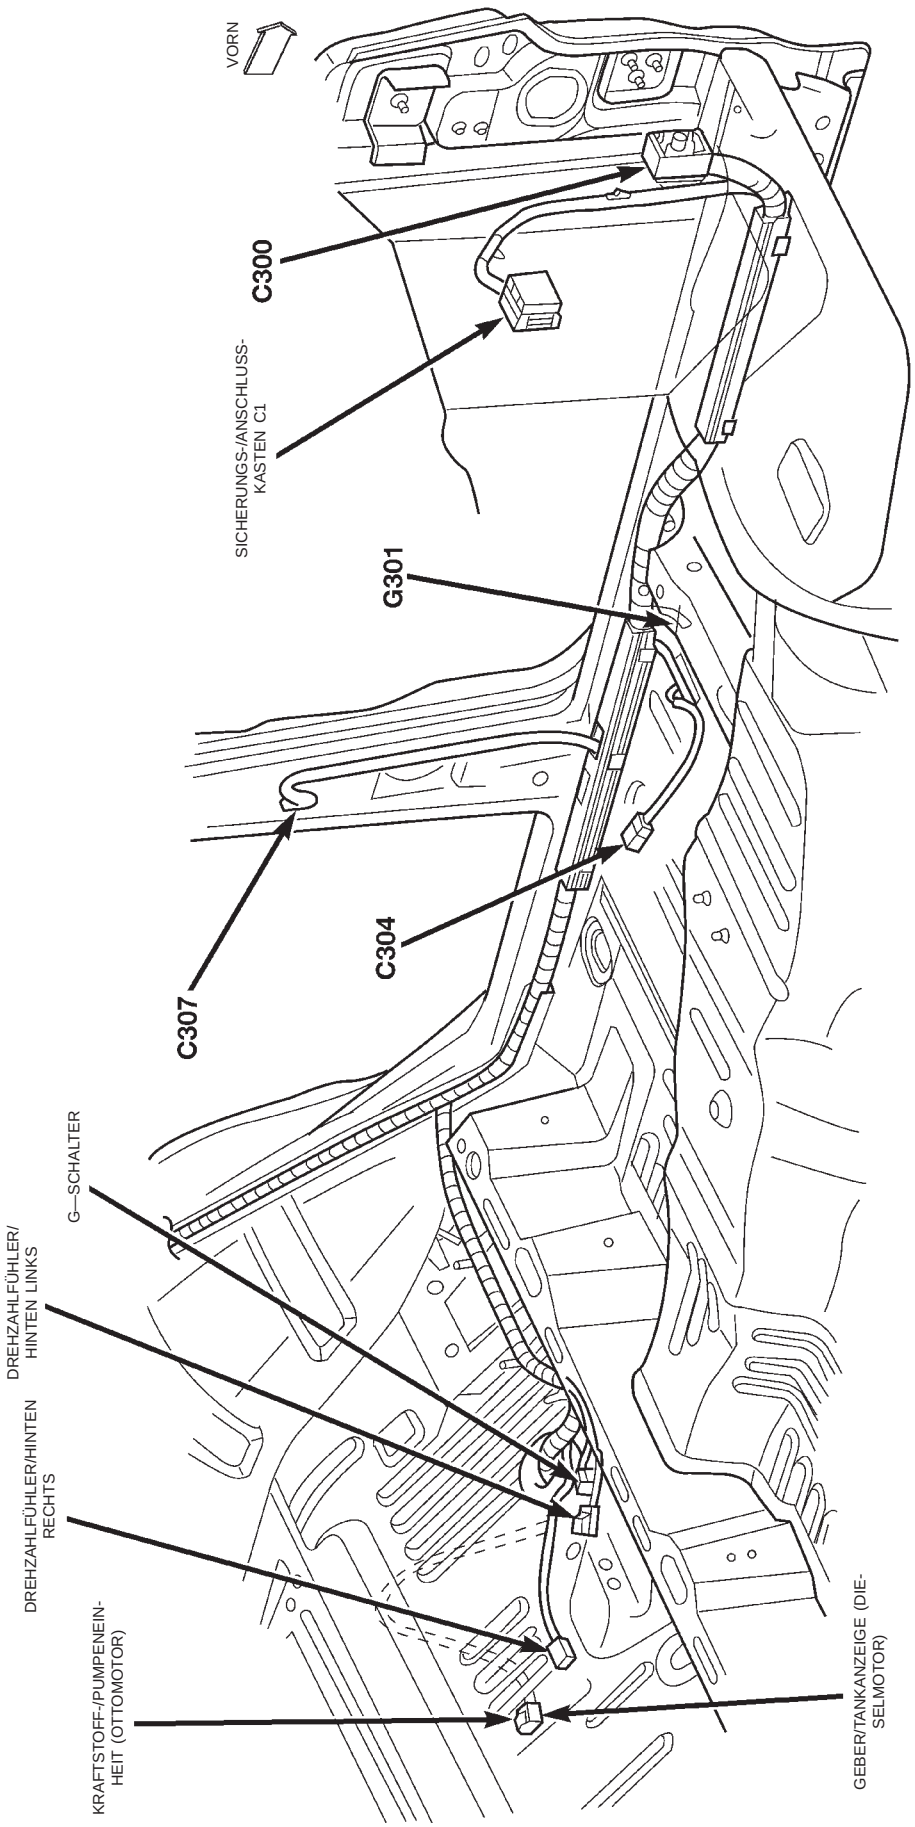


Abb. 34 Steckverbinder der Karosserie (Linke Seite)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

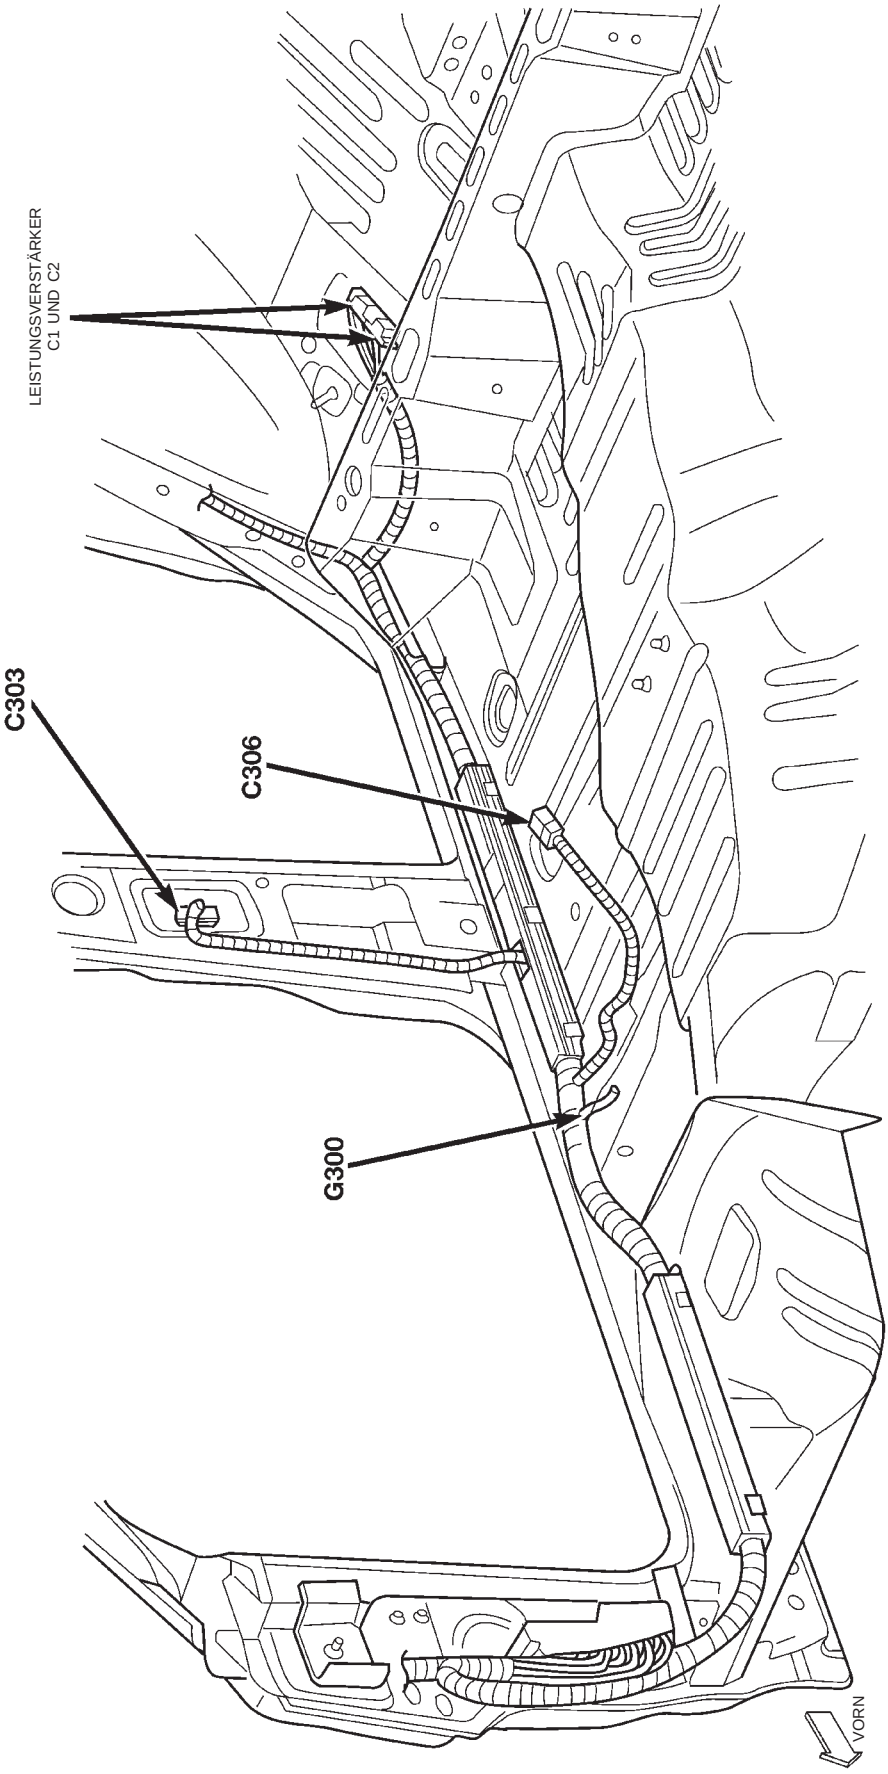


Abb. 35 Steckverbinder der Karosserie (Rechte Seite)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

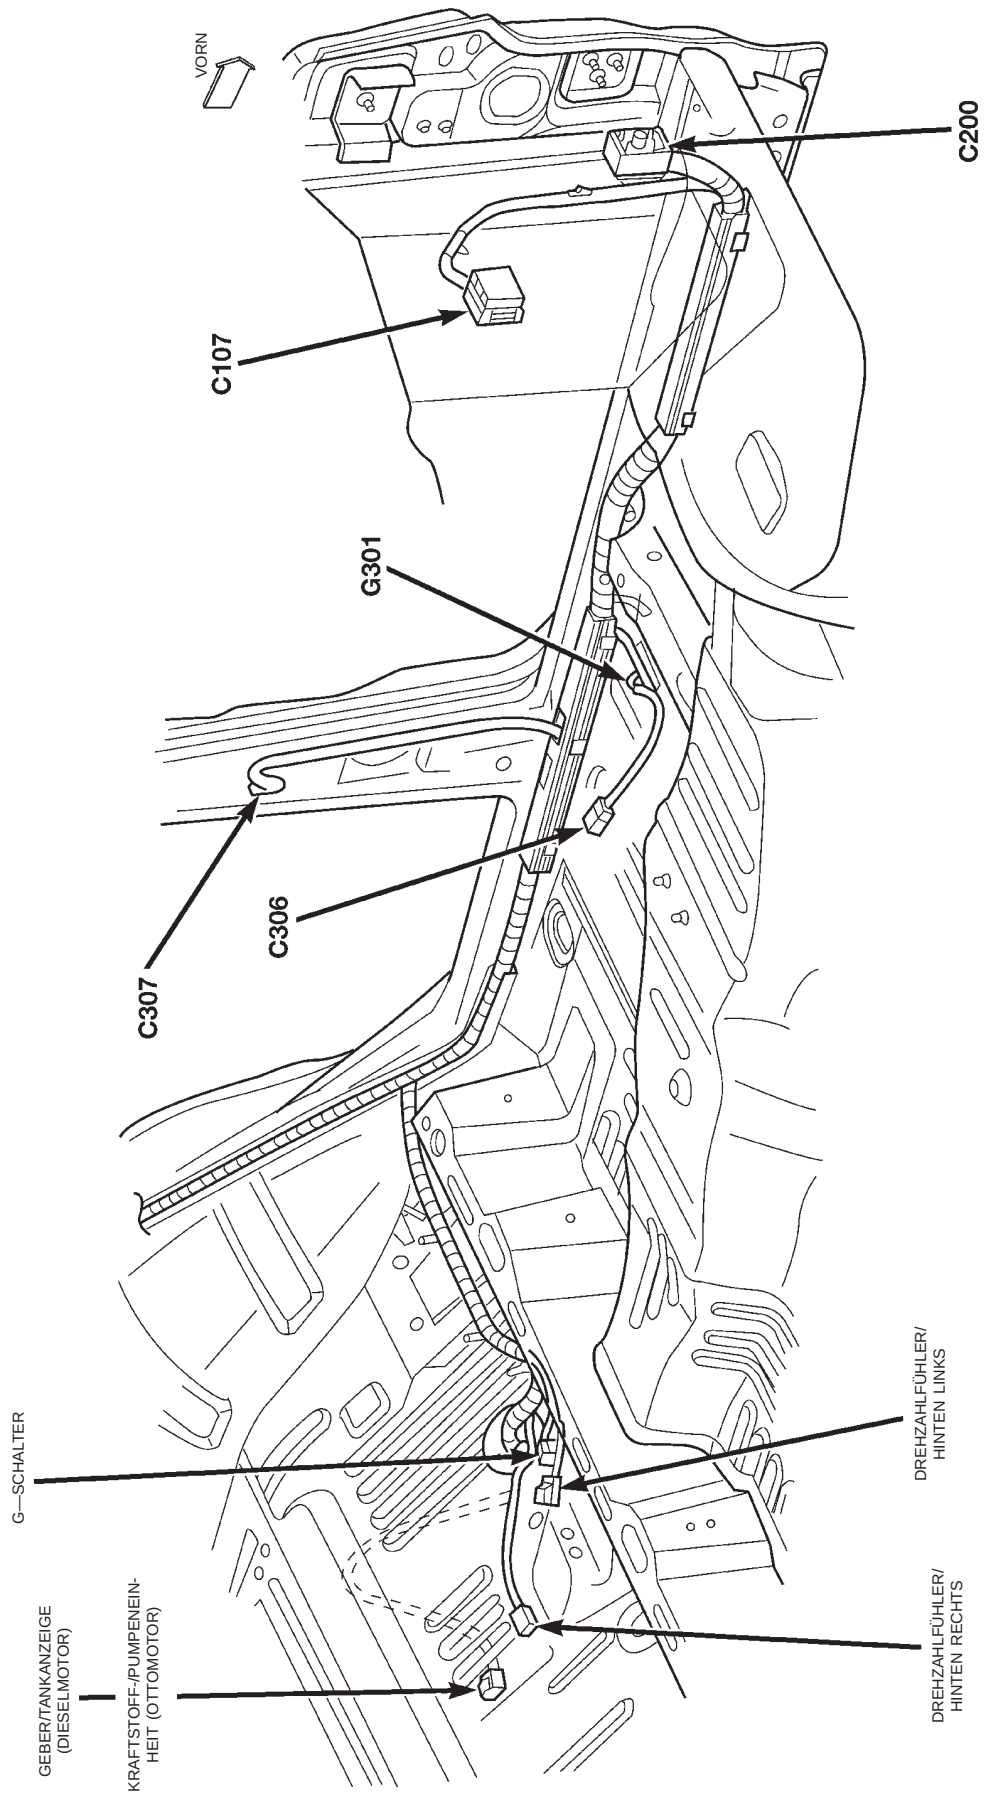


Abb. 36 Steckverbinder der Karosserie (Linke Seite)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)


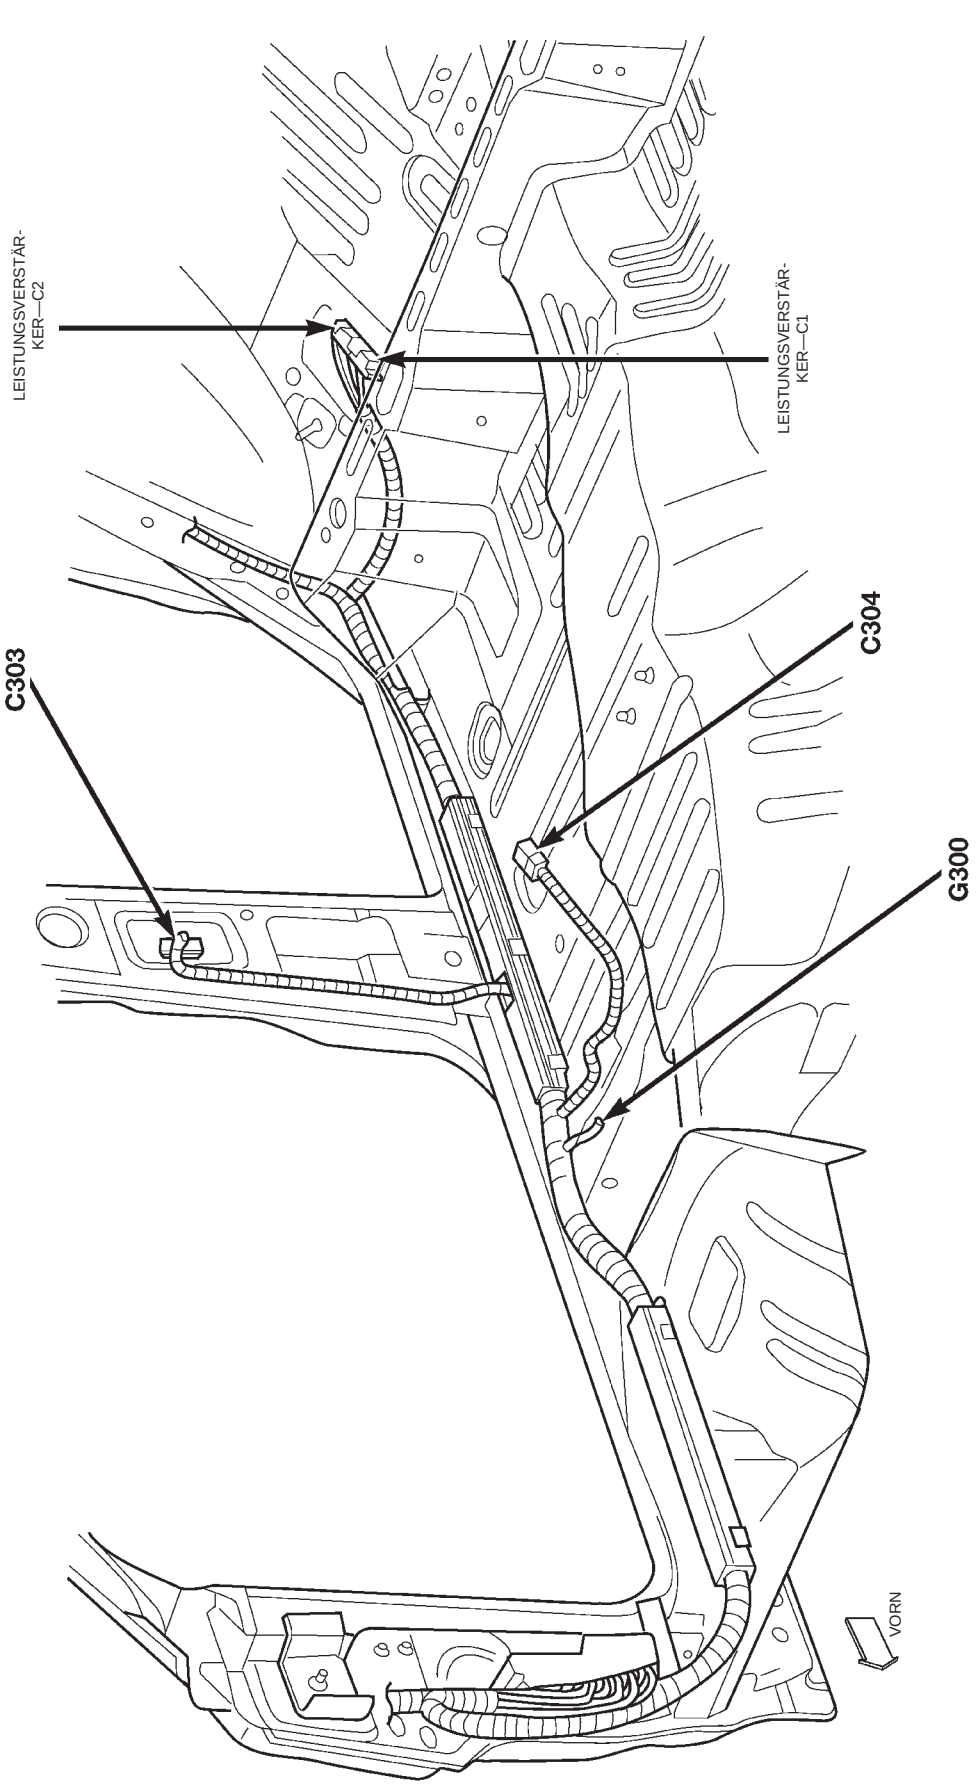


Abb. 37 Steckverbinder der Karosserie (Rechte Seite)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

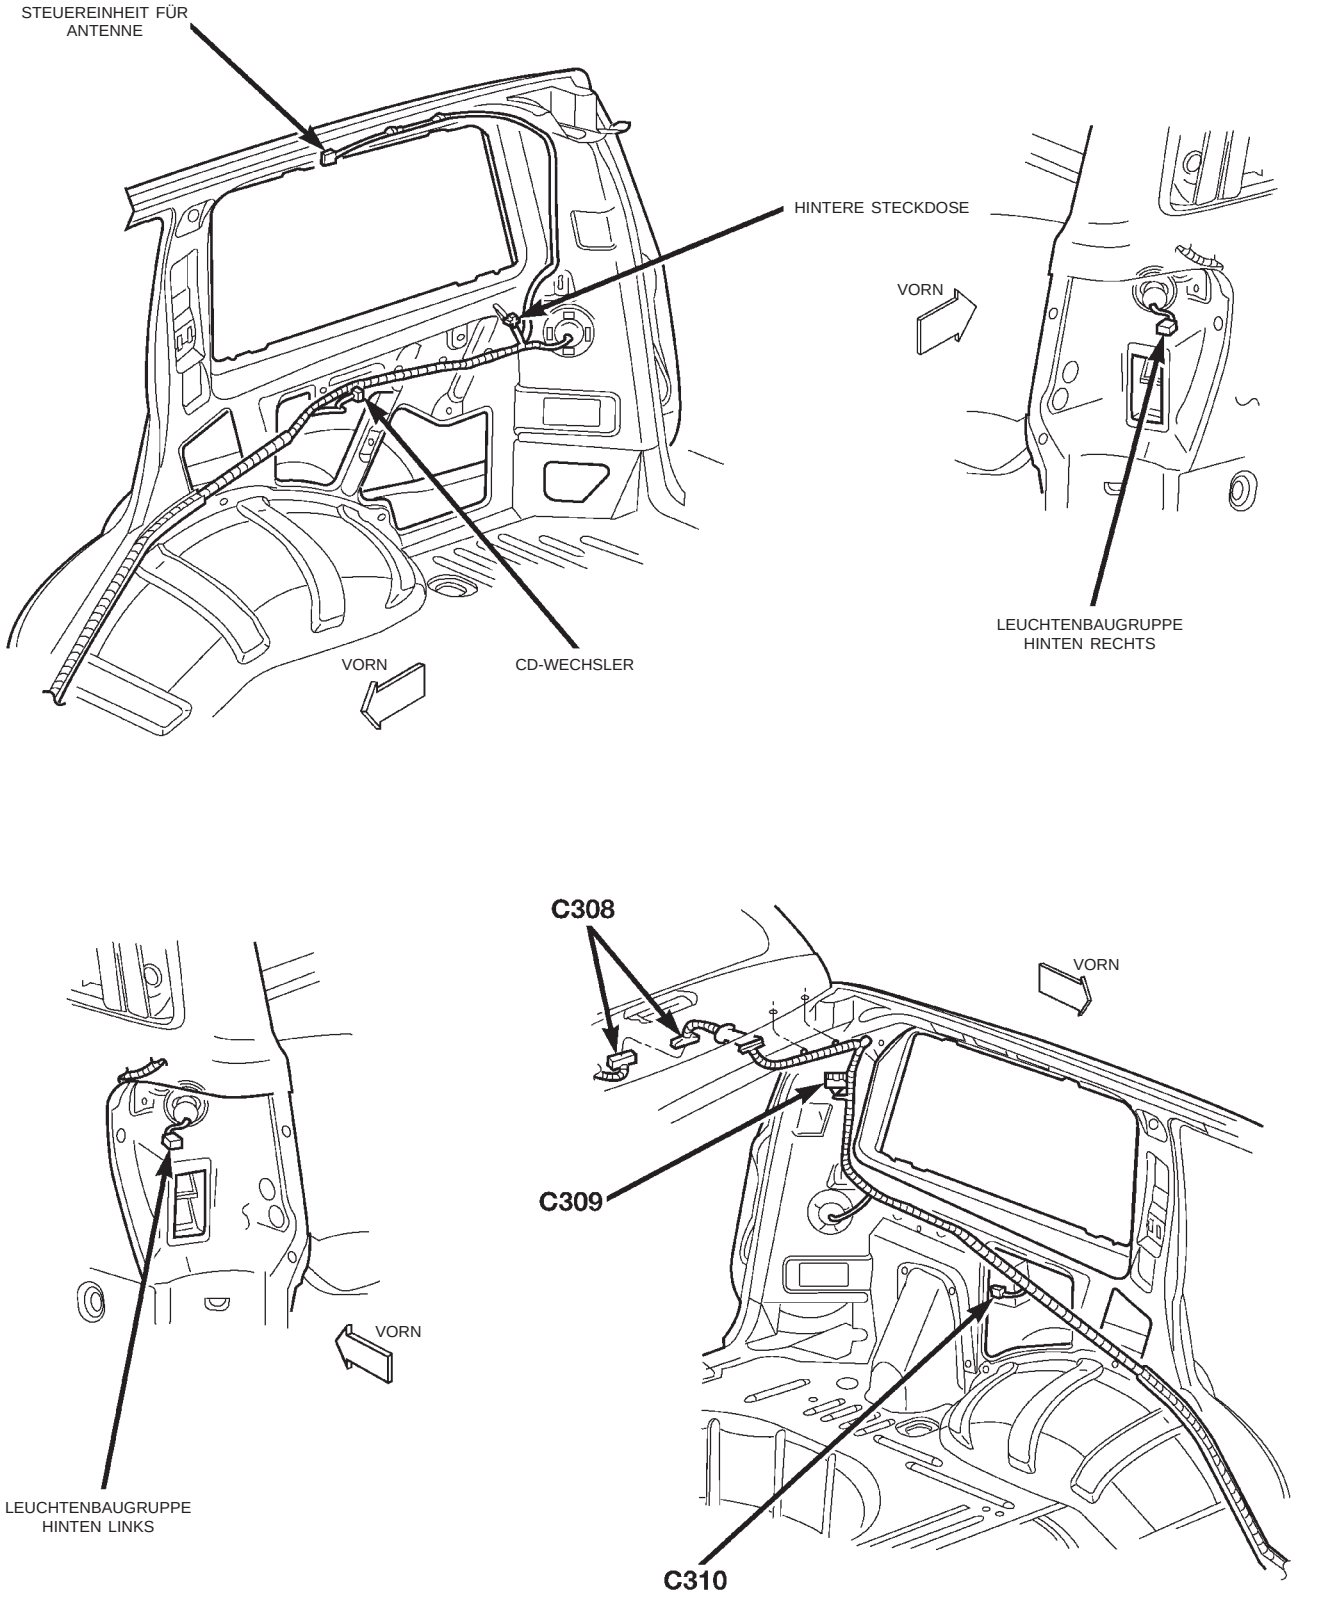

80c06df8

Abb. 38 Steckverbinder der Karosserie (Seitenteile hinten)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

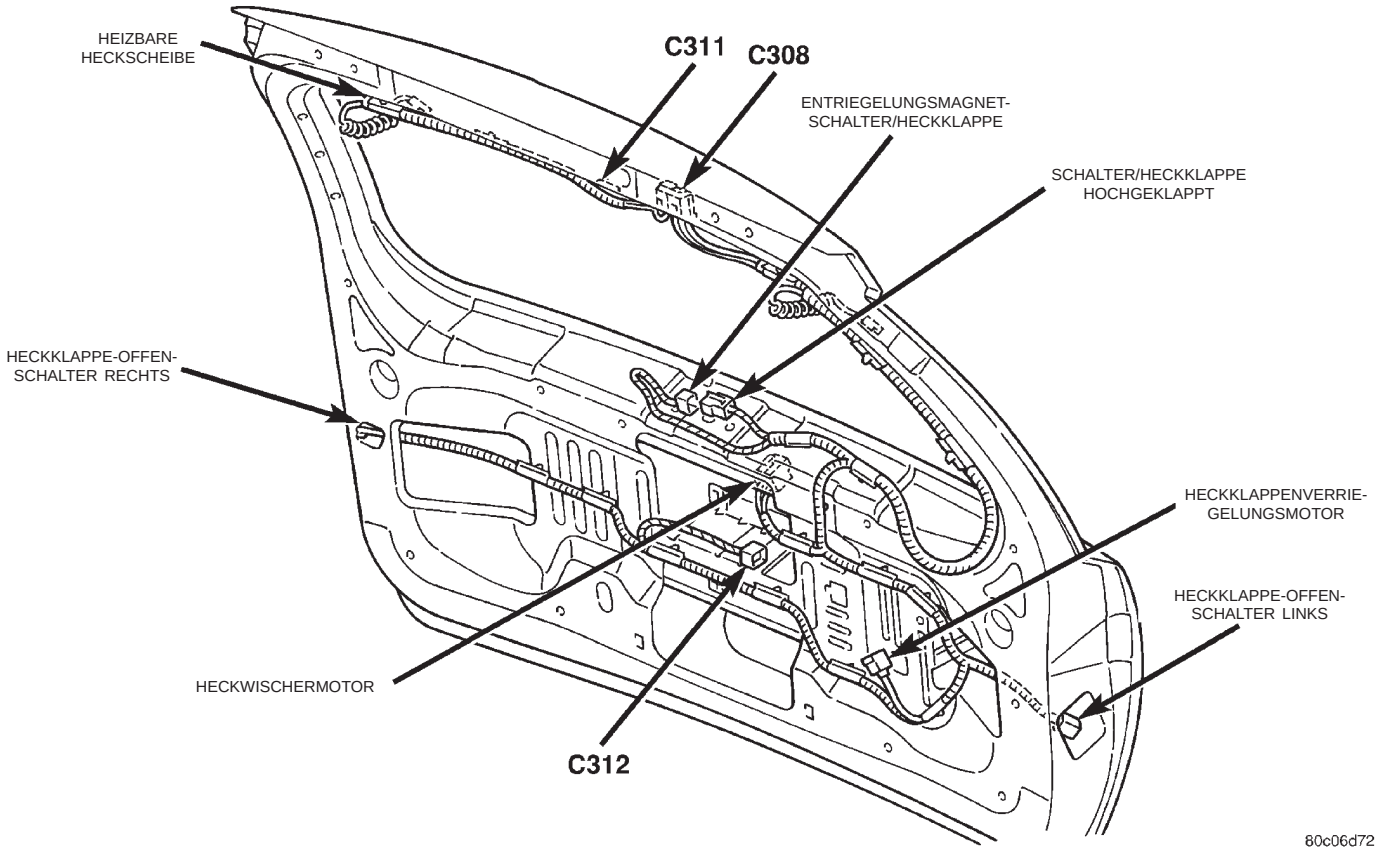


Abb. 39 Steckverbinder der Heckklappe

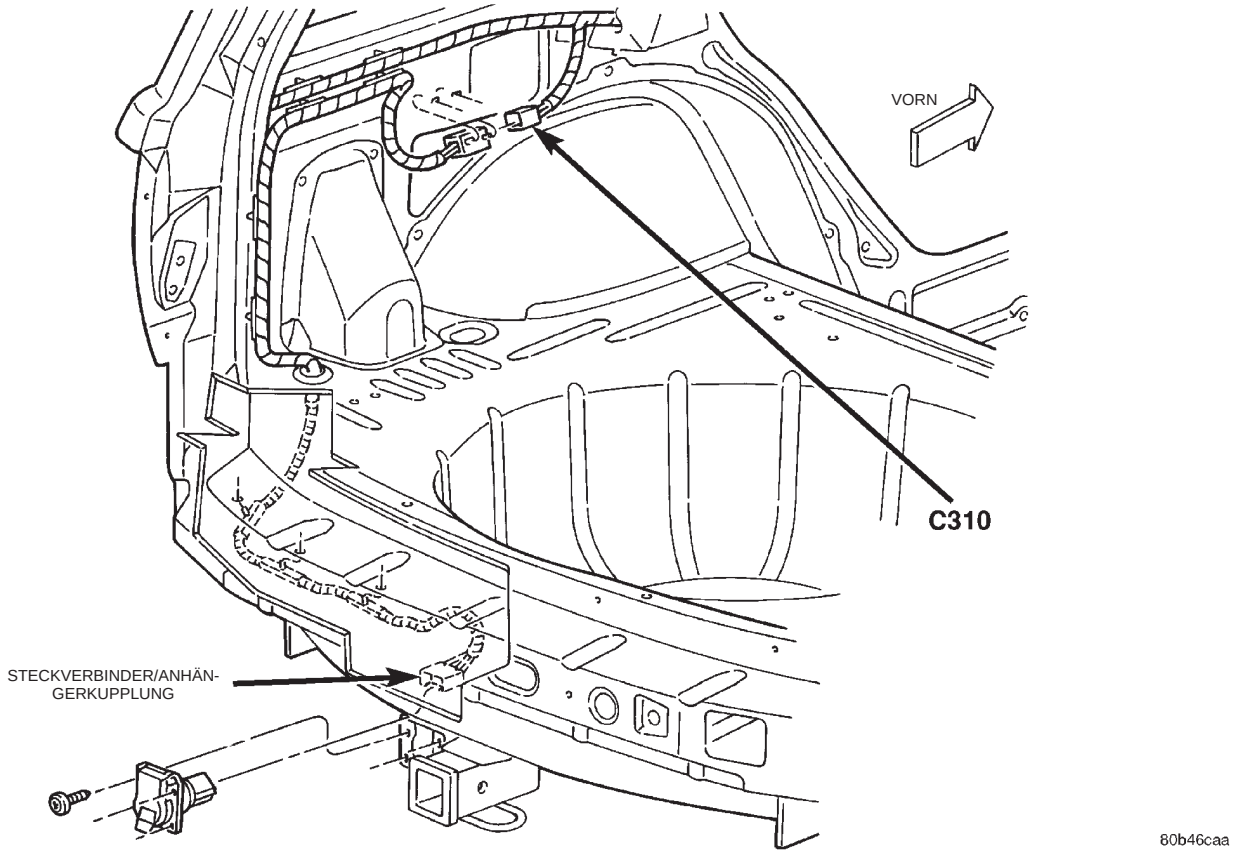


Abb. 40 Steckverbinder der Anhängerkupplung

8W-95 LAGE DER KABELVERBINDUNGEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

EINFÜHRUNG

Im folgenden Abschnitt wird die allgemeine Lage der Kabelverbindungen im Fahrzeug behandelt. Der Index enthält alle aufgeführten Bauteile. Um die Kennung der Kabelverbindung herauszufinden, sind die Schaltpläne des betreffenden Abschnitts zu Rate zu ziehen. Die entsprechende Nummer der Kabelverbindung ist dann dem Index zu entnehmen.

LAGE DER KABELVERBINDUNGEN

Für Bauteile, die in diesem Abschnitt nicht abgebildet sind, steht in der betreffenden Spalte der Abbildungen N. A.

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S100	Neben dem Abzweig für Öse/Zentrale Stromversorgung (PDC)	N. A.
S102 (4.0L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Zündspulenträger	6, 7
S102 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für den Park-/Leerlauf-Sicherheitsschalter	9
S103 (4.0L-Motor)	Neben dem Abzweig für die rechte vorgeschaltete Lambda-Sonde	6
S103 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Öldruckschalter des Motors	1
S104 (4.0L-Motor)	Im Abzweig für G104	6, 7
S104 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für die Lambda-Sonden	3, 4
S105 (4.0L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Kurbelwinkelgeber (CKP)	6, 7, 15
S105 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für Einspritzventil Nr. 7	1, 15
S106 (4.0L-Motor)	Im Abzweig für die Lambda-Sonden	6, 8
S106 (4.7L-Motor)	Im Abzweig für die Lambda-Sonden	N. A.
S107 (4.0L-Motor)	Neben dem Abzweig für Einspritzventil Nr. 5	5
S107 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für Einspritzventil Nr. 7	1, 2
S109 (4.0L-Motor)	Neben dem Abzweig für Einspritzventil Nr. 2	5
S109 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für Einspritzventil Nr. 6	2, 3
S112 (4.0L-Motor)	Neben dem Abzweig für C102, C103 und C104	6, 7
S112 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für Einspritzventil Nr. 8	2, 3
S112 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für den Pedalstellungsfühler	9
S113 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Computer/Getriebesteuerung (TCM)	2, 3, 15
S114 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Computer/Getriebesteuerung (TCM)	2, 3, 15
S115 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Computer/Getriebesteuerung (TCM)	2, 3, 15
S116 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für C102, C103 und C104	2, 3, 15
S117 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für C102, C103 und C104	2, 3
S117 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für den Geber/Tankanzeige	10
S118 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für Einspritzventil Nr. 4	2, 3, 15
S118 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für den Geber/Tankanzeige	10
S119 (4.7L-Motor)	Im Abzweig für den Kurbelwinkelgeber (CKP)	3, 15
S120 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Kurbelwinkelgeber (CKP)	3, 15
S121 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Leerlaufdrehzahlregler (IAC)	1
S122 (4.0L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Zündspulenträger	6, 7, 15

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S122 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für die Lambda-Sonden	3, 4, 15
S122 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für die Lichtmaschine	9
S124 (4.7L-Motor)	Neben dem Abzweig für den Leerlaufdrehzahlregler (IAC)	1
S125 (Diesel-motor)	Im Abzweig für C103 und C105 hinten links im Motorraum	11
S125 (Ottomotor)	Neben dem Abzweig für den Computer/Motorsteuerung (PCM)—C3	13
S126 (4.0L-Motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den Computer/Motorsteuerung (PCM)—C3	13, 14
S127	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den Computer/Motorsteuerung (PCM)—C3	13, 14
S127 (Diesel-motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den Computer/Motorsteuerung (PCM)—C3	12, 14
S128 (Diesel-motor)	Im Abzweig für C102, hinten links im Motorraum	13, 14
S128 (Ottomotor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den Computer/Motorsteuerung (PCM)—C3	13, 14
S130	Im Abzweig für den Computer/ Motorsteuerung (PCM)—C3	12
S131	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die Zentrale Stromversorgung (PDC)	12, 13, 14
S131 (Diesel-motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die Zentrale Stromversorgung (PDC)	11, 12
S132 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für das AGR-Magnetventil	13, 14
S132 (Ottomotor)	Zwischen den Kabelrinnen im Motorraum rechts	13, 14
S133 (Diesel-motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für das AGR-Magnetventil	13, 14
S133 (Ottomotor)	Neben dem Abzweig für den Spannungsfühler/Temperaturregelung	13, 14
S134 (Diesel-motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für G106	11, 12
S134 (Ottomotor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für das ABS-Steuergerät	11, 12
S135 (Diesel-motor)	Im Kabelbaum für die Glühkerzen	N. A.
S136 (Diesel-motor)	Im Kabelbaum für die Glühkerzen	N. A.
S137 (Diesel-motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den Kühlmittel-Füllstandgeber	13, 14
S138 (Diesel-motor)	Im Abzweig für C102, C103 und C105	N. A.
S139 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für den Kurbelwinkelgeber (CKP)	9
S140 (Diesel-motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die Zentrale Stromversorgung (PDC)	11, 12
S141 (Ottomotor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die Zentrale Stromversorgung (PDC)	12
S142 (Export-fahrzeuge)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den Kühlmittel-Füllstandgeber	13, 14
S143 (Diesel-motor)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den Motorhaube-offen-Schalter	11, 12
S143 (Ottomotor, Export-fahrzeuge)	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für das ABS-Steuergerät	11
S144 (Diesel-motor)	Im Abzweig für C102, C103 und C105	9
S145 (Diesel-motor)	Neben dem Abzweig für den Geber/Tankanzeige	10
S146 (Diesel-motor)	Im Abzweig für das Motorsteuergerät—C2	10
S147 (Diesel-motor)	Im Abzweig für das ABS-Steuergerät	12
S148 (Diesel-motor)	Im Abzweig für das Motorsteuergerät—C2	10
S149 (Diesel-motor)	Im Abzweig für C103, hinten links im Motorraum	N. A.
S150 (Diesel-motor)	Im Abzweig für C105, hinten links im Motorraum	N. A.
S151	In der Hauptscheinwerfereinheit	N. A.
S152	In der Hauptscheinwerfereinheit	N. A.
S153	In der Hauptscheinwerfereinheit	N. A.
S154	In der Hauptscheinwerfereinheit	N. A.
S155	In der Hauptscheinwerfereinheit	N. A.
S156	In der Hauptscheinwerfereinheit	N. A.
S200	Neben dem Abzweig für den Schalter/Sitzheizung, Beifahrersitz	16
S200 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S201	Neben dem Abzweig für die vordere Steckdose	16
S201 (Rechts-lenker)	Neben dem Abzweig für den elektrischen Stecker	17

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S202	Neben dem Abzweig für den Schalter/Sitzheizung, Beifahrersitz	16
S202 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S203	Neben dem Abzweig für den Zigarettenanzünder	16
S203 (Rechts-lenker)	Unten in der Mitte der Instrumententafel	17
S204	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den elektrischen Stecker	16
S204 (Rechts-lenker)	Rechts in der Mitte der Instrumententafel	17
S205	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für den elektrischen Stecker	16
S205 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S206	In der Kabelrinne, am gegenüberliegenden Ende des elektrischen Steckers	16
S206 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S207	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die Radio-Steckverbinder	16
S207 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S208	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die Radio-Steckverbinder	16
S208 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S209	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die linke Innenraumleuchte	16
S209 (Rechts-lenker)	Unten in der Mitte der Instrumententafel	17
S210	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die linke Innenraumleuchte	16
S210 (Rechts-lenker)	Unten in der Mitte der Instrumententafel	17
S211	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die linke Innenraumleuchte	16
S211 (Rechts-lenker)	Rechte Seite der Instrumententafel	17
S212	In der Kabelrinne, neben dem Abzweig für die linke Innenraumleuchte	16
S212 (Rechts-lenker)	Rechts in der Mitte der Instrumententafel	17
S213	Neben dem Abzweig für den Tempomat-Schalter Nr. 1	N. A.
S214	Neben dem Abzweig für den Tempomat-Schalter Nr. 1	N. A.
S215	Neben dem Abzweig für den Hupenschalter	N. A.
S216	Neben dem Abzweig für den Schalter/Radio-Fernbedienung Nr. 2	N. A.
S217 (Rechts-lenker)	Unten in der Mitte der Instrumententafel	17
S218 (Rechts-lenker)	Unten in der Mitte der Instrumententafel	17
S219 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S220 (Rechts-lenker)	Oben in der Mitte der Instrumententafel	17
S300	Neben dem Abzweig für G301	19
S301	Im Abzweig für C304	19
S302	In der Schwellerrinne, neben dem Abzweig für C307	19
S303	In der Schwellerrinne, neben dem Abzweig für C307	19, 22
S304	In der Schwellerrinne, neben dem Abzweig für C307	19, 22
S305	In der Schwellerrinne, neben dem Abzweig für C307	19
S306	Neben dem Abzweig für C310	22, 28
S307	Neben dem Abzweig für C310	28
S308	Zwischen den Abzweigen für C310 und die linke Schlußleuchtenbaugruppe	23, 28
S309	Zwischen den Abzweigen für C310 und die linke Schlußleuchtenbaugruppe	28
S310	Zwischen den Abzweigen für C310 und die linke Schlußleuchtenbaugruppe	22, 28
S311	Neben dem Abzweig für die linke Schlußleuchtenbaugruppe	14, 28
S312	Neben dem Abzweig für den Bremslichtschalter	18, 22
S313	Neben dem Abzweig für den Bremslichtschalter	18, 22
S314	Neben dem Abzweig für den Bremslichtschalter	18, 21
S315 (Ottomotor)	In der mittleren Verzahnung, neben dem Abzweig für den Bremslichtschalter	18, 21
S316 (Ottomotor)	In der mittleren Verzahnung, Kabelrinnenseite	18
S317	Zwischen den Kabelrinnen, neben dem Abzweig für C314	18
S318	Zwischen den Kabelrinnen, neben dem Abzweig für C314	18
S324	Im Abzweig für C200	20, 21

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S325 (Ottomotor)	Neben dem Abzweig für den Sicherungs-/Anschlußkasten—C5	18
S326	Zwischen dem Abzweig für C106 und der Schwellerrinne	20, 22
S327	Zwischen dem Abzweig für C106 und der Schwellerrinne	20, 22
S328	Zwischen dem Abzweig für C106 und der Schwellerrinne	20
S329	In der Schwellerrinne, neben dem Abzweig für G300	20
S330	Neben dem Abzweig für C306	20
S331	In der Schwellerrinne, neben dem Abzweig für C303	20, 23
S332	In der Schwellerrinne, neben dem Abzweig für C303	20, 23
S333	In der mittleren Verzahnung, neben dem Abzweig für den Bremslichtschalter	21, 23
S334	Im Abzweig für den Leistungsverstärker—C1	20, 23
S335	Neben dem Abzweig für den CD-Wechsler	N. A.
S336	Neben dem Abzweig für den Fensterhebermotor/Fahrertür	24
S338	Neben dem Abzweig für den Fensterhebermotor/Beifahrertür	25
S339	Neben dem Abzweig für den Fensterhebermotor/Beifahrertür	25
S340	Im Abzweig für die Schaltzentrale in der Beifahrertür—C1	25
S341	Neben dem Abzweig für C306	N. A.
S342	Neben dem Abzweig für C306	N. A.
S345	Neben dem Abzweig für die Innenraumleuchte/Griff links	N. A.
S346	Neben dem Abzweig für die linke Schminkspiegelbeleuchtung	N. A.
S347	Neben dem Abzweig für die linke Schminkspiegelbeleuchtung	N. A.
S348	Neben dem Abzweig für den Rückspiegel mit Abblendautomatik	N. A.
S349	Neben dem Abzweig für den Rückspiegel mit Abblendautomatik	N. A.
S351	Neben dem Abzweig für den Schalter/Gurtwarnleuchte	N. A.
S352	Neben dem Abzweig für den Schalter/Gurtwarnleuchte	N. A.
S353	Neben dem Abzweig für den Schalter/ Lendenwirbelstützenverstellung, Fahrersitz	N. A.
S355	Neben dem Abzweig für C304 und C306	N. A.
S356	Im Abzweig für den Türverriegelungsmotor/Tür-offen-Schalter hinten links	26
S357	Im Abzweig für Türverriegelungsmotor/ Tür-offen-Schalter hinten rechts	26
S358	Neben der linken B-Säulen-Schwellerrinne	22
S359	Neben dem Abzweig für C106	18, 20, 21
S360	Im Abzweig für C302	18
S361	Im Abzweig für C302	18
S362	Im Abzweig für C200	20
S363	Im Abzweig für C200	20
S364	Neben der B-Säulen-Schwellerrinne	23
S365	Neben dem Abzweig für das Steuergerät der ferngesteuertern Türentriegelung (RKE)	24
S366	Neben dem Abzweig für den Sicherungs-/Anschlußkasten C1	21
S367 (Rechts-lenker)	Neben dem Abzweig für C310	28
S368	Neben dem Abzweig für den Leistungsverstärker—C1	20
S370	Neben dem Abzweig für das Schiebedach-Steuergerät	27
S400	Neben dem Massestecker der heizbaren Heckscheibe	29
S401	Neben dem Massestecker der heizbaren Heckscheibe	29
S402	Neben dem Abzweig für den Schalter/Heckscheibe-hochklappen	29
S403	Neben dem Abzweig für den Heckwischermotor	29
S404	Neben dem Abzweig für den Heckklappenverriegelungsmotor	29
S406 (Außer Export-fahrzeuge)	Im Abzweig für das rechte Blinkerrelais der Anhängerkupplung	N. A.
S407 (Außer Export-fahrzeuge)	Neben dem Abzweig für das linke Blinkerrelais der Anhängerkupplung	N. A.
S408	Neben dem Abzweig für den Überlastschalter der Anhängerkupplung	28
S409	Im Abzweig für C310	28
S410	Im Abzweig für den Steckverbinder der Anhängerkupplung	28
S411	Neben dem Abzweig für Kennzeichenleuchte Nr. 1	N. A.
S412	Im Abzweig für C312	N. A.
S413 (Export-fahrzeuge)	Neben dem Abzweig für das Bremslichtrelais der Anhängerkupplung	N. A.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

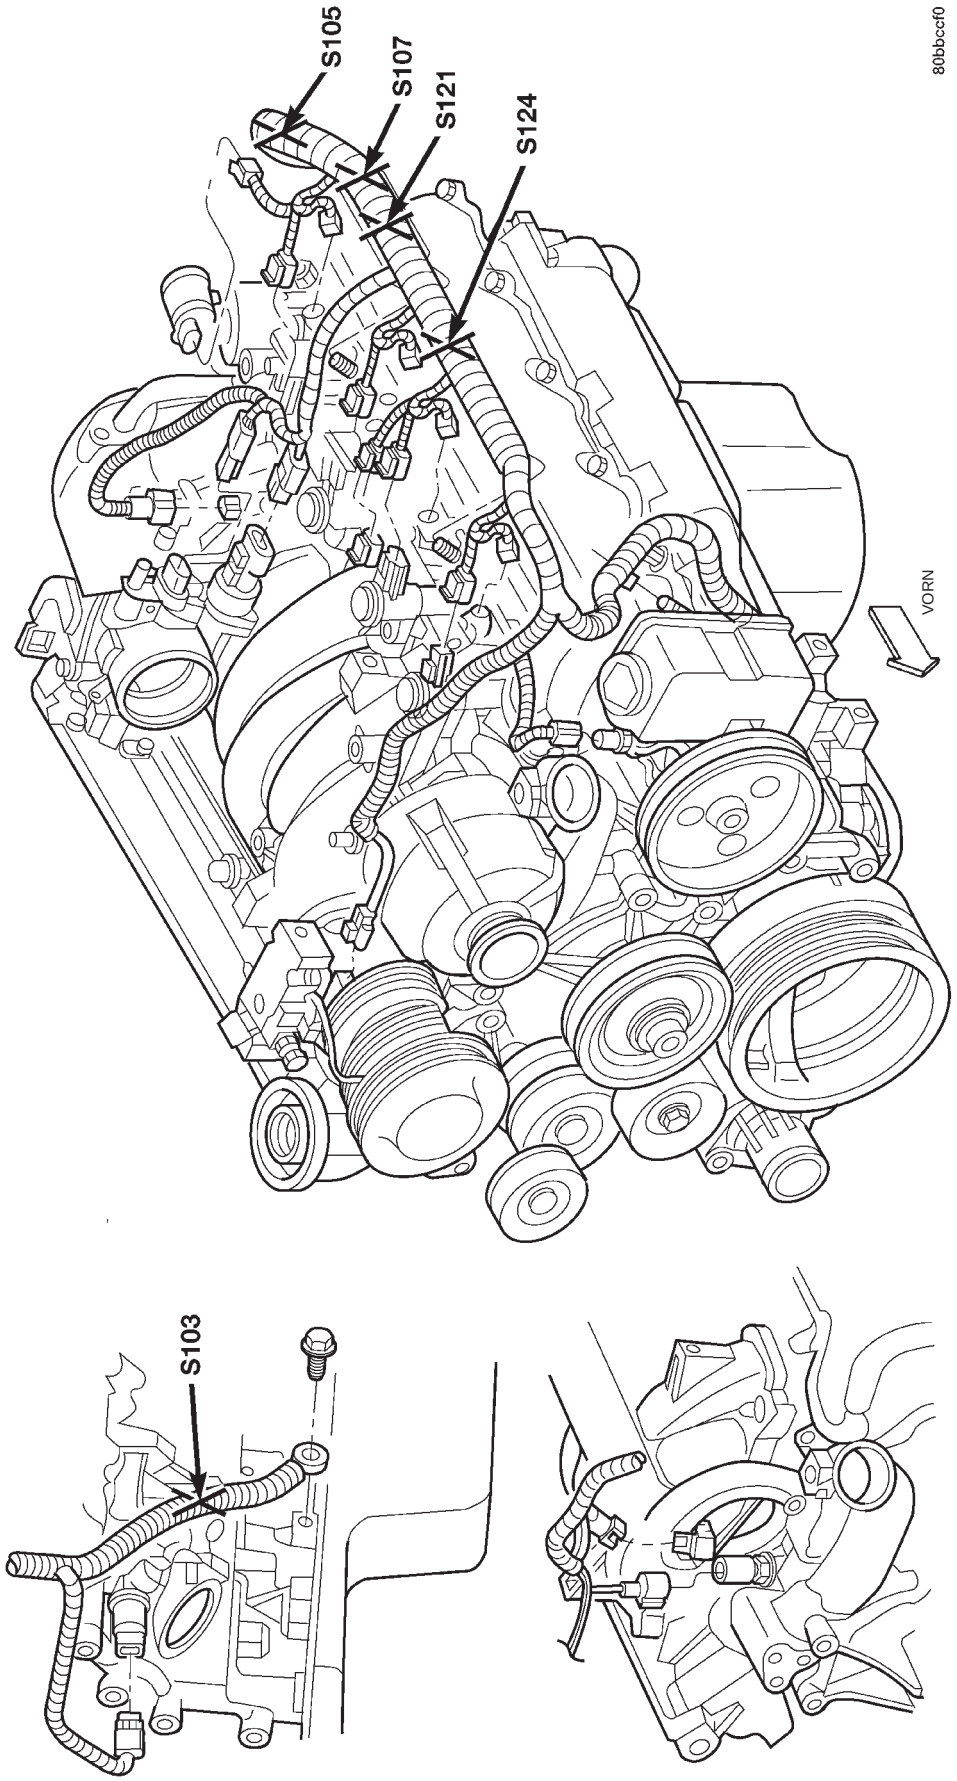


Abb. 1 Kabelverbindungen des Motors (4.7L-Motor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

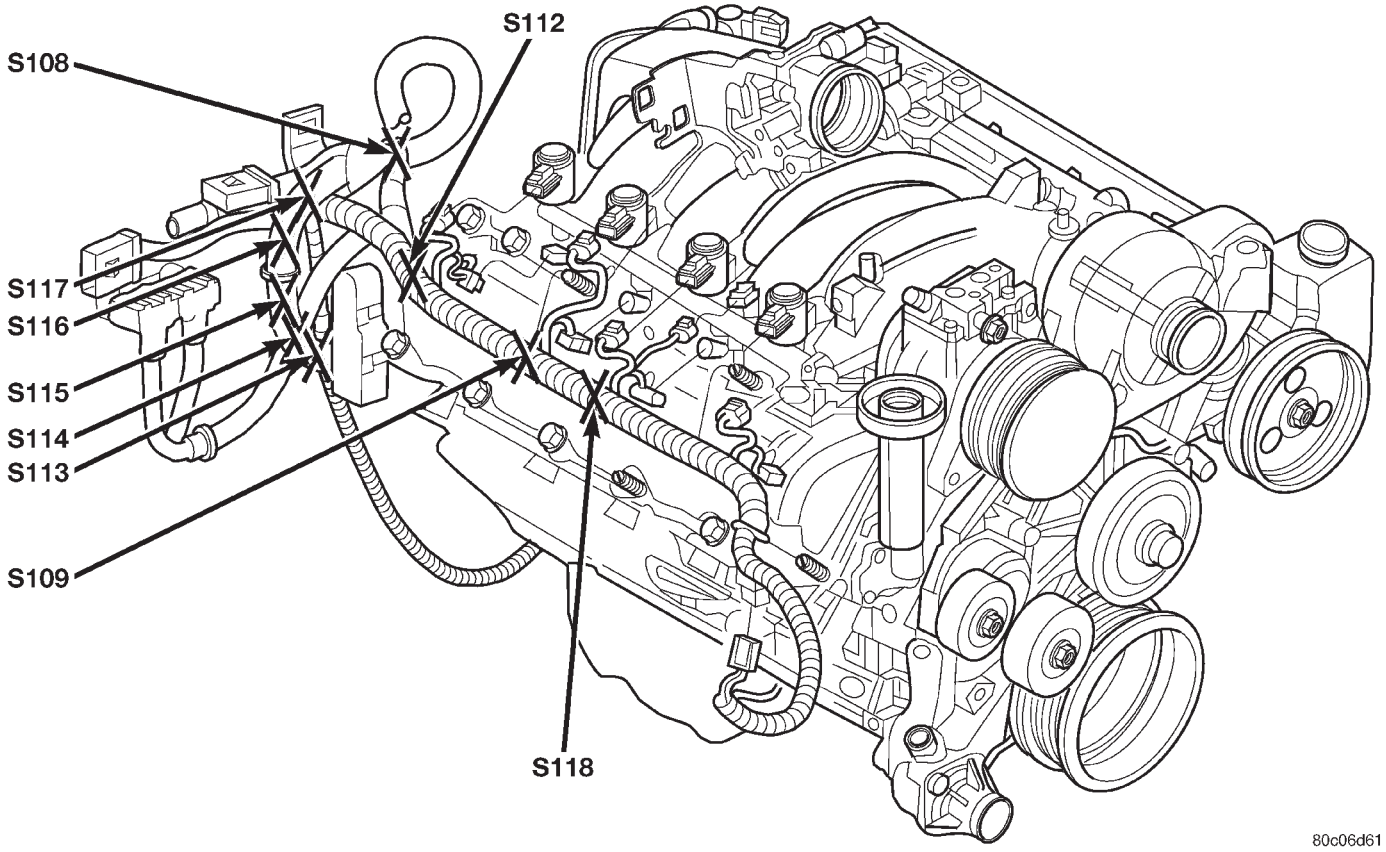


Abb. 2 Kabelverbindungen des Motors (4.7L-Motor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

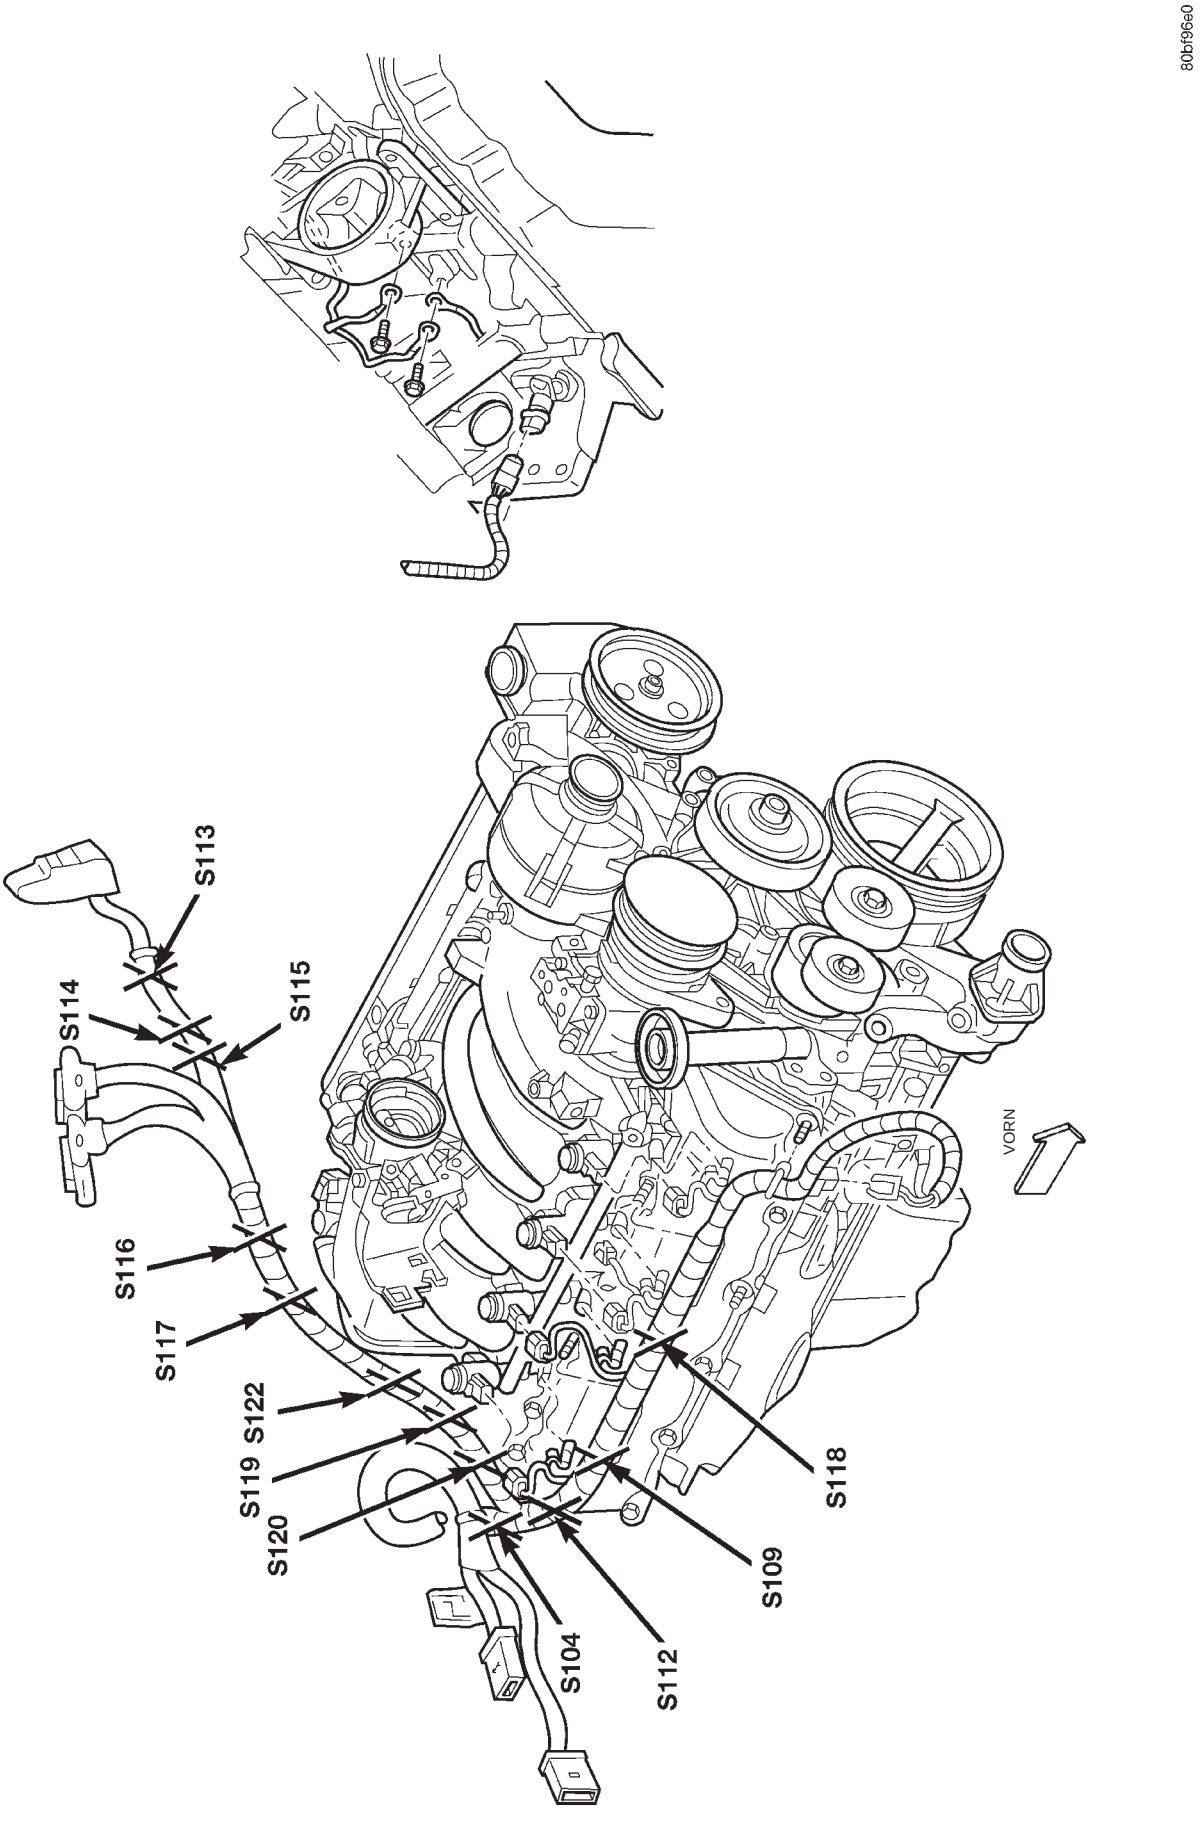


Abb. 3 Kabelverbindungen des Motors (4.7L-Motor)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

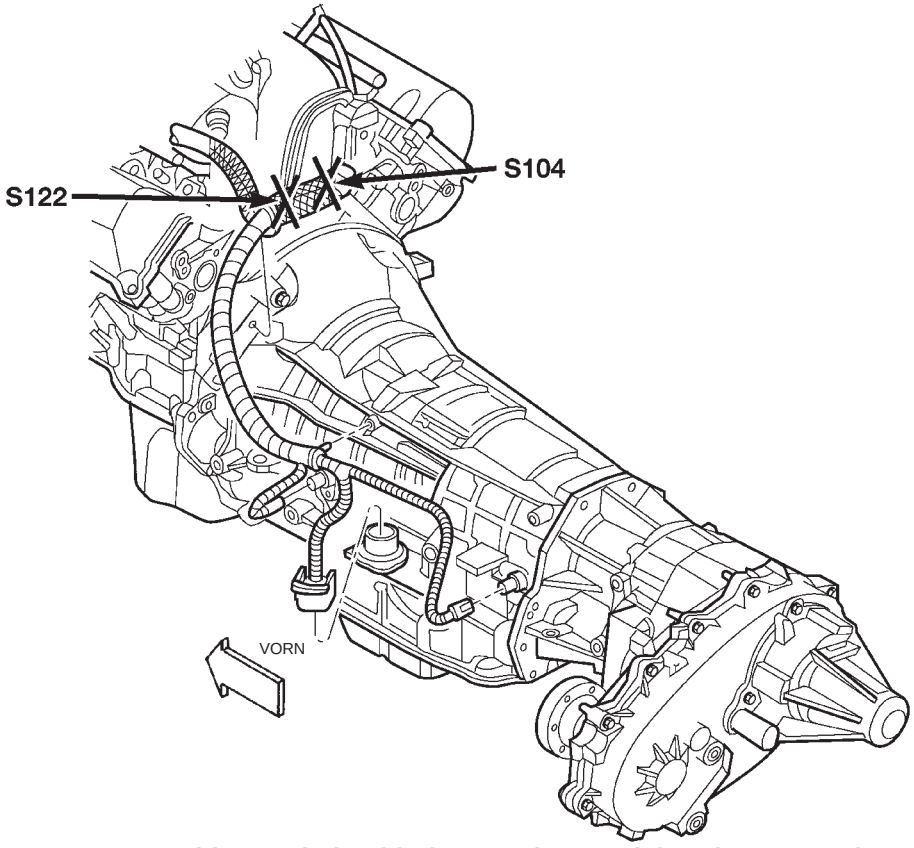


Abb. 4 Kabelverbindungen des Getriebes (4.7L-Motor)

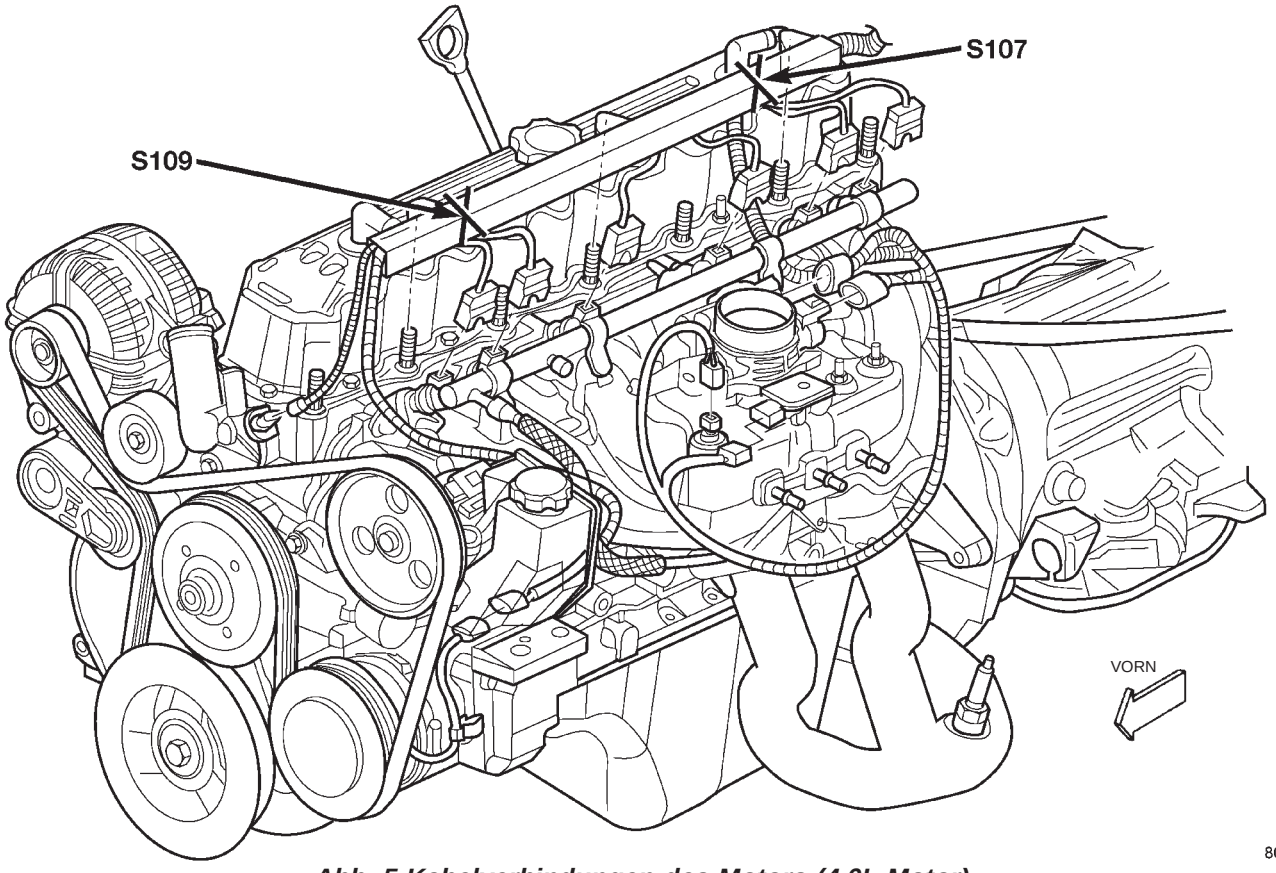


Abb. 5 Kabelverbindungen des Motors (4.0L-Motor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

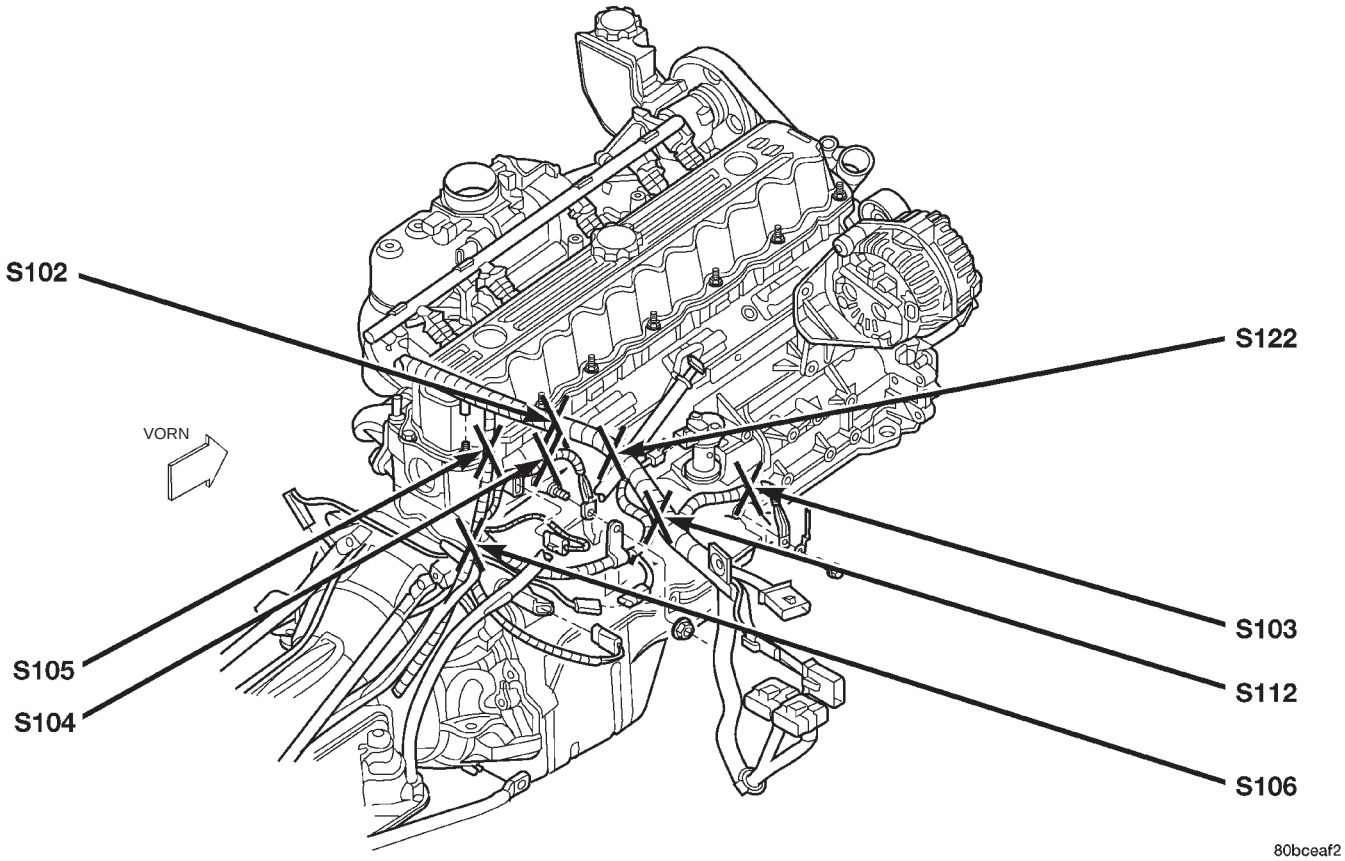


Abb. 6 Kabelverbindungen des Motors (4.0L-Motor)

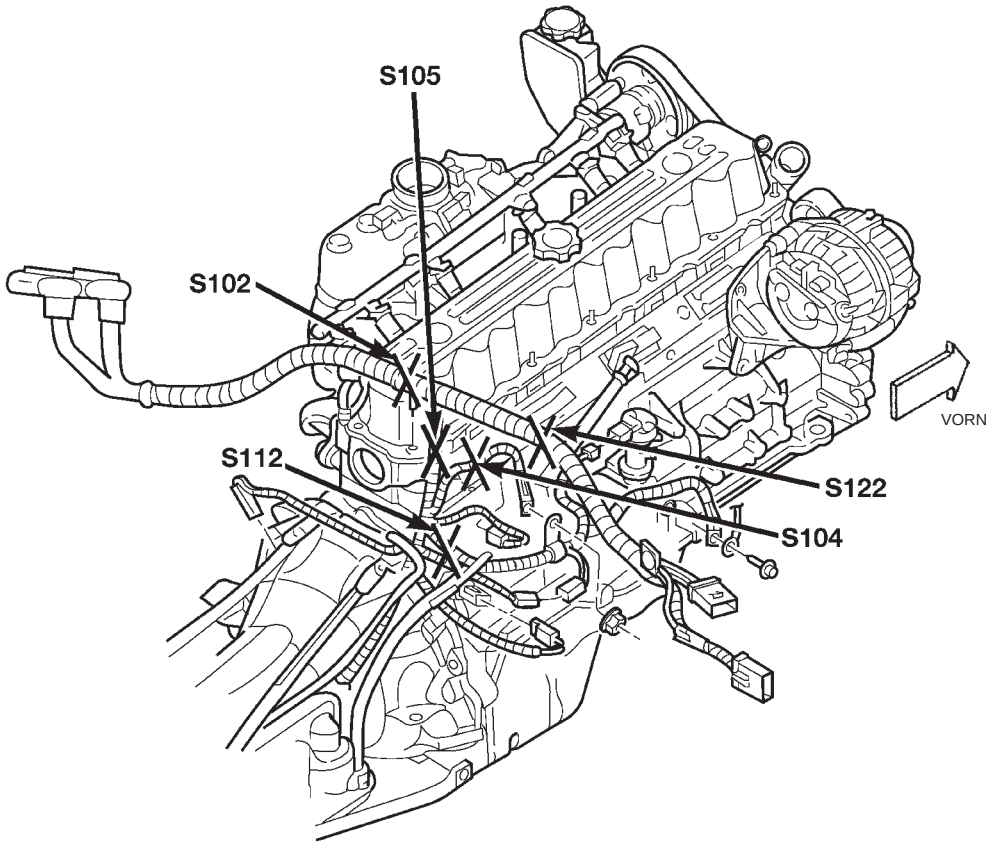


Abb. 7 Kabelverbindungen des Motors (4.0L-Motor)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

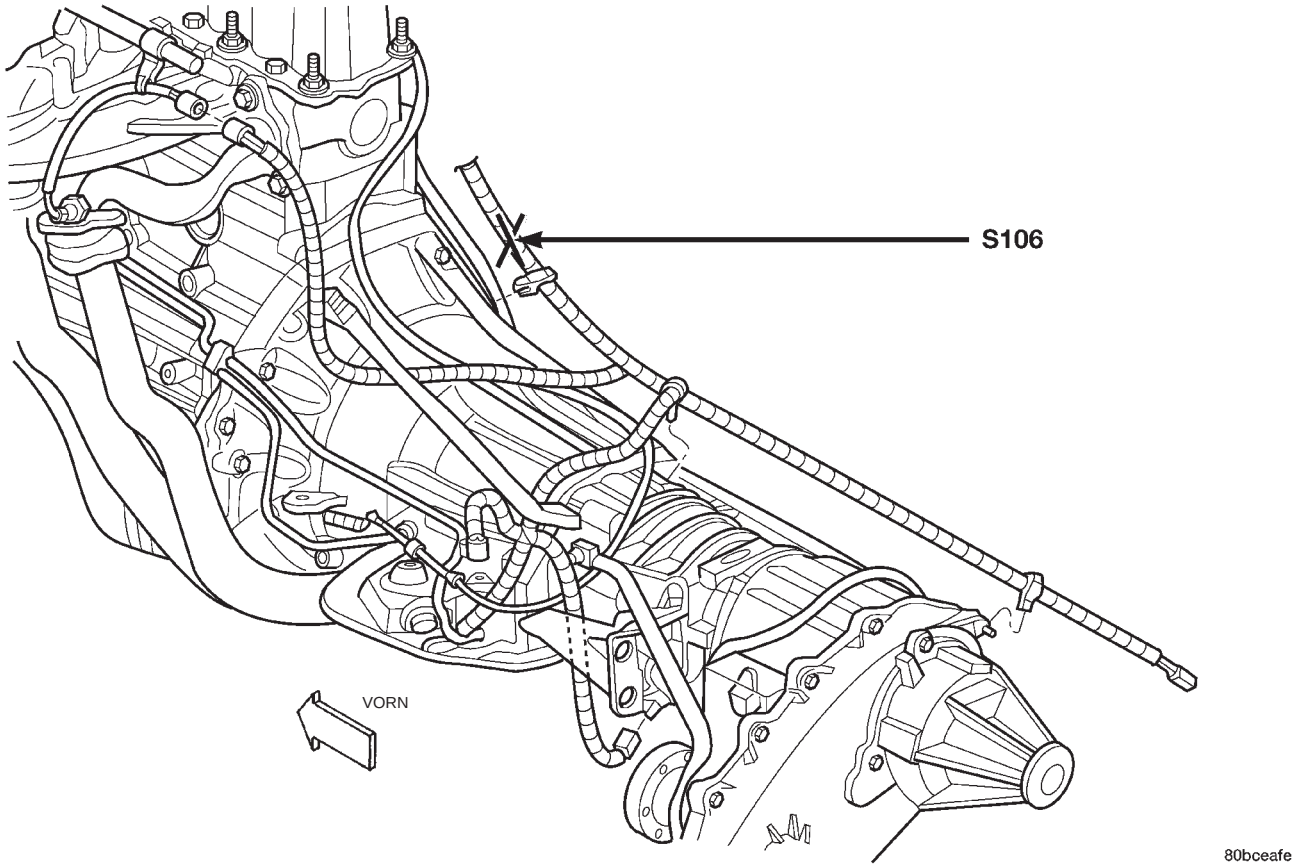


Abb. 8 Kabelverbindungen des Getriebes (4.0L-Motor)

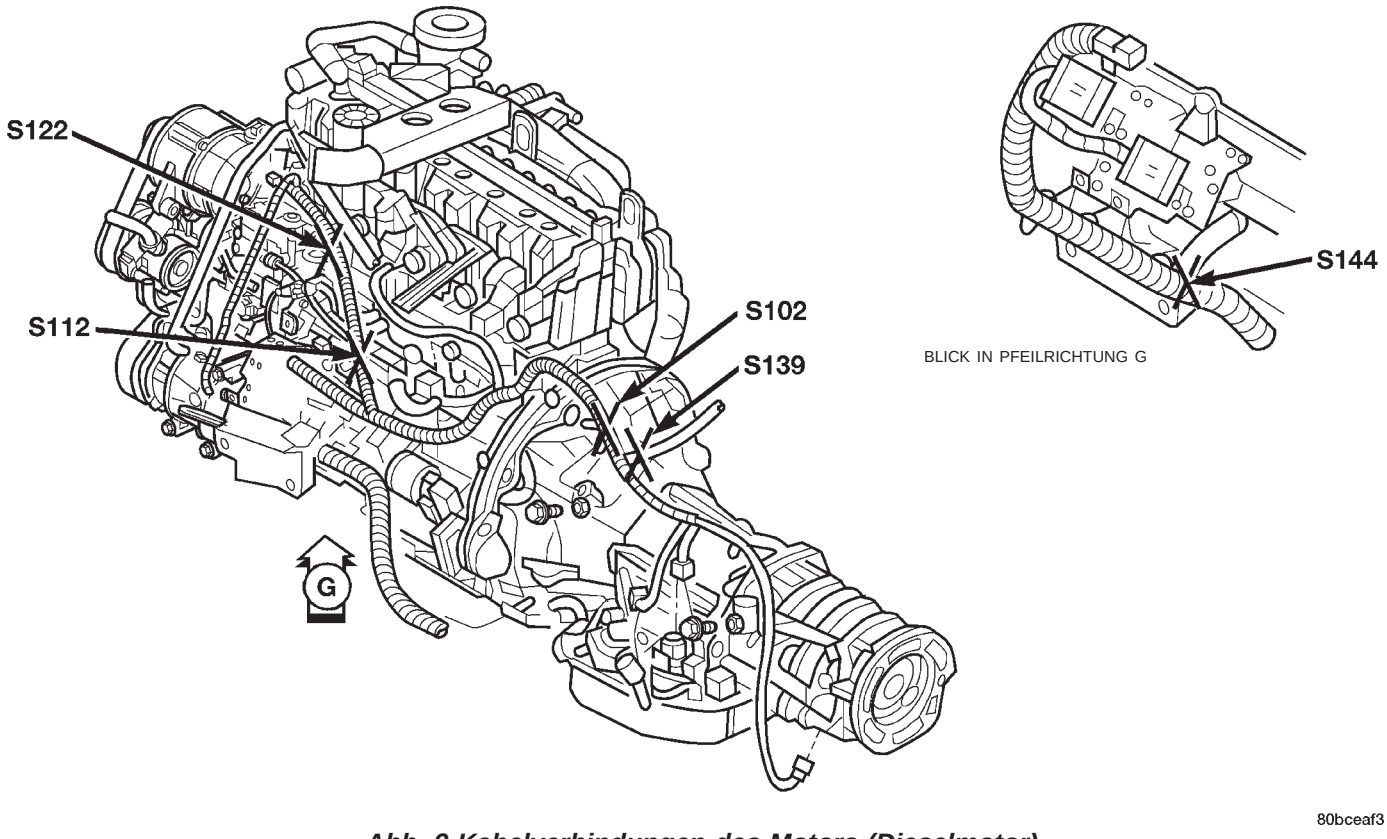


Abb. 9 Kabelverbindungen des Motors (Dieselmotor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

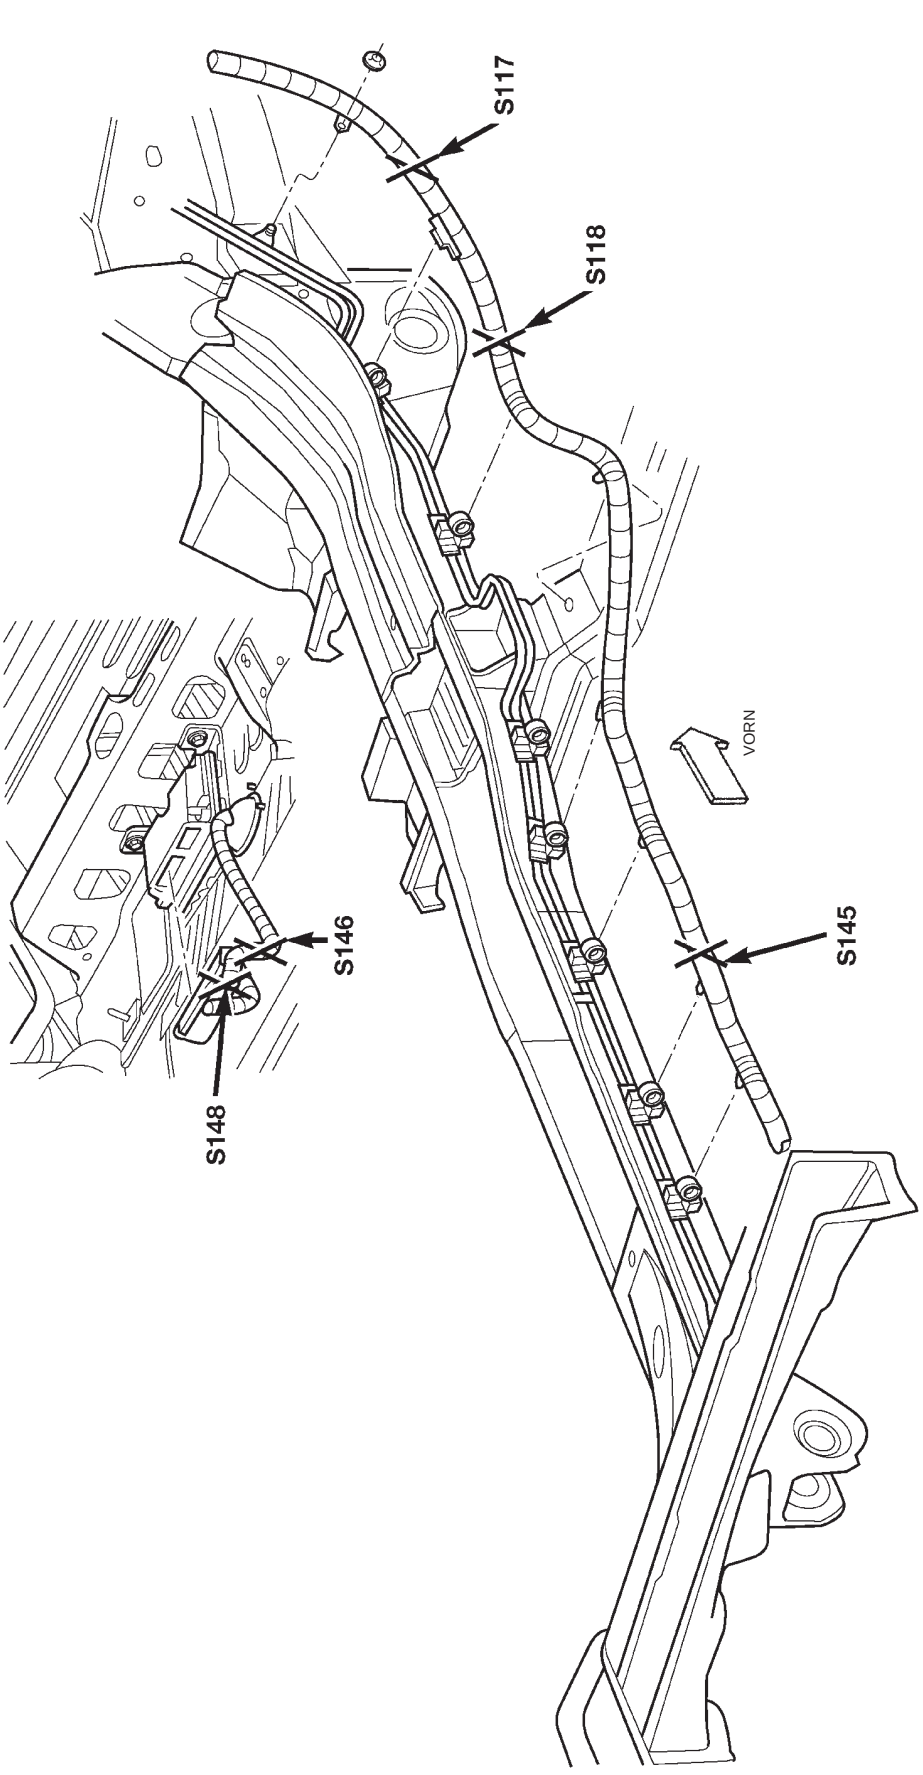


Abb. 10 Kabelverbindungen des Motors (Dieselmotor)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

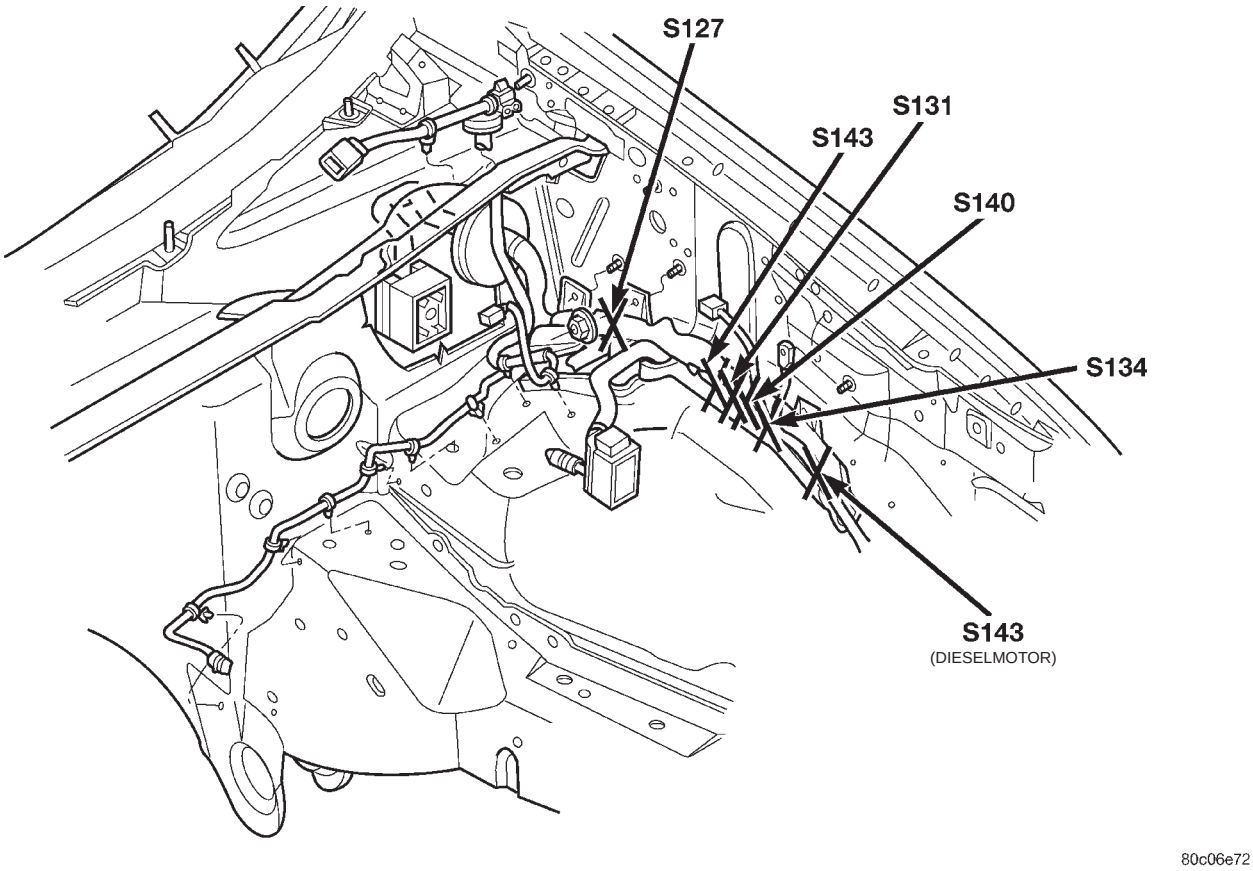


Abb. 11 Kabelverbindungen des Motorraums (Linke Seite)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

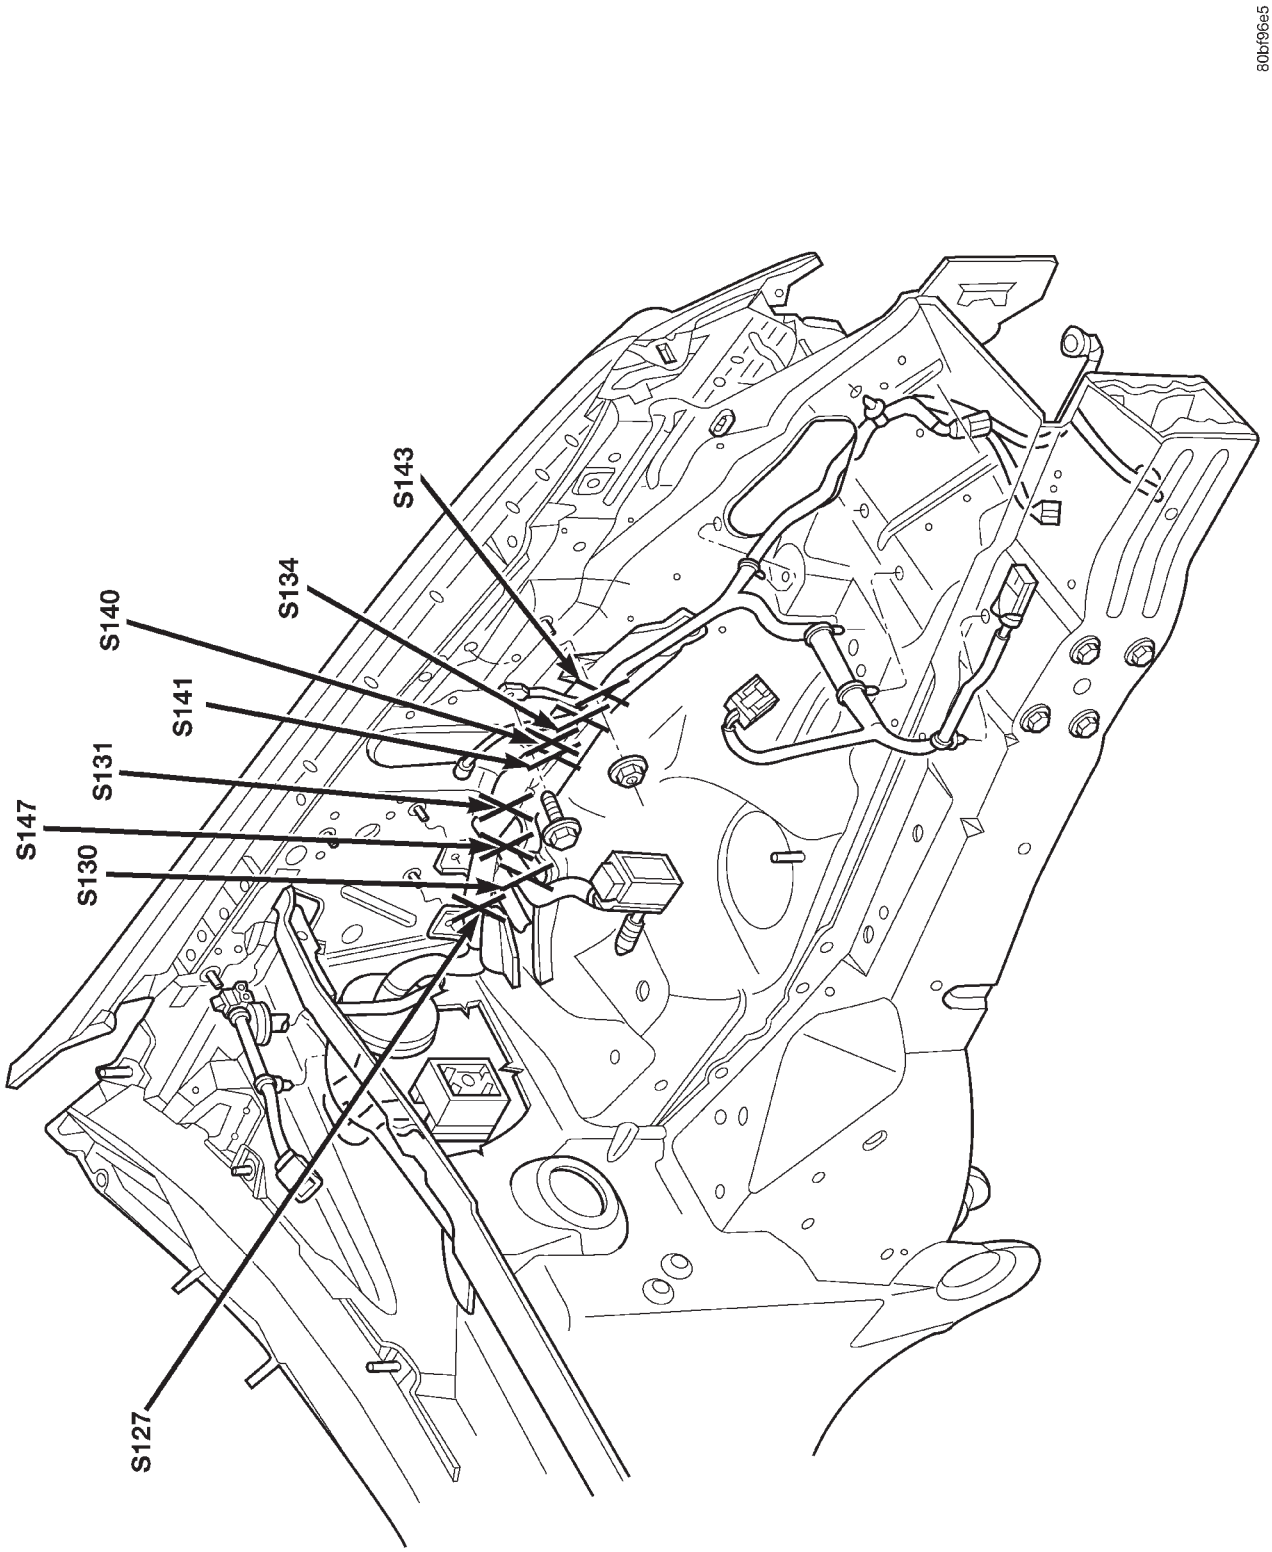


Abb. 12 Kabelverbindungen des Motorraums (Linke Seite)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

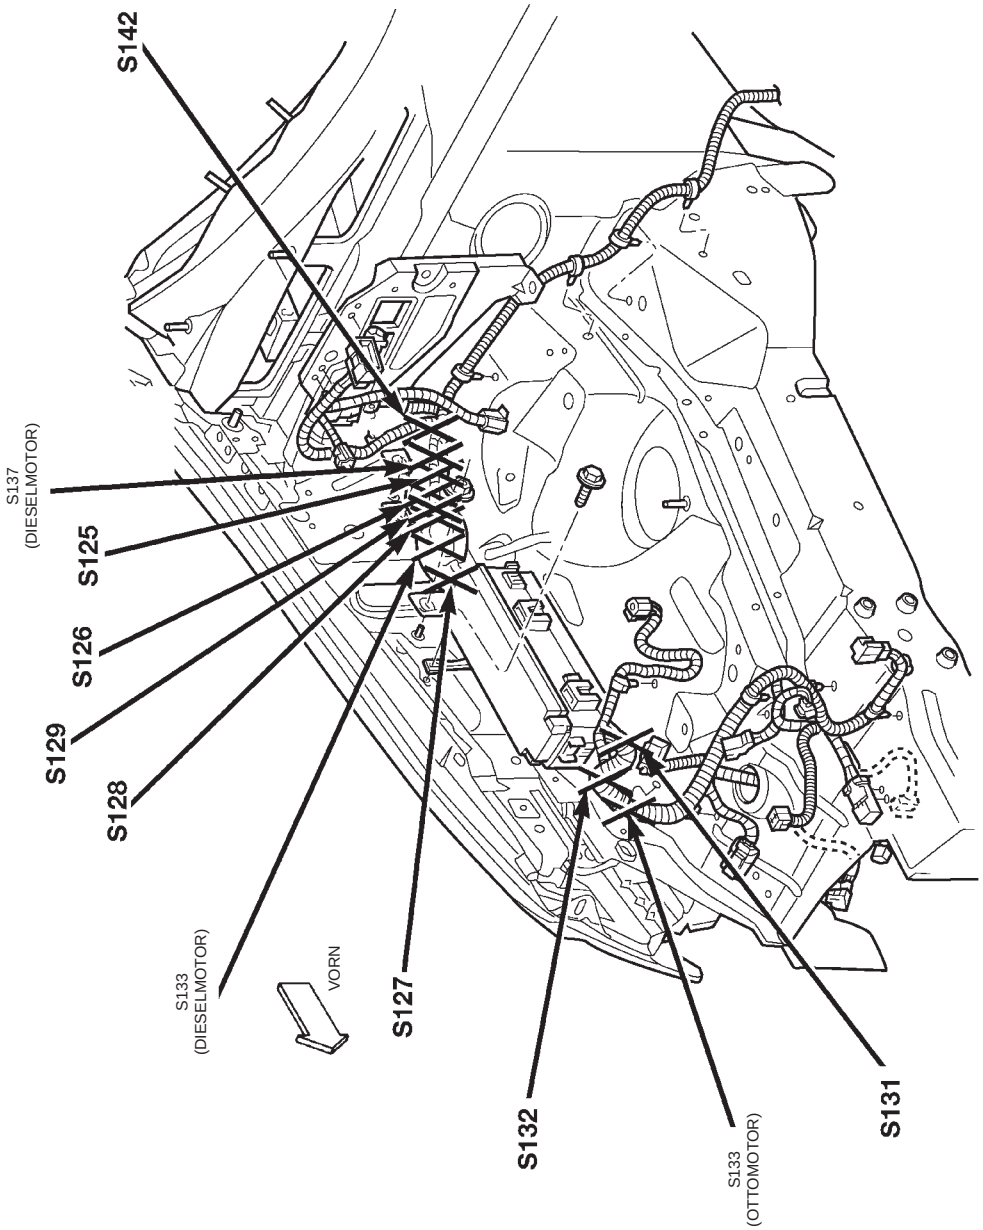


Abb. 13 Kabelverbindungen des Motorraums (Rechte Seite)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

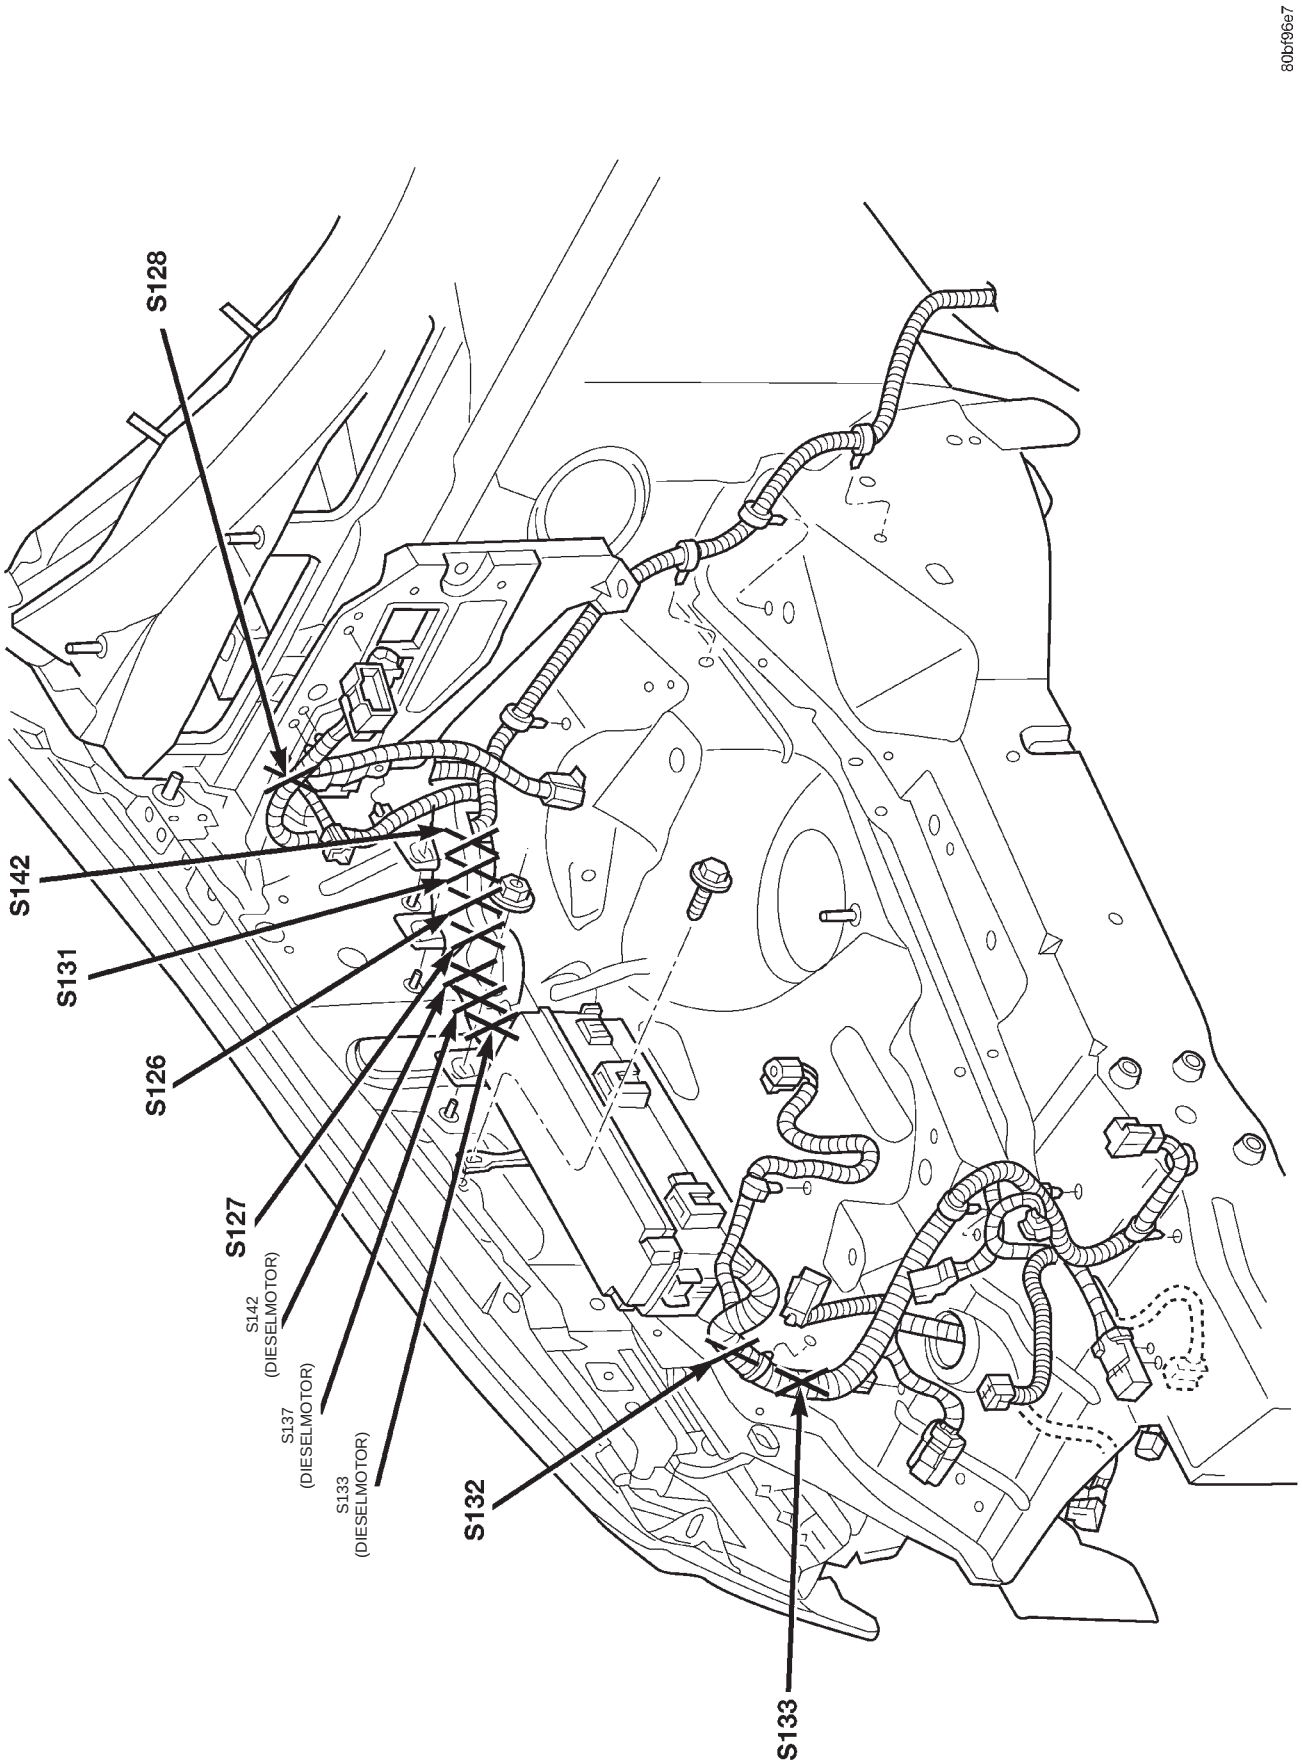


Abb. 14 Kabelverbindungen des Motorraums (Rechte Seite)—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

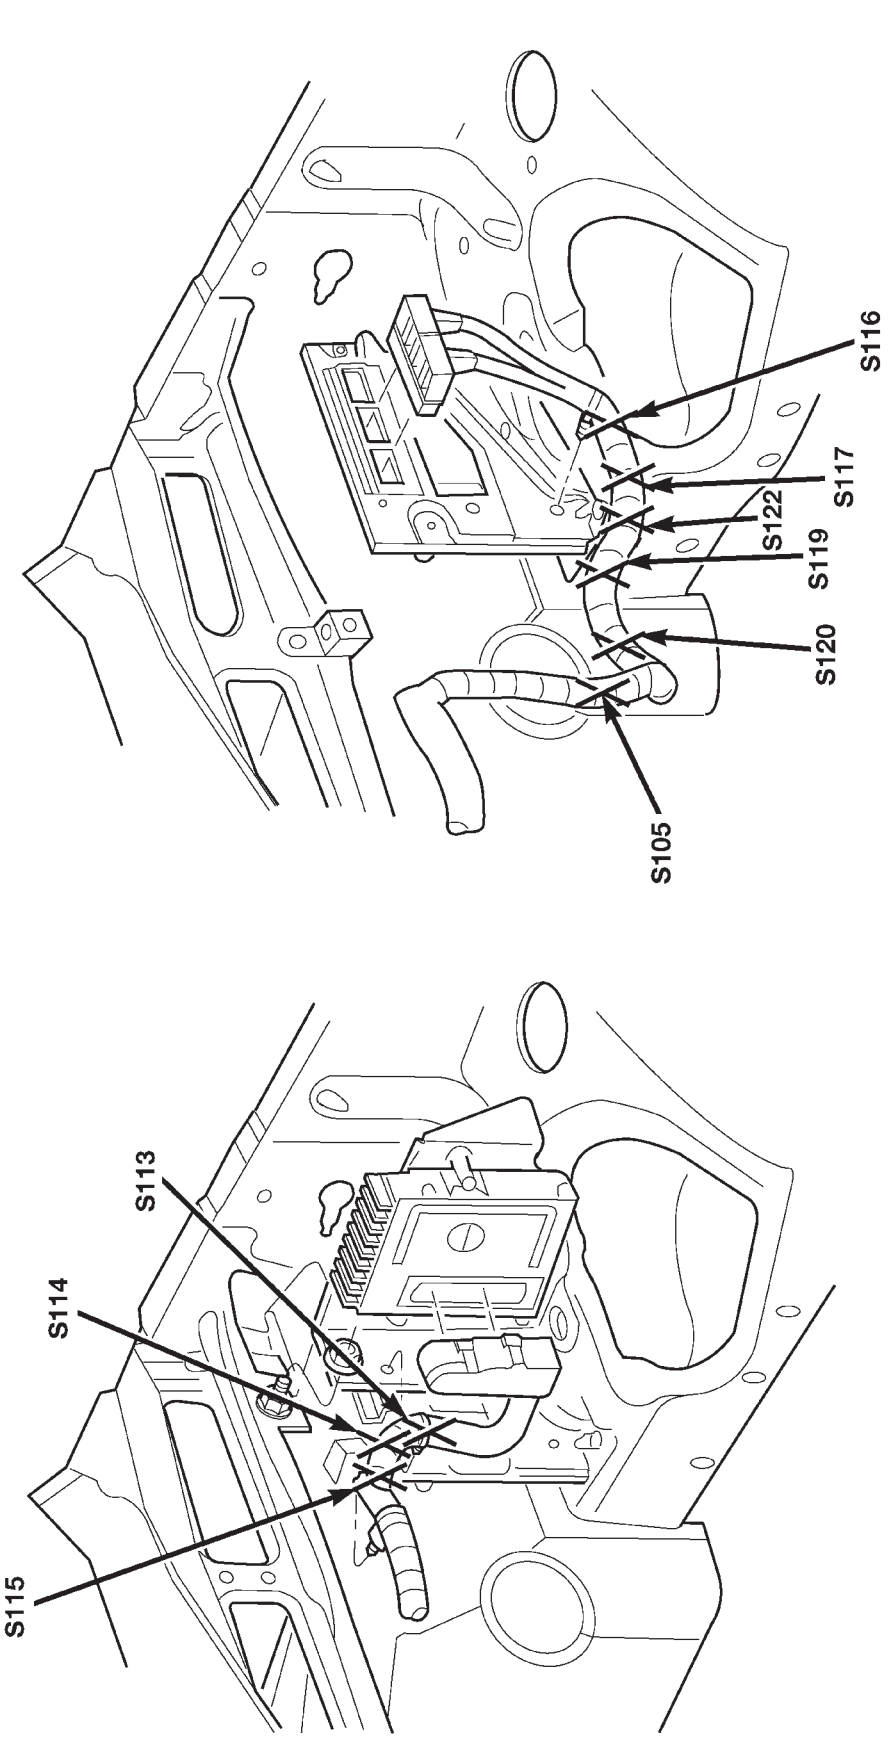


Abb. 15 Kabelverbindungen des Motorraums—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

80bbccef

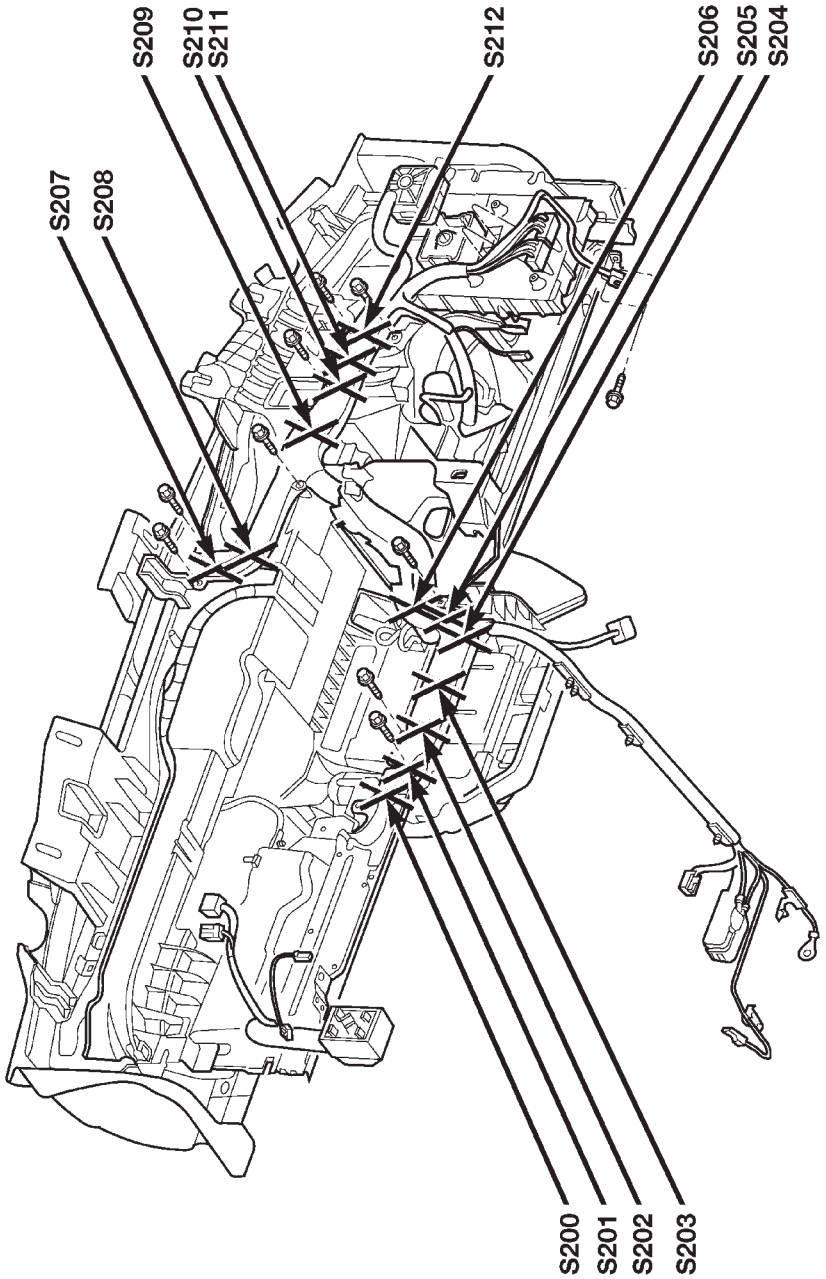


Abb. 16 Kabelverbindungen der Instrumententafel

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

80bbccf5

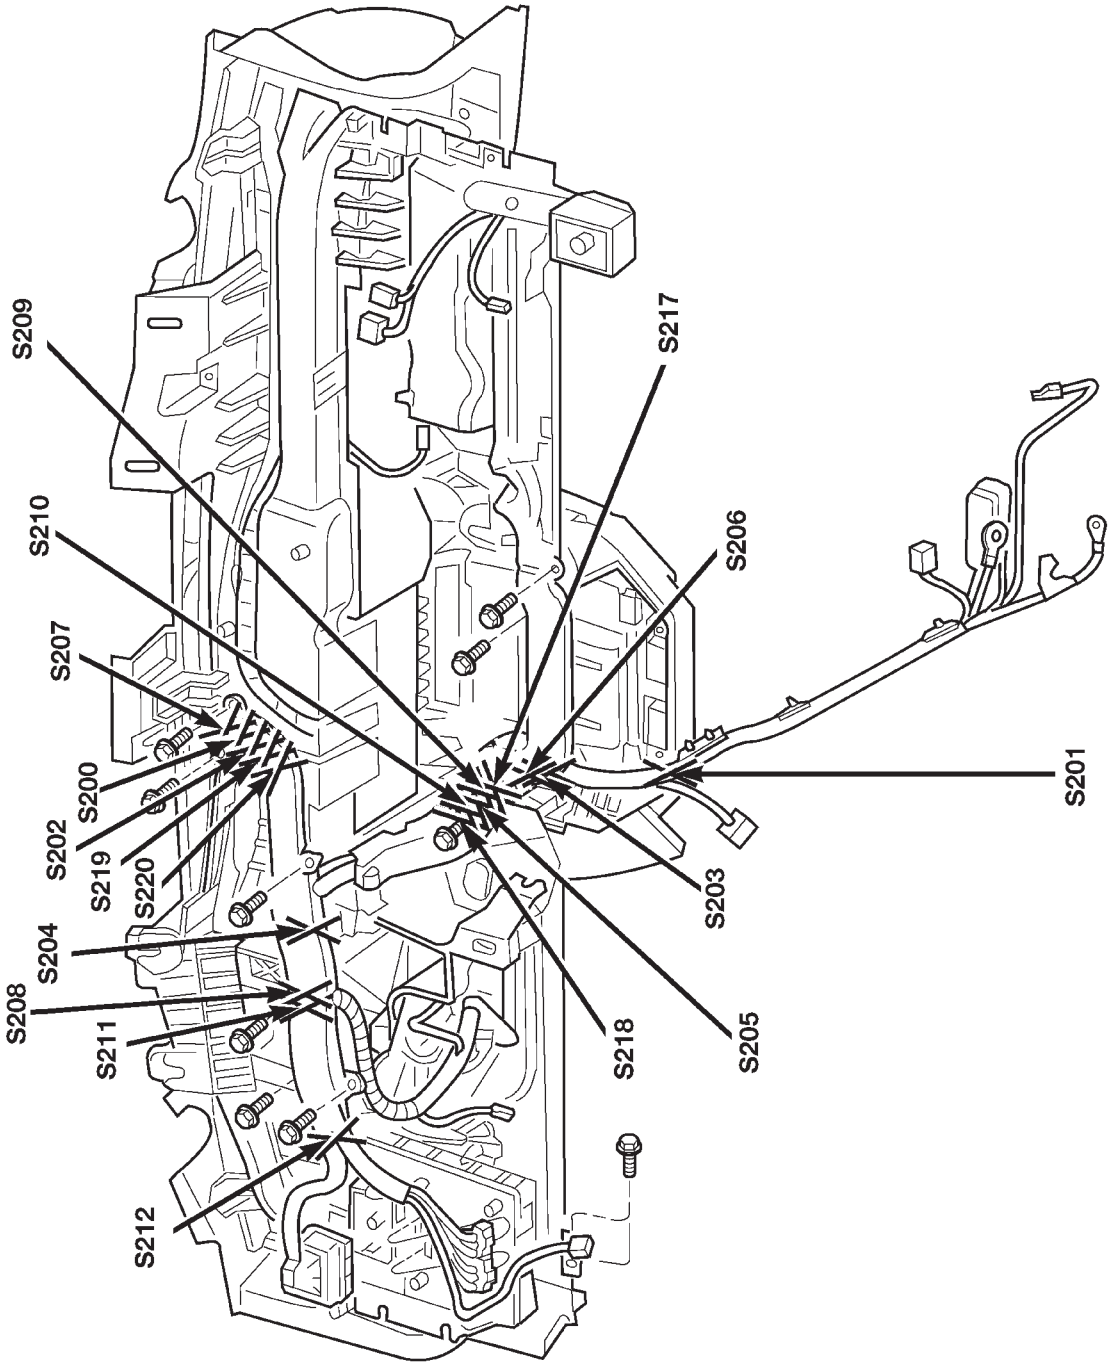


Abb. 17 Kabelverbindungen der Instrumententafel—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

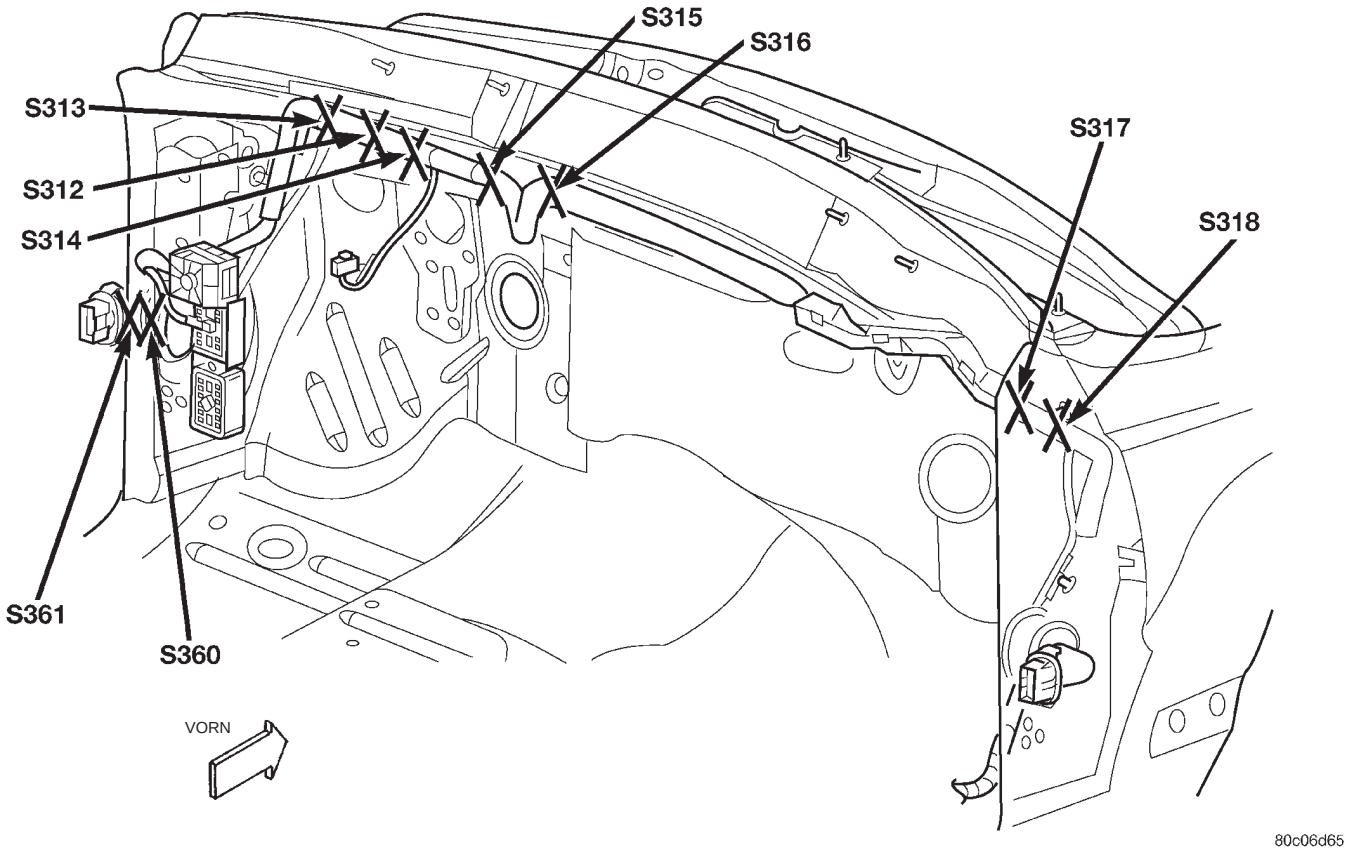


Abb. 18 Kabelverbindungen der Karosserie, vorn

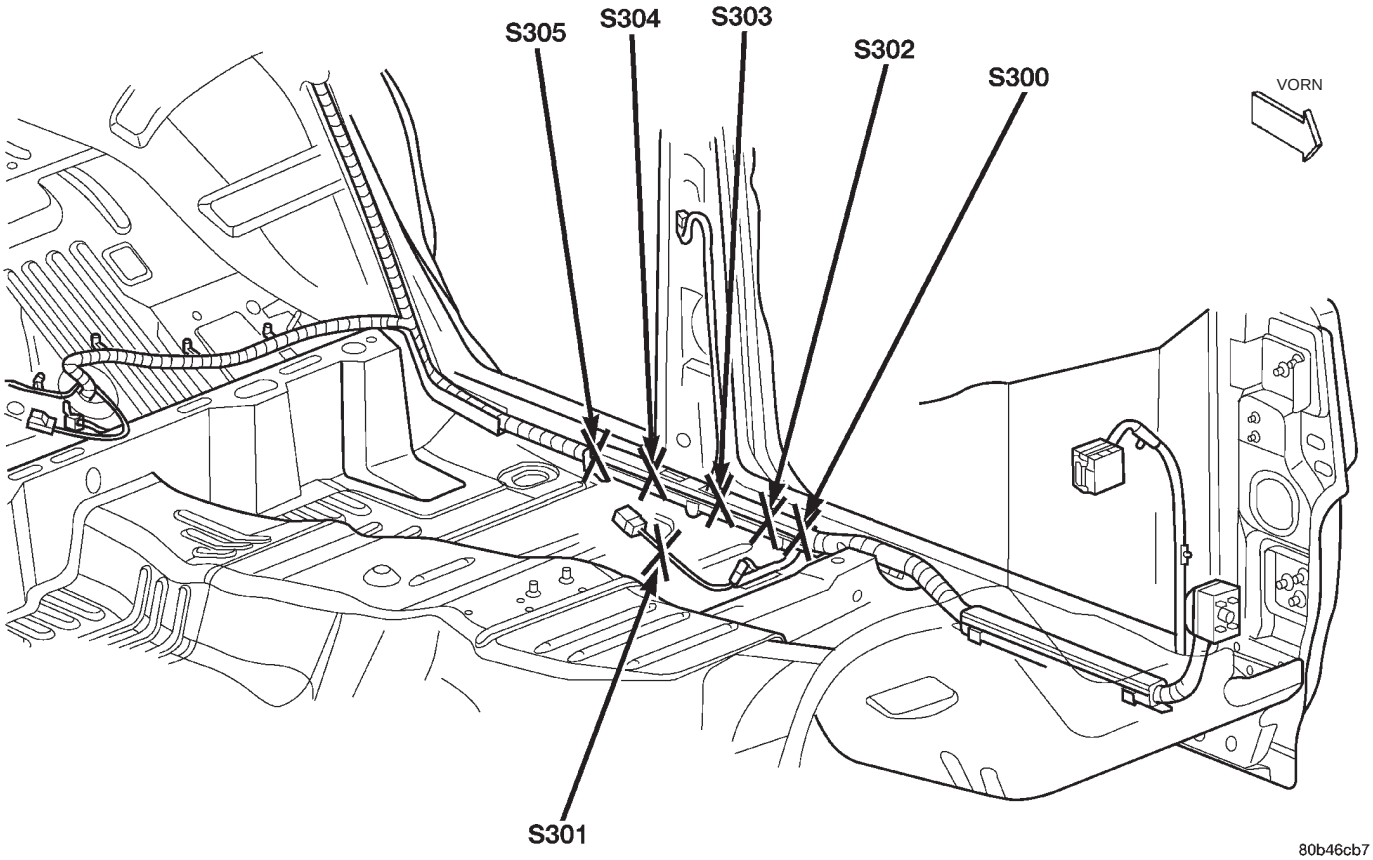


Abb. 19 Kabelverbindungen der Karosserie

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

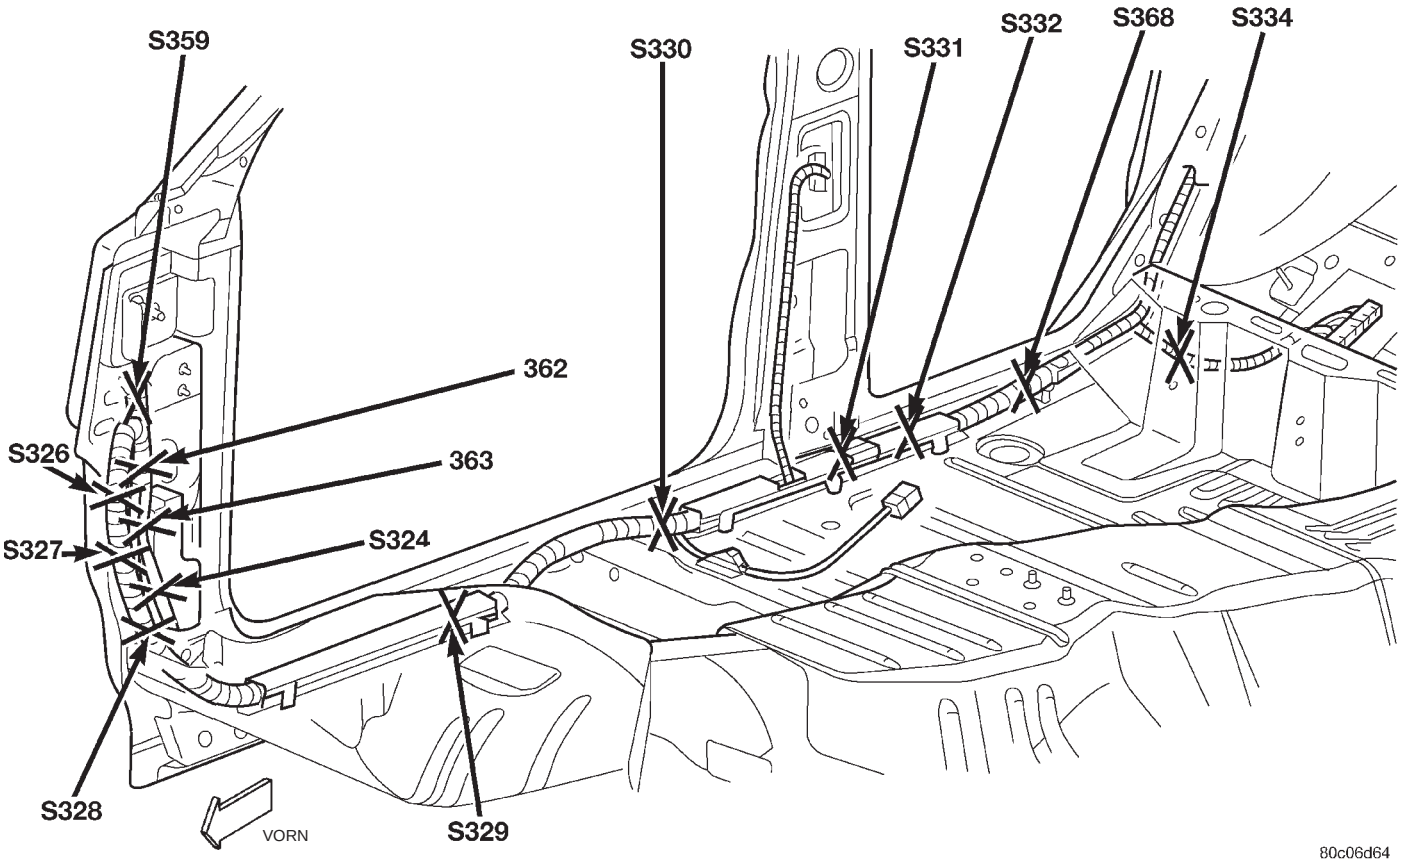


Abb. 20 Kabelverbindungen der Karosserie

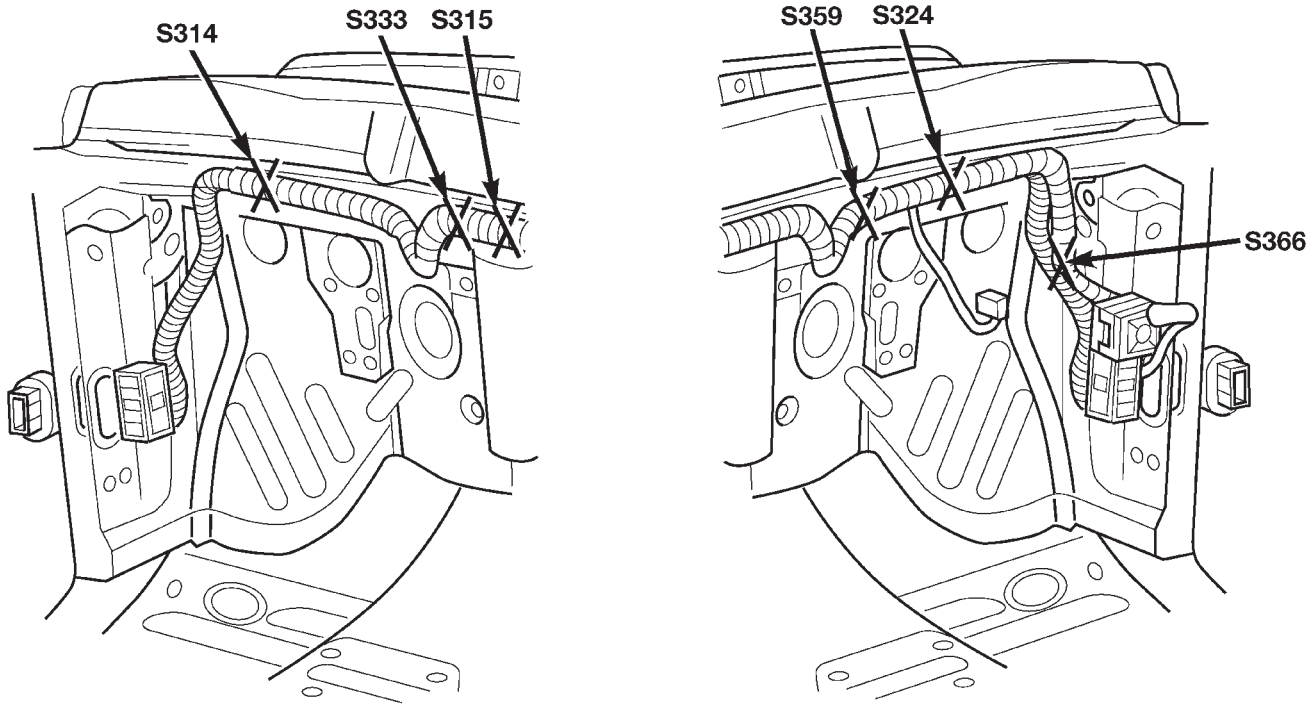


Abb. 21 Kabelverbindungen im Bereich der Fußraumauskleidung—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

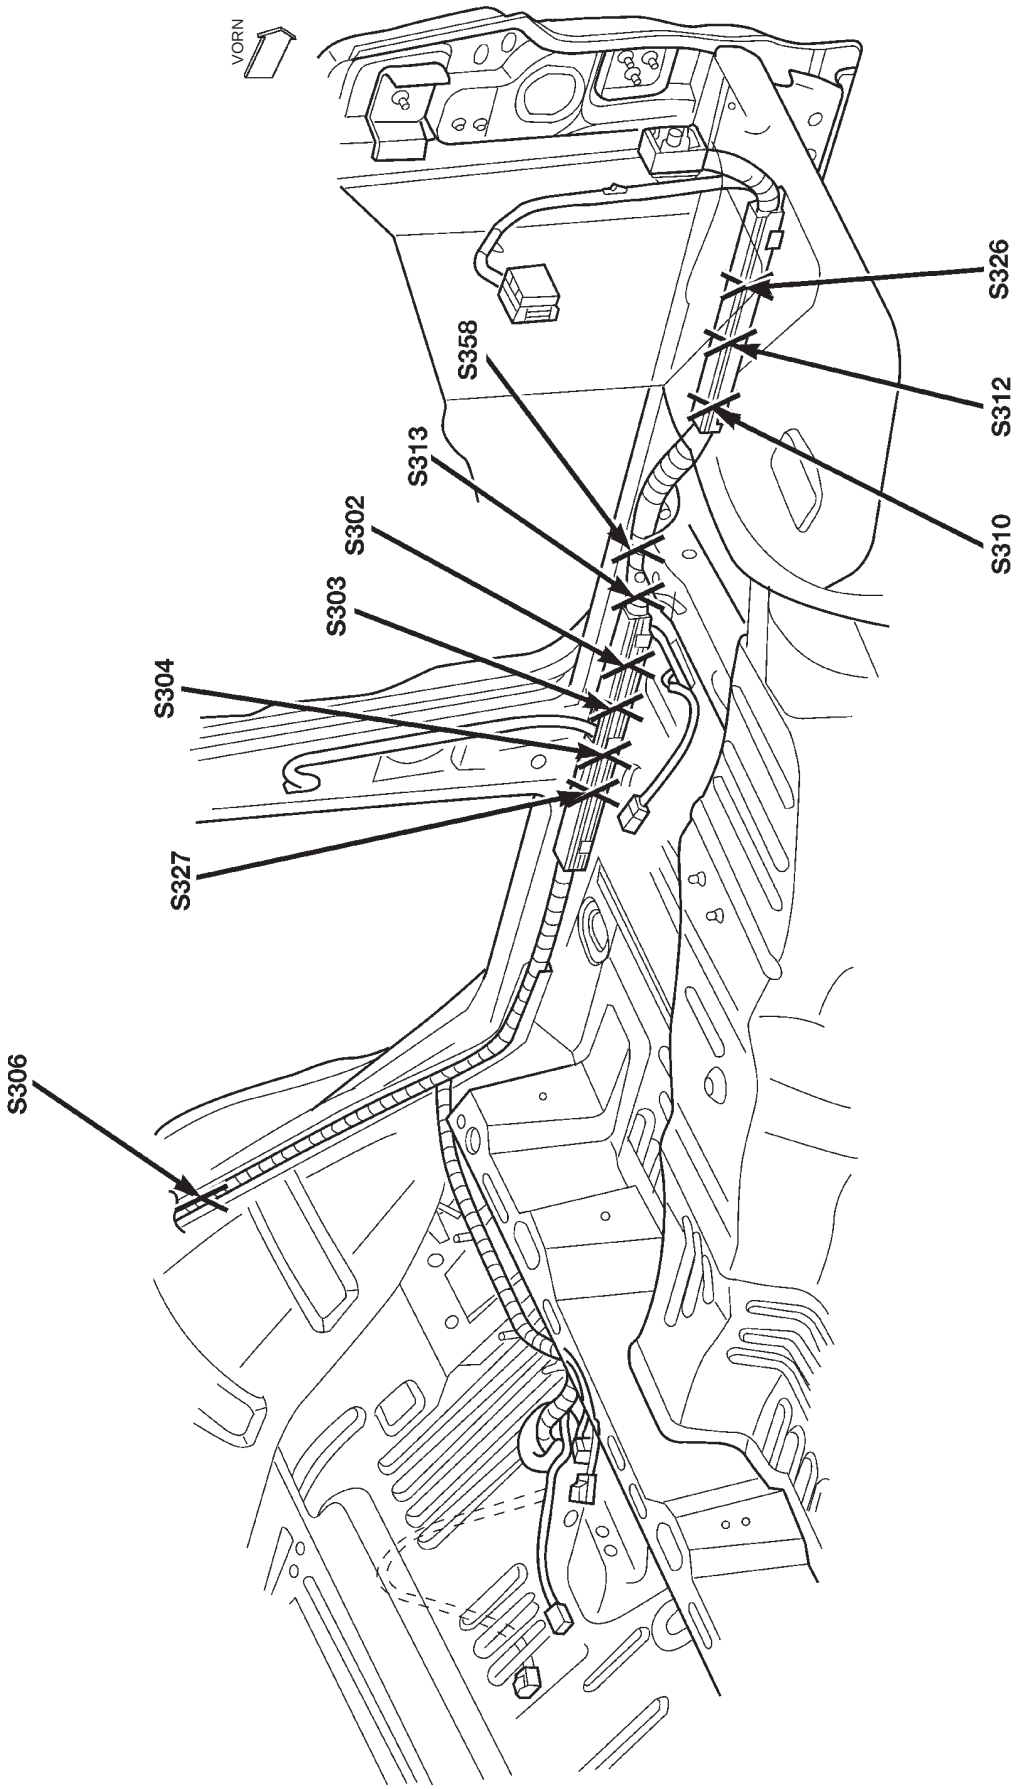


Abb. 22 Kabelverbindungen der Karosserie, linke Seite—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

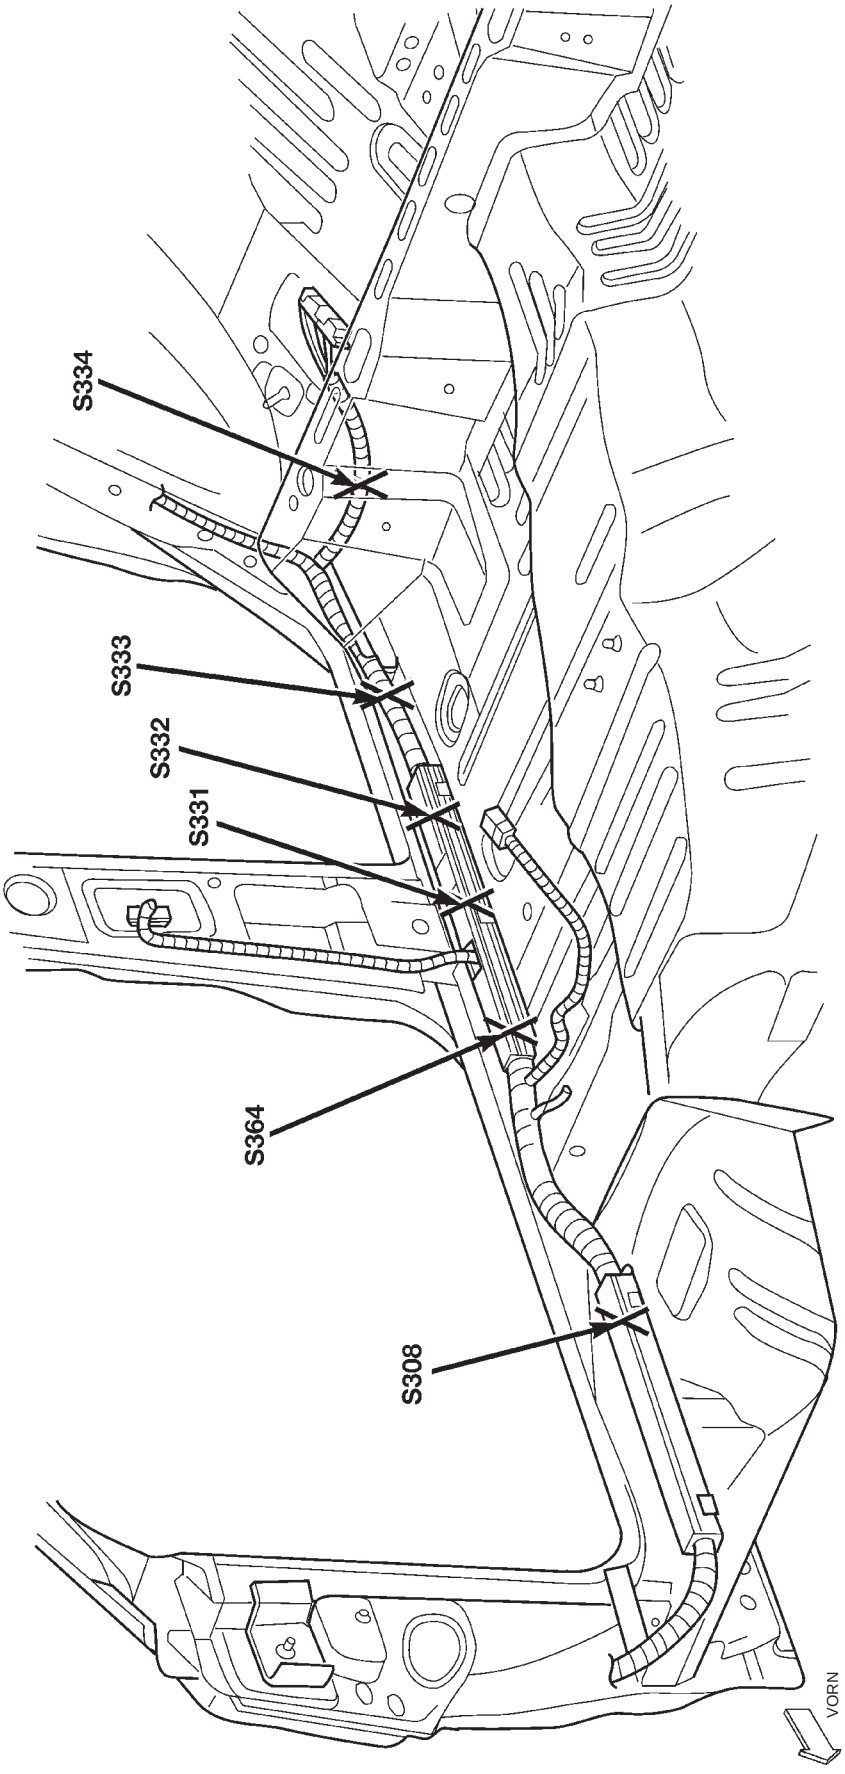


Abb. 23 Kabelverbindungen der Karosserie, rechte Seite—Rechtslenker

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

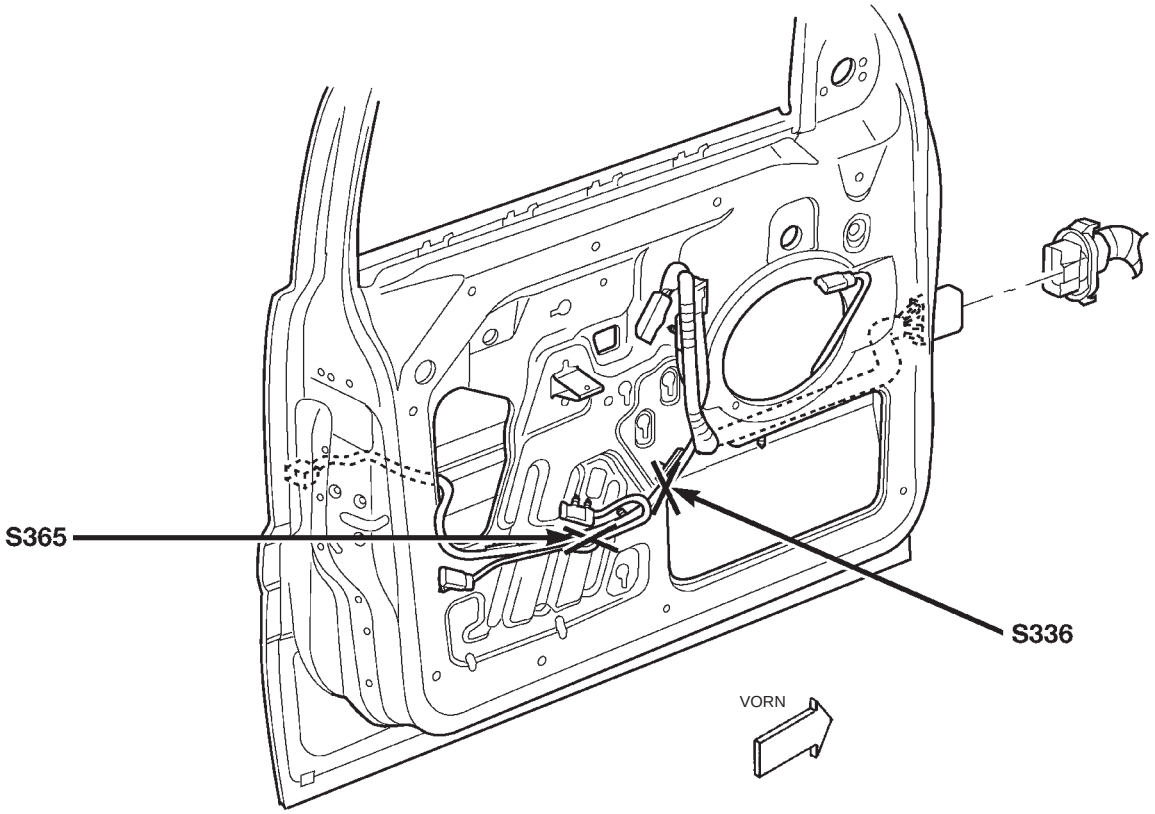


Abb. 24 Kabelverbindungen der Fahrertür

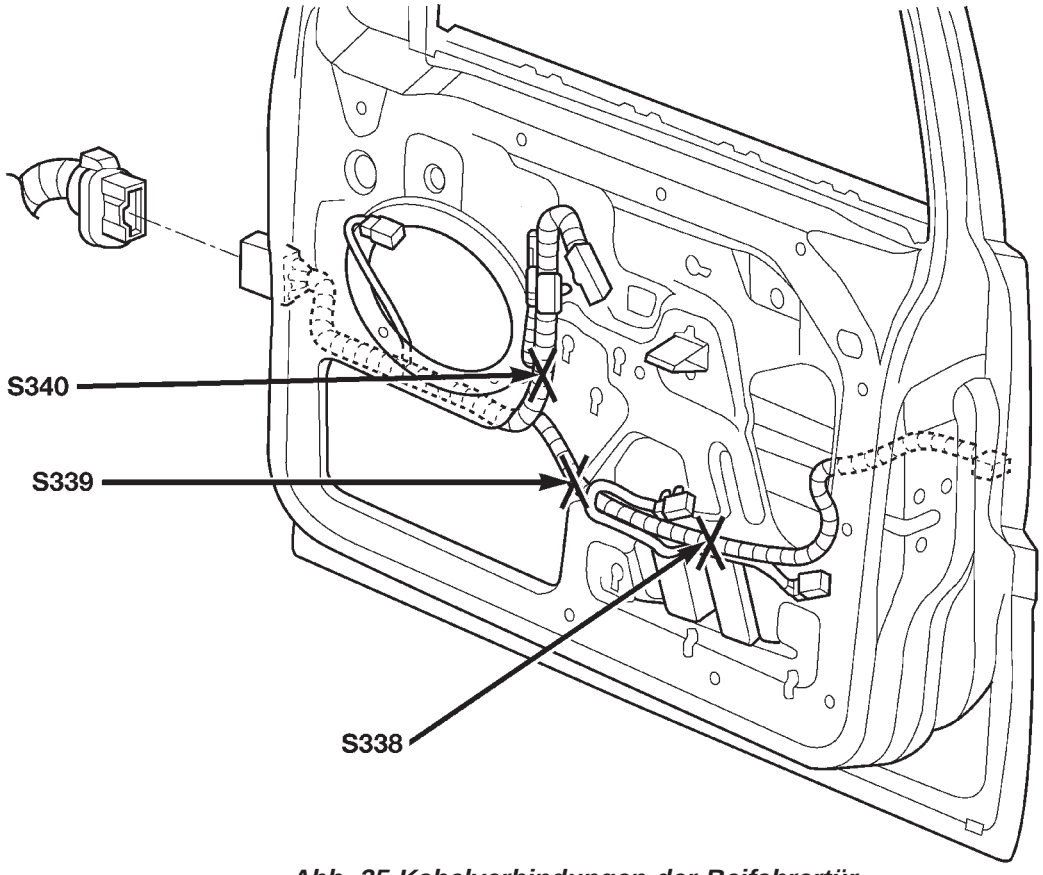


Abb. 25 Kabelverbindungen der Beifahrertür

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

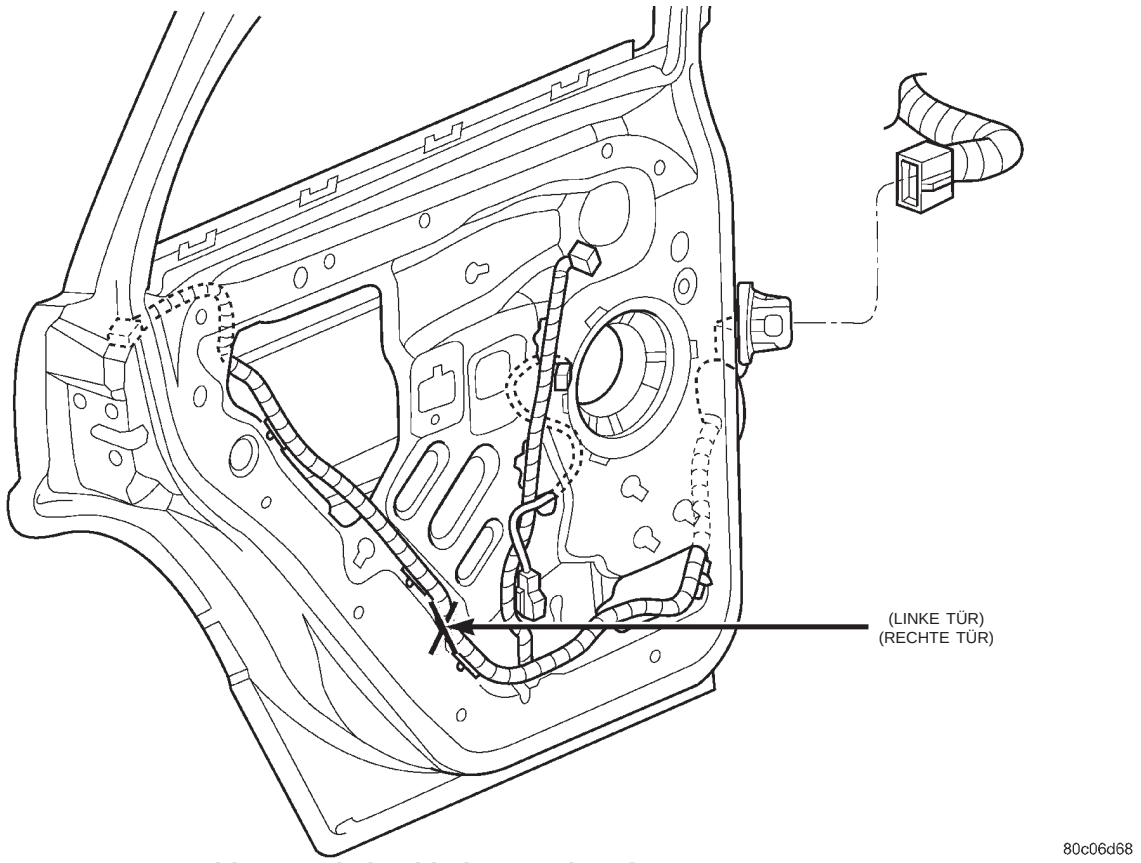


Abb. 26 Kabelverbindungen der Hintertür

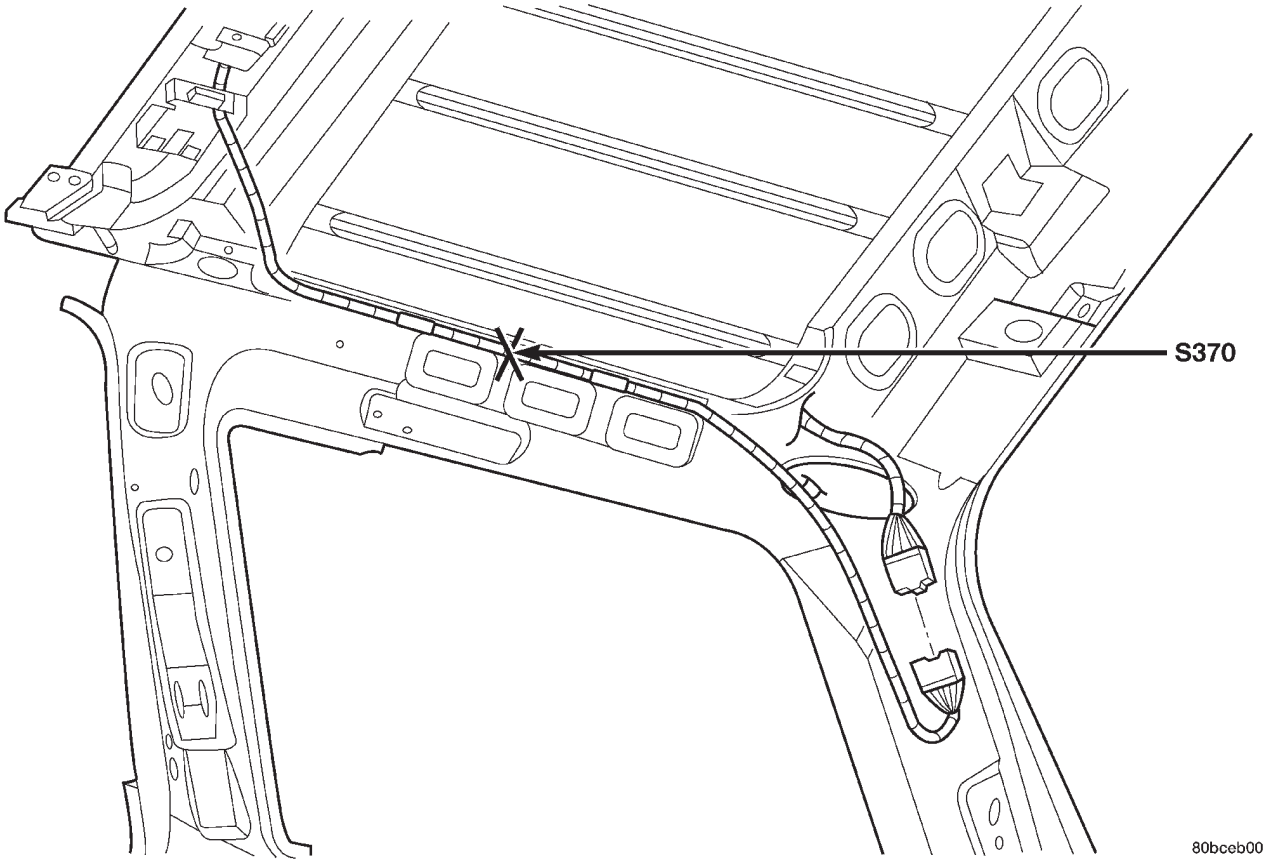


Abb. 27 Kabelverbindungen des Dachs

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

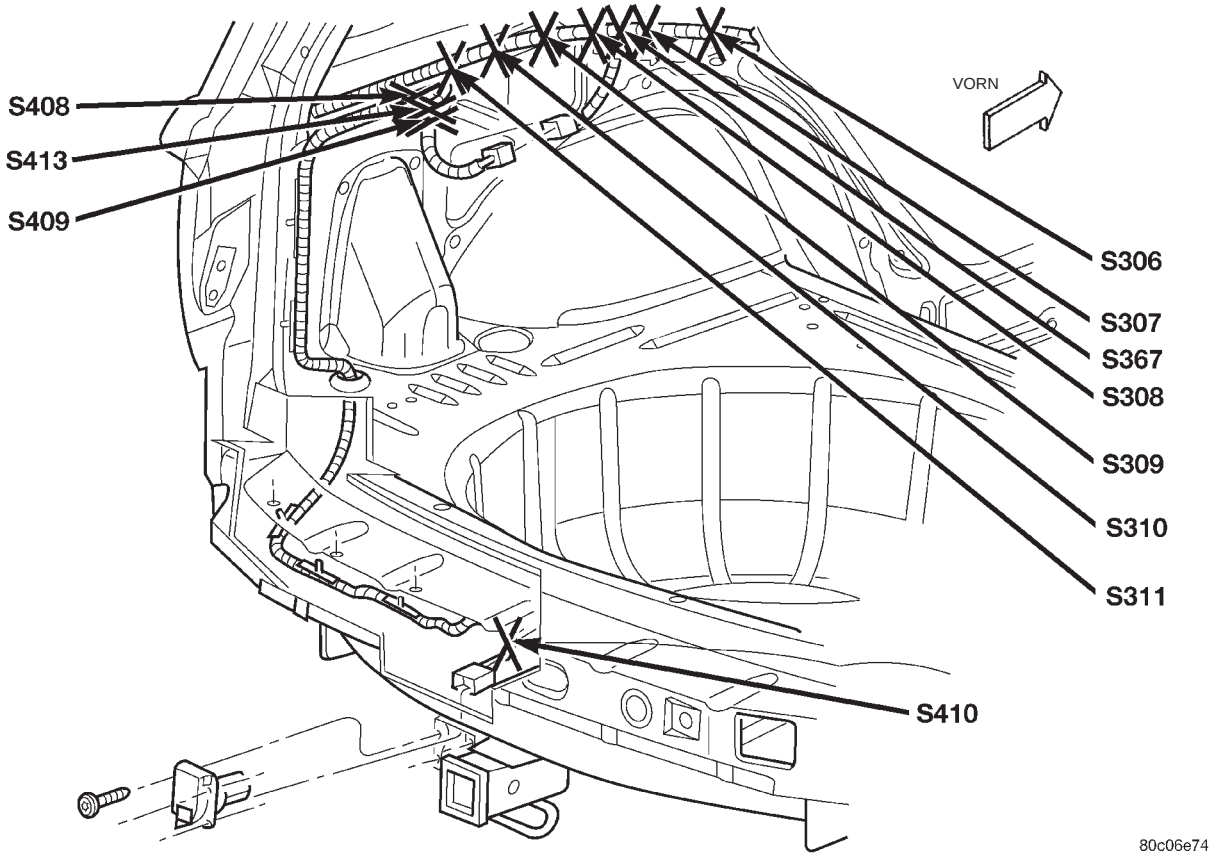


Abb. 28 Kabelverbindungen der Anhängerkupplung/Karosserie